


1507说明书： 420*570mm

FRONT

AUTOMATIC CHLORINE FEEDER

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTION

AUTOMATIC CHLORINE FEEDER

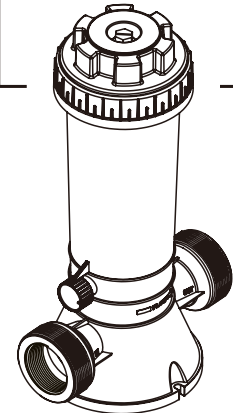


This automatic chlorine feeder is designed for installation in the return line to your pool or spa. It uses slow-dissolve Trichloro-S-Triazinetrione (Tri-Chlor) large or small tablets (or sticks) ONLY. No other type of chemical should ever be used in your chlorine feeder. This CHLORINATOR holds up to 9 large (3" diameter) tablets or about 4.2lbs. of small tabs and has a dial type control valve to regulate the rate of water through the chlorine feeder. This capacity, under normal conditions, should provide a minimum of one week chlorination for large pods and up to two weeks for smaller pools. By regulating the valve setting between FULL (more chlorine) and 1/8 (less chlorine) and the amount of Tri-Chlor tablets you place in the feeder, you can easily adjust the chlorine feed rate that is necessary to maintain the proper chlorine residual for your pool.

INSTALLATION

1. This automatic chlorine feeder is for permanent installation in the pool water return line.
2. Always install the chlorine feeder after the heater. If there is no heater, install after the filter. Damage to the heater or filter may result if concentrated chlorine is allowed to flow through them.
3. This Chlorinator is furnished with 1 1/2" female threads. 1. Thread of socket adapters may also be used. use pipe thread sealants formulated and approved for use with plastic connections. Do not overtighten.
4. The preferred installation is above water level and located in line below filter or heater outlets. An in-line positive seal corrosion resistant check valve should be installed to reduce backflow of chlorine gas when the system is shut off. If the chlorine feeder must be located below water level, provide a check valve to prevent water backflow when opening/servicing the unit.

DIRECTIONS FOR USE

Before start up of your chlorine feeder, your pool/spa should be properly conditioned and have a chlorine residual of approximately 1.0 to 1.5 ppm. Follow dealer and chemical manufacturer's directions and instructions. The chlorine demand for pools and spas varies based on use, temperature, sunlight, etc. Initially, you'll have to experiment to determine the proper amount of chlorine and the correct valve setting required for your pool and filter time cycle. Using an 18,000 gallon pool as a guide, we suggest you place about 6 large, slow-dissolve Tri-Chlor tabs (or about 3lbs. of small slowdissolve tabs or sticks) in your feeder and place the dial valve setting at 1/4. Reduce or increase the valve setting according to pool size i.e. 30,000 gallons; set valve at 1/2. Check chlorine residual daily and adjust the dial valve for more or less chlorine. Increasing the quantity of chlorine in your feeder will extend the time between recharging your feeder with more chlorine.

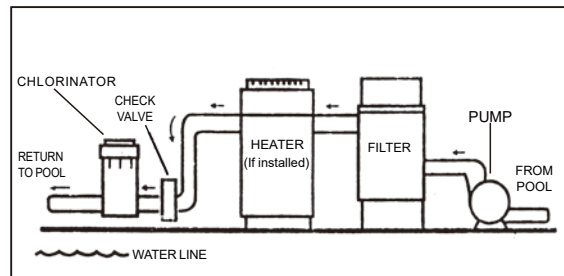

NOTE: Never install chlorine feeder directly into copper plumbing as pipe damage may occur. If you have brass or bronze backwash valves, or other sensitive metal components, consult your dealer for precautions or recommendations for your particular system.

TO OPEN CHLORINE FEEDER:

1. Shut off pump and turn Dial Control Valve to OFF. Shut off any other in-line valves to prevent back flow-if applicable, wait one minute.
2. Unscrew the plug with gaskey on the top of the lid to release any accumulation of gas under the lid.
3. Turn knurled Cover Cap counter-clock wise to open. Caution: Do not inhale fumes from chlorinator.

TO CLOSE:

1. Place Cover with O-ring seal, onto body. Engage Cover threads and turn clockwise to secure. Hand tighten only.
2. Place Dial Control Valve to desired setting. Open in-line valves and re-start pump.

LUBRICATION


Never use petroleum type lubricants on Cover O-ring. To lubricate, use Ivory bar soap or Jack's No.327 lube only.

WINTERIZING

Where freezing temperatures can be expected, remove drain plug and drain all water from feeder. Carefully remove undissolved tablets and rinse out chlorinator thoroughly with water. Replace Cover and engage 1 1/2 turns.

PARTS

REF. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
1	1507-01	Lid	1
2	1507-02	O-Ring	1
3	1507-03	Control Knob Assembly	1
4	1507-04	Flow Tube	1
5	1507-05	Drain Plug w/Gasket	1
6	1507-06	Air Release Valve w/Gasket	1
7	1507-07	Fitting for 1 1/4" or 1 1/2" hose	2
8	1507-08	1 1/2" Threaded pipe Fitting	1
9	1507-09	Teflon Tape	1

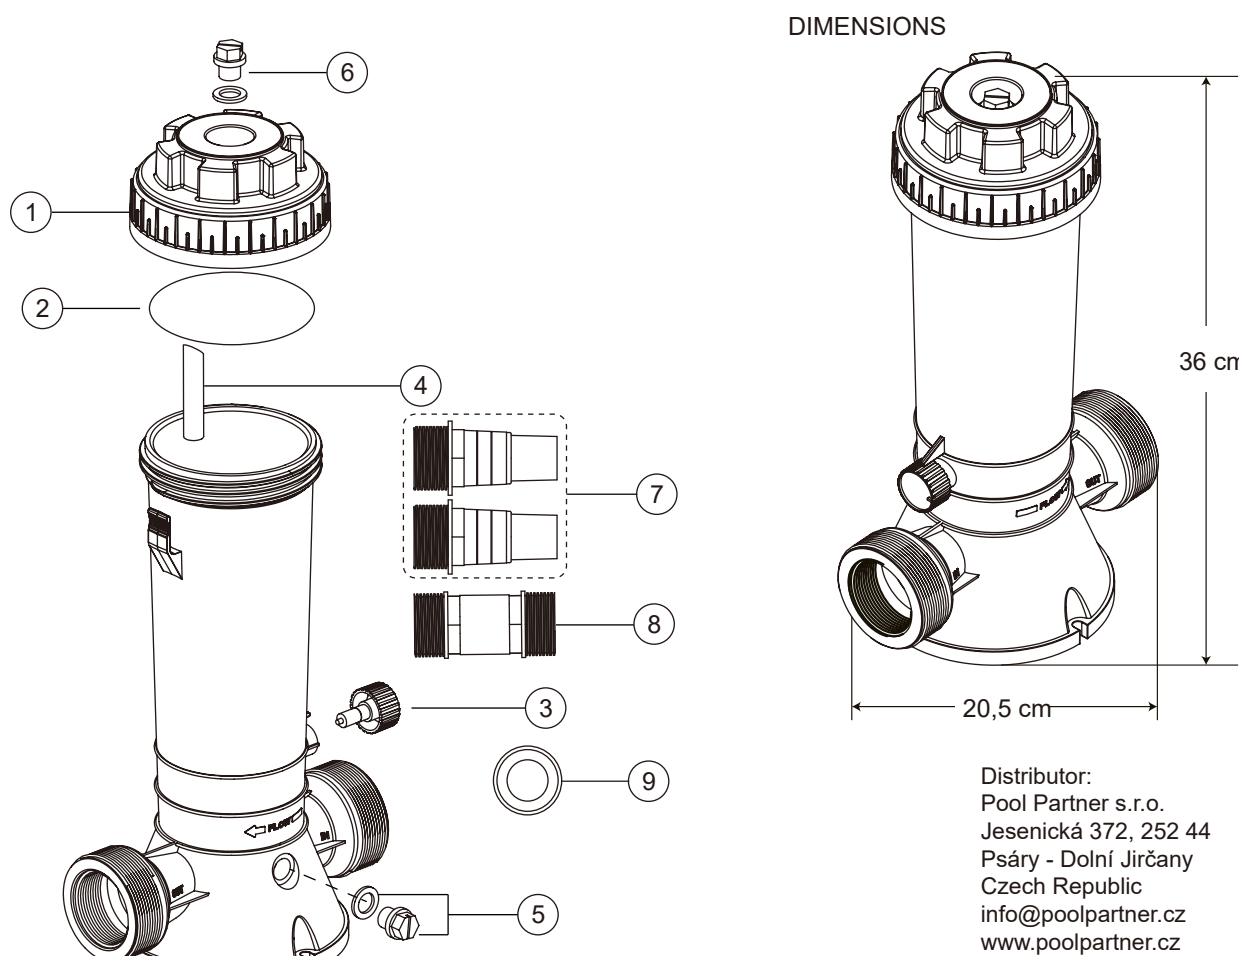

DIMENSIONS


Distributor:
Pool Partner s.r.o.
Jesenická 372, 252 44
Pašáry - Dolní Jirčany
Czech Republic
info@poolpartner.cz
www.poolpartner.cz

2

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ CHLÓRU

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ CHLÓRU

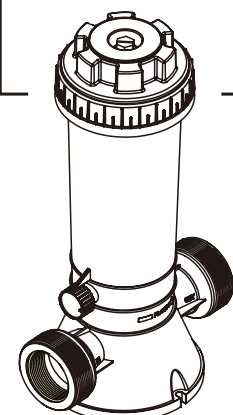


Tento automatický dávkovač chlóru je navržen pro instalaci do zpětné trubky vašeho bazénu nebo vřívky. Používá pouze pomalu se rozpouštějící Trichloro-S-Triazinetrione (Tri-Chlor) velké nebo malé tablety (nebo tyčinky). Žádný jiný typ chemikálie by neměl být nikdy použit ve vašem dávkovači chlóru. Tento CHLORINÁTOR pojme až 9 velkých (3" průměr) tablet nebo přibližně 4.2 lbs. malých tablet a má ovládací ventil typu otočného knoflíku pro regulaci průtoku vody dávkovačem chlóru. Tato kapacita by měla za normálních podmínek zajistit minimálně týden chlorování pro velké tablety a až dva týdny pro menší bazény. Regulací nastavení ventilu mezi plným (více chlóru) a 1/8 (méně chlóru) a množstvím tablet Tri-Chlor, které vložíte do dávkovače, můžete snadno upravit rychlost dávkování chlóru, která je potřebná pro udržení správné úrovně chlóru ve vašem bazénu.

INSTALACE

1. Tento automatický dávkovač chlóru je určen pro trvalou instalaci do zpětné trubky bazénové vody.
2. Vždy instaluje dávkovač chlóru za ohřev vody. Pokud není ohřev vody, nainstalujte ho za filtr. Pokud by došlo k průtoku koncentrovaného chlóru bez ohřevu nebo filtr, může dojít k jeho poškození.
3. Tento chlorinátor je vybaven 1 1/2" vnějšími závitmi. Lze také použít adaptéry na závit. Používejte těsnící prostředky na trubkové závitky, které jsou formulovány a schváleny pro použití s plastovými spoji. Nepřetahujte.
4. Preferovaná instalace je nad úrovní vody a umístěná v řadě pod výstupy filtru nebo ohřevu. Měl by být nainstalovaný zpětný ventil odolný proti korozi s těsněním, který sníží zpětný tok chlórového plynu, když je systém vypnutý. Pokud musí být dávkovač chlóru umístěn pod úrovní vody, je nutné nainstalovat zpětnou klapku, aby se zabránilo zpětnému toku vody při otevření nebo údržbě zařízení.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před spuštěním vašeho dávkovače chlóru by měl být váš bazén/ vřívka správně připraven a mít hladinu chlóru přibližně 1,0 až 1,5 ppm. Postupujte podle pokynů prodejce a výrobce chemikálií. Chlorová potřeba pro bazény a vřívky se liší v závislosti na používání, teplotě, slunečním záření atd. Zpočátku budete muset experimentovat, abyste zjistili správné množství chlóru a správné nastavení ventilu potřebné pro váš bazén a cyklus filtrace. Pokud použijete bazén o objemu 68 m³ jako příklad, doporučíme vložit přibližně 6 velkých, pomalu se rozpouštějících tablet Tri-Chlor (nebo asi 1,36 kg malých, pomalu se rozpouštějících tablet nebo tyček) do dávkovače a nastavit ovládací ventil na 1/4. Snížíte nebo zvýšíte nastavení ventilu podle velikosti bazénu, např. pro bazén o objemu 113,56 m³ nastavte ventil na 1/2. Každý den kontrolujte hladinu chlóru a upravte nastavení ventilu pro více nebo méně chlóru. Zvýšení množství chlóru ve vašem dávkovači prodlouží čas mezi doplňováním dávkovače novým chlórem.

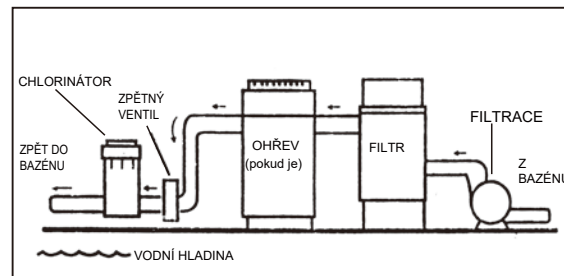


POZNÁMKA: Nikdy nenechte dávkovač chlóru přímo do mederných potrubí, protože by mohl dojít k poškození trubek. Pokud máte mosazné nebo bronzové zátky, doporučujeme konzultovat s vaším prodejcem o opatřeních pro vaši konkrétní instalaci.

OTEVŘENÍ DÁVKOVAČE CHLÓRU:

1. Vypněte čerpadlo a otočte ovládací ventil na OFF. Zavřete všechny ostatní ventily v řadě, aby se zabránilo zpětnému toku, pokud je to relevantní. Počkejte jednu minutu.
2. Otočte zátku s těsněním na vrchu víka, abyste uvolnili případnou akumulaci plynu pod víkem.
3. Otočte rýhovanou krytku víka proti směru hodinových ručiček, abyste otevřeli. Upozornění: Neinhalet výpary z chlorinátoru.

UZAVŘENÍ DÁVKOVAČE CHLÓRU:

1. Umístěte víko s těsněním kroužkem na tělo dávkovače. Zásobujte závitky víka a otočte ve směru hodinových ručiček, aby bylo bezpečně upevněno. Utáhněte rukou pouze.
2. Nastavte ovládací ventil na požadovanou úroveň. Otevřete ventily v řadě a znovu spusťte čerpadlo.

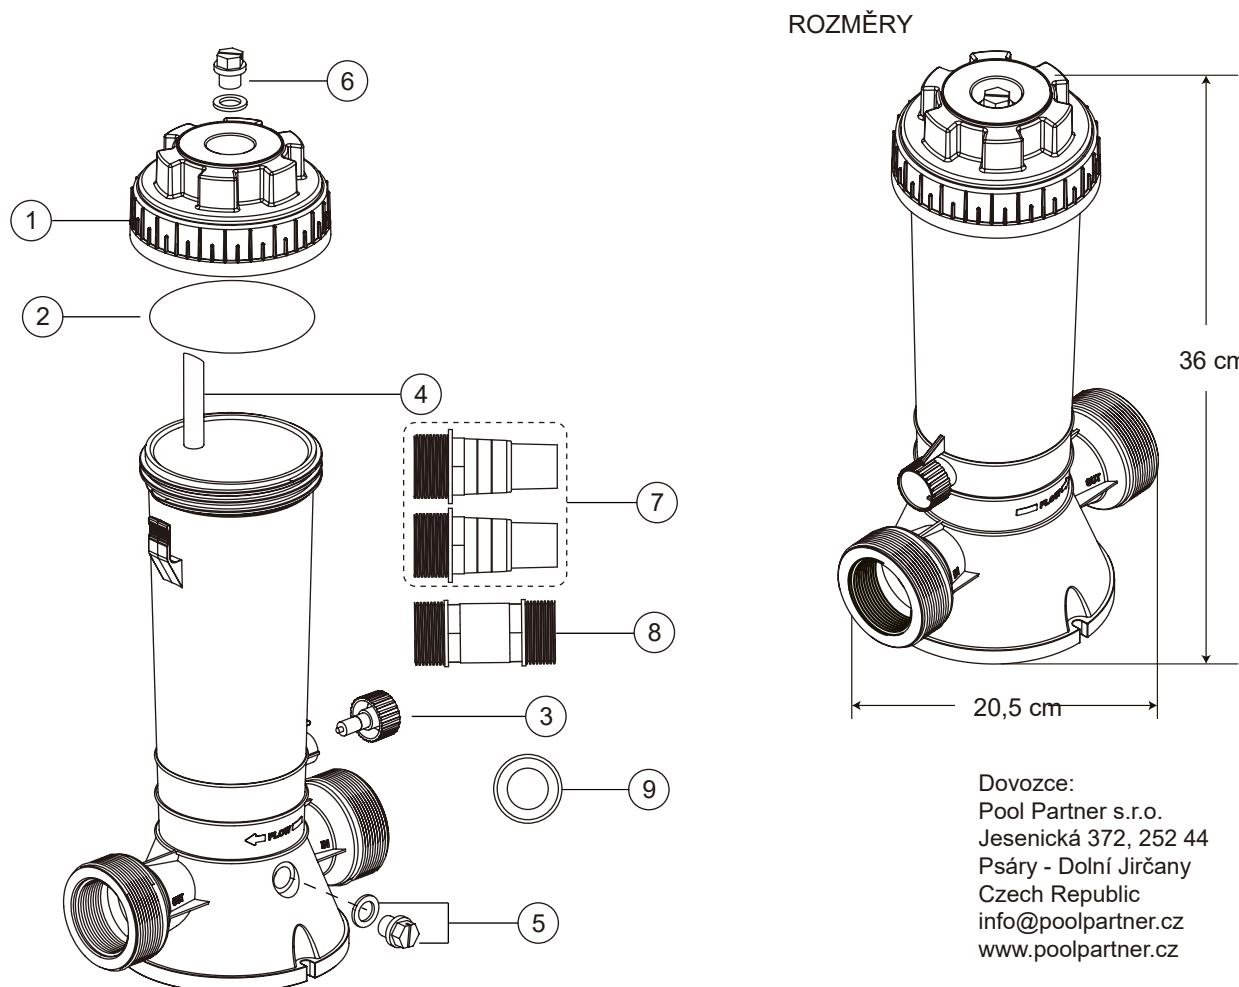

ROZMĚRY

Dovezce:
Pool Partner s.r.o.
Jesenická 372, 252 44
Pašáry - Dolní Jirčany
Czech Republic
info@poolpartner.cz
www.poolpartner.cz


4

BACK

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ CHLÓRU

INŠTALAČNÝ A UŽIVATEĽSKÝ NÁVOD

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ CHLÓRU

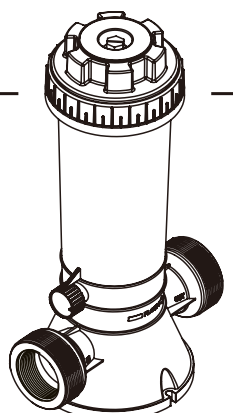


Tento automatický dávkovač chlóru je navrhnutý na inštaláciu do spätného potrubia vášho bazéna alebo vŕivky. Používa iba pomaly sa rozpúšťajúci Trichloro-S-Triazinetrion (Tri-Chlor) veľké alebo malé tablety (alebo tyčinky). Žiadny iný typ chemikálie by nemal byť nikdy použitý vo vašom dávkovači chlóru. Tento CHLORINÁTOR pojme až 9 veľkých (3" priemer) tablet alebo približne 4,2 lbs. malých tablet a má ovládací ventil typu otočného gombíka na reguláciu pretekajúcej vody dávkovačom chlóru. Táto kapacita by mala za normálnych podmienok zabezpečiť minimálne týždenné chlorovanie pre veľké tablety a až dva týždne pre menšie bazény. Regulovaním nastavenia ventilu medzi plným (viac chlóru) a 1/8 (menej chlóru) a množstvom tablet Tri-Chlor, ktoré vložíte do dávkovača, môžete ľahko upraviť rýchlosť dávkovania chlóru potrebnú na udržanie správnej úrovne chlóru vo vašom bazéne.

INŠTALÁCIA

1. Tento automatický dávkovač chlóru je určen na trvalú inštaláciu do spätného potrubia bazénovej vody.
2. Vždy inštalujte dávkovač chlóru za ohrev vody. Ak nie je ohrev vody, nainštalujte ho za filter. Ak by došlo k pretekú koncentrovaného chlóru bez ohrevu alebo filter, môže dôjsť k ich poškodeniu.
3. Tento chlorinátor je vybavený 1 1/2" vonkajšími závitmi. Je možné použiť aj adaptéry na závit. Používajte tesniace prostriedky na trubkové závitky, ktoré sú formulované a schválené na použitie s plastovými spoji. Nepreťahujte.
4. Preferovaná inštalácia je nad úrovňou vody a umiestnená v rade pod výstupmi filtra alebo ohrevu. Mal by byť nainštalovaný spätný ventil odolný proti korozi s tesnením, ktorý zníži spätný tok chlórového plynu, keď je systém vypnutý. Ak musí byť dávkovač chlóru umiestnený pod úrovňou vody, je potrebné nainštalovať spätnú klapku, aby sa zabránilo spätnému toku vody pri otvorení alebo údržbe zariadenia.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred spustením vášho dávkovača chlóru by mal byť váš bazén/vŕivka správne pripravený a mal by mať hladinu chlóru približne 1,0 až 1,5 ppm. Postupujte podľa pokynov predajcu a výrobcu chemikálií. Potreba chlóru pre bazény a vŕivky sa líši v závislosti od používania, teploty, slnečného žiarenia a ďalších faktorov. Na začiatku budete musieť experimentovať, aby ste zistili správne množstvo chlóru a správne nastavenie ventilu potrebné pre váš bazén a filtračný cyklus. Ak použijete bazén s objemom 68 m³ ako príklad, odporúča sa vložiť približne 6 veľkých, pomaly sa rozpúšťajúcich tablet Tri-Chlor (alebo asi 1,36 kg malých, pomaly sa rozpúšťajúcich tablet alebo tyčiek) do dávkovača a nastaviť ovládací ventil na 1/4. Znížite alebo zvýšite nastavenie ventilu podľa veľkosti bazéna, napríklad pre bazén s objemom 113,56 m³ nastavte ventil na 1/2. Každý deň kontrolujte hladinu chlóru a upravte nastavenie ventilu pre viac alebo menej chlóru. Zvýšenie množstva chlóru vo vašom dávkovači predĺži čas medzi doplňovaním dávkovača novým chlórom.

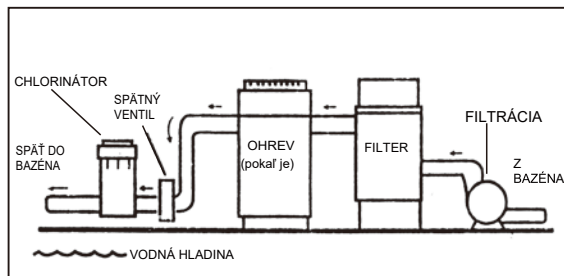

POZNÁMKA: Nikdy nenechajte dávkovač chlóru priamo do mederných potrubí, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu trubiek. Ak máte mosazné alebo bronzové zátky, doporučujeme konzultovať s vaším predajcom o opatreniach pre vaš konkrétny systém.

OTVORENIE DÁVKOVAČA CHLÓRU

1. Vypnite čerpadlo a otočte ovládací ventil do polohy OFF. Zavrite všetky ostatné ventily v rade, aby sa zabránilo spätnému toku, ak je to relevantné. Počkajte jednu minútu.
2. Otočte zátku s tesnením na vrchu vieka, aby ste uvoľnili prípadnú akumuláciu plynu pod viekom.
3. Otočte rýhovanú krytku vieka proti smeru hodinových ručičiek, aby ste otvorili. Upozornenie: Neinhaľujte výpary z chlorinátora.

UZATVORENIE DÁVKOVAČA CHLÓRU:

1. Umiestnite vieko s tesnením kroužkom na telo dávkovača. Zaskrutkujte závitky vieka a otočte v smere hodinových ručičiek, aby bolo bezpečne upevnené. Utiahnite len rukou.
2. Nastavte ovládací ventil na požadovanú úroveň. Otvorte ventily v rade a znovu spusťte čerpadlo.

MAZIVÁ


Nikdy nepoužívajte mazivá na báze ropy na tesniaci kroužok vieka. Používajte iba mazivá určené na tento účel.

ZIMOVANIE

Kde sa očakávajú mrazivé teploty, odsrúbujte vypúšťaciu zátku a úplne vypustite vodu z dávkovača. Opatrne vyberte nerozpuštené tablety a dôkladne prepláchnite chlorinátor vodou. Nasadte vieko a zaskrutkujte ho o 1 a pol otáčky.

DIELY

	ČÍSLO DIELU	POPIS	MN
1	1507-01	Vieko	1
2	1507-02	Tesniaci kroužok	1
3	1507-03	Otočný ovládač	1
4	1507-04	Prútoková trubica	1
5	1507-05	Vypúšťacia zátka s tesnením	1
6	1507-06	Ventil na odvzdušnenie	1
7	1507-07	Pripojenie pre hadicu 32 mm/38 mm	2
8	1507-08	38 mm závit	1
9	1507-09	Teflonová páska	1

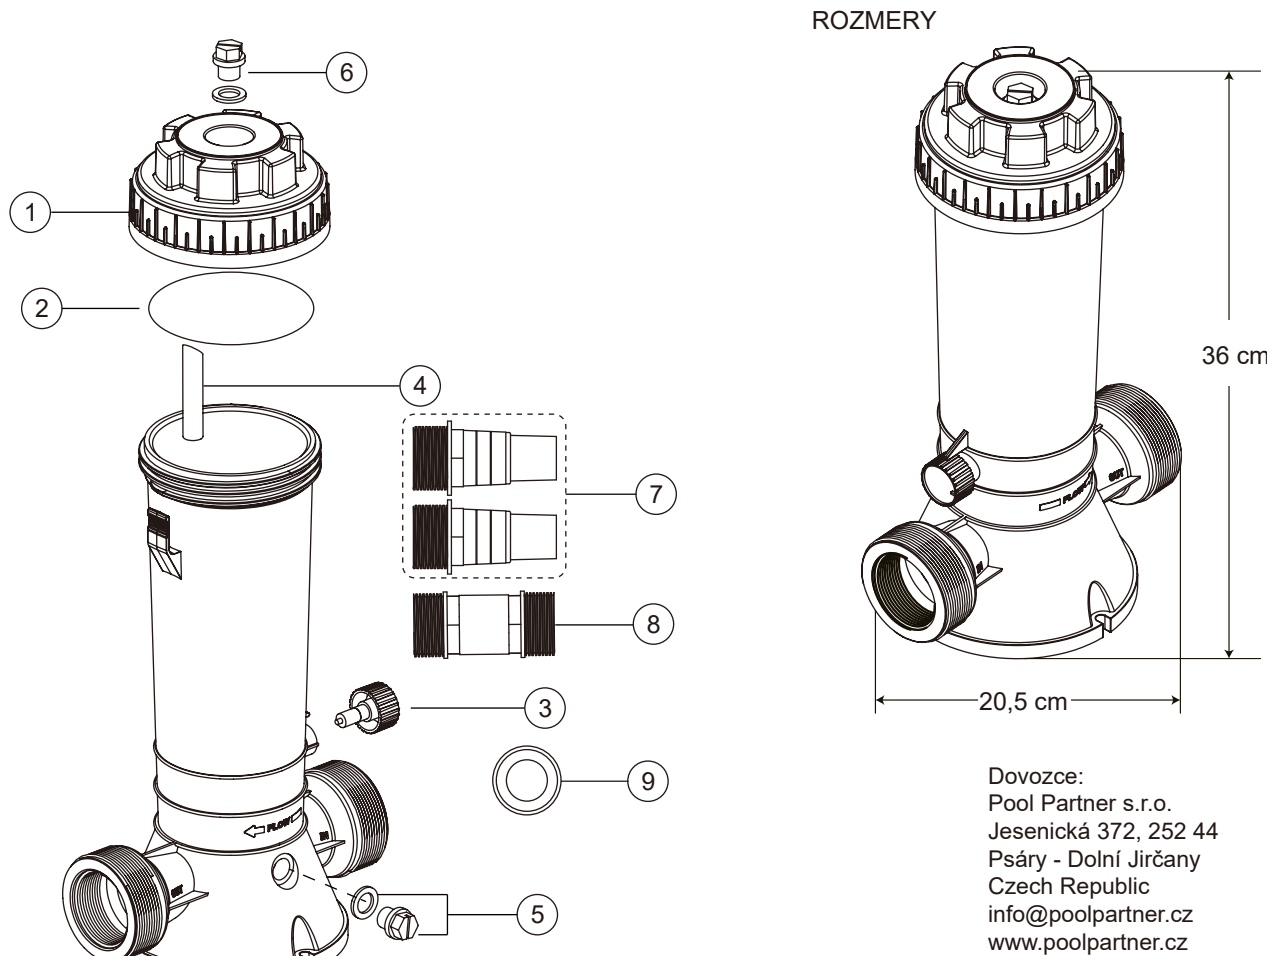

ROZMERY

Dovezce:
Pool Partner s.r.o.
Jesenická 372, 252 44
Pašáry - Dolní Jirčany
Czech Republic
info@poolpartner.cz
www.poolpartner.cz

6

3