

TESLA

TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro

Uživatelský manuál / User guide v1.0

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro.

Před použitím si prosím důkladně pročtěte pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

TENTO VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.

Přečtěte si a pochopete všechny pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. Varování, upozornění a instrukce diskutované v této příručce nemohou pokrýt všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat.

Tento spotřebič je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:

- Nenaplňujte nádobu olejem. Spotřebič není určen pro vaření klasických fritovaných jídel. Naplnění nádoby olejem může představovat riziko vzniku nebezpečné situace. Zdravý způsob fritování je založen na principu cirkulace horkého vzduchu, který nevyžaduje žádné nebo velmi malé množství použití oleje.
- Ve spotřebiči nepřipravujte potraviny s vysokým obsahem tuku.
- Nikdy nezapínejte prázdný spotřebič.
- Nevkládejte větší množství potravin než je doporučené množství. Potraviny neumistujte blíže než 2 cm pod horní okraj vyjmívatelné nádoby.
- Nikdy neponořujte kryt, který obsahuje elektrické komponenty a topné články do vody, ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Nedovolte vniknutí vody ani jiné kapaliny do spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nezakrývejte přívod vzduchu a výstupní otvory vzduchu, když je spotřebič v provozu.
- Při použití spotřebiče v blízkosti dětí je nutná zvýšená opatrnost.
- Nedoporučuje se, aby děti samostatně používaly spotřebič bez dozoru dospělé osoby.
- Chraňte síťový kabel před horkými plochami.
- Nepřenásejte spotřebič držením za madlo vyjmívatelné nádoby.
- Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Do zahráté vyjmívatelné nádoby nelalévejte studenou vodu.
- Uchovávejte spotřebič z dosahu hořlavých a těkavých látek.
- Neumistujte spotřebič na zeď nebo přímo vedle jiných spotřebičů.
- Na spotřebič nic nepokládejte a nepokládejte jej ani na varnou desku, hrozí riziko jejího poškození.
- Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno v tomto uživatelském manuálu.
- Nenechávejte spotřebič pracovat bez dozoru.
- Během smažení horkým vzduchem se uvolňuje horká pára přes výstupní otvory pro vzduch. Udržte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od páry a od otvorů pro výstup vzduchu, když vyjmete vnitřní nádobu ze spotřebice.
- Ihned odpojte spotřebič, pokud z něj vychází tmavý kouř.
- Nepoužívejte spotřebič v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.

- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá místnímu jmenovitému napětí. Připojte přístroj pouze k uzemněné zásuvce. Vždy se ujistěte, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit TESLA autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo úrazu.
- Používejte pouze originální TESLA příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
- Pokud je spotřebič používán nesprávně nebo pro profesionální nebo poloprofesionální účely, nebo pokud se nepoužívá podle pokynů v uživatelském manuálu, stává se záruka neplatnou.
- Neopravujte spotřebič, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě záruký.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem přístroje jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.



POZOR, HORKÝ POVRCH

- **NEPOKLÁDEJTE** spotřebič na hořlavý povrch!
- Neumistujte spotřebič na hořlavé materiály nebo v jejich blízkosti, jako např. ubrus nebo záclona.
- Je-li spotřebič v provozu, teplota přístupných povrchů může být vyšší. Nedotýkejte se zahřátého povrchu, jinak může dojít k popálení.
- K vyjmutí a přenášení zahřáté nádoby a koše používejte rukojet. Zahřátou nádobu a koš odkládejte pouze na tepluvzdorné povrchy. Po vysunutí nádoby ze spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou párou, která se uvolňuje z potravin.
- Nehýbejte s horkým spotřebičem, můžete se popálit horkým jídlem, olejem nebo kapalinou.
- Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.

Po smažení horkým vzdudem budou vnější nádoba, rošt na smažení a vařená jídla velmi horké. Při manipulaci s horkou vnější nádobou a rostem na smažení je nutné postupovat mimořádně opatrně.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAPÁJECÍM KABELU

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se upravovat konektor kabelu žádným způsobem. Délka napájecího kabelu snižuje riziko zapletení nebo zakopnutí o napájecí kabel.

NEPOUŽÍVEJTE TENTO SPOTŘEBIČ S PRODLUŽOVACÍM KABELEM.

Připojte napájecí kabel přímo pouze do elektrické zásuvky.

PŘÍPRAVA - PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte všechny obaly a reklamní nálepky, včetně krycí folie na ovládacím panelu.
- Umístěte spotřebič na stabilní vodorovnou plochu. Nepokládejte spotřebič na povrchy, které nejsou odolné vůči teplu. Zajistěte dostatečný volný prostor na všech stranách (nejméně 20 cm po stranách a 50 cm nahore).
- Vytřete spotřebič měkkým navlhčeným hadíkem a důkladně jej vysušte.
- Potraviny můžete umístit přímo na rošt bez použití fólie nebo pečícího papíru. Při pečení můžete použít originální zapékací formu nebo plech na pečení TESLA, kterou zakoupíte v e-shopu TESLA.
- Neodstraňujte čtyři silikonové nožky z roštu.

OBSLUHA SPOTŘEBIČE

- Vložte rošt do vyjímatelné nádoby a poté vložte nádobu do spotřebiče.
- Spotřebič nebude fungovat, dokud nebude vnější nádoba zcela uzavřena.
- Připojte spotřebič do elektrické zásuvky.
- Stiskněte ikonu NAPÁJENÍ.



- Stisknutím ikony zvolte požadovaný program a na displeji se zobrazí přednastavená teplota a čas.



Steak, Hranolky, Křídélka, Slanina, Mořské plody/Ryba, Zelenina, Pečení, Kuře, Grilování, Sušení, Znovu ohřátí, Udržení teploty

- Stisknutím TEMP/TIME upravíte teplotu/čas. Stisknutím ikon + a – zvýšíte nebo snížíte teplotu/čas.



- Klepnutím na PREHEAT/TURN REMINDER povolíte nebo deaktivujete tato nastavení.



Připomenutí protřepání/otočení (TURN REMINDER) je u doporučených předvoleb ve výchozím nastavení zapnuto.

Předehřívání (PREHEAT) je u všech předvoleb ve výchozím nastavení vypnuto.

PREHEAT / TURN se při aktivaci na displeji zobrazí červeně.



- **Pokud je zapnuto** Předehřívání (PREHEAT):
 - Stiskněte **START**
Na displeji se zobrazí „**PRE HEAT**“ (Předehřívání) a spotřebič spustí předehřívání. Po předehřátí spotřebič pípne a zobrazí na displeji „**READY FOOD**“ (Přidat jídlo).
 - VAROVÁNÍ:** Koš bude horký! Nedotýkejte se horkých povrchů.
 - Opatrně vyjměte vyjmíatelný koš, vložte potraviny dovnitř a zasuňte jej zpět. Spotřebič automaticky zahájí vaření.

Pokud je vypnuto Předehřívání (PREHEAT):

- Vyjměte vyjmíatelný koš, vložte potraviny dovnitř a zasuňte jej zpět.
- Stiskněte **START**.



- **Pokud je zapnuto** Připomenutí protřepán/otočení (TURN REMINDER):
 - V polovině doby vaření se ozve zvukový signál a displej zobrazí „**TURN FOOD**“ (Připomenutí protřepání/otočení).
 - Opatrně vyjměte vyjmíatelný koš a položte jej na tepelně odolný povrch.
 - Protřepejte nebo otočte potraviny pomocí kleští nebo obracečky.
 - Zasuňte vyjmíatelný koš do spotřebiče, aby se vaření automaticky obnovilo.

POZNÁMKA: Pokud koš nevyjmete, vaření bude pokračovat.

Po uplynutí vámi zvolené doby vaření spotřebič pípne a na displeji se zobrazí „**END**“ (Konec). Ventilátor bude ještě chvíli běžet než se spotřebič ochladí. Opatrně vyjměte vyjmíatelný koš a položte jej na tepelně odolný povrch. Vyjměte potraviny z koše pomocí kleští nebo obracečky.

VAROVÁNÍ:

- Při vyjmání koše během/po vaření budte vždy opatrní - může unikat horká pára!
- Vyjmíatelný koš a jídlo budou horké! Nedotýkejte se horkých povrchů.
- Nepoužívejte ostré nebo kovové náčiní, které může poškrábat nepřílnavý povrch.
- Neobracejte koš vzhůru nohama, protože přebytečný olej, který se nashromáždil na dně koše, vytěče na potraviny.

ZASTAVENÍ / ZRUŠENÍ VAŘENÍ

Stisknutím ikony **STOP / CANCEL** zastavíte vaření. Stisknutím ikony **START** obnovíte vaření. Vyjmout koše ze spotřebiče během vaření se vaření zastaví. Vrácením koše do spotřebiče se vaření automaticky obnoví.

Stiskněte dvakrát **STOP / CANCEL** pro zrušení vaření.



VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Stisknutím a podržením ikony napájení vypnete spotřebič. Pokud jej nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Pokud zapnete spotřebič a nespustíte žádný program, spotřebič se po chvíli automaticky vypne.

TIPY NA VAŘENÍ

- Předehřátí (PREHEAT) spotřebiče fritezy před přidáním jídla obecně zajistí nejlepší výsledky vaření. Při vaření více dávek za sebou předehřejte pouze první dávku.
- Protřepáním nebo otočením jídla (TURN REMINDER) v polovině doby vaření dosáhnete rovnoměrného opečení. Protřepání většinou vyžadují menší jídla, která jsou naskládaná, jako jsou hranolky nebo nugetky.
- Zajištěním lepší cirkulace horkého vzduchu dosáhnete lepších výsledků vaření. Nepreplňujte proto vyjímatelnou nádobu jídlem a v případě potřeby potraviny protřepete.
- Několik minut před uplynutím doby vaření zkontrolujte jídlo zda-li je dostatečně propečeno a v případě potřeby je vařte déle.
- Ujistěte se, že maso dosáhlo bezpečné teploty pro tepelnou úpravu potravin.
- Horkovzdušná fritéza funguje podobně jako trouba na pečení; postupujte podle pokynů pro přípravu na obalu nebo v receptu pro pečící trouby.
- Menší kousky jídla obvykle vyžadují o něco kratší dobu vaření než větší větší kousky.
- Při vaření více dávek za sebou předehřejte pouze první dávku.
- Hranolky z čerstvých brambor nechte namočené 15 minut ve vodě, aby se před smažením odstranil škrob. Poté hranolky osušte a smíchejte s 1 lžíci oleje, aby byly krupavější.
- Pro získání krupavějšího povrchu doporučujeme postríkat/promíchat potraviny s klasickým stolním olejem.

VAROVÁNÍ:

- Při vyjmání příslušenství během/po vaření buděte vždy opatrní - může unikat horká pára.
- Příslušenství a jídlo budou horké. Nedotýkejte se horkých povrchů.
- Nepoužívejte ostré nebo kovové náčiní, které může poškrábat nepřílnavý povrch.

OVLÁDÁNÍ S POMOCÍ TELEFONU

- Zapněte Bluetooth ve svém telefonu.
- Nainstalujte si do svého telefonu aplikaci pro ovládání zařízení a následujte průvodce pro spárování se spotřebičem.



ANDROID

vyhledejte v Google Play aplikaci „Smart Life“



iOS

vyhledejte v Apple Store aplikaci „Smart Life“

- Vytvořte si svůj účet v aplikaci „Smart Life“ a přihlašte se.
- Povolte všechna oprávnění, která aplikace požaduje:
ANDROID: povolte oprávnění aplikace „Poloha“ a „Zařízení v okolí“. iOS: povolte oprávnění aplikace „Poloha“, „Bluetooth“ a „Místní síť“.
- Připojte spotřebič do elektrické zásuvky.
- Po přihlášení do aplikace „Smart Life“ klikněte na ikonu „+“ vpravo nahore a poté klikněte na „Add Device“.
- Zobrazí se nalezená zařízení „Discovering devices“: „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro“, klikněte na „Add“, zobrazí se Wi-Fi síť, zadejte heslo do Wi-Fi sítě (pokud již není nalezeno automaticky) a klikněte na „Další“. Spotřebič se začne párovat s aplikací.
- Po úspěšném spárování se zobrazí u názvu zelená ikona, váš spotřebič „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro“ byl úspěšně přidán do aplikace.
- Klikněte na „Dokončeno“ a nyní je možné ovládat vybrané funkce spotřebiče telefonem.

V rámci softwarové náročnosti operačního systému a požadavků společnosti Google/Apple na zabezpečení aplikací, je nutné pravidelně přizpůsobovat i funkce aplikace. Udržujte také operační systém vašeho telefonu aktualizovaný na nejnovější verzi. Aplikace vyžaduje operační systém Android 10 a vyšší, jinak není možné garantovat její funkčnost.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S APLIKACÍ

- V případě, že se TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro nezobrazí v aplikaci „Smart Life“, provedte reset WiFi připojení. Zapněte spotřebič stisknutím ikony Napájení, stiskněte a přidržte minimálně 8 sekund ikonu NAPÁJENÍ, dokud neuslyšíte pípnutí. Poté provedte nové spárování podle výše uvedeného postupu.
- Ujistěte se, že je pokrytí Wi-Fi signálem pro váš smartphone a fritézu kvalitní a dostatečně silné. První nastavení fritézy provedte v blízkosti vašeho Wi-Fi routera.
- Ujistěte se, že je povolena „Poloha“ (GPS) ve vašem smartphone.
- Ujistěte se, že aplikace třetí strany (VPN, antivirus, firewall apod.) neblokuje přístup k vašemu smartphone.
- Vyzkoušejte se připojit k jinému Wi-Fi routeru nebo Wi-Fi Hotspotu v jiném smartphone, abyste vyloučili chybu na straně vašeho připojení k internetu.
- K vašemu Wi-Fi routeru máte připojeno příliš mnoho zařízení nebo je možnost připojení nového zařízení k němu zablokována.
- Resetujte váš Wi-Fi router.

Poznámka: Ujistěte se, že je fritéza v dosahu kvalitního a silného Wi-Fi signálu, Podporována je Wi-Fi síť pracující na frekvenci 2.4 GHz a zabezpečení WPA1 nebo WPA2.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

NIKDY neponořujte kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.

- Vycistěte spotřebič po každém použití.
- Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič doporučujeme čistit ihned po jeho vychladnutí, než dojde k zaschnutí zbytků potravin.
- Základnu spotřebiče a vnější část otřete vlhkým hadříkem.
- Vyjímatelné součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, je možné umývat v myčce na nádobí, ale přesto doporučujeme ruční mytí z důvodu delší ochrany (trvanlivosti) nepřílnavého

povrchu.

- Chcete-li co nejdéle zachovat nepřílnavou vrstvu, nepoužívejte ostré nebo kovové předměty, abrazivní čisticí prostředky nebo hrubé houbičky a dráténky.
- Omyjte tyto díly pod teplou tekoucí vodou s přídavkem neutrálního kuchyňského saponátu a jemnou houbičkou. Poté je opláchněte čistou vodou, rádně je otřete dosucha a vrátte je zpět na své místo.
- Pokud zbytky ulpívají na dně vyjmíatelného koše, naplňte jej horkou vodou se saponátem a nechte nasáknout a poté je jemnou houbičkou umyjte.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Zkontrolujte, že je přístroj opravdu připojen k elektrické síti. Zasuňte vnější nádobu zcela do spotřebiče.
Jídlo není zcela uvařené.	Vložte menší dávky potravin do vyjmíatelného koše. Pokud je koš přeplněný, potraviny mohou být nedovařené. Zvýšte teplotu nebo délku vaření.
Jídlo není rovnoměrně propečené.	Ingredience, které jsou naskládány na sebe nebo blízko sebe, je třeba během vaření protřepat nebo převrátit.
Jídlo není po smažení křupavé.	Postříkání potravin malým množstvím oleje může zvýšit křupavost.
Hranolky se dobře neuvařily.	Přidejte menší množství oleje, cca 15 ml. Při přípravě hranolků ze syrových brambor nechte nevařené hranolky namočené do vody po dobu 15 minut, aby se před smažením odstranil škrob. Před přidáním malého množství oleje je osušte. Nakrájejte nevařené hranolky na proužky o rozměrech 0,5 cm x 7 cm.
Ze spotřebiče vychází bílý kouř.	Při prvním použití může spotřebič produkovat bílý kouř. To je v pořádku. Ujistěte se, že koše a vnitřek spotřebiče jsou rádně vycištěny a nejsou mastné. Vaření mastných potravin způsobí únik oleje do vnější nádoby. Tento olej vytvoří bílý kouř a nádoba může být teplejší než obvykle. To je normální a nemělo by to ovlivnit vaření. S nádobou manipulujte opatrně.
Spotřebič mi ukazuje teplotu ve °F	Zapněte spotřebič stisknutím ikony NAPÁJENÍ, následně stiskněte a držte minimálně 8 sekund ikonu TEMP/TIME, dokud neuslyšíte pípnutí. Spotřebič přepne zobrazování teploty na °C.

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spotřební materiál můžete zakoupit v oficiálním obchodě značky TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÍ OPRAVA

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- použití přístroje k jiným účelům
- běžné opotřebení
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu
- elektromechanické nebo mechanické poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodu způsobenou přírodním živlem jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodu způsobenou neoprávněnou opravou
- nečitelné sériové číslo přístroje

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, TESLA Electronics LTD, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Pokud je tento symbol připojen k produktu, informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.

Vážený zákazník,
dakujeme, že ste si vybrali TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro.

Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte pravidlá bezpečného používania a dodržujte všetky bežné bezpečnostné pravidlá.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

TENTO VÝROBOK JE URČENÝ LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI.

Prečítajte si a pochopte všetky pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie. Varovania, upozornenia a inštrukcie diskutované v tejto príručke nemôžu pokryť všetky možné podmienky a situácie, ktoré môžu nastáť.

Tento spotrebič je zložité elektromechanické zariadenie, venujte prosím pozornosť týmto pokynom:

- Nenapĺňajte nádobu olejom. Spotrebič nie je určený na varenie klasických fritovaných jedál. Naplnenie nádoby olejom môže predstavovať riziko vzniku nebezpečnej situácie. Zdravý spôsob fritovania je založený na princípe cirkulácie horúceho vzduchu, ktorý nevyžaduje žiadne alebo veľmi malé množstvo použitia oleja.
- V spotrebiči nepripravujte potraviny s vysokým obsahom tuku.
- Nikdy nezapínajte prázdny spotrebič.
- Nevkladajte väčšie množstvo potravín ako je odporúčané množstvo. Potraviny neumiestňujte bližšie ako 2 cm pod horný okraj vyberateľnej nádoby.
- Nikdy neponárajte kryt, ktorý obsahuje elektrické komponenty a vykurovacie články do vody, ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Nedovoľte vniknutiu vody ani inej kvapaliny do spotrebiča, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Nezakrývajte prívod vzduchu a výstupné otvory vzduchu, keď je spotrebič v prevádzke.
- Pri použíti spotrebiča v blízkosti detí je potrebná zvýšená opatrnosť.
- Neodporúča sa, aby deti samostatne používali spotrebič bez dozoru dospelej osoby.
- Chráňte sietový kábel pred horúcimi plochami.
- Neprenášajte spotrebič držaním za madlo vyberateľnej nádoby.
- Spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Do zahriatej vyberateľnej nádoby nenalievajte studenú vodu.
- Uchovávajte spotrebič z dosahu horľavých a prchavých látok.
- Neumiestňujte spotrebič na stenu alebo priamo vedľa iných spotrebičov.
- Na spotrebič nič nekladte a nekladte ho ani na varnú dosku, hrozí riziko jej poškodenia.
- Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než je popísané v tomto užívateľskom manuáli.
- Nenechávajte spotrebič pracovať bez dozoru.
- Počas vyprážania horúcim vzduchom sa uvolňuje horúca para cez výstupné otvory pre vzduch. Udržte ruky a tvár v bezpečnej vzdialnosti od pary a od otvorov pre výstup vzduchu, keď vyberiete vnútornú nádobu zo spotrebiča.
- Ihneď odpojte spotrebič, pokiaľ z neho vychádza tmavý dym.
- Nepoužívajte spotrebič v príliš teplom, prašnom alebo vlhkom prostredí.

- Skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá miestnemu menovitému napätiu. Pripojte prístroj iba k uzemnej zásuvke. Vždy sa uistite, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť TESLA autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo úrazu.
- Používajte iba originálne TESLA príslušenstvo, ktoré je určené k tomuto modelu.
- Pokiaľ je spotrebič používaný nesprávne alebo na profesionálne alebo poloprofesionálne účely, alebo pokiaľ sa nepoužíva podľa pokynov v užívateľskom manuáli, stáva sa záruka neplatnou.
- Neopravujte spotrebič, vystavujete sa tak nebezpečenstvu poranenia elektrickým prúdom a strate záruky.
- Výrobca a dovozca do Európskej Únie nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou prístroja ako napr. poranenia, obarenia, požiar, zranenia, znehodnotenia ďalších vecí a pod.



POZOR, HORÚCI POVRCH

- **NEPOKLADAJTE** spotrebič na horľavý povrch!
- Neumiestňujte spotrebič na horľavé materiály alebo v ich blízkosti, ako napr. obrus alebo záclona.
- Ak je spotrebič v prevádzke, teplota prístupných povrchov môže byť vyššia. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu, inak môže dôjsť k popáleniu.
- Na vybratie a prenášanie zahriatej nádoby a koša používajte rukoväť. Zahriatu nádobu a kôš odkladajte iba na teplovzdorné povrhy. Po vysunutí nádoby zo spotrebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k obareniu horúcou parou, ktorá sa uvolňuje z potravín.
- Nehýbte s horúcim spotrebičom, môžete sa popaliť horúcim jedlom, olejom alebo kvapalinou.
- Pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť.

Po vyprážaní horúcim vzduchom budú vonkajšia nádoba, rošt na vyprážanie a varené jedlá veľmi horúce. Pri manipulácii s horúcou vonkajšou nádobou a roštom na vyprážanie je nutné postupovať mimoriadne opatrne.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O NAPÁJACOM KÁBELE

Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nepokúšajte sa upravovať konektor kábla žiadnym spôsobom. Dĺžka napájacieho kábla znížuje riziko zapletenia alebo zakopnutia o napájací kábel.

NEPOUŽÍVAJTE TENTO SPOTREBIČ S PREDLŽOVACÍM KÁBLOM.

Pripojte napájací kábel priamo iba do elektrickej zásuvky.

PRÍPRAVA - PRED PRVÝM POUŽITÍM


- Odstraňte všetky obaly a reklamné nálepky, vrátane krycej fólie na ovládacom paneli.
- Umiestnite spotrebič na stabilnú vodorovnú plochu. Nekladte spotrebič na povrhy, ktoré nie sú odolné voči teplu. Zaistite dostatočný volný priestor na všetkých stranach (najmenej 20 cm po stranách a 50 cm hore).
- Vytrite spotrebič mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne ho vysušte.
- Potraviny môžete umiestniť priamo na rošt bez použitia fólie alebo papiera na pečenie. Pri pečení môžete použiť originálnu zapekaciu formu alebo plech na pečenie TESLA, ktorú zakúpite v e-shope TESLA.
- Neodstraňujte štyri silikónové nôžky z roštu.

OBSLUHA SPOTREBIČA

- Vložte rošt do vyberateľnej nádoby a potom vložte nádobu do spotrebiča.
- Spotrebič nebude fungovať, pokiaľ nebude vonkajšia nádoba úplne uzavretá.
- Pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky.
- Stlačte ikonu NAPÁJANIE



- Stlačením ikony zvoľte požadovaný program a na displeji sa zobrazí prednastavená teplota a čas.

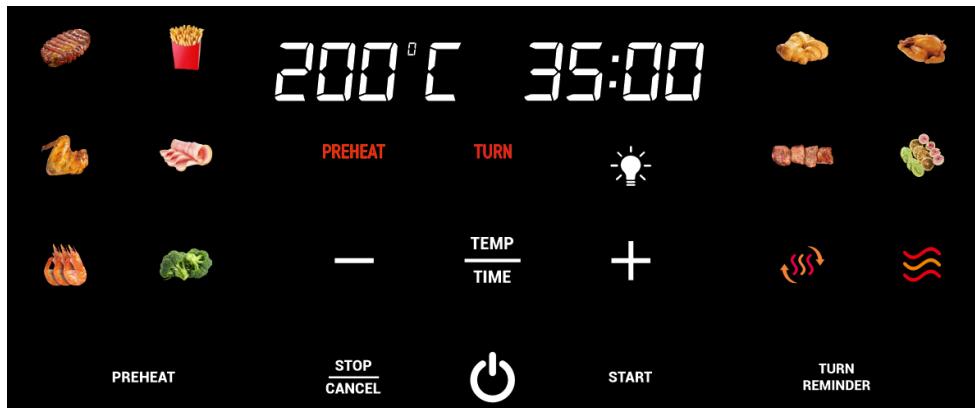

Steak, Hranolky, Kridielka, Slanina, Morské plody/Ryba, Zelenina, Pečenie, Kurča, Grilovanie, Sušenie, Znovu ohriatie, Udržanie teploty.

- Stlačením TEMP/TIME upravíte teplotu/čas. Stlačením ikon + a – zvýšte alebo znížte teplotu/čas.



- Kliknutím na PREHEAT/TURN REMINDER povolíte alebo deaktivujete tieto nastavenia.



Pripomienie pretrepania/otočenia (TURN REMINDER) je u odporúčaných predvolieb v predvolenom nastavení zapnuté.

Predhrievanie (PREHEAT) je u všetkých predvolieb v predvolenom nastavení vypnuté.

PREHEAT / TURN sa pri aktivácii na displeji zobrazí na červeno.



- **Ak je zapnuté** Predhrievanie (PREHEAT):
 - a. Stlačte **START**
Na displeji sa zobrazí „**PRE HEAT**“ (Predhrievanie) a spotrebič spustí predhrievanie. Po predhriatí spotrebič pípne a zobrazí na displeji „**ADD FOOD**“ (Pridať jedlo).
 - b. Opatrne vyberte vyberateľný kôš, vložte potraviny dovnútra a zasuňte ho späť. Spotrebič automaticky začne varenie.

Ak je vypnuté Predhrievanie (PREHEAT):

- a. Vyberte vyberateľný kôš, vložte potraviny dovnútra a zasuňte ho späť.
- b. Stlačte **START**.



- c. **Ak je zapnuté** Priпomenutie pretrepaný/otočenie (TURN REMINDER):
 - a. V polovici doby varenia sa ozve zvukový signál a displej zobrazí „**TURN FOOD**“ (Priпomenutie pretrepania/otočenia).
 - b. Opatrne vyberte vyberateľný kôš a položte ho na tepelne odolný povrch.
 - c. Pretrepte alebo otočte potraviny pomocou klieští alebo obracačky.
 - d. Zasuňte vyberateľný kôš do spotrebiča, aby sa varenie automaticky obnovilo.

POZNÁMKA: Ak vyberateľný kôš nevyjmete, varenie bude pokračovať.

Po uplynutí vami zvolenej doby varenia spotrebič pípne a na displeji sa zobrazí „**END**“ (Koniec).

Ventilátor bude ešte chvíľu bežať než sa spotrebič ochladí. Opatrne vyberte vyberateľný kôš a položte ho na tepelne odolný povrch. Vyberte potraviny z koša pomocou klieští alebo obracačky.

VAROVANIE:

- Pri vyberaní koša počas/po varení budte vždy opatrni - môže unikať horúca para!
- Vyberateľný kôš a jedlo budú horúce! Nedotýkajte sa horúcich povrchov.
- Nepoužívajte ostré alebo kovové náčinie, ktoré môže poškriabať nepriľnavý povrch.
- Neobracajte kôš hore nohami, pretože prebytočný olej, ktorý sa nazhromaždil na dne koša, vytecie na potraviny.

ZASTAVENIE / ZRUŠENIE VARENIA

Stlačením ikony **STOP / CANCEL** zastavíte varenie. Stlačením ikony **START** obnovíte varenie. Vybratím koša zo spotrebiča počas varenia sa varenie zastaví. Vrátením koša do spotrebiča sa varenie automaticky obnoví.

Stlačte dvakrát **STOP / CANCEL** pre zrušenie varenia.



VYPNUTIE SPOTREBIČA

Stlačením a podržaním ikony napájania vypnete spotrebič. Pokiaľ ho nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky. Pokiaľ zapnete spotrebič a nespustíte žiadny program, spotrebič sa po chvíli automaticky vypne.

TIPY NA VARENIE

- Predhratie (PREHEAT) spotrebiče fritézy pred pridaním jedla všeobecne zaistí najlepšie výsledky varenia. Pri varení viacerých dávok za sebou predhrejte iba prvú dávku.
- Pretrepaním alebo otočením jedla (TURN REMINDER) v polovici doby varenia dosiahnete rovnomenné opečenie. Pretrepanie väčšinou vyžadujú menšie jedlá, ktoré sú naukladané, ako sú hranolky alebo nugetky.
- Zaistením lepšej cirkulácie horúceho vzduchu dosiahnete lepšie výsledky varenia. Nepreplňujte preto vyberateľnú nádobu jedlom av prípade potreby potraviny pretrepte.
- Niekoľko minút pred uplynutím doby varenia skontrolujte jedlo či je dostatočne prepečené av prípade potreby ich varte dlhšie.
- Uistite sa, že mäso dosiahlo bezpečnú teplotu pre tepelnú úpravu potravín.
- Teplovzdušná fritéza funguje podobne ako rúra na pečenie; postupujte podľa pokynov na prípravu na obale alebo v recepte na rúry na pečenie.
- Menšie kúsky jedla obvykle vyžadujú o niečo kratšiu dobu varenia ako väčšie väčšie kúsky.
- Pri varení viacerých dávok za sebou predhrejte iba prvú dávku.
- Hranolčeky z čerstvých zemiakov nechajte namočené 15 minút vo vode, aby sa pred vyprážaním odstránil škrob. Potom hranolky osušte a zmiešajte s 1 lyžicou oleja, aby boli chrumbavejšie.
- Na získanie chrumbavejšieho povrchu odporúčame postriekat/premiešať potraviny s klasickým stolným olejom.

VAROVANIE:

- Pri vyberaní príslušenstva počas/po varení budte vždy opatrní - môže unikať horúca para.
- Príslušenstvo a jedlo budú horúce. Nedotýkajte sa horúcich povrchov.
- Nepoužívajte ostré alebo kovové náčinie, ktoré môže poškriabať nepríľahvý povrch.

OVLÁDANIE S POMOCOU TELEFÓNU

- Zapnite Bluetooth vo svojom telefóne.
- Nainštalujte si do svojho telefónu aplikáciu na ovládanie zariadenia a nasledujte sprievodcu na spárovanie so spotrebičom.



ANDROID

vyhľadajte v Google Play aplikáciu „Smart Life“



iOS

vyhľadajte v Apple Store aplikáciu „Smart Life“

- Vytvorte si svoj účet v aplikácii „Smart Life“ a prihláste sa.
- Povoľte všetky oprávnenia, ktoré aplikácia požaduje:
ANDROID: povoľte oprávnenia aplikácie „Poloha“ a „Zariadenia v okolí“. iOS: povoľte oprávnenia aplikácie „Poloha“, „Bluetooth“ a „Miestna siet“.
- Pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky .
- Po prihlásení do aplikácie „Smart Life“ kliknite na ikonu „+“ vpravo hore a potom kliknite na „Add Device“.
- Zobrazia sa nájdené zariadenia „Discovering devices“: „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro“, kliknite na „Add“, zobrazí sa Wi-Fi siet, zadajte heslo do Wi-Fi siete (ak už nie je nájdené automaticky) a kliknite na „Ďalej“. Spotrebič sa začne párovať s aplikáciou.
- Po úspešnom spárovaní sa zobrazí pri názve zelená ikona, váš spotrebič „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro“ bol úspešne pridaný do aplikácie.
- Kliknite na „Dokončené“ a teraz je možné ovládať vybrané funkcie spotrebiča telefónom.

V rámci softvérovej náročnosti operačného systému a požiadaviek spoločnosti Google/Apple na zabezpečenie aplikácií, je nutné pravidelne prispôsobovať aj funkcie aplikácie. Udržujte tiež operačný systém vášho telefónu aktualizovaný na najnovšiu verziu. Aplikácia vyžaduje operačný systém Android 10 a vysší, inak nie je možné garantovať jej funkčnosť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV S APLIKÁCIOU

- V prípade, že sa TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro nezobrazí v aplikácii „Smart Life“, vykonajte reset WiFi pripojenia. Zapnite spotrebič stlačením ikony Napájania, stlačte a pridržte minimálne 8 sekúnd ikonu NAPÁJANIE, kým nebudeť počuť pípnutie. Potom vykonajte nové spárovanie podľa výššie uvedeného postupu.
- Uistite sa, že je pokrytie Wi-Fi signálom pre váš smartphone a fritézu kvalitné a dostatočne silné. Prvé nastavenie fritézy vykonajte v blízkosti vášho Wi-Fi routera.
- Uistite sa, že je povolená „Poloha“ (GPS) vo vašom smartphone.
- Uistite sa, že aplikácia tretej strany (VPN, antivírus, firewall a pod.) neblokuje prístup k vášmu smartfónu.
- Vyskúšajte sa pripojiť k inému Wi-Fi routeru alebo Wi-Fi Hotspotu v inom smartphone, aby ste vylúčili chybu na strane vášho pripojenia k internetu.
- K vášmu Wi-Fi routeru máte pripojených príliš veľa zariadení alebo je možnosť pripojenia nového zariadenia k nemu zablokovaná.
- Resetujte váš Wi-Fi router.

Poznámka: Uistite sa, že je fritéza v dosahu kvalitného a silného Wi-Fi signálu, Podporovaná je Wi-Fi sieť pracujúca na frekvencii 2.4 GHz a zabezpečenie WPA1 alebo WPA2.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

NIKY neponárajte kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody alebo inej tekutiny.

- Výčistite spotrebič po každom použití.
- Pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič odporúčame čistiť ihneď po jeho vychladnutí, než dôjde k zaschnutiu zvyškov potravín.
- Základňu spotrebiča a vonkajšiu časť utrite vlhkou handričkou.
- Vyberateľné súčasti, ktoré sú určené na styk s potravinami, je možné umývať v umývačke riadu, ale napriek tomu odporúčame ručné umývanie z dôvodu dlhšej ochrany (trvanlivosti) nepríľahného

povrchu.

- Ak chcete čo najdlhšie zachovať nepríľnavú vrstvu, nepoužívajte ostré alebo kovové predmety, abrazívne čistiace prostriedky alebo hrubé hubky a drôtenky.
- Umyte tieto diely pod teplou tečúcou vodou s príďavkom neutrálneho kuchynského saponátu a jemnou hubkou. Potom ich opláchnite čistou vodou, riadne ich utrite dosucha a vráťte ich späť na svoje miesto.
- Pokiaľ zvyšky prílňu na dne vyberateľného koša, naplňte ho horúcou vodou so saponátom a nechajte nasiaknuť a potom ich jemnou hubkou umyte.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Skontrolujte, že je prístroj skutočne pripojený k elektrickej sieti.
	Zasuňte vonkajšiu nádobu úplne do spotrebiča.
Jedlo nie je úplne uvarené.	Vložte menšie dávky potravín do vyberateľného koša. Pokiaľ je kôš preplený, potraviny môžu byť nedovarené.
	Zvýšte teplotu alebo dĺžku varenia.
Jedlo nie je rovnomerne prepečené.	Ingrediencie, ktoré sú naskladané na seba alebo blízko seba, treba počas varenia pretrepať alebo prevrátiť.
Jedlo nie je po vyprážaní chrumkavé.	Postriekanie potravín malým množstvom oleja môže zvýšiť chrumkavosť.
Hranolčeky sa dobre neuvarili.	Pridajte menšie množstvo oleja, cca 15 ml. Pri príprave hranolčekov zo surových zemiakov nechajte nevarené hranolčeky namočené do vody po dobu 15 minút, aby sa pred vyprážaním odstránil škrob. Pred pridaním malého množstva oleja ich osušte.
	Nakrájajte nevarené hranolčeky na prúžky s rozmermi 0,5 cm x 7 cm.
Zo spotrebiča vychádza biely dym.	Pri prvom použití môže spotrebič produkovať biely dym. To je v poriadku.
	Uistite sa, že koše a vnútro spotrebiča sú riadne vyčistené a nie sú mastné.
Spotrebič mi ukazuje teplotu v °F	Varenie mastných potravín spôsobí únik oleja do vonkajšej nádoby. Tento olej vytvorí biely dym a nádoba môže byť teplejšia ako obvykle. To je normálne a nemalo by to ovplyvniť varenie. S nádobou manipulujte opatrne.
	Zapnite spotrebič stlačením ikony NAPÁJANIE, následne stlačte a držte minimálne 8 sekúnd ikonu TEMP/TIME, kým nebudeť počuť pípnutie. Spotrebič prepne zobrazovanie teploty na °C.

TECHNICKÁ PODPORA

Potrebuje poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu

SPOTREBNÝ MATERIÁL A PRÍSLUŠENSTVO

Spotrebný materiál môžete zakúpiť v oficiálnom obchode značky TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÁ OPRAVA

Pre záručnú opravu kontaktujte predajcu, u ktorého ste TESLA produkt zakúpili.

Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- použitie prístroja na iné účely
- bežné opotrebenie
- nedodržanie „Dôležitých bezpečnostných pokynov“ uvedených v užívateľskom manuáli
- elektromechanické alebo mechanické poškodenie spôsobené nevhodným použitím
- škodu spôsobenú prírodným živlom ako je voda, oheň, statická elektrina, prepätie, atď.
- škodu spôsobenú neoprávnenou opravou
- nečitateľné sériové číslo prístroja

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, TESLA Electronics LTD, vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami norem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia.



Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie.



Pokiaľ je tento symbol pripojený k produktu, informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov.

Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky nelikvidujte v bežnom domácom odpade. Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vzhľadom na to, že sa produkt vyvíja a vylepšuje, vyhradzujeme si právo na úpravu užívateľského manuálu. Aktuálnu verziu tohto užívateľského manálu nájdete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für den TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Regeln zur sicheren Verwendung vor der Verwendung sorgfältig durch und befolgen Sie alle normalen Sicherheitsregeln.

**WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: DIESES
PRODUKT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.**

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden oder schweren Verletzungen führen. Die in diesem Handbuch beschriebenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können.

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein komplexes elektromechanisches Gerät, bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Füllen Sie den Behälter nicht mit Öl. Das Gerät ist nicht zum Garen klassischer frittierter Gerichte geeignet. Das Befüllen des Behälters mit Öl kann zu einer gefährlichen Situation führen. Die gesunde Art des Bratens basiert auf dem Prinzip der Heißluftzirkulation, die kein oder nur sehr wenig Öl benötigt.
- Bereiten Sie im Gerät keine Speisen mit hohem Fettgehalt zu.
- Schalten Sie niemals ein leeres Gerät ein.
- Fügen Sie nicht mehr Futter als die empfohlene Menge hinzu. Platzieren Sie Lebensmittel nicht näher als 2 cm unter der Oberkante des herausnehmbaren Behälters.
- Tauchen Sie die Abdeckung, die elektrische Komponenten und Heizelemente enthält, niemals in Wasser und spülen Sie sie niemals unter fließendem Wasser ab.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Decken Sie die Lufteinlass- und Luftauslassöffnungen nicht ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Bei der Verwendung des Geräts in der Nähe von Kindern ist besondere Vorsicht geboten.
- Es wird nicht empfohlen, dass Kinder das Gerät ohne Aufsicht eines Erwachsenen selbstständig benutzen.
- Schützen Sie das Netzkabel vor heißen Oberflächen.
- Tragen Sie das Gerät nicht, indem Sie den herausnehmbaren Behälter am Griff festhalten.
- Das Gerät ist nicht für die Bedienung mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung ausgelegt.
- Gießen Sie kein kaltes Wasser in den beheizten abnehmbaren Behälter.
- Halten Sie das Gerät von brennbaren und flüchtigen Substanzen fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht an eine Wand oder direkt neben andere Geräte.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und stellen Sie es nicht auf das Kochfeld, es besteht die Gefahr einer Beschädigung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht für andere als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.

- Beim Heißluftfrittieren wird heißer Dampf durch die Luftaustrittslöcher abgegeben. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht von den Dampf- und Luftaustrittsöffnungen fern, wenn Sie den Innenbehälter aus dem Gerät nehmen.
- Trennen Sie das Gerät sofort vom Netz, wenn dunkler Rauch austritt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in einer übermäßig warmen, staubigen oder feuchten Umgebung.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Nennspannung übereinstimmt. Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Stellen Sie immer sicher, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem von TESLA autorisierten Servicecenter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur für dieses Modell vorgesehenes Original-TESLA-Zubehör.
- Bei unsachgemäßer Verwendung des Geräts für professionelle oder semiprofessionelle Zwecke oder wenn es nicht gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet wird, erlischt die Garantie.
- Reparieren Sie das Gerät nicht, da die Gefahr eines Stromschlags besteht und die Garantie erlischt.
- Der Hersteller und Importeur in die Europäische Union haftet nicht für Schäden, die durch den Betrieb des Geräts entstehen, wie z. B. Verletzungen, Verbrühungen, Feuer, Verletzungen, Beeinträchtigungen anderer Dinge usw.



ACHTUNG, HEISSE OBERFLÄCHE

- **Stellen Sie das Gerät NICHT** auf eine brennbare Oberfläche!
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von brennbaren Materialien wie einer Tischdecke oder einem Vorhang.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, kann die Temperatur zugänglicher Oberflächen höher sein. Berühren Sie die erhitzte Oberfläche nicht, da es sonst zu Verbrennungen kommen kann.
- Benutzen Sie den Griff, um den beheizten Behälter und den Korb herauszunehmen und zu tragen. Stellen Sie den beheizten Behälter und Korb nur auf hitzebeständige Oberflächen. Achten Sie nach dem Herausnehmen des Behälters aus dem Gerät darauf, dass Sie sich nicht durch den heißen Dampf verbrennen, der aus den Speisen austritt.
- Bewegen Sie das heiße Gerät nicht, Sie könnten sich an heißen Speisen, Öl oder Flüssigkeiten verbrennen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netz und lassen Sie es vollständig abkühlen.

Nach dem Heißluftfrittieren sind der Außenbehälter, der Bratrost und das Gargut sehr heiß. Beim Umgang mit dem heißen Außenbehälter und dem Bratgitter ist äußerste Vorsicht geboten.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM STROMKABEL

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, versuchen Sie nicht, den Kabelstecker in irgendeiner Weise zu verändern. Die Länge des Netzkabels verringert das Risiko, dass man sich am Netzkabel verheddet oder darüber stolpert.

VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT MIT EINEM VERLÄNGERUNGSKABEL.

Schließen Sie das Netzkabel nur direkt an eine Steckdose an.

VORBEREITUNG - VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie alle Verpackungs- und Werbeaufkleber, einschließlich der Schutzfolie auf dem


Bedienfeld.

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile horizontale Fläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen, die nicht hitzebeständig sind. Sorgen Sie für ausreichend Freiraum nach allen Seiten (mindestens 20 cm seitlich und 50 cm oben).
- Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich ab.
- Sie können Lebensmittel direkt auf den Rost legen, ohne Folie oder Backpapier zu verwenden. Beim Backen können Sie die original TESLA-Backform oder das Backblech verwenden, die Sie im TESLA-E-Shop kaufen können.
- Entfernen Sie nicht die vier Silikonfüße vom Gitter.

GERÄTEBETRIEB

- Setzen Sie den Rost in den herausnehmbaren Behälter ein und setzen Sie dann den Behälter in das Gerät ein.
- Das Gerät funktioniert erst, wenn der Außenbehälter vollständig geschlossen ist.
- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
- Drücken Sie das POWER-Symbol

- Drücken Sie das Symbol, um das gewünschte Programm auszuwählen. Die voreingestellte Temperatur und Zeit werden auf dem Display angezeigt.

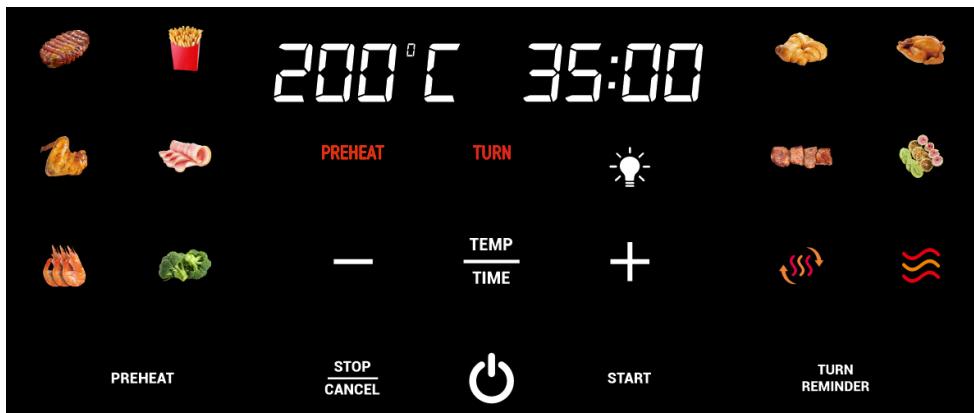

Steak, Frites, Wings, Speck, Meeresfrüchte, Gemüse, Backen, Braten, Huhn, Dörren, Aufwärmern, Warmhalten.

- Drücken Sie TEMP/TIME, um Temperatur/Zeit anzupassen. Drücken Sie die Symbole + und -, um die Temperatur/Zeit zu erhöhen oder zu verringern.



- Tippen Sie auf PREHEAT/TURN REMINDER, um diese Einstellungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.



TURN REMINDER ist standardmäßig für die empfohlenen Voreinstellungen aktiviert.
PREHEAT ist für alle Voreinstellungen standardmäßig ausgeschaltet.

Bei Aktivierung wird PREHEAT/TURN rot auf dem Display angezeigt.



- Wenn PREHEAT eingeschaltet ist:
 - a. Drücke Start
Auf dem Display erscheint „PRE HEAT“ und das Gerät beginnt mit dem Vorheizen. Nach dem Vorheizen piept das Gerät und zeigt auf dem display „ADD FOOD“.

ACHTUNG: Der Korb ist heiß! Berühren Sie keine heißen Oberflächen.

- b. Nehmen Sie den herausnehmbaren Korb vorsichtig heraus, legen Sie die Lebensmittel hinein und schieben Sie ihn zurück. Das Gerät beginnt automatisch mit dem Garen.

Wenn VORHEIZUNG ausgeschaltet ist:

- a. Nehmen Sie den herausnehmbaren Korb heraus, legen Sie die Lebensmittel hinein und schieben Sie ihn zurück.
- b. Drücken Sie **START**.



- a. Die Abbiegerinnerung **aktiviert ist**:
- b. Nach der Hälfte der Garzeit ertönt ein akustisches Signal und im Display wird „TURN FOOD“ angezeigt.
- c. Nehmen Sie den herausnehmbaren Korb vorsichtig heraus und stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige Oberfläche.
- d. Schütteln oder wenden Sie das Essen mit einer Zange oder einem Wender.
- e. Setzen Sie den herausnehmbaren Korb in das Gerät ein, um den Garvorgang automatisch fortzusetzen.

HINWEIS: Wenn Sie den herausnehmbaren Korb nicht entfernen, wird der Garvorgang fortgesetzt.

Nach Ablauf der von Ihnen gewählten Garzeit piept das Gerät und im Display erscheint „END“. Der Ventilator läuft noch eine Weile weiter, bevor das Gerät abköhlt. Nehmen Sie den herausnehmbaren Korb vorsichtig heraus und stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige Oberfläche. Nehmen Sie die Lebensmittel mit einer Zange oder einem Wender aus dem Korb.

WARNUNG:

- Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie den Korb während/nach dem Garen herausnehmen - es kann heißer Dampf austreten!
- Abnehmbarer Korb und das Essen wird heiß! Berühren Sie keine heißen Oberflächen.

- Verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Utensilien, die die Antihaftoberfläche zerkratzen können.
- Drehen Sie den Korb nicht auf den Kopf, da überschüssiges Öl, das sich am Boden des Korbs angesammelt hat, auf die Lebensmittel fließt.

GAREN STOPPEN / ABBRECHEN

Drücken Sie das Symbol **STOP / CANCEL**, um den Garvorgang zu stoppen. Drücken Sie das **START**-Symbol, um den Garvorgang fortzusetzen. Wenn Sie den Korb während des Garvorgangs aus dem Gerät nehmen, wird der Garvorgang unterbrochen. Durch Zurücksetzen des Korbs in das Gerät wird der Garvorgang automatisch fortgesetzt.

Drücken Sie zweimal **STOP / CANCEL**, um den Garvorgang abzubrechen.



AUSSCHALTEN DES GERÄTS

Halten Sie das Stromsymbol gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Wenn Sie es nicht verwenden, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Wenn Sie das Gerät einschalten und kein Programm starten, schaltet sich das Gerät nach einiger Zeit automatisch aus.

KOCHTIPPS

- Das Vorheizen (PREHEAT) der Fritteuse vor dem Hinzufügen von Lebensmitteln gewährleistet im Allgemeinen die besten Garergebnisse. Wenn Sie mehrere Portionen hintereinander kochen, heizen Sie nur die erste Portion vor.
- Durch Schütteln oder Wenden (TURN REMINDER) nach der Hälfte der Garzeit erreichen Sie eine gleichmäßige Bräunung. Zum Schütteln sind in der Regel kleinere, gestapelte Lebensmittel erforderlich, beispielsweise Chips oder Nuggets.
- Durch eine bessere Heißluftzirkulation erzielen Sie bessere Garergebnisse. Überfüllen Sie daher den herausnehmbaren Behälter nicht mit Lebensmitteln und schütteln Sie die Lebensmittel gegebenenfalls.
- Überprüfen Sie einige Minuten vor Ende der Garzeit, ob das Gargut ausreichend gegart ist und garen Sie es ggf. noch länger.
- Stellen Sie sicher, dass das Fleisch eine sichere Gartemperatur erreicht hat.
- Eine Heißluftfritteuse funktioniert ähnlich wie ein Toaster; Befolgen Sie die Zubereitungshinweise auf der Packung oder im Ofenrezept.
- Kleinere Lebensmittelstücke benötigen in der Regel etwas weniger Garzeit als größere Stücke.
- Wenn Sie mehrere Portionen hintereinander kochen, heizen Sie nur die erste Portion vor.
- Frische Kartoffelchips vor dem Frittieren 15 Minuten in Wasser einweichen, um die Stärke zu entfernen. Anschließend die Pommes trocken tupfen und mit 1 EL Öl vermischen, damit sie knuspriger werden.
- Um eine knusprigere Oberfläche zu erhalten, empfehlen wir das Besprühen/Vermischen der Speisen mit klassischem Speiseöl.

WARNUNG:

- Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie das Zubehör während/nach dem Garen entfernen - es kann heißer Dampf austreten.
- Zubehör und Lebensmittel werden heiß sein. Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Utensilien, die die Antihaftoberfläche zerkratzen können.

STEUERUNG ÜBER DAS TELEFON

- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.
- Installieren Sie die Gerätesteuerungsanwendung auf Ihrem Telefon und folgen Sie dem Assistenten zum Koppeln mit dem Gerät.



ANDROID

Suchen Sie bei Google Play nach „Smart Life“.



iOS

Suchen Sie im Apple Store nach „Smart Life“.

- Erstellen Sie Ihr Konto in der Anwendung „Smart Life“ und melden Sie sich an.
- Aktivieren Sie alle Berechtigungen, die die App anfordert:
ANDROID: aktivieren Sie die App-Berechtigungen „Standort“ und „Geräte in der Nähe“. iOS: Aktivieren Sie die Anwendungsberechtigungen „Standort“, „Bluetooth“ und „Lokales Netzwerk“.
- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an .
- Nachdem Sie sich bei der „Smart Life“-App angemeldet haben, klicken Sie oben rechts auf das „+“-Symbol und dann auf „Gerät hinzufügen“.
- „Geräte werden erkannt“ wird angezeigt: „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro“, klicken Sie auf „Hinzufügen“, das WLAN-Netzwerk wird angezeigt, geben Sie das WLAN-Netzwerkennwort ein (sofern es nicht bereits automatisch gefunden wird) und klicken Sie auf „Nächste“. Das Gerät beginnt mit der Kopplung mit der App.
- Nach erfolgreicher Kopplung erscheint neben dem Namen ein grünes Symbol, Ihr Gerät „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro“ wurde erfolgreich zur Anwendung hinzugefügt.
- Klicken Sie auf „Fertig“ und nun ist es möglich, die ausgewählten Funktionen des Geräts per Telefon zu steuern.

Aufgrund der Softwarekomplexität des Betriebssystems und der Anforderungen von Google/Apple an die Anwendungssicherheit ist es notwendig, die Anwendungsfunktionen regelmäßig anzupassen. Halten Sie außerdem das Betriebssystem Ihres Telefons auf dem neuesten Stand. Die Anwendung erfordert das Betriebssystem Android 10 und höher, ansonsten kann die Funktionalität nicht gewährleistet werden.

PROBLEME MIT DER ANWENDUNG LÖSEN

- „Smart Life“ erscheint, setzen Sie die WLAN-Verbindung zurück. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf das Power-Symbol drücken. Halten Sie das POWER-Symbol mindestens 8 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Führen Sie dann die erneute Kopplung gemäß dem oben beschriebenen Verfahren durch.
- Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Signalabdeckung für Ihr Smartphone und Ihre Fritteuse gut und stark genug ist. Stellen Sie die Fritteuse zum ersten Mal in der Nähe Ihres WLAN-Routers auf.
- Stellen Sie sicher, dass „Standort“ (GPS) auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass keine Drittanbieteranwendung (VPN, Antivirus, Firewall usw.) den Zugriff auf Ihr Smartphone blockiert.
- Versuchen Sie, eine Verbindung zu einem anderen WLAN-Router oder WLAN-Hotspot in einem anderen Smartphone herzustellen, um einen Fehler bei Ihrer Internetverbindung auszuschließen.
- Sie haben zu viele Geräte mit Ihrem WLAN-Router verbunden oder die Möglichkeit, ein neues Gerät damit zu verbinden, ist blockiert.
- Setzen Sie Ihren WLAN-Router zurück.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich die Fritteuse in der Reichweite eines hochwertigen und starken WLAN-Signals befindet. Ein WLAN-Netzwerk mit einer Frequenz von 2,4 GHz und WPA1- oder WPA2-Sicherheit wird unterstützt.

REINIGUNG UND WARTUNG

Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät NIEMALS in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netz und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Wir empfehlen, das Gerät sofort nach dem Abkühlen zu reinigen, bevor Speisereste antrocknen.
- Wischen Sie den Boden des Geräts und die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab.
- Abnehmbare Teile, die für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen sind, können in der Spülmaschine gereinigt werden. Für einen längeren Schutz (Haltbarkeit) der antihaftbeschichteten Oberfläche empfehlen wir jedoch dennoch das Waschen von Hand.
- Um die Antihaftbeschichtung möglichst lange zu erhalten, verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Gegenstände, scheuernde Reinigungsmittel oder rauhe Schwämme und Drahtbürsten.
- Waschen Sie diese Teile unter warmem fließendem Wasser mit der Zugabe von neutralem Küchenspülmittel und einem weichen Schwamm. Spülen Sie sie anschließend mit klarem Wasser ab, trocknen Sie sie gründlich ab und legen Sie sie wieder an ihren Platz.
- Sollten am Boden des herausnehmbaren Korbs Rückstände haften, füllen Sie ihn mit heißem Seifenwasser, lassen Sie ihn einwirken und waschen Sie ihn anschließend mit einem weichen Schwamm ab.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, ob das Gerät wirklich an das Stromnetz angeschlossen ist. Setzen Sie den Außenbehälter vollständig in das Gerät ein.
Das Essen ist nicht vollständig gegart.	Geben Sie kleinere Portionen Lebensmittel in den herausnehmbaren Korb. Wenn der Korb zu voll ist, sind die Speisen möglicherweise nicht ausreichend gegart. Erhöhen Sie die Temperatur oder Garzeit.
Das Essen wird nicht gleichmäßig gegart.	Übereinander gestapelte oder nahe beieinander liegende Zutaten müssen beim Garen geschüttelt oder gewendet werden.
Das Essen ist nach dem Frittieren nicht knusprig.	Das Besprühen von Speisen mit einer kleinen Menge Öl kann die Knusprigkeit erhöhen.
Die Pommes waren nicht gut zubereitet.	Geben Sie eine kleine Menge Öl hinzu, ca. 15 ml. Wenn Sie rohe Kartoffelchips zubereiten, weichen Sie die ungekochten Chips vor dem Frittieren 15 Minuten lang in Wasser ein, um die Stärke zu entfernen. Trocknen Sie sie ab, bevor Sie eine kleine Menge Öl hinzufügen. Die ungekochten Pommes frites in 0,5 cm x 7 cm große Streifen schneiden.
Aus dem Gerät tritt weißer Rauch aus.	Bei der ersten Inbetriebnahme kann es zu weißer Rauchentwicklung des Geräts kommen. Es ist in Ordnung. Stellen Sie sicher, dass die Körbe und das Innere des Geräts ordnungsgemäß gereinigt und fettfrei sind. Beim Kochen von fetthaltigen Speisen gelangt Öl in den Außenbehälter. Dieses Öl erzeugt weißen Rauch und der Behälter ist möglicherweise heißer als gewöhnlich. Dies ist normal und sollte das Kochen nicht beeinträchtigen. Behandeln Sie den Behälter vorsichtig.
Das Gerät zeigt mir die Temperatur in °F an.	Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf das POWER-Symbol drücken. Halten Sie dann das TEMP/TIME-Symbol mindestens 8 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Das Gerät schaltet die Temperaturanzeige auf °C um.

TECHNISCHER SUPPORT

Benötigen Sie Ratschläge zur Einrichtung und zum Betrieb des TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro?
Kontaktieren Sie uns: www.tesla-electronics.eu

VERBRAUCHSMATERIALIEN UND ZUBEHÖR

Verbrauchsmaterialien können im offiziellen Store der Marke TESLA unter eshop.tesla-electronics.eu.

GARANTIEREPARATUR

Für Garantiereparaturen wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das TESLA-Produkt gekauft haben.

Die Garantie gilt NICHT für:

- Verwendung des Geräts für andere Zwecke
- normale Abnutzung
- Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung aufgeführten „Wichtigen Sicherheitshinweise“.
- elektromechanische oder mechanische Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch
- Schäden, die durch natürliche Elemente wie Wasser, Feuer, statische Elektrizität, Überspannung usw. verursacht werden.
- Schäden, die durch unbefugte Reparaturen verursacht wurden
- Unlesbare Geräteseriennummer

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, TESLA Electronics LTD, erklären, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der für den Gerätetyp relevanten Normen und Vorschriften entspricht.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Union.



Wenn dieses Symbol auf dem Produkt angebracht ist, erkundigen Sie sich bitte nach Ihrem örtlichen Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte. Bitte befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie alte Produkte nicht im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung des Altplprodukts trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Da das Produkt weiterentwickelt und verbessert wird, behalten wir uns das Recht vor, das Benutzerhandbuch zu ändern. Die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie stets unter www.tesla-electronics.eu.

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Druckfehler bleiben vorbehalten.

Dear customer,
thank you for choosing the TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro.

Please read the safe use rules carefully before use and follow all normal safety rules.

IMPORTANT SAFETY NOTICE

THIS PRODUCT IS FOR DOMESTIC USE ONLY.

Read and understand all instructions. Failure to follow the instructions below may result in electric shock, fire, or serious injury. The warnings, cautions, and instructions discussed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur.

This appliance is a complex electromechanical device, please pay attention to the following instructions:

- Do not fill the container with oil. The appliance is not intended for cooking classic deep-fried dishes. Filling the container with oil may present a risk of creating a dangerous situation. The healthy method of frying is based on the principle of hot air circulation, which requires no or very little oil.
- Do not prepare foods with a high fat content in the appliance.
- Never switch on an empty appliance.
- Do not add more food than the recommended amount. Do not place food closer than 2 cm below the top edge of the removable container.
- Never immerse the cover, which contains electrical components and heating elements, in water or rinse it under running water.
- Do not allow water or other liquids to enter the appliance to avoid electric shock.
- Do not cover the air intake and air outlet openings when the appliance is in operation.
- Extra caution is required when using the appliance near children.
- It is not recommended that children use the appliance independently without the supervision of an adult.
- Protect the power cord from hot surfaces.
- Do not carry the appliance by holding the removable container by the handle.
- The appliance is not designed to be operated using an external timer or a separate remote control.
- Do not pour cold water into the heated removable container.
- Keep the appliance away from flammable and volatile substances.
- Do not place the appliance on a wall or directly next to other appliances.
- Do not place anything on the appliance or place it on the hob, there is a risk of damaging it.
- Do not use the appliance for purposes other than those described in this user manual.
- Do not leave the appliance unattended.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet holes. Keep your hands and face away from the steam and air vents when removing the inner container from the appliance.
- Unplug the appliance immediately if it emits dark smoke.
- Do not use the appliance in an excessively warm, dusty or humid environment.
- Check that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local nominal voltage. Connect the device only to a grounded outlet. Always make sure the plug is properly inserted into the socket.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by a TESLA authorized service center or similarly qualified person to avoid injury.
- Use only original TESLA accessories intended for this model.
- If the appliance is used incorrectly or for professional or semi-professional purposes, or if it is not used according to the instructions in the user manual, the warranty becomes void.
- Do not repair the appliance, as you risk electric shock and void the warranty.
- The manufacturer and importer to the European Union is not responsible for damages caused by the operation of the device, such as injuries, scalds, fire, injuries, impairment of other things, etc.



CAUTION - HOT SURFACE

- **DO NOT place** the appliance on a flammable surface!
- Do not place the appliance on or near flammable materials such as a tablecloth or curtain.
- When the appliance is in operation, the temperature of accessible surfaces may be higher. Do not touch the heated surface, otherwise burns may occur.
- Use the handle to remove and carry the heated container and basket. Place the heated container and basket only on heat-resistant surfaces. After removing the container from the appliance, be careful not to get scalded by the hot steam released from the food.
- Do not move the hot appliance, you may burn yourself with hot food, oil or liquid.
- Before cleaning, unplug the appliance and let it cool down completely.

After hot air frying, the outer container, the frying rack and the cooked food will be very hot. Extreme care must be taken when handling the hot outer container and frying grid.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE POWER CABLE

To reduce the risk of electric shock, do not attempt to modify the cable connector in any way. The length of the power cord reduces the risk of entanglement or tripping over the power cord.

DO NOT USE THIS APPLIANCE WITH AN EXTENSION CORD.

Connect the power cord directly to an electrical outlet only.

PREPARATION - BEFORE FIRST USE


- Remove all packaging and advertising stickers, including the protective film on the control panel.
- Place the appliance on a stable horizontal surface. Do not place the appliance on surfaces that are not heat resistant. Ensure sufficient free space on all sides (at least 20 cm at the sides and 50 cm at the top).
- Wipe the appliance with a soft damp cloth and dry it thoroughly.
- You can place food directly on the grid without using foil or baking paper. When baking, you can use the original TESLA baking mold or baking sheet, which you can buy in the TESLA e-shop.
- Do not remove the four silicone feet from the grid.

APPLIANCE OPERATION

- a. Insert the rack into the removable container and then insert the container into the appliance.
- b. The appliance will not operate until the outer container is completely closed.
- c. Connect the appliance to the electrical outlet .
- d. Press the POWER icon



- e. Press the icon to select the desired program and the preset temperature and time will appear on the display.

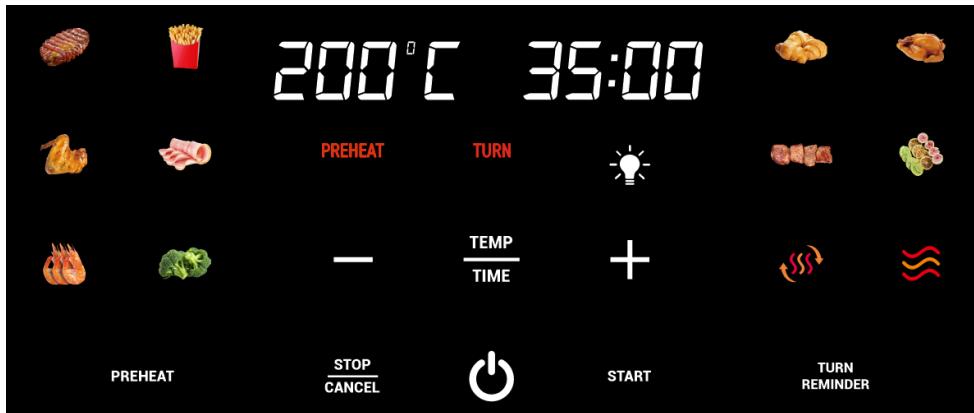

Steak, Fries, Wings, Bacon, Seafood, Vegetables, Bake, Roast, Chicken, Dehydrate, Reheat, Keep warm.

- Press TEMP/TIME to adjust temperature/time. Press the + and – icons to increase or decrease the temperature/time.



Tap PREHEAT/TURN REMINDER to enable or disable these settings.



TURN REMINDER is enabled by default for the recommended presets.

PREHEAT is off by default for all presets.

PREHEAT / TURN will appear red on the display when activated.



- PREHEAT is on:
 - a. Press START the display will show „PRE HEAT“ and the appliance will start preheating. After preheating, the appliance beeps and displays „ADD FOOD“
WARNING: The basket will be hot! Do not touch hot surfaces.
 - b. Carefully remove the removable basket, place the food inside and slide it back. The appliance starts cooking automatically.

If PREHEAT is off:

- a. Remove the removable basket, put the food inside and slide it back.
- b. Press **START**.



- **TURN REMINDER is on:**

- a. Halfway through the cooking time, an audible signal will sound and the display will show "TURN FOOD".
- c. Carefully remove the removable basket and place it on a heat-resistant surface.
- d. Shake or turn the food using tongs or a turner.
- e. Insert the removable basket into the appliance to automatically resume cooking.

NOTE: If you do not remove the removable basket, cooking will continue.

After the cooking time you have chosen has elapsed, the appliance will beep and the display will show "END". The fan will continue to run for a while before the appliance cools down. Carefully remove the removable basket and place it on a heat-resistant surface. Remove the food from the basket using tongs or a turner.

WARNING:

- Always be careful when removing the basket during/after cooking - hot steam may escape!
- Removable basket and food will be hot! Do not touch hot surfaces.
- Do not use sharp or metal utensils that can scratch the non-stick surface.
- Do not turn the basket upside down, as excess oil that has accumulated at the bottom of the basket will flow onto the food.

STOP / CANCEL COOKING

Press the **STOP / CANCEL** icon to stop cooking. Press the **START** icon to resume cooking. Removing the basket from the appliance during cooking stops cooking. Returning the basket to the appliance automatically resumes cooking.

Press **STOP / CANCEL** twice to cancel cooking.



SWITCHING OFF THE APPLIANCE

Press and hold the power icon to turn off the appliance. When not in use, unplug it from the outlet. If you switch on the appliance and do not start any program, the appliance will automatically switch off after a while.

COOKING TIPS

- Preheating (PREHEAT) the fryer appliance before adding food will generally ensure the best cooking results. When cooking multiple batches in a row, preheat only the first batch.
- By shaking or turning the food (TURN REMINDER) halfway through the cooking time, you will achieve even browning. Shaking usually requires smaller foods that are stacked, such as chips or nuggets.
- By ensuring better circulation of hot air, you will achieve better cooking results. Therefore, do not overfill the removable container with food and, if necessary, shake the food.
- A few minutes before the end of the cooking time, check whether the food is sufficiently cooked and if necessary, cook it longer.
- Make sure the meat has reached a safe cooking temperature.
- An air fryer works much like a toaster oven; follow the preparation instructions on the package or in the oven recipe.
- Smaller pieces of food usually require slightly less cooking time than larger pieces.
- When cooking multiple batches in a row, preheat only the first batch.
- Soak fresh potato fries in water for 15 minutes to remove starch before frying. Then pat the fries dry and mix with 1 tablespoon of oil to make them crispier.
- To get a crispier surface, we recommend spraying/mixing the food with classic table oil.

WARNING:

- Always be careful when removing accessories during/after cooking - hot steam may escape.
- Accessories and food will be hot. Do not touch hot surfaces.
- Do not use sharp or metal utensils that can scratch the non-stick surface.

CONTROL DEVICE USING THE PHONE

- Turn on Bluetooth on your phone.
- Install the device control application on your phone and follow the wizard to pair with the appliance.



ANDROID

search for "Smart Life" on Google Play



iOS

search for "Smart Life" in the Apple Store

- Create your account in the "Smart Life" application and log in.
- Enable all the permissions that the app requests:
 - ANDROID: enable the "Location" and "Nearby devices" app permissions.
 - iOS: enable "Location", "Bluetooth" and "Local Area Network" application permissions.

- Connect the appliance to the electrical outlet .
- After logging into the "Smart Life" app, click the "+" icon on the top right, and then click "Add Device".
- "Discovering devices" will be displayed: "TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro", click "Add", the Wi-Fi network will be displayed, enter the Wi-Fi network password (if it is not already found automatically) and click "Next". The appliance will start pairing with the app.
- After successful pairing, a green icon will appear next to the name, your appliance "TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro" has been successfully added to the application.
- Click on "Finished" and now it is possible to control the selected functions of the appliance by phone.

As part of the software complexity of the operating system and the requirements of Google/Apple for application security, it is necessary to adapt the application functions regularly. Also, keep your phone's operating system updated to the latest version. The application requires the operating system Android 10 and higher, otherwise its functionality cannot be guaranteed.

SOLVING PROBLEMS WITH THE APPLICATION

- If the TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro does not appear in the "Smart Life" application , reset the WiFi connection. Turn on the appliance by pressing the Power icon, press and hold the POWER icon for at least 8 seconds until you hear a beep. Then re-pair according to the above procedure.
- Make sure the Wi-Fi signal coverage for your smartphone and fryer is good and strong enough. Set up the fryer for the first time near your Wi-Fi router.
- Make sure "Location" (GPS) is enabled on your smartphone.
- Make sure that a third-party application (VPN, antivirus, firewall, etc.) is not blocking access to your smartphone.
- Try connecting to another Wi-Fi router or Wi-Fi Hotspot in another smartphone to rule out an error on the part of your Internet connection.
- You have too many devices connected to your Wi-Fi router, or the ability to connect a new device to it is blocked.
- Reset your Wi-Fi router.

Note: Make sure the fryer is within range of a high-quality and strong Wi-Fi signal. A Wi-Fi network operating at a frequency of 2.4 GHz and WPA1 or WPA2 security is supported.

CLEANING AND MAINTENANCE

NEVER immerse the cord, plug or appliance in water or any other liquid.

- Clean the appliance after each use.
- Before cleaning, unplug the appliance and let it cool down completely.
- We recommend cleaning the appliance immediately after it cools down, before food residues dry out.
- Wipe the base of the appliance and the exterior with a damp cloth.
- Removable parts that are intended for contact with food can be washed in a dishwasher, but we still recommend hand washing for longer protection (durability) of the non-stick surface.
- To maintain the non-stick coating for as long as possible, do not use sharp or metal objects, abrasive cleaning agents or rough sponges and wire brushes.
- Wash these parts under warm running water with the addition of neutral kitchen detergent and a

- soft sponge. Then rinse them with clean water, dry them properly and put them back in their place.
- If residue sticks to the bottom of the removable basket, fill it with hot soapy water and let it soak in, then wash it with a soft sponge.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The appliance does not work.	Check that the device is really connected to the mains.
	Insert the outer container completely into the appliance.
The food is not fully cooked.	Place smaller portions of food in the removable basket. If the basket is too full, the food may be undercooked.
	Increase the temperature or cooking time.
The food is not evenly cooked.	Ingredients that are stacked on top of each other or close to each other need to be shaken or turned during cooking.
The food is not crispy after frying.	Spraying food with a small amount of oil can increase crispiness.
The fries were not cooked well.	Add a small amount of oil, approx. 15 ml. When making raw potato chips, soak uncooked chips in water for 15 minutes to remove starch before frying. Dry them before adding a small amount of oil.
	Cut the uncooked fries into strips of the following dimensions 0,5 cm x 7 cm.
White smoke comes out of the appliance.	The appliance may produce white smoke when used for the first time. It's alright.
	Make sure the baskets and the inside of the appliance are properly cleaned and free of grease.
	Cooking fatty foods will cause oil to leak into the outer container. This oil will produce white smoke and the container may be hotter than usual. This is normal and should not affect cooking. Handle the container with care.
The appliance shows me the temperature in °F.	Turn on the appliance by pressing the POWER icon, then press and hold the TEMP/TIME icon for at least 8 seconds until you hear a beep. The appliance switches the temperature display to °C.

TECHNICAL SUPPORT

Do you need advice on setting up and operating the TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro?

Contact us: www.tesla-electronics.eu

CONSUMABLES AND ACCESSORIES

Consumables can be purchased in the official store of the TESLA brand eshop.tesla-electronics.eu.

WARRANTY REPAIR

For warranty repair, contact the dealer where you purchased the TESLA product.

The warranty does NOT apply to:

- using the device for other purposes
- normal wear
- failure to observe the "Important safety instructions" listed in the user manual
- electromechanical or mechanical damage caused by improper use
- damage caused by natural elements such as water, fire, static electricity, overvoltage, etc.
- damage caused by unauthorized repair
- unreadable device serial number

DECLARATION OF CONFORMITY

We, TESLA Electronics LTD, declare that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the standards and regulations relevant to the type of equipment.



This product meets the requirements of the European Union.



If this symbol is attached to the product, please inquire about your local separate collection system for electrical and electronic products. Please follow local regulations and do not dispose of old products in normal household waste. Proper disposal of the old product helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

As the product is being developed and improved, we reserve the right to modify the user manual. The current version of this user manual can always be found at www.tesla-electronics.eu.

Design and specifications are subject to change without notice, printing errors reserved.

Kedves vásárló!

köszönjük, hogy a TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro készüléket választotta.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonságos használat szabályait, és tartsa be az összes szokásos biztonsági szabályt.

FONTOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS

A TERMÉK KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA SZOLGÁLHATÓ.

Olvassa el és értse meg az összes utasítást. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat. Az ebben a kézikönyvben tárgyalt figyelemzettetések, óvintézkedések és utasítások nem fednek le minden lehetséges körülményt és helyzetet, amely előfordulhat.

Ez a készülék egy összetett elektromechanikus eszköz, kérjük, vegye figyelembe az alábbi utasításokat:

- Ne töltse meg a tartályt olajjal. A készülék nem klasszikus rántott ételek készítésére szolgál. A tartály olajjal való feltöltése veszélyes helyzet kialakulásának kockázatával járhat. Az egészséges sültési mód a forró levegő keringetésének elvén alapul, amelyhez nincs vagy nagyon kevés olaj szükséges.
- Ne készítsen magas zsírtartalmú ételeket a készülékben.
- Soha ne kapcsoljon be üres készüléket.
- Ne adjon hozzá több ételt az ajánlott mennyiségnél. Ne helyezzen élelmiszert 2 cm-nél közelebb a kivehető tartály felső széle alá.
- Soha ne merítse vízbe az elektromos alkatrészeket és fűtőelemeket tartalmazó fedeleit, és ne öblítse le folyó víz alatt.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne engedje, hogy víz vagy más folyadék kerüljön a készülékbe.
- A készülék működése közben ne takarja le a levegő bemeneti és levegőkimeneti nyílásait.
- Különös óvatosság szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében használja.
- Nem javasolt, hogy gyermekek felnőtt felügyelete nélkül önállóan használják a készüléket.
- Óvja a tápkábelt a forró felületektől.
- Ne szállítsa a készüléket úgy, hogy a kivehető tartályt a fogantyújánál fogja meg.
- A készüléket nem külső időzítővel vagy külön távirányítóval történő működtetésre terveztek.
- Ne öntsön hideg vizet a fűtött kivehető edénybe.
- Tartsa távol a készüléket gyűlékony és illékony anyaguktól.
- Ne helyezze a készüléket falra vagy közvetlenül más készülékek mellé.
- Ne helyezzen semmit a készülékre és ne helyezze a főzőlapra, mert fennáll a károsodás veszélye.
- Ne használja a készüléket a használati útmutatóban leírtaktól eltérő célokra.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- A forró levegős sütés során forró gőz szabadul fel a levegőkivezető nyílásokon keresztül. Tartsa távol kezét és arcát a gőz- és szellőzönyílásoktól, amikor eltávolítja a belső tartályt a készülékből.
- Azonnal húzza ki a készüléket, ha sötét füstöt bocsát ki.
- Ne használja a készüléket túl meleg, poros vagy páras környezetben.
- Ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi névleges feszültséggel. A készüléket csak földelt aljzathoz csatlakoztassa. Mindig győződjön meg arról, hogy a dugó megfelelően be van dugva a konnektorba.

- Ha a tápkábel megsérül, a sérülések elkerülése érdekében a TESLA felhatalmazott szervizközpontjában vagy hasonló képzettségű személyben kell kicseréltetni.
- Csak ehhez a modellhez készült eredeti TESLA tartozékokat használjon.
- Ha a készüléket helytelenül, professzionális vagy félprofesszionális célokra használják, vagy ha nem a használati útmutatóban leírtak szerint használják, a garancia érvényét veszti.
- Ne javítsa meg a készüléket, mert fennáll az áramütés veszélye és a garancia elvesztése.
- A gyártó és az Európai Unióba importáló nem vállal felelősséget a készülék működéséből eredő károkért, mint például sérülések, forrázások, tűz, sérülések, egyéb dolgok károsodása stb.



VIGYÁZAT, FORRÓ FELÜLET

- **NE helyezze** a készüléket gyűlékony felületre!
- Ne helyezze a készüléket gyűlékony anyagokra, például terítőre vagy függönyre vagy annak közelébe.
- A készülék működése közben a hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet. Ne érintse meg a felforrosodott felületet, ellenkező esetben égési sérülések keletkezhetnek.
- A fogantyú segítségével távolítsa el és szállítsa a fűtött edényt és kosarat. A fűtött edényt és kosarat csak hőálló felületre helyezze. Miután eltávolította az edényt a készülékből, ügyeljen arra, hogy az ételből kiáramló forró gőz meg ne forrázza magát.
- Ne mozgassa a forró készüléket, mert megéheti magát forró étellel, olajjal vagy folyadékkal.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.

A forró levegős sütés után a külső edény, a sütőracs és a főtt étel nagyon forró lesz. Rendkívül óvatosan kell eljárni a forró külső edény és a sütőracs kezelésekor.

FONTOS INFORMÁCIÓK A TÁPKÁBEL KAPCSOLATBAN

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében semmilyen módon ne kísérélje meg módosítani a kábelcsatlakozót. A tápkábel hossza csökkenti annak a veszélyét, hogy belegabalyodjon vagy belebotljon a tápkábelbe.

NE HASZNÁLJA EZT A KÉSZÜLKET HOSSZABBÍTÓKÁBELHAL.

A tápkábelt csak közvetlenül egy elektromos aljzathoz csatlakoztassa.

ELŐKÉSZÍTÉS - ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el minden csomagoló- és reklámmatricát, beleértve a kezelőpanel védőfóliáját is.
- Helyezze a készüléket stabil vízszintes felületre. Ne helyezze a készüléket olyan felületre, amely nem hőálló. Biztosítson elegendő szabad helyet minden oldalon (legalább 20 cm oldalt és 50 cm felüli).
- Törölje le a készüléket puha, nedves ruhával, és alaposan száritsa meg.
- Az ételeket közvetlenül a rácsra helyezheti fólia vagy sütőpapír használata nélkül. Sütésnél használhatod az eredeti TESLA sütőformát vagy tepsit, amit a TESLA e-shopban vásárolhatsz meg.
- Ne távolítsa el a négy szilikikon lábat a rácsról.

A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE

- Helyezze be az állványt a kivehető tartályba, majd helyezze be a tartályt a készülékbe.
- A készülék addig nem működik, amíg a külső tartályt teljesen le nem zájják.
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos aljzathoz .
- Nyomja meg a POWER ikont



- Nyomja meg a ikont a kívánt program kiválasztásához, és az előre beállított hőmérséklet és idő megjelenik a kijelzőn.



Steak, Szúrtság, Szárnyak, Szalonna, Tenger gyümölcsei, Zöldségek, Sütés, Csirke, Sütés, Szárítás, Melegítés, Melegen Tartás.

- Nyomja meg a TEMP/TIME gombot a hőmérséklet/idő beállításához. Nyomja meg a + és – ikonokat a hőmérséklet/idő növeléséhez vagy csökkentéséhez.



- Érintse meg az PREHEAT/TURN REMINDER elemet a beállítások engedélyezéséhez vagy letiltásához.



A TURN REMINDER alapértelmezés szerint engedélyezve van az ajánlott előbeállításoknál.
Az ELŐFŰTÉS alapértelmezés szerint minden előbeállításnál ki van kapcsolva.

PREHEAT / TURN pirosan jelenik meg a kijelzőn, ha aktiválva van.



- az ELÓMELEGÍTÉS be van kapcsolva:
 - Nyomja meg a startot

A kijelzőn megjelenik az „PRE HEAT” felirat, és a készülék megkezdi az előmelegítést. Az előmelegítés után a készülék hangjelzést ad, és a kijelzőn az „ADD FOOD” felirat jelenik meg.

FIGYELMEZTETÉS : A kosár forró lesz! Ne érintse meg a forró felületeket.

- b. Óvatosan vegye ki a kivehető kosarat, helyezze bele az ételt és csúsztassa vissza. A készülék automatikusan elkezdi a főzést.

Ha az ELŐMELEGÍTÉS (PREHEAT) ki van kapcsolva:

- a. Vegye ki a kivehető kosarat, tegye bele az ételt, és csúsztassa vissza.
b. Nyomja meg a START gombot.



- a. FORRÁSI EMLÉKEZTETŐ **be van kapcsolva**:
b. A főzési idő felénél hangjelzés hallható, és a kijelzőn a „TURN FOOD” felirat látható.
c. Óvatosan vegye ki a kivehető kosarat, és helyezze hőálló felületre.
d. Rázza fel vagy fordítsa meg az ételt fogóval vagy forgatóval.
e. Helyezze be a kivehető kosarat a készülékből a főzés automatikus folytatásához.

MEGJEGYZÉS: Ha nem távolítja el a kivehető kosarat, a főzés folytatódik.

A kiválasztott főzési idő letelte után a készülék hangjelzést ad, és a kijelzőn a „END” felirat látható. A ventilátor egy ideig tovább működik, mielőtt a készülék lehűl. Óvatosan vegye ki a kivehető kosarat, és helyezze hőálló felületre. Vegye ki az ételt a kosár ból egy csipesz vagy egy forgató segítségével.

FIGYELEM:

- Mindig legyen óvatos, amikor sütés közben/után eltávolítja a kosarat - forró gőz távozhat!
- Kivehető kosár és az étel forró lesz! Ne érintse meg a forró felületeket.
- Ne használjon éles vagy fém edényeket, amelyek megkarcolhatják a tapadásmentes felületet.
- Ne fordítsa fejjel lefelé a kosarat, mert a kosár alján felgyűlemllett felesleges olaj ráfolyik az ételre.

A SÜTÉS LEÁLLÍTÁSA / TÖRLÉSE

Nyomja meg a STOP / CANCEL ikont a főzés leállításához. Nyomja meg a START ikont a főzés folytatásához. Ha sütés közben eltávolítja a kosarat a készülékből, a főzés leáll. A kosár visszahelyezése a készülékből automatikusan folytatja a főzést.

Nyomja meg kétszer a STOP / CANCEL gombot a főzés megszakításához.



A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsolóböngöt a készülék kikapcsolásához. Ha nem használja, húzza ki a konnektorból. Ha bekapcsolja a készüléket és nem indít el semmilyen programot, a készülék egy idő után automatikusan kikapcsol.

FŐZÉSI TIPPEK

- A sütőberendezés előmelegítése (PREHEAT) az élelmiszer hozzáadása előtt általában biztosítja a legjobb főzési eredményeket. Ha egymás után több adagot főz, csak az első adagot melegítse elő.
- Ha a főzési idő felénél felfrisszük vagy megfordítjuk az ételt (TURN REMINDER), egyenletes barnulást érünk el. A rázáshoz általában kisebb, egymásra rakott ételekre van szükség, például chipsre vagy röögökre.
- A meleg levegő jobb keringésének biztosításával jobb főzési eredményeket érhet el. Ezért ne töltse túl a kivehető edényt élelmiszerrel, és ha szükséges, rázza fel az ételt.
- Néhány perccel a főzési idő vége előtt ellenőrizze, hogy az étel kellően megfőtt-e, és ha szükséges, főzze tovább.
- Győződjön meg arról, hogy a hús elérte a biztonságos főzési hőmérsékletet.
- A légsütő ugyanúgy működik, mint egy kenyépirítő; kövesse a csomagoláson vagy a sütő receptjében található elkészítési utasításokat.
- A kisebb darabok ételei általában valamivel kevesebb főzési időt igényelnek, mint a nagyobb darabok.
- Ha egymás után több adagot főz, csak az első adagot melegítse elő.
- A friss burgonya krumplit 15 percig áztassa vízben, hogy eltávolítsa a keményítőt sütés előtt. Ezután szárítsa meg a krumplit, és keverje össze 1 evőkanál olajjal, hogy ropogósabb legyen.
- A ropogósabb felület érdekében javasoljuk, hogy az ételt klasszikus asztali olajjal permetezze/keverje össze.

FIGYELEM:

- Mindig legyen óvatos, amikor sütés közben/után eltávolítja a tartozékokat - forró göz távozhat.
- A tartozékok és az ételek forróak lesznek. Ne érintse meg a forró felületeket.
- Ne használjon éles vagy fém edényeket, amelyek megkarcolhatják a tapadásmentes felületet.

VEZÉRLÉS A TELEFON HASZNÁLATÁVAL

- Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon.
- Telepítse az eszközvezérlő alkalmazást telefonjára, és kövesse a varázsló utasításait a készülékkel való párosításhoz.



ANDROID

keressen rá a „Smart Life” kifejezésre a Google Play



iOS

keresse meg a „Smart Life” kifejezést az Apple Store

- Hozzon létre fiókot a "Smart Life" alkalmazásban, és jelentkezzen be.
- Engedélyezze az alkalmazás által kért összes engedélyt:

- ANDROID: engedélyezze a „Hely” és a „Közeli eszközök” alkalmazásengedélyeket.
- iOS: engedélyezze a „Helyszín”, „Bluetooth” és „Helyi hálózat” alkalmazásengedélyeket.
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos aljzathoz .
- Miután bejelentkezett a „Smart Life” alkalmazásba, kattintson a jobb felső sarokban található „+” ikonra, majd kattintson az „Eszköz hozzáadása” gombra.
- Megjelenik az „Eszközök felfedezése”: "TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro", kattintson a „Hozzáadás” gombra, megjelenik a Wi-Fi hálózat, írja be a Wi-Fi hálózat jelszavát (ha még nem található meg automatikusan), majd kattintson a " Következő ". A készülék megkezdi a párosítást az alkalmazással.
- Sikeres párosítás után a név mellett egy zöld ikon jelenik meg, a "TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro" készüléke sikeresen bekerült az alkalmazásba.
- Kattintson a „Kész” gombra, és most már telefonon is vezérelheti a készülék kiválasztott funkcióit.

Az operációs rendszer szoftveres összetettsége és a Google/Apple alkalmazásbiztonsági követelményei miatt az alkalmazás funkcióit rendszeresen módosítani kell. Ezenkívül frissítse telefonja operációs rendszerét a legújabb verzióra. Az alkalmazáshoz Android 10 és újabb operációs rendszer szükséges, ellenkező esetben a működése nem garantálható.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA AZ ALKALMAZÁSSAL

- Ha a TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro nem jelenik meg a „Smart Life” alkalmazásban , állítsa vissza a WiFi kapcsolatot. Kapcsolja be a készüléket a Bekapcsoló gomb megnyomásával, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a POWER ikont legalább 8 másodpercig, amíg sípolást nem hall. Ezután párosítса újra a fenti eljárás szerint.
- Győződjön meg arról, hogy okostelefonja és sütője Wi-Fi jellefedettsége jó és elég erős. Először állítsa be a sütőt a Wi-Fi útválasztó közelében.
- Győződjön meg arról, hogy a „Helyszín” (GPS) engedélyezve van az okostelefonon.
- Győződjön meg arról, hogy egy harmadik féltől származó alkalmazás (VPN, víruskereső, tűzfal stb.) nem akadályozza az okostelefonhoz való hozzáférést.
- Próbáljon meg csatlakozni egy másik WiFi útválasztóhoz vagy WiFi Hotspothoz egy másik okostelefonon, hogy kizáraja az internetkapcsolat hibáját.
- Túl sok eszköz csatlakozik a WiFi útválasztóhoz, vagy le van tiltva az új eszköz csatlakoztatásának lehetősége.
- Állítsa vissza a WiFi útválasztót.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a sütő a jó minőségű és erős WiFi jel hatókörén belül van. A 2.4 GHz-es frekvencián működő WiFi hálózat és a WPA1 vagy WPA2 biztonság támogatott.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

SOHA ne merítse vízbe vagy más folyadékba a vezetéket, a csatlakozódugót vagy a készüléket.

- minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.
- Javasoljuk, hogy a készüléket lehűlés után azonnal tisztítsa meg, mielőtt az ételmaradékok kiszáradnának.
- Nedves ruhával törölje le a készülék alját és külsejét.
- Az élelmiszerrel érintkezésre szánt kivehető részek mosogatógépben is moshatók, de a

tapadásmentes felület hosszabb védelme (tartóssága) érdekében továbbra is a kézi mosást javasoljuk.

- A tapadásmentes bevonat lehető leghosszabb ideig történő megőrzése érdekében ne használjon éles vagy fémtárgyakat, súroló hatású tisztítószereket, durva szivacsokat és drótkeféket.
- Mossa el ezeket az alkatrészeket folyó meleg víz alatt semleges konyhai tisztítószer és puha szivacs hozzáadásával. Ezután öblítse le tiszta vízzel, száritsa meg megfelelően és tegye vissza a helyére.
- Ha maradvány tapad a kivehető kosár aljára, töltse fel forró szappanos vízzel és hagyja beszívódni, majd puha szivaccsal mossa le.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
A készülék nem működik.	Ellenőrizze, hogy a készülék valóban csatlakoztatva van-e a hálózathoz. Helyezze be teljesen a külső tartályt a készülékbe.
Az étel nincs teljesen megfőzve.	Helyezzen kisebb adag ételt a kivehető kosárba. Ha a kosár túlságosan tele van, előfordulhat, hogy az étel alulsült. Növelte a hőmérsékletet vagy a főzési időt.
Az étel nem egyenletesen sül meg.	Az egymásra vagy egymáshoz közel álló hozzávalókat főzés közben fel kell rázni vagy megforgatni.
Sütés után nem ropogós az étel.	Ha az ételt kis mennyiséggű olajjal permetezi be, az növelte a ropogósságot.
A krumplit nem főzték jól.	Adjunk hozzá egy kis mennyiséggű olajat, kb. 15 ml-t. Nyers burgonya chips készítésekor sütés előtt áztassuk a nyers chipsetet vízbe 15 percre, hogy eltávolítsuk a keményítőt. Száritsa meg őket, mielőtt kis mennyiséggű olajat adna hozzá. A nyers krumplit 0,5 cm x 7 cm-es csíkokra vágyuk.
Fehér füst jön ki a készülékből.	A készülék első használatkor fehér füstöt bocsátthat ki. Rendben van. Győződjön meg arról, hogy a kosarak és a készülék belseje megfelelően meg van tisztítva, és zsírmentesek. Zsíros ételek főzésekor olaj szivárog a külső edénybe. Ez az olaj fehér füstöt termel, és a tartály melegebb lehet a szokásosnál. Ez normális, és nem befolyásolhatja a főzést. Óvatosan kezelje a tartályt.
A készülék °F-ban mutatja a hőmérsékletet	Kapcsolja be a készüléket a POWER ikon megnyomásával, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a TEMP/TIME ikont legalább 8 másodpercig, amíg sípolást nem hall. A készülék a hőmérséklet-kijelzőt °C-ra kapcsolja.

MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Tanácsra van szüksége a TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro beállításához és üzemeltetéséhez?
Lépjön kapcsolatba velünk: www.tesla-electronics.eu

FOGYÓANYAGOK ÉS TARTOZÉKOK

A fogyóeszközök megvásárolhatók a TESLA márka hivatalos üzletében eshop.tesla-electronics.eu.

GARANCIA JAVÍTÁS

Garanciális javítással kapcsolatban forduljon ahoz a kereskedőhöz, ahol a TESLA terméket vásárolta.

A garancia NEM vonatkozik:

- a készüléket más célokra használja
- normális öltözék
- a felhasználói kézikönyvben felsorolt "Fontos biztonsági előírások" figyelmen kívül hagyása
- nem rendeltetésszerű használatból eredő elektromechanikus vagy mechanikai sérülések
- természeti elemek, például víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb.
- jogosulatlan javítás által okozott károk
- olvashatatlan készülék sorozatszáma

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a TESLA Electronics LTD kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek, valamint a szabványok és előírások egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, amelyek a berendezés típusára vonatkoznak.



Ez a termék megfelel az Európai Unió követelményeinek.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, kérjük, érdeklődjön az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív gyűjtési rendszeréről.

Kérjük, kövesse a helyi előírásokat, és ne dobja a régi termékeket a normál háztartási hulladék közé. A régi termék megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket.

A termék fejlesztése és továbbfejlesztése során fenntartjuk a jogot a használati útmutató módosítására. A használati útmutató aktuális verziója mindenkorral megtalálható a www.tesla-electronics.eu oldalon.

Drogi kliencie,
dziękujemy za wybranie TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania i przestrzegać wszystkich normalnych zasad bezpieczeństwa.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

NINIEJSZY PRODUKT PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.

Przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne obrażenia. Ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje omówione w tej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić.

To urządzenie jest złożonym urządzeniem elektromechanicznym, należy zwrócić uwagę na następujące instrukcje:

- Nie napełnij pojemnika olejem. Urządzenie nie jest przeznaczone do gotowania klasycznych potraw smażonych w głębokim tłuszczu. Napełnienie pojemnika olejem może stwarzać ryzyko powstania niebezpiecznej sytuacji. Zdrowa metoda smażenia opiera się na zasadzie cyrkulacji gorącego powietrza, która nie wymaga oleju lub wymaga niewielkiej jego ilości.
- W urządzeniu nie należy przygotowywać potraw o dużej zawartości tłuszczu.
- Nigdy nie włączaj pustego urządzenia.
- Nie dodawaj więcej jedzenia niż jest to zalecane. Nie umieszczaj żywności bliżej niż 2 cm poniżej górnej krawędzi wyjmowanego pojemnika.
- Nigdy nie zanurzaj pokrywy zawierającej elementy elektryczne i elementy grzejne w wodzie ani nie płucz jej pod bieżącą wodą.
- Nie pozwól, aby woda lub inne płyny dostały się do urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem.
- Nie zakrywać otworów wlotowych i wylotowych powietrza podczas pracy urządzenia.
- Podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie zaleca się, aby dzieci korzystały z urządzenia samodzielnie, bez nadzoru osoby dorosłej.
- Chroń przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami.
- Nie przenosić urządzenia, trzymając wyjmowany pojemnik za uchwyty.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego programatora czasowego lub oddzielnego pilota.
- Nie wlewaj zimnej wody do podgrzewanego wyjmowanego pojemnika.
- Trzymaj urządzenie z dala od substancji łatwopalnych i lotnych.
- Nie umieszczaj urządzenia na ścianie ani bezpośrednio obok innych urządzeń.
- Nie kładź niczego na urządzeniu ani nie kładź go na płycie kuchennej, istnieje ryzyko jego uszkodzenia.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Podczas smażenia gorącym powietrzem przez otwory wylotowe powietrza wydostaje się gorąca para. Podczas wyjmowania pojemnika wewnętrznego z urządzenia trzymaj ręce i twarz z dala od otworów wentylacyjnych pary i powietrza.

- Jeśli urządzenie wydziela ciemny dym, natychmiast odłącz je od prądu.
- Nie używaj urządzenia w nadmiernie ciepłym, zakurzonym lub wilgotnym środowisku.
- Sprawdź, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada lokalnemu napięciu znamionowemu. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka. Zawsze upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis TESLA lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć obrażeń.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów TESLA przeznaczonych dla tego modelu.
- Jeśli urządzenie jest używane nieprawidłowo lub do celów profesjonalnych lub półprofesjonalnych, lub jeśli nie jest używane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, gwarancja traci ważność.
- Nie naprawiaj urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym i utratą gwarancji.
- Producent i importer na terenie Unii Europejskiej nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku eksploatacji urządzenia, takie jak urazy, oparzenia, pożar, obrażenia, uszkodzenie innych rzeczy itp.



UWAGA GORĄCA POWIERZCHNIA

- **NIE** stawiać urządzenia na łatwopalnej powierzchni!
- Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak obrus lub zasłona.
- Podczas pracy urządzenia temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa. Nie dotykaj nagranej powierzchni, w przeciwnym razie może dojść do oparzeń.
- Do wyjmowania i przenoszenia podgrzewanego pojemnika i kosza służy uchwyt. Ogrzany pojemnik i kosz stawiać wyłącznie na powierzchniach odpornych na ciepło. Po wyjęciu pojemnika z urządzenia należy uważać, aby nie poparzyć się gorącą parą wydobywającą się z potrawy.
- Nie przesuwaj gorącego urządzenia, możesz się poparzyć gorącym jedzeniem, olejem lub płynem.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od prądu i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.

Po smażeniu gorącym powietrzem pojemnik zewnętrzny, ruszt i ugotowana żywność będą bardzo gorące. Należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z gorącym pojemnikiem zewnętrznym i rusztem do smażenia.

WAŻNA INFORMACJA O KABLU ZASILAJĄCYM

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy w żaden sposób modyfikować złącza kabla. Długość przewodu zasilającego zmniejsza ryzyko zaplątania się lub potknięcia o przewód zasilający.

NIE UŻYWAJ TEGO URZĄDZENIA Z PRZEDŁUŻACZEM.

Podłącz przewód zasilający bezpośrednio do gniazdku elektrycznego.

PRZYGOTOWANIE - PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie naklejki opakowaniowe i reklamowe, w tym folię ochronną z panelu sterowania.
- Umieść urządzenie na stabilnej, poziomej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na powierzchniach, które nie są odporne na ciepło. Zapewnij wystarczającą ilość wolnej przestrzeni ze wszystkich stron (co najmniej 20 cm po bokach i 50 cm u góry).
- Wytrzyj urządzenie miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie wysusz.


- Jedzenie możesz układać bezpośrednio na ruszcie, bez użycia folii i papieru do pieczenia. Do pieczenia możesz wykorzystać oryginalną formę do pieczenia lub blachę do pieczenia TESLA, którą kupisz w e-sklepie TESLA.
- Nie usuwaj czterech silikonowych nóżek z rusztu.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

- a. Włóż ruszt do wyjmowanego pojemnika, a następnie włóż pojemnik do urządzenia.
- b. Urządzenie nie będzie działać, dopóki zewnętrzny pojemnik nie zostanie całkowicie zamknięty.
- c. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego .
- d. Naciśnij ikonę ZASILANIE



- e. Naciśnij ikonę , aby wybrać żądany program, a na wyświetlaczu pojawi się ustaliona temperatura i czas.

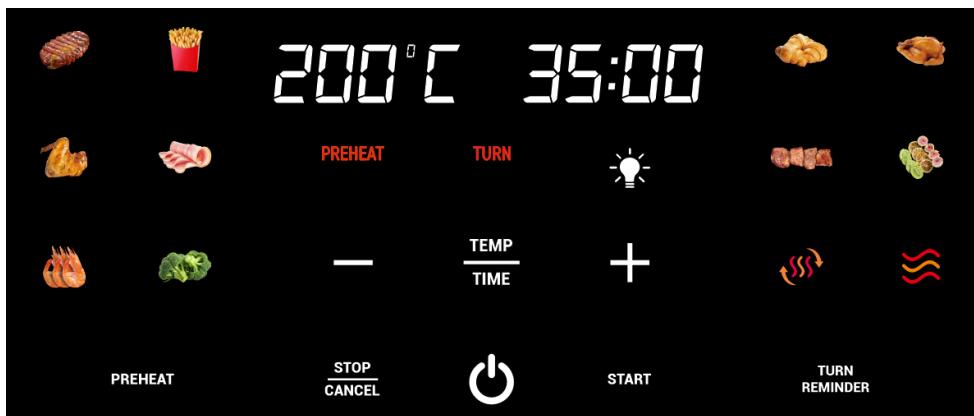

Stek, Frytki, Skrzydełka, Bekon, Owoce morza, Warzywa, Pieczenie, Kurczak, Grill, Suszenie, Podgrzewanie, Utrzymać ciepło.

- f. Naciśnij TEMP/TIME, aby ustawić temperaturę/czas. Naciśnij ikony + i –, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę/czas.



- g. Dotknij PREHEAT/TURN REMINDER, aby włączyć lub wyłączyć te ustawienia.



Przypomnienie o wstrząśnięciu/obróceniu (TURN REMINDER) jest domyślnie włączone dla zalecanych ustawień wstępnych. Funkcja Rozgrzewanie wstępne (PREHEAT) jest domyślnie wyłączona dla wszystkich ustawień wstępnych.

Po włączeniu funkcja PREHEAT / TURN pojawi się na wyświetlaczu na czerwono.



- funkcja PREHEAT **jest włączona**:

- Naciśnij **Start**

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PRE HEAT” i urządzenie rozpoczęte wstępne nagrzewanie.

Po podgrzaniu urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ADD FOOD” dodaj żywność.

OSTRZEŻENIE : Kosz będzie gorący! Nie dotykaj gorących powierzchni.

- Ostrożnie wyjmij wyjmowany kosz, włóż żywność do środka i wsuń go z powrotem. Urządzenie rozpoczęte gotowanie automatycznie.

Jeśli funkcja Rozgrzewanie wstępne (PREHEAT) **jest wyłączone**:

- Wyjmij wyjmowany kosz, włóż do niego żywność i wsuń ją z powrotem.
- Naciśnij **START**.



- Przypomnienie o wstrząśnięciu/obróceniu (TURN REMINDER) **jest włączone** :

- W połowie czasu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „TURN FOOD”.
- Ostrożnie wyjmij wyjmowany kosz i umieść go na powierzchni odpornej na ciepło.
- Wstrząsnij lub obróć żywność za pomocą szczypiec lub obracarki.
- Włóż wyjmowany kosz do urządzenia, aby automatycznie wznowić gotowanie.

UWAGA: Jeśli nie wyjmiesz wyjmowanego kosza, gotowanie będzie kontynuowane.

Po upływie wybranego czasu gotowania urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „END”. Wentylator będzie pracował jeszcze przez chwilę, zanim urządzenie ostygnie.

Ostrożnie wyjmij wyjmowany kosz i umieść go na powierzchni odpornej na ciepło. Wyjmij żywność z koszyka za pomocą szczypiec lub obracarki.

OSTRZEŻENIE:

- Zawsze zachowaj ostrożność podczas wyjmowania kosza w trakcie i po gotowaniu - może wydostać się gorąca para!
- Wyjmowany kosz i jedzenie będzie gorące! Nie dotykaj gorących powierzchni.
- Nie używaj ostrych ani metalowych przyborów, które mogą porysować powierzchnię nieprzywierającą.
- Nie odwracaj kosza do góry nogami, gdyż nadmiar tłuszczu zgromadzonego na dnie kosza spłynie na żywność.

ZATRZYMAJ/ANULUJ GOTOWANIE

Naciśnij ikonę **STOP / CANCEL**, aby zatrzymać gotowanie. Naciśnij ikonę **START**, aby wznowić gotowanie. Wyjęcie kosza z urządzenia podczas gotowania powoduje przerwanie gotowania. Ponowne włożenie kosza do urządzenia powoduje automatyczne wznowienie gotowania.

Naciśnij dwukrotnie **STOP / CANCEL**, aby anulować gotowanie.



WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Naciśnij i przytrzymaj ikonę zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Gdy nie jest używany, odłącz go od gniazdka. Jeśli włączysz urządzenie i nie uruchomisz żadnego programu, urządzenie po chwili wyłączy się automatycznie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE GOTOWANIA

- Wstępne podgrzanie (PREHEAT) frytkownicy przed dodaniem żywności zazwyczaj zapewnia najlepsze rezultaty gotowania. W przypadku gotowania wielu porcji z rzędu należy podgrzać tylko pierwszą porcję.
- Przypomnienie o wstrząśnięciu/obróceniu (TURN REMINDER) w połowie czasu gotowania, uzyskasz równomierne zarumienienie. Potrząsanie zwykle wymaga ułożenia mniejszych produktów spożywczych, takich jak chipsy lub nuggetsy.
- Zapewniając lepszą cyrkulację gorącego powietrza, osiągniesz lepsze rezultaty gotowania. Dlatego nie przepełniaj wyjmowanego pojemnika jedzeniem i w razie potrzeby potrząsnij jedzeniem.
- Na kilka minut przed końcem gotowania sprawdź, czy potrawa jest wystarczająco ugotowana i w razie potrzeby gotuj ją dłużej.
- Upewnij się, że mięso osiągnęło bezpieczną temperaturę gotowania.
- Frytownica powietrzna działa podobnie jak toster; postępuj zgodnie z instrukcją przygotowania na opakowaniu lub w przepisie na piekarnik.
- Mniejsze kawałki żywności zwykle wymagają nieco krótszego czasu gotowania niż większe kawałki.
- W przypadku gotowania wielu porcji z rzędu należy podgrzać tylko pierwszą porcję.
- namocz świeże frytki ziemniaczane w wodzie na 15 minut, aby usunąć skrobię. Następnie osuszM frytki i wymieszaj z 1 łyżką oleju, aby były bardziej chrupiące.
- Aby uzyskać bardziej chrupiącą powierzchnię, zalecamy spryskanie/wymieszanie jedzenia klasycznym olejem stołowym.

OSTRZEŻENIE:

- Zawsze należy zachować ostrożność podczas wyjmowania akcesoriów w trakcie i po gotowaniu - może wydostać się gorąca para.
- Akcesoria i jedzenie będą gorące. Nie dotykaj gorących powierzchni.
- Nie używaj ostrych ani metalowych przyborów, które mogą porysować powierzchnię nieprzywierającą.

STEROWANIE ZA POMOCĄ TELEFONU

- Włącz Bluetooth w swoim telefonie.
- Zainstaluj aplikację do sterowania urządzeniem na swoim telefonie i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby sparować z urządzeniem.



ANDROID

wyszukaj „Smart Life” w Google Play



iOS

wyszukaj „Smart Life” w sklepie Apple Store

- Załóż konto w aplikacji „Smart Life” i zaloguj się.
- Włącz wszystkie uprawnienia, o które prosi aplikacja:
ANDROID: włącz uprawnienia aplikacji „Lokalizacja” i „Urządzenia w pobliżu”.
iOS: włącz uprawnienia aplikacji „Lokalizacja”, „Bluetooth” i „Sieć lokalna”.
- Podłącz urządzenie do gniazdku elektrycznego .
- Po zalogowaniu się do aplikacji „Smart Life” kliknij ikonę „+” w prawym górnym rogu, a następnie kliknij „Dodaj urządzenie”.
- Wyświetli się „Wykrywanie urządzeń”: „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro”, kliknij „Dodaj”, wyświetli się sieć Wi-Fi, wprowadź hasło sieci Wi-Fi (jeśli nie zostało jeszcze znalezione automatycznie) i kliknij „Następny”. Urządzenie rozpocznie parowanie z aplikacją.
- Po pomyślnym sparowaniu obok nazwy pojawi się zielona ikona, Twoje urządzenie „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro” zostało pomyślnie dodane do aplikacji.
- Kliknij „Gotowe” i teraz możesz sterować wybranymi funkcjami urządzenia przez telefon.

Ze względu na złożoność oprogramowania systemu operacyjnego i wymagania Google/Apple dotyczące bezpieczeństwa aplikacji konieczne jest regularne dostosowywanie funkcji aplikacji. Należy także aktualizować system operacyjny telefonu do najnowszej wersji. Aplikacja wymaga systemu operacyjnego Android 10 lub nowszego, w przeciwnym razie nie można zagwarantować jej funkcjonalności.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z APLIKACJĄ

- Jeżeli TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro nie pojawia się w aplikacji „Smart Life”, zresetuj połączenie WiFi. Włącz urządzenie naciskając ikonę Zasilanie, naciśnij i przytrzymaj ikonę ZASILANIE przez co najmniej 8 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Następnie ponownie sparuj zgodnie z powyższą procedurą.
- Upewnij się, że zasięg sygnału WiFi dla Twojego smartfona i frytkownicy jest dobry i wystarczająco silny. Po raz pierwszy skonfiguruj frytownicę w pobliżu routera WiFi.
- Upewnij się, że w smartfonie jest włączona funkcja „Lokalizacja” (GPS).
- Upewnij się, że aplikacja innej firmy (VPN, antywirus, zapora sieciowa itp.) nie blokuje dostępu

- do Twojego smartfona.
- Spróbuj połączyć się z innym routерem Wi-Fi lub hotspotem Wi-Fi w innym smartfonie, aby wykluczyć błąd po stronie połączenia internetowego.
- Do routera Wi-Fi jest podłączonych zbyt wiele urządzeń lub możliwość podłączenia do niego nowego urządzenia jest zablokowana.
- Zresetuj router Wi-Fi.

Uwaga: Upewnij się, że frytownica znajduje się w zasięgu wysokiej jakości i silnego sygnału Wi-Fi. Obsługiwana jest sieć Wi-Fi działająca na częstotliwości 2.4 GHz i z zabezpieczeniem WPA1 lub WPA2.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

NIGDY nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innym płynie.

- Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od prądu i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
- Zalecamy czyszczenie urządzenia natychmiast po jego ostygnięciu, zanim wyschną resztki jedzenia.
- Wytrzyj podstawę urządzenia i obudowę wilgotną szmatką.
- Zdejmowane części przeznaczone do kontaktu z żywnością można myć w zmywarce, jednak nadal zalecamy mycie ręczne dla dłuższej ochrony (trwałości) nieprzywierającej powierzchni.
- Aby jak najdłużej utrzymać powłokę nieprzywierającą, nie należy używać ostrych lub metalowych przedmiotów, ściernych środków czyszczących ani szorstkich gąbek i szczotek drucianych.
- Umyj te części pod ciepłą bieżącą wodą z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego i miękką gąbką. Następnie opłucz je czystą wodą, dokładnie wysusź i odłóż na miejsce.
- Jeśli pozostałości przykleiły się do dna wyjmowanego kosza, napełnij go gorącą wodą z mydłem i poczekaj, aż się wchłonie, a następnie umyj miękką gąbką.

ROZWIĄZYwanie PROBLEMÓW

Problem	Rozwiążanie
Urządzenie nie działa.	Sprawdź, czy urządzenie jest rzeczywiście podłączone do sieci.
	Włóż całkowicie pojemnik zewnętrzny do urządzenia.
Jedzenie nie jest w pełni ugotowane.	Mniejsze porcje jedzenia umieszczaj w wyjmowanym koszu. Jeśli kosz jest zbyt pełny, żywność może być niedogotowana.
	Zwiększą temperaturę lub czas gotowania.
Jedzenie nie jest równomiernie ugotowane.	Składniki ułożone jeden na drugim lub blisko siebie należy w trakcie gotowania potrząsać lub obracać.
Jedzenie nie jest chrupiące po smażeniu.	Spryskanie żywności niewielką ilością oleju może zwiększyć jej chrupkość.
Frytki nie były dobrze ugotowane.	Dodać niewielką ilość olejku, ok. 15 ml. Robiąc surowe chipsy ziemniaczane, przed smażeniem namocz niegotowane chipsy w wodzie na 15 minut, aby usunąć skrobię. Wysusz je przed dodaniem niewielkiej ilości oleju.

	Nieugotowane frytki pokroić w paski o wymiarach 0,5 cm x 7 cm.
Z urządzeniem wydobywa się biały dym.	Przy pierwszym użyciu urządzenie może wytwarzać biały dym. To jest w porządku. Upewnij się, że kosze i wnętrze urządzenia są odpowiednio oczyszczone i wolne od tłuszczu.
	Gotowanie tłustych potraw spowoduje wyciek oleju do zewnętrznego pojemnika. Olej ten będzie wytwarzał biały dym, a pojemnik może być gorętszy niż zwykle. Jest to normalne i nie powinno mieć wpływu na gotowanie. Z pojemnikiem należy obchodzić się ostrożnie.
Wyświetlacz pokazuje błąd „E1”, „E2” lub „E3”.	Skontaktuj się z działem serwisu TESLA.
Urządzenie pokazuje mi temperaturę w °F.	Włącz urządzenie naciskając ikonę ZASILANIE, następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę TEMP/CZAS przez co najmniej 8 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Urządzenie przełącza wskazanie temperatury na °C.

WSPARCIE TECHNICZNE

Potrzebujesz porad dotyczącej konfiguracji i obsługi TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro?

Skontaktuj się z nami: www.tesla-electronics.eu

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA

Materiały eksploatacyjne można kupić w oficjalnym sklepie marki TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

NAPRAWA GWARANCYJNA

W sprawie naprawy gwarancyjnej skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt TESLA.

Gwarancja NIE dotyczy:

- używania urządzenia do innych celów
- normalna odzież
- nieprzestrzeganie „Ważnych instrukcji bezpieczeństwa” wymienionych w instrukcji obsługi
- uszkodzeń elektromechanicznych lub mechanicznych powstały na skutek nieprawidłowego użytkowania
- uszkodzeń spowodowanych przez czynniki naturalne, takie jak woda, ogień, elektryczność statyczna, przepięcie itp.
- uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowaną naprawą
- nieczytelny numer seryjny urządzenia

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, TESLA Electronics LTD, oświadczamy, że niniejszy sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami norm i przepisów właściwych dla typu sprzętu.



Produkt ten spełnia wymagania Unii Europejskiej.



Jeżeli do produktu dołączony jest ten symbol, należy zapytać o lokalny system oddzielnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać starych produktów do zwykłych odpadów domowych. Właściwa utylizacja starego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

W związku z rozwojem i udoskonalaniem produktu zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji instrukcji obsługi. Aktualną wersję niniejszej instrukcji obsługi można zawsze znaleźć na stronie www.tesla-electronics.eu.

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Błędy w druku zastrzeżone.

Stimate client,
vă mulțumim că ati ales TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro.

Vă rugăm să citiți cu atenție regulile de utilizare în siguranță înainte de utilizare și să respectați toate regulile normale de siguranță.

NOTIFICARE IMPORTANTĂ DE SIGURANȚĂ

ACEST PRODUS ESTE NUMAI PENTRU UZ CASĂ.

Citii și înțelegeți toate instrucțiunile. Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu sau vătămări grave. Avertismentele, precauțiile și instrucțiunile discutate în acest manual nu pot acoperi toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea.

Acest aparat este un dispozitiv electromecanic complex, vă rugăm să acordați atenție următoarelor instrucțiuni:

- Nu umpleți recipientul cu ulei. Aparatul nu este destinat gătirii mâncărurilor clasice prăjite. Umplerea recipientului cu ulei poate prezenta riscul de a crea o situație periculoasă. Metoda sanatoasa de prajire se bazeaza pe principiul circulației aerului fierbinți, care nu necesita ulei sau foarte putin ulei.
- Nu pregătiți alimente cu un conținut ridicat de grăsimi în aparat.
- Nu porniți niciodată un aparat gol.
- Nu adăugați mai multe alimente decât cantitatea recomandată. Nu așezați alimente mai aproape de 2 cm sub marginea superioară a recipientului detasabil.
- Nu scufundați niciodată capacul, care conține componente electrice și elemente de încălzire, în apă și nu îl clătiți sub jet de apă.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau a altor lichide în aparat pentru a evita șocurile electrice.
- Nu acoperiți orificiile de admisie și de evacuare a aerului când aparatul este în funcțiune.
- Este necesară precauție suplimentară atunci când utilizați aparatul în apropierea copiilor.
- Nu este recomandat ca copiii să folosească aparatul în mod independent, fără supravegherea unui adult.
- Protejați cablul de alimentare de suprafețele fierbinți.
- Nu transportați aparatul ținând recipientul detasabil de mâner.
- Aparatul nu este proiectat pentru a fi operat folosind un temporizator extern sau o telecomandă separată.
- Nu turnați apă rece în recipientul detasabil încălzit.
- Țineți aparatul departe de substanțe inflamabile și volatile.
- Nu așezați aparatul pe un perete sau direct lângă alte aparete.
- Nu așezați nimic pe aparat sau pe plită, există riscul de a-l deteriora.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual de utilizare.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat.
- În timpul prăjirii cu aer cald, aburul fierbinți este eliberat prin orificiile de evacuare a aerului. Țineți mâinile și fața departe de orificiile de ventilație și de abur când scoateți recipientul interior din aparat.
- Deconectați imediat aparatul dacă scoate fum întunecat.

- Nu utilizați aparatul într-un mediu excesiv de cald, prăfuit sau umed.
- Verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii nominale locale. Conectați dispozitivul numai la o priză cu împământare. Asigurați-vă întotdeauna că ștecherul este introdus corect în priză.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un centru de service autorizat TESLA sau de o persoană calificată similar pentru a evita rănirea.
- Utilizați numai accesorii originale TESLA destinate acestui model.
- Dacă aparatul este utilizat incorect sau în scopuri profesionale sau semi-profesionale, sau dacă nu este utilizat conform instrucțiunilor din manualul de utilizare, garanția devine nulă.
- Nu reparați aparatul, deoarece riscați săc electric și anulați garanția.
- Producătorul și importatorul în Uniunea Europeană nu este responsabil pentru daunele cauzate de funcționarea dispozitivului, cum ar fi răni, opăriri, incendii, răni, deteriorarea altor lucruri etc.



ATENTIE, SUPRAFATA FIERBINTE

- **NU AŞEZAȚI** aparatul pe o suprafață inflamabilă!
- Nu așezați aparatul pe sau lângă materiale inflamabile, cum ar fi o față de masă sau o perdea.
- Când aparatul este în funcțiune, temperatura suprafețelor accesibile poate fi mai mare. Nu atingeți suprafața încălzită, altfel pot apărea arsuri.
- Folosiți mânerul pentru a scoate și transporta recipientul încălzit și coșul. Așezați recipientul încălzit și coșul numai pe suprafețe rezistente la căldură. După ce scoateți recipientul din aparat, aveți grijă să nu vă opăriți de aburul fierbinți degajat din alimente.
- Nu mutați aparatul fierbinți, vă puteți arde cu alimente fierbinți, ulei sau lichid.
- Înainte de curățare, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet.

După prăjirea cu aer cald, recipientul exterior, grătarul și mâncarea gătită vor fi foarte fierbinți. Trebuie avută mare grijă când manipulați recipientul exterior fierbinți și grătarul de prăjit.

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE CABLUL DE ALIMENTARE

Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu încercați să modificați în niciun fel conectorul cablului. Lungimea cablului de alimentare reduce riscul de încurcare sau de împiedicare a cablului de alimentare.

NU UTILIZAȚI ACEST APARAT CU UN PRELUNG.

Conectați cablul de alimentare direct doar la o priză electrică.

PREGĂTIREA - ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE


- Scoateți toate ambalajele și autocolantele publicitare, inclusiv folia de protecție de pe panoul de control.
- Așezați aparatul pe o suprafață orizontală stabilă. Nu așezați aparatul pe suprafețe care nu sunt rezistente la căldură. Asigurați suficient spațiu liber pe toate părțile (cel puțin 20 cm în lateral și 50 cm în partea de sus).
- Ștergeți aparatul cu o cârpă moale umedă și uscați-l bine.
- Puteți pune alimentele direct pe grătar fără a folosi folie sau hârtie de copt. Când coaceți, puteți utiliza forma de copt sau foaia de copt originală TESLA, pe care o puteți cumpăra din e-shop-ul TESLA.
- Nu scoateți cele patru picioare de silicon din grilă.

OPERAREA APARATULUI

- Introduceți suportul în recipientul detașabil și apoi introduceți recipientul în aparat.
- Aparatul nu va funcționa până când recipientul exterior nu este complet închis.
- Conectați aparatul la priza electrică .
- Apăsați pictograma POWER



- Apăsați pictograma pentru a selecta programul dorit, iar temperatura și ora presetate vor apărea pe afișaj.

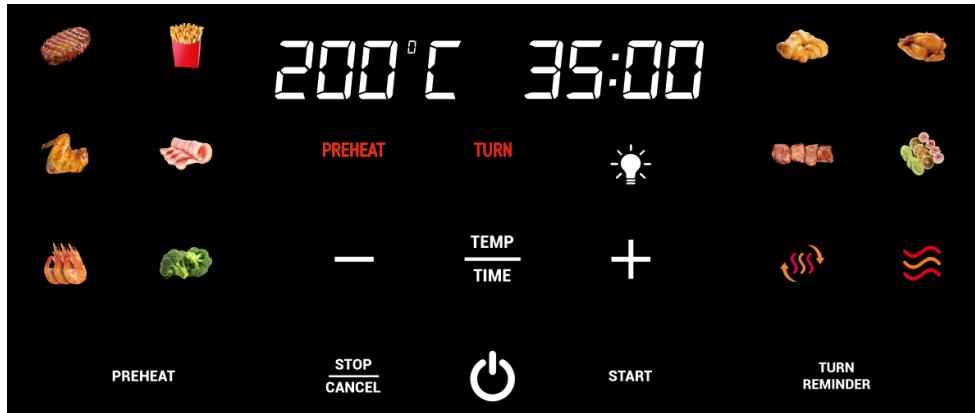

Friptură, Cartoi prăjiți, Aripă, Sunnică, Frucce de mare, Legume, Coacerea, Pui, Frăta, Deshidrată, Reincelziți, Păstrați la calde.

- Apăsați TEMP/TIME pentru a regla temperatura/timpul. Apăsați pictogramele + și – pentru a crește sau a micșora temperatura/timpul.




- Atingeți PREHEAT/TURN REMINDER pentru a activa sau dezactiva aceste setări.



Memento de scuturare/întoarcere (TURN REMINDER) este activat în mod implicit pentru presetările recomandate. Preîncălzirea (PREHEAT) este dezactivată în mod implicit pentru toate setările prestabilite.

PREHEAT / TURN va apărea roșu pe afișaj când este activat.



- Dacă preîncălzirea (PREHEAT) este activată:
 - Apăsați **START**
Afișajul va afișa "PRE HEAT" (Preîncălzire) și aparatul va începe preîncălzirea. După preîncălzire, aparatul va emite un semnal sonor și va afișa "ADD FOOD" (Adăugați alimente).
 - AVERTISMENT :** Coșul va fi fierbinte! Nu atingeți suprafetele fierbinți.
 - Scoateți cu grijă coșul detașabil, puneți mâncarea înăuntru și glisați-l înapoi. Aparatul începe să gătească automat.

Dacă preîncălzirea (PREHEAT) este oprită:

 - Scoateți coșul detașabil, puneți mâncarea înăuntru și glisați-l înapoi.
 - Apăsați **START**.



- Memento de scuturare/intoarcere (TURN REMINDER) este activat :
- La jumătatea timpului de gătire, se va auzi un semnal sonor și pe afișaj va apărea „TURN FOOD”.
- Scoateți cu grijă coșul detașabil și așezați-l pe o suprafață rezistentă la căldură.
- Agitați sau întoarceți mâncarea folosind un clește sau un turnător.
- Introduceți coșul detașabil în aparat pentru a relua automat gătitul.

NOTĂ: Dacă nu scoateți coșul detașabil, gătitul va continua.

După ce timpul de gătire pe care l-ați ales a trecut, aparatul va emite un bip și pe afișaj va apărea „END”. Ventilatorul va continua să funcționeze un timp înainte ca aparatul să se răcească. Scoateți cu grijă coșul detașabil și așezați-l pe o suprafață rezistentă la căldură. Scoateți mâncarea din coș folosind un clește sau un struncător.

AVERTIZARE:

- Fiți întotdeauna atenți când scoateți coșul în timpul/după gătit - poate scăpa aburul fierbinte!
- Coșul detașabil și mâncarea vor fi fierbinți! Nu atingeți suprafetele fierbinți.
- Nu folosiți ustensile ascuțite sau metalice care pot zgâria suprafața antiaderență.
- Nu întoarceți coșul cu susul în jos, deoarece excesul de ulei care s-a acumulat în partea de jos a coșului va curge pe alimente.

OPRIREA/ANULAREA GĂTITULUI

Apăsați pictograma **STOP / CANCEL** pentru a opri gătitul. Apăsați pictograma **START** pentru a relua gătitul. Scoaterea coșului din aparat în timpul gătitului oprește gătitul. Întoarcerea coșului în aparat reia automat gătitul.

Apăsați **STOP / CANCEL** de două ori pentru a anula gătirea.



OPRIREA APARATULUI

Apăsați și mențineți apăsată pictograma de alimentare pentru a opri aparatul. Când nu este utilizat, deconectați-l de la priză. Dacă porniți aparatul și nu porniți niciun program, aparatul se va opri automat după un timp.

SFATURI DE GĂTIT

- Preîncălzirea (PREHEAT) a friteuzei înainte de a adăuga alimente va asigura, în general, cele mai bune rezultate de gătit. Când gătiți mai multe loturi la rând, preîncălziți doar primul lot.
- Memento de scuturare/întoarcere (TURN REMINDER) la jumătatea timpului de gătire, veți obține o rumenire uniformă. Agitarea necesită de obicei alimente mai mici care sunt stivuite, cum ar fi chipsuri sau nuggets.
- Asigurând o mai bună circulație a aerului cald, veți obține rezultate mai bune la gătit. Prin urmare, nu umpleți excesiv recipientul detașabil cu alimente și, dacă este necesar, agitați alimentele.
- Cu câteva minute înainte de sfârșitul timpului de gătire, verificați dacă mâncarea este suficient de gătită și, dacă este necesar, gătiți-o mai mult.
- Asigurați-vă că carnea a atins o temperatură sigură de gătit.
- O friteuza cu aer funcționează la fel ca un cuptor de pâine; urmați instrucțiunile de preparare de pe ambalaj sau din rețeta cuptorului.
- Bucățile mai mici de mâncare necesită, de obicei, un timp de gătire puțin mai mic decât bucățile mai mari.
- Când gătiți mai multe loturi la rând, preîncălziți doar primul lot.
- Înmuiuați cartofii prăjiți proaspeti în apă timp de 15 minute pentru a îndepărta amidonul înainte de prăjire. Apoi se usucă cartofii prăjiți și se amestecă cu 1 lingură de ulei pentru a le face mai crocante.
- Pentru a obține o suprafață mai crocantă, recomandăm pulverizarea/amestecarea alimentelor cu ulei de masă clasic.

AVERTIZARE:

- Aveți întotdeauna grijă atunci când scoateți accesorile în timpul/după gătit - poate ieși aburul fierbinte.
- Accesorile și mâncarea vor fi fierbinți. Nu atingeți suprafețele fierbinți.
- Nu folosiți ustensile ascuțite sau metalice care pot zgâria suprafața antiaderentă.

CONTROLUL FOLOSIND TELEFONUL

- Activăți Bluetooth pe telefon.
- Instalați aplicația de control al dispozitivului pe telefon și urmați expertul pentru a asocia cu aparatul.



ANDROID

căutați „Smart Life” pe Google Play



iOS

caută „Smart Life” în Apple Store

- Creează-ți contul în aplicația „Smart Life” și conectează-te.
- Activăți toate permisiunile pe care aplicația le solicită:
ANDROID: activați permisiunile aplicației „Locație” și „Dispozitive din apropiere”.
iOS: activați permisiunile aplicației „Locație”, „Bluetooth” și „Rețea locală”.
- Conectați aparatul la priza electrică .
- După ce v-ați conectat la aplicația „Smart Life”, faceți clic pe pictograma „+” din dreapta sus, apoi faceți clic pe „Adăugați dispozitiv”.
- Se va afișa „Descoperirea dispozitivelor”: „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro”, faceți clic pe „Adăugați”, va fi afișată rețeaua Wi-Fi, introduceți parola rețelei Wi-Fi (dacă nu este deja găsită automat) și faceți clic pe „Următorul”. Aparatul va începe asocierea cu aplicația.
- După asocierea cu succes, lângă nume va apărea o pictogramă verde, aparatul tău „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro” a fost adăugat cu succes la aplicație.
- Faceți clic pe „Terminat” și acum este posibil să controlați funcțiile selectate ale aparatului prin telefon.

Ca parte a complexității software a sistemului de operare și a cerințelor Google/Apple pentru securitatea aplicației, este necesar să se adapteze în mod regulat funcțiile aplicației. De asemenea, mențineți sistemul de operare al telefonului actualizat la cea mai recentă versiune. Aplicația necesită sistemul de operare Android 10 și o versiune ulterioară, altfel funcționalitatea acestuia nu poate fi garantată.

REZOLVAREA PROBLEMELOR CU APlicațIA

- Dacă TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro nu apare în aplicația „Smart Life”, resetați conexiunea WiFi. Porniți aparatul apăsând pictograma Power, apăsați și mențineți apăsată pictograma POWER timp de cel puțin 8 secunde până când auziți un bip. Apoi reîmperecheați conform procedurii de mai sus.
- Asigurați-vă că acoperirea semnalului Wi-Fi pentru smartphone și friteuză este suficient de bună și de puternică. Configurați friteuza pentru prima dată lângă routerul dvs. Wi-Fi.
- Asigurați-vă că „Locația” (GPS) este activată pe smartphone.
- Asigurați-vă că o aplicație terță parte (VPN, antivirus, firewall etc.) nu blochează accesul la smartphone-ul dvs.
- Încercați să vă conectați la un alt router Wi-Fi sau hotspot Wi-Fi pe alt smartphone pentru a exclude o eroare din partea conexiunii dvs. la internet.
- Aveți prea multe dispozitive conectate la routerul dvs. Wi-Fi sau abilitatea de a conecta un dispozitiv nou la acesta este blocată.
- Resetați routerul Wi-Fi.

Notă: Asigurați-vă că friteuza se află în raza de acțiune a unui semnal Wi-Fi puternic și de înaltă calitate. Este acceptată o rețea Wi-Fi care funcționează la o frecvență de 2.4 GHz și securitate WPA1 sau WPA2.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

NU scufundați NICIODATĂ cablul, stcherul sau aparatul în apă sau în orice alt lichid.

- Curățați aparatul după fiecare utilizare.
- Înainte de curățare, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet.
- Vă recomandăm să curățați aparatul imediat după ce s-a răcit, înainte ca resturile de alimente să se usuce.
- Stergeți baza și exteriorul aparatului cu o cârpă umedă.
- Părțile detașabile care sunt destinate contactului cu alimentele pot fi spălate în mașina de spălat vase, dar totuși recomandăm spălarea manuală pentru o protecție mai lungă (durabilitate) a suprafeței antiaderente.
- Spălați aceste părți sub jet de apă caldă, adăugând detergent neutru de bucătărie și un burete moale. Apoi clătiți-le cu apă curată, uscați-le corespunzător și puneti-le înapoi la locul lor.
- Dacă reziduurile se lipesc de fundul coșului detașabil, umpleți-l cu apă fierbinte și săpun și lăsați-l să se îmboane, apoi spălați-l cu un burete moale.

DEPANARE

Problemă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Verificați dacă dispozitivul este cu adevărat conectat la rețea. Introduceți complet recipientul exterior în aparat.
Mâncarea nu este complet gătită.	Puneți porții mai mici de mâncare în coșul detașabil. Dacă coșul este prea plin, alimentele pot fi prea puțin gătite. Creșteți temperatura sau timpul de gătire.
Mâncarea nu este gătită uniform.	Ingredientele care sunt stivuite una peste alta sau aproape una de alta trebuie agitate sau întoarse în timpul gătirii.
Mâncarea nu este crocantă după prăjire.	Pulverizarea alimentelor cu o cantitate mică de ulei poate crește crocantitatea.
Cartofii prăjiți nu erau bine gătiți.	Adăugați o cantitate mică de ulei, aproximativ 15 ml. Când faceți chipsuri de cartofi cruzi, înmuiați chipsurile nefierite în apă timp de 15 minute pentru a îndepărta amidonul înainte de a le prăji. Uscați-le înainte de a adăuga o cantitate mică de ulei. Se tăie cartofii prăjiți cruzi în fâșii de 0,5 cm x 7 cm.
Din aparat ieșe fum alb.	Aparatul poate produce fum alb atunci când este utilizat pentru prima dată. E în regulă. Asigurați-vă că coșurile și interiorul aparatului sunt curățate corespunzător și fără grăsimi. Gătirea alimentelor grase va duce la scurgerea uleiului în recipientul exterior. Acest ulei va produce fum alb și recipientul poate fi mai fierbinte decât de obicei. Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze gătitul. Manipulați recipientul cu grijă.
Aparatul îmi arată temperatura în °F	Porniți aparatul apăsând pictograma POWER, apoi apăsați și mențineți apăsată pictograma TEMP/TIME timp de cel puțin 8 secunde până când auziți un bip. Aparatul comută afișajul temperaturii la °C.

SUPORT TEHNIC

Aveți nevoie de sfaturi privind configurarea și operarea TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro? Contactați-ne: www.tesla-electronics.eu

CONSUMABILE ȘI ACCESORII

Consumabilele pot fi achiziționate din magazinul oficial al mărcii TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

REPARAȚIE GARANTIE

Pentru reparații în garanție, contactați dealerul de la care ați achiziționat produsul TESLA.

Garanția NU se aplică pentru:

- utilizarea dispozitivului în alte scopuri
- uzura normală
- nerespectarea „Instrucțiunilor importante de siguranță” enumerate în manualul de utilizare
- daune electromecanice sau mecanice cauzate de o utilizare necorespunzătoare
- daune cauzate de elemente naturale precum apa, incendiu, electricitate statică, supratensiune etc.
- daune cauzate de reparații neautorizate
- numărul de serie al dispozitivului imposibil de citit

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, TESLA Electronics LTD, declarăm că acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale standardelor și reglementărilor relevante pentru tipul de echipament.



Acest produs îndeplinește cerințele Uniunii Europene.



Dacă acest simbol este atașat produsului, vă rugăm să întrebați despre sistemul dvs. local de colectare separată pentru produse electrice și electronice.

Vă rugăm să respectați reglementările locale și să nu aruncați produsele vechi la gunoiul menajer normal. Eliminarea corectă a vechiului produs ajută la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.

Pe măsură ce produsul este dezvoltat și îmbunătățit, ne rezervăm dreptul de a modifica manualul de utilizare. Versiunea actuală a acestui manual de utilizare poate fi întotdeauna găsită la www.tesla-electronics.eu.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare, erorile de tipărire fiind rezervate.