


SONY

Wireless Noise Cancelling Stereo Headset

Információk za produkta
Referenční vodič
Referenční příručka
Referenční vodič

WF-C700N

Model: YZ986

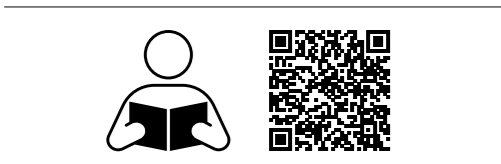

https://rd1.sony.net/help/mdr/2986/h/zz/

5-064-740-61(1)


©2025 Sony Corporation

Printed in Vietnam

https://www.sony.net/



* 5 0 6 4 7 4 0 6 1 *

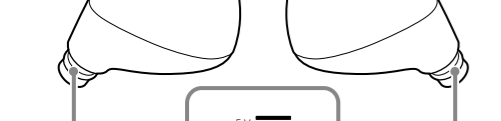

VİETNAM

YZ986



Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu klienta i urządzeń z telefonem komórkowym lub innymi urządzeniami bezprzewodowymi połączonymi z opisywanym urządzeniem można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia bezprzewodowego.

Jeśli wkładki słuchawkowe nie są stabilnie zamocowane, mogą wypaść i pozostać w uchu podczas użytkowania. Przed użyciem upewnij się, że wkładki słuchawkowe są stabilnie zamocowane. Nigdy nie wkładaj wtyczki USB, gdy urządzenie lub kabel ładujący są mokre. Włożenie wtyczki USB, gdy urządzenie lub kabel ładujący są mokre, może doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia urządzenia (wody wodociągowej, wody morskiej, napoju itd.) lub ciała obcego w urządzeniu lub kablu ładującym, a także spowodować nadmierne wybarwienie ciepła lub uszkodzenie urządzenia. Nie używaj urządzenia, gdy woda lub inne cieplejsze substancje znajdują się na urządzeniu. Ten produkt wyposażony jest w magnetyjny blokady (czyli) z funkcją przetrwania serca, programowanych i zasieków przetrwałych do leczenia wodociągowej lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia medycne, przez przystąpienie do użytkowania tego produktu należy uzyskać porady lekarskiej.

Ten produkt wyposażony jest w magnetyjny blokady (czyli) z funkcją przetrwania serca, programowanych i zasieków przetrwałych do leczenia wodociągowej lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia medycne, przez przystąpienie do użytkowania tego produktu należy uzyskać porady lekarskiej. Ten produkt wyposażony jest w magnetyjny blokady (czyli) z funkcją przetrwania serca, programowanych i zasieków przetrwałych do leczenia wodociągowej lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia medycne, przez przystąpienie do użytkowania tego produktu należy uzyskać porady lekarskiej.

W tym produkcie zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do zachowania poufności w odniesieniu do adresu e-mail, następujący adres URL i przyciski.

Adres URL: https://rd1.sony.net/help/mdr/sf/sf/25/ Adres e-mail: support@sony.com

Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Nie należy używać urządzenia, gdy woda lub inne cieplejsze substancje znajdują się na urządzeniu lub jego częściach. Po zakończeniu korzystania należy umieścić urządzenie w futerale do ładowania i przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Uwaga dotycząca ładunków elektrycznych
Jeśli używa się urządzenia, gdy powietrze jest suche, można odczuwać dyskomfort z powodu ładunków elektrycznych zgromadzonych na ciele. Nie jest to objawem choroby, ale może powodować nieprzyjemne odczucia. Jeśli ten można zredukować, nosząc ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie sprzyjają wyładowaniu ładunków elektrycznych.

Srodki ostrożności

Adres URL na okładce ulatwi Ci dostęp do przewodnika pomocniczego, który szczegółowo opisuje przydatne uwagi lub procedury.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB:
Dostępny w sklepach zasilacz sieciowy USB (5 V/2 A) z maksymalną siłą prądu wyjściowego 2,5 A (500 mA) lub większym.

Znaki towarowe

• Słowo i logotyp Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation oraz jej spółki powiązane korzystają ze znaków towarowych Bluetooth w ramach posiadanej licencji.

• USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżone znaki towarowe i znaki handlowe należące do firmy USB Implementers Forum.

• Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do innych firm. W niniejszej instrukcji znaki "™" i "®" są wyłączone.

Licencje

• Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do zachowania poufności w odniesieniu do adresu e-mail, następujący adres URL i przyciski.

Adres URL: https://rd1.sony.net/help/mdr/sf/sf/25/ Adres e-mail: support@sony.com

Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Nie należy używać urządzenia, gdy woda lub inne cieplejsze substancje znajdują się na urządzeniu lub jego częściach. Po zakończeniu korzystania należy umieścić urządzenie w futerale do ładowania i przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Uwaga dotycząca ładunków elektrycznych
Jeśli używa się urządzenia, gdy powietrze jest suche, można odczuwać dyskomfort z powodu ładunków elektrycznych zgromadzonych na ciele. Nie jest to objawem choroby, ale może powodować nieprzyjemne odczucia. Jeśli ten można zredukować, nosząc ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie sprzyjają wyładowaniu ładunków elektrycznych.

Srodki ostrożności

Adres URL na okładce ulatwi Ci dostęp do przewodnika pomocniczego, który szczegółowo opisuje przydatne uwagi lub procedury.

A tóna által szolgálatot teljesítő személyek a rábízottberendezés működéséhez szükséges minimum 2 watt és a maximális teljesítmés sebesség előállításához szükséges maximum 2,5 watt között kell lennie.

A nagy hangjóról károdhatja hallgatás.

Nem használja az egyéjség gyallás, autovezetés vagy kerekpáncsok használata. Ha mégis így tesz, a használatú közlekedési balesetet okozhat.

Csak úgy használja vesztélyes helyeken, hogy tüzet vagy károdhatást okozhat.

Az egyásba kerülít vagy idegen tárgyat közel vagy áramütés okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy kerül az egyásba, azonnal hagyja abba használatát és azonnal elhagyja a területet. Ne próbálja meg tisztítani. Konkrétan, legyen óvatos a következő esetekben.

• Az egyás megmozgatása a következő közlekedés való használatát.

• Ne ejtse be a készüléket mosogatóba vagy más, vízzel tele edénybe.

• Az egyás edénye, hóban vagy nedves helyen való használatát.

Az egyáshez csatlakozó mobiltelefon vagy más vezeték nélküli eszköz emberrel érintkezéskor várható hatásokról részletek a vezeték nélküli eszköz üzemeltetési útmutatójában találhatók.

A termék nem használja csak tárt térben, például konyhatekercskenyében vagy beépített szekrényben. Az elemeket/akkumulátorokat (akksjumokat, bezerrelt akksjumot) nem szabad tartásan ktenni hátsó részénél, például napásveternék, tüzeik, hásonkán.

Ne tegye ki a telepeket szélrófésnek alacsony hőmérsékletű felületre, amellyek túlémegeedést és hőmérséklet okozhat.

Ne szejez szét, nyissa fel és ne aprítsa szét az akksjum.

Ha a készülék esetenbe ne engedje, hogy a folyadék bírelt vagy szemmel érintkezzen. Ha érintkezett, mossa le az érintett felületet vízrel és fordozuljon orvostól.

Ha a készülék használat előtt kell tölteni, mindig tartsa be a gyártó utasításait vagy a termék kézikönyvében található vonatkozó töltési utasításokat.

Hosszabb ideig történő tárolás után a maximális teljesítmény érdekében érdekesen szükség lehet a akksjum töltésére feltöltésre és kisülésre. Áramellátásba helyezése.

A termék töltése
Helyezze a headset egyéjséget a töltőbáza. Használja a mellékelt USB Type-C® kábelt, üzletében kapható USB kábelkiosztóval.

Az USB Type-C kábelnek kösse a töltőbázist az USB hálózati tápegységhez, majd dugja be az USB hálózati tápegységet egy konnektorba.

Maximális kimeneti teljesítmény: Bluetooth® < 10 dBm

A kálakálát és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztül történőhez

Hálózati USB adapter:
Kereskedelmi célú kábelháló, 3,0 A (500 mA) vagy nagyobb kimeneti áram leadására képes hálózati USB-adapter.

Kereskedelmi védjegyek

• A Bluetooth® jeletés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő védjegyek, amelyek a Sony Group Corporation és USB Implementers Forum mindenképpen engedélyezték használatát.

• Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegyei.

• Ne ejtse be a készüléket mosogatóba vagy más, vízzel tele edénybe.

• Az egyás edénye, hóban vagy nedves helyen való használatát.

Az egyáshez csatlakozó mobiltelefon vagy más vezeték nélküli eszköz emberrel érintkezéskor várható hatásokról részletek a vezeték nélküli eszköz üzemeltetési útmutatójában találhatók.

A termék nem használja csak tárt térben, például konyhatekercskenyében vagy beépített szekrényben. Az elemeket/akkumulátorokat (akksjumokat, bezerrelt akksjumot) nem szabad tartásan ktenni hátsó részénél, például napásveternék, tüzeik, hásonkán.

Ne tegye ki a telepeket szélrófésnek alacsony hőmérsékletű felületre, amellyek túlémegeedést és hőmérséklet okozhat.

Ne szejez szét, nyissa fel és ne aprítsa szét az akksjum.

Ha a készülék esetenbe ne engedje, hogy a folyadék bírelt vagy szemmel érintkezzen. Ha érintkezett, mossa le az érintett felületet vízrel és fordozuljon orvostól.

Ha a készülék használat előtt kell tölteni, mindig tartsa be a gyártó utasításait vagy a termék kézikönyvében található vonatkozó töltési utasításokat.

Hosszabb ideig történő tárolás után a maximális teljesítmény érdekében érdekesen szükség lehet a akksjum töltésére feltöltésre és kisülésre. Áramellátásba helyezése.

A termék töltése
Helyezze a headset egyéjséget a töltőbáza. Használja a mellékelt USB Type-C® kábelt, üzletében kapható USB kábelkiosztóval.

Az USB Type-C kábelnek kösse a töltőbázist az USB hálózati tápegységhez, majd dugja be az USB hálózati tápegységet egy konnektorba.

Példón dodvány napközben zárlattól mentes, mint maximál 2 watt, az akkumulátor töltéséhez szükséges maximum 2,5 watt nevezetlyim k doaszeni maximális rychtosi nabíjení.

Vysoká hlaslost může nepřítelně ovlivnit váš sluch.

Nepoužívejte jednotku během chůze, řízení nebo jízdy na kole. Mohlo by tak dojít k dopravní nehodě.

Nepoužívejte zařízení v nebezpečných prostorech, pokud neslyšíte okolini zvuk.

Někdy je jednotka propitá vodou nebo čí předměty, může to být za následků požár nebo úraz elektrickým proudem. Pokud se jednotku prokone vodou nebo čí předměty, postarejte se okamžitě o odstranění vody a nebezpečným prodejem Sony. Buďte opatrní obzvláště v následujících případech.

• Při používání v blízkosti umyvadla nebo nádoby na kapalinu.

Dávajte pozor, aby vám jednotka neupadla do umyvadla nebo do nádoby naplnené vodou.

• Pri používaní v blízkosti neštú alebo v blízkosti nádob.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1.1.

Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k zariadeniu nájdete v oddiele 2.1

