

- Images are for reference only. Products are subject to change without notice.
- Please read the instruction manual carefully before use and keep it for future reference.

TCL

RP505SWE1

USER MANUAL

REFRIGERATOR

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Contents

Thank you for purchasing a TCL refrigerator.

We hope you enjoy using your new TCL refrigerator. We are committed to providing you with excellent service.

Safety instructions	P2
Product introduction	P5
Handling and placement	P6
Preparations prior to use	P7
Operation keys	P8
Care and maintenance	P12
Failure analysis	P13
Non-failure	P13
Technical parameter.....	P14
Packing list.....	P15
Safe recovery instructions.....	P16
Description of climate types	P16

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
3. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
4. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
5. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
6. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
8. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
Farm houses and by clients in hotels, motels, and other residential-type environments;
Bed and breakfast-type environments;
Catering and similar non-retail applications.
10. This product contains a light source of energy efficiency class F for light source ERP, tested with (without) light cover.

1.Warning

Warning: No barrier should be placed around the appliance or within the built-in structure to ensure free ventilation.

Warning: It is forbidden to speed up the defrosting process using any mechanical equipment or by any method other than that recommended by the manufacturer.

Warning: Do not damage the refrigerant circuit.

Warning: Do not use any electrical appliances inside the food chamber of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Warning: Do not place liquid beverages or food contained in glass containers in the freezing chamber to prevent breakage and shattering.

Warning: If the refrigerator is powered off, it should be powered on again 5 minutes later to prevent damage to the compressor.

Warning: If any live part, abnormal noise, smell, smoke, or other abnormalities are noticed during use, it is essential to immediately power off the appliance and promptly contact the after-sales service department of the company.

Warning: Avoid placing your finger or hand under the refrigerator, especially at the rear bottom, as sharp objects may cause injury.

Warning: Children must not play or climb on the refrigerator. Parents must supervise children to prevent potential danger.

Warning: Avoid placing your hand between the doors to open or close them to prevent jamming your fingers. Always use the door handle to open or close the door.

For refrigerating appliances with climate class

Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.

The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find climate class on label inside of your refrigerator.

Effective temperature range

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator, We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.

Safety instructions



Warning: Risk of fire / flammable materials

Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning: Avoid placing multiple portable socket outlets or power supplies at the rear of the appliance.

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances
Prolonged door opening can lead to a significant increase in temperature within the appliance compartments.

Regularly clean surfaces that come into contact with food and accessible drainage systems.
Clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator to prevent contact with or dripping onto other food.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

One-, two-, and three-star compartments are not suitable for freezing fresh food.

If the refrigerating appliance is left empty for extended periods, switch it off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould development within the appliance.

2. Cautions

Cautions: The power supply for this product must match the power supply stated on the nameplate, and a standard independent 3-hole socket rated above 10A and reliably grounded must be used. Avoid sharing one socket among multiple appliances to prevent overheating and potential fire hazards.

Cautions: Avoid pulling the power wire by hand. Always hold and unplug the power connector from the socket to disconnect the power supply.

Do not touch the power wire or connector with wet hands to prevent the risk of electric shock.

Cautions: Do not allow the power wire to be squeezed by the refrigerator or any heavy load, and avoid extreme bending of the power wire.

Damage or peeling of the power wire may lead to fire or electric shock hazards.

If the power wire is broken or cut, please contact the after-sales service department immediately for assistance.

Cautions: Do not store any flammable or explosive materials, corrosive acids, or alkaline substances in the refrigerator.

Safety instructions

Cautions: The refrigerator must not be used in the rain or under the sunshine.

Cautions: It is forbidden to place the container with fluid on the refrigerator because the breakage or turnover of the container may affect the electrical insulation of refrigerator and result in electric shock or fire.

Cautions: The refrigerator must not be disassembled or modified without permission. The repair of refrigerator must be performed by the specialist.

Cautions: In case of leakage of any flammable gas such as coal gas, it is necessary to close the leaking valve first and then open the window for ventilation, and forbidden to unplug the refrigerator connector immediately for fear of fire or explosion due to electric spark.

Cautions: Refrigerating appliances – in particular a refrigerator-freezer Type I – might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed;

Cautions: The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be consumed too cold.

Cautions: The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of food.


Cautions: The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.

Cautions: The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.

Cautions: The care required with regard to frozen food in storage in the event of an extended non-running of the refrigerating appliance (interruption of power supply or failure of the refrigerating system).

Cautions: The action to be taken when the refrigerating appliance is switched off and taken out of service temporarily or for an extended period (e.g. emptied, cleaned and dried, and the door(s) or lid(s) propped ajar).

Product introduction

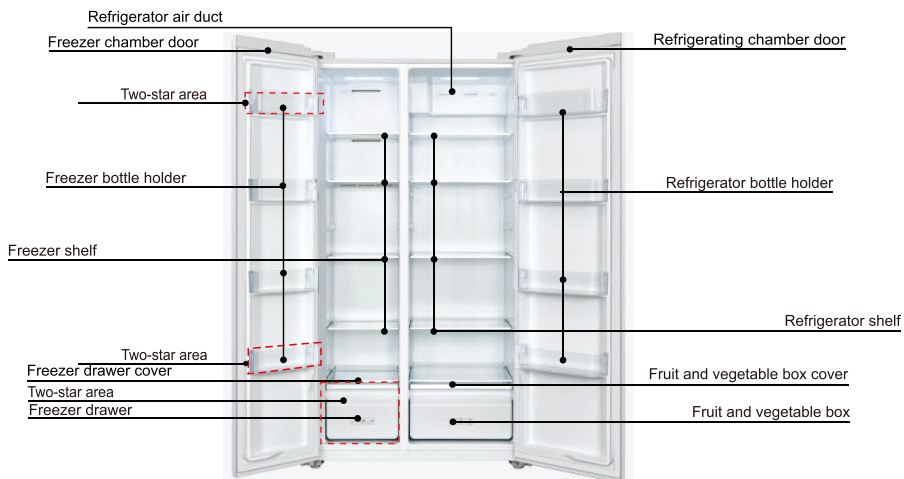

The pictures are for reference only. Please refer to the object

Features


- Intelligent temperature control by computer, fan-cooled and frost-free
Computer temperature control is adopted, visual operation, intelligent and convenient; equipped with fan-cooled and frost-free system, safe and efficient;
- Green and environmental friendly refrigerant
CFC-free materials are adopted, green and environmental friendly material R600a, 80% main materials can be recycled;
- - Generate air by swinging left and right, uniform cooling;
- 630mm ultra-thin machine body, easy in and out;

Friendly reminder:


If your product is an improved product, it may differ slightly from the instructions provided. However, rest assured that its performance and application method remain unchanged. You can confidently proceed with its usage.

Handling and placement


Certain space shall be left around the refrigerator, shown in the figure.

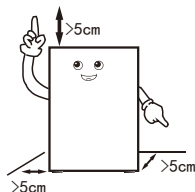


While handling, avoid contact between the refrigerator door side and handling tools.

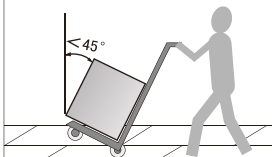

Position the refrigerator in a dry, well-ventilated area, away from direct sunlight and heat sources.

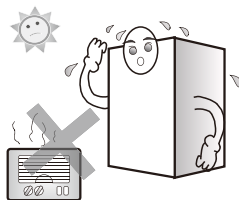


Place the refrigerator on a flat and stable surface. If the ground is uneven, adjust the leveling legs to ensure stability.

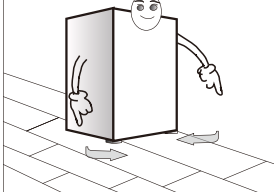

Avoid placing the refrigerator in excessively cold environments where freezing may occur.



Removing the foam base aids in bottom heat dissipation and reduces the risk of fire.

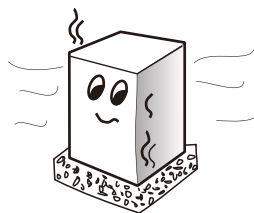


Friendly reminder :

- When handling the refrigerator, at least two persons are required: one to lift the top of the rear part, and the other to handle the bottom. If one part alone is clamped, it can be dangerous and may cause accidents.
- When moving the refrigerator, the lower runner may damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator over a long distance, use adhesive tape to secure the internal accessories to prevent them from getting damaged by crashing into each other.
- Place the refrigerator in a position with minimal vibration or where it is least exposed to vibration. For users in areas prone to earthquakes, ensure the refrigerator is fixed against a wall or pole to prevent accidents.
- Leave sufficient clearance around the refrigerator. If the clearance is too small or if goods are placed on top or too close to the sides, or if items are pasted onto the sides, it can affect the refrigerator's heat dissipation, leading to unnecessary electricity wastage and potential damage to walls and other items. Contact between the back of the refrigerator and the wall can also cause vibration and noise.
- Adjust the front part and adjusting leg of the refrigerator to level it. An unlevel refrigerator can cause vibration and noise.

Handling and placement

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance

The outline dimension of the product and the space needed by the use of product are shown in the following.

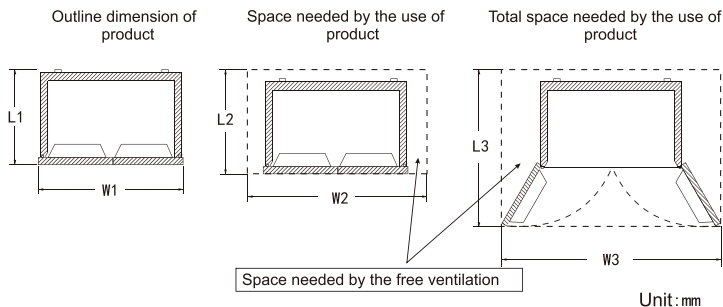


Outline dimension of product		Space needed by the use of product		Total space needed by the use of product	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+50	>W1+100	>L1+380	>W1+600

Preparations prior to use

1. Remove all packing assemblies such as case fixing tape etc., especially the foam base.
2. Use warm wet cloth to clean both interior and exterior of the refrigerator, (neutral detergent can be added in warm water).
3. After leveling and cleaning the refrigerator, stand it for about 2 hours before plugging the power plug for powering on, and cool the refrigerator for 2 to 3 hours before storing foods.


1. Remove fixing tape

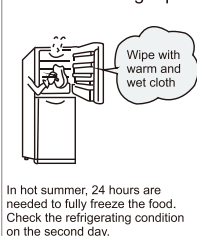

2. Connect to power



3. Store food after connecting to power for 2-3 hours

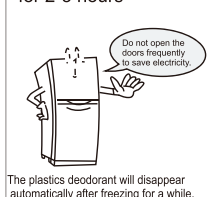

The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.


Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.

Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.

Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.

Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

Please refer to the product introduction picture on page 6 for the placement of accessories.

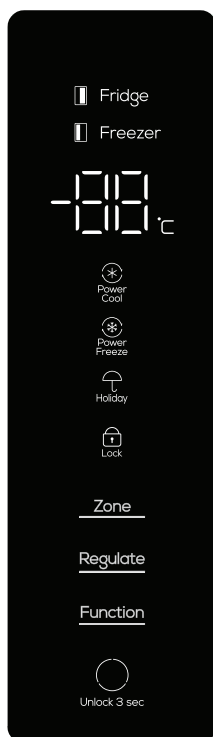

Operation keys

Powered on for the first time

When it is powered on for the first time, the refrigerator will start the intelligent mode and run at 5 °C for the refrigerator chamber and -18 °C for the freezer chamber.

Child lock function

Turn on: when there is no key operation on the display screen, after 30 seconds, the keyboard is automatically locked and the child lock function is turned on;

Turn off: when the display screen is in the locked state, press the "unlock 3 sec" key and hold it for 3 seconds to unlock, and the child lock function is turned off.

Manual temperature adjustment

When there is no key operation on the display within 30 seconds, the display will go out automatically, and the keyboard will be automatically locked. When the display is off, press the button for the first time to wake up the display; press and hold the "unlock 3 sec" button for 3 seconds to unlock, and then press the button again to make the button function effective.

Refrigerator chamber temperature adjustment (2°C ~ 8°C)

In the unlocked state, repeatedly press the "Zone" button until the refrigerated storage temperature area is lit, and then presses the "Regulate" button to adjust the temperature of the refrigerator chamber. The temperature of the refrigerator chamber should be set between "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02". Select the appropriate temperature to stop the key operation, and then set the temperature range for confirmation.

Freezer chamber temperature adjustment (-24°C ~ -15°C)

In the unlocked state, repeatedly press the "Zone" button until the freeze storage temperature area is lit, and then presses the "Regulate" button to adjust the temperature of the freezer chamber. The temperature of the freezer chamber should be set between "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24". Select the appropriate temperature to stop the key operation, and then set the temperature range for confirmation.

Power Cool function

When the refrigerator is under unlock state, press "Function" button repeatedly till the "Power Cool" icon blinks, after that, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter refrigerator chamber power cool function. You can quit the power cool function with the same operation. Once entering "Power Cool", The Refrigerator will automatically quit the power cool function after entering it for 2 hours. "Power Cool"

Under "Power Cool" state, the setting temperature for the refrigerator chamber is displayed by 2°C till quitting the function. Under "Power Cool" state, when setting other functions, you may automatically quit the power cool function. Under "Power Cool" state, you will automatically quit the power cool function when the refrigerating door is opened over 3 minutes. (Under "Power Cool" state, when setting other functions, you may automatically quit the power cool function)

Power Freeze function

When the refrigerator is under unlock state, press "Function" button repeatedly till the "Power Freeze" icon blinks, after that, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter freezer chamber power freezing function. You can quit the power freezing function with the same operation. Once entering "Power Freeze", the refrigerator will automatically quit the power freezing function after it is under HL-COOL for 4 hours.

Under "Power Freeze" state, the setting temperature for the freezer chamber is displayed by -32°C till quitting the function. Under "Power Freeze" state, when setting other functions, you may automatically quit the power freezing function. Under "Power Freeze" state, you will automatically quit the power freezing function when the freezing door is opened over 3 minutes.

Operation keys

(Under "Power Freeze" state, when setting other functions, you may automatically quit the power freezing function)

Holiday function

In the unlocked state, press the "Function" key repeatedly until the "Holiday" icon flashes, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter the holiday function. In holiday mode, the position of refrigerator refrigerating chamber shows "OF", and the refrigerating chamber enters the closed state. (In the "Holiday" state, when other functions are set, the holiday function may be automatically exited)

Note: Before activating the holiday function, please take out the food in the refrigerator chamber .

Power off memory

When power goes off, the instantaneous working state at the time of power off will be locked. After power on, it will still work according to the setting before power off.

Door alarm

If the refrigerator or freezer door is not closed tightly or stays open for more than 1 minute, beep issue "Di, Di, Di". Press any key to pause the alarm; send an alarm again after 1 minute; close the refrigerator or freezer door tightly to stop the alarm.

Over temperature warning of freezer chamber

When the power is switched on, the temperature of the freezer chamber is higher than -12°C, the schematic box corresponding to the temperature zone of the freezer chamber is on, and the digital zone flashes. Press any key to display the temperature of the freezer chamber when it is powered on, press the key again or 10 seconds later, it will return to the normal display state.

Display protection function

If there is no any key operation within 30 seconds, the refrigerator will enter the display protection function, and the keyboard will be automatically locked. In the display protection mode, press any key to exit the display protection function.

Operation keys

Food storage

Refrigerating chamber (2°C~8°C)

--The refrigerating chamber is mainly used for storing short-term foods, like milk, eggs and bottled drink.

--Vegetables and fruits should be stored in the vegetable and fruit box to prevent loss of moisture.

--Cooked food should be placed in storage bags before storing them in the refrigerator to prevent an increase in energy consumption.

Freezing chamber (-24°C~-15°C)

--The freezing chamber is utilized for storing items intended for long-term preservation.

--Fish and meat to be frozen shall be cut into small pieces, packaged with preservative bags separately and then put into the frozen drawer.

--Placing glass or sealed containers with liquid in the freezing chamber is prohibited to prevent the risk of cracking or explosion.

--Fresh food should not be stored together with frozen food to maintain optimal storage conditions and prevent contamination.


--Do not place food close to inside wall in freezer lest food and wall should be frozen together.

★★ Warm tips:

Stored food should not obstruct the air duct outlet and return port to avoid compromising the refrigerating effect. Additionally, before placing food in the refrigerator, ensure that overheated water and food have cooled to room temperature.

Ice-making (If the appliance has it)

Fill the ice-making box with 4/5 water and put the box into the freezing chamber. After the water in the box turns into ice, twist the box slightly to separate the ice from the box. However, don't bend the box. When separating the ice, wrap the box with dry box to avoid finger frostbite.

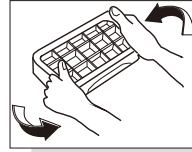

Operation notes

Disassembly and assembly method of accessory

--Glass shelf in the refrigerating chamber: the height of the shelf is adjustable, which facilitates the storage of articles with different volumes. Pull the shelf outwardly and upwardly in a slight way to take out.

--Fruit and vegetable box: for storing vegetables and fruits. It can be taken out by pulling outwardly.

--Drawer in the freezing chamber: storing foods to be preserved for long-term, such as meat and fish. It can be taken out by pulling outwardly and lifting upwardly.


Kindly tips: It is recommended to put into the large piece of meat after being cut into small pieces, to avoid difficult cutting after being frozen. The quick-freezing foods shall be distributed uniformly and stored together after being frozen.

--Bottle pedestal at the refrigerating door: storing eggs, various bottled drinks and other sundries. It can be taken out by being lifted up slightly.


Note: when disassembling the bottle pedestal in the refrigerating door, avoid pulling it out forcibly to prevent damage to the refrigerator.

Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

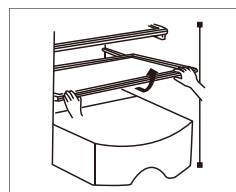

Take out by pulling upwardly and outwardly in a slight way

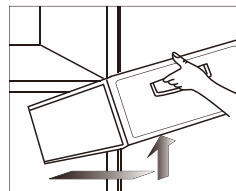

Remove by gently pulling it outward and upward.

Maintenance

It is recommended to perform refrigerator maintenance once a month.

Use a damp cloth or neutral detergent (cleanser essence) to wipe away any oil contamination and dirt. After cleaning, ensure to thoroughly wipe off any residue of the detergent.

--Do not use alkaline detergent, soap powder, gasoline and alcohol, talcum powder etc.; otherwise the coats or plastics may be damaged;

--Regularly clean the refrigerator body and clear the ground dusts to keep the refrigerator clean.


Inspections after maintenance:

Check for any damages to the power line and plug. Look for dust on the power plug. Feel for abnormal heat on the plug. Check if the socket is loose. Ensure that the plug is fully inserted.

Note:

If the power line and plug are damaged and there is dust present, there is a risk of electric shock or fire.

After unplugging the plug, 5 minutes must pass before re-plugging it; Do not put your hands under the refrigerator to avoid getting hurt.

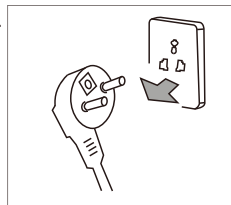

Unplug the refrigerator plug before cleaning



Please use neutral detergent

Failure analysis

The following items shall be inspected before occurring failures which require maintenance:

Failures: Refrigerator does not work, The refrigeration effect is poor

Causes:

1. Check the connection of the power supply.
2. Check whether the refrigerator is exposed to direct sunlight or if there is a heat source nearby.
3. Check whether there is adequate heat dissipation space around the refrigerator.

Remedies:

1. Ensure the power supply is properly connected.
2. Move the refrigerator to a location without direct sunlight or heat sources nearby.
3. Leave adequate space between the refrigerator and the wall for proper heat dissipation.

Failures: Foods in refrigerating chamber are frozen

Causes: 1. Check whether the setting temperature is too low. 2. Additionally, rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Remedies: 1. Adjust the temperature settings accordingly to ensure they are adequately increased. 2. Rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Failures: There is abnormal sound in refrigerator

Causes: 1. Check whether the bottom of refrigerator is stable. 2. Check whether the refrigerator is too close to the wall. 3. Check whether the refrigerator touches other objects.

Remedies: 1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator. 2. Leave sufficient space around refrigerator. 3. Remove the obstacles.

Failures: There is abnormal odor in refrigerator

Causes: 1. Check whether the foods are sealed for storage. 2. Check whether the refrigerator is clean. 3. Check whether the foods have been stored for too long.

Remedies: 1. Sealed foods for storage. 2. Regularly clean the refrigerator. 3. Do not store foods for too long.

Non-failures

Phenomenon: The surface between the refrigerating chamber and freezing chamber feels warm or hot on two sides and the spacing part.

Cause: The refrigerator pipes (such as condenser and anti-fog pipes) are located on two sides and the front part of the refrigerator for heat dissipation and to prevent condensation.

Phenomenon: The refrigerator door is too tight and not easy to open.

Cause: When the refrigerator door is closed and immediately reopened, hot air enters the refrigerator and contracts, creating a pressure difference. This makes it difficult to open the door immediately, but it becomes easier after some time.

Phenomenon: Water ripples are observed in the refrigerator.

Cause: The sound of water ripples can occur when the compressor starts or stops, as well as when water is produced during the defrosting process.

Phenomenon: There is a humming sound in the refrigerator.

Cause: The compressor running produces this sound. If the refrigerator is not leveled, the sound may be louder. Additionally, the shrinkage and swelling of the case, especially when it's cold or the door is opened, can also contribute to this sound.

Phenomenon: Condensation or frosting is observed on the freezing chamber door surface or food surface.

Cause: High temperature or humidity around the refrigerator; prolonged opening of the door; foods with high water content that are not sealed or tightly wrapped.

Phenomenon: Condensation is present on the built-in light surface.

Cause: The light generates heat when illuminated, and if the door is left open for an extended period, a temperature difference occurs, leading to condensation on the light case.

Phenomenon: Condensation and water mist are present on the refrigerator body.

Cause: High humidity around the refrigerator causes moisture in the air to accumulate in the case, resulting in condensation.

Technical parameter

Model	RP505SWE1					
Climate type	SN/N/ST/T					
Electric shock resistance	I					
Star sign						
Total volume	505L					
Fresh food compartment	324L					
Volume of freezer	156L					
Volume of two-star Section	25L					
Power type	220-240V~/50Hz					
Rated current	1.6A					
Power consumption	314 kWh/a					
Lamp power	3W					
Weight	77kg					
Dimension (W x D x H mm)	920x630x1768					
Refrigerant and charge amount	R600a,66g					
Noise level (dB(A) re 1 pW)	37					

Packing list

Annex \ Model	RP505SWE1					
Refrigerator shelf	4					
Freezer shelf	4					
Fruit and vegetable box cover	1					
Fruit and vegetable box	1					
Ice-making box	1					
Egg box	1					
Refrigerator bottle holder	4					
Freezer bottle holder	4					
Freezer drawer	1					
Freezer drawer cover	1					
Operating instruction	1					

Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling. Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and ollection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature ranges°C
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';

temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 38°C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 43°C';

Dear customer

if you need customer service, please check warranty card for further information.

- Les images ne sont qu'à titre de référence, les produits peuvent être sujets à modifications sans préavis.
- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant le démarrage et le conserver correctement.

FR

TCL

RP505SWE1

MANUEL DE L'UTILISATEUR

RÉFRIGÉRATEUR

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

Sommaire

Merci d'avoir acheté un réfrigérateur TCL. Nous exprimons par la présente nos remerciements.

N'hésitez pas à utiliser notre réfrigérateur TCL. Nous ferons de notre mieux pour vous fournir un service de qualité.

Consignes de sécurité	P2
Présentation du produit	P5
Manipulation et placement	P6
Préparations avant utilisation	P7
Indications de fonctionnement	P8
Entretien	P12
Échec de l'analyse	P13
Aucun échec	P13
Paramètres techniques	P14
Liste de colisage	P14
Directive sur le recyclage sûr	P15
Description du type de climat	P15

FR

1. **Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (incluant les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expériences et de connaissances, à moins d'être surveillé ou avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec l'appareil.**

2. **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou tout autre personne qualifiée similaire dans le but d'éviter tout danger.**

3. **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgé de 8 ans et plus ainsi que par les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expériences et de connaissances étant surveillées ou ayant reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprenant les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas s'amuser avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être fait par un enfant sans surveillance.**

4. **AVERTISSEMENT:** veuillez garder les ventilations de l'appareil se trouvant dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée libres de toute obstruction.

5. **AVERTISSEMENT:** N'utilisez aucun appareil mécanique ou aucun autre moyen afin d'accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

6. **AVERTISSEMENT:** N'endommagez pas le circuit réfrigérant.

7. **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil à moins qu'ils soient du type recommandé par le fabricant.

8. **Ne stockez aucunes substances explosives tels que des bombes aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil.**

9. **Cet appareil est destiné à être utilisé dans une maison ou pour des applications similaires telles que:**

- Zones de cuisine du personnel de magasins, de bureaux et autres environnements de travail;
- Fermes et par les clients d'hôtels, de motels et autres environnement de type résidentiel;
- Environnements de type gîte touristique;
- Restauration et applications similaires non commerciales.

10. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. Pour la source lumineuse ERP, il est testé avec (sans) couvercle de lumière.

1. Avertissement

Avertissement: Aucune barrière ne doit être installée autour de l'appareil ou dans la structure afin d'assurer une bonne ventilation.

Avertissement: Il est interdit d'accélérer le processus de dégivrage avec un équipement mécanique ou une autre méthode autre que la méthode recommandée par le fabricant.

Avertissement: N'endommagez jamais le circuit réfrigérant.

Avertissement: N'utilisez jamais d'appareils électriques dans le compartiment à aliments de l'appareil à l'exception de ceux du type recommandé par le fabricant.

Avertissement: Ne placez jamais de boisson liquide ou de nourriture contenue dans un récipient en verre dans la partie du congélateur par crainte de fissuration.

Avertissement: Si le réfrigérateur se retrouve hors tension, il doit être redémarré 5 minutes plus tard pour éviter d'endommager le compresseur.

Avertissement: Si une pièce sous tension, un bruit anormal, une odeur, une fumée ou autre anomalie est trouvée pendant l'utilisation de l'appareil, il est nécessaire de le mettre immédiatement hors tension et de contacter le département du service après-vente de la compagnie en temps voulu.

Avertissement: Ne placez jamais votre doigt ou votre main sous le réfrigérateur, spécialement vers la partie arrière, dans le cas contraire vous risquez de vous blesser avec la partie tranchante.

Avertissement: Les enfants ne doivent pas s'amuser ou grimper sur le réfrigérateur. L'emploi de l'appareil doit se faire sous la surveillance de leurs parents pour éviter tout danger.

Avertissement: Ne placez jamais votre main entre les portes que ce soit pour ouvrir ou fermer la porte pour éviter de coincer votre doigt. La poignée de la porte doit être utilisée pour ouvrir et fermer la porte.

Avertissement: Sous les types de climat SN, N et ST, la plage ambiante d'utilisation de l'appareil est de 10°C~38°C; sous les types de climat SN, N, ST et T, la plage ambiante d'utilisation de l'appareil est de 10°C~43°C. Si l'appareil fonctionne en dehors des plages de température ambiante des types de climat concerné, l'appareil pourrait ne pas maintenir la température intérieure souhaitée.



FR

Avertissement: Risque d'incendie/ matériels inflammable .

Avertissement: Lors du placement de l'appareil, assurez vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

Avertissement: Ne placez pas de multi-prises ou de blocs d'alimentation portable à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à remplir et à vider les appareils de réfrigération.

L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut causer une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil.

Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent être en contact avec la nourriture ainsi que les systèmes de drainage accessibles.

Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures; rincez le système de distribution d'eau connecté à une source d'eau si l'eau n'a pas été utilisée pendant 5 jours.

Stockez la viande fraîche et le poisson dans des contenants appropriés dans le réfrigérateur de façon à ce qu'ils n'entrent pas en contact ou s'égouttent sur d'autres aliments.

Les compartiments de surgelés 2 étoiles conviennent au stockage de la nourriture surgelée, l'entrepôt ou la fabrication des glaces et la fabrication de glaçons.

Les compartiments 1, 2 et 3 étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais.

Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, mettez le hors tension, dégivrez le, nettoyez le, séchez et laissez la porte ouverte afin d'éviter le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

2. Attention

Attention: L'alimentation de ce produit doit être conforme à l'alimentation mentionnée sur la plaque signalétique, et une prise indépendante à 3 trous doit être utilisée (supérieure à 10A, et mise à terre correctement). Une prise ne doit pas partager plus d'un seul appareil, dans le cas contraire un incendie peut être provoqué due à la surchauffe.

Attention : Ne tirez jamais le câble d'alimentation à la main. Il est nécessaire de tenir et débrancher le connecteur d'alimentation de la prise pour déconnecter l'alimentation. Le cordon d'alimentation ou le connecteur ne doivent pas être touchés par une main mouillée pour éviter toute électrocution.

Attention : Le cordon d'alimentation ne doit pas être bloqué par le réfrigérateur ou tout autre charge lourde, et le cordon d'alimentation ne doit pas être tendu au maximum. L'endommagement ou le dénudement du cordon d'alimentation peut entraîner un incendie ou une électrocution. Si le cordon d'alimentation est cassé ou coupé, veuillez contacter le département du service après-vente immédiatement.

Attention : Aucune matière inflammable, explosive, corrosive ou de matière alcaline n'est autorisée à l'intérieur du réfrigérateur.

Consignes de sécurité

Attention : Le réfrigérateur ne doit pas être utilisé sous la pluie ou sous la lumière du soleil.

Attention : Il est interdit de placer un récipient contenant du liquide sur le réfrigérateur car le bris ou le renversement du récipient pourrait affecter l'isolation électrique du réfrigérateur et provoquer un incendie ou une électrocution.

FR

Attention : Le réfrigérateur ne doit pas être démonté ou modifié sans permission. La réparation du réfrigérateur doit être effectué par un spécialiste.

Attention : En cas de fuite d'un gaz inflammable tel que le gaz de charbon, il est nécessaire d'abord de fermer la valve qui fuit et ensuite d'ouvrir la fenêtre pour ventiler la pièce, il ne faut absolument pas débrancher le connecteur du réfrigérateur immédiatement par crainte de provoquer un incendie ou une explosion à cause d'une étincelle électrique.

Attention : Les appareils de réfrigération – en particulier ceux du type réfrigérateur-congélateur – pourraient ne pas fonctionner correctement (possibilité de décongélation du contenu ou température devenant trop élevée dans le compartiment d'aliments surgelés) lorsqu'ils sont placés pendant une longue période au-dessous de l'extrémité froide de la plage de températures pour laquelle l'appareil de réfrigération est conçu.

Attention : Les boissons effervescentes ne doivent pas être conservées dans les compartiments du congélateur ou dans des compartiments à basse température et les produits tels que les glaçons ne doivent pas être consommés trop froids.

Attention : N'excédez pas les périodes de conservations recommandées par le fabricant d'aliments quel quel soit l'aliment.

Attention : Des précautions, tel qu'emballer les aliments surgelés dans plusieurs couches de papier journal, sont nécessaires pour éviter une augmentation excessive de la température des aliments surgelés lors du dégivrage de l'appareil de réfrigération .


Attention : Une augmentation de la température des aliments surgelés pendant un dégivrage manuel, un entretien ou un nettoyage peut réduire leur durée de conservation.

Attention : Faites attention aux aliments surgelés stockés dans le cas d'un non fonctionnement prolongé de l'appareil de réfrigération (interruption de l'alimentation ou panne du système frigorifique).

Attention : Des actions sont à entreprendre lorsque l'appareil de réfrigération est mis hors tension temporairement ou pour une période prolongée (par exemple : le vider, le nettoyer et le sécher, laisser les portes et couvercles entrouverts).

Présentation du produit

FR

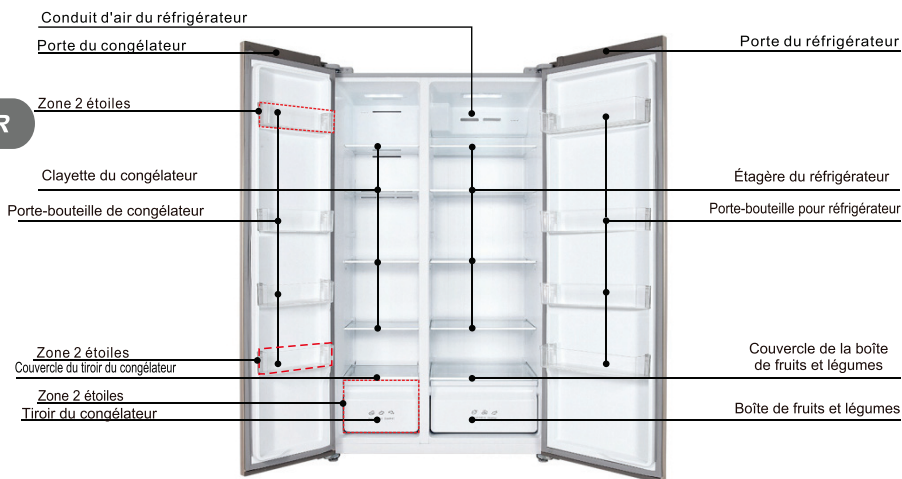

Les images sont à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à l'objet

Caractéristiques

-- Contrôle intelligent de la température par ordinateur, refroidi par ventilateur et sans givre

Le contrôle de la température par ordinateur est utilisé, le fonctionnement visuel, intelligent et pratique; équipé d'un système de refroidissement par ventilateur et sans givre, sûr et efficace;

-- Réfrigérant vert et écologique

Des composants sans CFC sont utilisés, les composants verts et respectueux de l'environnement R600a, 80% des composants principaux peuvent être recyclés;

-- Produit de l'air en passant de gauche à droite pour un refroidissement uniforme


-- Corps du produit ultra-mince de -630mm, facile à positionner et à retirer;

Remarques:


Si votre produit est un produit d'une gamme supérieure, il se peut qu'il ne soit pas exactement le même que celui des instructions. Cependant, cela ne modifiera aucunement la performance et méthode d'application. Soyez rassurés de son utilisation.

Manipulation et placement


Un certain espace doit être laissé vide autour du réfrigérateur comme montré sur le dessin.

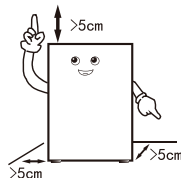

Durant la manipulation, le côté porte du réfrigérateur ne doit pas être en contact avec les outils de manipulation

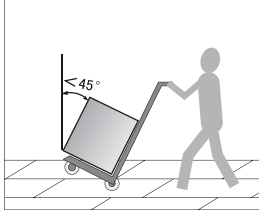


Le réfrigérateur doit être placé dans un environnement sec, avoir une bonne ventilation, loin de la lumière du soleil ou d'une source de chaleur.

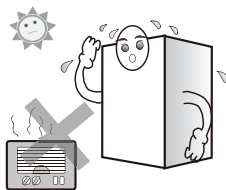


FR


Le réfrigérateur doit être placé sur une surface plane et ferme. Si le sol n'est pas plat, ajustez les pieds pour mettre à niveau.

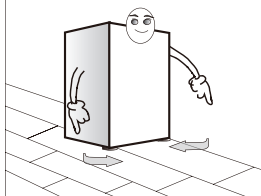

Ne placez jamais le réfrigérateur dans un environnement trop froid qui pourrait geler.

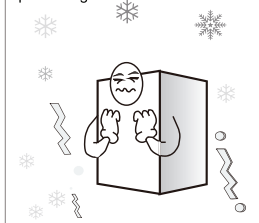

Le retrait de la base en mousse est nécessaire pour la dissipation de la chaleur par le bas du réfrigérateur et permet d'éviter un risque d'incendie.

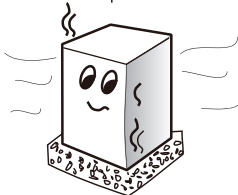

Remarques:

- Lors de la manipulation du réfrigérateur, au moins deux personnes sont requises – l'un d'eux doit soulever le haut de la partie arrière, l'autre porte le bas de l'appareil (si une des parties du réfrigérateur est attaché, cela est dangereux et peut causer un accident).
- Lors du déplacement du réfrigérateur, le rail inférieur peut endommager et rayer le sol. Si vous avez besoin de déplacer le réfrigérateur sur une longue distance, les accessoires à l'intérieur doivent être fixés avec du ruban adhésif. Dans le cas contraire, les accessoires pourraient être endommagés suite à une collision entre eux.
- Veuillez placer le réfrigérateur à un endroit avec peu ou le moins possible de vibrations. Pour les utilisateurs vivant dans une zone où les tremblements de terre se produisent fréquemment, veuillez fixer le réfrigérateur contre un mur ou un poteau. Dans le cas contraire, la chute du réfrigérateur pourrait causer un accident.
- Un espace vide suffisant doit être laissé autour du réfrigérateur. Si l'espace vide est insuffisant, que vous placez des objets sur le haut du réfrigérateur ou près des côtés, ou que vous collez des choses sur le côté, la dissipation de la chaleur du réfrigérateur en sera affectée et pourrait par conséquent provoquer une dépense d'énergie inutile ainsi que des brûlures au mur et à d'autres objets ; le contact entre l'arrière de l'appareil et le mur peut causer des vibrations et du bruit ;
- Ajustez la partie frontale et ajustez les pieds du réfrigérateur pour le mettre à niveau. Un dénivellement du réfrigérateur causera des vibrations et du bruit.


Manipulation et placement

Ce réfrigérateur ne peut pas être utilisé comme appareil encastrable.
Les dimensions générales du produit et de l'espace requis pour
l'utilisation du produit sont illustrés sur les images suivantes :

Dimensions générales
du produit

Espace requis par
l'utilisation du produit

Espace total requis par
l'utilisation du produit

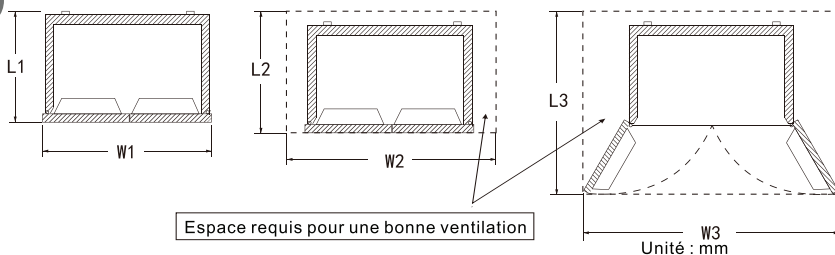

Dimensions générales du produit		Espace requis par l'utilisation du produit		Espace total requis par l'utilisation du produit	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+50	>W1+100	>L1+380	>W1+600

Préparations avant utilisation

1. Retirez tous les morceaux d'emballage tels que le ruban de fixation de la boîte, etc., en particulier la base en mousse.
2. Utilisez un chiffon humide et tiède pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur, (un détergent neutre peut être ajouté dans l'eau tiède).
3. Après avoir mis à niveau le réfrigérateur et l'avoir nettoyé, laissez le debout 2 heures avant de le brancher pour le mettre sous tension et laissez réfrigérateur en fonctionnement durant 2 ou 3 heures avant d'y stocker des aliments.

1. Retirez le ruban de fixation



Pendant la période chaude d'été, 24 heures sont nécessaires pour congeler entièrement les aliments. Vérifiez les conditions de réfrigération le 2e jour.

2. Connectez à l'alimentation



3. Stockez des aliments 2-3 heures après avoir mis sous tension



L'odeur de plastique disparaîtra d'elle-même après avoir gelé pendant un certain temps.

L'appareil doit être situé dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin des appareils produisant de la chaleur ou des conduits de chauffage, et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil. Une surcharge de l'appareil oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui gèlent trop lentement peuvent perdre de la qualité ou se gâter.

Assurez-vous d'emballer correctement les aliments et d'essuyer les contenants avant de les placer dans l'appareil. Cela réduit l'accumulation de givre à l'intérieur de l'appareil.


Le bac de rangement de l'appareil ne doit pas être recouvert de papier d'aluminium, de papier ciré ou de papier essuie-tout. Les doublures interfèrent avec la circulation de l'air froid, rendant l'appareil moins efficace.

Organisez et étiquetez les aliments pour réduire les ouvertures de porte et les recherches prolongées. Retirez autant d'articles que nécessaire à la fois et fermez la porte dès que possible.

Veuillez vous référer à l'image d'introduction du produit à la page 5 pour l'emplacement des accessoires.

Touches d'opération

FR

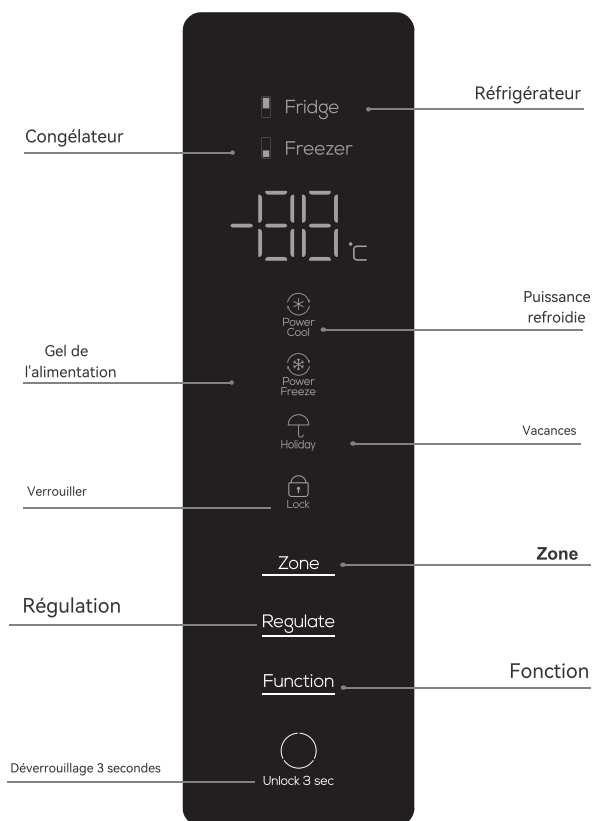

Notes de fonctionnement

Mise sous tension pour la première fois

Lorsqu'il est mis sous tension pour la première fois, le réfrigérateur démarre le mode intelligent et fonctionne à 5 °C pour la chambre de réfrigération et à -18 °C pour la chambre de congélation.

Fonction de verrouillage des enfants

FR

Activer : si aucune touche n'est actionnée sur l'écran d'affichage, le clavier est automatiquement verrouillé au bout de 30 secondes et la fonction de verrouillage des enfants est activée ;
Désactivation : lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur la touche « Déverrouillage 3 secondes » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour le déverrouiller, et la fonction de verrouillage des enfants est désactivée.

Réglage manuel de la température

Si vous n'appuyez pas sur le bouton à l'écran dans les 30 secondes, l'écran s'arrête automatiquement et le clavier est automatiquement bloqué. Lorsque l'écran est éteint, appuyez sur le bouton pour la première fois pour réveiller l'écran ; appuyez et maintenez le bouton « Déverrouillage 3 secondes » pendant 3 secondes pour déverrouiller, puis appuyez à nouveau sur le bouton pour que la fonction du bouton soit effective.

Réglage de la température de la chambre froide (2°C ~ 8°C)

En mode déverrouillé, appuyez plusieurs fois sur la touche « Zone » jusqu'à ce que la zone de température de la chambre froide s'allume, puis appuyez sur la touche « Régulation » pour régler la température de la chambre froide. La température de la chambre froide doit être réglée entre « 02 » - « 03 » - « 04 » - « 05 » - « 06 » - « 07 » - « 08 » - « 02 ». Sélectionnez la température appropriée pour arrêter le fonctionnement de la clé, puis définissez la plage de température pour confirmation.

Réglage de la température de la chambre de congélation (-24°C ~ -15°C)

Lorsque l'appareil est déverrouillé, appuyez plusieurs fois sur la touche « Zone » jusqu'à ce que la zone de température de congélation s'allume, puis appuyez sur la touche « Régulation » pour régler la température de la chambre de congélation. La température de la chambre de congélation doit être réglée entre « -24 » - « -23 » - « -22 » - « -21 » - « -20 » - « -19 » - « -18 » - « -17 » - « -16 » - « -15 » - « -24 ». Sélectionnez la température appropriée pour arrêter le fonctionnement de la clé, puis définissez la plage de température pour confirmation.

Fonction de refroidissement de la puissance

Si le réfrigérateur est déverrouillé, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche « Fonction » jusqu'à ce que l'icône « Power Cool » clignote, puis arrêter d'appuyer sur la touche et attendre 3 secondes pour accéder à la fonction de refroidissement de la chambre du réfrigérateur. La même opération permet d'arrêter la fonction de refroidissement de l'alimentation. Une fois la fonction « Power Cool » activée, le réfrigérateur quitte automatiquement la fonction « Power Cool » après l'avoir activée pendant 2 heures. « Power Cool »

En mode « Power Cool », la température de réglage de la chambre de réfrigération est affichée de 2°C jusqu'à ce que vous quittiez la fonction. Lorsque l'appareil est en mode « Power Cool », il est possible de quitter automatiquement la fonction de refroidissement en réglant d'autres fonctions. Lorsque l'appareil est en mode « Power Cool », la fonction Power Cool est automatiquement désactivée lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte pendant plus de 3 minutes. (En mode « Power Cool », lorsque vous réglez d'autres fonctions, vous pouvez quitter automatiquement la fonction Power Cool)

Fonction de gel de l'alimentation

Dans le cas où le réfrigérateur est déverrouillé, appuyez plusieurs fois sur la touche « Fonction » jusqu'à ce que l'icône « Power Freeze » clignote, puis arrêtez d'appuyer sur la touche et attendez 3 secondes pour accéder à la fonction de congélation de la chambre de congélation. Vous pouvez quitter la fonction de congélation de l'énergie par la même opération. Une fois la fonction de « Power Freeze », le réfrigérateur quitte automatiquement la fonction de congélation après être resté sous HL-COOL pendant 4 heures. En mode « Power Freeze », la température de réglage de la chambre de congélation est affichée par -32°C jusqu'à ce que vous quittiez la fonction. En état de « gel de l'alimentation », lorsque vous réglez d'autres fonctions, vous pouvez quitter automatiquement la fonction de gel de l'alimentation. En mode « Power Freeze », la fonction de congélation s'arrête automatiquement lorsque la porte de congélation est ouverte pendant plus de 3 minutes.

(En état de « gel de l'alimentation », lorsque vous réglez d'autres fonctions, vous pouvez quitter automatiquement la fonction de gel de l'alimentation).

Fonction vacances

En mode déverrouillé, appuyez sur la touche « Fonction » jusqu'à ce que l'icône « Vacances » clignote, arrêtez l'actionnement de la touche et attendez 3 secondes pour entrer dans la fonction vacances. En mode vacances, la position de la chambre de réfrigération du réfrigérateur indique « OF » et la chambre de réfrigération entre dans l'état fermé. (Dans l'état « Vacances », lorsque d'autres fonctions sont réglées, la fonction vacances peut être automatiquement quittée)

Remarque : Avant d'activer la fonction vacances, veuillez sortir les aliments de la chambre de réfrigération.

FR

Mise hors tension de la mémoire

Lorsque l'alimentation est coupée, l'état de fonctionnement instantané au moment de la coupure de l'alimentation est verrouillé. Après la mise sous tension, il fonctionnera toujours selon le réglage effectué avant la mise hors tension.

Alarme de porte

Si la porte du réfrigérateur ou du congélateur n'est pas bien fermée ou reste ouverte pendant plus d'une minute, le signal sonore « Di, Di, Di » retentit. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour mettre l'alarme en pause, la relancer au bout d'une minute, fermer hermétiquement la porte du réfrigérateur ou du congélateur pour arrêter l'alarme.

Alerte de surchauffe de la chambre de congélation

À la mise sous tension, lorsque la température de la chambre de congélation est supérieure à -12°C , le boîtier schématique correspondant à la zone de température de la chambre de congélation s'allume, et la zone numérique clignote. Pour afficher la température de la chambre de congélation lors de la mise sous tension, appuyez sur n'importe quelle touche, puis appuyez à nouveau sur la touche ou 10 secondes plus tard, l'affichage reviendra à la normale.

Fonction de protection de l'affichage

Si aucune touche n'est actionnée dans les 30 secondes, le réfrigérateur entre dans la fonction de protection de l'affichage et le clavier est automatiquement verrouillé. Lorsque le mode de protection de l'affichage est activé, appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter la fonction de protection de l'affichage.

Touches d'opération

Conservation des aliments

Chambre de réfrigération (2°C~8°C)

-- Le réfrigérateur est principalement utilisée pour conserver les aliments à court terme tel que le lait ; les œufs et les boissons en bouteilles.

-- Les légumes, melons et fruits doivent être placés dans le compartiment des fruits et légumes avec d'éviter une perte d'eau.

-- Les aliments cuits doivent être mis dans le réfrigérateur après avoir été emballés dans des sacs de conservation afin d'éviter que la paroi arrière ne givre et que la puissance n'augmente.

Congélateur (-24°C~-15°C)

-- Le congélateur est utilisé pour le stockage d'aliments pendant une longue période.

-- Le poisson et la viande qui doivent être congelés doivent être coupés en petit morceau, emballés dans des sacs de conservation séparément et ensuite être mis dans le tiroir du congélateur.

-- Les récipients en verre ou les récipients scellés remplis avec du liquide ne doivent pas être placés dans le congélateur afin d'éviter tout risque d'éclatement causé par la congélation.

-- Les aliments frais ne doivent pas être placés avec les aliments congelés.

-- Ne placez pas d'aliments près de la paroi intérieure du congélateur par crainte que les aliments et la paroi arrière ne soient congelés ensemble


★★ Conseils :

Les aliments stockés, le cas échéant, ne doivent pas bloqués la sortie du conduit d'air et l'orifice de retour afin d'éviter d'affecter l'effet de réfrigération.

Avant d'être placé dans le réfrigérateur, l'eau et les aliments surchauffés doivent être refroidies à la température de la salle.

Fabrication de glaçons (si l'appareil le possède)

Remplissez le bac à glaçons avec 4/5 d'eau et mettez le dans le congélateur. Après que l'eau dans le bac à glaçons soit devenu de la glace, tournez légèrement le bac pour séparer les glaçons du bac. Cependant, ne pliez pas le bac. Lorsque vous séparez les glaçons, emballez le bac avec un bac sec pour éviter des gelures aux doigts.

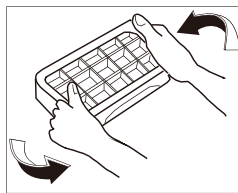

Touches d'opération

Méthode de montage et démontage des accessoires

-- Tablette en verre dans le réfrigérateur: sa hauteur est ajustable,

facilitant ainsi le stockage d'articles de différents volumes. Tirez légèrement la tablette vers l'extérieur et vers le haut pour la retirer.


-- Bac à fruits et à légumes: pour le stockage des légumes et fruits. Il peut être retiré en le tirant vers l'extérieur.

-- Tiroir dans le congélateur: pour le stockage d'aliments qui sont préservés pour une longue durée tels que de la viande et du poisson. Il peut être retiré en le tirant vers l'extérieur et vers le haut.


Conseil: Il est recommandé de mettre un gros morceau de viande après l'avoir coupé en petits morceaux afin d'éviter d'avoir des difficultés à le couper après qu'il soit congelé. Les aliments devant être congelés rapidement doivent être placés uniformément et réunis ensemble après avoir été congelés.

-- Support de bouteilles de la porte du réfrigérateur: stockage d'œufs, diverses boissons en bouteilles et autres articles divers. Il peut être retiré en le soulevant légèrement.

Remarque: Ne retirez pas le support de bouteilles de la porte du réfrigérateur avec force lorsque vous le démontez afin d'éviter d'endommager le réfrigérateur.

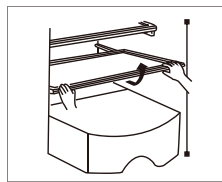

Retirez le en tirant légèrement vers l'extérieur et vers le haut

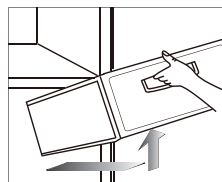

Retirez le en tirant légèrement vers l'extérieur et vers le haut

FR

Changer la lumière

Tout remplacement ou entretien des lampes LED est destiné à être effectué par le fabricant ou son agent de service ou une personne technique associée.

Entretien et maintenance

Il est suggéré d'effectuer un entretien du réfrigérateur une fois par mois;

-- Débranchez la prise d'alimentation pour éviter toute électrocution;

-- Utilisez un chiffon humide ou un détergent neutre (substance nettoyante) pour nettoyer les tâches d'huile et autres saletés. Nettoyez ensuite complètement le détergent.

-- N'utilisez pas de détergent alcalin, de poudre de savon, d'essence et d'alcool, de poudre de talque.; dans le cas contraire les revêtements ou les plastiques pourraient être endommagés.

-- Nettoyez régulièrement le réfrigérateur ainsi que les poussières au sol pour maintenir le réfrigérateur propre.


Inspections après entretien:

1. Si le cordon d'alimentation et la prise sont endommagés; 2. Si il y a de la poussière sur la prise d'alimentation; 3. Si il y a une surchauffe anormale de la prise; 4. Si la prise est lâche; 5. Si la prise est bien branchée;

Remarque:

Si le cordon d'alimentation et la prise sont endommagés et qu'il y a de la poussière, une électrocution ou un incendie peut se produire; Après avoir débranché la prise, 5 minutes doivent passer avant de la rebrancher;

Ne placez pas vos mains sous le réfrigérateur pour éviter de vous blesser.

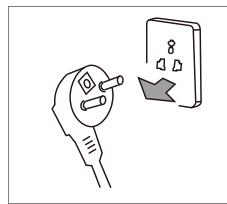

Débranchez la prise du réfrigérateur avant son nettoyage



Veuillez utiliser un détergent neutre

Échec de l'analyse

Les éléments suivants doivent être inspectés avant qu'une panne nécessitant une maintenance ne se produise:

Panne: Le réfrigérateur ne fonctionne pas, l'efficacité de la réfrigération est faible

Causes: 1. Vérifiez la connexion avec la source d'alimentation. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est directement exposé à la lumière du soleil ou si il y a une source de chaleur proche de l'appareil. 3. Vérifiez si il y a bien un espace de dissipation de la chaleur autour du réfrigérateur.

Solutions: 1. Connectez la source d'alimentation. 2. Déplacez le réfrigérateur à un endroit où il ne sera pas en contact direct avec la lumière du soleil ou une source de chaleur. 3. Laissez un espace suffisant entre le réfrigérateur et le mur.

Panne: Les aliments dans le réfrigérateur sont congelés

Causes: 1. Vérifiez si le réglage de la température n'est pas trop basse. 2. Vérifiez si les aliments contenant beaucoup d'eau ne sont pas trop proches de la paroi arrière.

Solutions: 1. Augmentez suffisamment la température. 2. Déplacez les aliments contenant beaucoup d'eau sur la tablette en verre du côté de la porte.

Panne: Il y a un son anormal dans le réfrigérateur

Causes: 1. Vérifiez si le bas du réfrigérateur est stable. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est trop proche du mur. 3. Vérifiez si le réfrigérateur touche d'autres objets.

Solutions: 1. Ajustez le bas du réfrigérateur en ajustant ses pieds pour le stabiliser. 2. Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur. 3. Retirez les obstacles.

Panne: Il y a une odeur anormale dans le réfrigérateur

Causes: 1. Vérifiez si les aliments sont bien emballés pour le stockage. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est propre. 3. Vérifiez si les aliments ne sont pas stockés depuis trop longtemps.

Solutions: 1. Emballez bien les aliments à stocker. 2. Nettoyez régulièrement le réfrigérateur. 3. Ne stockez pas d'aliments trop longtemps.

Aucune défaillance

Phénomène: Chaleur sur les deux côtés et l'espacement entre le réfrigérateur et le congélateur.

Cause: Les tuyaux du réfrigérateur (tuyaux du condenseur, antibuée) se trouvent sur les deux côtés et la partie frontale du réfrigérateur pour dissiper la chaleur et éviter la condensation.

Phénomène: La porte est trop serrée et difficile à ouvrir

Cause: Ouvrir la porte à nouveau juste après l'avoir fermée est difficile à cause de l'air chaud qui a pénétré dans le réfrigérateur et qui en se contractant produit une différence de pression. La porte est plus facile à ouvrir après un moment.

Phénomène: Il y a une frémissement d'eau dans le réfrigérateur

Cause: Lors du démarrage ou de l'arrêt du compresseur, le fluide frigorigène peut produire un tel son; l'eau produite après dégivrage peut aussi produire un tel son.

Phénomène: Il y a un son "clic" ou un bruit de tic dans le réfrigérateur

Cause: Le rétrécissement et le gonflement du boîtier provoque un tel son; quand le boîtier est froid ou que la porte est ouverte, ce son peut se produire;

Phénomène: Il y a un bourdonnement dans le réfrigérateur

Cause: Le fonctionnement du compresseur produira ce son (si le réfrigérateur n'est pas mis à niveau, le son sera plus fort)

Phénomène: Il y a de la condensation ou du givrage sur la surface de la porte du congélateur ou sur les aliments.

Cause: La température ou l'humidité autour du réfrigérateur est élevée; la porte est ouverte depuis une longue période; les aliments contenant beaucoup ne sont pas bien emballés.

Phénomène: Il y a de la condensation sur la surface de la lampe intégrée

Cause: La lumière produira de la chaleur après avoir été allumée et que la porte soit ouverte trop longtemps. Cela provoque ainsi une différence de température et par conséquent le boîtier de la lampe peut avoir de la condensation.

Phénomène: Il y a de la condensation et de la buée sur l'appareil

Cause: L'humidité autour du réfrigérateur est élevée et l'humidité de l'air va se rassembler sur l'appareil pour former de la condensation

Paramètres techniques

Référence	RP505SWE1				
Type de climat	SN/N/ST/T				
Résistance aux chocs électriques	I				
Signalétique en étoile					
Volume total	505L				
Compartment pour aliments frais	324L				
Volume du congélateur	156L				
Volume de la section deux étoiles	25L				
Type d'alimentation	220-240V~/50Hz				
Courant nominal	1.6A				
Consommation d'énergie	314 kWh/a				
Puissance de la lampe	3W				
Poids	77kg				
Dimensions (W x D x H mm)	920x630x1768				
Réfrigérant et montant de la charge	R600a,66g				
Niveau sonore (DB (A) re 1 PW)	37				

FR

Liste de colisage

Référence Annexe	RP505SWE1					
Étagère du réfrigérateur	4					
Étagère du congélateur	4					
Couvercle du bac à fruits et légumes	1					
Bac à fruits et légumes	1					
Bac à glaçons	1					
Support à œufs	1					
Porte-bouteille pour réfrigérateur	4					
Porte-bouteille de congélateur	4					
Tiroir du congélateur	1					
Couvercle du tiroir du congélateur	1					
Mode d'emploi	1					

Directive sur le recyclage sûr

Disposition

Les vieux appareils ont encore une plus-value. Une approche respectueuse de l'environnement garantira le recyclage des matières premières précieuses.

Les fluides frigorigènes utilisés dans votre réfrigérateur et les matériaux isolants nécessitent des procédures de manipulation spéciales. Assurez-vous qu'aucun tuyau n'est endommagé à l'arrière du réfrigérateur avant de le manipuler. Des informations à jour sur les options de mise au rebut de l'ancien réfrigérateur et de l'emballage de l'ancien équipement peuvent être obtenues auprès du bureau municipal local.

FR

Élimination correcte de ce produit:



Il indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Description du type de climat

Tableau 1 Classes climatiques

Class	Symbol	Plage de température ambiante °C
Tempéré étendu	SN	+ 10 to + 32
Tempéré	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Tempéré étendu: 'cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 ° C et 32 ° C';

tempéré: 'cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 32 ° C';

Subtropical: 'cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 38 ° C';

Tropical: 'cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 43 ° C';

Cher client

Cher client, si vous avez besoin d'un service client, veuillez consulter la carte de garantie pour plus d'informations

- Die Bilder dienen nur als Referenz und die Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie diese ordnungsgemäß auf, bevor Sie den Kühlschrank starten.

DE

TCL

RP505SWE1

BENUTZERHANDBUCH

KÜLSCHRANK

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN

Inhalt

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen TCL-Kühlschrank entschieden haben. Wir danken Ihnen herzlich.

Willkommen zu Ihrem TCL-Kühlschrank. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen einen hochwertigen Service anzubieten.

Sicherheitshinweise	P2
Produktvorstellung	P5
Bedienung und Platzierung	P6
Vorbereitungen vor der Verwendung	P7
Bedienungsanweisungen	P8
DE Wartung	P12
Analyse von Fehlern	P13
Nicht-Ausfall	P13
Technische Parameter	P14
Verpackungsinhalt	P14
Bis zum nächsten angehören.	P15
Klima bestimmen	P15

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

4. **ACHTUNG:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der eingebauten Struktur frei von Hindernissen.

5. **ACHTUNG:** Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel um den Abtauvorgang zu beschleunigen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.

6. **ACHTUNG:** Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

7. **ACHTUNG:** Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Aufbewahrungsfächern für Lebensmittel des Geräts, es sei denn, es handelt sich um die vom Hersteller empfohlene Art von Gerät.

8. Lagern Sie in diesem Gerät keine explosiven Substanzen wie z.B. Aerosoldosen mit einem flammfähigen Treibmittel.

9. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Umgebungen vorgesehen, wie z.B.

- Küchenbereiche in Geschäften, Büros und andere Arbeitsumgebungen;
- Bauernhöfe und bei Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Bed-and-Breakfast-Einrichtungen;
- Catering und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.

10. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Für Lichtquellen-ERP wird es mit (ohne) Lichtabdeckung getestet.

1. Achtung

Achtung: Um eine freie Belüftung zu gewährleisten, darf um das Gerät herum oder in der eingebetteten Struktur keine Barriere existieren, .

Achtung: Es ist verboten, den Abtauvorgang mit mechanischen Geräten oder anderen Mitteln zu beschleunigen, außer mit einer vom Hersteller empfohlenen Methode.

Achtung: Es ist verboten, den Abtauvorgang zu beschleunigen: Beschädigen Sie niemals den Kühlkreislauf.

Achtung: Benutzen Sie in der Lebensmittelkammer des Geräts niemals elektrische Geräte. Es sei denn Sie werden vom Hersteller empfohlenen.

Achtung: Stellen Sie niemals flüssige Getränke oder die mit dem Glasbehälter enthaltenen Lebensmittel in die Gefrierkammer, da dies zu Rissen führen könnte.

Achtung: Wenn der Kühlschrank ausgeschaltet ist, muss er 5 Minuten später wieder eingeschaltet werden, um Schäden am Kompressor zu vermeiden.

Achtung: Wenn während des Gebrauchs ein stromführendes Teil, anormale Geräusche, Geruch, Rauch oder andere Anomalien festgestellt werden, muss das Gerät sofort ausgeschaltet werden und Sie müssen sich rechtzeitig mit dem Kundendienst des Unternehmens in Verbindung zu setzen.

Achtung: Legen Sie niemals Ihren Finger oder Ihre Hand unter den Kühlschrank. Berühren Sie auf keinen Fall den hinteren Teil des Kühlschrankbodens, da dies zu Verletzungen durch scharfe Materialien führen kann.

Achtung: Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder auf den Kühlschrank klettern. Die Bedienung von Kindern muss von den Eltern beaufsichtigt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Achtung: Legen Sie niemals Ihre Hände zwischen die Schranktüren, um zu verhindern, dass Sie Ihre Finger beim Auf- und Zumachen einklemmen. Zum Öffnen oder Schließen der Tür ist der Türgriff zu verwenden.

Achtung: Unter den Nennklimatypen SN, N und ST beträgt der Betriebs Umgebungsbereich des Geräts 10°C~38°C; unter den Klimatypen SN, N, ST und T beträgt der Betriebs Umgebungsbereich des Geräts 10°C~43°C. Wenn das Gerät außerhalb des Nennklimatyps (Umgebungstemperaturbereich) arbeitet, kann es vorkommen, dass das Gerät die erforderliche Innentemperatur nicht beibehält.



Achtung: Brandgefahr / brennbare Stoffe

Achtung: Stellen Sie wenn Sie das Gerät positionieren sicher, dass das Versorgungskabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

DE

Achtung: Verwenden Sie nicht mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile unter und hinter dem Gerät.

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Kühlgerät be- und entladen.

Das Öffnen der Tür über einen längeren Zeitraum kann zu einem significant Anstieg der Temperatur in den Fächern des Gerätes führen.

Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, sowie zugängliche Abflusssysteme.

Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nichtverwendet werden;

Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser durchgeflossen ist.

Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern, so dass es nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommt oder auf diese tropft.

Zwei-Sterne-Tiefkühlkostfächer sind für die Lagerung von vorgefrorenen Lebensmitteln, die Lagerung oder Herstellung von Eis und die Herstellung von Eiswürfeln geeignet.

Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn das Kühlgerät längere Zeit leer steht. Tauen Sie es auf, reinigen und trocknen Sie es, und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

2. Vorsicht

Vorsicht: Die Stromversorgung dieses Produkts muss der auf dem Typenschild angegebenen Stromversorgung übereinstimmen. Es muss auch eine standardmäßige unabhängige 3-Loch-Steckdose verwendet werden (über 10 A und zuverlässig geerdet). Eine Steckdose darf nicht mit mehreren Geräten geteilt werden; andernfalls kann es zu Brände aufgrund von Überhitzung kommen.

Vorsicht: Ziehen Sie niemals mit der Hand am Stromkabel. Um die Stromversorgung zu unterbrechen, muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Das Stromkabel oder der Stecker darf nicht mit nassen Hände berührt werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Vorsicht: Das Stromkabel darf nicht durch den Kühlschrank oder eine schwere Last zerquetscht werden, und das Stromkabel darf nicht extremen Biegungen ausgesetzt werden. Die Beschädigung oder das Abschälen des Stromkabels kann zu einem Brand oder Stromschlag führen. Wenn das Stromkabel gebrochen oder zerschnitten wurde, wenden Sie sich bitte sofort an den Kundendienst.

Vorsicht: Im Kühlschrank dürfen keine brennbaren oder explosiven Stoffe, ätzende Säuren oder alkalisches Material liegen.

Vorsicht: Der Kühlschrank darf nicht im Regen oder bei Sonnenschein benutzt werden.

Vorsicht: Es ist verboten, den Behälter mit Flüssigkeit auf den Kühlschrank zu stellen. Wenn der Behälter bricht oder umkippt kann es die elektrische Isolierung des Kühlschranks beeinträchtigen und zu einem elektrischen Schlag oder Feuer führen.

Vorsicht: Der Kühlschrank darf nicht ohne Genehmigung zerlegt oder modifiziert werden. Die Reparatur des Kühlschranks muss von einem Fachmann durchgeführt werden.

Vorsicht: Im Falle des Ausströmens eines brennbaren Gases, wie z.B. Kohlegas, ist es notwendig, zuerst das undichte Ventil zu schließen und dann das Fenster zur Belüftung zu öffnen. Es ist auch verboten, den Stecker des Kühlschranks sofort aus der Steckdose zu ziehen, um Brände oder Explosionen durch einen elektrischen Funken zu vermeiden.

Vorsicht: Wenn Kühlgeräte - insbesondere Kühl- und Gefrierschränke des Typs I - für eine längere Zeit unter der niedrigsten Temperatur, für die das Kühlgerät ausgelegt ist, betrieben werden, arbeiten sie möglicherweise nicht gleichmäßig (Es besteht die Möglichkeit, dass der Inhalt taut oder es zu einer zu hohen Temperatur im Gefrierfach führt);

Vorsicht: Die Tatsache, dass Sprudelgetränke nicht in Gefrierfächern oder -schränken für Lebensmittel oder in Fächern oder Schränken mit niedriger Temperatur gelagert werden sollten und dass einige Produkte wie Wassereis nicht zu kalt konsumiert werden sollten.

Vorsicht: Die Notwendigkeit, die von den Lebensmittelherstellern empfohlene(n) Lagerzeit(en) für jede Art von Lebensmitteln nicht zu überschreiten.


Vorsicht: Die Vorsichtsmaßnahmen, die notwendig sind, um einen unangemessenen Anstieg der Temperatur der gefrorenen Lebensmittel während des Auftauens des Kühlgerätes zu verhindern, wie z.B. das gefrorene Lebensmittel in mehreren Zeitungsschichten einpacken.

Vorsicht: Die Tatsache, dass ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während des manuellen Auftauens, der Wartung oder Reinigung die Haltbarkeit verkürzen könnte.

Vorsicht: Die erforderliche Sorgfalt in Bezug auf gefrorene Lebensmittel bei der Lagerung im Falle einer längeren Nichtverwendung des Kühlgerätes (Unterbrechung der Stromversorgung oder Ausfall des Kühlsystems).

Vorsicht: Die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, wenn das Kühlgerät abgeschaltet und vorübergehend oder für längere Zeit außer Betrieb genommen steht (z.B. Entleeren, Reinigen und Trocknen, und die Tür(en) oder der/die Deckel an die Wand stellen).

Produktvorstellung

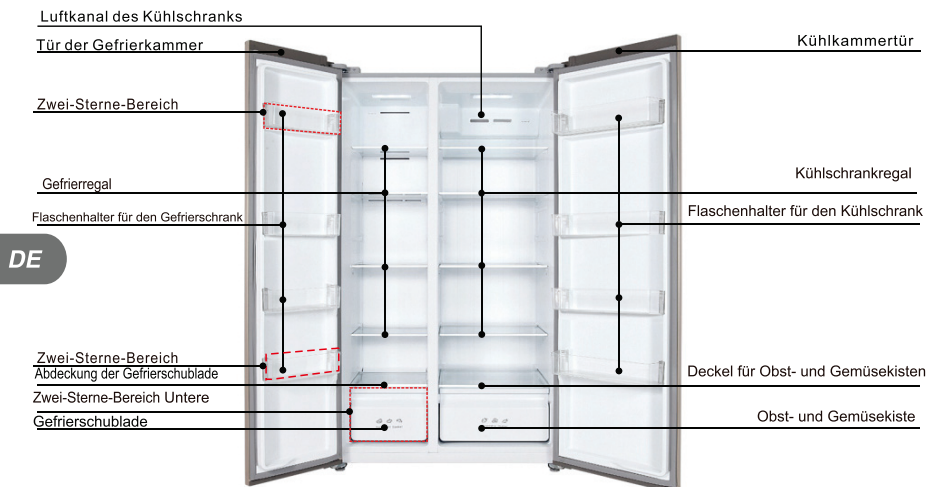

Die Bilder dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das Objekt

Eigenschaften

-- Intelligente Temperaturregelung durch Computer, lüftergeköhlt und frostfrei

Computer-Temperaturregelung wird übernommen, visuelle Bedienung, intelligent und komfortabel; ausgestattet mit lüftergeköhltem und frostfreiem System, sicher und effizient;

-- Grünes und umweltfreundliches Kältemittel

Es werden CFC-freie Materialien verwendet, grünes und umweltfreundliches Material R600a, 80 % der Hauptmaterialien können recycelt werden;

-- Erzeugung von Luft durch Schwenken nach links und rechts, gleichmäßige Kühlung;


--630 mm ultradünner Maschinenkörper, leicht ein- und ausbaubar;

Netter Hinweis:


Wenn es sich bei Ihnen um ein verbessertes Produkt handelt, kann es sein, dass es nicht ganz mit der Anleitung übereinstimmt. Aber es wird die Leistung und die Anwendungart nicht ändern. Bitte machen Sie sich wegen der Anwendung keine Sorgen.

Bedienung und Platzierung


Um den Kühlschrank herum muss Platz gelassen werden. So wie in der Abbildung gezeigt.

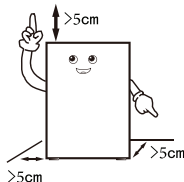

Während der Bedienung darf die Türseite des Kühlschranks nicht mit den Werkzeugen in Berührung kommen.

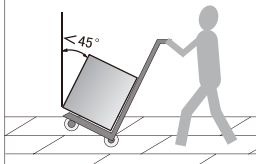


Der Kühlschrank muss in einer gut belüfteten Umgebung aufgestellt werden, und weit weg von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequelle.

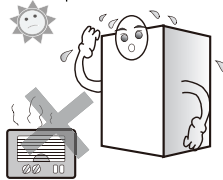


DE


Der Kühlschrank soll auf eine flache und feste Oberfläche gestellt werden. Wenn der Boden nicht eben ist, stellen Sie den Stellfuß so ein, dass das Gerät eben steht.

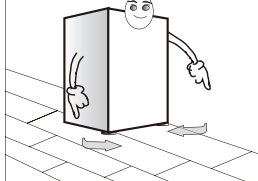

Stellen Sie den Kühlschrank nie in eine zu kalte Umgebung, in der das Gerät einfrieren könnte.

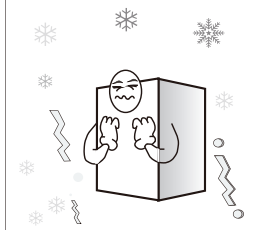

Das Entfernen der Schaumstoffunterlage hilft bei der Wärmeableitung am Boden und kann einen Brand vermeiden.

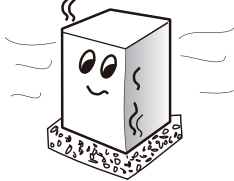


Netter Hinweis:

- Bei der Positionierung des Kühlschranks sind mindestens zwei Personen erforderlich - eine hebt die Oberseite des hinteren Teils an, die andere übernimmt die Unterseite (wenn ein Teil eingeklemmt ist, ist es ziemlich gefährlich und es kann einen Unfall verursachen).
- Wenn der Kühlschrank bewegt wird, kann die untere Kufe den Boden beschädigen und verkratzen. Wenn Sie den Kühlschrank über eine lange Strecke bewegen müssen, muss das Innenzubehör mit Klebeband befestigt werden. Andernfalls kann das Zubehör durch gegenseitiges Stürzen beschädigt werden.
- Bitte stellen Sie den Kühlschrank in eine Position in der geringe Vibrationen bzw. geringe Vibrationseinwirkung vorhanden ist. Benutzer die sich in einem erdbebenreichen Gebiet befinden, müssen den Kühlschrank bitte an der Wand oder am Mast befestigen. Andernfalls wird der Kühlschrank beim Umkippen einen Unfall verursachen.
- Genügend Freiraum ist rundum zu lassen. Wenn der Abstand zu klein ist oder Sachen oben oder nahe an der Seite platziert werden oder an den Seiten kleben, wird die Wärmeabfuhr des Kühlschranks beeinträchtigt. Somit wird unnötige elektrische Energie verschwendet, und die Wand und andere Güter werden geschädigt; der Kontakt zwischen der Rückseite und der Wand verursacht Vibrationen und Lärm;
- Vorderteil und Stellfuß des Kühlschranks nivellieren. Eine ungleiche Platzierung des Kühlschranks verursacht Vibrationen und Lärm.


Bedienung und Platzierung

Dieser Kühlschrank kann nicht als Einbaugerät verwendet werden. Die folgenden Bilder zeigen die Umrissabmessungen des Produkts und den Platzbedarf für die Verwendung des Produkts:


Umrissabmessung des Produkts

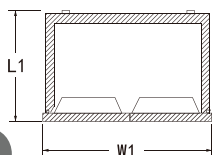

Platzbedarf bei der Verwendung des Produkts

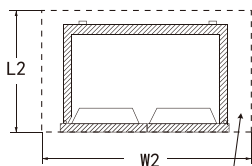

Gesamter Platzbedarf für die Verwendung des Produkts

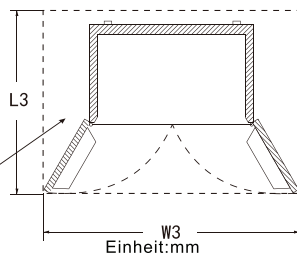

Platzbedarf der freien Belüftung

Einheit:mm

Umrissabmessung des Produkts		Platzbedarf bei der Verwendung des Produkts		Gesamter Platzbedarf für die Verwendung des Produkts	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+50	>W1+100	>L1+380	>W1+600

Vorbereitungen vor der Verwendung

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kistenbefestigungsband usw., insbesondere den Schaumstoffboden.
- Verwenden Sie ein warmes, feuchtes Tuch, um sowohl das Innere als auch das Äußere des Kühlschranks zu reinigen (neutrales Reinigungsmittel zu warmen Wasser hinzugefügt werden).
- Nachdem Sie den Kühlschrank nivelliert und gereinigt haben, lassen Sie ihn etwa 5 Stunden stehen, bevor Sie das Gerät mit dem Netzstecker verbinden. Kühlen Sie den Kühlschrank 2 bis 3 Stunden vor der Lagerung von Lebensmitteln.

1. Befestigungsband entfernen



Im heißen Sommer braucht der Kühlschrank 24 Stunden, um die Lebensmittel vollständig einzufrieren. Überprüfen Sie den Kühlzustand am zweiten Tag.

2. Anschluss an die Stromversorgung



3. Lebensmittel in 2-3 Stunden nach dem Stromanschluss aufbewahren



Der Kunststoffgeruch verschwindet automatisch, wenn man das Gerät eine Zeit lang einfrieren lässt.

Das Gerät sollte sich im kühlssten Bereich des Raums befinden, fern von wärmeerzeugenden Geräten oder Heizungskanälen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.


Lassen Sie heiße Speisen auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen. Durch Überlastung des Geräts wird der Kompressor länger laufen. Lebensmittel, die zu langsam gefrieren, können an Qualität verlieren oder verderben.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Lebensmittel richtig einwickeln und die Behälter trocken wischen, bevor Sie sie in das Gerät stellen. Dies verringert die Frostbildung im Gerät.

Der Vorratsbehälter für Geräte sollte nicht mit Aluminiumfolie, Wachspapier oder Papierhandtüchern ausgekleidet sein. Auskleidungen stören die Kaltluftzirkulation und machen das Gerät weniger effizient.

Organisieren und kennzeichnen Sie Lebensmittel, um Türöffnungen und erweiterte Suchvorgänge zu reduzieren. Entfernen Sie so viele Gegenstände wie nötig gleichzeitig und schließen Sie die Tür so schnell wie möglich.

Informationen zur Platzierung des Zubehörs finden Sie in der Produkteinführung auf Seite 5.

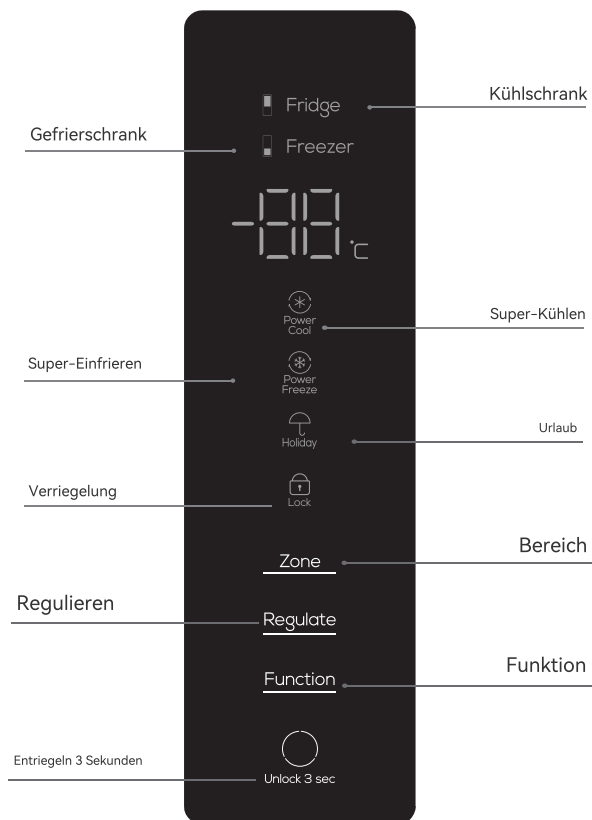

DE

Zum ersten Mal eingeschaltet

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, startet der Kühlschrank den intelligenten Modus und läuft bei 5 °C für den Kühlraum und -18 °C für den Gefrierraum.

Kindersicherungsfunktion

Einschalten: Wenn keine Tastenbetätigung auf dem Display erfolgt, wird nach 30 Sekunden die Tastatur automatisch verriegelt und die Kindersicherungsfunktion eingeschaltet;

Ausschalten: Wenn sich das Display im verriegelten Status befindet, drücken Sie die Taste „Entriegeln 3 Sekunden“ und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um sie zu entriegeln, und die Kindersicherungsfunktion ist ausgeschaltet.

DE

Manuelles Einstellen der Temperatur

Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Tastenbetätigung auf dem Display erfolgt, erlischt das Display automatisch und die Tastatur wird automatisch verriegelt. Wenn das Display erloschen ist, drücken Sie zum ersten Mal die Taste, um das Display aufzuwecken; drücken und halten Sie die Taste „Entriegeln 3 Sekunden“ für 3 Sekunden, um zu entriegeln, und drücken Sie dann erneut die Taste, um die Tastenfunktion wirksam werden zu lassen.

Einstellen der Temperatur in der Kühlkammer (2 °C bis 8 °C)

Drücken Sie im entriegelten Status wiederholt die Taste „Bereich“, bis die Temperaturzone des Kühlraums aufleuchtet, und drücken Sie dann die Taste „Regulieren“, um die Temperatur des Kühlraums einzustellen. Die Temperatur des Kühlraums sollte zwischen „02“ – „03“ – „04“ – „05“ – „06“ – „07“ – „08“ – „02“ eingestellt werden. Wählen Sie die geeignete Temperatur, um die Betätigung der Taste zu stoppen, und stellen Sie dann den Temperaturbereich zur Bestätigung ein.

Einstellen der Temperatur des Gefrierraums (-24 °C bis -15 °C)

Drücken Sie im entriegelten Status wiederholt die Taste „Bereich“, bis der Temperaturzone des Gefrierraums leuchtet, und drücken Sie dann die Taste „Regulieren“, um die Temperatur des Gefrierraums einzustellen. Die Temperatur des Gefrierraums sollte zwischen „-24“ – „-23“ – „-22“ – „-21“ – „-20“ – „-19“ – „-18“ – „-17“ – „-16“ – „-15“ – „-24“ eingestellt werden. Wählen Sie die geeignete Temperatur, um die Betätigung der Taste zu stoppen, und stellen Sie dann den Temperaturbereich zur Bestätigung ein.

Super-Kühlen-Funktion

Wenn der Kühlschrank im entriegelten Status ist, drücken Sie wiederholt die Taste „Funktion“, bis das Symbol „Super-Kühlen“ blinkt. Stoppen Sie dann die Betätigung der Taste und warten Sie 3 Sekunden, um die Super-Kühlen-Funktion des Kühlraums aufzurufen. Sie können die Super-Kühlen-Funktion mit der gleichen Betätigung beenden. Sobald Sie die Funktion „Super-Kühlen“ aufgerufen haben, wird der Kühlschrank die Super-Kühlen-Funktion automatisch beenden, nachdem sie 2 Stunden lang aufgerufen wurde. „Super-Kühlen“

Im Status „Super-Kühlen“ wird die Einstellung der Temperatur für den Kühlraum bis zum Beenden der Funktion um 2 °C angezeigt. Wenn Sie im Status „Super-Kühlen“ andere Funktionen einstellen, können Sie die Super-Kühlen-Funktion automatisch beenden. Im Status „Super-Kühlen“ wird die Super-Kühlen-Funktion automatisch beendet, wenn die Tür des Kühlraums länger als 3 Minuten geöffnet wird. (Im Status „Super-Kühlen“ können Sie bei der Einstellung anderer Funktionen die Super-Kühlen-Funktion automatisch beenden)

Super-Einfrieren-Funktion

Wenn sich der Kühlschrank im Entriegeln-Status befindet, drücken Sie wiederholt die Taste „Funktion“, bis das Symbol „Super-Einfrieren“ blinkt. Stoppen Sie dann die Betätigung der Taste und warten Sie 3 Sekunden lang, um die Super-Einfrier-Funktion des Gefrierraums aufzurufen. Sie können die Super-Einfrier-Funktion mit der gleichen Betätigung beenden. Sobald Sie „Super-Einfrieren“ aufgerufen haben, wird der Kühlschrank die Super-Einfrier-Funktion automatisch beenden, nachdem er 4 Stunden lang unter HL-COOL gestanden hat.

Im Status „Super-Einfrieren“ wird die eingestellte Temperatur für den Gefrierraum bis zum Beenden der Funktion mit -32 °C angezeigt. Wenn Sie im Status „Super-Einfrieren“ andere Funktionen einstellen, können Sie die Super-Einfrier-Funktion automatisch beenden. Im Status „Super-Einfrieren“ beenden Sie die Super-Einfrier-Funktion automatisch, wenn die Tür des Gefrierschranks länger als 3 Minuten geöffnet ist.

Hinweise zum Betrieb

(Im Status „Super-Einfrieren“ können Sie bei der Einstellung anderer Funktionen die Super-Einfrier-Funktion automatisch beenden)

Urlaubsfunktion

Drücken Sie im entriegelten Status wiederholt die Taste „Funktion“, bis das Symbol „Urlaub“ blinkt, stoppen Sie die Tastenbetätigung und warten Sie 3 Sekunden, um die Urlaubsfunktion aufzurufen. Im Urlaubsmodus zeigt die Position des Kühlraums des Kühlschranks „OF“ an, und der Kühlraum geht in den geschlossenen Status über. (Im Status „Urlaub“ kann die Urlaubsfunktion automatisch beendet werden, wenn andere Funktionen eingestellt sind)

Hinweis: Bevor Sie die Urlaubsfunktion aktivieren, nehmen Sie bitte die Lebensmittel aus dem Kühlraum.

Ausschalten der Gedächtnisspeichers

Wenn der Strom ausgeschaltet wird, wird der Status, in dem das Gerät zur Zeit des Ausschaltens gearbeitet hat, gespeichert. Nach dem Einschalten des Stroms arbeitet das Gerät entsprechend der Einstellung vor dem Ausschalten.

DE

Tür-Alarm

Wenn die Tür des Kühl- oder Gefrierschranks nicht fest verschlossen ist oder länger als 1 Minute offen steht, ertönt der Piepton „Di, Di, Di“. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu unterbrechen; senden Sie nach 1 Minute erneut einen Alarm; schließen Sie die Tür des Kühlraums oder Gefrierraums fest, um den Alarm zu stoppen.

Warnung vor Übertemperatur im Gefrierraum

Wenn der Strom eingeschaltet ist und die Temperatur des Gefrierraums höher als -12°C ist, leuchtet das der Temperaturzone des Gefrierraums entsprechende Schaltfeld auf, und die digitale Bereich blinkt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Temperatur des Gefrierraums beim Einschalten anzuzeigen. Drücken Sie die Taste erneut oder 10 Sekunden später, kehrt das Gerät in den normalen Display-Status zurück.

Display-Schutzfunktion

Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Betätigung einer Taste erfolgt, wechselt der Kühlschrank in die Display-Schutzfunktion, und die Tastatur wird automatisch gesperrt. Drücken Sie im Display-Schutzmodus eine beliebige Taste, um die Display-Schutzfunktion zu verlassen.

Bedienungstasten

Lagerung von Lebensmitteln

Kühlkammer (2°C~8°C)

- Die Kühlkammer wird hauptsächlich zur kurzzeitigen Lagerung Lebensmitteln, wie Milch, Eier und Flaschengetränke, verwendet.
- Gemüse, Melonen und Früchte werden in die Obst- und Gemüsekiste gelegt, um Wasserverlust zu vermeiden.
- Gekochte Lebensmittel werden, nachdem sie in Konservierungsmittelbeutel verpackt wurden, in den Kühlschrank gelegt. Dies verhindert, dass die Rückseite gefriert dadurch die Leistung beeinträchtigt wird.

DE

Gefrierkammer (-24°C~-15°C)

- Die Gefrierkammer wird für langfristige Verstauung von Lebensmitteln verwendet.
- Fisch und Fleisch, die eingefroren werden sollen, werden in kleine Stücke geschnitten, separat mit Konservierungsmittelbeuteln verpackt und dann in die Gefrierschublade gelegt.
- Der Glasbehälter oder der mit Flüssigkeit gefüllte und versiegelte Behälter darf nicht in der Gefrierkammer gelagert werden, um eine Berstgefahr beim Einfrieren zu vermeiden.
- Frische Lebensmittel dürfen nicht zusammen mit gefrorenen Lebensmitteln gelagert werden.
- Legen Sie die Lebensmittel nicht in der Nähe der Innenwand in den Gefrierschrank, da sie sonst zusammen einfrieren.


★★ Nette Hinweise:

Wenn Lebensmittel gelagert werden, dürfen sie den Luftkanalauslass und die Rücklauföffnung nicht blockieren, um die Kühlwirkung nicht zu beeinträchtigen.

Überhitztes Wasser und Lebensmittel müssen auf Raumtemperatur abgekühlt werden, bevor sie im Kühlschrank gelagert werden.

Eisherstellung (falls das Gerät über eine solche verfügt)

Füllen Sie die Eisbereitungsbox mit 4/5 Wasser und stellen Sie die Box in die Gefrierkammer. Nachdem das Wasser in der Box gefroren ist, drehen Sie die Box leicht, um das Eis von der Box zu trennen. Biegen Sie aber dabei die Schachtel nicht. Wenn Sie das Eis trennen, wickeln Sie die Schachtel mit einer trockenen Schachtel ein, um Erfrierungen an den Fingern zu vermeiden.

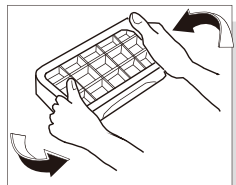

Bedienungstasten

Demontage- und Montageverfahren des Zubehörs

-- Glasregal in der Kühlkammer: Das Regal ist höhenverstellbar, was die Lagerung von Artikeln in verschiedenen Volumen erleichtert. Ziehen Sie das Regal leicht nach außen und oben, um es herauszunehmen.

-- Obst- und Gemüseboxe: für die Lagerung von Gemüse und Früchten bestimmt. Sie kann durch Ziehen nach außen herausgenommen werden.

-- Schublade in der Gefrierkammer: zur Lagerung von Lebensmitteln, die langfristig konserviert werden sollen, wie z.B. Fleisch und Fisch. Sie kann herausgenommen werden, indem sie nach oben herausgezogen wird.


Freundliche Tipps: Es wird empfohlen, große Fleischstücke in kleine Stücke zu schneiden, um schwieriges Schneiden nach dem Einfrieren zu vermeiden. Die tiefgefrorenen Lebensmittel sind gleichmäßig zu verteilen und nach dem Einfrieren zusammen zu lagern.

-- Flaschensockel an der Kühltür: Lagerung von Eiern, verschiedenen Flaschengetränken und anderen Produkten. Kann herausgenommen werden, indem es leicht angehoben wird.


Hinweis: Ziehen Sie den Flaschensockel an der Kühltür während der Demontage nicht mit Gewalt heraus, um eine Beschädigung des Kühlschranks zu vermeiden.

Das Licht ändern

Der Austausch oder die Wartung der LED-Lampen ist vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer zugehörigen technischen Person durchzuführen.

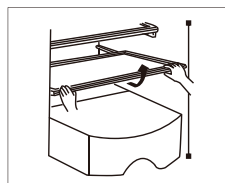

Durch leichtes Ziehen nach oben und außen herausnehmen.

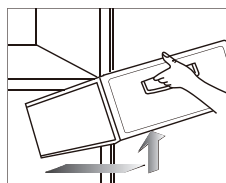

Nehmen Sie das Wasser durch leichtes Ziehen nach außen und oben heraus.

DE

Pflege und Wartung

Es wird empfohlen, den Kühlschrank einmal pro Monat zu warten;

-- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um einen Stromschlag zu vermeiden;

-- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder ein neutrales Reinigungsmittel (Reinigungssessenz), um Ölverschmutzungen und anderen Schmutz abzuwischen. Wischen Sie dann das Reinigungsmittel vollständig ab.

-- Verwenden Sie kein alkalisches Reinigungsmittel, Seifenpulver, Benzin, Alkohol, Talkumpuder usw., da dadurch die Beschichtungen oder Kunststoffe beschädigt werden könnten;

-- Regeln Sie den Kühlkörper des Kühlschranks und reinigen Sie den Bodestaub, um den Kühlschrank sauber zu halten.

Inspektionen nach der Wartung:


1. Gibt es Schäden an der Stromleitung und am Stecker; 2. Ist der Netzstecker verstaubt; 3. Ist der Stecker ungewöhnlich heiß; 4. Ist die Steckdose lose; 5. Wurde der Stecker vollständig eingesteckt?

Hinweis:

Wenn die Stromleitung und der Stecker beschädigt sind und Staub vorhanden ist, kann es zu einem Stromschlag oder Feuer kommen;

Nach dem Herausziehen des Steckers, muss man 5 Minuten warten, bevor der Stecker wieder eingesteckt werden kann;

Legen Sie Ihre Hände nicht unter den Kühlschrank, um Verletzungen zu vermeiden.

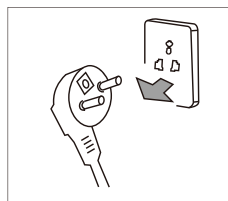

Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker des Kühlschranks aus der Steckdose.



Bitte verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel

Analyse von Fehlern

Die folgenden Punkte sind vor Auftreten von Ausfällen, die eine Wartung erfordern, zu überprüfen:

Fehler: Kühlschrank funktioniert nicht, die Kühlwirkung ist schlecht

Ursachen: 1. Überprüfen Sie den Anschluss der Stromversorgung. 2. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist oder ob sich eine Wärmequelle in der Nähe befindet. 3. Prüfen Sie, ob um den Kühlschrank herum genug Raum zur Wärmeableitung vorhanden ist.

Lösungen: 1. Überprüfen Sie den Anschluss der Stromversorgung. 2. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist oder ob sich eine Wärmequelle in der Nähe befindet. 3. Lassen Sie ausreichend Platz zwischen Kühlschrank und Wand.

Fehler: Lebensmittel in der Kühlkammer sind eingefroren.

Ursachen: 1. Prüfen Sie, ob die Einstelltemperatur zu niedrig ist. 2. Prüfen Sie, ob Lebensmittel mit hoher Wasserkonzentration zu nahe an der Rückwand stehen.

Lösungen: 1. Erhöhen Sie ausreichend die Temperatur. 2. Bewegen Sie die Lebensmittel mit hoher Wasserkonzentration zur Türseite des Glasregals.

Fehler: Kühlschrank gibt komische Geräusche von sich.

Ursachen: 1. Prüfen Sie, ob der Boden des Kühlschranks stabil ist. 2. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank zu nahe an der Wand steht. 3. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank andere Gegenstände berührt.

Lösungen: 1. Stellen Sie den unteren Stellfuß ein, um den Kühlschrank zu stabilisieren. 2. Lassen Sie um den Kühlschrank herum ausreichend Platz. 3. Entfernen Sie die Hindernisse.

Fehler: Der Kühlschrank riecht komisch.

Ursachen: 1. Prüfen Sie, ob die Lebensmittel für die Lagerung versiegelt sind. 2. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank sauber ist. 3. Prüfen Sie, ob die Lebensmittel zu lange gelagert wurden.

Lösungen: 1. Versiegelte Lebensmittel für die Lagerung. 2. Reinigen Sie den Kühlschrank regelmäßig. 3. Lagern Sie die Lebensmittel nicht zu lange.

DE

Nicht-Ausfall

Phänomen: Heiß auf beiden Seiten und der Teilfläche zwischen Kühl- und Gefrierkammer.

Ursache: Kühlschrankschläuche (Kondensator, Antibeschlagrohre) befinden an zwei Seiten und am vorderen Teil des Kühlschranks zur Wärmeabfuhr und zur Vermeidung von Kondenswasserbildung.

Phänomen: Die Tür ist zu fest und lässt sich nicht leicht öffnen.

Ursache: Das Öffnen der Tür ist gleich nach dem Schließen schwierig, weil heiße Luft in den Kühlschrank eintritt und sich zusammenzieht- Dadurch wird eine Druckdifferenz erzeugt. Nach einer Weile ist die Tür leicht zu öffnen.

Phänomen: Es gibt eine Wasserwelle im Kühlschrank

Ursache: Beim Starten oder Stoppen des Kompressors gibt das Kältemittel ein Geräusch ab; nach dem Abtauen produziertes Wasser gibt ebenfalls ein Geräusch ab.

Phänomen: Es gibt ein "Klick"-Geräusch oder ein Ticken im Kühlschrank.

Ursache: Schrumpfen und Anschwellen des Gehäuses verursacht ein solches Geräusch; Wenn das Gehäuse kalt ist oder die Tür geöffnet wird, tritt dieses Geräusch auf;

Phänomen: Es gibt ein Brummgeräusch im Kühlschrank.

Ursache: Der Betrieb des Kompressors verursacht ein solches Geräusch (wenn der Kühlschrank nicht nivelliert ist, ist dieses Geräusch lauter)

Phänomen: Es gibt Kondenswasser oder Frost an der Oberfläche der Gefrierkammer oder der Lebensmitteloberfläche.

Ursache: Die Temperatur oder Feuchtigkeit um den Kühlschrank ist hoch; Die Tür wird zu lange geöffnet; Die Lebensmittel mit hoher Wasserkonzentration sind nicht versiegelt oder dicht eingepackt

Phänomen: Es gibt eine Kondensation auf der eingebauten Lichtoberfläche

Ursache: Licht erzeugt Wärme, nachdem es angezündet wurde, und die Tür wird zu lange geöffnet. Es gibt also einen Temperaturunterschied, und somit entsteht Kondensation.

Phänomen: Es gibt Kondensation und Wassernebel auf dem Körper.

Ursache: Die Luftfeuchtigkeit um den Kühlschrank ist hoch, und die Feuchtigkeit in der Luft bildet Kondenswasser.

Technische Parameter

Modell	RP505SWE1					
Klima-Typ	SN/N/ST/T					
Widerstand gegen elektrischen Schlag	I					
Sternzeichen						
Volle Lautstärke	505L					
Fach für frische Lebensmittel	324L					
Volumen des Gefrierschranks	156L					
Volumen der Zwei-Sterne-Sektion	25L					
Leistungstyp	220-240V~50Hz					
Nennstrom	1.6A					
Leistungsaufnahme	314 kWh/a					
Lampenleistung	3W					
Gewicht	77kg					
Abmessungen (W x D x H mm)	920x630x1768					
Kältemittel und Füllmenge	R600a,66g					
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)	37					

DE

Verpackungsinhalt

Anhang \ Modell	RP505SWE1					
Kühlschrankregal	4					
Gefrierregal	4					
Abdeckung für Obst- und Gemüse-Box	1					
Obst- und Gemüse-Box	1					
Eiswürfelbox	1					
Eierschachtel	1					
Flaschenhalter für den Kühlschrank	4					
Flaschenhalter für den Gefrierschrank	4					
Gefrierschublade	1					
Abdeckung der Gefrierschublade	1					
Bedienungsanleitung	1					

Bis zum nächsten angehörigen

Verfügung:

Alte Geräte haben noch einen gewissen Mehrwert. Ein umweltfreundlicher Ansatz gewährleistet das Recycling wertvoller Rohstoffe.

Die in Ihrem Kühlschrank verwendeten Kältemittel und Isoliermaterialien erfordern spezielle Handhabungsverfahren. Stellen Sie vor der Handhabung sicher, dass sich auf der Rückseite des Kühlschranks keine Rohrschäden befinden. Aktuelle Informationen zu den Möglichkeiten der Entsorgung von Altkühlschränken und Verpackungen aus Altgeräten erhalten Sie beim örtlichen Gemeindeamt.

Richtige Entsorgung dieses Produkts:



Es weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.

Klima bestimmen

Tabelle 1 Klimaklassen

Klasse	Symbol	Umgebungstemperaturbereich °C
Erweitert gemäßigt	SN	+ 10 to + 32
Gemäßigt	N	+ 16 to + 32
Subtropisch	ST	+ 16 to + 38
Tropisch	T	+ 16 to + 43

Erweitertes gemäßigtes Klima: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 10 ° C und 32 ° C vorgesehen.“

gemäßigt: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 32 ° C vorgesehen.“

Subtropisch: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 38 ° C vorgesehen.“

Tropisch: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 43 ° C vorgesehen.“

Sehr geehrter Kunde

Sehr geehrter Kunde, wenn Sie Kundendienst benötigen, überprüfen Sie bitte die Garantiekarte für weitere Informationen.

- Las imágenes son solo de referencia, los productos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
- Lea atentamente el manual de usuario antes de arrancar y guárdelas correctamente.

TCL

ES

RP505SWE1

MANUAL DE USUARIO

REFRIGERADOR

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
ESTE APARATO

Contenidos

Gracias por comprar el refrigerador TCL. Queremos expresarle nuestro más sentido agradecimiento. Le invitamos a comenzar a utilizar el refrigerador TCL. Por nuestra parte, nosotros haremos todo lo posible para brindarle un servicio de calidad.

Instrucciones de seguridad	P2
Instrucciones del producto	P5
Manejo y colocación	P6
Preparaciones previas al uso del refrigerador	P7
Notas de Operación	P8
Mantenimiento	P12
Análisis de fallos	P13
Fenómenos no considerados fallos	P13
Parámetros técnicos	P14
Contenido incluido en el empaque	P14
Directiva sobre recuperación segura	P 15
Descripción del tipo de clima	P 15

ES

1. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no posean la experiencia y los conocimientos necesarios para su uso, a no ser que una persona responsable de su seguridad las supervise o las instruya. Se debe prestar atención a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
2. Si el cable de alimentación resulta dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o por otras personas debidamente cualificadas para poder evitar posibles peligros.
3. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que presenten una carencia de experiencia y conocimientos siempre que estén supervisadas o sean instruidas para que puedan utilizar el aparato de forma segura y comprendan los peligros que su uso conlleva. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento de este aparato no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.
4. **ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación, tanto las de la cubierta del aparato como las de la estructura integrada, libres de obstrucciones.
5. **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios no recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
6. **ADVERTENCIA:** Evite dañar el circuito de refrigeración.
7. **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
8. No almacene sustancias explosivas, como puedan ser botes de aerosoles con propelente inflamable en el aparato.
9. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:
 - Cocinas para el staff en tiendas, oficinas u otros ambientes laborales;
 - Granjas, clientes de hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales;
 - Ambientes como hostales;
 - Catering y usos no minoristas.
10. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F. Para ERP de fuente de luz, prueba con (sin) cubierta de luz.

1. Advertencia

Advertencia: No se permite la colocación de ningún tipo de barrera alrededor del aparato o en la estructura integrada para garantizar de esta forma una ventilación continua.

Advertencia: Está prohibido acelerar el proceso de descongelación utilizando para ello cualquier tipo de equipo mecánico u otro método no recomendado por el fabricante.

Advertencia: Evite dañar el circuito de refrigeración.

Advertencia: Jamás utilice un aparato eléctrico dentro del compartimento de almacenamiento del refrigerador, excepto si dicho aparato pertenece al tipo

Advertencia: Jamás coloque bebidas o alimentos contenidos en recipientes de vidrio en el compartimento de congelación para evitar que se rompan.

ES

Advertencia: Si necesita apagar el refrigerador, deberá encenderlo 5 minutos después para evitar que se dañe el compresor.

Advertencia: Si se percata de que alguna pieza del refrigerador se mueve o de la existencia de un ruido, olor, humo anormal o de otro tipo de rareza durante el uso, deberá apagarlo de forma inmediata y ponerse en contacto con el departamento de servicio posventa de la compañía.

Advertencia: Jamás coloque los dedos o las manos debajo del refrigerador, especialmente en la parte trasera inferior, de lo contrario, las piezas afiladas podrían causarle lesiones.

Advertencia: Evite que los niños jueguen o se suban al refrigerador. El uso del refrigerador por parte de los niños debe estar supervisado por sus padres para evitar posibles peligros.

Advertencia: Jamás coloque la mano entre las puertas para abrirlas o cerrarlas, pues podría atraparse los dedos. Utilice la manija de la puerta para abrirla y cerrarla.

Advertencia: En los rangos climáticos SN, N y ST, el rango de temperatura operativa es de 10 °C~38 °C; En los rangos climáticos SN, N, ST y T, el rango de temperatura operativa es de 10 °C~43 °C. Si el electrodoméstico llegara a funcionar fuera del rango climático nominal (rango de temperatura ambiente), la temperatura interior podría verse afectada.

Instrucciones de seguridad



Advertencia: Riesgo de incendio/Materiales inflamables

Advertencia: Al colocar el electrodoméstico en su lugar, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

Advertencia: No coloque enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles sobre el electrodoméstico.

Los niños de entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar el contenido del refrigerador. Abrir la puerta durante largos períodos de tiempo puede causar un incremento significativo de la temperatura en los compartimentos del refrigerador.

ES

Limpie con frecuencia las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y con los sistemas de drenaje accesibles.

Limpie los tanques de agua tras permanecer 48 horas sin utilizarlos; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua después de estar 5 días sin extraer agua.

Almacene la carne cruda y el pescado en recipientes adecuados antes de colocarlos en el refrigerador para que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.

Los compartimentos de congelación de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

Los compartimentos de una, dos y tres estrellas de congelación no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.

Si tiene pensado dejar vacío el refrigerador durante un largo período de tiempo, apáguelo, proceda con su descongelación, límpielo, séquelo y deje abierta la puerta para evitar que se forme moho en el interior.

2. Precauciones

Precauciones: La fuente de alimentación de este producto debe ser uniforme con respecto a la fuente de alimentación mencionada en la placa de identificación. Así pues, deberá utilizarse el enchufe estándar independiente de 3 clavijas (por encima de 10A y con una conexión a tierra fiable). No enchufe más de un aparato eléctrico en un solo enchufe, de lo contrario, podrían producirse incendios por sobrecalentamiento.

Precauciones: No tire, bajo ninguna circunstancia, del cable de alimentación con la mano. Para desconectar la fuente de alimentación es necesario agarrar adecuadamente el conector para tirar de él. No toque el cable de alimentación ni el conector con las manos húmedas para evitar sufrir descargas eléctricas.

Precauciones: Evite que el cable de alimentación sea apretado por el propio refrigerador o por cualquier otra carga pesada. El cable no debe doblarse demasiado. Producir daños en el cable de alimentación o pelar su recubrimiento podría provocar incendios y descargas eléctricas. Si el cable de alimentación sufre daños o resulta cortado, póngase en contacto con el departamento de servicio posventa de forma inmediata.

Precauciones: No introduzca en el refrigerador material inflamable o explosivo, ácidos corrosivos ni materiales alcalinos.

Instrucciones de seguridad

Precauciones: No utilice el refrigerador en una ubicación expuesta a la lluvia o a la luz solar.

Precauciones: Está prohibido colocar recipientes con fluidos en el refrigerador, pues si se produjera algún tipo de fuga o rotura en dichos recipientes, podrían producirse efectos negativos en el aislamiento eléctrico del refrigerador y, por consiguiente, también descargas eléctricas e incendios.

Precauciones: El refrigerador no debe desmontarse ni modificarse de ninguna forma sin permiso. La reparación del refrigerador debe ser realizada por personas especialistas.

Precauciones: En caso de fuga de cualquier gas inflamable, como gas de hulla, es necesario cerrar la válvula de fuga y, a continuación, abrir la ventana para facilitar la ventilación del dispositivo. Tenga en cuenta que, ante tales circunstancias, está prohibido desenchufar el conector del refrigerador de forma inmediata, pues podrían producirse incendios o explosiones debido a la existencia de chispas eléctricas.

ES

Precauciones: Los refrigeradores, en especial los refrigeradores/congeladores de tipo I, pueden no funcionar de manera constante (existe la posibilidad de que se produzca la descongelación del contenido o de que la temperatura ascienda demasiado en el compartimento de los alimentos congelados) si se sitúan durante un período de tiempo prolongado por debajo de la temperatura mínima del rango de temperaturas para el que fueron diseñados;

Precauciones: Tenga en cuenta que las bebidas efervescentes no deben almacenarse en compartimentos o gabinetes con bajas temperaturas y que algunos productos como los helados de agua no deben consumirse demasiado fríos.

Precauciones: No se debe exceder los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de los alimentos.


Precauciones: Preste atención a las precauciones a tener en cuenta para prevenir aumentos indebidos de la temperatura de los alimentos congelados mientras se descongela el refrigerador. Por ejemplo, envuelva los alimentos congelados en varias capas de papel de periódico.

Precauciones: Un aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación manual, el mantenimiento o la limpieza del refrigerador podría acortar la vida de almacenamiento.

Precauciones: Tenga el cuidado requerido con respecto a los alimentos congelados almacenados en el caso de que el refrigerador vaya a estar de forma prolongada sin funcionar (interrupción del suministro de energía o fallo del sistema de refrigeración).

Precauciones: Preste atención a las medidas que deben adoptarse cuando el refrigerador se apaga y se pone fuera de servicio de forma temporal o durante un período de tiempo prolongado (por ejemplo, es necesario vaciarlo, limpiarlo y secarlo. Así pues, las puertas y tapas deben quedar entreabiertas).

Instrucciones del producto

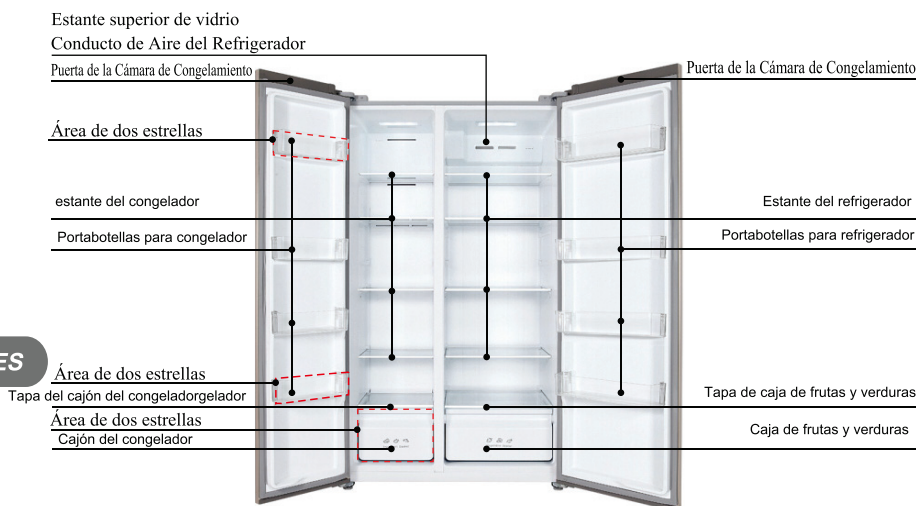

Las imágenes aquí mostradas tan solo sirven como referencia. Tenga en cuenta que las características reales del dispositivo serán las que prevalezcan.

Características

-- Control inteligente de temperatura por ordenador, refrigerado por ventilador y libre de escarcha

Se adopta un control de temperatura por ordenador, operación visual, inteligente y cómoda; equipado con un sistema de refrigeración por ventilador y libre de escarcha, seguro y eficiente;

-- Refrigerante sostenible y ecológico.

Se utilizan materiales libres de CFC, material sostenible y ecológico R600a, el 80% de los materiales principales son reciclables;

-- Genere aire oscilando a izquierda y derecha, refrigeración uniforme;


-- Cuerpo de máquina ultrafino de 630mm, fácil de colocar y quitar;

Recordatorio:


Si su producto es un producto mejorado, sus características podrían no encajar con las indicadas en las instrucciones. Pero ello no modificará el rendimiento y el método de uso. Le garantizamos que su refrigerador presentará en todo momento unas prestaciones excelentes.

Manejo y colocación


Deberá dejar un cierto espacio alrededor del refrigerador, tal y como se muestra en la figura.

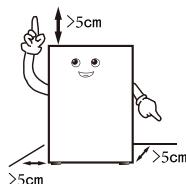


Cuando vaya a manipular el refrigerador, tenga cuidado de que las puertas laterales del mismo no entren en contacto con las herramientas utilizadas para dicha manipulación.

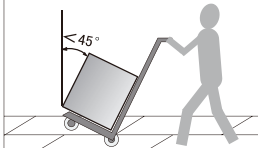


El refrigerador debe estar colocado en un ambiente seco, con una buena ventilación y alejado de fuentes de calor y de la luz solar.

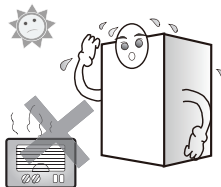


El refrigerador debe ubicarse en una superficie plana y firme. Si el piso no es plano, ajuste la pata de ajuste para mantener una correcta nivelación.

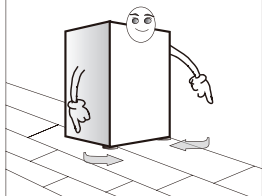

No coloque el refrigerador en un ambiente demasiado frío que pueda congelarse.

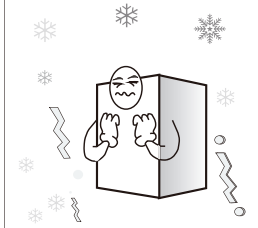

Extraer la base de espuma favorece la disipación del calor de fondo, evitando de esta forma posibles incendios.

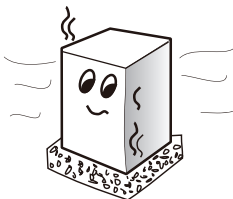

ES


Recordatorio:

- Se necesitan al menos dos personas para manipular el refrigerador. Una de ellas debe levantar la parte superior de la parte trasera y la otra manejar la parte inferior (manipular el refrigerador mientras una de las dos partes está sujeta es sumamente peligroso y podría provocar accidentes).
- Al mover el refrigerador, su parte inferior podría llegar a dañar y a rayar el piso. Si necesita mover el refrigerador a lo largo de una distancia mayor, los accesorios internos deben quedar fijados en su sitio previamente con una cinta adhesiva. De lo contrario, los accesorios podrían sufrir daños al chocar entre sí.
- Coloque el refrigerador en su posición en un lugar en el que esté expuesto a pocas vibraciones. Si vive en un área en la que a menudo se producen terremotos, fije el refrigerador contra la pared o contra un poste. De caerse, el refrigerador podría provocar un accidente.
- Deberá dejar suficiente espacio libre alrededor del refrigerador. Si el espacio libre es demasiado pequeño, si se colocan objetos sobre o al lado del refrigerador o si se pegan en los laterales del mismo, la disipación de calor se verá afectada, lo cual resultará en un malgasto innecesario de la energía eléctrica y, además, podría producir quemaduras en la pared y en los objetos en cuestión; Si la parte trasera del refrigerador está en contacto con la pared, podrían producirse vibraciones y ruidos;
- Ajuste la parte delantera del refrigerador y la pata de ajuste para lograr una correcta nivelación. La colocación en desnivel del refrigerador causará vibraciones y ruido.

Manejo y colocación

Este frigorífico no se puede utilizar como electrodoméstico integrado.

Las dimensiones del producto y el espacio necesario para el uso del producto se muestran en mayor detalle en las siguientes imágenes:

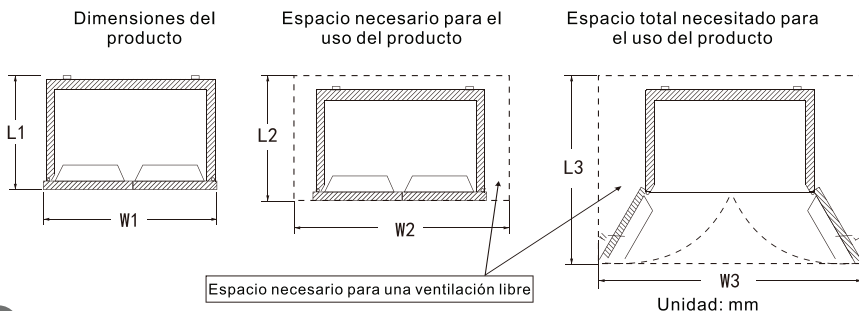

Dimensiones del producto		Espacio necesario para el uso del producto		Espacio total necesitado para el uso del producto	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+50	>W1+100	>L1+380	>W1+600

Preparaciones previas al uso del refrigerador

1. Retire todos los accesorios del ensamblaje, como la cinta de fijación de la caja, etc. Especialmente la base de espuma.
2. Utilice un paño húmedo y tibio para limpiar tanto el interior como el exterior del refrigerador (existe la posibilidad de añadir un detergente neutro en agua tibia).
3. Después de nivelar y limpiar el refrigerador, déjelo reposar durante unas 5 horas antes de enchufarlo para que se encienda y enfríelo durante 2 o 3 horas antes de introducir alimentos en su interior.

1. Retirar la cinta de fijación



Limpiar con un paño tibio y húmedo.

En verano, se necesitan 24 horas para congelar por completo los alimentos. Compruebe el estado de refrigeración el segundo día.

2. Conectar a la corriente



3. Almacenar los alimentos tras 2-3 horas conectados a la corriente, horas.



No abra las puertas con frecuencia para ahorrar electricidad.

El desodorante de plásticos desaparece automáticamente tras un tiempo de congelación.


El aparato debe estar ubicado en el área más fresca de la habitación, lejos de aparatos que produzcan calor o conductos de calefacción, y fuera de la luz solar directa.

Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. La sobrecarga del aparato obliga al compresor a funcionar durante más tiempo. Los alimentos que se congelan muy lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.

Asegúrese de envolver los alimentos correctamente y seque los recipientes antes de colocarlos en el aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del aparato.

El contenedor de almacenamiento de electrodomésticos no debe estar forrado con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación del aire frío, lo que hace que el aparato sea menos eficiente. Organice y etiquete los alimentos para reducir las aperturas de puertas y las búsquedas prolongadas. Retire todos los elementos que necesite a la vez y cierre la puerta lo antes posible.

Consulte la imagen de introducción del producto en la página 5 para conocer la ubicación de los accesorios.

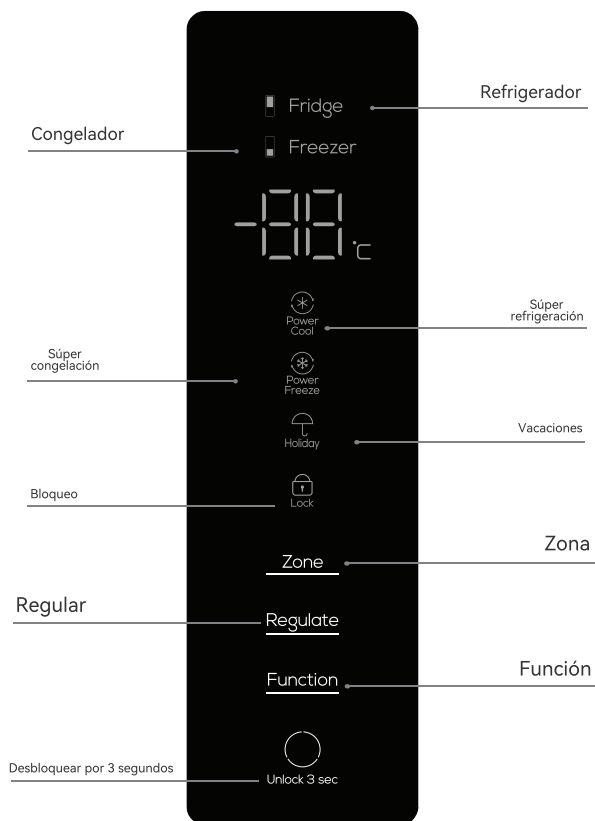

ES

Encendido por primera vez

Al encenderlo por primera vez, el refrigerador activará el modo inteligente y funcionará a 5 °C en la cámara del refrigerador y a -18 °C en la cámara del congelador.

Función de bloqueo infantil

Encendido: si no se usa una tecla de en la pantalla luego de 30 segundos, el teclado se bloqueará de manera automática y se activará la función del bloqueo infantil;

Apagado: si la pantalla está bloqueada, mantenga presionada la tecla de "desbloquear por 3 segundos" por 3 segundos para desbloquear y se desactivará la función de bloqueo infantil.

Ajuste manual de temperatura

Si no se usa una tecla en la pantalla dentro de 30 segundos, la pantalla se apagará y el teclado se bloqueará de manera automática. Con la pantalla apagada, presione el botón por primera vez para encenderla; mantenga presionado el botón de "desbloquear por 3 segundos" por 3 segundos para que se desbloquee, y luego vuelva a presionar el botón para que funcione de manera efectiva.

Ajuste de temperatura de la cámara del refrigerador (2°C a 8°C)

Cuando esté bloqueado, presione varias veces el botón de "Zona" hasta se encienda la zona de temperatura del almacenamiento refrigerado, y luego presione el botón de "Regular" para ajustar la temperatura de la cámara del refrigerador. La temperatura de la cámara del refrigerador debe establecerse entre "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02". Elija la temperatura adecuada para cancelar el uso de teclas, y luego establezca el rango de temperatura para confirmar.

Ajuste de temperatura de la cámara del congelador (-24°C a -15°C)

Cuando esté desbloqueado, presione varias veces el botón de "Zona" hasta se encienda la zona de temperatura del almacenamiento del congelador, y luego presione el botón de "Regular" para ajustar la temperatura de la cámara del congelador. La temperatura de la cámara del congelador debe establecerse entre "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24". Elija la temperatura adecuada para cancelar el uso de teclas, y luego establezca el rango de temperatura para confirmar.

Función de súper refrigeración

Con el refrigerador desbloqueado, presione el botón de "Función" varias veces hasta parpadee el icono de "Súper refrigeración", luego de eso, deje de usar teclas y espere 3 segundos para ingresar a la función de súper refrigeración de la cámara del refrigerador. Puede salir de la función de súper refrigeración realizando la misma acción. Luego de ingresar a la "Súper refrigeración", el refrigerador saldrá de manera automática de la función de súper refrigeración luego de estarlo por 2 horas. "Súper refrigeración" Con la "Súper refrigeración" activada, la temperatura configurada para la cámara del refrigerador aparecerá como 2°C hasta que se salga de la función. Con la "Súper refrigeración" activada, al configurar otras funciones, puede salirse de la función de súper refrigeración de manera automática. Con la "Súper refrigeración" activada, podrá salirse de la función de manera automática cuando se mantenga abierta la puerta del refrigerador por más de 3 minutos. (Con la "Súper refrigeración" activada, al configurar otras funciones, podrá salirse de la función de súper refrigeración)

Función de Súper congelación

Con el refrigerador desbloqueado, presione el botón de "Función" hasta que parpadee el icono de "Súper congelación", luego de eso, no presione ninguna tecla y espere 3 segundos para ingresar a la función de Súper congelación de la cámara del congelador. Puede salir de la función de Súper congelación realizando la misma acción. Luego de ingresar a la "Súper congelación", el refrigerador saldrá de manera automática de esta función luego de estar en el modo HL-COOL por 4 horas. Con la "Súper congelación" activada, la temperatura configurada para la cámara del congelador aparecerá como -32°C hasta salir de la función. Con la "Súper congelación" activada, al configurar otras funciones, puede salir de la función de manera automática. Con la "Súper congelación" activada, podrá salir de la función de Súper congelación si se mantiene la puerta abierta de más de 3 minutos.

Notas de uso

(Con la "Súper congelación" activada, al configurar otras funciones, podrá salir de la función de Súper congelación de manera automática)

Función de vacaciones

Cuando esté desbloqueado, presione la tecla de "Función" varias veces hasta parpadee el icono de "Vacaciones", deje de usar teclas y espere 3 segundos para ingresar a la función de vacaciones. En el modo de vacaciones, la ubicación de la cámara de refrigeración del refrigerador aparecerá como "Apagado", y la cámara de refrigeración se cerrará. (Con el modo de "Vacaciones", al establecer otras funciones, se podrá salir de la función de vacaciones de manera automática)

Nota: Antes de activar la función de vacaciones, saque todos los alimentos de la cámara de refrigeración.

Apagar la memoria

Si se corta la corriente, el estado de funcionamiento instantáneo cuando se corte se bloqueará. Luego de encenderlo, funcionará según la configuración antes de que se apague.

Alarma de puerta

Si el refrigerador o la puerta del congelador no está cerrada con firmeza o se queda abierta por más de 1 minuto, se emitirá un pitido tres veces. Presione cualquier tecla para pausar la alarma; se emitirá una alarma de nuevo luego de 1 minuto; cierre el refrigerador o la puerta del congelador con firmeza para cancelar la alarma.

ES

Advertencia de sobretemperatura de la cámara del congelador

Con la corriente encendida, la temperatura de la cámara del congelador es mayor a -12°C , se encenderá la caja esquemática de la zona de temperatura de la cámara de congelador, y la zona digital parpadeará. Presione cualquier tecla para que se muestre la temperatura de la cámara del congelador cuando esté encendida, presione la tecla de nuevo o 10 segundos después, luego regresará al estado de pantalla normal.

Función de protección de pantalla

Si no se usa ninguna tecla dentro de 30 segundos, el refrigerador ingresará a la función de protección de pantalla, y se bloqueará el teclado de manera automática. En el modo de protección de pantalla, presione cualquier tecla para salir de la función de protección de pantalla.

Botones de operación

Almacenamiento de alimentos

Compartimento de refrigeración (2 °C ~ 8 °C)

- La cámara de refrigeración se usa principalmente para almacenar alimentos a corto plazo, como leche, huevos y bebidas embotelladas.
- Las verduras y frutas se deben colocar en el cajón de frutas y verduras para evitar la pérdida de agua.
- Los alimentos cocinados deben colocarse en el refrigerador empaquetados en bolsas de conservación para evitar que la parte posterior se congele y aumente la potencia.

Compartimento de congelación (-24°C~ -15°C)


- La cámara de congelación se usa para almacenar alimentos a largo plazo.
- Debe cortar en trozos pequeños el pescado y la carne que va a congelar y empaquetar por separado en bolsas de conservación y luego colocar en el cajón congelador.
- No debe almacenar en la cámara de congelación recipientes de vidrios o recipientes sellados llenos de líquido para evitar el riesgo de explosión por congelación.
- Los alimentos frescos no se deben almacenar junto con los alimentos congelados.
- No coloque alimentos pegados a la pared interior del congelador para que no se peguen al congelarse.

★★ Advertencia:

Los alimentos almacenados en el refrigerador no deben bloquear las salidas de los conductos de aire ni el puerto de retorno para evitar que la refrigeración se vea afectada. Si desea almacenar agua o alimentos sobrecalentados en el refrigerador, déjelos enfriar a temperatura ambiente primero.

Fabricación de hielo (si el aparato tiene)

Llene el recipiente para fabricar hielo con 4/5 de agua y colóquelo en la cámara de congelación. Después de que el agua se congele, gire ligeramente la caja para separar el hielo. Por el contrario, no pliegue la caja. Al separar el hielo, envuelva la caja para evitar congelación.

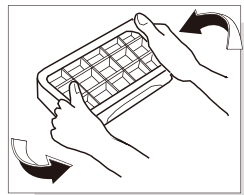

Botones de operación

Montaje y desmontaje de los accesorios

-- Estante de vidrio del compartimento de refrigeración: la altura del estante es ajustable, lo cual facilita el almacenamiento de productos con diferentes volúmenes. Tire del estante hacia afuera y hacia arriba ligeramente para sacarlo.

-- Cajón de verduras y frutas: diseñado para el almacenamiento de verduras y frutas. Se puede sacar tirando de él hacia afuera.

-- Cajón de la caja del congelador: permite almacenar alimentos, como carne y pescado, para su conservación durante largos períodos de tiempo. Se puede sacar tirando hacia afuera y levantándolo hacia arriba.


Recomendaciones: Recomendamos cortar en trozos pequeños la carne antes de congelarla, puesto que es sumamente difícil de cortar una vez congelada. Los alimentos para su congelación rápida deberán distribuirse de forma homogénea y almacenarse de forma conjunta tras su congelación.

-- Soporte de botellas de la puerta del refrigerador: almacenamiento de huevos, diferentes tipos de bebidas embotelladas y otros productos. Se puede sacar levantándola ligeramente.


Nota: No tire de la base para botellas de la puerta del refrigerador utilizando demasiada fuerza durante el desmontaje para evitar dañar el refrigerador.

Cambiando la Luz

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante o su agente de servicio o la persona técnica relacionada.

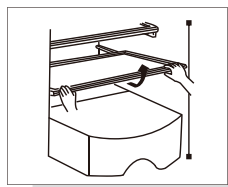

Sacar tirando hacia arriba y hacia afuera ligeramente

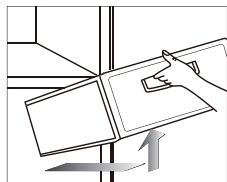

Sacar tirando hacia afuera y hacia arriba ligeramente

ES

Cuidado y mantenimiento

Se recomienda llevar a cabo tareas de mantenimiento del refrigerador una vez al mes;

-- Desenchufe el cable de alimentación para evitar descargas eléctricas;

-- Use un paño húmedo o un detergente neutro (producto de limpieza) para limpiar el aceite y el resto de suciedad. A continuación, limpie totalmente el detergente.

-- No utilice detergentes alcalinos, jabón en polvo, gasolina, alcohol ni polvo de talco (o productos similares), de lo contrario, el recubrimiento y los plásticos del aparato podrían resultar dañados;

-- Limpie de forma periódica el cuerpo del refrigerador y elimine el polvo acumulado en el suelo para mantener el refrigerador en un estado limpio.

Inspección a llevar a cabo tras el mantenimiento:


1. Verifique si el cable de alimentación y el enchufe presentan algún tipo de daños; 2. Verifique si hay polvo acumulado en el enchufe de alimentación; 3. Verifique si el enchufe desprende calor de manera anormal; 4. Verifique si la toma de corriente está floja; 5. Verifique si el enchufe está totalmente insertado.

Nota:

Si el cable de alimentación y el enchufe presentan daños o tienen polvo acumulado, podrían producirse descargas eléctricas o incendios;

Después de desconectar el enchufe, espere 5 minutos para volver a enchufarlo;

No coloque las manos debajo del refrigerador para evitar lastimarse.

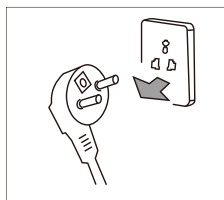

Desconecte la fuente de alimentación antes de proceder con la limpieza



Utilice detergentes neutros para la limpieza del refrigerador

Análisis de fallos

Inspeccione las cuestiones mencionadas a continuación para evitar fallos que puedan requerir sesiones de mantenimiento:

Fallos: el refrigerador no funciona, el efecto de refrigeración es insuficiente

Causas: 1. Verifique que la conexión de la fuente de alimentación es correcta. 2. Compruebe si el refrigerador está expuesto a la luz solar directa o si hay una fuente de calor cerca. 3. Verifique si hay espacio suficiente para la disipación de calor alrededor del refrigerador.

Remedios: 1. Conecte la fuente de alimentación. 2. Mueva el refrigerador a un lugar en el que no esté expuesto a la luz solar directa ni a fuentes de calor. 3. Deje un espacio suficiente entre el refrigerador y la pared.

Fallos: los alimentos almacenados en el compartimento de refrigeración se congelaron

Causas: 1. Compruebe si la temperatura ajustada es demasiado baja. 2. Verifique si hay alimentos con abundante agua en una posición demasiado cercana a la pared posterior.

Remedios: 1. Aumente adecuadamente la temperatura. 2. Mueva los alimentos con abundante agua al lado de la puerta del estante de vidrio

Fallos: el refrigerador emite un ruido extraño

Causas: 1. Verifique si la parte inferior del refrigerador está en una posición estable. 2. Verifique si el refrigerador está demasiado cerca de la pared. 3. Verifique si el refrigerador está en contacto con otros objetos.

Remedios: 1. Ajuste la pata de ajuste inferior para estabilizar el refrigerador. 2. Deje suficiente espacio alrededor del refrigerador. 3. Elimine los obstáculos existentes alrededor del refrigerador.

Fallos: el refrigerador emite un olor extraño

Causas: 1. Verifique si los alimentos están bien sellados. 2. Verifique si el refrigerador está limpio. 3. Compruebe si hay alimentos almacenados durante demasiado tiempo.

Remedios: 1. Selle los alimentos antes de almacenarlos. 2. Limpie el refrigerador de forma regular. 3. No almacene alimentos durante períodos de tiempo demasiado prolongados.

ES

Fenómenos no considerados fallos

Fenómeno: calor excesivo en los dos laterales y en la parte espaciadora existente entre el compartimento de refrigeración y el compartimento de congelación.

Causa: las tuberías del refrigerador (condensador, tuberías antivaho) están ubicadas a ambos lados y en la parte frontal del refrigerador para lograr la disipación del calor y para prevenir la condensación.

Fenómeno: la puerta está demasiado apretada y no es fácil de abrir

Causa: volver a abrir la puerta inmediatamente después de cerrarla es difícil, porque el aire caliente entra en el refrigerador y, por ello, se contrae para producir una diferencia de presión. Una vez pasado un cierto tiempo, podrá volver a abrir la puerta sin dificultad.

Fenómeno: se oye el sonido del agua en el refrigerador

Causa: dicho sonido procede del refrigerador, que lo emite al arrancar o al detenerse el compresor o del agua producida tras la descongelación.

Fenómeno: se escucha un clic o un crujido en el refrigerador

Causa: el refrigerador emitirá este sonido al hincharse y contraerse cuando la cubierta está fría o cuando se abre la puerta;

Fenómeno: se escucha un zumbido en el refrigerador

Causa: el compresor emitirá dicho sonido cuando esté funcionando (si el refrigerador no está nivelado sobre una superficie, el sonido será más intenso)

Fenómeno: se produjo condensación o escarcha en la superficie de la puerta del compartimento de congelación o en la superficie de los alimentos

Causa: la temperatura o el nivel de humedad existente alrededor del refrigerador es demasiado alta; La puerta permaneció abierta durante demasiado tiempo; Los alimentos con abundante agua no están correctamente sellados

Fenómeno: se produce condensación en la cubierta de la luz integrada

Causa: la luz producirá calor al iluminarse y la puerta lleva abierta demasiado tiempo. Por este motivo, se produce una diferencia de temperatura y la luz provoca la aparición de condensación.

Fenómeno: el cuerpo del refrigerador presenta condensación y neblina

Causa: los niveles de humedad existentes alrededor del refrigerador son demasiado altos y la humedad del aire se acumula para formar condensación

Parámetros técnicos

Modelo	RP505SWE1					
Clase climática	SN/N/ST/T					
Resistencia a descargas eléctricas	I					
Estrellas del congelador						
Volumen total	505L					
Compartimento para alimentos frescos	324L					
Volumen del congelador	156L					
Volumen de la sección de dos estrellas	25L					
Tipo energético	220-240V~/50Hz					
Corriente nominal	1.6A					
Consumo energético	314 kWh/a					
Potencia de la lámpara	3W					
Peso	77kg					
Dimensión (W x D x H mm)	920x630x1768					
Refrigerante y cantidad de carga	R600a,66g					
Nivel de ruido (db (a) re 1 pw)	37					

ES

Contenido incluido en el empaque

Anexo	Modelo	RP505SWE1					
Estante del refrigerador	4						
Estante del congelador	4						
Tapa del cajón de verduras y frutas	1						
Cajón de verduras y frutas	1						
Cajón de hielo	1						
Caja para huevos	1						
Portabotellas para refrigerador	4						
Portabotellas para congelador	4						
Cajón del congelador	1						
Tapa del cajón del congelador	1						
Instrucciones de funcionamiento	1						

Disposición:
Los electrodomésticos viejos todavía tienen alguna plusvalía. Un enfoque respetuoso con el medio ambiente garantizará el reciclaje de valiosas materias primas.
Los refrigerantes utilizados en su refrigerador y los materiales de aislamiento requieren procedimientos de manipulación especiales. Asegúrese de que no haya daños en la tubería en la parte posterior del refrigerador antes de manipularlo. En la oficina municipal local se puede obtener información actualizada sobre las opciones para desechar frigoríficos viejos y embalajes de equipos antiguos.

Eliminación correcta de este producto:	
	Indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, reciclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

ES

Descripción del tipo de clima

Tabla 1 Clases climáticas

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente °C
Templado extendido	SN	+ 10 to + 32
Templado	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Templado extendido: "este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 10 ° C y 32 ° C";
templado: "este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente de entre 16 ° C y 32 ° C";
Subtropical: "este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 ° C y 38 ° C";
Tropical: "este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 ° C y 43 ° C";

Estimado cliente

Estimado cliente, si necesita servicio al cliente, consulte la tarjeta de garantía para obtener más información

- As imagens são apenas para referência; os produtos podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Leia atentamente as instruções de operação antes de ligar a máquina e guarde-as em um local seguro por favor.

TCL

PT

RP505SWE1

MANUAL DO USUÁRIO

FRIGORÍFICO

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE ELETRODOMÉSTICO

Obrigado por comprar um frigorífico TCL. Queremos aqui expressar o nosso agradecimento. Bem-vindo à utilização do frigorífico TCL. Iremos fazer o nosso melhor para fornecer-lhe um serviço de qualidade.

Instruções de segurança	P2
Introdução do produto	P5
Manuseio e posicionamento	P6
Preparações prévias à utilização	P7
Teclas de operação	P8
Cuidado e manutenção	P12
Análise de falha	P13
Não-falhas	P13
Parâmetro técnico	P14
Conteúdo da embalagem	P14
Directiva relativa à recolha segura	P15
Descrição do tipo de clima	P15

1. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, o seu agente de serviço ou pessoas similarmente qualificadas, de forma a evitar perigo.

3. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e que entendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do utilizador não deve ser realizada por crianças sem supervisão.

4. **AVISO:** Mantenha as aberturas de ventilação, no compartimento do aparelho ou na estrutura interna, livres de obstrução.

5. **AVISO:** Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além dos recomendados pelo fabricante.

6. **AVISO:** Não danifique o circuito refrigerante.

7. **AVISO:** Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

8. Não armazene neste aparelho substâncias explosivas, como latas de aerossóis com um propulsor inflamável.

9. Este aparelho foi projetado para ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como

- Áreas de cozinha de colaboradores de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas rurais e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
- Ambientes do tipo bed and breakfast;
- Catering e aplicações similares não comerciais.

10. Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética F. Para fonte de luz ERP, é testado com (sem) cobertura de luz.

1. Aviso

Aviso: Não é permitida qualquer barreira em redor do aparelho ou na estrutura incorporada, de forma a garantir uma ventilação livre.

Aviso: É proibido acelerar o processo de descongelamento com qualquer equipamento mecânico ou através de outro método, exceto pelo método recomendado pelo fabricante.

Aviso: Nunca danifique o circuito de refrigeração.

Aviso: Nunca utilize qualquer aparelho elétrico na câmara de alimentos do aparelho, exceto o tipo recomendado pelo fabricante.

Aviso: Nunca coloque a bebida líquida ou os alimentos contidos num recipiente de vidro, na câmara de congelamento, por risco de rachaduras.

Aviso: Se desligado, o frigorífico deverá ser ligado 5 minutos depois, por risco de dano no compressor.

Aviso: Se qualquer parte viva, ruído anormal, cheiro, fumo ou outra anormalidade for encontrada durante a utilização, é necessário desligar o aparelho imediatamente e entrar em contacto com o departamento de serviço pós-venda da empresa em tempo útil.

Aviso: nunca coloque os seus dedos ou mãos sob o frigorífico, especialmente na parte traseira do frigorífico; caso contrário, poderá sofrer ferimentos pela ponta afiada.

Aviso: As crianças não devem brincar com o frigorífico ou subir ao mesmo. A operação do mesmo por parte de crianças deve ser supervisionada pelos pais por risco de perigo.

Aviso: Nunca coloque a mão entre as portas para abrir ou fechar a porta por risco de entalamento dos seus dedos. A maçaneta deve ser utilizada para abrir ou fechar a porta.

Aviso: Nos tipos de clima classificados como SN, N e ST, a gama operacional de ambiente do aparelho é de 10°C~38°C; nos tipos de clima SN, N, ST e T, a gama operacional de ambiente do aparelho é de 10°C~43°C. Se o aparelho operar fora do tipo de clima classificado (faixa de temperatura ambiente), ele poderá não manter a temperatura interna satisfatória.

Instruções de segurança



Aviso: risco de fogo / materiais inflamáveis

Aviso: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não se encontra preso ou danificado.

Aviso: Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis perto do aparelho.

É permitido o carregamento e descarregamento de aparelhos de refrigeração por parte de crianças de 3 a 8 anos

Abrir a porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.

Limpe regularmente superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.

Limpe os tanques de água se não tiverem sido utilizados por mais de 48 h; lave o sistema de água ligado a uma fonte de água se a água não tiver sido extraída por mais de 5 dias.

Armazene a carne crua e o peixe em recipientes adequados no frigorífico, para que não entrem em contacto ou pingue sobre outros alimentos.

Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelado e fazer cubos de gelo.

Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.

Se o aparelho de refrigeração for deixado vazio por longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de mofo no aparelho.

PT

2. Precauções

Precauções: A fonte de alimentação deste produto deve ser uniforme com a fonte de alimentação mencionada na placa de identificação, devendo ser utilizada a tomada padrão independente de 3 orifícios (acima de 10A, e aterrada de forma fiável). Uma tomada não deve ser partilhada por mais do que um aparelho; caso contrário, poderá ser originado um incêndio causado por sobreaquecimento.

Precauções: Nunca puxe o cabo de energia com a mão. É necessário segurar e desligar o cabo de energia da tomada para desligar a fonte de alimentação. O cabo de alimentação ou conector não deve ser tocado com as mãos molhadas por risco de choque elétrico.

Precauções: O fio de energia não deve ser espremido pelo refrigerador ou qualquer carga pesada, não devendo ser dobrado de forma extrema. O dano ou descascamento do fio elétrico pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Se o fio elétrico estiver danificado ou cortado, entre em contato imediatamente com o departamento de serviço pós-venda.

Precauções: Nenhum material inflamável ou explosivo, ácido corrosivo ou alcalino é permitido no frigorífico.

Instruções de segurança

Precauções: O frigorífico não deve ser utilizado à chuva ou sob exposição solar.

Precauções: É proibido colocar o recipiente com líquido no frigorífico, pois a quebra ou rotação do recipiente pode afetar o isolamento elétrico do frigorífico, resultando em choque elétrico ou incêndio.

Precauções: O frigorífico não deve ser desmontado ou modificado sem permissão. A reparação do frigorífico deve ser realizada pelo especialista.

Precauções: Em caso de fuga de qualquer gás inflamável, como gás de carvão, é necessário fechar primeiro a válvula de vazamento e posteriormente abrir a janela para ventilação, sendo proibido desligar imediatamente o conector do frigorífico por risco de incêndio ou explosão devido a faísca elétrica.

Precauções: Aparelhos frigoríficos - em particular um frigorífico-congelador Tipo I - podem não funcionar de forma consistente (possibilidade de descongelamento do conteúdo ou de a temperatura ficar demasiado quente no compartimento dos congelados) quando instalados durante um longo período de tempo abaixo da gama de temperaturas para a qual o aparelho frigorífico foi concebido;

Precauções: O facto de as bebidas efervescentes não deverem ser armazenadas em compartimentos ou armários de congelação de alimentos ou em compartimentos ou armários de baixa temperatura, e de alguns produtos como os gelados de água não deverem ser consumidos demasiado frios.

PT

Precauções: A necessidade de não exceder o(s) tempo(s) de armazenamento recomendado(s) pelos fabricantes de alimentos para qualquer tipo de alimento.


Precauções: Os cuidados necessários para evitar um aumento indevido da temperatura dos alimentos congelados durante a descongelamento do aparelho frigorífico, tais como embrulhar os alimentos congelados em várias camadas de jornal.

Precauções: O facto de um aumento da temperatura dos alimentos congelados durante o descongelamento manual, manutenção ou limpeza pode encurtar o tempo de armazenamento.

Precauções: Os cuidados necessários em relação à comida congelada armazenada no caso de período de não funcionamento prolongado do aparelho de refrigeração (interrupção da alimentação ou falha no sistema de refrigeração).

Precauções: A acção a ser tomada quando a aparelho de refrigeração é desligado e retirado de serviço durante um período de tempo curto ou longo (por ex. esvaziar, limpar e secar, e a(s) porta(s) ou tampa(s) entreaberta(s)).

Introdução do produto

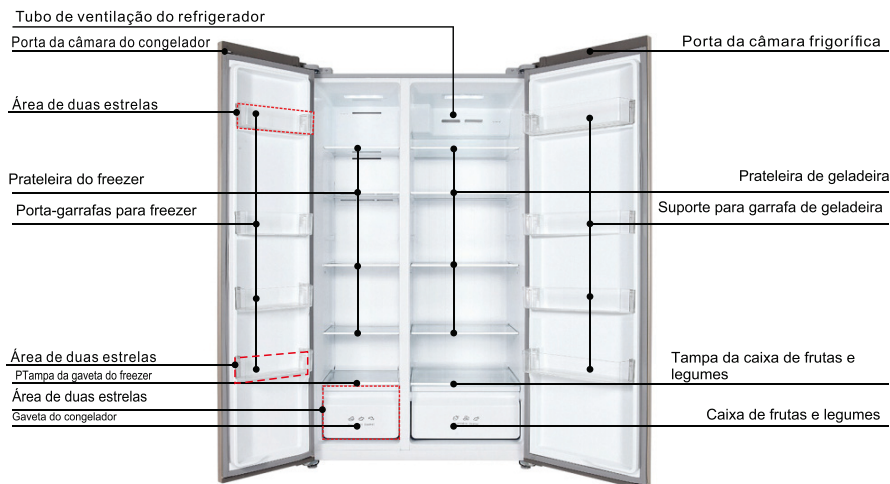

PT

As imagens são unicamente para referência. Consulte o objecto

Características

-- Controlo de temperatura inteligente por computador, refrigeração por ventilador e sem gelo

É adoptado controlo de temperatura por computador, operação visual, inteligente e conveniente; equipado com sistema de refrigeração por ventilador e sem gelo, seguro e eficiente;

-- Refrigerante ecológico

São utilizados materiais sem CFC, material ecológico R600a, e 80% dos materiais principais podem ser reciclados;

-- Gera ar ao balançar para a esquerda e direita e com refrigeração uniforme;


-- Corpo ultra fino de -630mm, fácil de colocar e retirar;

Alerta morno:


O seu produto pode não ser completamente igual ao apresentado nas instruções caso seja um produto melhorado. Mas o desempenho e método de aplicação não são alterados. Não se preocupe com a utilização.

Manuseio e posic


Deve haver algum espaço em redor do frigorífico, conforme mostrado na figura.

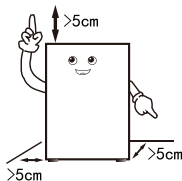


Durante o manuseio, o lado da porta do frigorífico não deve entrar em contacto com as ferramentas de manuseio

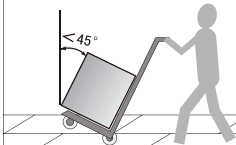


O frigorífico deve ser colocado num ambiente seco, com boa ventilação, longe da luz solar direta e de fontes de calor.

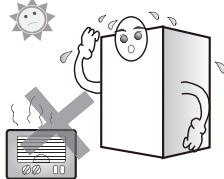


O frigorífico deve ser colocado na superfície plana e firme. Se o chão não for plano, ajuste a perna de ajuste de forma a mantê-lo nivelado.

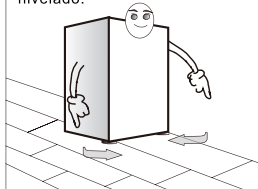

Nunca coloque o frigorífico num ambiente muito frio que possa congelar.

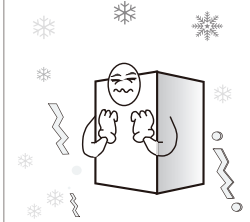

A remoção da base de espuma é benéfica para a dissipação de calor do fundo e pode evitar incêndio.

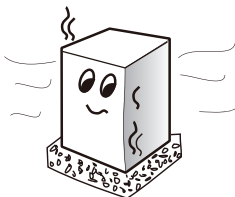

PT

Alerta morno:

- São necessárias pelo menos duas pessoas no manuseio do frigorífico –uma levanta a parte superior da parte traseira, a outra segura pela parte inferior (se uma parte estiver presa, é bastante perigoso e pode causar acidentes).
- Ao mover o frigorífico, a corredeira inferior pode danificar e arranhar o chão. Se precisar de mover o frigorífico por uma grande distância, os acessórios internos devem ser fixados com fita adesiva. Caso contrário, os acessórios podem ficar danificados devido a colisões.
- Por favor, coloque o frigorífico numa posição com pouca vibração ou pouca exposição à vibração. Para utilizadores numa área com sismos frequentes, prenda o frigorífico à parede ou poste. De outra forma, a queda do frigorífico originará um acidente.
- Deve ser deixada uma folga suficiente. Se o espaço livre for muito pequeno ou forem colocados bens no topo ou perto das laterais, ou colados nas mesmas, a dissipação de calor do frigorífico será afetada, causando assim um desperdício desnecessário de energia elétrica, bem como a queimadura da parede e de outros bens; o contacto entre a parte traseira e a parede causará vibração e ruído;
- Ajuste a parte frontal e a perna de ajuste do frigorífico de forma a nivelá-lo. Um desnível do frigorífico causará vibração e ruído.


Manuseio e posic

Este refrigerador não pode ser usado como um eletrodoméstico embutido. A dimensão do produto e o espaço necessário para a utilização do produto são mostrados nas figuras seguintes.

Dimensão de contorno do produto

Espaço necessário pela utilização do produto

Espaço total necessário pela utilização do produto

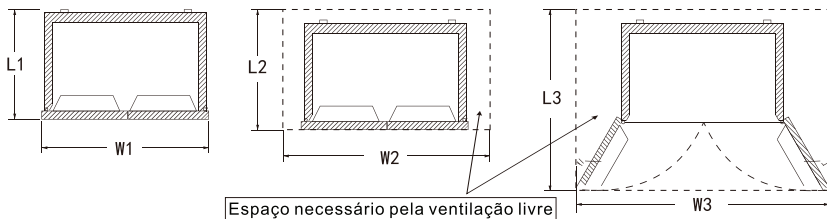

Espaço necessário pela ventilação livre

Unidade: mm

Dimensão de contorno do produto		Espaço necessário pela utilização do produto		Espaço total necessário pela utilização do produto	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+50	>W1+100	>L1+380	>W1+600

PT

Preparações prévias à utilização

1. Remova todos os conjuntos de embalagem, como a fita de fixação de caixa, etc., especialmente a base de espuma.
2. Utilize um pano húmido e quente para limpar o interior e o exterior do frigorífico (é possível adicionar detergente neutro em água morna).
3. Depois de nivelar e limpar o frigorífico, deixe-o em repouso por cerca de 2 horas antes de ligar o cabo de energia para ligar, e resfrie o congelador por 2 a 3 horas antes de armazenar os alimentos.

1. Remova a fita de fixação



No verão são necessárias 24 horas para congelar completamente os alimentos. Verifique a condição de refrigeração no Segundo dia.

2. Ligue à fonte de alimentação



3. Armazene alimentos após 2-3 horas de ligação à fonte de alimentação



O desodorizante de plástico desaparecerá automaticamente após congelar por algum tempo.

O aparelho deve ser colocado na área mais fresca da sala, longe de aparelhos produtores de calor ou dutos de aquecimento e fora da luz solar direta.

Deixe os alimentos quentes esfriarem à temperatura ambiente antes de colocá-los no aparelho. Sobrecarregar o aparelho força o compressor a funcionar por mais tempo. Os alimentos que congelam muito lentamente podem perder a qualidade ou estragar.

Certifique-se de embrulhar os alimentos adequadamente e secar os recipientes antes de colocá-los no aparelho. Isso reduz o acúmulo de gelo dentro do aparelho.


O compartimento de armazenamento do aparelho não deve ser forrado com papel alumínio, papel encerado ou toalha de papel. Os forros interferem na circulação do ar frio, tornando o aparelho menos eficiente.

Organize e etiqüete os alimentos para reduzir a abertura de portas e buscas extensas. Remova quantos itens forem necessários de uma vez e feche a porta o mais rápido possível.

Consulte a imagem de introdução do produto na página 5 para a colocação de acessórios.

Teclas de operação

Operação e diagrama da placa de exibição

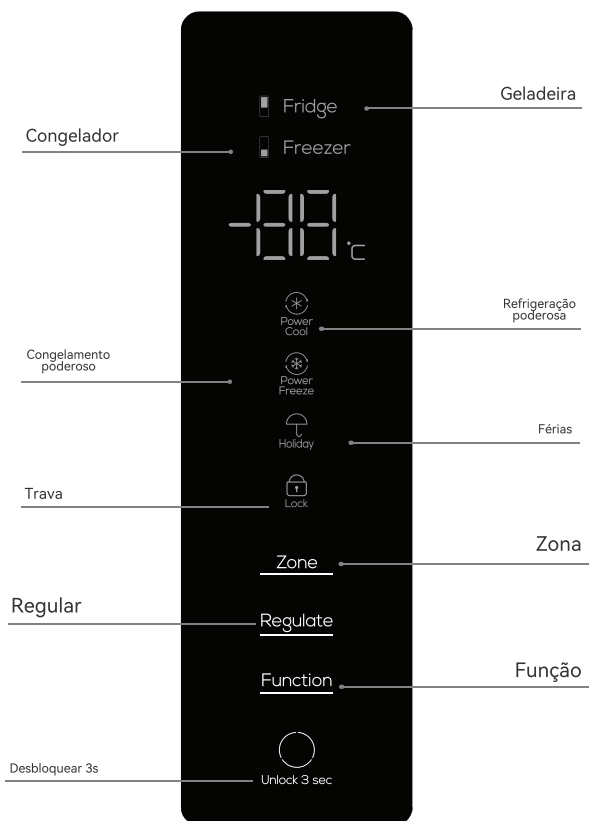

PT

Acima é a placa de controle do computador do produto

Ativado pela primeira vez

Quando ativado pela primeira vez, o refrigerador iniciará o modo inteligente e será executado a 5 °C para a câmara de refrigeração e -18 °C para a câmara do congelador.

Função trava de criança

Ligar: quando não houver operação de teclas na tela de exibição, o teclado é automaticamente bloqueado após 30 segundos e a função trava de criança é ativada;
Desligar: quando a tela de exibição estiver no estado bloqueado, pressione a tecla "desbloquear 3s" e segure por 3 segundos para desbloquear e a função trava de criança será desligada.

Ajuste manual de temperatura

Quando não houver operação de teclas na tela por 30 segundos, a tela desliga-se automaticamente e o teclado será automaticamente bloqueado. Quando a tela estiver desligada, pressione o botão pela primeira vez para despertá-la; pressione e segure o botão "desbloquear 3s" por 3 segundos para desbloquear e depois pressione o botão novamente para efetivar a função do botão.

Ajuste de temperatura da câmara do refrigerador (2°C a 8°C)

No estado desbloqueado, pressione repetidamente o botão "Zona" até que a área de temperatura de armazenamento refrigerado esteja acesa e, em seguida, pressione o botão "Regular" para ajustar a temperatura da câmara do refrigerador. A temperatura da câmara do refrigerador deve ser definida entre "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02". Selecione a temperatura adequada para interromper a operação da tecla e depois defina o intervalo de temperatura para confirmação.

Ajuste de temperatura da câmara do congelador (-24°C a -15°C)

No estado desbloqueado, pressione repetidamente o botão "Zona" até que a área de temperatura de armazenamento congelado esteja acesa e, em seguida, pressione o botão "Regular" para ajustar a temperatura da câmara do congelador. A temperatura da câmara do congelador deve ser definida entre "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24". Selecione a temperatura adequada para interromper a operação da tecla e depois defina o intervalo de temperatura para confirmação.

Função Refrigeração poderosa

Quando o refrigerador estiver no estado desbloqueado, pressione o botão "função" repetidamente até que o ícone "Refrigeração poderosa" pisque, após o que, interrompa a operação da tecla e aguarde 3 segundos para entrar a função de refrigeração poderosa da câmara do refrigerador. Você pode interromper a função de refrigeração poderosa com a mesma operação. Assim que entrar a "Refrigeração poderosa", o refrigerador automaticamente interrompe a função de refrigeração poderosa depois de 2 horas. "Refrigeração poderosa"

No estado de "Refrigeração poderosa", a temperatura definida para a câmara do refrigerador é exibida a cada 2°C até interromper a função. No estado de "Refrigeração poderosa", ao definir outras funções, é possível interromper automaticamente a função de refrigeração poderosa. No estado "Refrigeração poderosa", a função de refrigeração poderosa é interrompida automaticamente quando a porta do refrigerador ficar aberta por 3 minutos. (No estado de "Refrigeração poderosa", ao definir outras funções, é possível interromper automaticamente a função de refrigeração poderosa)

Função Congelamento poderoso

Quando o refrigerador estiver no estado desbloqueado, pressione o botão "função" repetidamente até que o ícone "Congelamento poderoso" pisque, após o que, interrompa a operação da tecla e aguarde 3 segundos para entrar a função de congelamento poderoso da câmara do congelador. Você pode interromper a função de congelamento poderoso com a mesma operação. Assim que entrar o "Congelamento poderoso", o refrigerador automaticamente interrompe a função de congelamento poderoso depois de 4 horas em HL-COOL.

No estado de "Congelamento poderoso", a temperatura definida para a câmara do congelador é exibida a cada -32°C até interromper a função. No estado de "Congelamento poderoso", ao definir outras funções, é possível interromper automaticamente a função de congelamento poderoso. No estado "Congelamento poderoso", a função de congelamento poderoso é interrompida automaticamente quando a porta do congelador ficar aberta por 3 minutos.

Notas de operação

(No estado de “Congelamento poderoso”, ao definir outras funções, é possível interromper automaticamente a função de congelamento poderoso)

Função Férias

No estado desbloqueado, pressione a tecla “Função” repetidamente até que o ícone “Férias” pisque, interrompa a operação da tecla e aguarde 3 segundos para entrar na função Férias. No modo férias, a posição da câmara de refrigeração do refrigerador mostra “OF” e a câmara de refrigeração entra no estado fechado. (No estado “Férias”, quando outras funções forem definidas, a função férias pode sair automaticamente)

Nota: Antes de ativar a função férias, retire os alimentos da câmara de refrigeração.

Memória de desligamento

Quando a energia for interrompida, o estado de funcionamento instantâneo no momento do desligamento será bloqueado. Depois de ligar, ele ainda funcionará de acordo com a configuração antes do desligamento.

Alarme da porta

Caso a porta do refrigerador ou do congelador não seja fechada corretamente ou permaneça aberta por mais de 1 minuto, é emitido um bipe “Di, Di, Di”. Pressione qualquer tecla para pausar o alarme; emite novamente um alarme após 1 minuto; feche a porta do refrigerador ou do congelador corretamente para interromper o alarme.

Aviso de excesso de temperatura da câmara do congelador

Quando a alimentação for ativada, a temperatura da câmara do congelador será maior do que -12°C , a caixa esquemática correspondente à zona de temperatura da câmara do congelador estará ligada e a zona digital piscará. Pressione qualquer tecla para exibir a temperatura da câmara do congelador quando ele estiver ligado, pressione a tecla novamente ou 10 segundos depois, voltará ao estado normal de exibição.

PT

Função de proteção de exibição

Caso não haja operação de teclas em 30 segundos, o refrigerador entrará na função de proteção de exibição e o teclado será bloqueado automaticamente. No modo de proteção de exibição, pressione qualquer tecla para sair da função de proteção de exibição.

Teclas de operação

Armazenamento de comidas

Câmara frigorífica (2°C~8°C)

- A câmara de refrigeração é utilizada principalmente para armazenar alimentos de curto prazo, como leite, ovos e bebidas engarrafadas.
- Legumes, melões e frutas devem ser colocados na caixa de frutas e legumes, de forma a evitar a perda de água.
- Os alimentos cozidos devem ser colocados no frigorífico após serem embalados com os sacos de conservantes, de forma a evitar que a parte traseira gele e que o consumo de energia aumente.

Câmara de congelação (-24°C~-15°C)

- A câmara de congelamento é utilizada para os alimentos serem armazenados a longo-prazo.
- Peixe e carne a congelar devem ser cortados em pequenos pedaços, embalados separadamente em sacos de conservação e posteriormente colocados na gaveta do congelador.
- O recipiente de vidro ou o recipiente selado contendo líquido não deve ser armazenado na câmara de congelamento, de forma a evitar o risco de explosão devido ao congelamento.
- Os alimentos frescos não devem ser armazenados juntamente com os alimentos congelados.
- Não coloque os alimentos perto da parede interior do congelador de forma a evitar que os alimentos e a parede sejam juntamente congelados.


★ ★ Dicas práticas:

Os alimentos armazenados, caso existam, não devem bloquear a saída da conduta de ar e a porta de retorno por receio de afetar o seu efeito de refrigeração. Antes de serem armazenados no frigorífico, a água sobreaquecida e os alimentos devem ser arrefecidos até à temperatura ambiente.

PT

Produtor de gelo (Se o aparelho o tiver)

Encha 4/5 da caixa de fazer gelo com água e coloque-a na câmara de congelamento. Depois de a água na caixa se transformar em gelo, torça a caixa levemente, de forma a separar o gelo da caixa. Contudo, não dobre a Caixa. Ao separar o gelo, envolva a caixa com uma caixa seca, de forma a evitar queimaduras de dedo.

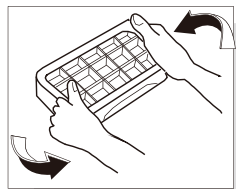

Teclas de operação

Método de desmontagem e montagem do acessório

-- Prateleira de vidro na câmara frigorífica: a altura da prateleira é ajustável, o que facilita o armazenamento de artigos com diferentes volumes. Puxe a prateleira para fora e para cima, de forma ligeira, para removê-la.


-- Caixa de legumes e verduras: para armazenar legumes e frutas. Pode ser removida puxando para fora.

-- Gaveta na câmara de congelação: para armazenar alimentos a conservar a longo prazo, tais como carne e peixe. Pode ser removida puxando para fora e levantando para cima.


Dicas úteis: Recomenda-se colocar um pedaço grande de carne apenas após este ser cortado em pequenos pedaços, de forma a evitar cortes difíceis após este ter sido congelado. Os alimentos de congelamento rápido devem ser distribuídos uniformemente e armazenados juntos após serem congelados.

-- Base de garrafas na porta frigorífica: armazenamento de ovos, várias bebidas engarrafadas e outros produtos diversos. Pode ser retirada levantando-a ligeiramente.

Nota: Não puxe a base de garrafas da porta do frigorífico, à força, durante a desmontagem, de forma a evitar danos no frigorífico.

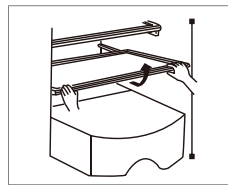

Retire puxando para cima e para fora de forma ligeira

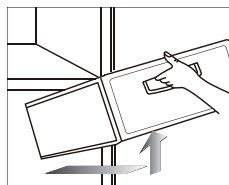

Retire puxando para fora e para cima de forma ligeira

Mudando a Luz

Qualquer substituição ou manutenção das lâmpadas LED deve ser feita pelo fabricante ou seu agente de serviço ou técnico relacionado.

PT

Cuidado e manutenção

Sugere-se a manutenção do frigorífico uma vez por mês;

-- Desligue a tomada de forma a evitar choques elétricos;

-- Utilize um pano húmido ou detergente neutro (essência de limpeza) de forma a limpar a contaminação por óleo e outras sujidades. Depois remova completamente o detergente.

-- Não utilize detergente alcalino, sabão em pó, gasolina e álcool, talco, etc.; caso contrário, as camadas ou plásticos podem ser danificados;

-- Limpe regularmente o corpo do frigorífico e limpe o pó da base de forma a manter o frigorífico limpo.

Inspeções após manutenção:


1. Se existem danos na linha de energia e no cabo; 2. Se existem poeiras no cabo de energia; 3. Se existe calor anormal no cabo; 4. Se a tomada está solta; 5. Se o cabo se encontra totalmente inserido.

Nota:

Se a linha de energia e a ficha estiverem danificados e houver poeira, podem ocorrer choque elétrico ou incêndio;

Após desligar a ficha, são necessários 5 minutos antes de voltar a ligá-la;

Não coloque as suas mãos por baixo do frigorífico para que evite magoar-se.

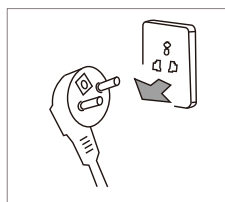

Remova o cabo de energia do frigorífico antes de limpá-lo



Por favor, utilize detergente

Análise de falha

Os seguintes itens devem ser inspecionados antes que ocorram falhas que requeiram manutenção:

Falhas: O frigorífico não funciona. O efeito de refrigeração é fraco

Causas: 1. Verifique a ligação da fonte de alimentação. 2. Verifique se o frigorífico se encontra exposto a luz solar direta ou a alguma fonte de calor por perto. 3. Verifique se existe espaço de dissipação de calor à volta do frigorífico.

Soluções: 1. Ligue a fonte de alimentação. 2. Desloque o frigorífico para um sítio sem exposição direta solar e sem fontes de calor. 3. Deixe espaço suficiente entre o frigorífico e a parede.

Falhas: Alimentos na câmara frigorífica encontram-se congeladas.

Causas: 1. Verifique se a configuração de temperatura se encontra demasiado baixa. 2.

Verifique se se encontram alimentos com muita água demasiado perto da parede traseira.

Soluções: 1. Aumenta adequadamente a temperatura. 2. Desloque os alimentos com muita água para o lado da porta da prateleira de vidro

Falhas: Existe um som anormal no frigorífico

Causas: 1. Verifique se o botão do frigorífico se encontra estável. 2. Verifique se o frigorífico se encontra demasiado perto da parede. 3. Verifique se o frigorífico toca em outros objetos.

Soluções: 1. Ajuste a perna de ajuste inferior de forma a estabilizar o frigorífico. 2. Deixe espaço suficiente à volta do frigorífico. 3. Remova os obstáculos.

Falhas: Existe um odor anormal no frigorífico

Causas: 1. Verifique se os alimentos se encontram embalados para armazenamento. 2.

Verifique se o frigorífico se encontra limpo. 3. Verifique se os alimentos se encontram armazenados há demasiado tempo.

Soluções: 1. Alimentos selados para armazenamento. 2. Limpe regularmente o frigorífico. 3. Não armazene alimentos durante demasiado tempo.

PT

Não-falhas

Fenómeno: Febre ou calor em dois lados e espaçamento da superfície da peça entre a câmara frigorífica e a câmara de congelamento.

Causa: Os tubos do frigorífico (condensador, tubos anti-embaciamento) encontram-se em dois lados e na parte frontal do frigorífico para dissipação de calor e de forma a evitar a condensação.

Fenómeno: A porta está muito fechada e não é fácil de abrir

Causa: A reabertura da porta imediatamente após o seu fecho é difícil porque o ar quente entra no frigorífico e contrai-se para produzir diferença de pressão. É fácil abrir a porta após uns momentos.

Fenómeno: Existe ondulação de água no frigorífico.

Causa: Ao ligar ou parar o compressor, o frigorífico fará tal som; a água produzida após o descongelamento também fará tal som.

Fenómeno: Existe um som de "Cliques" ou de tique no frigorífico

Causa: O encolhimento e o inchaço da caixa fará tal som; Quando a caixa estiver fria ou a porta estiver aberta, este som irá ocorrer;

Fenómeno: Há um zumbido no frigorífico.

Causa: O funcionamento do compressor fará tal som (se o frigorífico não se encontrar nivelado, este som será mais elevado)

Fenómeno: Há condensação ou congelamento da superfície da porta da câmara de congelação ou da superfície dos alimentos.

Causa: A temperatura ou humidade em torno do frigorífico são elevadas; A porta encontra-se aberta há demasiado tempo; Os alimentos com demasiada água não se encontram selados ou fechados hermeticamente

Fenómeno: Há condensação na superfície da luz embutida.

Causa: A luz produzirá calor após ser acesa, e a porta fica aberta por muito tempo. Portanto, há diferença de temperatura e, como tal, a caixa de luz terá condensação.

Fenómeno: Existe condensação e névoa de água no corpo

Causa: A humidade em redor do frigorífico é elevada e a humidade do ar concentrar-se-á na caixa, formando condensação

Parâmetro técnico

Modelo	RP505SWE1					
Tipo de climatização	SN/N/ST/T					
Resistência a choque elétrico	I					
Sinal de estrela						
Volume total	505L					
Compartimento de alimentos frescos	324L					
Volume do Freezer	156L					
Volume da seção de duas estrelas	25L					
Tipo de corrente	220-240V~50Hz					
Corrente nominal	1.6A					
Consumo de energia	314 kWh/a					
Potência de iluminação	3W					
Peso	77kg					
Dimensões (W x D x H mm)	920x630x1768					
Quantidade de refrigeração e carga	R600a,66g					
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW)	37					

PT

Conteúdo da embalagem

Anexo \ Modelo	RP505SWE1					
Prateleira de geladeira	4					
Prateleira do congelador	4					
Tampa da caixa de frutas e vegetais	1					
Caixa de frutas e vegetais	1					
Caixa de produção de gelo	1					
Caixa de ovos	1					
Suporte para garrafa de geladeira	4					
Porta-garrafas para freezer	4					
Gaveta do congelador	1					
Tampa da gaveta do freezer	1					
Manual de instruções	1					

Directiva relativa à recolha segura

Disposição:
Os aparelhos antigos ainda têm alguma mais-valia. Uma abordagem amigável do ambiente irá garantir a valiosa reciclagem de matérias-primas.
Os refrigerantes usados em sua geladeira e materiais de isolamento requerem procedimentos especiais de manuseio. Certifique-se de que não haja danos na tubulação na parte traseira do refrigerador antes de manuseá-lo. Informações atualizadas sobre as opções de descarte de refrigeradores e embalagens de equipamentos antigos podem ser obtidas na prefeitura local.

Descarte correto deste produto:	
	Indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte descontrolado de resíduos, recicle-o de maneira responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem segura para o meio ambiente.

Descrição do tipo de clima

PT

Tabela 1 Classes climáticas

Classe	Símbolo	Faixa de temperatura ambiente °C
Temperado prolongado	SN	+ 10 to + 32
Temperado	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Temperado estendido: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 10 ° C a 32 ° C';
temperado: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 16 ° C a 32 ° C';
Subtropical: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 16 ° C a 38 ° C';
Tropical: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 16 ° C a 43 ° C';

Prezado cliente

Prezado cliente, se precisar de atendimento ao cliente, consulte o cartão de garantia para obter mais informações.

- Le immagini sono solo di riferimento, i prodotti possono subire modifiche senza preavviso.
- Si prega di leggere il manuale d'istruzione prima dell'accensione e conservarlo bene.

TCL

RP505SWE1

IT

Manuale d'uso

Refrigerante

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO

Grazie per aver acquistato il frigorifero TCL. Con la presente esprimiamo la nostra gratitudine. Benvenuto nell'uso del frigorifero TCL. Faremo del nostro meglio per fornirti un servizio di qualità.

Istruzioni sulla Sicurezza	P2
Introduzione del prodotto	P5
Maneggiamento e posizionamento	P6
Preparazione prima dell'uso	P7
Tasti funzione	P8
Cura e manutenzione	P12
Analisi del guasto	P13
Assenza di guasti	P13
Parametri tecnici	P14
Lista dei contenuti.....	P14
Direttiva sul riciclaggio sicuro	P15
Descrizione del tipo di clima	P15

1. Questo apparecchio non è concepito per l'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, eccetto se provviste di supervisione o istruzioni concernenti l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.

2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, il suo servizio clienti o persone ugualmente qualificate per evitare rischi.

3. Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza se provviste di supervisione o istruzioni concernenti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i rischi implicati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

4. **AVVERTENZA:** Mantenere liberi i canali di ventilazione nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura integrata.

5. **AVVERTENZA:** Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.

6. **AVVERTENZA:** Non danneggiare il circuito refrigerante.

7. **AVVERTENZA:** Non usare apparecchi elettrici dentro i compartimenti di conservazione del cibo dell'apparecchio, se non sono del tipo raccomandato dal produttore.

8. Non conservare sostanze esplosive come bombolette aerosol con propellenti infiammabili in questo apparecchio.

9. Questo apparecchio è concepito per uso domestico e applicazioni simili quali

- Zone cucina dello staff in negozi, uffici e ambienti di lavoro;
- Agriturismi e dai clienti in hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali;
- Ambienti quali bed & breakfast;
- Usi in catering e altri usi non commerciali.

10. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F. Per la sorgente luminosa ERP, prova con (senza) copertura della luce.

1. Avvertenza

Avvertenza: Non è ammessa alcuna barriera intorno all'apparecchio o nella struttura incorporata per garantire la ventilazione libera.

Avvertenza: È vietato accelerare il processo di sbrinamento con qualsiasi dispositivo meccanico o con qualsiasi altro metodo eccetto il metodo raccomandato dal produttore.

Avvertenza: Non danneggiare mai il circuito refrigerante.

Avvertenza: Non usare mai alcun apparato elettrico nello scomparto del cibo del dispositivo eccetto il tipo raccomandato dal produttore.

Avvertenza: Non porre mai bevande liquide o cibo contenuto in contenitori di vetro nel freezer per evitare spaccature.

Avvertenza: se spento, il frigorifero deve essere acceso 5 minuti dopo per evitare danni al compressore.

Avvertenza: Se si rileva un qualsiasi rumore anomalo, odore, fumo o altra anomalia durante l'uso, è necessario spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il servizio post-vendita della Società

Avvertenza: Non mettere mai le dita o le mani sotto il frigorifero, soprattutto il fondo posteriore del frigorifero; altrimenti, potresti ferirti con le parti affilate.

Avvertenza: I bambini non devono giocare o arrampicarsi sul frigorifero. L'uso da parte dei bambini deve essere supervisionato dai genitori per prevenire i pericoli.

IT

Avvertenza: Non mettere mai le mani tra le porte per aprire o chiuderle, per evitare che le dita si incastrino. Deve essere usata la maniglia per aprire o chiudere la porta.

Avvertenza: Nelle classi climatiche SN, N e ST, l'ambiente operativo dell'apparecchio è 10°C~38°C; Nelle classi climatiche SN, N, ST e T l'ambiente operativo dell'apparecchio è 10°C~43°C; Se l'apparecchio opera al di fuori dalla classe climatica (campo di temperatura ambientale), l'apparecchio potrebbe non mantenere una temperatura interna soddisfacente.



Avvertenza: Rischio di incendio / materiali infiammabili

Avvertenza: Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia bloccato o danneggiato.

Avvertenza: Non porre prese elettriche portatili multiple o alimentatori portatili dietro l'apparecchio.

I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono caricare e scaricare gli apparecchi refrigeranti.

Aprire la porta per lunghi periodi può causare un aumento significativo della temperatura nei compartimenti dell'apparecchio.

Pulire regolarmente le superfici a contatto con cibo e sistemi di drenaggio accessibili.

Pulire i serbatoi d'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; lavare il sistema d'acqua connesso a una fonte d'acqua se l'acqua non è stata cambiata per 5 giorni;

Conservare carne cruda e pesce in contenitori adatti nel frigorifero, in modo che non entrino in contatto con o che non gocciolino su altro cibo.

I compartimenti per surgelati sono adatti alla conservazione di cibi congelati, al gelato e ai cubetti di ghiaccio.

I compartimenti da una, due e tre stelle non sono adatti al congelamento di cibi freschi.

Se l'apparecchio refrigerante viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, sbrinare, pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per impedire la formazione di muffa nell'apparecchio.

IT

2. Attenzioni

Attenzioni: L'alimentazione di questo prodotto deve essere uniforme con l'alimentatore indicato sulla targhetta, e deve essere usata la presa standard indipendente a 3 fori (oltre 10A e adeguatamente messa a terra). Una presa non deve essere condivisa da più di un dispositivo; altrimenti, potrebbero verificarsi incendi causati da surriscaldamento.

Attenzioni: Non tirare mai il filo dell'alimentazione con le mani. È necessario tenere e scollegare la spina dalla presa per disconnettere l'alimentazione. Il filo o la spina di alimentazione non devono essere toccate con mani bagnate per evitare scosse elettriche.

Attenzioni: Il filo dell'alimentazione non deve essere schiacciato dal frigorifero o da qualsiasi carico pesante e non deve essere piegato in modo estremo. I danni o la sfilatura del filo dell'alimentazione potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Se il filo dell'alimentazione è rotto o tagliato, si prega di contattare immediatamente il servizio post-vendita.

Attenzioni: I materiali infiammabili o esplosivi o i materiali acidi o alcalini corrosivi non sono ammessi nel frigorifero.

Attenzioni: Il frigorifero non deve essere usato sotto la pioggia o sotto il sole.

Attenzioni: È vietato porre contenitori con fluidi nel frigorifero poiché la rottura o il capovolgimento del contenitore potrebbero intaccare l'isolamento elettrico del frigorifero e causare scosse elettriche o incendi.

Attenzioni: Il frigorifero non deve essere smontato o modificato senza permesso. La riparazione del frigorifero deve essere eseguita da uno specialista.

Attenzioni: In caso di fuoriuscita di qualsiasi gas infiammabile come il gas di carbone, è necessario chiudere prima la valvola di sfogo e quindi aprire la finestra per la ventilazione, ed è vietato scollegare immediatamente la spina del frigorifero per evitare incendi o esplosioni causati da scintille.

Attenzioni: Apparecchi refrigeranti – in particolare un frigorifero-freezer Tipo I – potrebbe non funzionare regolarmente (possibilità di scongelamento dei contenuti o temperatura che si alza troppo nel compartimento dei cibo congelato) se posto per un periodo prolungato sotto la soglia fredda del campo delle temperature per le quali è stato progettato l'apparecchio refrigerante;

Attenzioni: Le bibite effervescenti non dovrebbero essere conservate nei compartimenti o negli armadi freezer o in compartimenti o armadi a bassa temperatura e alcuni prodotti come il ghiaccio non devono essere consumati troppo freddi.

Attenzioni: Non bisogna eccedere i tempi di conservazione raccomandati dai produttori dei cibi per qualsiasi tipo di cibo.


Attenzioni: Le precauzioni servono a prevenire un aumento indesiderato della temperatura del cibo congelato mentre si sbrina l'apparecchio refrigerante, quali avvolgere il cibo congelato in più fogli di giornale.

Attenzioni: L'aumento di temperatura del cibo congelato durante lo sbrinamento manuale, la manutenzione o la pulizia potrebbe ridurre la durata della conservazione.

Attenzioni: La cura è richiesta relativamente al cibo congelato e conservato in caso di non funzionamento prolungato del dispositivo refrigerante (interruzione dell'alimentazione o guasto al sistema refrigerante).

Attenzioni: L'azione deve essere eseguita quando il dispositivo refrigerante è spento e fuori servizio temporaneamente o per un periodo prolungato (per es. svuotato, pulito ed asciugato, e la/le porta/e o il/i coperchio/i lasciato/i socchiuso/i).

Introduzione del prodotto

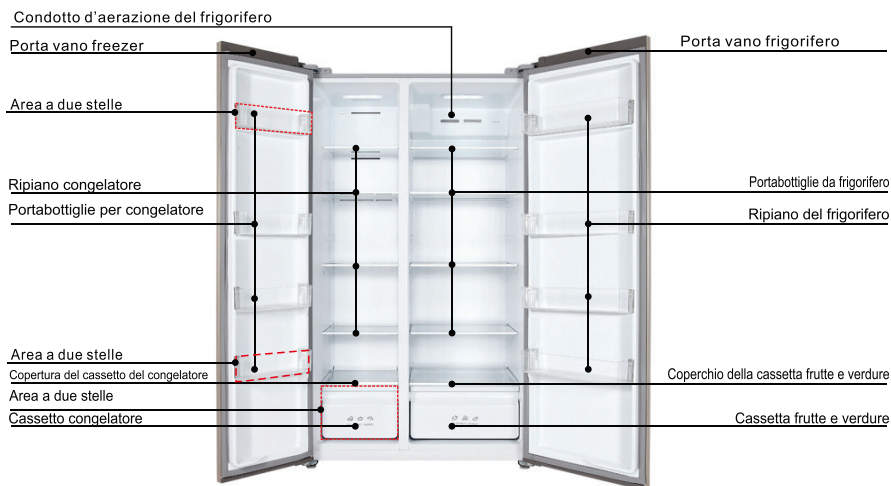

Le immagini sono puramente indicative. Si prega di fare riferimento all'oggetto

Caratteristiche


- Controllo intelligente della temperatura via computer, ventilato e frost free
- Viene adottato il controllo della temperatura computerizzato, funzionamento visivo, intelligente e comodo; dotato di sistema ventilato e frost free, sicuro ed efficiente;
- Refrigerante verde ed ecologico
- Sono stati adottati materiali privi di CFC, materiale R600a verde ed ecologico, l'80% dei materiali primari è riciclabile;
- Genera aria oscillando a sinistra e a destra, raffreddamento uniforme;
- 630mm corpo della macchina ultra-sottile;

Suggerimento cordiale:


Se il tuo è un prodotto più recente, potrebbe non essere del tutto identico a quello delle istruzioni. Ma ciò non cambierà le prestazioni e il metodo d'uso. Usalo tranquillamente.

Maneggiamento e posiz


È necessario lasciare un po' di spazio intorno al frigorifero, come mostrato in figura.

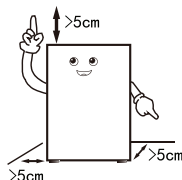


Durante il trasporto, il lato porta del frigorifero non deve entrare in contatto con gli strumenti di trasporto

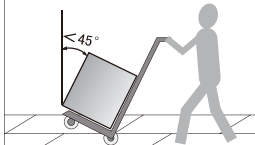


Il frigorifero deve essere collocato in un ambiente asciutto, con una buona ventilazione, lontano da raggi solari diretti e fonti di calore.

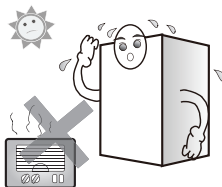


Il frigorifero deve essere collocato su una superficie piana e stabile. Se la superficie non è piana, regolare la gamba di regolazione per mantenerla piana.

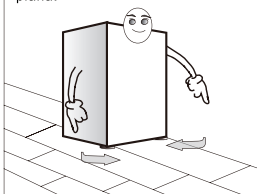

Non mettere mai il frigorifero in un ambiente troppo freddo che potrebbe congelarlo.

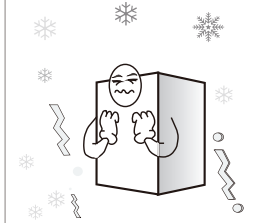

Rimuovere la base di polistirolo è utile alla dissipazione di calore del fondo e può evitare incendi.

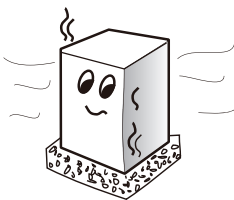

Suggerimento cordiale:

- Per il trasporto del frigorifero sono necessarie almeno due persone – una solleva la cima della parte posteriore, l'altra si occupa del fondo (se una parte è serrata, è piuttosto pericoloso e potrebbe causare incidenti).
- Quando si sposta il frigorifero, la guida inferiore potrebbe danneggiare e graffiare il pavimento. Se è necessario spostare il frigorifero per lunghe distanze, gli accessori interni devono essere fissati usando il nastro adesivo. Altrimenti, gli accessori potrebbero danneggiarsi urtandosi a vicenda.
- Si prega di collocare il frigorifero in una posizione con poche vibrazioni o poco esposta a vibrazioni. Per gli utenti in aree in cui si verificano spesso terremoti, si prega di fissare il frigorifero alla parete o a un palo. Altrimenti, la caduta del frigorifero potrebbe causare incidenti.
- Deve essere lasciato spazio libero sufficiente intorno. Se lo spazio libero è troppo piccolo o si mettono beni in cima o vicini al lato o incollati ai lati, la dissipazione del calore verrà intaccata, e quindi causerà dispendio energetico non necessario oltre a deperimento della parete e di altri beni; il contatto tra il retro e la parete causerà vibrazioni e rumore;
- Regolare la parte anteriore e la gamba di regolazione del frigorifero per livellarlo. Una posizione non piana del frigorifero causerà vibrazione e rumore.

IT

Maneggiamento e posizionamento

Questo frigorifero non può essere utilizzato come apparecchio da incasso.

La dimensione del profilo del prodotto e lo spazio necessario all'uso del prodotto sono mostrati nelle immagini seguenti:



Dimensione del profilo del prodotto		Spazio necessario all'uso del prodotto		Spazio totale necessario per l'uso del prodotto	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+50	>W1+100	>L1+380	>W1+600

Unità: mm

Preparazione prima dell'uso

1. Rimuovere tutti gli imballaggi quali nastro isolante ecc., specialmente la base di polistirolo.
2. Usare un panno umido e caldo per pulire sia gli interni sia l'esterno del frigorifero, (è possibile aggiungere detergente neutro in acqua calda).
3. Dopo aver livellato e pulito il frigorifero, tenere in piedi per circa 2 ore prima di collegare il cavo di alimentazione per l'accensione, e raffreddare il frigorifero per 2-3 ore prima di conservarvi il cibo.

1. Rimuovere il nastro adesivo



Pulire con un panno caldo e umido

In estate, servono 24 ore per congelare completamente il cibo. Controlla le condizioni di raffreddamento il secondo giorno.

2. Collegare la corrente



3. Conservare i cibi 2-3 ore dopo dall'accensione



Il deodorante plastico scomparirà automaticamente dopo un po' di congelamento.

L'apparecchio deve essere posizionato nella zona più fresca della stanza, lontano da apparecchi che producono calore o condotti di riscaldamento e lontano dalla luce solare diretta.

Lasciare raffreddare i cibi caldi a temperatura ambiente prima di inserirli nell'apparecchio. Il sovraccarico dell'apparecchio costringe il compressore a funzionare più a lungo. Gli alimenti che si congelano troppo lentamente possono perdere qualità o deteriorarsi.


Assicurarsi di avvolgere correttamente gli alimenti e asciugare i contenitori prima di inserirli nell'apparecchio. Ciò riduce la formazione di brina all'interno dell'apparecchio.

Il contenitore per la conservazione dell'apparecchio non deve essere rivestito con fogli di alluminio, carta oleata o spugna di carta. I rivestimenti interferiscono con la circolazione dell'aria fredda, rendendo l'apparecchiatura meno efficiente.

Organizza ed etichetta gli alimenti per ridurre le aperture delle porte e le ricerche estese. Rimuovere tutti gli elementi necessari contemporaneamente e chiudere la porta il prima possibile.

Fare riferimento all'immagine di presentazione del prodotto a pagina 5 per il posizionamento degli accessori.

Tasti funzione

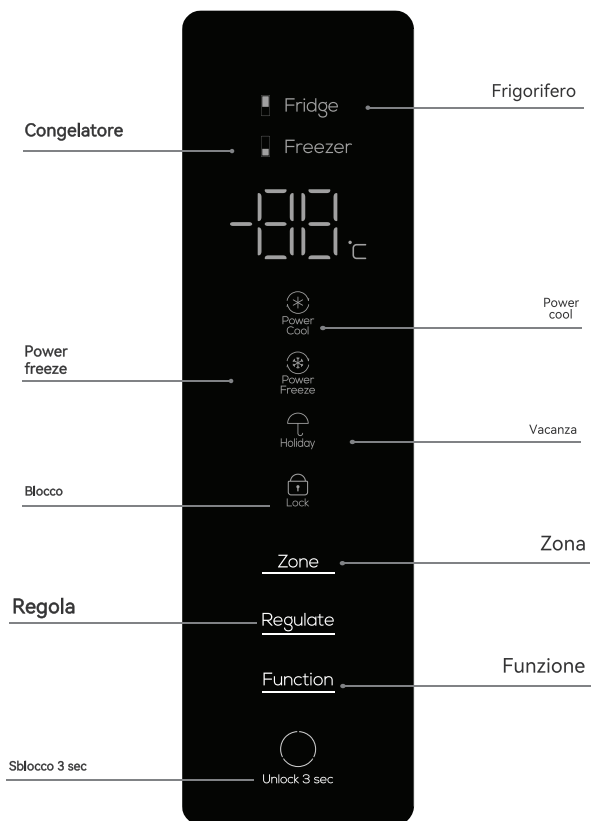

IT

Accensione per la prima volta

Quando viene acceso per la prima volta, il frigorifero avvia la modalità intelligente e funziona a 5 °C per la sezione del frigorifero e a -18 °C per la sezione del congelatore.

Funzione di blocco di sicurezza per bambini

Accensione: Quando non viene premuto alcun tasto sul display, dopo 30 secondi la tastiera viene bloccata automaticamente e la funzione di blocco di sicurezza per bambini viene attivata;
Spegnimento: Quando lo schermo del display è bloccato, premere il tasto "sblocco 3 sec" e tenerlo premuto per 3 secondi per sbloccarlo; la funzione di blocco di sicurezza per bambini viene disattivata.

Regolazione manuale della temperatura

Se non viene premuto alcun tasto entro 30 secondi, il display si spegne automaticamente e la tastiera si blocca automaticamente. Quando il display è spento, premere il pulsante una prima volta per riattivarlo; tenere premuto il pulsante "sblocco 3 sec" per 3 secondi per sbloccarlo, quindi premere nuovamente il pulsante per renderne effettivo il funzionamento.

Regolazione della temperatura della sezione del frigorifero (2°C ~ 8°C)

Nello stato sbloccato, premere ripetutamente il pulsante "Zona" fino a quando l'area della temperatura di conservazione del frigorifero si accende, quindi premere il pulsante "Regola" per regolare la temperatura del frigorifero. La temperatura della sezione frigorifero deve essere impostata tra "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02". Selezionare la temperatura appropriata per interrompere il funzionamento del tasto, quindi impostare l'intervallo di temperatura per la conferma.

Regolazione della temperatura della sezione del congelatore (-24°C ~ -15°C)

Nello stato sbloccato, premere ripetutamente il pulsante "Zone" fino a quando l'area della temperatura di conservazione del congelatore si accende, quindi premere il pulsante "Regola" per regolare la temperatura del congelatore. La temperatura della sezione del congelatore deve essere impostata tra "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24". Selezionare la temperatura appropriata per interrompere il funzionamento del tasto, quindi impostare l'intervallo di temperatura per la conferma.

Funzione Power cool

IT

Quando il frigorifero è in stato di sblocco, premere ripetutamente il pulsante "Funzione" finché l'icona "Power cool" lampeggia. Successivamente, interrompere il funzionamento del pulsante e attendere 3 secondi per accedere alla funzione Power cool della sezione del frigorifero. È possibile uscire dalla funzione power cool eseguendo le stesse operazioni. Una volta attivata la funzione "Power cool", il frigorifero disabilita automaticamente la funzione dopo 2 ore. "Power cool"
Nello stato "Power cool", la temperatura della sezione del frigorifero viene impostata a 2 °C fino a quando non si esce dalla funzione. Nello stato "Power cool", se si impostano altre funzioni, si uscirà automaticamente dalla funzione Power cool. Nello stato "Power cool", la funzione Power cool viene automaticamente disattivata quando lo sportello della sezione del frigorifero rimane aperto per 3 minuti. (Nello stato "Power cool", se si impostano altre funzioni, si uscirà automaticamente dalla funzione Power cool)

Funzione Power freeze

Quando il frigorifero è in stato di sblocco, premere ripetutamente il pulsante "Funzione" finché l'icona "Power freeze" lampeggia. Successivamente, interrompere il funzionamento del pulsante e attendere 3 secondi per accedere alla funzione Power freeze della sezione del congelatore. È possibile uscire dalla funzione power freeze eseguendo le stesse operazioni. Una volta entrato in "Power freeze", il frigorifero uscirà automaticamente dalla funzione di congelamento intenso dopo che sarà stato lasciato in modalità HL-COOL per 4 ore.

Nello stato "Power freeze", la temperatura della sezione del congelatore viene impostata a -32 °C fino a quando non si esce dalla funzione. Nello stato "Power freeze", se si impostano altre funzioni, si uscirà automaticamente dalla funzione Power freeze. Nello stato "Power freeze", la funzione Power freeze viene automaticamente disattivata quando lo sportello della sezione del congelatore rimane aperto per 3 minuti.

Note operative

(Nello stato "Power freeze", se si impostano altre funzioni, si uscirà automaticamente dalla funzione Power freeze)

Funzione vacanza

Nello stato sbloccato, premere ripetutamente il tasto "Funzione " finché l'icona "Vacanza" non lampeggia, interrompere il funzionamento del tasto e attendere 3 secondi per accedere alla funzione Vacanza. In modalità vacanza, lo stato della sezione di refrigerazione del frigorifero mostra "OF" e la camera di refrigerazione entra nello stato spento. (Nello stato "Vacanza", quando sono impostate altre funzioni, la funzione vacanza può essere automaticamente disattivata)

Nota: Prima di attivare la funzione vacanza, estrarre gli alimenti nella sezione refrigerante.

Memoria dopo spegnimento

Quando l'alimentazione viene interrotta, lo stato di funzionamento viene memorizzato. Dopo l'accensione, il frigorifero riprenderà a funzionare in base all'impostazione prima dello spegnimento.

Allarme porta

Se la porta del frigorifero o del congelatore non è chiusa ermeticamente o rimane aperta per più di 1 minuto, verrà emesso un segnale acustico: "Bip, Bip, Bip". Premere un tasto qualsiasi per mettere in pausa l'allarme; l'allarme si attiverà nuovamente dopo 1 minuto; chiudere saldamente la porta del frigorifero o del congelatore per spegnere l'allarme.

Avviso di sovratemperatura della sezione del congelatore

Quando l'alimentazione è inserita, la temperatura della camera del congelatore è superiore a -12°C , la casella dello schema corrispondente alla zona di temperatura della sezione del congelatore si accende e la zona lampeggia. Premere un tasto qualsiasi per visualizzare la temperatura della sezione del congelatore quando è accesa; premere nuovamente il tasto o attendere 10 secondi, per tornare allo stato di visualizzazione normale.

Funzione di protezione del display

Se non viene attivato alcun tasto entro 30 secondi, il frigorifero entrerà nella funzione di protezione del display e la tastiera verrà bloccata automaticamente. Nella modalità di protezione del display, premere un tasto qualsiasi per uscire dalla funzione di protezione del display.

IT

Tasti funzione

Conservazione dei cibi

Vano frigorifero (2°C~8°C)

- Il vano frigorifero è usato principalmente per la conservazione a breve termine dei cibi, come latte, uova e bibite in bottiglia.
- Verdure, meloni e frutta devono essere riposti nel contenitore per frutta e verdura per evitare la perdita d'acqua.
- I cibi cotti devono essere messi in frigorifero dopo essere confezionati in buste conservanti, per evitare brina sul retro e l'aumento di consumo energetico.

Vano freezer (-24°C~-15°C)

- Il vano freezer è usato per la conservazione a lungo termine dei cibi.
- Il pesce e la carne da congelare devono essere tagliati in piccoli pezzi, confezionati in buste conservanti separatamente e quindi messi nel cassetto freezer.
- I contenitori in vetro o i contenitori sigillati pieni di liquido non devono essere conservati nel vano freezer per evitare bruciature da congelamento.
- I cibi freschi non devono essere conservati insieme ai cibi congelati.
- Non mettere il cibo vicino alla parete interna nel freezer poiché il cibo e la parete potrebbero congelarsi insieme.


★ ★ Consigli amichevoli:

Il cibo conservato, se presente, non deve bloccare la presa d'aria e la porta di ritorno per evitare di intaccare l'effetto refrigerante.

Prima di essere conservati in frigorifero, l'acqua e il cibo riscaldati devono essere portati a temperatura ambiente.

Macchina del ghiaccio (Se prevista per l'apparecchio)

Riempire il contenitore del ghiaccio con 4/5 d'acqua e mettere il contenitore nel vano freezer. Appena l'acqua nel contenitore diventa ghiaccio, torcere leggermente il contenitore per separare il ghiaccio dal contenitore. Ad ogni modo, non piegare il contenitore. Quando si separa il ghiaccio, avvolgere il contenitore con un contenitore asciutto per evitare il congelamento delle dita.

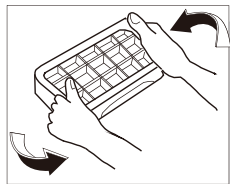

Tasti funzione

Metodo di smontaggio e montaggio degli accessori

- Ripiano in vetro del vano frigorifero: l'altezza del ripiano è regolabile, facilitando la conservazione di oggetti con volumi diversi. Tirare il ripiano leggermente verso l'esterno e verso l'alto per estrarlo.
- Contenitore frutta e verdura: per conservare frutta e verdura. Non è possibile estrarlo tirando verso l'esterno.
- Cassetto nel vano freezer: conservare cibi da preservare a lungo termine, come carne e pesce. Può essere estratto tirando verso l'esterno e sollevandolo.


Consigli amichevoli: Si consiglia di porre i grossi pezzi di carne solo dopo averli tagliati in piccoli pezzi, per evitare un taglio difficile dopo averli congelati. I cibi a congelamento rapido devono essere distribuiti uniformemente e conservati insieme una volta congelati.

- Base per bottiglie nella porta del frigorifero: conservazione uova, varie bevande in bottiglia e altri oggetti. Può essere estratta sollevandola leggermente.


Nota: Non estrarre la base per bottiglie della porta del frigorifero con forza durante lo smontaggio, per evitare di danneggiare il frigorifero.

Cambiare la luce

Qualsiasi sostituzione o manutenzione delle lampade a LED deve essere effettuata dal produttore o dal suo agente di servizio o dal personale tecnico correlato.

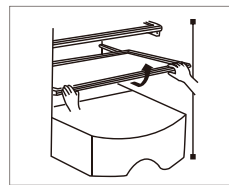

Estrarre tirando leggermente verso l'alto e verso l'esterno

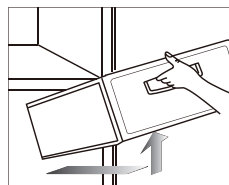

Estrarre tirando leggermente verso l'esterno e verso l'alto

Cura e manutenzione

si consiglia di eseguire la manutenzione del frigorifero una volta al mese;

- Scollegare la spina per evitare scosse elettriche;
- Usare un panno umido o detersivo neutro (detergente) per pulire le macchie d'olio e altro sporco. Quindi rimuovere completamente il detersivo.
- Non usare detersivi alcalini, sapone in polvere, benzina e alcol, talco in polvere ecc.; altrimenti il rivestimento o la plastica potrebbero danneggiarsi;

-- Pulire regolarmente il corpo del frigorifero e spazzare le polveri sul pavimento per mantenere pulito il frigorifero.

Ispezioni dopo la manutenzione:


1. Che non ci siano danni nella spina o nel cavo di alimentazione; 2. Che non ci sia polvere nella spina di alimentazione; 3. Che la spina non sia calda in modo anomalo; 4. Che la presa non sia lenta; 5. Che la spina sia inserita completamente.

Nota:

Se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati o è presente polvere, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche;

Dopo aver scollegato la spina, devono passare 5 minuti prima di ricollegarla;

Non mettere le mani sotto il frigorifero per evitare di ferirsi.

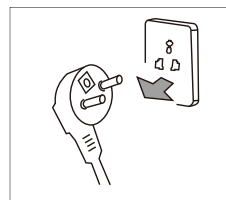

Scollegare la spina del frigorifero prima della pulizia



Si prega di usare un detersivo neutro

IT

Analisi del guasto

Gli oggetti seguenti devono essere controllati prima del verificarsi di guasti e richiedono manutenzione:

Guasti: Il frigorifero non funziona. L'effetto refrigerante è debole

Cause: 1. Controllare la connessione dell'alimentazione. 2. Controllare che il frigorifero sia esposto ai raggi diretti del sole o che ci sia una fonte di calore nelle vicinanze. 3. Controllare che vi sia spazio per la dissipazione del calore intorno al frigorifero.

Rimedi: 1. Collegare l'alimentazione. 2. Spostare il frigorifero in un luogo senza raggi diretti del sole o fonti di calore. 3. Lasciare spazio sufficiente tra il frigorifero e la parete.

Guasti: I cibi nel vano frigorifero sono congelati

Cause: 1. Controllare che la temperatura impostata non sia troppo bassa. 2. Controllare che i cibi con troppa acqua non siano troppo vicini alla parete posteriore. Rimedi: 1. Aumentare adeguatamente la temperatura. 2. Spostare i cibi con troppa acqua sul lato porta del ripiano in vetro

Guasti: Il frigorifero emette un suono anomalo

Cause: 1. Controllare che il fondo del frigorifero sia stabile. 2. Controllare che il frigorifero non sia troppo vicino alla parete. 3. Controllare che il frigorifero non tocchi altri oggetti.

Rimedi: 1. Regolare la gamba sul fondo per stabilizzare il frigorifero. 2. Lasciare spazio sufficiente intorno al frigorifero. 3. Rimuovere gli ostacoli.

Guasti: C'è un odore anomalo nel frigorifero

Cause: 1. Controllare che i cibi siano sigillati per la conservazione. 2. Controllare che il frigorifero sia pulito. 3. Controllare che i cibi non siano conservati da troppo tempo.

Rimedi: 1. Cibi sigillati per la conservazione. 2. Pulire regolarmente il frigorifero. 3. Non conservare i cibi troppo a lungo.

Assenza di guasti

Fenomeno: Temperatura alta su due lati e nello spazio tra il vano frigorifero e il freezer.

Causa: I tubi del frigorifero (condensatore, tubi anti-condensa) sono su due lati e nella parte anteriore del frigorifero per la dissipazione del calore e per prevenire la condensa.

Fenomeno: La porta è troppo stretta e non è facile aprirla

Causa: La riapertura immediata della porta dopo la chiusura è difficile perché l'aria calda entra nel frigorifero e si contrae producendo una differenza di pressione. È facile aprire la porta dopo un po'.

Fenomeno: C'è rumore d'acqua nel frigorifero

Causa: Quando il compressore si avvia o si arresta, il refrigerante emetterà tale suono; Anche l'acqua prodotta dopo lo sbrinatorio emetterà tale suono.

Fenomeno: Il frigorifero emette un ticchettio o un "Click"

Causa: La contrazione o il rigonfiamento del corpo emetteranno tale suono; Se il corpo è freddo o la porta è aperta, si sentirà questo suono.

Fenomeno: Il frigorifero emette un ronzio.

Causa: Il funzionamento del compressore emette questo suono (se il frigorifero non è su una superficie piana, il suono sarà più forte)

Fenomeno: C'è condensa o brina nel vano freezer, la superficie della porta o la superficie del cibo

Causa: La temperatura o l'umidità nel frigorifero è alta; La porta è rimasta aperta troppo a lungo; I cibi con troppa acqua non sono sigillati o non confezionati saldamente.

Fenomeno: C'è condensa sulla superficie illuminante integrata

Causa: La superficie illuminante produce calore quando accesa, e la porta è rimasta aperta troppo a lungo. Vi è dunque una differenza di temperatura, e quindi c'è condensa sul contenitore della lampadina.

Fenomeno: C'è condensa e nebbiolina sul corpo

Causa: L'umidità nel frigorifero è alta e l'umidità nell'aria viene raccolta nel corpo formando condensa

Parametri tecnici

Modello	RP505SWE1					
Classe climatica	SN/N/ST/T					
Resistenza elettrica	I					
Segno stella	★ ★ ★					
Volume totale	505L					
Scomparto alimenti freschi	324L					
Volume del congelatore	156L					
Volume della sezione a due stelle	25L					
Tipo di alimentazione	220-240V ~/50Hz					
Corrente nominale	1.6A					
Consumo energetico	314 kWh/a					
Potenza lampadina	3W					
Peso	77kg					
Dimensioni WxDxH(mm)	920x630x1768					
Quantità refrigerante e carica	R600a,66g					
Livello sonoro (dB(A) re 1 pW)	37					

Lista dei contenuti

Modello	RP505SWE1					
Allegato						
Ripiano del frigorifero	4					
Ripiano freezer	4					
Coperchio scomparto frutta e verdura	1					
Scomparto frutta e verdura	1					
Contenitore del ghiaccio	1					
Scomparto uova	1					
Portabottiglie da frigorifero	4					
Portabottiglie per congelatore	4					
Cassetto congelatore	1					
Copertura del cassetto del congelatore	1					
Istruzioni operative	1					

IT

Direttiva sul riciclaggio sicuro

Disposizione:

I vecchi elettrodomestici hanno ancora qualche plusvalore. Un approccio rispettoso dell'ambiente garantirà il riciclaggio delle preziose materie prime.

I refrigeranti utilizzati nel frigorifero e i materiali isolanti richiedono procedure di manipolazione speciali. Assicurarsi che non vi siano danni ai tubi sul retro del frigorifero prima di maneggiarlo.

Informazioni aggiornate sulle opzioni per lo smaltimento del vecchio frigorifero e dell'imballaggio di vecchie apparecchiature possono essere ottenute dall'ufficio municipale locale

Corretto smaltimento di questo prodotto:



Indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Descrizione del tipo di clima

Tabella 1 Classi climatiche

Classe	Simbolo	Intervallo di temperatura ambiente °C
Temperato esteso	SN	+ 10 to + 32
Temperato	N	+ 16 to + 32
Subtropicale	ST	+ 16 to + 38
Tropicale	T	+ 16 to + 43

Temperato esteso: "questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 10 ° C e 32 ° C";

temperato: "questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 ° C e 32 ° C";

Subtropicale: "questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 ° C e 38 ° C";

Tropicale: "questo apparecchio di refrigerazione è destinato a essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 ° C e 43 ° C";

Gentile cliente

Gentile cliente, se hai bisogno del servizio clienti, controlla la scheda di garanzia per ulteriori informazioni.

- Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά, τα προϊόντα ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν από την ενεργοποίηση και φυλάξτε τις με ασφαλή τρόπο.

TCL

RP505SWE1

GR

Εγχειρίδιο χρήστη
ΨΥΓΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΥΗ

Περιεχόμενα

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ψυγείο TCL. Δια του παρόντος εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας. Σας προσκαλούμε να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο TCL. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες.

Οδηγίες ασφαλείας -----	P2
Εισαγωγή στο προϊόν -----	P5
Μεταφορά και τοποθέτηση -----	P6
Προετοιμασίες πριν τη χρήση -----	P7
Κουμπιά λειτουργίας -----	P8
Φροντίδα και συντήρηση -----	P12
Ανάλυση σφαλμάτων -----	P13
Μη-σφάλματα -----	P13
Τεχνική παράμετρος -----	P14
Λίστα συσκευασίας -----	P14
Ασφαλείς οδηγίες ανακύκλωσης -----	P15
Περιγραφή του κλιματικού τύπου -----	P15

1. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός και εάν έχουν λάβει την απαραίτητη επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής από άτομο που ευθύνεται για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί το ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

2. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από τον υπεύθυνο επισκευής ή από παρομοίως πιστοποιημένα άτομα για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει την απαραίτητη επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς να υπάρχει η σχετική επιτήρηση.

4. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην παρεμποδίζετε με οποιοδήποτε τρόπο τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στην εντοιχισμένη κατασκευή.

5. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, πέραν αυτών που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

6. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

7. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός των τμημάτων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός κι εάν ανήκουν σε αυτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

8. Μη διατηρείτε κερηκτικές ουσίες όπως σπρέι αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικές ύλες εντός της συσκευής.

9. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παραπλήσιες χρήσεις, όπως

- Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα·
- Φάρμες και από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων και άλλων περιβαλλόντων καταλυμάτων φιλοξενίας·
- Ενοικιαζόμενα δωμάτια·
- Επιχειρήσεις τροφοδοσίας και παραπλήσιες επαγγελματικές χρήσεις.

10. Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας F για ERP πηγής φωτός, δοκιμή με (χωρίς) ελαφρύ κάλυμμα.

1. Προειδοποίηση

Προειδοποίηση: Δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε εμπόδιο γύρω από τη συσκευή ή από την ενσωματωμένη κατασκευή, ώστε να εξασφαλίζεται ο ακώλυτος εξαερισμός.

Προειδοποίηση: Απαγορεύεται η επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης με οποιοδήποτε μηχανικό εξοπλισμό ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, πέραν αυτών που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Προειδοποίηση: Ποτέ μην προκαλείτε ζημιά στο σύστημα ψυκτικού μέσου.

Προειδοποίηση: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή εντός της καμπίνας τροφίμων της συσκευής, εκτός από αυτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Προειδοποίηση: Ποτέ μην τοποθετείτε υγρά ροφήματα ή τρόφιμα σε γυάλινο δοχείο στην καμπίνα του ψυγείου, καθώς υπάρχει κίνδυνος αυτό να σπάσει.

Προειδοποίηση: Εάν απενεργοποιηθεί, το ψυγείο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά έπειτα από 5 λεπτά, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο συμπιεστή.

Προειδοποίηση: Εάν διαπιστωθεί κάποιο ζωντανό αντικείμενο, περίεργη μυρωδιά, καπνός ή οτιδήποτε άλλο ασυνήθιστο κατά τη χρήση, πρέπει να απενεργοποιησετε αμέσως τη συσκευή και να επικοινωνήσετε εγκαίρως με το τμήμα μεταγοραστικής εξυπηρέτησης της Εταιρίας.

Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε ποτέ το δάχτυλο ή το χέρι σας κάτω από το ψυγείο, ειδικά από την κάτω-πίσω πλευρά του ψυγείου· διαφορετικά, ενδέχεται να τραυματιστείτε από αιχμηρές ύλες που βρίσκονται εκεί.

Προειδοποίηση: Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με ή να σκαρφαλώνουν στο ψυγείο. Η λειτουργία από τα παιδιά πρέπει να επιτηρείται από τους γονείς, καθώς ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο.

Προειδοποίηση: Ποτέ μην τοποθετείτε το χέρι σας μεταξύ των πορτών για να τις ανοίξετε ή να τις κλείσετε, καθώς υπάρχει κίνδυνος να τραυματίσετε το δάχτυλό σας. Το πόμολο πρέπει να χρησιμοποιείται για το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας.

Προειδοποίηση: Στους ονομαστικούς τύπους κλίματος SN, N και ST, η περιοχή διακύμανσης της θερμοκρασίας της συσκευής κατά τη λειτουργία της είναι μεταξύ 10°C με 38°C· στους τύπους κλίματος SN, N, ST και T, η περιοχή διακύμανσης της συσκευής κατά τη λειτουργίας της είναι 10°C με 43°C. Εάν η συσκευή λειτουργεί σε κλίμα που δεν εμπίπτει στους ονομαστικούς τύπους κλίματος (περιοχή διακύμανσης της θερμοκρασίας), η συσκευή ενδέχεται να μην διατηρεί την επιθυμητή θερμοκρασία στο εσωτερικό της.



Προειδοποίηση: Κίνδυνος φωτιάς / εύφλεκτων υλικών.

Προειδοποίηση: Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει φθαρεί ή έχει κολλήσει κάπου.

Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε πολύμπριζα ή φορητές μονάδες τροφοδοσίας ρεύματος πίσω από τη συσκευή.

Η φόρτωση και η εκφόρτωση των συσκευών ψύξης επιτρέπεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 με 8 ετών

Εάν μείνει η πόρτα ανοιχτή για παρατεταμένες περιόδους, ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική αύξηση στη θερμοκρασία των εξαρτημάτων της συσκευής.

Να καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, καθώς και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.

Καθαρίστε τα δοχεία νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες· αδειάστε το σύστημα νερού που είναι συνδεδεμένο με μια παροχή νερού, σε περίπτωση που δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες.

Αποθηκεύστε ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία εντός του ψυγείου, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με ή να στάξουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.

Τα εξαρτήματα κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλα για αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, αποθήκευση ή παρασκευή παγωτού, καθώς και παραγωγή παγακιών.

Τα εξαρτήματα ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλα για την ψύξη φρέσκων τροφίμων.

Εάν η συσκευή ψύξης παραμείνει άδεια για παρατεταμένες περιόδους, απενεργοποιήστε την, αποψύξτε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα της ανοιχτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας εντός της συσκευής.

2. Προσοχή

GR

Προσοχή: Η τροφοδοσία ρεύματος του προϊόντος πρέπει να είναι πανομοιότυπη με την τροφοδοσία ρεύματος που αναφέρεται στην ενδεικτική πλάκα, και θα πρέπει να χρησιμοποιείται η τυπική ανεξάρτητη πρίζα 3 πόων (άνω των 10Α, και αξιόπιστα γειωμένη). Δεν πρέπει μια πρίζα να μοιράζεται από περισσότερες από μία συσκευή· διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί φωτιά χάρη σε υπερθέρμανση.

Προσοχή: Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος με το χέρι. Πρέπει να κρατάτε και να αποσυνδέετε το σύνδεσμο ρεύματος από την πρίζα για να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία ρεύματος. Το καλώδιο ρεύματος ή ο σύνδεσμος ρεύματος δεν πρέπει ποτέ να αγγίζεται από βρεγμένο χέρι, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προσοχή: Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να πιέζεται από το ψυγείο ή από κάποιο άλλο βαρύ φορτίο, ούτε να κάμπτεται υπερβολικά. Τυχόν φθορά ή «ξεφλούδισμα» στο καλώδιο ρεύματος ενδέχεται να οδηγήσει σε φωτιά ή ηλεκτρικό σοκ. Εάν το καλώδιο ρεύματος σπάσει ή κοπεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα μεταγοραστικής εξυπηρέτησης.

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται εντός του καταψύκτη καμιά εύφλεκτη ή εκρηκτική ή αλκαλική ουσία, καθώς και οποιοδήποτε διαβρωτικό οξύ.

Προσοχή: Το ψυγείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στη βροχή ή υπό άμεση έκθεση στον ήλιο.

Προσοχή: Απαγορεύεται η τοποθέτηση του δοχείου με υγρό εντός του ψυγείου, καθώς το σπάσιμο ή το αναποδογύρισμα του δοχείου ενδέχεται να επηρεάσει την ηλεκτρική μόνωση του ψυγείου και να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

Προσοχή: Το ψυγείο δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται ή να τροποποιείται χωρίς άδεια. Η επισκευή του ψυγείου πρέπει να γίνεται από κάποιον ειδικό.

Προσοχή: Σε περίπτωση διαρροής οποιουδήποτε εύφλεκτου αερίου όπως φωταερίου, είναι απαραίτητο να κλείσετε πρώτα τη βάνα διαρροής και μετά να ανοίξετε το παράθυρο για εξαερισμό, ενώ απαγορεύεται να αποσυνδέσετε άμεσα τον σύνδεσμο ρεύματος του καταψύκτης, καθώς ενδέχεται να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη, εξαιτίας ηλεκτρικής σπίθας.

Προσοχή: Οι συσκευές ψύξης —ειδικά οι ψυγειοκαταψύκτες Τύπου I—ενδέχεται να μη λειτουργούν με συνέπεια (πιθανόν να αποψυχθούν τα περιεχόμενα ή η θερμοκρασία να είναι πολύ υψηλή στο τμήμα κατεψυγμένων τροφίμων), όταν τοποθετούνται και λειτουργούν για εκτεταμένες χρονικές περιόδους σε θερμοκρασίες υπό του ενδεικτικού εύρους θερμοκρασιών, για το οποίο έχει σχεδιαστεί η συσκευή ψύξης για να λειτουργεί.

Προσοχή: Τα αναβράζοντα ποτά δεν πρέπει να αποθηκεύονται στα τμήματα ή στις καμπίνες κατάψυξης τροφίμων ή στα τμήματα ή καμπίνες χαμηλής θερμοκρασίας, και ορισμένα προϊόντα όπως ο πάγος νερού δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ κρύα.

Προσοχή: Δεν πρέπει να ξεπερνάτε τους χρόνους αποθήκευσης που προτείνονται από τους παραγωγούς τροφίμων για οποιοδήποτε είδος τροφίμων.


Προσοχή: Υπάρχουν κάποια απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να αποφύγετε την αθέμιτη αύξηση στη θερμοκρασία των παγωμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής ψύξης, όπως το τύλιγμα των τροφίμων με πολλά φύλλα εφημερίδας.

Προσοχή: Η αύξηση στη θερμοκρασία των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια χειροκίνητης απόψυξης, συντήρησης ή καθαρισμού, ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια συντήρησής τους.

Προσοχή: Απαιτείτε μέριμνα για τα αποθηκευμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σε περίπτωση που η συσκευή ψύξης βρίσκεται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας (λόγω διακοπής της παροχής ρεύματος ή βλάβης στο σύστημα ψύξης).

Προσοχή: Απαιτούνται ορισμένες ενέργειες όταν η συσκευή ψύξης είναι απενεργοποιημένη και τίθεται εκτός λειτουργίας προσωρινά ή για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα (π.χ. έχει αδειάσει, καθαριστεί και στεγνωθεί, και η/οι πόρτας(-ες) ή το/τα καπάκι(-α) είναι ελαφρώς ανοιγμένα.

Εισαγωγή στο προϊόν

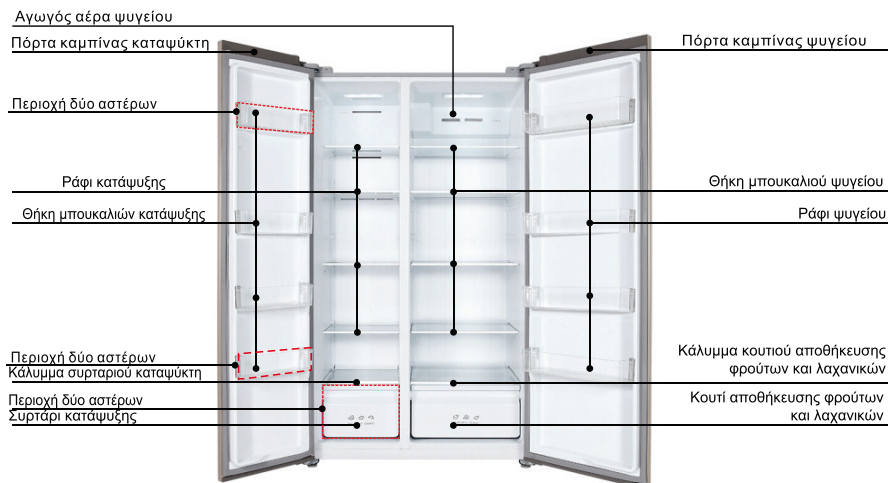

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο αντικείμενο

Χαρακτηριστικά

- Έξυπνος έλεγχος της θερμοκρασίας από υπολογιστή, ο οποίος ψύχεται από ανεμιστήρα και δεν συσσωρεύει πάγο
- Η θερμοκρασία ελέγχεται από υπολογιστή, με έξυπνη και βολική οπτική λειτουργία· εξοπλισμένο με σύστημα που ψύχεται με ανεμιστήρα και δεν συσσωρεύει πάγο, το οποίο είναι ασφαλές και αποδοτικό·
- Πράσινο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό
- Χρησιμοποιούνται υλικά που δεν περιέχουν CFC, πράσινο και φιλικό προς το περιβάλλον R600a, το 80% των κυρίων υλικών είναι ανακυκλώσιμα·
- Παραγωγή αέρα με εναλλασσόμενη κίνηση αριστερά και δεξιά, ομοιόμορφη ψύξη·
- Πολύ λεπτό σώμα μηχανής 630 χιλιοστών, εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση·


GR

Προειδοποίηση:


Εάν το προϊόν σας είναι βελτιωμένο προϊόν, ενδέχεται να μην είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο στις οδηγίες. Δεν αλλάζει όμως η απόδοση και η μέθοδος λειτουργίας του. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το άφοβα.

Μεταφορά και τοποθέτησης


Πρέπει να μένει κάποιος κενός χώρος γύρω από το ψυγείο, όπως φαίνεται στην εικόνα.

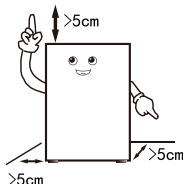


Κατά τη μεταφορά, η μεριά της πόρτας του ψυγείου δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα εργαλεία μεταφοράς

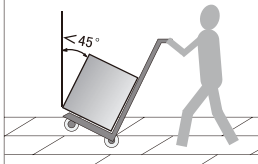


Το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται σε περιβάλλον ξηρό, με καλό εξαερισμό, χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο και μακριά από πηγές θερμότητας.

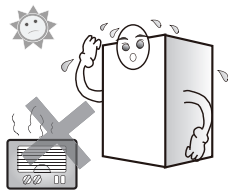


Το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται σε ίσια και στιβαρή επιφάνεια. Εάν το έδαφος δεν είναι ίσιο, ρυθμίστε το πόδι ισοστάθμισης για να διατηρήσετε ίσια τη συσκευή.

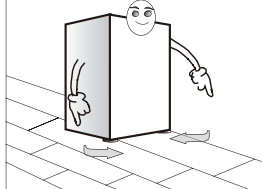

Ποτέ μην τοποθετείται τον καταψύκτη σε υπερβολικά κρύα περιβάλλον, καθώς ενδέχεται να παγώσει.

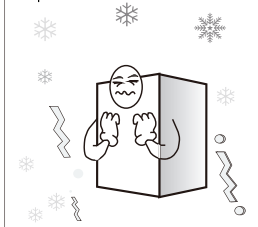

Η αφαίρεση της βάσης αφρού βοηθά στη διασπορά της θερμότητας στο κάτω μέρος και μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή πρόκλησης φωτιάς.

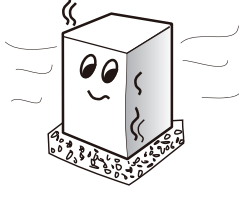

Προειδοποίηση:


- Κατά τη μεταφορά του ψυγείου, απαιτούνται τουλάχιστον δύο άτομα —ένα που θα σηκώνει το πάνω μέρος της πίσω πλευράς, και ένα που θα κρατάει το κάτω μέρος (είναι πολύ επικίνδυνο να μανταλώσετε κάποιο μέρος, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα).
- Κατά τη μετακίνηση του ψυγείου, το κάτω μέρος ενδέχεται να γδάρει και να προκαλέσει ζημιά στο πάτωμα. Εάν πρέπει να μετακινήσετε τον καταψύκτη σε ένα μακρινό μέρος, προτείνεται να σταθεροποιηθούν τα εσωτερικά εξαρτήματα με χρήση κολλητικής ταινίας. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα, καθώς θα συγκρούονται μεταξύ τους.
- Παρακαλούμε τοποθετήστε το ψυγείο σε θέση με ελάχιστη δόνηση ή με ελάχιστη έκθεση σε δόνηση. Για χρήστες σε περιοχές όπου συχνά γίνονται σεισμοί, παρακαλούμε ασφαλίστε το ψυγείο σε έναν τοίχο ή κολώνα. Διαφορετικά, η πτώση του ψυγείου ενδέχεται να προκαλέσει κάποιο ατύχημα.
- Θα πρέπει να υπάρχει αρκετό διάκενο γύρω από τη συσκευή. Εάν το διάκενο είναι υπερβολικά μικρό ή εάν τοποθετείτε πράγματα στο πάνω μέρος ή κοντά στο ψυγείο, ή κόλλα στις πλάγιες πλευρές του, θα επηρεαστεί η διασπορά θερμότητας του ψυγείου, και έτσι θα προκληθεί αχρείαστη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα καεί ο τοίχος ή άλλα αντικείμενα· η επαφή μεταξύ της πίσω πλευράς του ψυγείου και του τοίχου θα προκαλέσει δονήσεις και θόρυβο·
- Προσαρμόστε το μπροστινό μέρος και το πόδι ισοστάθμισης του ψυγείου για να το ισοσταθμίσετε. Εάν δεν είναι ισοσταθμισμένο το ψυγείο, θα προκληθούν δονήσεις και θόρυβος.

GR

Μεταφορά και τοποθέτηση

Αυτό το ψυγείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενσωματωμένη συσκευή. Ο 1 περιμετρικές διαστάσεις του προϊόντος και ο χώρος που απαιτείται

για τη χρήση του προϊόντος φαίνονται στις παρακάτω εικόνες:

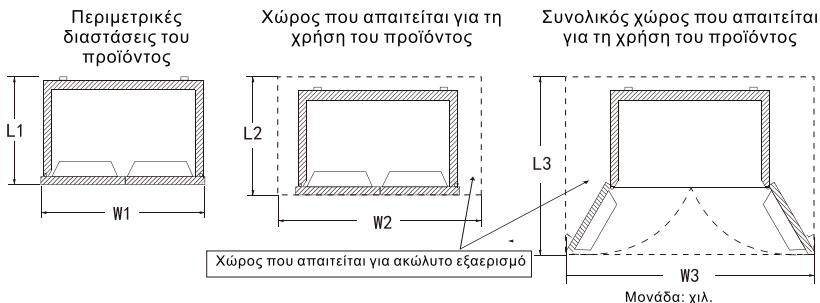

Περιμετρικές διαστάσεις του προϊόντος		Χώρος που απαιτείται για τη χρήση του προϊόντος		Συνολικός χώρος που απαιτείται για τη χρήση του προϊόντος	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+50	>W1+100	>L1+380	>W1+600

Προετοιμασίες πριν τη χρήση

1. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα συσκευασίας, όπως η ταινία σταθεροποίησης κλπ., και ειδικά τη βάση αφρού.
2. Χρησιμοποιήστε ζεστό υγρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό και το εξωτερικό του ψυγείου, (μπορεί να προστεθεί ουδέτερο καθαριστικό στο ζεστό νερό).
3. Αφού ισοσταθμίσετε και καθαρίσετε το ψυγείο, κρατήστε το όρθιο για περίπου 2 ώρες προτού το συνδέσετε στην πρίζα για να το ενεργοποιήσετε, και ψύξτε το ψυγείο για 2 με 3 ώρες προτού τοποθετήσετε τρόφιμα.

1. Αφαιρέστε την ταινία σταθεροποίησης



Τρίψτε με ζεστό και υγρό πανί

Στα ζεστά καλοκαίρια, απαιτούνται 24 ώρες για να ψυχθούν πλήρως τα τρόφιμα. Ελέγξτε τις συνθήκες ψύξης τη δεύτερη ημέρα.

2. Συνδέστε το στο ρεύμα



3. Τοποθετήστε τρόφιμα αφού περάσουν 2-3 ώρες από τη στιγμή που το συνδέσατε στο ρεύμα




Μην αναρτήτε συχνά το πακέτο για να εξοικονομήσετε χώρο.

Η μυρωδιά πλαστικού θα φύγει από μόνη της αφού ψυχθεί για λίγο καιρό το ψυγείο.

Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται στην πιο δροσερή περιοχή του δωματίου, μακριά από συσκευές παραγωγής θερμότητας ή αγωγούς θέρμανσης και έξω από το άμεσο ηλιακό φως. Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Η υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει τον συμπιεστή να λειτουργεί περισσότερο. Τα τρόφιμα που παγώνουν πολύ αργά μπορεί να χάσουν την ποιότητα ή να χαλάσουν. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τυλίξει σωστά τα τρόφιμα και σκουπίστε τα δοχεία πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Αυτό μειώνει τη συσσώρευση παγετού μέσα στη συσκευή. Ο κάδος αποθήκευσης της συσκευής δεν πρέπει να είναι επενδεδυμένος με αλουμινόχαρτο, κερί ή χαρτί. Οι επενδύσεις παρεμποδίζουν την κυκλοφορία του κρύου αέρα, καθιστώντας τη συσκευή λιγότερο αποτελεσματική. Οργανώστε και επισημάνετε τα τρόφιμα για να μειώσετε τα ανοίγματα των θυρών και τις εκτεταμένες αναζητήσεις. Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερα αντικείμενα ταυτόχρονα και κλείστε την πόρτα το συντομότερο δυνατό. Ανατρέξτε στην εικόνα εισαγωγής προϊόντος στη σελίδα 5 για την τοποθέτηση αξεσουάρ.

Κουμπιά λειτουργίας

Λειτουργία και διάγραμμα του πίνακα απεικόνισης

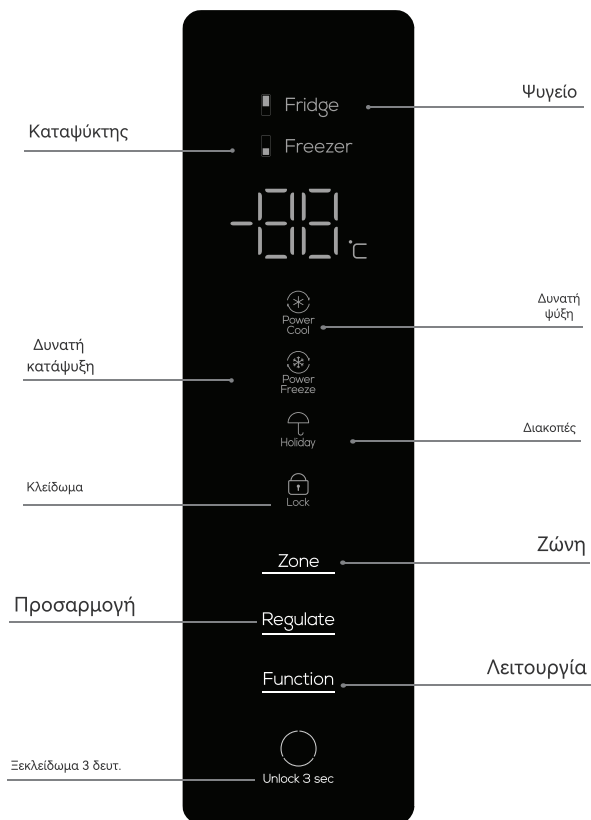

GR

Το παραπάνω είναι ο πίνακας ελέγχου υπολογιστή του προϊόντος

Ενεργοποιείται για πρώτη φορά

Όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά, το ψυγείο θα αρχίσει την εξύπνην λειτουργία και θα λειτουργεί στους 5 °C για τον θάλαμο του ψυγείου και στους -18 °C για τον θάλαμο του καταψύκτη.

Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά

Ενεργοποίηση: όταν δεν υπάρχει καμία λειτουργία πλήκτρων στην οθόνη εμφάνισης, μετά από 30 δευτερόλεπτα, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα και ενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

Απενεργοποίηση: όταν η οθόνη εμφάνισης βρίσκεται σε κατάσταση κλειδώματος, πατήστε το πλήκτρο «Ξεκλείδωμα 3 δευτ.» και κρατήστε το για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσει και απενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

Προσαρμογή χειροκίνητης θερμοκρασίας

Όταν δεν υπάρχει καμία λειτουργία πλήκτρων στην οθόνη εντός 30 δευτερόλεπτων, η οθόνη θα σβήσει αυτόματα και το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα. Όταν η οθόνη είναι σβηστή, πατήστε το κουμπί για πρώτη φορά για να αφηπνιστεί η οθόνη· κρατήστε πατημένο το κουμπί «Ξεκλείδωμα 3 δευτ.» για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδωθεί και στη συνέχεια πατήστε ξανά το κουμπί για να τεθεί σε ισχύ η λειτουργία του κουμπιού.

Προσαρμογή θερμοκρασίας θαλάμου του ψυγείου (2°C ~ 8°C)

Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί «Ζώνη» μέχρι η περιοχή θερμοκρασίας αποθήκευσης συντήρησης να ανάψει και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Προσαρμογή» για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου του ψυγείου. Η θερμοκρασία του θαλάμου του ψυγείου θα πρέπει να οριστεί μεταξύ «02» - «03» - «04» - «05» - «06» - «07» - «08» - «02». Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία για να διακόψετε τη λειτουργία πλήκτρου και στη συνέχεια ορίστε το εύρος θερμοκρασίας για επιβεβαίωση.

Προσαρμογή θερμοκρασίας θαλάμου του καταψύκτη (-24°C ~ -15°C)

Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί «Ζώνη» μέχρι να ανάψει η περιοχή θερμοκρασίας αποθήκευσης κατάψυξης και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Προσαρμογή» για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου του καταψύκτη. Η θερμοκρασία του θαλάμου του καταψύκτη θα πρέπει να οριστεί μεταξύ «-24» - «-23» - «-22» - «-21» - «-20» - «-19» - «-18» - «-17» - «-16» - «-15» - «-24». Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία για να διακόψετε τη λειτουργία πλήκτρου και στη συνέχεια ορίστε το εύρος θερμοκρασίας για επιβεβαίωση.

Λειτουργία Δυνατή ψύξη

Όταν το ψυγείο είναι υπό κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί «Λειτουργία» μέχρι να αναβοσβήσει το εικονίδιο «Δυνατή ψύξη», μετά από αυτό, διακόψτε τη λειτουργία πλήκτρου και περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα για να μπει σε λειτουργία δυνατής ψύξης ο θάλαμος του ψυγείου. Μπορείτε να βγείτε από τη λειτουργία δυνατής ψύξης με τον ίδιο χειρισμό. Μόλις μπει στη «Δυνατή ψύξη», το Ψυγείο θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία δυνατής ψύξης εφόσον μπει σε αυτή για 2 ώρες. «Δυνατή ψύξη» Υπό κατάσταση «Δυνατή ψύξη», η θερμοκρασία ρύθμισης για τον θάλαμο του ψυγείου εμφανίζεται από τους 2°C μέχρι να βγει από τη λειτουργία. Υπό κατάσταση «Δυνατή ψύξη», όταν ρυθμίζετε άλλες λειτουργίες, μπορείτε να βγείτε αυτόματα από τη λειτουργία δυνατής ψύξης. Υπό κατάσταση «Δυνατή ψύξη», θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία δυνατής ψύξης όταν η πόρτα του ψυγείου είναι ανοιχτή για πάνω από 3 λεπτά. (Υπό κατάσταση «Δυνατή ψύξη», όταν ρυθμίζετε άλλες λειτουργίες, μπορείτε να βγείτε αυτόματα από τη λειτουργία δυνατής ψύξης)

Λειτουργία Δυνατή κατάψυξη

Όταν το ψυγείο είναι υπό κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί «Λειτουργία» μέχρι να αναβοσβήσει το εικονίδιο «Δυνατή κατάψυξη», μετά από αυτό, διακόψτε τη λειτουργία πλήκτρου και περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα για να μπει σε λειτουργία δυνατής κατάψυξης ο θάλαμος του καταψύκτη. Μπορείτε να βγείτε από τη λειτουργία δυνατής κατάψυξης με τον ίδιο χειρισμό. Μόλις μπει στη «Δυνατή κατάψυξη», το ψυγείο θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία δυνατής κατάψυξης εφόσον βρίσκεται σε HL-COOL για 4 ώρες.

Υπό κατάσταση «Δυνατή κατάψυξη», η θερμοκρασία ρύθμισης για τον θάλαμο του καταψύκτη εμφανίζεται από τους -32°C μέχρι να βγει από τη λειτουργία. Υπό κατάσταση «Δυνατή κατάψυξη», όταν ρυθμίζετε άλλες λειτουργίες, μπορείτε να βγείτε αυτόματα από τη λειτουργία δυνατής κατάψυξης. Υπό κατάσταση «Δυνατή κατάψυξη», θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία δυνατής κατάψυξης όταν η πόρτα του καταψύκτη είναι ανοιχτή για πάνω από 3 λεπτά.

(Υπό κατάσταση «Δυνατή κατάψυξη», όταν ρυθμίζετε άλλες λειτουργίες, μπορείτε να βγείτε αυτόματα από τη λειτουργία δυνατής κατάψυξης)

Λειτουργία Διακοπές

Στην κατάσταση Ξεκλειδωμάτος, πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο «Λειτουργία» μέχρι να αναβοσβήσει το εικονίδιο «Διακοπές», διακόψτε τη λειτουργία πλήκτρου και περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα για να μπει στη λειτουργία διακοπές. Κατά τη λειτουργία διακοπές, η θέση του θαλάμου ψύξης του ψυγείου δείχνει «OF» και ο θάλαμος ψύξης μπαίνει στη λειτουργία κλειστό.(Στην κατάσταση «Διακοπές», όταν έχουν οριστεί άλλες λειτουργίες, τότε η λειτουργία διακοπές μπορεί να βγει αυτόματα)
Σημείωση: Πριν ενεργοποιηθεί η λειτουργία διακοπές, παρακαλούμε βγάλτε τα τρόφιμα από τον θάλαμο ψύξης.

Μνήμη απενεργοποίησης

Όταν απενεργοποιείται από το ρεύμα, θα κλειδωθεί η στιγμιαία κατάσταση λειτουργίας κατά την ώρα της απενεργοποίησης. Μετά την ενεργοποίηση, θα εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με τη ρύθμιση πριν από την απενεργοποίηση.

Συναγερμός πόρτας

Αν η πόρτα του ψυγείου ή του καταψύκτη δεν έχει κλείσει καλά ή παραμένει ανοιχτή για πάνω από 1 λεπτό, τότε ακούγεται ένας ήχος «Ντι, ντι, ντι». Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να γίνει παύση του συναγερμού· στέλνει ξανά ειδοποίηση συναγερμού μετά από 1 λεπτό· κλείστε καλά την πόρτα του ψυγείου ή του καταψύκτη για να διακόψετε τον συναγερμό.

Προειδοποίηση υπερθέρμανσης του θαλάμου του καταψύκτη

Όταν ενεργοποιείται το ρεύμα, η θερμοκρασία του θαλάμου του καταψύκτη είναι πάνω από -12°C , ο σχηματικός πίνακας που αντιστοιχεί στη ζώνη θερμοκρασίας του θαλάμου του καταψύκτη είναι ενεργός και η ψηφιακή ζώνη αναβοσβήνει. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εμφανιστεί η θερμοκρασία του θαλάμου του καταψύκτη όταν είναι ενεργοποιημένος, πατήστε ξανά το πλήκτρο ή 10 δευτερόλεπτα αργότερα, θα επιστρέψει στην κατάσταση φυσιολογικής εμφάνισης.

Λειτουργία προστασίας οθόνης

Αν δεν υπάρχει καμία λειτουργία πλήκτρων εντός 30 δευτερολέπτων, τότε το ψυγείο θα μπει στη λειτουργία προστασίας οθόνης και το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα. Στην λειτουργία προστασίας οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να βγείτε από τη λειτουργία προστασίας οθόνης.

Κουμπιά λειτουργίας

Αποθήκευση τροφίμων

Καμπίνα ψυγείου (2°C ~8°C)

- Η καμπίνα ψύξης χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση τροφίμων μικρής διάρκειας, όπως γάλα, αυγά και εμφιαλωμένα ποτά.
- Λαχανικά, πεπόνια και φρούτα πρέπει να τοποθετούνται στο κουτί φρούτων και λαχανικών, για να αποφεύγεται η απώλεια νερού.
- Τα μαγειρεμένα φαγητά πρέπει να τοποθετούνται στον ψυγείο αφού συσκευαστούν σε σακούλες συντήρησης, για να αποφευχθεί η συσσώρευση πάγου στο πίσω μέρος και η αύξηση της κατανάλωσης ρεύματος.

Καμπίνα κατάψυκτη (-24°C ~-15°C)


- Η καμπίνα κατάψυξης χρησιμοποιείται για τρόφιμα που πρόκειται να αποθηκευτούν μακροπρόθεσμα.
- Ψάρια και κρέατα που πρόκειται να καταψυχθούν, πρέπει να κόβονται σε μικρά κομμάτια και να συσκευάζονται σε ξεχωριστές σακούλες συντήρησης, κι έπειτα να τοποθετούνται στο συρτάρι των κατεψυγμένων.
- Γυάλινα δοχεία ή σφραγισμένα δοχεία που είναι γεμάτα με υγρό δεν πρέπει να αποθηκεύονται στην καμπίνα κατάψυξης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να σκάσουν, καθώς θα καταψυχθούν.
- Τα φρέσκα τρόφιμα δεν πρέπει να αποθηκεύονται μαζί με τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα κοντά στον εσωτερικό τοίχο του καταψύκτη, καθώς ενδέχεται να παγώσουν μαζί τα τρόφιμα με τον τοίχο.

★★ Συμβουλές θερμότητας:

Τα αποθηκευμένα τρόφιμα, εάν υπάρχει, δεν πρέπει να μπλοκάρουν την έξοδο του αγωγού αέρα και τη θύρα επιστροφής, καθώς υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η απόδοση της ψύξης. Πριν αποθηκευτούν στο ψυγείο, υπερβολικά ζεστά υγρά και τρόφιμα πρέπει να επανέλθουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Παραγωγή πάγου (Εάν το υποστηρίζει η συσκευή)

Γεμίστε το κουμπί παραγωγής πάγου κατά 4/5 με νερό και τοποθετήστε το κουτί στη καμπίνα κατάψυξης. Αφού μετατραπεί το νερό εντός του κουτιού σε πάγο, στριφογυρίστε το κουτί ελαφρά για να διαχωρίσετε τον πάγο από το κουτί. Ωστόσο, μη λυγίσετε το κουτί. Όταν διαχωρίζετε τον πάγο, τυλίξτε το κουτί με ένα στεγνό κουτί για να αποφύγετε κρουπάγημα στα δάχτυλά σας.

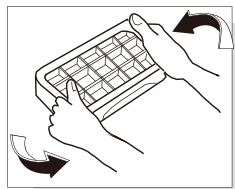

Κουμπιά λειτουργίας

Μέθοδος αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης των αξεσουάρ


-- Γυάλινο ράφι στην καμπίνα ψύξης: το ύψος του ραφιού είναι ρυθμιζόμενο, διευκολύνοντας έτσι την αποθήκευση αντικειμένων διαφορετικού όγκου. Τραβήξτε το ράφι προς τα έξω και ελαφρά προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.

-- Κουτί φρούτων και λαχανικών: για αποθήκευση λαχανικών και φρούτων. Μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας το προς τα έξω.


-- Ράφι στην καμπίνα κατάψυξης: για αποθήκευση τροφίμων που πρόκειται να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα, όπως κρέατα ή ψάρια. Μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας το προς τα έξω και προς τα πάνω. Φιλικές συμβουλές: Προτείνεται να τοποθετείτε μεγάλη ποσότητα κρέατος, αφού πρώτα την κόψετε σε μικρά κομμάτια, για να αποφύγετε το δύσκολο του κόψιμο όταν αυτό καταψυχθεί. Τα τρόφιμα που καταψύχονται γρήγορα πρέπει να κατανέμονται ομοιόμορφα και να αποθηκεύονται μαζί αφότου καταψυχθούν.

-- Ράφι μπουκαλιών στην πόρτα του ψυγείου: για αποθήκευση αυγών, διαφόρων εμφιαλωμένων ποτών και άλλων διαφόρων υλικών. Μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας το ελαφρά προς τα πάνω.

Σημείωση: Μην τραβάτε με δύναμη το ράφι μπουκαλιών της πόρτας του ψυγείου κατά την αφαίρεσή του, για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στο ψυγείο.

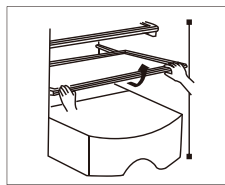

Αφαιρέστε τραβώντας προς τα πάνω και ελαφρά προς τα έξω

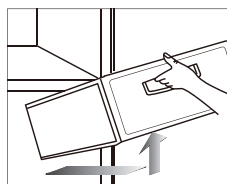

Αφαιρέστε τραβώντας προς τα έξω και ελαφρά προς τα πάνω

Αλλαγή του Φωτός

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED προορίζεται να γίνει από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή από σχετικό τεχνικό πρόσωπο.

Φροντίδα και συντήρηση


Προτείνεται να κάνετε συντήρηση στο ψυγείο μια φορά το μήνα·

-- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για να αποφύγετε τυχόν ηλεκτροπληξία·

-- Χρησιμοποιήστε υγρό πανί ή ουδέτερο καθαριστικό (εκχύλισμα καθαρισμού) για να σκουπίσετε τις λαδιές και άλλες βρωμιές. Μετά σκουπίστε πλήρως το καθαριστικό.

-- Μην χρησιμοποιείτε αλκαλικό καθαριστικό, σκόνη σαπουνιού, βενζίνη και αλκοόλ, τάλκ κλπ.· διαφορετικά θα προκαλέσετε ζημιά στις επιστρώσεις ή στα πλαστικά·

-- Να καθαρίζετε τακτικά το σώμα του ψυγείου και να καθαρίζεται τις σκόνες στις βάσεις, ώστε να διατηρείτε το ψυγείο καθαρό.

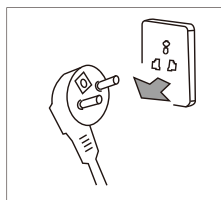

Αποσυνδέστε το φως του ψυγείου πριν τον καθαρισμό

GR

Έλεγχος μετά τη συντήρηση:

1. Εάν υπάρχουν ζημιές στο καλώδιο ρεύματος και στο φως· 2. Εάν υπάρχουν σκόνες στο φως ρεύματος· 3. Εάν είναι υπερβολικά ζεστό το φως· 4. Εάν η πρίζα είναι χαλαρή· 5. Εάν το φως έχει τοποθετηθεί σωστά.

Σημείωση:

Εάν το καλώδιο ρεύματος και το φως έχουν ζημιά και υπάρχουν σκόνες, υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς·

Αφού αποσυνδέσετε το φως, πρέπει να περάσουν 5 λεπτά μέχρι να το ξανασυνδέσετε·

Μην τοποθετείτε τα χέρια σας κάτω από το ψυγείο για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.



Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ουδέτερο καθαριστικό

Ανάλυση σφαλμάτων

Τα παρακάτω αντικείμενα πρέπει να ελέγχονται προτού προκληθούν σφάλματα που απαιτούν συντήρηση:

Σφάλματα: Το ψυγείο δεν λειτουργεί, Η απόδοση ψύξης είναι χαμηλή

Αιτίες: 1. Ελέγξτε τη σύνδεση της τροφοδοσίας ρεύματος. 2. Ελέγξτε εάν το ψυγείο είναι εκτεθειμένο άμεσα στον ήλιο ή εάν υπάρχει κοντά του κάποια πηγή θερμότητας. 3. Ελέγξτε εάν υπάρχει επαρκής χώρος για διασπορά της θερμότητας γύρω από το ψυγείο.

Λύσεις: 1. Συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος. 2. Μετακινήστε το ψυγείο σε ένα μέρος χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο και πηγές θερμότητας. 3. Αφήστε επαρκή χώρο ανάμεσα στο ψυγείο και τον τοίχο.

Σφάλματα: Τα τρόφιμα στην καμπίνα ψύξης έχουν παγώσει.

Αιτίες: 1. Ελέγξτε μήπως η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 2. Ελέγξτε εάν τρόφιμα με πολύ νερό βρίσκονται υπερβολικά κοντά στον πίσω τοίχο. Λύσεις: 1. Αυξήστε ανάλογα τη θερμοκρασία. 2. Μετακινήστε τα τρόφιμα με πολύ νερό προς την πλευρά της πόρτας του γυάλινου ραφιού

Σφάλματα: Ακούγονται περίεργοι ήχοι από το ψυγείο

Αιτίες: 1. Ελέγξτε εάν το κάτω μέρος του ψυγείου είναι σταθερό. 2. Ελέγξτε εάν το ψυγείο είναι υπερβολικά κοντά στον τοίχο. 3. Ελέγξτε εάν το ψυγείο ακουμπάει άλλα αντικείμενα. Λύσεις: 1. Προσαρμόστε το κάτω πόδι ισοστάθμισης του ψυγείου για να σταθεροποιήσετε το ψυγείο. 2. Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από το ψυγείο. 3. Αφαιρέστε τα εμπόδια.

Σφάλματα: Υπάρχουν περίεργες μυρωδιές στο ψυγείο

Αιτίες: 1. Ελέγξτε εάν τα τρόφιμα εντός του είναι σφραγισμένα. 2. Ελέγξτε εάν το ψυγείο είναι καθαρό. 3. Ελέγξτε εάν υπάρχουν τρόφιμα που έχουν αποθηκευτεί για υπερβολικά πολύ καιρό. Λύσεις: 1. Σφραγισμένα τρόφιμα για αποθήκευση. 2. Να καθαρίζετε τακτικά το ψυγείο. 3. Μην αποθηκεύετε τρόφιμα για υπερβολικά πολύ καιρό

Μη-σφάλματα

Φαινόμενο: Πυρετός ή ζέστη στις δύο πλευρές και στην επιφάνεια του διάκενου μεταξύ του θαλάμου ψύξης και του θαλάμου κατάψυξης.

Αιτία: Οι σωλήνες ψύξης (συμπυκνωτής, σωλήνες αντί-ομίχλης) βρίσκονται στις δύο πλευρές και στο μπροστινό μέρος του ψυγείου για διασπορά της θερμότητας και της αποφυγής συμπύκνωσης.

Φαινόμενο: Η πόρτα είναι πολύ σφιχτή και δεν ανοίγει εύκολα

Αιτία: Το άνοιγμα της πόρτας αμέσως μετά το κλείσιμό της είναι δύσκολο, καθώς εισέρχεται ζεστός αέρας στο ψυγείο και δημιουργείται διαφορά πίεσης. Η πόρτα θα ανοίγει εύκολα μετά από λίγο.

Φαινόμενο: Ακούγεται ήχος νερού στο ψυγείο.

Αιτία: Όταν ξεκινάει ή σταματάει ο συμπιεστής, το ψυκτικό υγρό θα κάνει τέτοιο ήχο. Το νερό που παράγεται μετά την απόψυξη θα κάνει επίσης τέτοιο ήχο.

Φαινόμενο: Ακούγεται ένας ήχος "κλικ" ή "τικ" στο ψυγείο

Αιτία: Η συρρίκνωση και η διαστολή της θήκης θα κάνει τέτοιον ήχο. Όταν η θήκη είναι κρύα ή η πόρτα είναι ανοιχτή, θα προκύψει αυτός ο ήχος.

Φαινόμενο: Ακούγεται ένας βουβός ήχος στο ψυγείο

Αιτία: Η λειτουργία του συμπιεστή θα κάνει τέτοιο ήχο (εάν το ψυγείο είναι ισοσταθμισμένο, ο ήχος θα είναι ακόμη δυνατότερος)

Φαινόμενο: Υπάρχει συμπύκνωση ή πάγος στην επιφάνεια της πόρτας του θαλάμου κατάψυξης ή στην επιφάνεια των τροφίμων

Αιτία: Η θερμοκρασία ή η υγρασία γύρω από το ψυγείο είναι υψηλή. Η πόρτα είναι ανοιχτή για υπερβολικά πολύ ώρα. Τα τρόφιμα με πολύ νερό δεν είναι σφραγισμένα ή σφιχτά τυλιγμένα

Φαινόμενο: Υπάρχει συμπύκνωση στην επιφάνεια του ενσωματωμένου φωτός

Αιτία: Το φως θα προκαλέσει θερμότητα όσο είναι ανοιχτό, και η πόρτα παραμένει ανοιχτή για υπερβολικά πολύ χρόνο. Γι' αυτό και δημιουργείται μια διαφορά θερμοκρασίας, κι έτσι θα υπάρχει συμπύκνωση στη θήκη του φωτός.

Φαινόμενο: Υπάρχει συμπύκνωση και συγκέντρωση νερού στο σώμα

Αιτία: Η υγρασία γύρω από το ψυγείο είναι υψηλή, και η υγρασία στον αέρα θα συγκεντρωθεί στη θήκη, ώστε να δημιουργηθεί συμπύκνωση

Τεχνική παράμετρος

Μοντέλο	RP505SWE1					
Τύπος κλίματος	SN/N/ST/T					
Αντίσταση ηλεκτροπληξίας	I					
Ένδειξη αστεριών	✱❖❖❖					
Συνολικός όγκος	505L					
Χώρος φρέσκων τροφίμων	324L					
Όγκος καταψύκτη	156L					
Όγκος ενότητας δύο αστερών	25L					
Τύπος ρεύματος	220-240V~/50Hz					
Ονομαστικό ρεύμα	1.6A					
Κατανάλωση ρεύματος	314 kWh/a					
Ισχύς της λάμπας	3W					
Βάρος	77kg					
Διαστάσεις WxDxH(mm)	920x630x1768					
Ψυκτικό μέσο και ποσότητα πλήρωσης	R600a,66g					
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW)	37					

Λίστα συσκευασίας

Μοντέλο Πάγκος	RP505SWE1					
Ράφι ψυγείου	4					
Ράφι καταψύκτη	4					
Κάλυμμα κουτιού φρούτων και λαχανικών	1					
Κουτί φρούτων και λαχανικών	1					
Κουτί παραγωγής πάγου	1					
Κουτί αυγών	1					
Θήκη μπουκαλιού ψυγείου	4					
Θήκη μπουκαλιών κατάψυξης	4					
Συρτάρι κατάψυξης	1					
Κάλυμμα συρταριού καταψύκτη	1					
Οδηγίες λειτουργίας	1					

GR

Ασφαλείς οδηγίες ανακύκλωσης.

Διάθεση:

Οι παλιές συσκευές εξακολουθούν να έχουν κάποια πλεονάζουσα αξία. Μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση θα διασφαλίσει την ανακύκλωση των πολύτιμων πρώτων υλών. Τα ψυκτικά που χρησιμοποιούνται στο ψυγείο σας και τα μονωτικά υλικά απαιτούν ειδικές διαδικασίες χειρισμού. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά στο σωλήνα στο πίσω μέρος του ψυγείου πριν το χειριστείτε. Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές απόρριψης παλαιού ψυγείου και συσκευασίας από παλιό εξοπλισμό μπορείτε να βρείτε στο τοπικό δημοτικό γραφείο.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος:



Υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφύγετε πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και παραλαβής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Περιγραφή του κλιματικού τύπου.

Πίνακας 1 Κατηγορίες κλίματος

Τάξη	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος °C
Εκτεταμένο εύκρατο	SN	+ 10 to + 32
Εγκρατής	N	+ 16 to + 32
Μισοτροπικός	ST	+ 16 to + 38
Τροπικός	T	+ 16 to + 43

Εκτεταμένο εύκρατο: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10 ° C έως 32 ° C».

εύκρατο: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 ° C έως 32 ° C» ·

Υποτροπικά: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 ° C έως 38 ° C» ·

Τροπικά: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 ° C έως 43 ° C» ·

Αγαπητέ πελάτη

Αγαπητέ πελάτη, εάν χρειάζεστε εξυπηρέτηση πελατών, ελέγξτε την κάρτα εγγύησης για περισσότερες πληροφορίες.

- Obrázky jsou pouze orientačního rázu, produkty mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
- Před zapnutím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a řádně jej uschovejte.

TCL

RP505SWE1

CZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
LEDNÍČKA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Děkujeme vám za zakoupení ledničky TCL. Tímto vyjadřujeme své poděkování. Vítejte v používání ledničky TCL. Budeme se snažit poskytnout vám kvalitní služby.

Bezpečnostní pokyny	P2
Představení výrobku	P5
Zacházení a umístění	P6
Přípravy před použitím	P7
Ovládací tlačítka	P8
Péče a údržba	P12
Analýza selhání	P13
Bez poruch	P13
Technické parametry.....	P14
Obsah balení	P14
Pokyny pro bezpečnou recyklaci	P15
Popis klimatického typu	P15

1. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže by na ně bylo dohlédnuto nebo by byly poučeny o používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
2. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
3. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
4. **VAROVÁNÍ:** Udržujte větrací otvory, v krytu přístroje nebo vestavěné v konstrukci, bez překážek.
5. **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování kromě těch, které doporučuje výrobce.
6. **VAROVÁNÍ:** Nepoškozujte chladicí okruh.
7. **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř úložných prostorů spotřebiče, pokud nejde o výrobem doporučené typy.
8. **Neskladujte** v tomto zařízení výbušné látky, jako jsou aerosolové nádoby s hořlavou hnací látkou.
9. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a obdobného použití, jako jsou
 - Kuchyně v obchodech, kanceláře a další pracovní prostředí;
 - Nájemní domy a pro klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu;
 - Prostředí typu ubytování se snídaní;
 - Stravování a podobné maloobchodní použití.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F. U světelného zdroje ERP se testuje s (bez) světelného krytu.

1. Varování

Varování: Kolem spotřebiče nebo jeho zabudované konstrukce není dovolena žádná překážka, aby bylo zajištěno volné větrání.

Varování: Je zakázáno urychlovat proces odmrazování jakýmkoli mechanickým zařízením nebo jiným způsobem, s výjimkou metody doporučené výrobcem.

Varování: Nikdy nepoškozujte chladicí okruh.

Varování: Nikdy v potravinovém zásobníku nepoužívejte žádné elektrické přístroje, s výjimkou výrobcem doporučených typů.

Varování: Nikdy neukládejte tekutý nápoj nebo jídlo obsažené ve skleněné nádobě do mrazicí komory kvůli obavám z prasknutí.

Varování: Byla-li vypnuta, musí být lednička zapnuta o 5 minut později, aby nedošlo k poškození kompresoru.

Varování: Pokud během používání zjistíte jakoukoli část pod napětím, neobvyklý hluk, zápach, kouř nebo jinou abnormalitu, je nutné spotřebič okamžitě vypnout a včas kontaktovat oddělení poprodejního servisu společnosti.

Varování: Nikdy nedávejte prst nebo ruku pod ledničku, zejména pod její zadní spodní část; v opačném případě můžete být poraněni ostrým předmětem.

Varování: Děti si nesmí hrát nebo lézt po lednici. Kvůli obavám z nebezpečí musí být děti při používání lednice pod dohledem rodičů.

Varování: Nikdy nedávejte ruku mezi dveře, abyste otevřeli nebo zavřeli dveře, aby nedošlo k přivření vašeho prstu. K otevření nebo zavření dveří používejte dveřní madlo.

Varování: U jmenovitých klimatických tříd SN, N a ST je provozování spotřebiče v rozsahu 10°C ~ 38°C; u klimatických tříd SN, N, ST a T je provozování spotřebiče v rozsahu 10°C ~ 43°C. Pokud spotřebič pracuje mimo povolený typ klimatu (rozsah okolní teploty), nemusí zařízení udržovat uspokojivou vnitřní teplotu.



Varování: Nebezpečí požáru / hořlavé materiály

Varování: Při umisťování spotřebiče zajistěte, aby napájecí kabel nebyl zachycen nebo poškozen.

Varování: V blízkosti spotřebiče neumisťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů.

Děti ve věku od 3 do 8 let mohou chladicí spotřebiče naplňovat i vykládat. Dlouhodobé otevření dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.

Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a přístupné drenážní systémy.

Pokud nebyly nádrže na vodu používány po dobu 48 hodin, očistěte je; propláchněte

Skladujte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami a ani z nich na jiné potraviny nekapalo.

Dvouhvězdičkové přihrádky pro zmrazené potraviny jsou vhodné pro skladování předmražených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.

Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové prostory pro zmrazování čerstvých potravin nejsou vhodné.

Pokud necháte chladicí spotřebič delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrázte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, abyste zabránili tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

2. Upozornění

Upozornění: Napájení tohoto výrobku musí být shodné s napájením uvedeným na typovém štítku a musí být použita standardní nezávislá 3-otvorová zásuvka (nad 10A se spolehlivým uzemněním). Jedna zásuvka nesmí být sdílena více než jedním zařízením; v opačném případě může dojít k požáru v důsledku přehřátí.

Upozornění: Nikdy netahejte za napájecí kabel rukou. Pro odpojení napájení je nutné uchopit a odpojit ze zásuvky napájecí konektor zástrčku.

Nedotýkejte napájecího kabelu nebo konektoru mokrou rukou, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Napájecí kabel nesmí být stlačován lednicí nebo těžkým nákladem a také nesmí být extrémně ohnut. Poškození nebo odlamování napájecího kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Pokud je napájecí vodič poškozený nebo přerušený, okamžitě se obraťte na servisní oddělení.

Upozornění: V ledničce nejsou povoleny žádné hořlavé nebo výbušné látky, žíravé kyseliny či zásadité látky.

Upozornění: Chladnička nesmí být používána na dešti ani na slunci.

Upozornění: Je zakázáno umísťovat nádobu s tekutinou na ledničku, protože její rozbití nebo převrnutí může mít vliv na elektrickou izolaci chladničky a způsobit tak úraz elektrickým proudem nebo požár.

Upozornění: Lednička nesmí být rozebírána nebo upravována bez povolení. Opravu chladničky musí provést odborník.

Upozornění: V případě úniku jakéhokoliv hořlavého plynu jako je svítiplyn, je nutné nejprve uzavřít unikající ventil a poté otevřít okno pro vyvětrání a je zakázáno okamžitě odpojit konektor ledničky z důvodu požáru nebo výbuchu v důsledku elektrické jiskry.

Upozornění: Chladicí spotřebiče - zejména lednička s mrazničkou typu I - nemusí fungovat trvale (možnost odmrazování obsahu nebo příliš vysoké teploty v mrazicím prostoru), pokud jsou po delší dobu umístěny pod koncovým rozsahem chladných teplot, pro které je chladicí zařízení navrženo;

Upozornění: Faktem je, že šumivé nápoje by neměly být skladovány v mrazničkách či skříňkách na potraviny nebo v mrazicích přihrádkách či skříňkách a že některé produkty, jako jsou například ledové vody, by neměly být konzumovány příliš studeně.

Upozornění: Je třeba, aby nebyla překračována výrobcem doporučená doba skladování pro jakýkoli druh potravin.


Upozornění: Opatření nezbytná k zabránění nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování chladicího zařízení jako je zabalení zmrazeného jídla do několika vrstev novin.

Upozornění: Faktem je, že zvýšení teploty zmrazených potravin během manuálního odmrazování, údržby nebo čištění může zkrátit dobu jejich skladování.

Upozornění: Při skladování mražených potravin je zapotřebí v případě dlouhodobého přerušení chodu chladicího zařízení (přerušení napájení nebo selhání chladicího systému) dbát zvýšené opatrnosti.

Upozornění: Pokud je chladicí spotřebič vypnut a dočasně vyřazen z provozu, je zapotřebí podniknout opatření (např. vyklizení, vyčištění a vysušení, dveře či víko (víka) ponechat pootevřené).

Představení výrobku

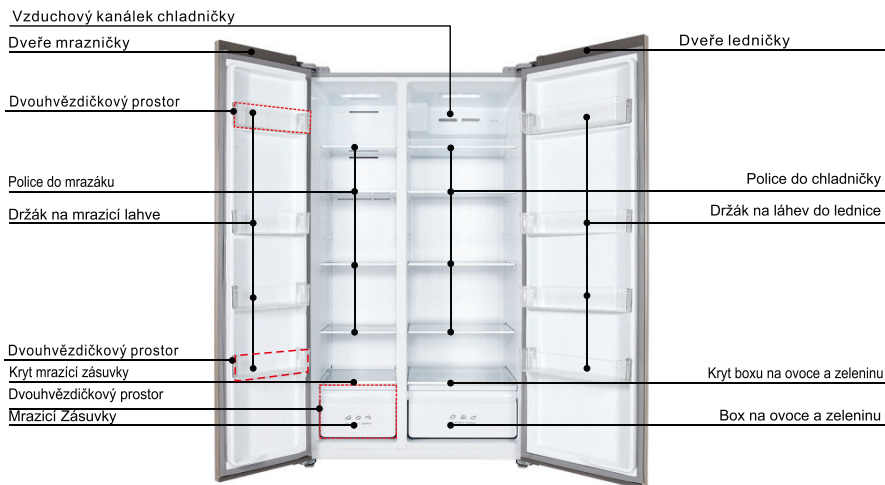

Obrázky jsou pouze informativní. Podívejte se prosím na objekt

Charakteristiky

-- Inteligentní regulace teploty ovládaná počítačem, chlazení s ventilátorem a chlazením frost-free

Obsažena je počítačem řízená kontrola teploty, obrazovkové ovládání, inteligentní a pohodlná; vybavena chladícím ventilátorem a chlazením frost-free, bezpečná a efektivní;

-- Ekologické a k životnímu prostředí přívětivé chladivo

Obsaženy jsou materiály neobsahující CFC, ekologický a k životnímu prostředí přívětivý materiál R600a, 80% hlavních materiálů lze recyklovat;

-- Generuje vzduch rovnoměrným chlazením výkyvem doleva a doprava; rovnoměrné chlazení;

-- 630mm ultratenké tělo přístroje, snadno se vejde dovnitř i ven;


CZ

Všelá výzva:


Pokud je váš produkt zdokonalený, nemusí být úplně stejný jako v návodu. Nezmění to však výkon a způsob užívání. Prosím, zlehčete si užívání.

Zacházení a umístění


Kolem ledničky musí být ponechán určitý prostor, jak je znázorněno na obrázku.

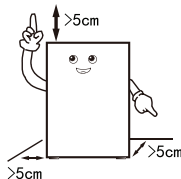


Během manipulace se strana dveří chladničky nesmí dotýkat manipulačních prostředků.

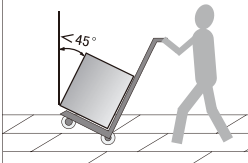


Lednička musí být umístěna v suchém prostředí, s dobrým větráním, daleko od přímého slunečního záření a zdroje tepla.

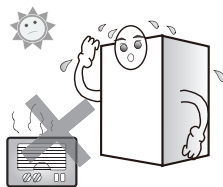


Lednička by měla být umístěna na rovném a pevném povrchu. Pokud není zem rovná, upravte stavitelnou nohu tak, aby lednice byla ve vodorovné poloze.

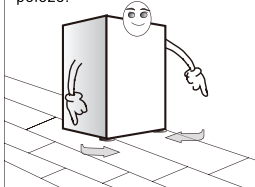

Nikdy neumísťujte ledničku do příliš chladného prostředí, což by mohlo způsobit její zamrznutí.

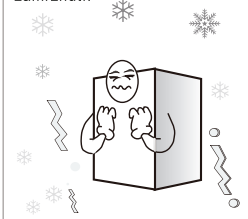

Odstranění pěnové základny je vhodné pro odvod tepla ze dna a pomáhá předéjit požáru.

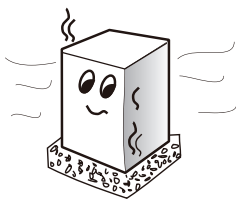

Vělá výzva:


- Pro manipulaci s lednicí jsou vyžadovány nejméně dvě osoby - jedna zvedne horní část zezadu, druhá uchopí spodní část (pokud je jedna část sevřena, je to velmi nebezpečné a může to způsobit nehodu).
- Při přemísťování ledničky může spodní kolejnička poškodit a poškrábat podlahu. Pokud potřebujete ledničku přemístit na velkou vzdálenost, musí být vnitřní příslušenství zajištěno lepicí páskou. V opačném případě může dojít k poškození příslušenství v důsledku vzájemného popadání.
- Prosím, umístěte ledničku na místo s malými vibracemi nebo málo vystavené vibracím. Pro uživatele v oblasti, kde často dochází k zemětřesení, upevněte ledničku ke zdi nebo tyči. Jinak pád ledničky způsobí nehodu.
- Musí být ponechána dostatečná vůle. Pokud je vůle příliš malá nebo umístíte zboží na horní stranu či poblíž bočních stran nebo vložíte na boky, bude ovlivněn odvod tepla z chladničky a to způsobí zbytečné plýtvání elektrickou energií a také vypalování zdi a jiného zboží; kontakt mezi zády a stěnou způsobí vibrace a hluk;
- Upravte přední část a seřídte nohu ledničky tak, aby byla vyrovnána. Nerovnováha ledničky způsobí vibrace a hluk.

CZ

Zacházení a umístění

Tuto chladničku nelze použít jako vestavěné zařízení.

Vnější rozměr výrobku a prostor potřebný pro použití produktu jsou uvedeny na následujících obrázcích:

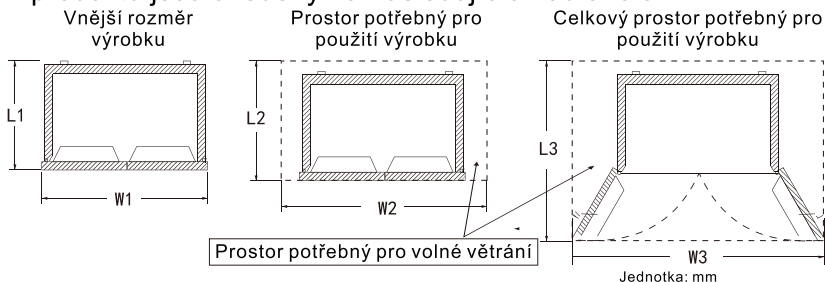

Vnější rozměr výrobku		Prostor potřebný pro použití výrobku		Celkový prostor potřebný pro použití výrobku	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+50	>W1+100	>L1+380	>W1+600

Jednotka: mm

Přípravy před použitím

1. Odstraňte všechny kompletační prvky zabalení, jako je například páska pro upevnění dóz atd., zejména pak pěnový základ.
2. Interiér i exteriér ledničky vyčistěte vlhkým hadříkem (do teplé vody lze přidat neutrální čistící prostředek).
3. Po vyrovnání a vyčištění ledničky ji před zapojením napájecí zástrčky asi na 2 hodiny odstavte a před uložením potravin chladničku chlaďte 2 až 3 hodiny.


1. Odstraňte upevňovací pásku



Otřete teplým a vlhkým hadříkem

V horkém létě je k úplnému zmrazení jídla potřeba 24 hodin. Stav chlazení zkontrolujte druhý den.

2. Zapojte do napájení



3. Jídlo skladujte 2-3 hodiny od zapojení do napájení.



Neotevírejte dveře často, abyste šetřili elektřinu.

Plastový oděr zmizí po chvíli automaticky.

CZ

Spotřebič by měl být umístěn v nechlazeném prostoru místnosti, mimo dosah tepelných spotřebičů nebo topných kanálů a mimo přímé sluneční světlo.

Před vložením do spotřebiče nechte horká jídla vychladnout na pokojovou teplotu. Přetížení spotřebiče nutí kompresor běžet déle. Potraviny, které mrazí příliš pomalu, mohou ztratit kvalitu nebo se zkazit.


Potraviny před zabalením do spotřebiče řádně zabalte a nádoby otřete dosucha. Tím se sníží námraza uvnitř spotřebiče.

Zásobník zařízení by neměl být obložen hliníkovou fólií, voskovým papírem nebo papírovými ubrousky. Vložky narušují cirkulaci studeného vzduchu, což snižuje účinnost zařízení.

Uspořádejte a označte potraviny, abyste omezili otevírání dveří a rozšířené vyhledávání. Vyjměte najednou kolik předmětů, kolik potřebujete, a co nejdříve zavřete dvířka.

Umístění doplňků najdete na obrázku úvodu k produktu na straně 5.

Ovládací tlačítka

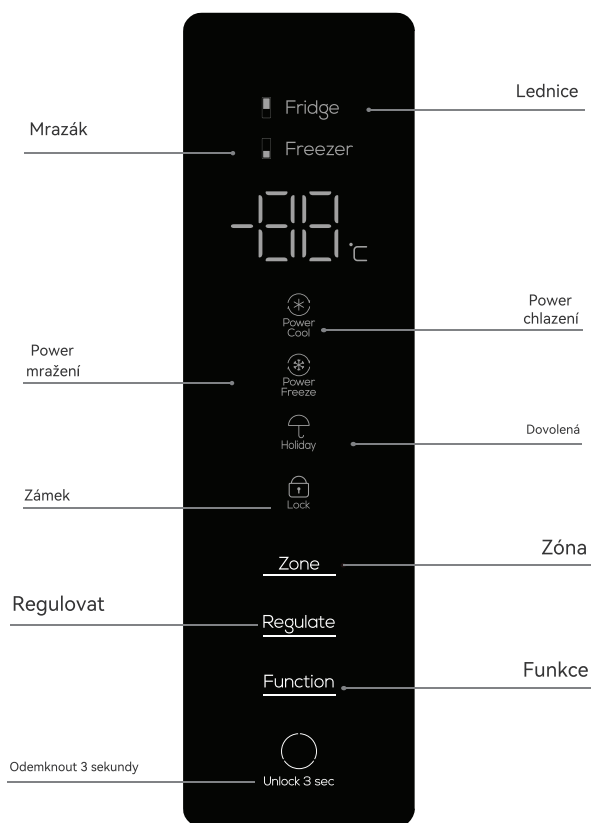

CZ

Poprvé zapnuto

Když je chladnička poprvé zapnutá, spustí inteligentní režim a běží při 5 °C pro chladicí komoru a -18 °C pro mrazicí komoru.

Funkce dětského zámku

Zapnout: pokud na obrazovce není žádná operace kláves, po 30 sekundách se klávesnice automaticky uzamkne a zapne se funkce dětského zámku;

Vypnout: když je obrazovka v uzamčeném stavu, odemkněte ji stisknutím tlačítka „Odemknout 3 sekundy“ a podržte ji po dobu 3 sekund a funkce dětského zámku je vypnuta.

Ruční nastavení teploty

Pokud na displeji do 30 sekund nedojde k žádné operaci kláves, displej automaticky zhasne a klávesnice se automaticky uzamkne. Když je displej vypnutý, stisknutím tlačítka poprvé probudíte displej; stisknutím a podržením tlačítka „Odemknout 3 sekundy“ po dobu 3 sekund odemknete a poté dalším stisknutím tlačítka zefektivníte funkci tlačítka.

Nastavení teploty chladicí komory (2°C ~ 8°C)

V odemčeném stavu opakovaně stiskněte tlačítko „Zóna“, dokud se nerozsvítí oblast teploty skladování v chladničce, a poté stisknutím tlačítka „Regulovat“ upravte teplotu Komory chladničky. Teplota chladicí komory by měla být nastavena mezi „02“ – „03“ – „04“ – „05“ – „06“ – „07“ – „08“ – „02“. Vyberte příslušnou teplotu pro zastavení operace klíče a poté nastavte teplotní rozsah pro potvrzení.

Nastavení teploty mrazicí komory (-24°C ~ -15°C)

V odemčeném stavu opakovaně stiskněte tlačítko „Zóna“, dokud se nerozsvítí oblast teploty skladování zmrazení, a poté stisknutím tlačítka „Regulovat“ upravte teplotu mrazicí komory. Teplota mrazicí komory by měla být nastavena mezi „-24“ – „-23“ – „-22“ – „-21“ – „-20“ – „-19“ – „-18“ – „-17“ – „-16“ – „-15“ – „-24“. Vyberte příslušnou teplotu pro zastavení operace klíče a poté nastavte teplotní rozsah pro potvrzení.

Funkce Power chlazení

Když je chladnička ve stavu odemknutí, stiskněte opakovaně tlačítko „Funkce“, dokud nezačne blikat ikona „Power chlazení“, poté zastavte operaci klíče a počkejte 3 sekundy, než vstoupíte do funkce Power chlazení v komoře chladničky. Stejnou operací můžete ukončit funkci Power chlazení. Po zadání „Power chlazení“ chladnička automaticky ukončí funkci Power chlazení po jejím zadání na 2 hodiny. „Power chlazení“
Ve stavu „Power chlazení“ se nastavená teplota pro chladicí komoru zobrazí o 2°C až do ukončení funkce. Ve stavu „Power chlazení“ můžete při nastavování dalších funkcí automaticky ukončit funkci Power chlazení. Ve stavu „Power chlazení“ automaticky ukončíte funkci Power chlazení, když se chladicí dvířka otevřou po dobu 3 minut. (Ve stavu „Power chlazení“ můžete při nastavování dalších funkcí automaticky ukončit funkci Power chlazení)

Funkce Power mražení

Když je chladnička ve stavu odemknutí, stiskněte opakovaně tlačítko „Funkce“, dokud nezačne blikat ikona „Power mražení“, poté zastavte operaci klíče a počkejte 3 sekundy, než vstoupíte do funkce power mražení v mrazicí komoře. Stejnou operací můžete ukončit funkci zmrazení napájení. Po zadání „Power mražení“ chladnička automaticky ukončí funkci Power mražení poté, co je pod HL-COOL po dobu 4 hodin.
Ve stavu „Power mražení“ se nastavená teplota pro mrazicí komoru zobrazí o -32°C až do ukončení funkce. Ve stavu „Power mražení“ můžete při nastavování dalších funkcí automaticky ukončit funkci Power mražení. Ve stavu „Power mražení“ automaticky ukončíte funkci Power mražení, když se mrazicí dvířka otevřou po dobu 3 minut.

(Ve stavu „Power mražení“ můžete při nastavování dalších funkcí automaticky ukončit funkci Power mražení)

Funkce dovolená

V odemčeném stavu opakovaně stiskněte klávesu „funkce“, dokud nezačne blikat ikona „Dovolená“, zastavte operaci klávesy a počkejte 3 sekundy, než vstoupíte do funkce dovolená. V dovolená režimu ukazuje Poloha chladicí komory chladničky „OF“ a chladicí komora vstupuje do uzavřeného stavu. (Ve stavu „dovolená“, když jsou nastaveny další funkce, může být funkce dovolená automaticky ukončena)
Poznámka: Před aktivací funkce holiday vyjměte potraviny v chladicí komoře.

Vypnutí paměti

Po vypnutí napájení bude okamžitý pracovní stav v době napájení o uzamčen. Po zapnutí bude stále fungovat podle nastavení před vypnutím.

Alarm dveří

Pokud dvířka chladničky nebo mrazničky nejsou pevně zavřena nebo zůstanou otevřená déle než 1 minutu, pípnete „Di, Di, Di“. Stisknutím libovolného tlačítka Alarm pozastavíte; po 1 minutě znovu odešlete alarm; pevně zavřete dveře chladničky nebo mrazničky, abyste alarm zastavili.

Varování před přehřátím mrazicí komory

Když je napájení zapnuto, teplota mrazicí komory je vyšší než -12°C , schematická skříňka odpovídající teplotní zóně mrazicí komory je zapnutá a digitální zóna bliká. Stisknutím libovolné klávesy zobrazíte teplotu mrazicí komory, když je zapnutá, stiskněte klávesu znovu nebo o 10 sekund později se vrátí do normálního stavu zobrazení.

Funkce ochrany displeje

Pokud do 30 sekund nedorazí k žádné operaci kláves, chladnička vstoupí do funkce ochrany displeje a klávesnice se automaticky uzamkne. V režimu ochrany displeje ukončíte funkci ochrany displeje stisknutím libovolné klávesy.

Ukladňování potravín.

Komora chladničky (2°C~8°C)

- Oddělení chladničky se používá hlavně pro skladování krátkodobých potravín, jako je mléko, vejce a nápoje v lahvích.
- Zelenina, melouny a ovoce se vloží do boxu na ovoce a zeleninu, aby se zabránilo ztrátě vody.
- Vařené potraviny se do chladničky mohou vložit až po zabalení do konzervačních sáčků, aby bylo zabráněno zamrznutí zad a zvýšení výkonu.

Komora mrazničky (-24°C~-15°C)


- - Oddělení mrazničky se používá pro dlouhodobé skladování potravín.
- Ryby a maso, které má být zmrazeno, se nakrájí na malé kousky, zabalí se odděleně do konzervačních sáčků a poté se vloží do mrazicí police.
- Skleněná nádoba nebo uzavřená nádoba naplněná tekutinou se v oddělení mrazničky neskladuje, aby se předešlo riziku prasknutí v důsledku zamrznutí.
- Čerstvá jídla se neměla skladovat společně s mraženými potravínami.
- Neukládejte potraviny blízko vnitřní stěny v mrazničce, aby nedošlo k přimrznutí potravín se zdí dohromady.

★★ Vstřicné rady:

Skladované potraviny, pokud zde nějaké jsou, neblokují výstup a vstup vzduchového kanálu bez obav z nepříznivého ovlivnění chladicího účinku.
Před uložením do chladničky se musí přehřátá voda a jídlo ochladit na teplotu místnosti.

Výroba ledu (pokud jej spotřebič má)

Naplňte ledovací box ze 4/5 vodou a vložte ji do mrazicí komory. Poté, co se voda v ledovacím boxu promění na led, mírně jej zkřivte, aby se led od boxu oddělil. Box však neohýbejte. Při oddělování ledu zabalte box do suché schránky, abyste zabránili omrzlinám prstu.

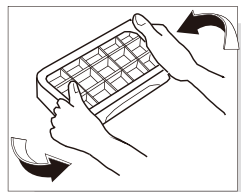

Ovládací tlačítka

Způsob demontáže a montáže příslušenství

-- Skleněná police v chladicí komoře: výška police je nastavitelná, což usnadňuje skladování předmětů různých objemů. Lehce vytáhněte polici směrem ven a nahoru a vyjměte ji.

-- Box na ovoce a zeleninu: pro skladování zeleniny a ovoce. Může být vyjmuta tahem směrem ven.

-- Držák v mrazicí komoře: skladování potravin, které mají být uchovávány dlouhodobě, jako je maso a ryby. Lze jej vyjmout zatažením směrem ven a zvednutím vzhůru.


Dobře miněné tipy: Pro uložení velkého kusu masa se doporučuje nakrájet jej na malé kousky, aby se zabránilo obtížnému sekání po zamrznutí. Rychle zmrazené potraviny by se po zmrazení měly rovnoměrně rozmístit a již zmrazené se skladují společně.

-- Podstavec na lahve v chladicích dveřích: skladování vajec, různých nápojů v lahvích a jiných drobností. Lze jej vyjmout mírným zvednutím.


Sdělení: Během demontáže nevytahujte podstavec na láhve ve dveřích ledničky násilím, aby nedošlo k poškození ledničky.

Změna světla

Veškerou výměnu nebo údržbu světelných zdrojů LED by měl provádět výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo související technická osoba.

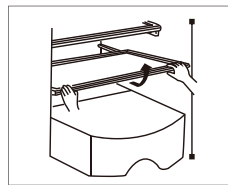

Vyjměte lehkým tahem směrem nahoru a ven

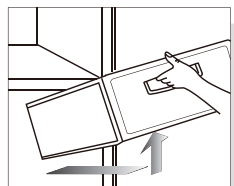

Vyjměte lehkým tahem směrem ven a nahoru

Péče a údržba

Údržba ledničky se doporučuje jednou měsíčně;

-- Odpojte napájecí zástrčku, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem;

-- K setření oleje nebo jiných nečistot použijte vlhký hadřík nebo neutrální čisticí prostředek (esence čisticího prostředku). Poté čisticí prostředek úplně setřete.

-- Nepoužívejte zásadité čisticí prostředky, mýdlový prášek, benzín a alkohol, mastkový prášek atd.; jinak by se mohl poškodit plášť nebo plasty;

-- Pravidelně čistěte tělo ledničky a odstraňujte prach ze země, abyste ledničku udrželi čistou.

Prohlídka po údržbě:


1. Zda je poškozeno elektrické vedení a zástrčka; 2. Zda je na zástrčce prach; 3. Zda je na zástrčce neobvyklé teplo; 4. Zda je zásuvka uvolněná; 5. Zda je zástrčka zcela zasunuta.

Sdělení:

Pokud je poškozeno elektrické vedení a zástrčka a je zde prach, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru;

Po odpojení zástrčky musí před opětovným zapojením uplynout 5 minut;

Nedávejte ruce pod ledničku, aby nedošlo ke zranění.

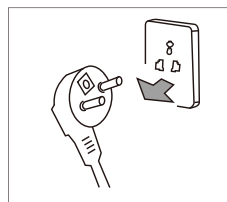

Před čištěním odpojte zástrčku ledničky



Prosim, použijte neutrální čisticí prostředek

CZ

Analýza selhání

Před výskytem poruch, které vyžadují údržbu, je třeba zkontrolovat tyto položky:

Poruchy: Lednička nefunguje, chladicí účinek je špatný

Příčiny: 1. Zkontrolujte připojení do napájení. 2. Zkontrolujte, zda je lednička není vystavena přímému slunečnímu světlu nebo zda není v její blízkosti zdroj tepla. 3. Zkontrolujte, zda je kolem chladničky prostor pro odvod tepla.

Náprava: 1. Připojte do napájení. 2. Přesuňte ledničku na místo bez přímého slunečního záření a zdroje tepla. 3. Mezi lednicí a stěnou ponechte dostatečný prostor.

Poruchy: Potraviny v chladicí komoře jsou zmrazené

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda nastavená teplota není příliš nízká. 2. Zkontrolujte, zda potraviny s příliš velkým množstvím vody nejsou příliš blízko zadní stěny. Náprava: 1. Přiměřeně zvýšte teplotu. 2. Přemístěte jídlo s příliš velkým množstvím vody na skleněné polici na stranu ke dveřím

Poruchy: V lednici je neobvyklý zvuk

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda je spodní část ledničky stabilní. 2. Zkontrolujte, zda lednička není příliš blízko zdi. 3. Zkontrolujte, zda se lednička nedotýká jiných předmětů. Náprava: 1. Upravte spodní stavitelnou nohu pro stabilizaci ledničky. 2. Ponechte okolo chladničky dostatečný prostor. 3. Odstraňte překážky.

Poruchy: V lednici je neobvyklý zápach

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda jsou potraviny pro skladování uzavřeny. 2. Zkontrolujte, zda je lednička čistá. 3. Zkontrolujte, zda nejsou potraviny skladovány příliš dlouho. Náprava: 1. Pro skladování mějte potraviny uzavřené. 2. Pravidelně čistěte ledničku. 3. Neskladujte potraviny příliš dlouho.

Bez poruch

Jev: Teplý nebo horký povrch dvou stran a předělu mezi chladicí a mrazicí komorou.

Příčina: Potrubí chladničky (kondenzátor, potrubí proti zamrznutí) pro odvod tepla a pro zabránění kondenzace je na dvou stranách a v přední části chladničky.

Jev: Dveře příliš přiléhají a není snadné je otevřít

Příčina: Opětovné otevření dveří ihned po zavření je obtížné, protože horký vzduch vstupuje do chladničky a smršťuje se, aby vytvořil tlakový rozdíl. Je snadné otevřít dveře za nějakou chvíli.

Jev: V lednici šumí voda

Příčina: Při spuštění nebo zastavení kompresoru takový zvuk vydá chladivo; voda vyprodukovaná po odmrazení vydává také takový zvuk.

Jev: V lednici je slyšet zvuk „kliknutí“ nebo zvuk tikání

Příčina: Smršťování a roztahování pouzdra vydávají takový zvuk; když je pouzdro studené nebo jsou dveře otevřené, tak dojde k tomuto zvuku;

Jev: V chladničce je slyšet hukot

Příčina: Spuštění kompresoru vydá takový zvuk (pokud lednička není vyvážena, bude tento zvuk hlasitější)

Jev: Dochází ke kondenzaci nebo zamrznutí povrchu dveří mrazicí komory nebo na povrchu potravin

Příčina: Teplota nebo vlhkost kolem chladničky je vysoká; dvířka jsou otevřena příliš dlouho; potraviny s příliš velkým množstvím vody nejsou utěsněny nebo těsně zabaleny

Jev: Na povrchu vestavěného svítidla dochází ke kondenzaci

Příčina: Svítidlo po rozsvícení produkuje teplo a dveře jsou otevřeny příliš dlouho. Takže je zde teplotní rozdíl, a proto bude kryt svítidla kondenzovat..

Jev: Na těle ledničky dochází ke kondenzaci a zamrzování

Příčina: Vlhkost kolem ledničky je vysoká a vlhkost ve vzduchu se v tomto případě shromažďuje do kondenzace

Technické parametry

Model	RP505SWE1					
Klimatická třída	SN/N/ST/T					
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I					
Štítek s hvězdami						
Celkový objem	505L					
Příhrádka na čerstvé potraviny	324L					
Objem mrazničky	156L					
Objem dvouhvězdičkového oddílu	25L					
Typ napájení	220-240V~/50Hz					
Jmenovitý proud	1.6A					
Spotřeba energie	314 kWh/a					
Výkon lampy	3W					
Hmotnost	77kg					
Rozměry WxDxH(mm)	920x630x1768					
Chladivo a množství náplně	R600a,66g					
Hladina hluku (dB(A) re 1 pW)	37					

Obsah balení

Položka \ Model	RP505SWE1					
Police chladničky	4					
Police mrazničky	4					
Víko pro box na ovoce a zeleninu	1					
Box na ovoce a zeleninu	1					
Box na výrobu ledu	1					
Schránka na vajíčka	1					
Držák na láhev do lednice	4					
Držák na mrazicí lahve	4					
Mrazicí Zásuvky	1					
Kryt mrazicí zásuvky	1					
Návod k obsluze	1					

CZ

Pokyny pro bezpečnou recyklaci.

Likvidace:

Staré spotřebiče mají stále určitou nadhodnotu. Ekologický přístup zajistí recyklaci cenných surovin.

Chladiva použitá ve vaší chladničce a izolační materiály vyžadují speciální postupy zacházení.

Před manipulací se ujistěte, že na zadní straně chladničky není žádné poškození potrubí.

Aktuální informace o možnostech likvidace staré chladničky a obalů ze starého zařízení lze získat na místním obecním úřadě.

Správná likvidace tohoto produktu:



Znamená to, že tento produkt by neměl být likvidován s jinými domovními odpady v celé EU. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej odpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou tento produkt odevzdat k bezpečné recyklaci pro životní prostředí.

Popis klimatického typu.

Tabulka 1 Klimatické třídy

Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty °C
Rozšířené mírné	SN	+ 10 to + 32
Mírný	N	+ 16 to + 32
Subtropický	ST	+ 16 to + 38
Tropický	T	+ 16 to + 43

Rozšířená teplota: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 10 ° C do 32 ° C“;

temperate: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 ° C do 32 ° C“;

Subtropické: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 ° C do 38 ° C“;

Tropical: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 ° C do 43 ° C“;

CZ

Vážený zákazník

Vážený zákazníku, pokud potřebujete zákaznický servis, další informace najdete v záručním listu

- Zdjęcia służą wyłącznie do celów informacyjnych, a produkty mogą podlegać zmianom bez powiadomienia.
- Przed włączeniem zasilania należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w prawidłowy sposób.

TCL

RP505SWE1

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁODÓWKA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI
DOTYCZĄCYMI TEGO URZĄDZENIA

Zawartość

Dziękujemy za zakup lodówki TCL. Chcielibyśmy przekazać nasze podziękowania. Zapraszamy do korzystania z lodówki TCL. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wysokiej jakości usługi.

Instrukcje bezpieczeństwa	P2
Omówienie produktu	P5
Obsługa i umieszczanie	P6
Przygotowania przed użyciem	P7
Przyciski operacyjne	P8
Prawidłowe utrzymanie	P12
Analiza awarii	P13
Niepowodzenia	P13
Parametr techniczny	P14
Spis zawartości	P14
Instrukcje bezpiecznego recyklingu	P15
Opis typu klimatu	P15

1. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w sprawie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
3. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8+ oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub niemające doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Zakaz bawienia się urządzeniem przez dzieci. Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą zostać przeprowadzone przez dzieci chyba, że są one pod nadzorem osoby dorosłej.
4. **OSTRZEŻENIE:** Otwory wentylacyjne, w obudowie urządzenia lub we wbudowanej konstrukcji muszą być wolne od przeszkód.
5. **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż te zalecane przez producenta.
6. **OSTRZEŻENIE:** Należy uważać, aby nie uszkodzić obwodu chłodniczego.
7. **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzeń elektrycznych w schowkach na żywność, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.
8. W urządzeniu nie należy przechowywać żadnych materiałów wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym gazem pędym.
9. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak
 - Kuchnie w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - Domostwa wiejskie i klienci w hotelach, motele i inne środowiska mieszkalne;
 - Miejsca noclegowe ze śniadaniem;
 - Usługi gastronomiczne i podobne zastosowania inne niż sprzedaż detaliczna.
10. Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F. W przypadku źródła światła ERP test z (bez) osłoną światła.

1. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać żadnej bariery wokół urządzenia lub wbudowanej konstrukcji w celu zapewnienia swobodnej wentylacji.

Ostrzeżenie: Zabrania się przyspieszania procesu odszraniania dowolnym sprzętem mechanicznym lub inną metodą, z wyjątkiem metody zalecanej przez producenta.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy uszkadzać obwodu chłodniczego.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych w schowku na żywność poza typem zalecanym przez producenta.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy umieszczać napojów lub żywności w szklanym pojemniku w komorze zamrażania, aby uniknąć pęknięcia.

Ostrzeżenie: Jeżeli zasilanie jest wyłączone, lodówkę należy włączyć 5 minut później, aby uniknąć uszkodzenia sprężarki.

Ostrzeżenie: Jeśli podczas użytkowania zostanie wykryta jakakolwiek część pod napięciem, anormalny hałas, zapach, dym lub inna nieprawidłowość, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i niezwłocznie skontaktować się z serwisem pogwarancyjnym Spółki.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy wkładać palca ani dłoni pod lodówkę, szczególnie z tyłu lodówki; w przeciwnym razie ostry materiał może cię zranić.

Ostrzeżenie: dzieci nie mogą bawić się lodówką ani się nią bawić.

Użytkowanie lodówki przez dzieci musi być nadzorowane przez rodziców ze względu na możliwe niebezpieczeństwo.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy kłaść dłoni między drzwiami, aby je otworzyć lub zamknąć, w celu uniknięcia zakleszczenia palca. Do otwierania lub zamykania drzwi służy klamka.

Ostrzeżenie: W znamionowym typie klimatu SN, N i ST, zakres temperatur roboczych urządzenia wynosi 10°C~38°C; w typach klimatycznych SN, N, ST i T, zakres temperatur roboczych urządzenia wynosi 10°C~ 43°C. Jeśli urządzenie działa poza znamionowym typem klimatu (zakres temperatur otoczenia), może nie utrzymywać zadowalającej temperatury wewnętrznej.



Ostrzeżenie: ryzyko pożaru / materiały łatwopalne

Ostrzeżenie: Ustawiając urządzenie należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uwięziony ani uszkodzony.

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek lub zasilaczy z tyłu urządzenia.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą zapelniać i opróżniać urządzenia chłodnicze

Otwieranie drzwi na długi czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi systemami drenażowymi.

Należy wyczyścić zbiorniki wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin; spuść wodę z systemu wodnego podłączony do sieci wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie stykały się z ani nie kapały na inne produkty spożywcze.

Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz robienia kostek lodu.

Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

Jeśli urządzenie chłodnicze pozostanie puste przez dłuższy czas należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

2. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Zasilacz tego produktu musi być równomierny z zasilaczem wymienionym na tabliczce znamionowej oraz należy stosować standardowe niezależne gniazdo z 3 otworami (powyżej 10 A i niezawodnie uziemione). Jedno gniazdo nie może być współdzielone przez więcej niż jedno urządzenie; w przeciwnym razie może dojść do pożaru z powodu przegrzania.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Aby odłączyć zasilanie, należy przytrzymać i odłączyć złącze zasilania od gniazda. Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani złącza mokrą ręką ze względu na ryzyko porażenia prądem.

Ostrzeżenie: Przewód zasilający nie może być przyciśnięty przez lodówkę ani inne ciężkie ładunki ani nie może być zgięty. Uszkodzenie lub zerwanie przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem. W przypadku uszkodzenia lub przecięcia przewodu zasilającego należy natychmiast skontaktować się z serwisem pogwarancyjnym.

Ostrzeżenie: W lodówce nie wolno umieszczać materiałów łatwopalnych lub wybuchowych ani żrących kwasów lub substancji alkalicznych.

Ostrzeżenie: Lodówki nie wolno używać w deszczu ani na słońcu.

Ostrzeżenie: Zabrania się umieszczania pojemnika z płynem na lodówce, ponieważ pęknięcie lub wywrócenie się pojemnika może wpłynąć na izolację elektryczną lodówki i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Ostrzeżenie: Lodówki nie wolno demontować ani modyfikować bez zezwolenia. Naprawa lodówki musi być wykonana przez specjalistę.

Ostrzeżenie: W przypadku wycieku łatwopalnego gazu, takiego jak gaz węglowy, należy najpierw zamknąć nieszczelny zawór, a następnie otworzyć okno w celu wentylacji, zabrania się natomiast natychmiastowego odłączania lodówki z prądu z obawy przed pożarem lub wybuchem spowodowanym iskrą elektryczną.

Ostrzeżenie: Urządzenia chłodnicze - w szczególności chłodziarko-zamrażarka typu I - mogą nie działać konsekwentnie (możliwość rozmrażania zawartości lub zbyt wysoka temperatura w komorze mrożonej żywności), jeśli są umieszczone przez dłuższy czas poniżej zakresu niskich temperatur, dla których zaprojektowano urządzenie chłodnicze;

Ostrzeżenie: Nie należy przechowywać napojów musujących w komorach lub szafkach zamrażalnika lub w komorach lub szafkach niskotemperaturowych, a niektóre produkty, takie jak lody, nie powinny być spożywane, gdy są zbyt zmrożone.

Ostrzeżenie: Nie należy przekraczać daty zdatności do spożycia zalecanej przez producentów żywności dla każdego rodzaju żywności.


Ostrzeżenie: Środki ostrożności konieczne, aby zapobiec nieuzasadnionemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas rozmrażania urządzenia chłodniczego, takie jak pakowanie zamrożonej żywności w kilka warstw gazety.

Ostrzeżenie: Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia urządzenia może skrócić czas przechowywania.

Ostrzeżenie: Wymagana jest ostrożność w stosunku do przechowywanej zamrożonej żywności w przypadku, gdy urządzenie chłodzące nie działa przez dłuższy czas (przerwa w zasilaniu lub awaria układu chłodniczego).

Ostrzeżenie: Czynności, jakie należy wykonać, gdy urządzenie chłodzące jest odłączone i wyłączone z użytku przez krótszy bądź dłuższy czas (np. opróżnione, wyczyszczone i osuszone z drzwiami lekko uchylonymi).

Omówienie produktu

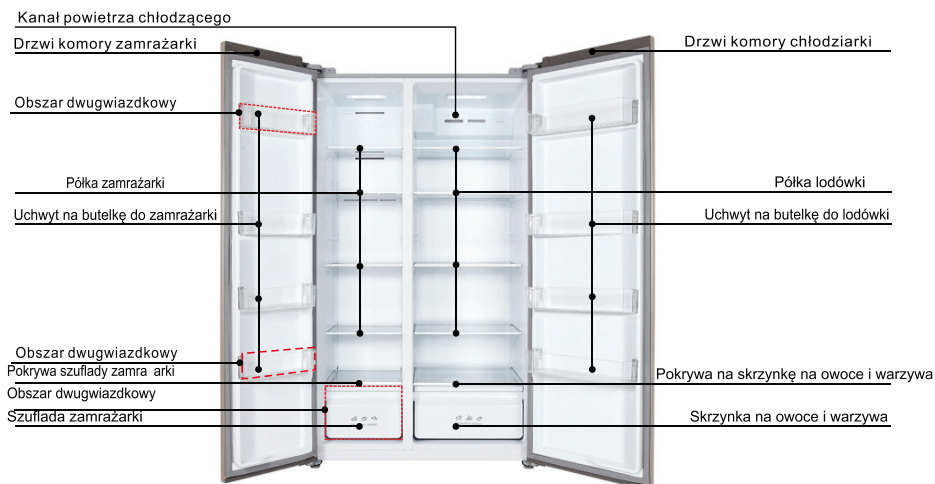

Obrazki pełnią rolę poglądową. Proszę spojrzeć na przedmiot

Cechy

-- Inteligentna kontrola temperatury poprzez komputer, chłodzenie wentylatorem i zabezpieczenie przed mrozem

Została przyjęta komputerowa kontrola temperatury, inteligentna i wygodna obsługa wizualna; wyposażony w bezpieczny i wydajny system chłodzony wentylatorem i zabezpieczający przed mrozem;

-- Ekologiczny czynnik chłodniczy, przyjazny dla środowiska

Przyjmowane są materiały wolne od CFC, zielony i przyjazny dla środowiska materiał R600a, 80% głównych materiałów można poddać recyklingowi;

-- Generuje powietrze, obracając się w lewo i prawo, równomierne chłodzenie;


-- Ultra-cienki korpus maszyny o grubości 630 mm, łatwy do wkładania i wyjmowania;

Wpływ ciepła:


Jeśli twój produkt został ulepszony, może nie być identyczny z tym w instrukcji. Nie zmienia to jego wydajności ani metody użytkowania. Nie należy martwić się użytkowaniem.

Obsługa i umieszczanie


Wokół lodówki należy pozostawić miejsce, jak pokazano na rysunku.

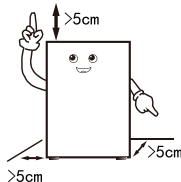


Podczas obsługi drzwi lodówki nie powinny stykać się z narzędziami manipulacyjnymi

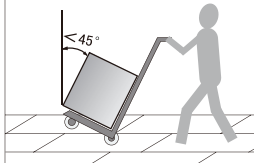


Lodówkę należy ustawić w suchym otoczeniu, z dobrą wentylacją, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródła ciepła.

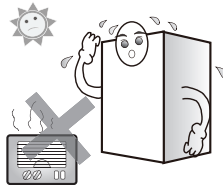


Lodówkę należy ustawić na płaskiej i twardej powierzchni. Jeśli podłoże nie jest płaskie, należy ustawić nóżkę regulacyjną, aby utrzymać odpowiedni poziom.

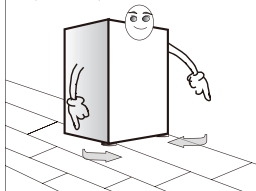

Nigdy nie należy umieszczać lodówki w zbyt zimnym otoczeniu, które może ulec zamrożeniu.

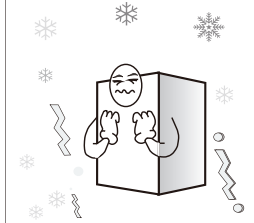

Usunięcie piankowej podstawy jest korzystne dla odprowadzania ciepła od dołu i pozwala na uniknięcie pożaru.

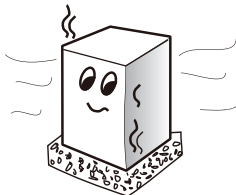

Wpływ ciepła:


- Podczas obchodzenia się z lodówką wymagane są co najmniej dwie osoby - jedna podnosi górną część tylnej części, druga podnosi dolną część (jeśli złapie się tylko jedną część, jest to niebezpieczne i może spowodować wypadek).
- Podczas przenoszenia lodówki dolna część może uszkodzić i zarysować podłogę. Jeśli musisz przenieść lodówkę na dużą odległość, akcesoria wewnętrzne należy przymocować za pomocą taśmy samoprzylepnej. W przeciwnym razie akcesoria mogą ulec uszkodzeniu na skutek obijania się o siebie.
- Należy ustawić lodówkę w pozycji z niewielkimi wibracjami lub z małą ekspozycją na wibracje. W obszarach, w których często występują trzęsienia ziemi, należy przymocować lodówkę do ściany lub słupa. W przeciwnym razie upadek lodówki spowoduje wypadek.
- Należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca. Jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsca lub umieścisz towary na górze lub blisko boku lub przykleisz na bokach, wpłynie to na rozpraszanie ciepła w lodówce, a tym samym spowoduje niepotrzebne straty energii elektrycznej; kontakt z ścianą tylną spowoduje wibracje i hałas;
- Należy wyregulować przednią część i nóżkę lodówki, aby ją wypoziomować. Krzywo stojąca lodówka spowoduje wibracje i hałas.

PL

Obsługa i umieszczanie

Ta lodówka nie może być używana jako urządzenie do zabudowy.

Z arys wymiarowy produktu i przestrzeń potrzebna do użycia produktu pokazano na poniższych zdjęciach:

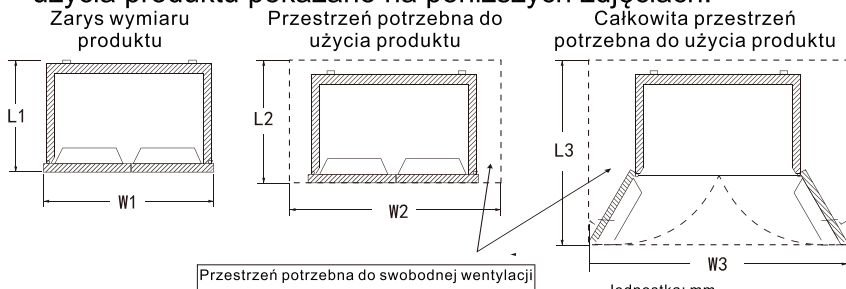

Zarys wymiaru produktu		Przestrzeń potrzebna do użycia produktu		Całkowita przestrzeń potrzebna do użycia produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+50	>W1+100	>L1+380	>W1+600

Przygotowania przed użyciem

1. Należy usunąć wszystkie zabezpieczenia, takie jak taśma do mocowania itp., zwłaszcza piankową podstawę.
2. Do czyszczenia wewnętrznej i zewnętrznej części lodówki należy używać ciepłej mokrej ściereczki (neutralny detergent można dodać do ciepłej wody).
3. Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu lodówki należy zostawić ją na około 2 godziny przed jej podłączeniem i schłodzić lodówkę przez 2 do 3 godzin przed schowaniem żywności.


1. Usunąć taśmę mocującą



Przecieraj ciepłą i mokrą szmatką

W gorące dni potrzeba 24 godzin, aby całkowicie zamrozić jedzenie. Sprawdź stan chłodzenia drugiego dnia.

2. Podłączyć do zasilania



3. Przechowuj żywność po 2-3 godzinach podłączeniu do zasilania



Nie należy otwierać często drzwi, aby zaoszczędzić prąd.

Zapach tworzywa sztucznego zniknie na chwilę po zamrożeniu.

Urządzenie powinno być umieszczone w najchłodniejszym miejscu pomieszczenia, z dala od urządzeń wytwarzających ciepło lub kanałów grzewczych oraz z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Przed włożeniem do urządzenia gorące potrawy ostudzić do temperatury pokojowej. Przeciążenie urządzenia wymusza dłuższą pracę sprężarki. Żywność, która zamraża się zbyt wolno, może stracić jakość lub ulec zepsuciu.

Pamiętaj, aby odpowiednio owinać żywność i wytrzeć pojemniki do sucha przed umieszczeniem ich w urządzeniu.


Ogranicza to gromadzenie się szronu wewnątrz urządzenia.

Pojemnik na urządzenie nie powinien być wyłożony folią aluminiową, papierem woskowanym ani ręcznikiem papierowym. Wkładki zakłócają cyrkulację zimnego powietrza, zmniejszając wydajność urządzenia.

Organizuj i oznaczaj żywność, aby ograniczyć otwieranie drzwi i rozszerzone wyszukiwania. Wyjmij tyle elementów, ile potrzeba na raz i zamknij drzwi tak szybko, jak to możliwe.

Informacje na temat rozmieszczenia akcesoriów można znaleźć na ilustracji przedstawiającej produkt na stronie 5.

Przyciski operacyjne

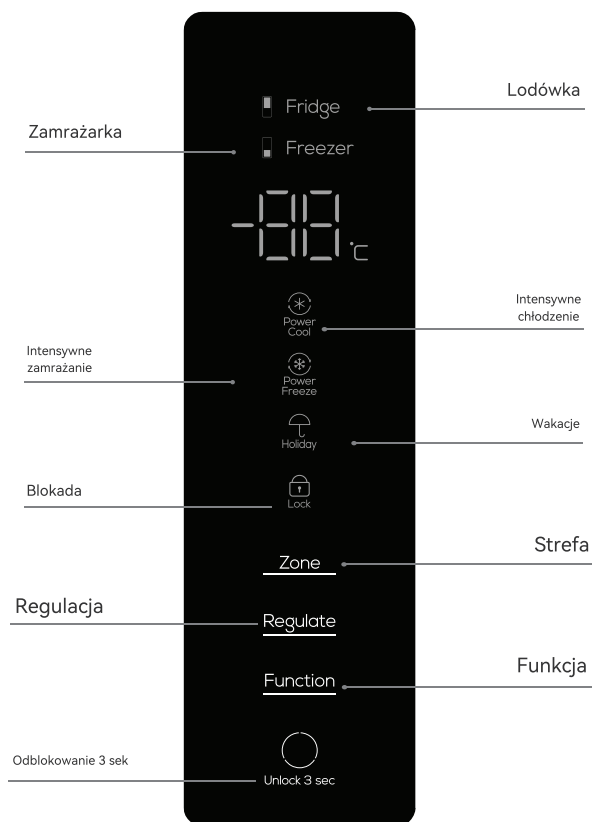

PL

Wskazówki dotyczące działania

Pierwsze włączenie zasilania

Podczas pierwszego włączenia lodówka uruchomi tryb inteligentny i będzie pracować w temperaturze 5 °C dla komory chłodziarki i -18 °C dla komory zamrażarki.

Funkcja blokady przed dziećmi

Włączenie: przy braku obsługi klawiszy na ekranie wyświetlacza, po 30 sekundach klawiatura zostanie automatycznie zablokowana i włączona zostanie funkcja blokady przed dziećmi;
Wyłączenie: jeśli ekran wyświetlacza jest w stanie zablokowanym, naciśnij klawisz „odblokowanie 3 sek.” i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby odblokować, a funkcja blokady przed dziećmi zostanie wyłączona.

Ręczna regulacja temperatury

Gdy na wyświetlaczu nie pojawi się żadna operacja klawiszowa w ciągu 30 sekund, wyświetlacz zgaśnie automatycznie, a klawiatura zostanie automatycznie zablokowana. Gdy wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk po raz pierwszy, aby wybudzić wyświetlacz; naciśnij i przytrzymaj przycisk „Odblokowanie 3 sek.” przez 3 sekundy, aby odblokować, a następnie naciśnij przycisk ponownie, aby funkcja przycisku zadziałała.

Regulacja temperatury komory chłodziarki (2°C ~ 8°C)

W stanie odblokowanym, należy wielokrotnie nacisnąć przycisk „Strefa”, do momentu podświetlenia obszaru temperatury komory chłodziarki, a następnie nacisnąć przycisk „Regulacja”, aby wyregulować temperaturę komory chłodziarki. Temperatura komory chłodziarki powinna zostać nastawiona w zakresie „02” – „03” – „04” – „05” – „06” – „07” – „08” – „02”. Wybierz odpowiednią temperaturę, aby zatrzymać działanie klucza, a następnie ustaw zakres temperatur do potwierdzenia.

Regulacja temperatury komory zamrażarki (-24°C ~ -15°C)

W stanie odblokowanym, należy wielokrotnie naciskać przycisk „Strefa”, aż do momentu podświetlenia obszaru temperatury zamrażarki, a następnie nacisnąć przycisk „Regulacja”, aby wyregulować temperaturę komory zamrażarki. Temperatura komory zamrażarki powinna być nastawiona pomiędzy „-24” – „-23” – „-22” – „-21” – „-20” – „-19” – „-18” – „-17” – „-16” – „-15” – „-24”. Wybierz odpowiednią temperaturę, aby zatrzymać działanie klucza, a następnie ustaw zakres temperatur do potwierdzenia.

Funkcja Intensywnego chłodzenia

Gdy chłodziarka jest w stanie odblokowania, naciśnij wielokrotnie przycisk „Funkcja”, do momentu aż ikona „Intensywne chłodzenie” zacznie migać, następnie zatrzymaj działanie klawiszy i odczekaj 3 sekundy, aby wejść do funkcji intensywnego chłodzenia komory chłodziarki. Funkcję intensywnego chłodzenia można opuścić wykonując tę samą operację. Po wprowadzeniu funkcji „Intensywne chłodzenie”, chłodziarka automatycznie wyłączy funkcję intensywnego chłodzenia po wprowadzeniu jej na 2 godziny. „Intensywne chłodzenie”

W stanie „Intensywne chłodzenie” temperatura nastawy dla komory chłodziarki wyświetlana jest o 2°C do momentu wyjścia z funkcji. W stanie „Intensywne chłodzenie”, podczas ustawiania innych funkcji, użytkownik może automatycznie wyjść z funkcji intensywnego chłodzenia. W stanie „Intensywne chłodzenie” funkcja intensywnego chłodzenia zostanie automatycznie wyłączona, gdy drzwi chłodziarki będą otwarte przez ponad 3 minuty. (W stanie „Intensywne chłodzenie”, podczas ustawiania innych funkcji, użytkownik może automatycznie wyłączyć funkcję intensywnego chłodzenia)

Funkcja Intensywnego zamrażania

Kiedy lodówka jest w stanie odblokowania, naciśnij wielokrotnie przycisk „Funkcja”, aż zacznie migać ikona „Intensywne zamrażanie”, następnie zatrzymaj działanie przycisku i poczekaj 3 sekundy, aby wejść do funkcji zamrażania komory zamrażarki. Funkcję intensywnego zamrażania można opuścić tą samą operacją. Po wejściu w stan „Intensywne zamrażanie”, lodówka automatycznie wyłączy funkcję intensywnego zamrażania po 4 godzinach przebywania w stanie HL-COOL.

W stanie „Intensywne Zamrażanie” temperatura komory zamrażarki jest wyświetlana na poziomie -32°C do momentu zakończenia funkcji. W stanie „Intensywne Zamrażanie”, podczas ustawiania innych funkcji, można automatycznie zakończyć funkcję intensywnego zamrażania. W stanie „Intensywne Zamrażanie”, po otwarciu drzwi mrozących przez ponad 3 minuty, nastąpi automatyczne wyjście z funkcji intensywnego zamrażania.

(W stanie „Intensywne Zamrażanie”, podczas ustawiania innych funkcji, użytkownik może automatycznie zrezygnować z funkcji intensywnego zamrażania)

Funkcja wakacyjna

W stanie odblokowanym, naciśnij wielokrotnie przycisk „Function”, do momentu pojawienia się ikony „Wakacje”, zatrzymaj działanie przycisku i odczekaj 3 sekundy, aby wejść w funkcję wakacyjną. W trybie wakacyjnym, pozycja komory chłodniczej lodówki pokazuje „WYŁ”, a komora chłodnicza przechodzi w stan zamknięty. (W stanie „Wakacje”, gdy inne funkcje są ustawione, funkcja wakacyjna może być automatycznie opuszczona)

Uwaga: Przed aktywacją funkcji wakacyjnej, proszę wyjąć żywność z komory chłodziarki.

Pamięć wyłączenia zasilania

Gdy zasilanie zostanie wyłączone, chwilowy stan pracy w momencie zasilania o zostanie zablokowany. Po włączeniu zasilania nadal będzie pracować zgodnie z ustawieniami sprzed wyłączenia zasilania.

Alarm drzwiowy

Jeśli drzwi chłodziarki lub zamrażarki nie są szczelnie zamknięte lub pozostają otwarte dłużej niż 1 minutę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy „Di, Di, Di”. Naciśnij dowolny klawisz, aby przerwać alarm; wyślij alarm ponownie po upływie 1 minuty; zamknij szczelnie drzwi chłodziarki lub zamrażarki, aby zakończyć alarm.

Ostrzeżenie o przekroczeniu temperatury komory zamrażarki

Gdy po włączeniu zasilania temperatura komory zamrażarki przekracza -12°C , włącza się pole schematu odpowiadające strefie temperaturowej komory zamrażarki, a strefa cyfrowa miga. Naciśnij dowolny klawisz, aby wyświetlić temperaturę komory zamrażarki po włączeniu zasilania, naciśnij klawisz powtórnie lub 10 sekund później, powróci do normalnego stanu wyświetlania.

Funkcja ochrony wyświetlacza

Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana jakakolwiek operacja na klawiszach, lodówka wejdzie w funkcję ochrony wyświetlacza, a klawiatura zostanie automatycznie zablokowana. W trybie ochrony wyświetlacza naciśnij dowolny klawisz, aby opuścić funkcję ochrony wyświetlacza.

Przyciski operacyjne

Przechowywanie żywności

Komora chłodnicza (2°C~8°C)

- Komora chłodnicza służy głównie do przechowywania krótkoterminowych produktów spożywczych, takich jak mleko, jaja i napoje w butelkach.
- Warzywa, melony i owoce należy umieścić w pojemniku na owoce i warzywa, aby zapobiec utracie wody.
- Gotowane produkty spożywcze umieszcza się w lodówce po zapakowaniu razem z workami konserwującymi, aby zapobiec zamarzaniu i zwiększeniu mocy.

Komora zamrażania (-24°C~-15°C)


- Komora zamrażania służy do przechowywania żywności przez dłuższy czas.
- Ryby i mięso, które mają zostać zamrożone, należy pokroić na małe kawałki, osobno zapakować w torebki, a następnie włożyć do zamrożonej szuflady.
- W komorze zamrażania nie należy przechowywać szklanego pojemnika lub zamkniętego pojemnika wypełnionego płynem aby uniknąć ryzyka pęknięcia w wyniku zamarznięcia.
- Świeżej żywności nie należy przechowywać razem z mrożoną żywnością.
- Nie należy umieszczać żywności w pobliżu ściany zamrażarki, aby żywność i ściana nie zmroziły się razem.

★★ Wskazówki dotyczące ciepła:

Przechowywana żywność nie powinna blokować wylotu kanału powietrznego i portu powrotnego, ponieważ może to wpłynąć na efekt chłodzenia.
Przed schowaniem w lodówce, gorąca woda i jedzenie muszą zostać schłodzone.

Produkcja lodu (jeśli urządzenie ma taką funkcję)

Napełnij pojemnik do robienia lodu wodą w 4/5 i włóż go do komory zamrażania. Gdy woda w pudełku zamieni się w lód, lekko przechyl pudełko, aby wyciągnąć kostki lodu. Nie należy jednak zginać pudełka. Podczas oddzielania lodu obłóż pudełko suchym pudełkiem, aby uniknąć odmrożenia palców.

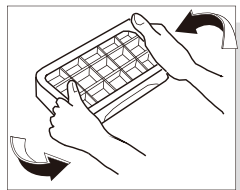

Przyciski operacyjne

Metoda demontażu i montażu akcesoriów

-- Szklana półka w komorze chłodniczej: wysokość półki można regulować, co ułatwia przechowywanie artykułów o różnych objętościach. Lekko pociągnij półkę na zewnątrz i do góry, aby ją wyjąć.

-- Pudełko na owoce i warzywa: do przechowywania warzyw i owoców. Można je wyjąć, pociągając za nie.


-- Szuflada w komorze zamrażania: przechowywanie żywności przeznaczonej do przechowywania przez dłuższy czas, takiej jak mięso i ryby. Można ją wyjąć, pociągając za nią i podnosząc do góry. Ważne wskazówki: Duże kawałki mięsa zaleca się najpierw pokroić, aby uniknąć trudnego krojenia po zamrożeniu. Żywność, która szybko się zamraża powinna zostać równomiernie rozłożona i powinna być przechowywana razem.

-- Stojak na butelkę przy drzwiach chłodniczych: przechowująca jajka, różne napoje w butelkach i inne przekąski. Można go wyjąć, lekko go podnosząc.


Uwaga: podczas demontażu nie należy wyciągać cokołu butelki na drzwiach chłodniczych na siłę, aby uniknąć uszkodzenia lodówki.

Zmiana światła

Wszelkie wymiany lub konserwacje lamp LED powinny być wykonywane przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub powiązaną osobę techniczną.

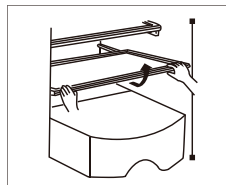

Wyjmij, pociągając lekko w górę i na zewnątrz

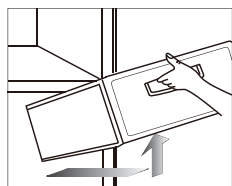

Wyjmij, pociągając nieznacznie na zewnątrz i do góry

Prawidłowe utrzymanie

Zaleca się czyszczenie lodówki raz w miesiącu;

-- Odłącz wtyczkę zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem;

-- Użyj wilgotnej szmatki lub neutralnego detergentu (esencji czyszczącej), aby zetrzeć zanieczyszczenia z oleju i inne zabrudzenia. Następnie całkowicie zetrzyj detergent.

-- Nie używaj alkalicznych detergentów, mydła w proszku, benzyny i alkoholu, talku itp.; w przeciwnym razie powłoki lub tworzywa sztuczne mogą zostać uszkodzone;

-- Regularnie czyść obudowę lodówki i usuwaj kurz, aby utrzymać lodówkę w czystości.

Sprawdź po konserwacji:


1. Czy występują uszkodzenia linii zasilającej i wtyczki; 2. Czy na wtyczce znajduje się pył; 3. Czy na wtyczce jest zbyt ciepła; 4. Czy gniazdo jest luźne; 5. Czy wtyczka jest całkowicie włożona.

Uwaga:

Jeśli linia zasilająca i wtyczka są uszkodzone i występuje kurz, może dojść do porażenia prądem lub pożaru;

Po odłączeniu wtyczki musi upłynąć 5 minut przed podłączeniem wtyczki ponownie;

Nie wkładaj rąk pod lodówkę, aby uniknąć obrażeń.

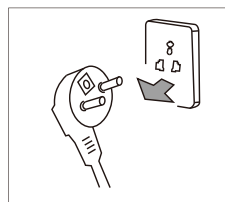

Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę lodówki



Należy używać neutralnego detergentu

PL

Analiza awarii

Przed wystąpieniem awarii wymagających konserwacji należy sprawdzić następujące elementy:

Awarie: lodówka nie działa, efekt chłodzenia jest słaby

Przyczyny: 1. Sprawdź zasilanie. 2. Sprawdź, czy lodówka nie jest narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub czy w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła. 3. Sprawdź, czy wokół lodówki nie ma przestrzeni rozpraszającej ciepło. Środki zaradcze: 1. Włącz zasilanie. 2. Przenieś lodówkę w miejsce bez bezpośredniego nasłonecznienia i źródła ciepła. 3. Pozostaw wystarczającą przestrzeń między lodówką a ścianą.

Awarie: Żywność w komorze chłodniczej jest zamrażana

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy ustawiona temperatura nie jest zbyt niska. 2. Sprawdź, czy produkty ze zbyt dużą ilością wody nie znajdują się zbyt blisko tylnej ściany. Środki zaradcze: 1. Odpowiednio podnieś temperaturę. 2. Przenieś żywność ze zbyt dużą ilością wody na szkaną półkę na drzwiach

Awarie: lodówka wydaje nietypowy dźwięk

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy dno lodówki jest stabilne. 2. Sprawdź, czy lodówka nie stoi zbyt blisko ściany. 3. Sprawdź, czy lodówka nie dotyka innych przedmiotów. Środki zaradcze: 1. Wyreguluj dolną nóżkę, aby ustabilizować lodówkę. 2. Pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół lodówki. 3. Usuń przeszkody.

Awarie: w lodówce występuje nietypowy zapach

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy przechowywana żywność jest zamknięta. 2. Sprawdź, czy lodówka jest czysta. 3. Sprawdź, czy żywność nie jest przechowywana zbyt długo. Środki zaradcze: 1. Zamknij żywność do przechowywania. 2. Regularnie czyść lodówkę. 3. Nie przechowuj żywności zbyt długo.

Niepowodzenia

Zjawisko: zbyt wysoka temperatura z dwóch stron i odstęp między powierzchniami komory chłodzącej i komory zamrażania.

Przyczyna: Rury lodówki (skraplacz, rury przeciwmgielne) znajdują się z dwóch stron i z przodu lodówki w celu odprowadzania ciepła i zapobiegania kondensacji.

Zjawisko: drzwi są zbyt ciasno zamknięte i trudno je otworzyć

Przyczyna: Ponowne otwarcie drzwi natychmiast po ich zamknięciu jest trudne, ponieważ gorące powietrze dostaje się do lodówki i kurczy się, powodując różnicę ciśnień. Po chwili otwarcie drzwi będzie łatwiejsze.

Zjawisko: W lodówce skrapla się woda

Przyczyna: Podczas uruchamiania lub zatrzymywania sprężarki czynnik chłodniczy wydaje taki dźwięk; woda wytwarzana po odszranianiu również wydaje taki dźwięk.

Zjawisko: W lodówce słychać dźwięk „kliknięcia” lub dźwięk tyknięcia

Przyczyna: Skurcz i puchnięcie obudowy może wydawać taki dźwięk; Gdy obudowa jest zimna lub drzwi są otwarte, ten dźwięk będzie słyszalny;

Zjawisko: W lodówce słychać buczenie

Przyczyna: Uruchomienie sprężarki wyda taki dźwięk (jeśli lodówka nie zostanie wypoziomowana, dźwięk będzie głośniejszy)

Zjawisko: Na drzwiach komory lub na żywności pojawia się szron

Przyczyna: Temperatura lub wilgotność wokół lodówki jest wysoka; drzwi są otwarte zbyt długo; żywność ze zbyt dużą ilością wody nie jest szczelnie zamknięta lub szczelnie owinięta

Zjawisko: Na wbudowanej lekkiej powierzchni dochodzi do kondensacji

Przyczyna: Światło wytwarza ciepło po zapaleniu, a drzwi są otwarte zbyt długo. Występuje więc różnica temperatur, a zatem na obudowie światła będzie dochodzić do kondensacji.

Zjawisko: Na obudowie dochodzi do kondensacji i pojawia się mgiełka

Przyczyna: Wilgoć wokół lodówki jest wysoka, a wilgoć w powietrzu gromadzi się na obudowie, tworząc kondensację

Parametr techniczny

Model	RP505SWE1					
Rodzaj klimatu	SN/N/ST/T					
Odporność na porażenie prądem elektrycznym	I					
Znak gwiazdki						
Maksymalna głośność	505L					
Komora na świeżą żywność	324L					
Objętość zamrażarki	156L					
Tom Sekcji Dwugwiazdkowej	25L					
Rodzaj zasilania	220-240V~/50Hz					
Prąd znamionowy	1.6A					
Pobór energii	314 kWh/a					
Moc lampy	3W					
Waga	77kg					
Wymiar WxDxH(mm)	920x630x1768					
Czynnik chłodniczy i ilość ładunku	R600a,66g					
Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW)	37					

Spis zawartości

Model Załącznik	RP505SWE1					
Półka lodówki	4					
Półka zamrażarki	4					
Pokrywa pudełka na owoce i warzywa	1					
Pudełko na owoce i warzywa	1					
Pudełko do robienia lodu	1					
Pudełko na jaja	1					
Uchwyt na butelkę do lodówki	4					
Uchwyt na butelkę do zamrażarki	4					
Szuflada zamrażarki	1					
Pokrywa szuflady zamrażarki	1					
Instrukcja obsługi	1					

PL

Instrukcje bezpiecznego recyklingu.

Sprzedaż:

Stare urządzenia nadal mają wartość dodatkową. Podejście przyjazne dla środowiska zapewni recykling cennych surowców.

Czynniki chłodnicze stosowane w lodówce i materiały izolacyjne wymagają specjalnych procedur obsługi. Przed przystąpieniem do obsługi upewnij się, że z tyłu lodówki nie ma uszkodzeń rur. Aktualne informacje na temat możliwości utylizacji starej lodówki i opakowań starego sprzętu można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Prawidłowa utylizacja tego produktu:



Wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Opis typu klimatu

Tabela 1 Klasy klimatyczne

Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia °C
Rozszerzony umiarkowany	SN	+ 10 to + 32
Umiarkowany	N	+ 16 to + 32
Subtropikalny	ST	+ 16 to + 38
Tropikalny	T	+ 16 to + 43

Rozszerzona temperatura: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 10 ° C do 32 ° C”;

umiarkowany: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 32 ° C”;

Subtropikalne: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie od 16 ° C do 38 ° C”;

Tropical: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie od 16 ° C do 43 ° C”;

Szanowny Kliencie

Szanowny Kliencie, jeśli potrzebujesz obsługi klienta, sprawdź kartę gwarancyjną, aby uzyskać dalsze informacje

- Obrázky slúžia iba na referenciu. Produkty sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Pred použitím si pozorne prečítajte príručku s pokynmi a uschovajte ju pre budúce použitie.

TCL

RP505SWE1

NÁVOD NA POUŽITIE

CHLADNIČKA

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI PROSÍM PREČÍTAJTE
VŠETKY POKYNY

Ďakujeme, že ste si zakúpili chladničku TCL.

Dúfame, že vám nová chladnička TCL prinesie radosť z používania. Sme odhodlaní poskytovať vám vynikajúce služby.

Bezpečnostné pokyny	P2
Úvod do produktu	P5
Manipulácia a umiestnenie	P6
Prípravy pred použitím	P7
Prevádzkové tlačidlá	P8
Údržba	P12
Analýza porúch	P13
Nezávady	P13
Technické parametre	P14
Zoznam balenia	P14
Bezpečnostné pokyny pre recykláciu	P15

1. **Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebola poskytnutá kontrola alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť dohliadané, aby sa zabránilo hranie si so zariadením.**

2. **Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.**

3. **Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie a osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou alebo bez skúseností a vedomostí, ak boli dohliadané alebo poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú zahŕňaným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Čistenie a údržba používateľa by nemali byť vykonávané deťmi bez dohľadu.**

4. **VÝSTRAHA:** Udržujte ventilačné otvory na obale zariadenia alebo v zabudovanej konštrukcii bez prekážok.

5. **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania, pokiaľ nie sú odporúčané výrobcom.

6. **UPOZORNENIE:** Nepoškodzujte obvod chladiča.

7. **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri priehradiek na uskladnenie potravín, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.

8. **V tomto zariadení neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové plechovky s horľavým hnacím prostriedkom.**

9. **Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako napr:**
Kuchynské priestory pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;

Vidiecke domy a pre klientov v hoteloch, motelov, a iných obytných prostrediach;

Ubytovanie typu bed and breakfast;

Stravovanie a podobné aplikácie mimo maloobchodu.

10. **Tento produkt obsahuje zdroj svetla s triedou energetickej účinnosti F pre svetelný zdroj ERP, testovaný s (bez) krytom svetla.**

1. Upozornenie

Upozornenie: Okolo spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre by nemala byť umiestnená žiadna prekážka, aby sa zabezpečila voľná ventilácia.

Upozornenie: Je zakázané urýchľovať proces odmravovania akýmkoľvek mechanickým zariadením alebo metódou inou, než odporúča výrobca.

Upozornenie: Nepoškodzujte obvod chladiva.

Upozornenie: V priestore na skladovanie potravín spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.

Upozornenie: Nekladte tekuté nápoje alebo jedlá obsiahnuté v sklenených nádobách do mrazničky, aby sa zabránilo ich rozbitiu a rozbíjaniu.

Upozornenie: Ak je chladnička vypnutá, mala by byť znovu zapnutá 5 minút neskôr, aby sa zabránilo poškodeniu kompresora.

Upozornenie: Ak si počas používania všimnete akúkoľvek živú časť, abnormálny hluk, zápach, dym alebo iné nezrovnalosti, je nevyhnutné okamžite vypnúť spotrebič a rýchlo kontaktovať oddelenie zákazníckeho servisu spoločnosti.

SK

Upozornenie: Vyhnite sa umiestneniu prsta alebo ruky pod chladničku, najmä v zadnej dolnej časti, pretože ostré predmety môžu spôsobiť zranenie.

Upozornenie: Deti sa nesmú hrať alebo liezť na chladničke. Rodičia musia dozerať na deti, aby predišli potenciálnemu nebezpečenstvu.

Upozornenie: Vyhnite sa umiestneniu ruky medzi dvere pri otváraní alebo zatváraní, aby ste nepriškrtili prsty. Vždy používajte kľučku dverí na otváranie alebo zatváranie dverí.

Pre chladiace zariadenia s klimatickou triedou

V závislosti od klimatickej triedy je tento chladiaci spotrebič určený na používanie pri okolitých teplotách, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Klimatickú triedu nájdete na štítku s hodnotením. Produkt nemusí správne fungovať pri teplotách mimo špecifického rozsahu.

Klimatickú triedu nájdete na štítku vo vnútri vašej chladničky.

Efektívny teplotný rozsah

Chladnička funguje normálne v rozsahu teplôt špecifikovanom jej klasifikačnou triedou.

Trieda	symbol	Rozsah Okolitých teplôt (°C)
Rozšírené Mierne pásmo	SN	+10 až +32
Teplotný	N	+16 až +32
Subtropický	ST	+16 až +38
Tropický	T	+16 až +43

POZNÁMKA

Chladiaci výkon a spotreba energie chladničky môžu byť ovplyvnené okolitou teplotou, frekvenciou otvárania dverí a umiestnením chladničky, odporúčame upraviť nastavenie teploty podľa potreby.



Upozornenie: Riziko požiaru / horľavé materiály

Upozornenie: Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby napájací kábel nebol stlačený alebo poškodený.

Upozornenie: Vyhnite sa umiestneniu viacerých prenosných zásuvkových rozvodiek alebo zdrojov napájania za spotrebičom.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu nakladať a vykladať chladiace spotrebiče. Dlhé otvorenie dverí môže viesť k významnému zvýšeniu teploty v komorách spotrebiča.

Pravidelne čistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a prístupné odvodňovacie systémy. Ak sa vodné nádrže nepoužívajú 48 hodín, vyčistite ich; spláchnite vodný systém pripojený k vodovodu, ak sa z neho 5 dní nečerpala voda.

Ukladajte surové mäso a ryby v vhodných nádobách v chladničke, aby nedošlo k kontaktu alebo odkvapkávaniu na iné potraviny.

Dvojhviezdičkové komory pre mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu ľadových kociek.

Jedno-, dvo- a trojhviezdičkové komory nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

Ak je chladiace zariadenie dlhodobo prázdne, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvere otvorené, aby sa zabránilo tvorbe plesní v zariadení.

SK

2. Opatrenia

Opatrenia: Napájanie tohto produktu musí zodpovedať napájaniu uvedenému na štítku a je nutné použiť štandardnú nezávislú 3-otvorovú zásuvku s hodnotením nad 10A a spoľahlivým uzemnením. Vyhnite sa zdieľaniu jednej zásuvky medzi viacerými spotrebičmi, aby sa predišlo prehrievaniu a potenciálnym požiarovým rizikám.

Opatrenia: Vyhnite sa ťahaníu elektrického kábla rukou. Vždy držte a odpojte napájací konektor zo zásuvky, aby ste odpojili zdroj napájania.

Neobsluhujte napájací kábel alebo konektor mokrymi rukami, aby ste zabránili riziku elektrického úrazu.

Opatrenia: Neumožnite, aby napájací kábel bol stlačený chladničkou alebo akýmkoľvek ťažkým nákladom, a vyhnite sa extrémnemu ohýbaniu napájacieho kábla. Poškodenie alebo odlúpnutie napájacieho kábla môže viesť k riziku požiaru alebo elektrického úrazu.

Ak je napájací kábel zlomený alebo prerezaný, obráťte sa okamžite na oddelenie popredajných služieb pre pomoc.

Opatrenia: V chladničke neskladujte žiadne horľavé alebo výbušné materiály, korozívne kyseliny alebo alkalické látky.

Bezpečnostné pokyny

Opatrenia: Chladnička sa nesmie používať na daždi alebo na priamom slnku.

Opatrenia: Je zakázané umiestňovať nádoby s tekutinou na chladničku, pretože rozbitie alebo prevrátenie nádoby môže ovplyvniť elektrickú izoláciu chladničky a spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Opatrenia: Chladnička nesmie byť demontovaná alebo upravovaná bez povolenia. Opravu chladničky musí vykonať špecialista.

Opatrenia: V prípade úniku horľavého plynu, ako je zemný plyn, je potrebné najprv uzavrieť únikovú ventil a potom otvoriť okno na vetranie, je zakázané okamžite odpojiť chladničku kvôli obave z požiaru alebo výbuchu spôsobeného elektrickou iskrou.

Opatrenia: Chladiace zariadenia, najmä chladnička-mraznička Typu I, nemusia pracovať konzistentne (možnosť rozmrazovania obsahu alebo prílišného otepľovania v priehradke na mrazené potraviny), ak sú umiestnené na dlhšiu dobu pod chladným koncom rozsahu teplôt, na ktorý sú určené;

Opatrenia: Šumivé nápoje by sa nemali skladovať v mraziaciach priehradkách alebo skrinkách na potraviny, ani v priehradkách alebo skrinkách s nízkou teplotou, a niektoré produkty, ako sú ľadové vody, by sa nemali konzumovať príliš studené.

SK Opatrenia: Dodržiavajte odporúčaný čas skladovania uvedený výrobcami potravín pre akýkoľvek druh potravín.


Opatrenia: Opatrenia na zabránenie nadmernému zvýšeniu teploty mrazených potravín pri rozmrazovaní chladiaceho zariadenia, napríklad zabalením mrazených potravín do niekoľkých vrstiev novinového papiera.

Opatrenia: Zvýšenie teploty mrazených potravín počas ručného rozmrazovania, údržby alebo čistenia môže skrátiť dobu skladovania.

Opatrenia: Starostlivosť o mrazené potraviny je potrebná v prípade dlhodobej nečinnosti chladiaceho zariadenia (prerušenie dodávky energie alebo porucha chladiaceho systému).

Opatrenia: Postup pri vypnutí chladiaceho zariadenia a jeho dočasnom alebo dlhodobom vyradení z prevádzky (napr. vyprázdnenie, vyčistenie a vysušenie, pričom dvere alebo veko sú podopreté).

Úvod do produktu

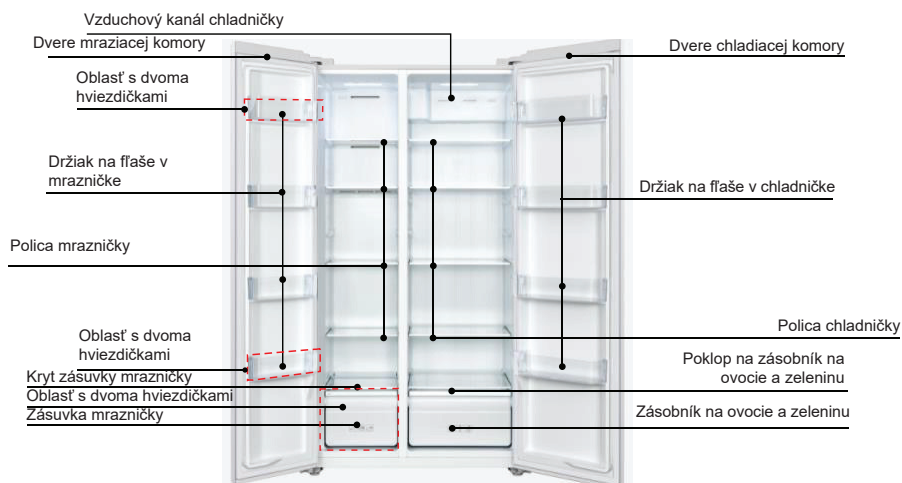

Obrázky sú len na referenciu. Odkazujte sa na skutočný predmet

SK

Vlastnosti

- Inteligentné riadenie teploty pomocou počítača, ventilátorom chladené a bez námrazy

Počítačové ovládanie teploty umožňuje vizuálnu obsluhu, inteligentné a pohodlné; vybavené systémom ventilátorom chladeným a bez námrazy, bezpečné a efektívne;

- Ekologické a ekologické chladivo

Použitie materiálov sú bez CFC, ekologický materiál R600a, 80% hlavných materiálov je možné recyklovať;


- Generuje vzduch kývaním doľava a doprava, rovnomerné chladenie;
- Ultra tenké telo zariadenia s hrúbkou 630 mm, jednoduché vchádzanie a vychádzanie;

Priateľské upozornenie:


Ak je váš produkt vylepšený, môže sa mierne líšiť od poskytnutých pokynov. Avšak, môžete si byť istí, že jeho výkon a spôsob použitia zostávajú nezmenené. Môžete s dôverou pokračovať v jeho používaní.

Manipulácia a umiestnenie


Je potrebné nechať určitý priestor okolo chladničky, ako je uvedené na obrázku.

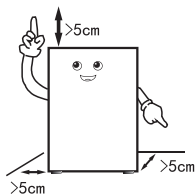


Vyhňte sa umiestneniu chladničky v extrémne studených prostrediach, kde by mohlo dôjsť k zamrznutiu.

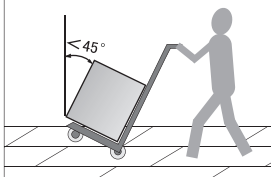


Umietnite chladničku na suchom, dobre vetranom mieste, ďaleko od priamych slnečných lúčov a zdrojov tepla.

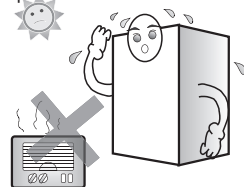


Umietnite chladničku na rovný a stabilný povrch. Pri manipulácii sa vyhňte kontaktu medzi bočnou stranou dverí chladničky a manipulačnými nástrojmi.

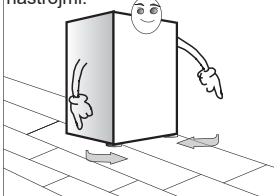

Ak je podlaha nerovná, nastavte vyrovnávacie nohy, aby ste zabezpečili stabilitu.

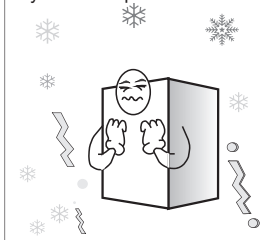

Odstránenie penovej základne pomáha pri odvádzaní tepla zospodu a znižuje riziko požiaru.

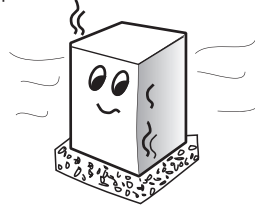

SK

Priateľské upozornenie:

--Pri manipulácii s chladničkou sú potrebné najmenej dve osoby: jedna na zdvihnutie hornej časti zadnej strany a druhá na manipuláciu s dolnou časťou. Ak je zovretá iba jedna časť, môže to byť nebezpečné a spôsobiť nehodu.

--Pri presúvaní chladničky môže dolný bežec poškodiť a poškriabať podlahu. Ak potrebujete presunúť chladničku na dlhú vzdialenosť, použite lepiacu pásku na zabezpečenie vnútorných príslušenstiev, aby sa predišlo ich poškodeniu kolíziou.

--Umietnite chladničku na miesto s minimálnymi vibráciami alebo tam, kde je najmenej vystavená vibráciám. Pre používateľov v oblastiach náchylných na zemetrasenia zabezpečte chladničku proti stene alebo stĺpu, aby ste predišli nehodám.


--Nechajte okolo chladničky dostatočný priestor. Ak je medzera príliš malá, ak sú položky umiestnené na vrchu alebo príliš blízko strán, alebo ak sú predmety nalepené na boky, môže to ovplyvniť odvod tepla z chladničky, čo vedie k zbytočnému plytvaniu energiou a možnému poškodeniu stien a iných predmetov. Kontakt medzi zadnou časťou chladničky a stenou môže tiež spôsobiť vibrácie a hluk.

--Upravte prednú časť a nastavovaciu nohu chladničky, aby ste ju vyrovnali. Nevyrovnaná chladnička môže spôsobovať vibrácie a hluk.

Manipulácia a umiestnenie

Toto chladničkové zariadenie nie je určené na zabudovanie

Vonkajšie rozmery produktu a priestor potrebný na používanie produktu sú uvedené nižšie.

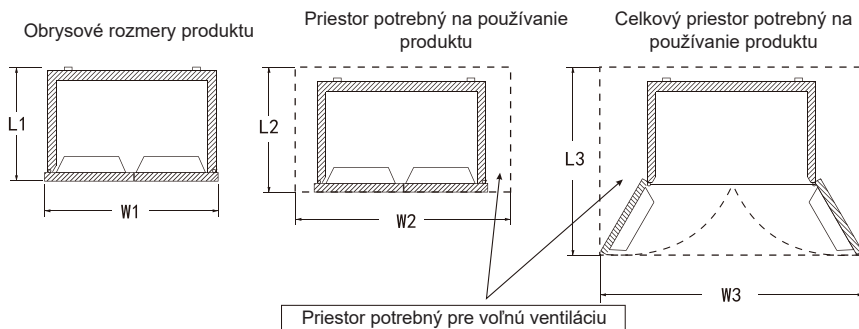

Jednotka: mm

Obrysové rozmery produktu		Priestor potrebný na používanie produktu		Celkový priestor potrebný na používanie produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+50	>W1+100	>L1+380	>W1+600

Prípravy pred použitím

1. Odstráňte všetky obalové súčasti, ako je upevňovacia páska na kryte a podobne, najmä penovú základňu.
2. Použite teplú vlhkú handru na čistenie interiéru aj exteriéru chladničky (do teplej vody je možné pridať neutrálny čistiaci prostriedok).
3. Po vyrovnaní a vyčistení chladničky ju nechajte stáť asi 2 hodiny pred pripojením napájacieho kábla na zapnutie a nechajte chladničku chlaďť 2 až 3 hodiny pred uložením potravín.

1. Odstráňte fixačnú pásku



V horúcom lete je potrebných 24 hodín na úplné zamrznutie potravín. Skontrolujte chladničné podmienky na druhý deň.

2. Pripojte napájanie



3. Uložte potraviny po pripojení napájania na 2-3 hodiny



Deodorant z plastu sa automaticky stratí po chvíli zamrazenia.

Zariadenie by malo byť umiestnené v najchladnejšej časti miestnosti, ďaleko od zariadení produkujúcich teplo alebo vykurovacích potrubí a mimo priameho slnečného svetla. Nechajte horúce jedlo vychladnúť na izbovú teplotu pred umiestnením do zariadenia. Preťaženie zariadenia núti kompresor pracovať dlhšie. Potraviny, ktoré zamrzávajú príliš pomaly, môžu stratiť kvalitu alebo sa pokaziť.


Uistite sa, že potraviny sú správne zabalené a nádoby sú pred umiestnením do zariadenia suché. To znižuje tvorbu námrazy vo vnútri zariadenia.

Úložný priestor zariadenia by nemal byť vystlaný hliníkovou fóliou, voskovým papierom alebo papierovými utierkami. Vystielky narušujú cirkuláciu studeného vzduchu, čo znižuje účinnosť zariadenia.

Organizujte a označte potraviny, aby ste znížili otváranie dverí a predlžovanie hľadania.

Odstráňte čo najviac položiek naraz a čo najskôr zatvorte dvere.

Prosím, pozrite si obrázok úvodu produktu na strane 6 pre umiestnenie príslušenstva.

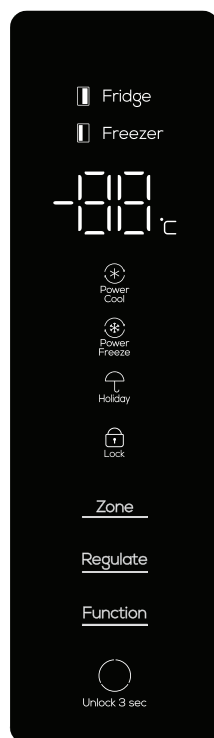

SK

Prvé zapnutie filmu

Pri prvom zapnutí sa chladnička automaticky spustí v inteligentnom režime a nastaví sa na 5°C pre chladiacu komoru a -18°C pre mraziacu komoru.

Funkcia detskej poistky

Zapnutie: keď na displeji nie je vykonaná žiadna operácia, po 30 sekundách sa klávesnica automaticky uzamkne a zapne sa funkcia detského zámku;

Vypnutie: keď je displej uzamknutý, stlačte a podržte tlačidlo „unlock 3 sec“ na 3 sekundy na odomknutie a funkcia detského zámku sa vypne.

Manuálne nastavenie teploty

Ak sa do 30 sekúnd na displeji nevykoná žiadna operácia, displej automaticky zhasne a klávesnica sa automaticky uzamkne. Keď je displej vypnutý, stlačte tlačidlo prvýkrát na prebudenie displeja; stlačte a podržte tlačidlo „unlock 3 sec“ na 3 sekundy, aby ste odomkli, a potom znova stlačte tlačidlo, aby bolo funkčné.

Nastavenie teploty chladiacej komory (2°C ~ 8°C)

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo „Zone“, kým sa nezobrazí oblasť teploty chladenia, a potom stlačte tlačidlo „Regulate“ pre nastavenie teploty chladiacej komory. Teplota chladiacej komory by mala byť nastavená medzi „02“ - „03“ - „04“ - „05“ - „06“ - „07“ - „08“ - „02“. Vyberte vhodnú teplotu, aby ste ukončili operáciu tlačidiel, a potom nastavte rozsah teplôt na potvrdenie.

Nastavenie teploty mraziacej komory (-24°C ~ -15°C)

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo „Zone“, kým sa nerozsvieti oblasť teploty mraziaceho úložiska, potom stlačte tlačidlo „Regulate“ na nastavenie teploty mraziacej komory. Teplota mraziacej komory by mala byť nastavená medzi „-24“ - „-23“ - „-22“ - „-21“ - „-20“ - „-19“ - „-18“ - „-17“ - „-16“ - „-15“ - „-24“. Vyberte vhodnú teplotu, aby ste ukončili operáciu tlačidiel, a potom nastavte rozsah teplôt na potvrdenie.

Funkcia Rýchleho Chladenia

Keď je chladnička v odomknutom stave, opakovane stláčajte tlačidlo „Function“, kým ikona „Power Cool“ nezačne blikať. Potom prestaňte s operáciou tlačidiel a počkajte 3 sekundy na vstup do funkcie rýchleho chladenia chladiacej komory. Funkciu rýchleho chladenia môžete ukončiť rovnakou operáciou. Po vstupe do režimu „Power Cool“ chladnička automaticky ukončí funkciu rýchleho chladenia po 2 hodinách. „Power Cool“

V stave „Power Cool“ je nastavená teplota pre chladiacu komoru zobrazená ako 2°C, až kým sa funkcia neukončí. V stave „Power Cool“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho chladenia. V stave „Power Cool“ automaticky ukončíte funkciu rýchleho chladenia, keď sú dvierka chladničky otvorené viac ako 3 minúty. (V stave „Power Cool“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho chladenia.)

Funkcia Rýchleho Zmrazenia

Keď je chladnička v odomknutom stave, opakovane stláčajte tlačidlo „Function“, kým ikona „Power Freeze“ nezačne blikať. Potom prestaňte s operáciou tlačidiel a počkajte 3 sekundy na vstup do funkcie rýchleho zmrazenia mraziacej komory. Funkciu rýchleho zmrazenia môžete ukončiť rovnakou operáciou. Po vstupe do režimu „Power Freeze“ chladnička automaticky ukončí funkciu rýchleho zmrazenia po 4 hodinách v režime HL-COOL.

V stave „Power Freeze“ je nastavená teplota mraziacej komory zobrazená na -32°C, až kým sa funkcia neukončí. V stave „Power Freeze“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho zmrazovania. V stave „Power Freeze“ sa automaticky ukončí funkcia rýchleho zmrazovania, keď sú mraziace dvierka otvorené dlhšie ako 3 minúty.

Prevádzkové tlačidlá

(V stave „Power Freeze“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho zmrazovania.)

Funkcia dovolenky

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo „Function“, kým ikona „Holiday“ nezačne blikať, zastavte operáciu tlačidla a počkajte 3 sekundy na vstup do funkcie dovolenky. V režime dovolenky sa na pozícii chladiacej komory zobrazí „OF“ a chladiaca komora prejde do uzavretého stavu. (V režime „Holiday“ sa pri nastavení iných funkcií môže funkcia dovolenky automaticky ukončiť)

Poznámka: Pred aktiváciou funkcie dovolenky prosím vyberte potraviny z chladiacej komory.

Pamäť pri výpadku prúdu

Po vypnutí napájania bude zablokovaný okamžitý pracovný stav v čase vypnutia napájania. Po obnovení napájania bude chladnička pokračovať v práci podľa nastavenia pred výpadkom.

Alarm dvierok

Ak nie sú dvere chladničky alebo mrazničky správne zatvorené alebo zostanú otvorené viac ako 1 minútu, zaznie zvukové upozornenie „Di, Di, Di“. Stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte alarm; po 1 minúte sa alarm znova spustí; pevne zatvorte dvere chladničky alebo mrazničky, aby ste alarm zastavili.

Upozornenie na vysokú teplotu v mraziacej komore

Po zapnutí napájania, ak je teplota v mraziacej komore vyššia ako -12°C , rozsvieti sa schéma zodpovedajúca teplotnej zóne mraziacej komory a digitálna zóna blinká. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla zobrazíte teplotu mraziacej komory po zapnutí napájania, opätovným stlačením tlačidla alebo po 10 sekundách sa zobrazí bežný stav.

Funkcia ochrany displeja

Ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, chladnička prejde do funkcie ochrany displeja a klávesnica sa automaticky zablokuje. V režime ochrany displeja stlačte ľubovoľné tlačidlo na ukončenie funkcie ochrany displeja.

Prevádzkové tlačidlá

Ukladanie potravín

Chladiaca komora (2°C ~ 8°C)

--Chladiaca komora sa používa hlavne na skladovanie krátkodobých potravín, ako je mlieko, vajcia a nápoje vo fľašiach.

--Zelenina a ovocie by sa mali skladovať v zásuvke na zeleninu a ovocie, aby sa predišlo strate vlhkosti.

--Uvarené jedlo by malo byť pred uložením do chladničky zabalené v skladovacích taškách, aby sa predišlo zvýšenej spotrebe energie.

Mraziaci priestor (-24°C ~ -15°C)

--Mraziaci priestor sa využíva na dlhodobé uchovávanie potravín.

--Ryby a mäso určené na mrazenie by mali byť narezané na malé kúsky, zabalené do plastových obalov a následne umiestnené do mraziacej zásuvky.

--Umiestnenie sklenených alebo uzavretých nádob s tekutinou do mraziaceho priestoru je zakázané, aby sa predišlo riziku prasknutia alebo výbuchu.

--Čerstvé potraviny by sa nemali ukladať spolu s mrazenými potravinami, aby sa zachovali optimálne podmienky skladovania a predišlo kontaminácii.

--Nedávajte potraviny blízko k vnútorným stenám mraziaceho priestoru, aby sa predišlo ich zamrznutiu na stenu.



★ ★ Teplé tipy:

Uložené potraviny by nemali blokovať výstup a návrat vzduchu, aby sa neznížila účinnosť chladenia. Pred uložením potravín do chladničky sa tiež uistite, že prehriata voda a jedlo vychladli na izbovú teplotu.

SK

Výroba ľadu (Ak je spotrebič vybavený touto funkciou)

Naplníte zásobník na ľad 4/5 vody a umiestnite ho do mraziaceho priestoru. Po zmene vody v zásobníku na ľad na ľad, jemne otočte zásobníkom, aby ste oddelili ľad od zásobníka. Škatuľu však neohýbajte. Pri oddeľovaní ľadu zabalte zásobník do suchého obalu, aby ste predišli omrzlinám na prstoch.

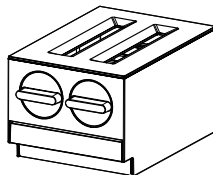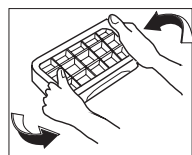

Poznámky k prevádzke

Metóda rozbierania a montáže príslušenstva

--Sklenená polica v chladiacej komore: výška police je nastaviteľná, čo uľahčuje skladovanie rôzne veľkých predmetov. Policu vyberte jemným potiahnutím smerom von a nahor.

--Box na ovocie a zeleninu: určený na skladovanie zeleniny a ovocia. Môže byť vybraná potiahnutím smerom von.

--Zásuvka v mraziacej komore: na skladovanie potravín na dlhodobé uchovanie, ako je mäso a ryby. Môže byť vybraná potiahnutím smerom von a zdvihnutím nahor.


Užitočné tipy: Odporúča sa vložiť veľké kusy mäsa po ich narezaní na malé kúsky, aby sa predišlo ťažkostiam s rezaním po zmrazení. Rýchlo zmrazené potraviny by mali byť rovnomerne rozložené a skladované spolu po zmrazení.

--Držiak na fľaše v dverách chladničky: určený na skladovanie vajíec, rôznych fľašových nápojov a iných drobností. Dá sa vytiahnuť miernym zdvihnutím.


Poznámka: pri rozbieraní držiaka na fľaše v dverách chladničky sa vyhnite násilnému ťahaníu, aby ste predišli poškodeniu chladničky.

Zmena svetla

Akákolvek výmena alebo údržba LED svetiel by mala byť vykonaná výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou.

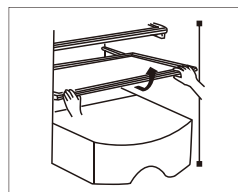

Vytiahnite jemným ťahaním nahor a von

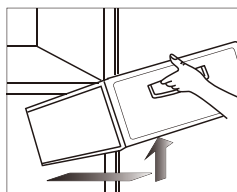

Odstráňte jemným ťahaním von a nahor.

SK

Údržba

Odporúča sa vykonávať údržbu chladničky raz mesačne.

Použite vlhkú handričku alebo neutrálny čistiaci prostriedok (čistiacu esenciu), aby ste odstránili akúkoľvek masť a nečistoty. Po čistení sa uistite, že ste dôkladne zotreli všetky zvyšky čistiaceho prostriedku.

--Nepoužívajte zásadité čistiace prostriedky, prací prášok, benzín a alkohol, detský puder atď.; inak môže dôjsť k poškodeniu povrchov alebo plastov;

--Pravidelne čistite telo chladničky a odstraňujte prach zo zeme, aby ste udržali chladničku čistú.

Kontroly po údržbe:


Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel a zástrčka.

Skontrolujte, či na napájacej zástrčke nie je prach. Skontrolujte, či zástrčka nie je nadmerne zahriata. Skontrolujte, či nie je zásuvka uvoľnená. Uistite sa, že zástrčka je úplne zasunutá.

Poznámka:

Ak je napájací kábel a zástrčka poškodená a je prítomný prach, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Po odpojení zástrčky musí uplynúť 5 minút pred opätovným zapojením; Nedávajte ruky pod chladničku, aby ste predišli zraneniu.

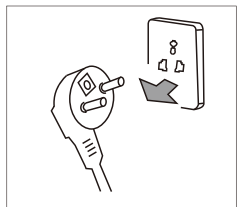

Pred čistením odpojte zástrčku chladničky



Použite neutrálny čistiaci prostriedok

Analýza porúch

Nasledujúce položky by mali byť skontrolované pred vznikom porúch, ktoré si vyžadujú údržbu:

Poruchy: Chladnička nefunguje, chladiaci efekt je slabý

Príčiny:

1. Skontrolujte pripojenie napájania.
2. Skontrolujte, či je chladnička vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo či je blízko zdroja tepla.
3. Skontrolujte, či je okolo chladničky dostatočný priestor na odvod tepla.

Riešenia:

1. Uistite sa, že napájanie je správne pripojené. 2. Presuňte chladničku na miesto bez priameho slnečného žiarenia alebo blízko zdrojov tepla. 3. Nechajte dostatočný priestor medzi chladničkou a stenou pre správne odvádzanie tepla.

Poruchy: Potraviny v chladiacej komore sú zmrazené

Príčiny: 1. Skontrolujte, či je nastavená teplota príliš nízka. 2. Okrem toho presuňte potraviny s vysokým obsahom vody na stranu dverí sklenenej poličky.

Riešenia: 1. Podľa toho upravte nastavenia teploty, aby sa zabezpečilo ich primerané zvýšenie. 2. Umiestnite potraviny s vysokým obsahom vody na dverovú stranu sklenenej police.

Poruchy: V chladničke je nezvyčajný zvuk

Príčiny: 1. Skontrolujte, či je dno chladničky stabilné. 2. Skontrolujte, či je chladnička príliš blízko k stene. 3. Skontrolujte, či sa chladnička dotýka iných predmetov.

Riešenia: 1. Upravte spodnú nastavovaciu nohu, aby ste stabilizovali chladničku. 2. Nechajte okolo chladničky dostatočný priestor. 3. Odstráňte prekážky.

Poruchy: V chladničke je nezvyčajný zápach

Príčiny: 1. Skontrolujte, či sú potraviny uzavreté na skladovanie. 2. Skontrolujte, či je chladnička čistá. 3. Skontrolujte, či sú potraviny skladované príliš dlho.

Riešenia: 1. Uzavrite potraviny na skladovanie. 2. Pravidelne čistite chladničku. 3. Neponechávajte potraviny príliš dlho uskladnené.

SK

Nezávary

Jav: Povrch medzi chladiacou komorou a mraziacou komorou je teplý alebo horúci na oboch stranách a v deliacej časti.

Príčina: Rúrky chladničky (ako sú kondenzátorové a proti-zahmlievacie rúrky) sú umiestnené na oboch stranách a na prednej časti chladničky pre odvod tepla a zabránenie kondenzácii.

Jav: Dvere chladničky sú príliš tesné a ťažko sa otvárajú.

Príčina: Keď sú dvere chladničky zatvorené a hneď znovu otvorené, teplý vzduch vnikne do chladničky a stiahne sa, čím vznikne tlakový rozdiel. To sťažuje okamžité otvorenie dverí, ale po chvíli je to jednoduchšie.

Jav: Vo vnútri chladničky sú pozorované zvuky pripomínajúce vodné vlnky.

Príčina: Zvuky vodných vlniek sa môžu vyskytnúť, keď kompresor začne alebo zastaví, ako aj pri tvorbe vody počas procesu odmravovania.

Jav: V chladničke sa ozýva hučivý zvuk.

Príčina: Tento zvuk je spôsobený prevádzkou kompresora. Ak chladnička nie je vyrovnaná, zvuk môže byť hlasnejší. Ďalším faktorom môžu byť zmeny objemu skrinky v dôsledku zmrazovania a rozmrazovania, najmä keď je chladno alebo sú dvere otvorené.

Jav: Kondenzácia alebo tvorba námrazy sa pozoruje na povrchu dverí mraziacej komory alebo na povrchu potravín.

Príčina: Vysoká teplota alebo vlhkosť okolo chladničky; predĺžené otváranie dverí; potraviny s vysokým obsahom vody, ktoré nie sú správne uzatvorené alebo dôkladne zabalené.

Jav: Na povrchu vstavaného svetla je prítomná kondenzácia.

Príčina: Svetlo pri osvetlení generuje teplo, a ak sú dvere otvorené na dlhší čas, vzniká teplotný rozdiel, ktorý vedie ku kondenzácii na kryte svetla.

Jav: Kondenzácia a vodná hmla sú prítomné na tele chladničky.

Príčina: Vysoká vlhkosť okolo chladničky spôsobuje, že sa vlhkosť vo vzduchu hromadí na povrchu, čo vedie ku kondenzácii.

Technické parametre

Model	RP505SWE1					
Klimatický typ	SN/N/ST/T					
Odolnosť voči elektrickým šokom	I					
Hodnota hviezdy	***					
Celkový objem	505L					
Objem časti na čerstvé potraviny	324L					
Objem mrazničky	156L					
Objem dvojhviezdičkovej sekcie	25L					
Typ napájania	220-240V~/50Hz					
Menovitý prúd	1,6A					
Spotreba energie	314 kWh/rok					
Výkon lampy	3W					
Hmotnosť	77kg					
Rozmery (W x D x H mm)	920x630x1768					
Chladivo a množstvo náplne	R600a, 66g					
Hluková úroveň (dB(A) re 1 pW)	37					

SK

Zoznam balenia

Príloha	Model	RP505SWE1					
Polica chladničky	4						
Polica mrazničky	4						
Poklop na zásobník na ovocie a zeleninu	1						
Zásobník na ovocie a zeleninu	1						
Zásobník na výrobu ľadu	1						
Zásobník na vajcia	1						
Držiak na fľaše v chladničke	4						
Držiak na fľaše v mrazničke	4						
Zásuvka mrazničky	1						
Kryt zásuvky mrazničky	1						
Návod na obsluhu	1						

Bezpečnostné pokyny pre recykláciu

Likvidácia

Staré spotrebiče stále majú určitú zostatkovú hodnotu. Ekologický prístup zabezpečí, že cenné suroviny budú recyklované.

Chladivá používané vo vašom zariadení a izolačné materiály si vyžadujú špeciálne postupy manipulácie. Pred manipuláciou sa uistite, že na zadnej strane zariadenia nie sú poškodené potrubia.

Aktuálne informácie o možnostiach zneškodnenia starých zariadení a obalov zo starých zariadení môžete získať na miestnom obecnom úrade.

Správne Zneškodnenie tohto produktu.



Tento znak naznačuje, že tento produkt by sa nemal zneškodňovať s iným domácim odpadom v celej EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovaným zneškodnením odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby sa podporila udržateľná opätovná použiteľnosť materiálových zdrojov. Na vrátenie použitého zariadenia použite systémy spätného odberu alebo sa obráťte na predajcu, kde bol produkt zakúpený. Môžu tento produkt prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Tabuľka 1 Klimatické triedy

Trieda	Symbol	Rozsah okolitých teplôt °C
Rozšírená mierne teplá	SN	+ 10 až + 32
Teplotný	N	+ 16 až + 32
Subtropický	ST	+ 16 až + 38
Tropický	T	+ 16 až + 43

SK

Rozšírený mierny: ,tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri okolitých teplotách v rozsahu od 10 °C až 32 °C“;


mierny: ,tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri okolitých teplotách v rozsahu od 16 °C až 32 °C“;

Subtropický: ,tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri okolitých teplotách v rozsahu od 16 °C až 38 °C“;

Tropický: ,tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri okolitých teplotách v rozsahu od 16 °C až 43 °C“;

Vážení zákazníci

Ak potrebujete zákaznícky servis, pozrite si záručný list pre ďalšie informácie.



Svetelný zdroj môže byť vymenený odborným personálom (iba LED)

- A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a használat előtt, és tartsa meg a későbbi hivatkozások érdekében.

TCL

RP505SWE1

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY

KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, MIELŐTT HASZNÁLNÁ
A KÉSZÜLÉKET

Köszönjük, hogy TCL hűtőszekrényt vásárolt.

Reméljük, hogy elégedetten fogja használni új TCL hűtőszekrényét. Elköteleztetk vagyunk a kiváló szolgáltatás nyújtása mellett.

Biztonsági előírások	P2
Termékismertető	P5
Kezelés és elhelyezés	P6
Előkészületek használat előtt	P7
Működtető gombok	P8
Karbantartás	P12
Hibaelemzés	P13
Nem meghibásodások	P13
Műszaki paraméterek	P14
Csomaglista	P14
Biztonságos visszanyerési utasítások	P15

1. Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használatára, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve akiknek hiányzik a tapasztalatuk vagy tudásuk, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy útmutatást nyújtott a készülék használatához. Gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.

2. Ha a tápkábel sérült, azt a gyártó, annak szervizügynöke vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.

3. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és tudás hiányában lévő személyek használhatják, ha felügyeletet vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatához, és megértik a veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.

4. FIGYELMEZTETÉS: A készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat mindig akadálymentesen kell tartani.

5. FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat.

6. FIGYELMEZTETÉS: Ne sértse meg a hűtőkört.

7. FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszer tároló rekeszekben, kivéve, ha a gyártó azt kifejezetten ajánlja.

8. Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például aeroszolos palackokat, amelyek gúlyékony hajtógázt tartalmaznak, ebben a készülékben.

9. Ez a készülék háztartási és hasonló alkalmazásokra készült, például:
Boltok, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyhaterületein;
Tanyákön és szállodák, motelek, illetve egyéb lakossági környezetek ügyfelei számára;
Reggeliztetést nyújtó környezetekben;
Közétkeztetési és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazásokban.

10. Ez a termék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz az ERP fényforrás számára, tesztelve (fényvédővel vagy anélkül).

1. Figyelmeztetések

Figyelmeztetés: A készülék körül, illetve a beépített szerkezetben nem szabad akadályt elhelyezni a szabad szellőzés biztosítása érdekében.

Figyelmeztetés: Tilos a leolvasztási folyamatot bármilyen mechanikai eszközzel vagy a gyártó ajánlásán kívüli módszerrel felgyorsítani.

Figyelmeztetés: Ne sértse meg a hűtőkört.

Figyelmeztetés: Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszerkamrában, kivéve, ha a gyártó azt kifejezetten javasolja.

Figyelmeztetés: Ne helyezzen folyékony italokat vagy üveg edényben lévő élelmiszereket a fagyasztótérbe, hogy elkerülje a törést vagy szilánkosodást.

Figyelmeztetés: Ha a hűtőszekrény ki van kapcsolva, legalább 5 percet várjon, mielőtt újra bekapcsolja, hogy elkerülje a kompresszor meghibásodását.

Figyelmeztetés: Ha bármilyen élő alkotórész, rendellenes zaj, szag, füst vagy egyéb rendellenesség észlelhető a használat során, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és azonnal lépjen kapcsolatba a vállalat vevőszolgálati részlegével.

Figyelmeztetés: Kerülje, hogy az ujját vagy kezét a hűtőszekrény alá helyezze, különösen a hátsó alsó részen, mivel éles tárgyak sérülést okozhatnak.

Figyelmeztetés: A gyermekek nem játszhatnak vagy mászhatnak fel a hűtőszekrényre. A szülőknek felügyelniük kell a gyermekeiket, hogy megakadályozzák a lehetséges veszélyt.

Figyelmeztetés: Kerülje a kezének az ajtók közé helyezését azok nyitásakor vagy zárásakor, hogy megelőzze az ujjai becsípődését. Mindig az ajtó fogantyúját használja az ajtó nyitásához vagy zárásához.

Hűtőberendezések éghajlati osztályával

Az éghajlati osztálytól függően ez a hűtőberendezés az alábbi táblázatban megadott környezeti hőmérsékleti tartományban történő használatra készült.

Az éghajlati osztály a névtáblán található. A termék a meghatározott tartományon kívüli hőmérsékleteknél nem működhet megfelelően.

Az éghajlati osztály megtalálható a hűtőszekrény belső címkéjén.

Hatékony hőmérsékleti tartomány

A hűtőszekrény a besorolási osztályának megfelelő hőmérsékleti tartományban történő normál működésre készült.

Osztály	Szimbólum	Környezeti hőmérsékleti tartomány (°C)
Kiterjesztett mérsékelt	SN	+10 és +32 között
Mérsékelt	N	+16 és +32 között
Szubtrópusi	ST	+16 és +38 között
Trópusi	T	+16 és +43 között

JEGYZET

A hűtőszekrény hűtési teljesítményét és energiafogyasztását befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága és a hűtőszekrény elhelyezése. Javasoljuk, hogy a hőmérsékleti beállításokat ennek megfelelően állítsa be.



Figyelmeztetés: Tűzveszély / gyúlékony anyagok

Figyelmeztetés: A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.

Figyelmeztetés: Kerülje, hogy több hordozható aljzatot vagy tápegységet helyezzen a készülék hátuljára.

A 3 és 8 év közötti gyermekek engedélyezettek a hűtőberendezés rakodására és kirakodására.

A hosszabb ideig tartó ajtónyitás jelentős hőmérséklet-emelkedést okozhat a készülék rekeszeiben.

Rendszeresen tisztítsa meg azokat a felületeket, amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, valamint a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.

Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat nem használták 48 órán keresztül; öblítse ki a vízrendszert, ha a vízellátásból 5 napig nem lett víz vételezve.

A nyers húsokat és halakat megfelelő tárolóedényekben kell elhelyezni a hűtőszekrényben, hogy elkerüljék más élelmiszerekkel való érintkezést vagy azok megcsepegését.

A kétszillagos fagyasztó rekeszek alkalmasak előre lefagyasztott élelmiszerek tárolására, fagylalt készítésére és jégkocka előállítására.

Az egy-, két- és háromszillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.

Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig üresen hagyják, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penész kialakulását a készülékben.

2. Vigyázat

Vigyázat: A termék áramellátásának meg kell egyeznie a névtáblán feltüntetett áramellátással, és egy szabványos, független, megbízható földeléssel ellátott, 10A feletti értékű háromlyukú aljzatot kell használni. Kerülje, hogy egy aljzaton több készüléket osszon meg, hogy elkerülje a túlmelegedést és a tűzveszélyt.

Vigyázat: Kerülje az áramvezetékét kézzel húzni. Mindig a hálózati csatlakozódugót fogja meg és húzza ki az aljzataból, hogy megszakítsa az áramellátást.

Ne érintse meg a tápkábelt vagy a csatlakozót nedves kézzel, hogy elkerülje az áramütés kockázatát.

Vigyázat: Ne hagyja, hogy a tápkábelt a hűtőszekrény vagy bármely nehéz tárgy összenyomja, és kerülje a kábel túlzott hajlítását.

A tápkábel sérülése vagy hámlása tüzet vagy áramütést okozhat.

Ha a tápkábel eltörik vagy elszakad, azonnal vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel segítségért.

Biztonsági előírások

Vigyázat: Ne tároljon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat, maró savakat vagy lúgos anyagokat a hűtőszekrényben.

Vigyázat: A hűtőszekrényt nem szabad esőben vagy közvetlen napsütésben használni.

Vigyázat: Tilos folyadékot tartalmazó edényt a hűtőszekrényre helyezni, mert az edény törése vagy felborulása befolyásolhatja a hűtőszekrény elektromos szigetelését, ami áramütést vagy tüzet okozhat.

Vigyázat: A hűtőszekrényt nem szabad engedély nélkül szétszerelni vagy módosítani. A hűtőszekrény javítását csak szakember végezheti.

Vigyázat: Ha bármilyen gyúlékony gáz szivárog, például szén-gáz, először zárja el a szivárgó szelepet, majd nyissa ki az ablakot szellőztetés céljából. Tilos azonnal kihúzni a hűtőszekrény csatlakozóját, mivel az elektromos szikra tüzet vagy robbanást okozhat.

Vigyázat: A hűtőberendezések – különösen az I. típusú hűtő-fagyasztók – nem működhetnek következetesen (előfordulhat, hogy a tartalom kiolvad, vagy a fagyasztott ételek rekeszében túl meleg lesz a hőmérséklet), ha hosszú időn keresztül a készülék tervezési hőmérséklethatárának alsó részénél alacsonyabb helyen üzemelnek;

Vigyázat: A szénsavas italokat nem szabad a fagyasztott ételek rekeszeiben vagy szekrényeiben, illetve az alacsony hőmérsékletű rekeszekben vagy szekrényekben tárolni. Egyes termékeket, például jégkását, nem szabad túl hidegen fogyasztani.

Vigyázat: Fontos, hogy ne lépje túl az élelmiszergyártók által javasolt tárolási időt semmilyen élelmiszer esetében.


Vigyázat: A fagyasztott ételek hőmérsékletének hirtelen emelkedésének megelőzése érdekében szükséges óvintézkedések, például a fagyasztott ételek többszörös rétegű újságpapírba csomagolása.

Vigyázat: A kézi leolvasztás, karbantartás vagy tisztítás során a fagyasztott ételek hőmérsékletének emelkedése lerövidítheti a tárolási időt.

Vigyázat: Az óvintézkedések, amelyeket meg kell tenni, ha a hűtőszekrény hosszabb ideig nem működik (áramszünet vagy a hűtőrendszer hibája esetén), különös tekintettel a tárolt fagyasztott élelmiszerekre.

Vigyázat: A hűtőszekrény lekapcsolásakor és ideiglenes vagy hosszabb ideig történő használaton kívüli állapotba helyezésekor elvégzendő lépések (pl. kiürítés, tisztítás és szárítás, valamint az ajtó(k) vagy fedél(ek) résnyire nyitva hagyása).

Termékismertető

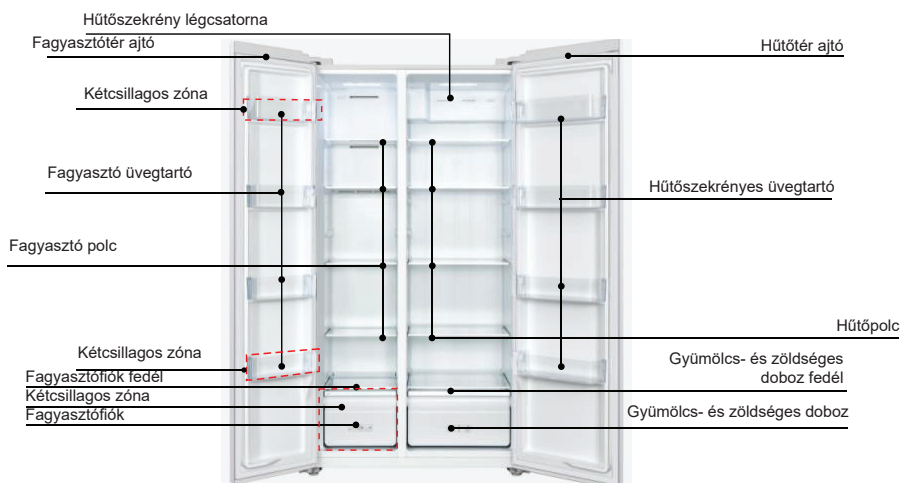

A képek csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket

HU

Jellemzők

-- Intelligens hőmérséklet-szabályozás számítógéppel, ventilátoros hűtés és fagymentesség

A számítógépes hőmérséklet-szabályozás vizuálisan vezérelhető, intelligens és kényelmes; ventilátoros hűtéses és fagymentes rendszerrel ellátott, biztonságos és hatékony;

-- Környezetbarát és környezettudatos hűtőközeg

CFC-mentes anyagok kerültek alkalmazásra, környezetbarát R600a hűtőközeg, a főbb anyagok 80%-a újrahasznosítható;

-- Balra és jobbra lengő levegőkeringetés, egyenletes hűtés;


-- 630 mm ultra vékony készülékház, könnyű be- és kihordás;

Barátságos emlékeztető:


Ha terméke egy továbbfejlesztett modell, akkor kissé eltérhet a megadott utasításoktól. Biztos lehet benne, hogy a teljesítménye és használati módja változatlan marad. Nyugodtan folytathatja a használatát.

Kezelés és elhelyezés


A hűtőszekrény körül bizonyos távolságot kell hagyni, amint azt az ábra mutatja.

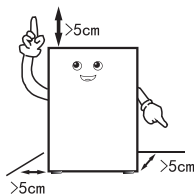


Kezelés közben kerülje a hűtőszekrény ajtóoldalának és a szállítóeszközök közötti érintkezést.

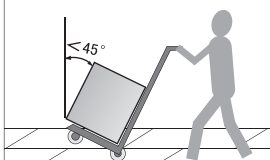

A hűtőszekrényt száraz, jól szellőző helyre helyezze, távol a közvetlen napfénytől és hőforrásoktól.

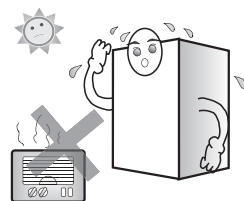


Helyezze a hűtőszekrényt sík és stabil felületre. Ha a talaj egyenetlen, állítsa be a szintező lábakat a stabilitás biztosítása érdekében.

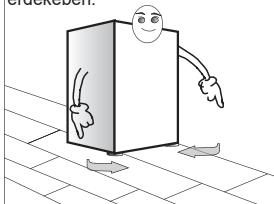

Kerülje a hűtőszekrény elhelyezését túlságosan hideg környezetben, ahol fagyás léphet fel.



A habszivacs alap eltávolítása segíti az alsó hőelvezetést, és csökkenti a tűzvesztélyt.

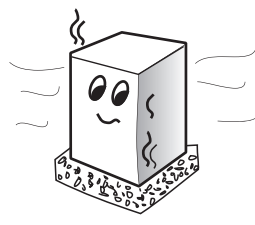

HU

Barátságos emlékeztető:

--A hűtőszekrény mozgatásakor legalább két személy szükséges: az egyik emelje meg a hátsó rész tetejét, a másik pedig kezelje az alsó részt. Ha csak az egyik részt fogják meg, az veszélyes lehet és balesetet okozhat.

--A hűtőszekrény mozgatásakor az alsó görgő károsíthatja és megkarcolhatja a padlót. Ha a hűtőszekrényt nagy távolságra kell szállítani, ragasztószalaggal rögzítse a belső tartozékokat, hogy megakadályozza azok sérülését az ütközés következtében.

--A hűtőszekrényt olyan helyre helyezze, ahol minimális a rezgés, vagy ahol a legkevésbé van kitéve a rezgésnek. A földrengésre hajlamos területeken élő felhasználóknak biztosítaniuk kell, hogy a hűtőszekrény falhoz vagy oszlophoz legyen rögzítve, hogy elkerüljék a baleseteket.

--Hagyjon elegendő szabad helyet a hűtőszekrény körül. Ha a távolság túl kicsi, vagy ha tárgyak vannak a tetején vagy túl közel az oldalaihoz, vagy ha tárgyak átkerülnek az oldalaira, az befolyásolhatja a hűtőszekrény hőelvezetését, ami felesleges áramfogyasztáshoz és a falak és egyéb tárgyak károsodásához vezethet. A hűtőszekrény hátsó részének és a fal közötti érintkezés szintén rezgést és zajt okozhat.

--A hűtőszekrény elejét és a szintező lábat állítsa be a szint kiegyenlítéséhez. Egy nem szintben lévő hűtőszekrény rezgést és zajt okozhat.

Kezelés és elhelyezés


Ez a hűtőberendezés nem beépített készülékként való használatra készült

A termék külső méretei és a használatához szükséges hely a következőkben található.

A termék körvonalazott méretei

A használatához szükséges hely

A használatához szükséges teljes hely

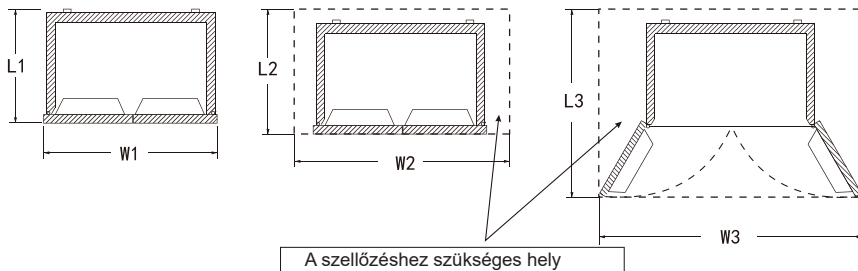

Egység: mm

A termék körvonalazott méretei		A használatához szükséges hely		A használatához szükséges teljes hely	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+50	>W1+100	>L1+380	>W1+600

Előkészületek használat előtt

1. Távolítsa el minden csomagolóelemet, például a rögzítőszalagot és egyéb alkatrészeket, különösen a habbalapot.
2. Használjon meleg, nedves ruhát a hűtőszekrény belső és külső tisztításához (semleges tisztítószerrel adhat a meleg vízhez).
3. A hűtőszekrény szintezése és tisztítása után állítsa azt körülbelül 2 órán át, mielőtt csatlakoztatná az áramhoz, és hagyja lehűlni 2-3 órán keresztül, mielőtt élelmiszert helyezne bele.

1. Távolítsa el a rögzítőszalagot



Törölje át meleg és nedves ruhával

Forró nyári időben 24 órára van szükség az élelmiszerek teljes lefagyasztásához. Ellenőrizze a hűtési állapotot a második napon.

2. Csatlakoztassa az áramhoz



3. Tárolja az élelmiszert 2-3 órával az áramcsatlakozás után



A műanyag dezodoráló hatása automatikusan eltűnik, miután egy ideig fagyaszta volt.

A készüléket a helyiség leghidegebb részében kell elhelyezni, távol a hőtermelő készülékektől vagy fűtővezetésektől, és közvetlen napfénytől mentesen.


Hagyja a forró ételeket szobahőmérsékletre hűlni, mielőtt a készülékbe helyezné őket. A túlzott terhelés miatt a kompresszor hosszabb ideig működhet. Azok az ételek, amelyek túl lassan fagnak le, minőségüket veszíthetik vagy megromolhatnak.

Győződjön meg arról, hogy az ételek megfelelően vannak becsomagolva, és törölje szárazra a tárolóedényeket, mielőtt a készülékbe helyezi azokat. Ez csökkenti a fagyos lerakódásokat a készülék belsejében.

A készülék tárolórekeszt nem szabad alufóliával, viaszpapírral vagy papírtörülkövel bélelni. A bélés akadályozza a hideg levegő keringését, ami kevésbé hatékonyá teszi a készüléket.

Szervezze és címkézze fel az élelmiszereket, hogy csökkentse az ajtónyitások számát és az időigényes kereséseket. Vegyen ki annyi ételt, amennyire szüksége van egyszerre, és zárja be az ajtót minél előbb.

Kérjük, a tartozékok elhelyezéséhez tekintse meg a 6. oldalon található termékismertető ábrát.

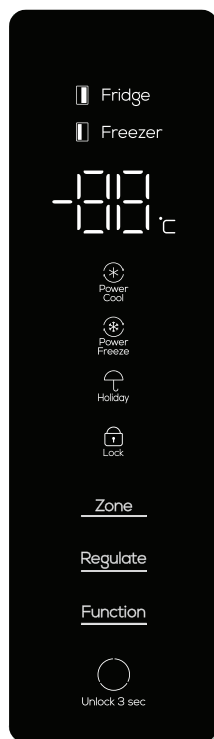

HU

Működtető gombok

Első bekapcsolás

Amikor először bekapcsolja, a hűtőszekrény intelligens módban indul, és 5°C-on működik a hűtőterben, valamint -18°C-on a fagyasztóterben.

Gyermezkár funkció

Bekapcsolás: ha a kijelzőn nincs gombművelet, 30 másodperc elteltével a billentyűzet automatikusan lezár, és a gyermezkár funkció bekapcsol;

Kikapcsolás: ha a kijelző zárolt állapotban van, nyomja meg az „Unlock 3 sec” gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a zárolás feloldásához, ekkor a gyermezkár funkció kikapcsol.

Kézi hőmérséklet beállítás

Ha a kijelzőn 30 másodpercig nincs gombművelet, a kijelző automatikusan kikapcsol, és a billentyűzet automatikusan lezár. Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg először a gombot a kijelző felébresztéséhez; tartsa lenyomva az „Unlock 3 sec” gombot 3 másodpercig a zárolás feloldásához, majd nyomja meg ismét a gombot, hogy a gomb funkciója érvényes legyen.

Hűtőkamra hőmérséklet beállítása (2°C ~ 8°C)

Nyitott állapotban nyomja meg többször a „Zone” gombot, amíg a hűtött tárolási hőmérsékleti terület felvillan, majd nyomja meg a „Regulate” gombot a hűtőkamra hőmérsékletének beállításához. A hűtőkamra hőmérsékletét az „02” - „03” - „04” - „05” - „06” - „07” - „08” - „02” között kell beállítani. Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet a gombművelet leállításához, majd állítsa be a hőmérséklet-tartományt a megerősítéshez.

Fagyasztókamra hőmérséklet beállítása (-24°C ~ -15°C)

Nyitott állapotban nyomja meg többször a „Zone” gombot, amíg a fagyasztott tárolási hőmérsékleti terület felvillan, majd nyomja meg a „Regulate” gombot a fagyasztókamra hőmérsékletének beállításához. A fagyasztókamra hőmérsékletét a „-24” - „-23” - „-22” - „-21” - „-20” - „-19” - „-18” - „-17” - „-16” - „-15” - „-24” között kell beállítani. Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet a gombművelet leállításához, majd állítsa be a hőmérséklet-tartományt a megerősítéshez.

Gyors hűtés funkció

Ha a hűtőszekrény feloldott állapotban van, nyomja meg többször a „Function” gombot, amíg a „Power Cool” ikon villogni nem kezd, majd állítsa le a gombműveletet és várjon 3 másodpercet, hogy belépjen a hűtőkamra gyors hűtés funkciójába. A gyors hűtés funkcióból ugyanazzal a művelettel léphet ki. A „Power Cool” funkció aktiválásakor a hűtőszekrény automatikusan kilép a gyors hűtés funkcióból 2 óra elteltével.

A „Power Cool” állapotban a hűtőkamra beállított hőmérséklete 2°C marad a funkcióból való kilépésig. „Power Cool” állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors hűtés funkcióból. „Power Cool” állapotban, ha a hűtési ajtó több mint 3 percig nyitva marad, automatikusan kilép a gyors hűtés funkcióból. („Power Cool” állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors hűtés funkcióból.)

Gyors fagyasztás funkció

Ha a hűtőszekrény feloldott állapotban van, nyomja meg többször a „Function” gombot, amíg a „Power Freeze” ikon villogni nem kezd, majd állítsa le a gombműveletet és várjon 3 másodpercet, hogy belépjen a fagyasztókamra gyors fagyasztás funkciójába. A gyors fagyasztás funkcióból ugyanazzal a művelettel léphet ki. „Power Freeze” módban a hűtőszekrény automatikusan kikapcsolja a gyorsfagyasztási funkciót, miután 4 órán át HL-COOL üzemmódban volt.

„Power Freeze” állapotban a fagyasztókamra beállított hőmérséklete -32°C, amíg a funkcióból ki nem lép. „Power Freeze” állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors fagyasztás funkcióból. „Power Freeze” állapotban a gyorsfagyasztási funkció automatikusan kikapcsol, ha a fagyasztó ajtaja több mint 3 percig nyitva marad.

Működtető gombok

(„Power Freeze” állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors fagyasztás funkcióból.)

Nyaralás funkció

Feloldott állapotban nyomja meg többször a „Function” gombot, amíg a „Holiday” ikon villogni nem kezd, állítsa le a gombműveletet és várjon 3 másodpercet a nyaralás funkció aktiválásához. Nyaralás módban a hűtőszekrény hűtőkamrájának pozíciója „OF”-ként jelenik meg, és a hűtőkamra zárt állapotba kerül. (A „Holiday” állapotban, amikor más funkciókat állít be, a nyaralás funkció automatikusan megszűnhet.)

Jegyzet: A nyaralás funkció aktiválása előtt kérjük, vegye ki az élelmiszert a hűtőkamrából.

Áramkimaradás emlékeztető

Amikor az áramellátás megszűnik, az áramkimaradaskor fennálló pillanatnyi működési állapot zárva marad. Bekapcsolás után a készülék az áramkimaradás előtti beállítások szerint folytatja a működést.

Ajtóriasztó

Ha a hűtő- vagy fagyasztóajtó nincs teljesen bezárva vagy több mint 1 percig nyitva marad, a készülék „Di, Di, Di” hangjelzést ad ki. Nyomjon meg bármilyen gombot a riasztás szüneteltetéséhez; 1 perc után ismét riasztást küld; a hűtő- vagy fagyasztóajtó teljes bezárásával a riasztás megszűnik.

Fagyasztókamra túlmelegedési figyelmeztetése

Ha az áram bekapcsolásakor a fagyasztókamra hőmérséklete magasabb, mint -12°C , a fagyasztókamra hőmérsékleti zónájának megfelelő szimbolikus doboz világít, és a digitális zóna villog. Nyomjon meg bármelyik gombot a fagyasztókamra hőmérsékletének megjelenítéséhez, ha a készülék be van kapcsolva, majd nyomja meg újra a gombot, vagy 10 másodperc elteltével visszatér a normál kijelző állapotba.

Kijelzővédelmi funkció

Ha 30 másodpercig nincs gombművelet, a hűtőszekrény belép a kijelzővédelmi funkcióba, és a billentyűzet automatikusan zárolódik. Kijelzővédelmi módban bármely gomb megnyomásával kiléphet a kijelzővédelmi funkcióból.

Működtető gombok

Élelmiszer tárolása

Hűtőkamra (2°C ~ 8°C)

- A hűtőkamra elsősorban rövid ideig tárolt élelmiszerek, például tej, tojás és palackozott italok tárolására szolgál.
- A zöldségeket és gyümölcsöket a zöldség- és gyümölcsfiókban kell tárolni, hogy megakadályozza a nedvességvesztést.
- A főtt ételeket tárolózacskókba kell helyezni, mielőtt a hűtőbe raknánk őket, hogy megelőzzük az energiafogyasztás növekedését.

Fagyasztókamra (-24°C ~ -15°C)

- A fagyasztókamra hosszú távú tárolásra szánt élelmiszerek tárolására szolgál.
- A fagyasztandó halat és húst kis darabokra kell vágni, külön tartósító zacskókba csomagolni, majd a fagyasztó fiókba helyezni.
- Tilos folyadékot tartalmazó üvegeket vagy lezárt edényeket a fagyasztókamrába tenni, hogy elkerüljük a repedés vagy robbanás veszélyét.
- A friss ételeket ne tároljuk együtt a fagyasztott élelmiszerekkel, hogy megőrizzük az optimális tárolási körülményeket és elkerüljük a szennyeződést.
- Ne helyezze az ételt túl közel a fagyasztókamra belső falához, hogy az étel és a fal ne fagyjon össze.



★ ★ Hasznos tippek:

A tárolt élelmiszer nem akadályozhatja a légcsatorna kimenetét és visszatérő nyílását, hogy ne rontsa a hűtési hatást. Ezenkívül, mielőtt az ételeket a hűtőszekrénybe helyezné, győződjön meg róla, hogy a túlmelegített víz és étel szobahőmérsékletre hűlt.

HU

Jégkészítés (ha a készülék rendelkezik ezzel a funkcióval)

Töltse fel a jégkészítő dobozt 4/5 rész vízzel, és tegye a dobozt a fagyasztótérbe. Amikor a víz jéggé fagy a dobozban, enyhén csavarja meg a dobozt, hogy elválassza a jeget a doboztól. Azonban ne hajlítsa meg a dobozt. A jég elválasztásakor csomagolja be a dobozt egy száraz kendőbe, hogy elkerülje az ujjak megfagyását.

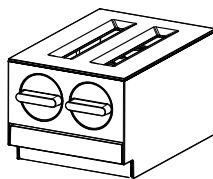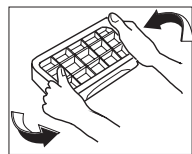

Működési megjegyzések

Kiegészítők szétszerelési és összeszerelési módja

-- Üvegpolt a hűtőtérben: a polc magassága állítható, amely lehetővé teszi különböző térfogatú cikkek tárolását. A polcot enyhén kifelé és felfelé húzva vegye ki.

-- Gyümölcs- és zöldséges doboz: zöldségek és gyümölcsök tárolására. Kihúzva könnyen eltávolítható.


--Fiók a fagyasztókamrában: hosszú távú tárolásra szánt élelmiszerek, például hús és hal tárolására. Kihúzással és felfelé emeléssel vehető ki. Kedves tippek: Javasolt a nagyobb húsdarabokat kisebb darabokra vágni, hogy a fagyasztás után nehézségek nélkül vághatóak legyenek. A gyorsfagyasztott élelmiszereket egyenletesen ossza el, és fagyasztás után együtt tárolja őket.

--Palacktartó a hűtőajtón: tojások, különféle palackozott italok és egyéb apróságok tárolására. Kissé felfelé emelve vehető ki.


Jegyzet: a hűtőajtón lévő palacktartó szétszerelésekor kerülje a túlzott erővel való kihúzást, hogy megakadályozza a hűtőszekrény sérülését.

Lámpa cseréje

A LED-lámpák bármilyen cseréjét vagy karbantartását a gyártónak, annak szervizügynökének vagy hasonlóan képzett személynek kell elvégeznie.

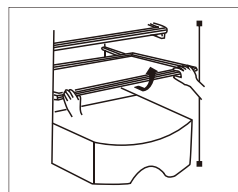

Kifelé és felfelé húzva enyhén vegye ki

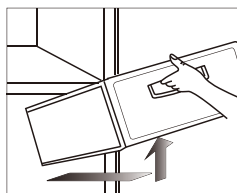

Távolítsa el az alkatrészt, finoman kifelé és felfelé húzva

HU

Karbantartás

Javasolt havonta egyszer elvégezni a hűtőszekrény karbantartását. Használjon nedves ruhát vagy semleges tisztítószer (tisztítószer esszenciát) az olajszenyveződések és kosz eltávolítására. A tisztítás után gondoskodjon arról, hogy a tisztítószer maradványait alaposan letörölje.

--Ne használjon lúgos tisztítószer, szappanport, benzint, alkoholt, hintőport stb., mivel ezek károsíthatják a bevonatot vagy a műanyagot;

--Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrény testét és takarítsa le a talajról a port, hogy tisztán tartsa a hűtőt.


Karbantartás utáni ellenőrzések:

Ellenőrizze a tápkábel és a dugó sérülését. Keresse meg a dugón lévő port. Érezze, hogy van-e rendellenes melegedés a dugón. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó nem laza-e. Győződjön meg róla, hogy a dugó teljesen be van dugva.

Jegyzet:

Ha a tápkábel és a dugó sérült, valamint por van jelen, fennáll az áramütés vagy a tűz kockázata.

A dugó kihúzása után 5 percet kell várni az újra bedugás előtt; Ne tegye a kezét a hűtőszekrény alá, hogy elkerülje a sérülést.

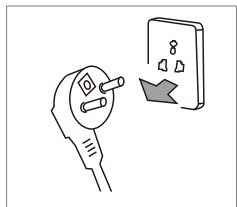

Húzza ki a hűtőszekrény dugóját a tisztítás előtt



Kérjük, használjon semleges tisztítószer

Hibaelemzés

Az alábbi tételeket ellenőrizni kell, mielőtt olyan hibák lépnének fel, amelyek karbantartást igényelnek:

Hibák: A hűtőszekrény nem működik. A hűtési hatás gyenge

Okok:

1. Ellenőrizze az áramellátás csatlakozását.
2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény nincs-e kitéve közvetlen napfénynek vagy hőforrás közelében található-e.
3. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hőelvezetési hely a hűtőszekrény körül.

Javítási lehetőségek:

1. Győződjön meg arról, hogy az áramellátás megfelelően csatlakoztatva van.
2. Helyezze át a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol nincs közvetlen napfény vagy hőforrás a közelben.
3. Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény és a fal között a megfelelő hőelvezetés érdekében.

Hibák: Az ételek a hűtőkamrában megfagytak

Okok: 1. Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet nem túl alacsony-e. 2. Ezenkívül helyezze át a magas víztartalmú ételeket az üvegpolc ajtó oldalára.

Javítási lehetőségek: 1. Állítsa be a hőmérséklet-beállításokat úgy, hogy azokat megfelelően növelje. 2. Helyezze át a magas víztartalmú ételeket az üvegpolc ajtó oldalára.

Hibák: Rendellenes hang hallható a hűtőszekrényben

Okok: 1. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény alja stabil-e. 2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény nincs-e túl közel a falhoz. 3. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény érintkezik-e más tárgyakkal.

Javítási lehetőségek: 1. Állítsa be az alsó szintező lábat a hűtőszekrény stabilizálásához. 2. Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény körül. 3. Távolítsa el az akadályokat.

Hibák: Rendellenes szag van a hűtőszekrényben

Okok: 1. Ellenőrizze, hogy az élelmiszerek megfelelően le vannak-e zárva a tároláshoz. 2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény tiszta-e. 3. Ellenőrizze, hogy az élelmiszerek nincsenek-e túl hosszú ideje tárolva.

Javítási lehetőségek: 1. Tárolja az ételeket zárt állapotban. 2. Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrényt. 3. Ne tárolja az élelmiszereket túl hosszú ideig.

Nem meghibásodások

Jelenség: A hűtőkamra és a fagyasztókamra közötti felület két oldala és a középső rész melegnek vagy forrónak érződik.

Okok: A hűtőszekrény csövei (például a kondenzátor és a páramentesítő csövek) a hűtőszekrény két oldalán és az elülső részen található, hogy a hő elvezessék és megakadályozzák a kondenzációt.

Jelenség: A hűtőszekrény ajtaja túl szoros, és nehezen nyílik.

Okok: Amikor a hűtőszekrény ajtaja bezárul és azonnal újra kinyílik, a meleg levegő beáramlik, majd összehúzódik a hűtőszekrényben, létrehozva egy nyomáskülönbséget. Ez megnehezíti az ajtó azonnali kinyitását, de egy kis idő elteltével könnyebb lesz kinyitni.

Jelenség: Víz hullámok figyelhetők meg a hűtőszekrényben.

Okok: A víz hullámok hangja hallható, amikor a kompresszor elindul vagy leáll, valamint amikor víz keletkezik a leolvasztási folyamat során.

Jelenség: Dübörgő hang hallható a hűtőszekrényben.

Okok: A kompresszor működése ezt a hangot kelti. Ha a hűtőszekrény nincs megfelelően szintezve, a hang hangosabb lehet. Emellett a hűtőszekrény burkolatának zsugorodása és tágulása, különösen hideg időben vagy az ajtó kinyitásakor, szintén hozzájárulhat ehhez a hanghoz.

Jelenség: Kondenzáció vagy dér figyelhető meg a fagyasztókamra ajtaján vagy az élelmiszerek felületén.

Okok: Magas hőmérséklet vagy páratartalom a hűtőszekrény körül; az ajtó hosszabb ideig nyitva marad; magas víztartalmú élelmiszerek nincsenek megfelelően lezárva vagy szorosan becsomagolva.

Jelenség: Kondenzáció figyelhető meg a beépített lámpa felületén.

Okok: A lámpa világításkor hőt termel, és ha az ajtó hosszabb ideig nyitva marad, hőmérséklet-különbség lép fel, ami kondenzációt okoz a lámpa burkolatán.

Jelenség: Kondenzáció és vízpára figyelhető meg a hűtőszekrény testén.

Okok: A hűtőszekrény körüli magas páratartalom miatt a levegő nedvessége felhalmozódik a burkolaton, ami kondenzációt eredményez.

Műszaki paraméterek

Modell	RP505SWE1					
Klímatípus	SN/N/ST/T					
Áramütés elleni védelem	I					
Csillag jel	✱❄❄❄					
Teljes térfogat	505L					
Friss élelmiszer rekesz	324L					
Fagyasztó térfogata	156L					
Kétszellőztetett rész térfogata	25L					
Teljesítménytípus	220-240V~/50Hz					
Névleges áramerősség	1,6A					
Energiafogyasztás	314kWh/a					
Lámpa teljesítménye	3W					
Súly	77kg					
Méret (Sz x M x H)	920 x 630 x 1768					
Hűtőközeg és töltési mennyiség	R600a, 66g					
Zajszint (dB(A) re 1 pW)	37					

HU

Csomaglista

Modell	RP505SWE1						
Mellékletek							
Hűtőpolc	4						
Fagyasztó polc	4						
Gyümölcs- és zöldséges doboz fedél	1						
Gyümölcs- és zöldséges doboz	1						
Jégkészítő doboz	1						
Tojástartó	1						
Hűtőszekrényes üvegtartó	4						
Fagyasztó üvegtartó	4						
Fagyasztófiók	1						
Fagyasztófiók fedél	1						
Kezelési útmutató	1						

Biztonságos visszanyerési utasítások

Megsemmisítés

A régi készülékeknek még van némi maradványértékük. A környezetbarát megközelítés biztosítja, hogy az értékes nyersanyagok újrahasznosításra kerüljenek.

A készülékében használt hűtőközegek és szigetelőanyagok különleges kezelési eljárásokat igényelnek. Győződjön meg arról, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek nem sérültek, mielőtt kezelné azt.

A régi készülékek és csomagolásuk ártalmatlanítási lehetőségeiről naprakész információkat a helyi önkormányzati irodában kaphat.

A termék helyes ártalmatlanítása.	
	Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából átvehetik.

1. táblázat Klímaosztályok

HU

Osztály	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet-tartományok °C
Kiterjesztett mérsékelt	SN	+10 és +32 között
Mérsékelt	N	+16 és +32 között
Subtrópusi	ST	+16 és +38 között
Trópusi	T	+16 és +43 között

Kiterjesztett mérsékelt: Ez a hűtőberendezés 10°C és 32°C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült;


Mérsékelt: Ez a hűtőberendezés 16°C és 32°C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült;

Subtrópusi: Ez a hűtőberendezés a 16°C és 38°C közötti környezeti hőmérsékletre készült;

Trópusi: Ez a hűtőberendezés a 16°C és 43°C közötti környezeti hőmérsékletre készült;

Kedves vásárló

Amennyiben ügyfélszolgálatra van szüksége, kérjük, a garanciaupon található információkat tekintse meg.



A fényforrást szakképzett személyzet cserélheti (csak LED esetén)