

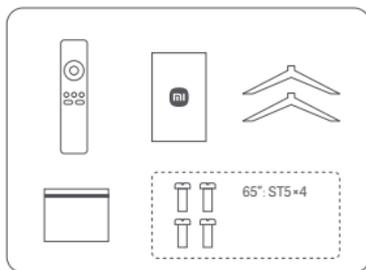
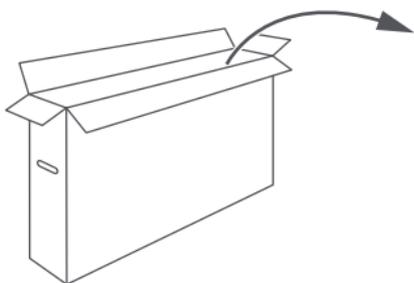
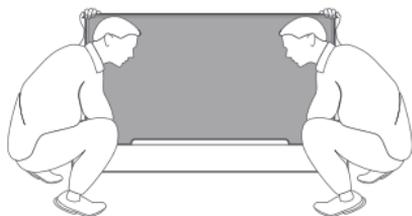


1**2****3****4**

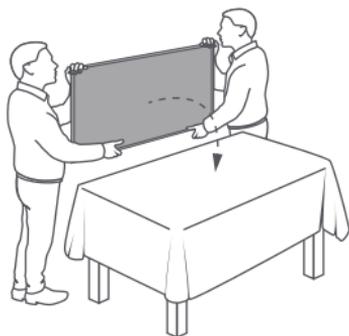

Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

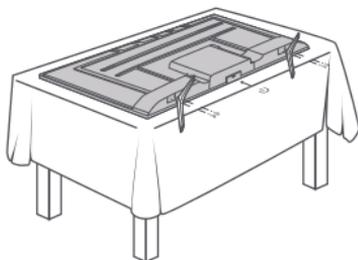

Patenty společnosti DTS jsou uvedeny na internetových stránkách <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence společnosti DTS, Inc. (pro společnosti se sídlem v USA/Japonsku/Tchaj-wanu) nebo na základě licence od společnosti DTS Licensing Limited (pro všechny ostatní společnosti). DTS, DTS:X, VirtualX a logo DTS:X jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. v USA a dalších zemích.
© 2021 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

L65MA-SEU	Registrační číslo produktu EPREL je: 1908573
L75MA-SEU	Registrační číslo produktu EPREL je: 1908574




Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Google, YouTube a Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Autorizovaný zástupce výrobce pro EU
Název: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vlnicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.berkyo.cz

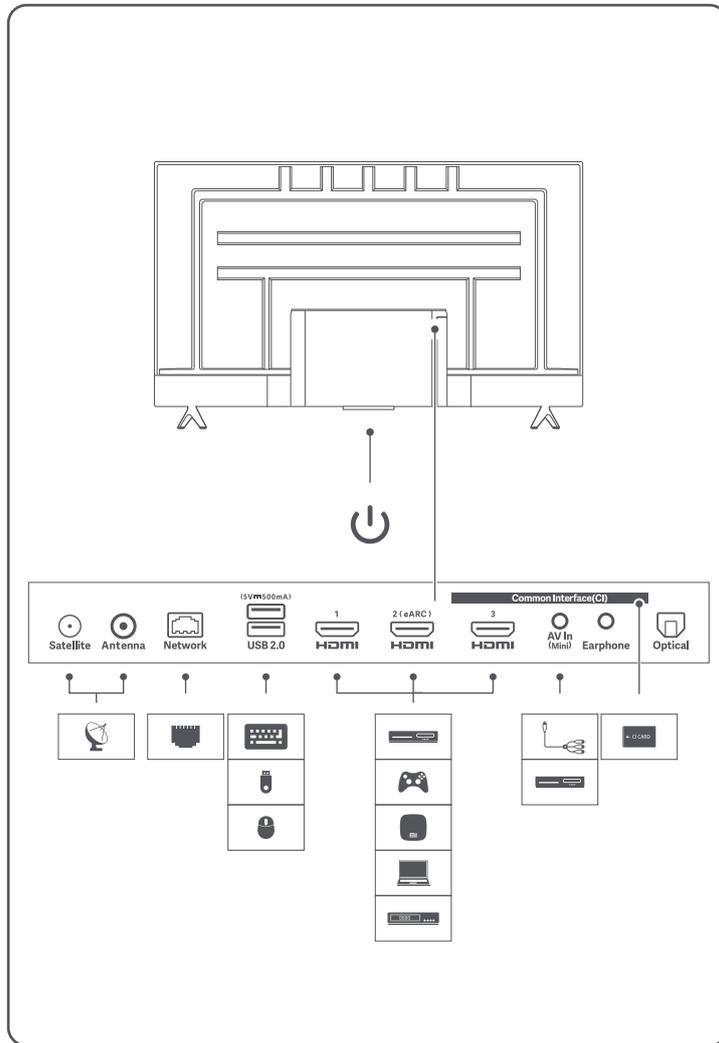

Důležitá bezpečnostní opatření

Instalace

- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné jej snadno zapojit a odpojit.
- Chcete-li nainstalovat držák televizoru pro montáž na zeď, doporučujeme použít autorizovanou držák televizoru pro montáž na zeď.
- Průměr a délka šroubů se budou lišit podle modelu držáku televizoru pro montáž na zeď. Neubodují-li použité šrouby, může to způsobit pád televizoru nebo poškodit vnitřní části televizoru.

Přesun

- Než budete televizor přemísťovat, odpojte všechny kabely.
- Bezpečný přesun velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Při přemísťování televizoru nevytvářejte tlak na panel LED.
- S televizorem neřeste ani jej nevystavujte působení nadměrných vibrací.
- Při přesunu televizoru na nové místo nebo pro účely oprav zabalte televizor do originální krabice a balících materiálů.

Odvětrávání

- Nezakrývejte odvětrávací otvory ani nevkláděte žádné předměty do křtu televizoru.
- Udržujte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

Montáž na zeď

- Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:
- Neupravujte televizor naplocho, vzhůru nohama nebo opačně, ani jej nemontujte z boku.
- Neumísťujte televizor na police, koberec nebo do skříně.
- Nezakrývejte televizor žádnou tkaninou (například záclonami) ani jinými materiály (například novínami).
- Při upevňování televizoru na stěnu nebo na držák na stěnu: pokud je úhel náklonu, pod kterým je televizor upevněn (úhel mezi displejem televizoru a vertikálním úhlem polohou):
85° a méně: úhel by neměl být větší než 15°
více než 85°: úhel by neměl být větší než 5°
- Průměr a délka šroubů se může lišit v závislosti na modelu nástěnného držáku. Použití jiných než specifických šroubů může vést k pádu televizoru a jeho poškození.

Šrouby použité k upevnění televizoru a nástěnného držáku musí splňovat následující požadavky:	
L65MA-AEU	Množství: 4; Závit: M6; Délka: 25 mm (2pcs); 18 mm (2pcs)

Napájecí kabel na střídivý proud

- Použijte napájecí kabel pro střídivý proud (AC) podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osob:
- Zasaďte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
- Používejte televizor s napájecím zdrojem 200–240 V AC.
- Při připojování kabelů je nutné napájecí kabel pro střídivý proud odpojit pro zajištění bezpečnosti. Dbejte na to, abyste nezakopli o kabely.
- Než budete provádět práce na televizoru nebo jej přeusťovat, odpojte napájecí kabel pro střídivý proud z elektrické zásuvky.
- Udržujte napájecí kabel na střídivý proud mimo dosah tepelných zdrojů.
- Napájecí zástrčku pravidelně odpojíte a čistěte. Je-li zástrčka pokrytá prachem a vyskytuje se na ni vysrážená vodní pára, může dojít k porušení kvality izolace a může hrozit riziko požáru.
- Zabráňte nadměrnému stlačování, ohybání, úpravám nebo kroucení napájecího kabelu na střídivý proud, jinak může dojít k obnazení vodičů nebo jejich poškození.
- Nepokládejte žádné předměty na napájecí kabel na střídivý proud.
- Když napájecí kabel na střídivý proud vytahujete ze zásuvky, netahajte přímo za kabel.
- Nepřipojujte příliš mnoho zařízení do stejné elektrické zásuvky.
- Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

Děti

- Malé předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nespoklily.

Volitelné polohy

- Uchovávejte volitelné příslušenství nebo jakákoli zařízení, která vyžadují elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkreslení obrazu nebo šumu.

V případě následujících problémů ...

- Poškozený napájecí kabel na střídivý proud.
- Nevhodná elektrická zásuvka.
- Televizor je poškozen v důsledku pádu nebo nárazu.
- Jakákoli kapalina nebo předmět se otvorem dostane do křtu televizoru.
- Vypněte televizor a okamžitě odpojte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko společnosti Xiaomi a nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Nebezpečí pádu:

- Televizor může spadnout: a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Nikdy televizor neumisťujte na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předejít přijetím jednoduchých opatření:
- VÝZDY použijte skříňku, stojan nebo metodu montáže doporučenou výrobcem televizoru.
- VÝZDY použijte nábytek, který bezpečně udrží váhu televizoru.
- VÝZDY se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj nábytku.
- VÝZDY pochoďte děti o nebezpečí spálení s lezáním na nábytek, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládní.
- VÝZDY veďte kabely televizoru tak, aby nebylo možné o ně zakopnout, zadržovat se za ně nebo na ně dosáhnout.
- NIKDY televizor neumisťujte na nestabilní místo.
- NIKDY televizor neumisťujte na vysoký nábytek (například na skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor odpovídajícím způsobem upevnili.
- NIKDY televizor nestavěte na textiliile nebo jiné materiály umístěné mezi televizorem a nábytkem.
- NIKDY na televizor nebo nábytek, na kterém je umístěn, neďavějte věci, které by nutly děti lézt nahoru, např. hračky nebo dálkové ovladače.
- Pokud si hodláte stávající televizor ponechat a pouze jej přemísťit, dodržujte stejná opatření.

Omezení použití

Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění.

- Místa:**
Venku (na přímém slunci), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékárnách zařízení, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo na místě vystaveném dešti, vlhkosti či s možností vzniku plísní. Je-li televizor umístěn v šatně veřejného bazénu nebo lázni, může dojít k jeho poškození vívem sloučenin sřry ve vzduchu.
- Prostředí:**
Horká, vlhká nebo prašná místa: místa, kam se může dostat hmyz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu v blízkosti hmotných předmětů (jako jsou například svíčky). Televizor nesmí být vystaven působení kapaliny nebo stříkající vody a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapaliny (například vázy). Neumisťujte televizor na vlhké nebo prašné místo ani do místnosti, kde se vyskytuje vodní pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Nevaňte vodu, nezapínejte, nevaňte těstoviny ani nepoužívejte spirály pro ohřev v blízkosti televizoru.
- Podmínky:**
Nesahajte na televizor mokřými rukama, nepoužívejte jej, když je otevřený kryt, ani jej nepoužívejte s přiláčením, které není autorizací od výrobce. V případě boufky odpojte televizor od napájecího kabelu na střídivý proud a od elektrické zásuvky. Neinstalujte televizor nebo. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zranění osob nebo poškození či zpusobit, že bude televizor zasažen nějakými předměty.
- Poškození obrazovky televizoru TV**
Nezakrývejte směrem k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem rozbit obrazovka a způsobit vážné zranění. V případě poškození povrchu

se televizoru nedotýkejte, dokud nebude napájecí kabel na střídivý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Provozní podmínky:**
Provozní teplota: 0 °C–40 °C. Skladovací teplota: -15 °C–45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.

Preventivní opatření

- Televizor sledujte ve vhodném osvětlení. Dlouhodobé sledování televizor v nedostatečném osvětlení vám může poškodit zrak.
- Během provozu televizor se obrazovka a kryt zahřívají. To je normální jev.
- Nepodporuje dekódování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI IN.

Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru TV

- Před čištěním televizoru LED se ujistěte, že je napájecí kabel na střídivý proud odpojen z elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálů krytu nebo ke korozí povrchu obrazovky, dodržujte následující preventivní opatření.
- Otřeteje povrch obrazovky a krytu měkkým hadíkem a odstraňuje veškerý prach. Pokud někde prach ulpí, otřete jej měkkým hadíkem navlhčeným jemným čistícím prostředkem.
- Nestříkejte vodu ani čistícím prostředkem přímo na televizor. Kapky mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
- Nepoužívejte čisticí houbičky, zásadité nebo kyselé čisticí prostředky, čirsné čisticí prášky ani prchavé kapaliny, například alkohol, prchavé látky, lepidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů nebo dlouhotvářející kontakt s pryzkynými nebo vinylovými produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálů krytu. Doporučuje se pravidelně čistit větrací otvory a zajistit tak správné odvětrávání.
- Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se celý nepohnul nebo nesklouzl ze základny.

Společné požadavky směrnice RoHS – Evropská unie

Výrobky společnosti Xiaomi prodávané v Evropské unii splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následné doplňující směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xiaomi TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>


Rádiová frekvence a výkon

Toto zařízení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedeným maximálním výsílacím výkonem:

Technické specifikace	65"	75"
Model	Google TV	
Spotřeba energie	L65MA-SEU 175 W	L75MA-SEU 215 W
Rozměry obrazovky	165 cm	189 cm
Rozlišení obrazovky	3 840 x 2 160	
Napětí	200–240 V~ 50/60 Hz	
Obnovovací frekvence	60 Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2 GB	
Úložíště Flash	8 GB	
Grafická karta	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4 G / 5 G	
Bluetooth	BT 5.0	
Formáty zvuku	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X	
Formáty videa	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

*Ilustrace jsou pouze orientační. Prohlédněte si vlastní produkt.

Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5200MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Toto zařízení je možné používat ve všech členských státech EU. Dodržujte národní a místní předpisy v oblasti, kde zařízení používáte. Toto zařízení je omezeno pouze v území ve vnitřních prostrátech, pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5250 až 5350 MHz. AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(LIN), IS, IL, NO, CH, TR.
V souladu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze toto zařízení provozovat například v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.



Pro účely recyklace a usnadnění efektivního využívání zdrojů prosím vřete tento výrobek při likvidaci na nejbližší sběrné místo, předejte jej registrované společnosti zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

Zo znamená symbol popelnicke na kolečkách: Symbol znamená: nevyhazujte elektronický odpad do popelnic na běžný komunální odpad. Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

Jak likvidovat tento výrobek

Doneste jej do nejbližšího střediska autorizovaného zastoupení společnosti Xiaomi. Pokyny k zacházení s výrobkem během používání i po něm a co odlát a nedlát při zacházení s výrobkem

Co dělat:

- a. Informace o likvidaci výrobku na konci životnosti si vždy vylhedejte z katalogu s tímto výrobkem.
- B. Zajistěte, aby vaše elektronické výrobky opravovaly a zpracovávaly pouze autorizované recyklační společnosti.
- c. Vždy se k likvidaci výrobků na konci životnosti obraťte na společnost autorizovanou k recyklaci elektronického odpadu.
- d. Elektronicé výrobky, baterie nebo jakákoli příslušenství vždy na konci životnosti odveďte ve nejbližším autorizovaném středisku nebo na sběrném místě pro odpad elektronického odpadu.
- e. Kdyžkoli je to možné nebo pokud to uvádají pokyny, oddělte balicí materiály v souladu s možností odpovědné likvidace odpadu a rozřďte je pro účely recyklace.

Co nedělat:

- a. Elektronické výrobky sami nerozbitrejte.
- b. Elektroniku nevyhazujte do nádob na odpad, které jsou označeny symbolem „Nevhazovat“.
- c. Nevyhazujte elektronický odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiní soukromí zpracovatelé.