


BXRC1800E

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)



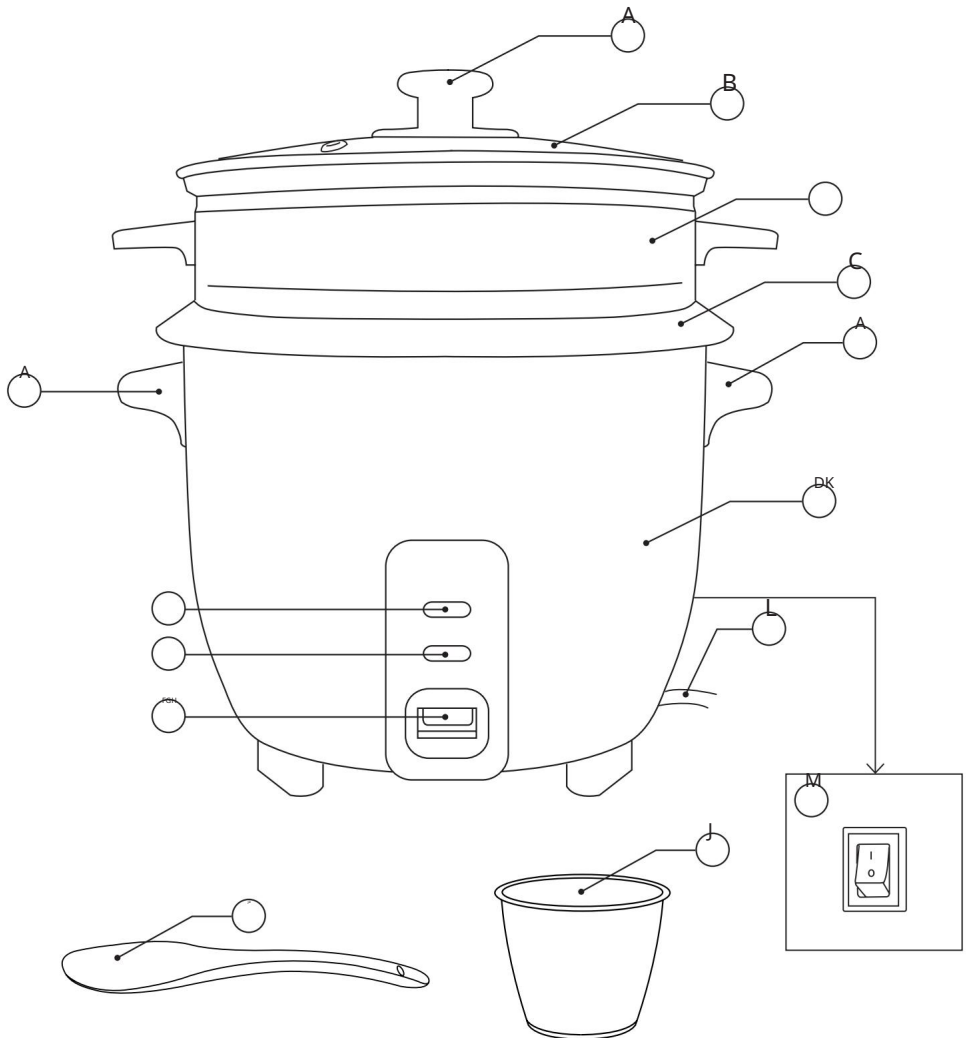

# VAŘIČ RÝŽE BXRC1800E

Vážený zákazníku,  
děkujeme, že jste se rozhodl pro nákup výrobku značky  
BLACK & DECKER.

Díky své technologii, designu a provozu a skutečnosti,  
že překračuje nejpřísnější standardy kvality, lze zajistit  
plně uspokojivé používání a dlouhou životnost produktu.

Před zapnutím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto  
pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení  
a nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.

## BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ- INGS

Před použitím očistěte všechny části  
výrobku, které budou v kontaktu s  
potravinami, jak je uvedeno v části  
čištění.

Tento spotřebič je určen pouze pro  
domácí použití, nikoli pro průmyslové  
nebo profesionální použití. Není určeno  
pro použití hosty v pohostinských  
prostředích, jako jsou nocleh se  
snídaní, hotely, motely a další  
typy obytných prostředí, a to ani na  
farmách, zaměstnanci v obchodech,  
kancelářích a jiných pracovních prostředích.

Tento spotřebič mohou používat osoby  
se sníženými fyzickými, smyslovými  
nebo mentálními schopnostmi nebo  
s nedostatkem zkušeností a znalostí,  
pokud jsou pod dohledem nebo jsou  
poučeny o používání spotřebiče  
bezpečným způsobem a rozumí

související nebezpečí.

Tento spotřebič mohou používat děti  
ve věku od 8 let a starší, pokud byly  
pod dohledem nebo byly poučeny o  
používání spotřebiče bezpečným  
způsobem a pokud rozumí souvisejícím  
nebezpečím.

Čištění a uživatelská údržba  
nesmějí vyrábět děti, pokud nejsou  
starší 8 let a pod dohledem.

Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo  
dosah dětí mladších 8 let.

Toto zařízení není hračka. Děti by měly  
být pod dohledem, aby bylo zajištěno,  
že si se spotřebičem nebudou hrát.



Teplota přístupných  
povrchů může být při používání  
spotřebiče vysoká.

Spotřebič nikdy neponořujte do vody  
nebo jiné kapaliny ani jej neponořujte  
pod tekoucí vodu.

Pokud má připojení k síti  
je poškozen, je nutné jej vyměnit,  
odnesete spotřebič do autorizovaného  
servisu technické podpory.  
Nepokoušejte se spotřebič sami  
rozebírat nebo opravovat, abyste  
předešli nebezpečí.

Povrch topného tělesa je po použití  
vystaven zbytkovému teplu.

Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v síti.

Připojte spotřebič k základně s uzemňovací zásuvkou odolnou minimálně 10 ampérům.  
Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do sítové zásuvky. Neměňte zástrčku.  
Nepoužívejte zásuvkové adaptéry.

Netlačte na napájecí kabel silou.

Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.

Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.

Zkontrolujte stav napájecího kabelu.  
Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.

Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka.

Pokud se některý z krytů spotřebiče rozbije, okamžitě odpojte spotřebič od elektrické sítě, abyste zabránili možnosti úrazu elektrickým proudem.

Spotřebič nepoužívejte, pokud upadl na podlahu, vykazuje viditelné známky poškození nebo pokud z něj neteší.

Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek a tmavé prostory vedou k nehodám.

Nepokládejte spotřebič na horké povrchy, jako jsou varné desky, plynové hořáky, trouby a podobně.

Nepoužívejte spotřebič v případě osob, které nejsou citlivé na teplo (spotřebič má vyhřívané povrchy).

Použití a péče: Před použitím každým úplně natáhněte napájecí kabel spotřebiče

Spotřebič nepoužívejte, pokud jeho příslušenství není správně namontováno.

Spotřebič nepoužívejte, když je prázdný.  
Nezapínejte spotřebič bez vody.

Spotřebič nepoužívejte, pokud nepracuje vypínač

Během používání spotřebič nepřemísťujte.

K přenášení nebo přemísťování spotřebiče použijte rukojeť/ držadla.

Spotřebič nepoužívejte, pokud je nakloněný a neotáčí se

Nepřílnavou úpravu udržujte v dobrém stavu  
používejte kovové nebo špičaté náčiní.

Respektujte úrovně MAX a MIN.

Pokud spotřebič nepoužíváte a před prováděním jakéhokoli čištění, odpojte jej od elektrické sítě.

Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.

Neskladujte spotřebič, pokud je ještě horký.

Neskladujte ani nepřeppravujte spotřebič, pokud je ještě horký.

Servis:

Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení návodu k použití ruší platnost záruky a odpovědnosti výrobce.

## POPIS

Víko rukojeti

B Víko

C Hrnc na vaření

D Tělo

E Rukojeti

F Tlačítko spínače vaření

G Kontrolka vaření (červená kontrolka)

H Indikátor teplého světla (zelená pilotní světlo)

Já Špachtle

J Odměrka

K Parní táč

L Elektrický kabel

M Vypínač

## NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím:

Ujistěte se, že byly odstraněny všechny obaly produktů.

Před prvním použitím produktu doporučujeme jej opláchnout vodou.

Před prvním použitím výrobku vyčistěte části, které přijdou do styku s potravinami způsobem popsáním v části čištění.

Použití:

Kabel před zapojením zcela prodlužte.

Připojte spotřebič k elektrické síti.

Zapněte spotřebič pomocí vypínače.

Zelená kontrolka se rozsvítí, což znamená, že produkt je připraven k provozu.

Funkce rýže

Naplňte hrnc na vaření rýží, aniž byste překročili 10 plných odměrek, jak je uvedeno na hrnci.

Do hrnce přidejte vodu.

Poměr voda/rýže je velmi důležitý. 1 odměrka rýže se rovná

0,2 l vody. Značky na varné nádobě také pomáhají určit množství vody, které je třeba přidat (značka 1: hladina vody na 1 odměrku rýže). Použijte více nebo méně vody podle chuti. Vložte hrnec na vaření do sporáku. Otočte varnou nádobou tak, aby se těsně dotýkala topné desky. Zakryjte víkem.

Stiskněte tlačítko spínače vaření a kontrolku vaření rozsvítí se světle červená.

Během procesu vaření neotevírejte víko.

Po dokončení vaření se spínač vysune.

Červená kontrolka zhasne.

Zelená kontrolka se rozsvítí, což znamená, že funkce automatického uchování tepla byla nastavena tak, aby pracovala v rozsahu 60-70°.

Nechte víko zavřené po dobu 10 minut a rýže bude důkladně vařená.

#### Funkce pára

Tuto funkci lze použít pouze s parním táčem. Naplňte varnou nádobu vodou. Množství vody se liší podle jídla. Umístěte parní táč na okraj hrnce.

Potravinu určené k vaření položte na parní táč. Zakryjte víkem.

Stiskněte tlačítko spínače vaření a kontrolku vaření rozsvítí se světle červená.

Během procesu vaření neotevírejte víko. Po dokončení vaření se spínač vysune.

Červená kontrolka zhasne a rozsvítí se zelená kontrolka, což znamená, že funkce automatického uchování tepla byla nastavena tak, aby fungovala v rozsahu 60-70°.

## Jakmile dokončíte používání zařízení:

Vypněte spotřebič pomocí vypínače.

Odpojte spotřebič ze sítě.

Nechte spotřebič vychladnout.

Vyčistěte zařízení.

Přenášecí rukojet:

Tento spotřebič má boční rukojeti, které usnadňují pohodlnou přepravu.

## ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.

K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla, nebo abrazivní prostředky.

Spotřebič je vhodně pravidelně čistit odstraňte zbytky jídla.

Následující kusy lze mýt v myčce nádobí (pomocí programu jemného čištění):  
Odměrka.  
Špachtle.

## PROBLÉMY A OPRAVY

Dojde-li k poškození výrobku nebo k jiným problémům, vezměte spotřebič do autorizovaného servisu technické podpory. Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, protože to může být nebezpečné.

Pro verze produktů EU a/nebo v případě, že je to požadováno ve vaší zemi:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku Materiály, ze kterých se skládá obal tohoto spotřebiče, jsou zahrnuty do systému sběru, klasifikace a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte pro každý typ materiálu příslušné veřejné odpadkové koše.

Výrobek neobsahuje koncentrace látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že chcete výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat; předejte jej autorizovanému sběrateli odpadu pro selektivní sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o Nízké napětí, směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetickém záření Kompatibilita, směrnicí 2011/65/EU o omezeních používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí 2009/125/ES o požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.



## ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento výrobek požívá uznání a ochrany zákonné záruky v souladu s platnou legislativou. Chcete-li prosadit svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na kteroukoli z našich oficiálních služeb technické pomoci.

Nejbližší z nich můžete najít na následujícím webovém odkazu:

<http://www.2helpu.com/>.

Můžete si také vyžádat související informace tím, že nás kontaktujete (viz poslední strana návodu).

Tento návod k použití a jeho aktualizace si můžete stáhnout na adrese <http://www.2helpu.com/>.

