
HYUNDAI




FLM40TS349SMART

Návod k použití
Návod na použitie
Instrukcja obsługi
Instruction Manual
Használati utasítás

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS				
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H	
		100	100	
C	Screw Sizes			
			F	G
D	Length (X)	min. (mm)	7	5
		max. (mm)	10	6
E	Thread (Y)	M4		

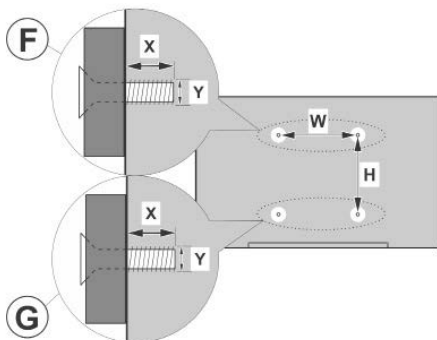

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIÇÕES DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ	Ağaçak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΘΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη ογύλων οπών (mm)	Μεγέθη βιδών	Μήκος (X)	Επιφάνεια (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X)	Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZĚD VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Delka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRETEK	Lyukak méretének nagysága(mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPTOR PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni șuruburi	lungime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT	Hålmonsterstorlekar (mm)	Skruvstorlekar	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikäkuivon koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (x)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmånster størrelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGGMONTERINGS-MÅL	Hullmånster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(X)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вінтоў	Даўжыня (X)	Рэзьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „VESA“	Шема на големини на дупката (mm)	Големина на шрафот	Должина (X)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріплимими отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)	Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtņjeva	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMĚRY DRŽÁKA NA STĚNU VESA	Rozměry velikosti díer (mm)	Rozměry šroutek	Délka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca luknenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA	Većine uzorka otvora (mm)	Većine vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (mm)	Размер на болта	Дължинат (X)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžty dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRIŅĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Vītne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÖDUUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(x)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NËNËSË SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modele të vrimave (mm)	Madhësitë e vithave	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربي	مقاييس التثبيت على الجدار	أحجام الثقوب (مم)	أحجام البرغي	الطول (X)	النسج (Y)
עברית	מידות מתקן התלייה על הקיר מסוג VESA	גודל תבנית החורים (mm)	גודל הברבורים	אורך (X)	חברית (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه های گوی سوراخ (میلی متر)	اندازه های پیچ	طول (X)	رشته (Y)

- TR:** İşbu belgede; ETA, a.s., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, ETA, a.s., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото ETA, a.s., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ:** Tímto ETA, a.s., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplně znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer ETA, a.s., at radioudstyrtypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklährt ETA, a.s., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η ETA, a.s., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, ETA, a.s., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib ETA, a.s., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** ETA, a.s., vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, ETA, a.s., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** ETA, a.s., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** ETA, a.s., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, ETA, a.s., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, ETA, a.s., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas priimamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo ETA, a.s., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, ETA, a.s., niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radiju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, ETA, a.s., dat het type radioapparaat TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** ETA, a.s., niniejszym oświadczca, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) ETA, a.s., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, ETA, a.s., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** ETA, a.s., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** ETA, a.s., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar ETA, a.s., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/UE. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

VAROVÁNÍ

Dejte pozor, abyste nespoloknete, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před montáží odpojte napájecí kabel od televizoru nebo přiloženého zdroje napájení. Pokud není výrobek nebo jeho příslušenství dodávané s výrobkem může obsahovat koflorkovobaterie, mrazivcové baterie. Pokud dojde k požití koflorkovobaterie, mrazivcové baterie, nezapínejte televizor na strop nebo na šikmou stěnu a může to vést ke smrti.

Udržujte nové a použité baterie mimo dosah dětí. Pokud část s baterií není možné bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a odložte ho mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že baterie byly spolknuty nebo vloženy do jakýchkoli částí těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

TV může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Většinou množství zranění, na jiné části, je možné se vyhnout jednoduchými opatřeními:

- Vždy používejte skříňku nebo podstavce nebo výrobky určené k montáži doporučené výrobcem televizoru.
- Vždy používejte nábytek, který poskytuje bezpečnou oporu pro televizor.
- Vždy se ujistěte, aby televizor nepřesahoval přes hrany podpůrného nábytku.
- Vždy naučte děti o nebezpečí vylézt na nábytek na televizor nebo na jinou ovládací prvky.
- Vždy naslepujte vedení a kabely připojené k televizoru, aby nemohly zakopnout, protáhnout se nebo zachytit.
- NIKDY nepokládajte televizor na nestabilní místa.
- NIKDY neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříň a knihovny) bez ukotvení nábytku k televizoru k vhodné podpoře.
- NIKDY neumísťujte televizor na ikaniny nebo jiné materiály, které mohou být umiestnené medzi televízorom a podpurným nábytkom.
- NIKDY neumísťujte predmety, ktoré by mohli byť na diaľku, jako jsou hračky a dálkové ovladače, na horní část televizoru nebo nábytek, na který je televizor umístěn.
- Vždy si v vhodné pouze pro montáž do výšky 2 metrů.

Při přemístění vašeho současného televizoru byste měli stejné použít výše uvedená opatření.

Přístroj připojen k ochrannému uzemnění instalace výrobce prostřednictvím připojení do ELEKTROKÉ síťe nebo k jinému přístroji s připojením k ochrannému uzemnění a k televizivnímu distribučnímu systému pomocí koaxiálního kabelu může za určitých okolností přetvářovat riziko požáru. Napojení na systém televizních rozvodů musí být provedeno spolehlivě a bezpečně. Které elektrické izolační spáry do určitého frekvencího pásma (galvanizovaný izolátor)

• Příná integrovaný digitální/kabelový/satelitní TV (DVB-T/TC/CS2)

- HDMI vstup pro připojení dalších zařízení s HDMI zásuvku
- OSD menu systém
- USB vstup
- Boční AV vstupy pro externí zařízení (jako DVD přehrávač, video přehrávač, video hry, atd.).
- Stereo zvukový systém
- Teletext
- Automaticky programovat systém

- Připojení pro sluchátka
- Automaticky programovat systém
- Ruční laední
- Automatické vypnutí po uplynutí osmi hodin.
- Časové vypnutí
- Dětská pojčka
- Automatické ztlumení zvuku, když není přenos.
- Přehrávání NTSC
- AVL (Automatické Omezeníí Hlaslosti)
- FLI (Hledáníí Frekvence)
- Režim pro hry (volitelný)
- Funkce Vypnutí obrazu
- Ethernet (LAN) pro připojení k internetu a servis
- 802.11 ab/g/n/zabudovaná WLAN podpora
- Sdílení Audia a Vídea
- HbbTV

Vysoký dynamický rozsah (HDR) / hybridní log-gama (HLG)

Pomocí této funkce televizor dokáže reprodukovat větší dynamický rozsah světelnosti zachycených následnou kombinací několika různých expozic. HDR/HLG slouží lepší kvalitou obrazu díky jasnější, realističtějším vyváženým, mnohem realističtějším barvám a další vypletení. To přináší pohled o dosažení kterého se výrobci filmů snaží, umožňující skryté oblasti tmavých stínů a slunečního světla s plnou jasností, barev a detailů. Obsahy HDR/HLG jsou podporovány prostřednictvím nativních a ponalových zápisů HDMI, vstupů USB a přes vysílání DVB-S.

Zahrnuté příslušenství

- Dálkový ovladač
- Baterie: 2 x AAA
- Návod k obsluze
- Síťový kabel

Režim standby obrazu (volitelný)

Svou televizi můžete používat jako rám pro digitální obraz pomocí funkce režimu Standby obrazu. Funkci nastavíte nastavením.

• Nastavte možností **Režim standby obrazu** **Nastavení-Systém-Další menu**, na **Zapnutí**. Ke vchozím nastavení je tato funkce nastavena na **Vypnutí**.

• Vytvořte samostatnou složku nazvanou jako **Standby obraz** v hlavním adresáři USB uložte a zkopírujte soubory, které chcete použít do složky, a pak zapojte USB úložisko do své televize.

• Stiskněte krátce tlačítka **Standby** na dálkovém ovladači, abyšete tím přepeli televizi do Režimu Standby obrazu.

Upozorňujeme, že jakmile je funkce **Standby obrazu** nastavena na **Zapnutí**, funkce **Standby obrazu** se na dálkovém ovladači změní. Počkejte, dokud stisknete a držet tlačítko pro přepnutí televize do standby režimu, když je televize v běžném provozním režimu.

Pokud je obzrky více než 1 obrázek, všechny soubory s obzrky budou zobrazovány postupně a sebou. Pokud není vytvořena požadovaná složka, nebo ve složce není žádný obrázek, zobrazí se na obrazovce výstražná hláška na několik sekund a pak zmizí.

V režimu standby obrazu bude úroveň podsvícení obrazovky snížena o 50 % a funkce Smart Center na televizi nebude možné používat, pokud ke Smart Center na Vaši televizi k dispozici.

Chcete-li přepnout televizor z pohotovostního režimu zpět do normálního provozního režimu, krátce stiskněte tlačítko Pohotovostního režimu na dálkovém ovladači.

Kromě dálkového ovladače můžete také použít ovladač jednotku na televizi pro přepnutí do režimu standby obrazu a pronárazá zpět do provozního režimu. Přepnutí do standby režimu můžete provést i v části **Ovládací a provozní televize**, která úrdí v přepnutí televize do standby režimu. Upozorňujeme, že nebude možné přepnout televizi do standby režimu pomocí ovládací jednotky na televizi, pokud je televize v režimu standby obrazu.

Poznámka: Dostupnost této funkce závisí na modelu televize a jejích funkcích.

Podporované formáty souborů, jsou uváděny v části Podporované formáty souborů pro USB režim.

Notifikace pohotovosti
Pokud TV nepřijímá žádný signál (např. z antény nebo zdroje HDMI) po 3 minuty, přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: **TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nepřijímá žádný signál.** Tuto funkci můžete vypnout odpovídajícím nastavením možnosti **Časováček bez signálu** v nabídce **Nastavení-Údržba**.

Možnost Automatické vypnutí TV (v nabídce **Nastavení-Systém-Další**) může být ve vchozím nastavení nastavena na hodnotu mezi 1 a 8 hodinou.

Pokud je toto nastavení nenastaveno, jako **Vypnutí** a **TV** byl po dobu 2 sekund pro aktivaci této volby. Barva ikony možnosti se při aktivaci změní. Stiskněte tlačítko zrcovnou pro vypnutí TV.

Zapnutí televizoru: Stiskněte ovládací tlačítko, televizor se zapne.


Pro změnu hlasitosti: Stisknutím ovládacího tlačítka zobrazíte nabídku funkcí a následně stisknutím tlačítka přesunete zaostření na možnost **Volume +** nebo **Volume -**. Podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro aktivaci vybrané volby. Barva ikony možnosti se při aktivaci změní. Po té stisknutím tlačítka zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Ke změně kanálu: Stisknutím ovládacího tlačítka zobrazíte nabídku funkcí a následně stisknutím tlačítka přesunete zaostření na možnost **Program +** nebo **Program -**. Podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro aktivaci vybrané volby. Barva ikony možnosti se při aktivaci změní. Po té stiskněte tlačítko pro přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů.

Pro změnu zdroje: Stisknutím ovládacího tlačítka zobrazíte nabídku funkcí a následně stisknutím tlačítka přesunete zaostření na možnost **Zdroj**. Podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro aktivaci této volby. Barva ikony možnosti se při aktivaci změní. Následně stiskněte tlačítko pro zobrazení seznamu zdrojů. Procházení dostupné zdroje stisknutím tlačítka. Televizor se automaticky přepne na zvyrazněný zdroj.

Poznámka: *Hlavní OSD menu nelze zobrazit prostřednictvím ovládacího tlačítka.*

Kontrolní tlačítka a obsluha TV

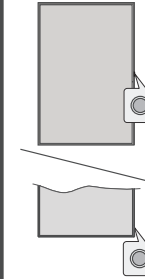

Poznámka: Počas ovládacích tlačítek se může íst v závislosti na modelu.

Váš televizor má jediné ovládací tlačítko. Toto tlačítko umožňuje ovládat funkce na televizoru jako jsou **Zapnutí / Zdroj / Programy** a **Televizor**.

Ovládacího jediného tlačítka

- Stiskněte ovládací tlačítko pro zobrazení menu volby funkcí.
- Potom postupným stisknutím tlačítka zaostřete na požadovanou možnost, kterou potřebujete.
- Podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro aktivaci vybrané volby. Barva ikony možnosti se při aktivaci změní.
- Opětovným stisknutím tlačítka použijte tuto funkci nebo vstupte do podmenu.
- Chcete-li vybrat jinou funkci, najděte musíte deaktivovat poslední aktivovanou možnost. Přidržení tlačítka bo deaktivuje. Barva ikony možnosti se při deaktivaci změní.
- Chcete-li zavřít nabídku funkcí, netiskněte tlačítko po dobu přibližně 5 sekund. Nabídka možnosti funkcí zmizí.

Vypnutí televizoru: Stisknutím ovládacího tlačítka zobrazíte nabídku možnosti funkcí, zaostřete se bude na možnost **Pohotovostní režim**. Podržte tlačítko

mu, můžete použít možnost **Vypnout** a přímé televizor přepnutí se do pohotovostního režimu.

Pokud váš televizor přebíráte, televizor na příkazy a nabídku, alici nelze zobrazit, televizor se restartuje, když tlačítko podržíte stisknuté přibližně 5 sekund. Toto proces umocní.

1. Mobilní TV

Vycházím bodem pro procházení je domovská obrazovka. Stromaždujte všechny televizní pořady a filmy, které vás mají – libovolně tlukly ve všech vašich přenosových aplikacích, nedávno sledované pořady, živé televizní kanály a sledované pořady, na základě vašich hodnocení a sledovacích zvyklostí.

Obsah v každém karusele se dynamicky mění na základě vašeho používání. Dokonce i kategorizaci karuselu se aktualizují, když váš Tivo OS lépe pozná. Například se aktualizuje to, co jste sledovali, se vám může zobrazit karusel s Komediemi nebo karusel na téma Zdraví a fitness a o několik dní později karusel Ocasů.

Stiskněte tlačítko **Zdroja** a následně ovládací nebo **OK** přejdete možnost vstupu zdroj **TV** a stisknutím **OK** přejdete do režimu **Live TV** a sledujte televizní kanály. Pokud byl naposledy použitý vstupní zdroj **TV**, můžete také použít tlačítko **Výstup** pro přepnutí do režimu **Live TV**.

1.1. Karusel Moje aplikace

Karusel Moje aplikace na domovské obrazovce obsahuje všechny aplikace, ze kterých Tivo OS doporučuje televizní pořady a filmy. Aplikace, které se zobrazí, můžete vybrat na obrazovce **Správa aplikací**.

Pokud dávejte přednost sledování a procházení pořadů a aplikací, vyberte aplikaci v tomto karuselu a stisknutím **OK** na dálkovém ovládací jí otevřete.

1.2. Obrazovka Správa aplikací

Pomocí obrazovky **Manage Apps** můžete ovládat, jaké aplikace Tivo OS používá k doporučením titulů na obrazovkách Home, TV Shows a Movies. Vybrané aplikace se zobrazí v karuselu **Moje aplikace** na domovské obrazovce. Vybrat aplikaci nemá vliv na výsledky textového a hlasového vyhledávání. Tivo OS zobrazuje výsledky ze všech aplikací, které vám pomohou najít to, co chcete sledovat. Pokud se titul, který chcete sledovat, nachází v aplikaci, kterou nevnášáte, můžete se do ní zaregistrovat.

2. Navigace karuselem

Navigace karuselem na domovské obrazovce vám poskytuje snadný přístup k běžným funkcím: **Prohledat**, **Všechny aplikace**, **Zdroje**, **Seznam kanálů**, **Seznamy** (v závislosti na modelu), **Časové nastavení**.

3. Procházení obrazovky
Výběrem možnosti **Zdáma**, **Televizní pořady**, **Filmy** a **Seznam ke zhlédnutí** v hlavní nabídce změníte své procházení na tyto typy obsahu.

4. Podrobnosti o obsahu

Když najдете obsah, který vás zajímá, zvyrazně je a stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovládacím zobrazíte podrobnosti o něm. Můžete se také dozvědět něco víc o hercích a štábu a zobrazit doporučení pro podobný obsah.

4.1. Sledujte nyní

Zvolte, zda chcete pořad sledovat z libovolné z výšních aplikací, ve kterých je pořad dostupný. Tuto aplikaci, kterým jste povolili doporučení na obrazovce **Správa aplikací**. Ocasní, které mají obsah, se zobrazí v části **Další způsoby sledování**.

4.2. Seznam sledovaných

Pomocí seznamu sledovaných a můžete uložit pořady, které chcete začít nebo pokračovat ve sledování pořadů, a oblíbené, ke kterým se chcete vrátit. To přidává, vám pomůže přizpůsobit doporučení.

Titul, který přidáte, se také objeví v karuselu **Seznam sledovaných** na domovské obrazovce. Plus se změní na záložku.

Chcete-li přidat, vyberte **+ Seznam sledovaných** na jeho obrazovce Podrobnosti obsahu. Plus se změní na záložku.

Chcete-li pořad odstranit, přejděte na jeho obrazovku Podrobnosti obsahu a vyberte **Seznam sledovaných**. Plus se změní na záložku.

4.3. Hodnocení

Sdělte Tivo OS, co si myslíte o televizním pořadu nebo filmu, pomocí palce nahoru nebo dolů. Na ovládku získáte doporučení, která lépe odrážejí to, co rádi sledujete. Přejděte na obrazovku Podrobnosti o obsahu pořadu a vyberte možnost **Hodnotit**. Vyberte palec nahoru nebo Palec dolů. Obsah, který hodnotíte palcem dolů, se již nebude zobrazovat v doporučeních.

4.4. Obsah zřevy

Přejděte na obrazovku Podrobnosti o obsahu pořadu a vyberte vličky. Zobrazí se obrazovka s obsahem zpráv. Po výběru předešlých možností důvodů, které vám vyhovují, zvyrazněte možnost **Zpřístupnit** a stiskněte svůj důvod vyprávět možnost **Něco jiného** a zadat svůj důvod pomocí virtuální klávesnice v případě, že vám předdefinované důvody nevyhovují.

4.5. Procházení všechchypřepřez

Vyberte **Epizody** na obrazovce Podrobnosti o obsahu pro epizodicky seriály, abyste viděli jeho epizody seřazené podle sezóny.

Vlastnosti bezdrátového LAN vysílače

Rozsah frekvence	Maximální výkon výstupu
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH146)	< 200 mW (*)

(*) < 100 mW pro Ukrajinu


Omezení v závislosti na zemi

Bezdrátové LAN zařízení je určeno pro domácí a kancelářské použití ve všech zemích EU, Velké Británie a Severním Irsku (a dalších zemích podle příslušné smlouvy EU a/nebo Velké Británie). Pásmo 5,15 – 5,35 GHz je omezeno na provoz urmit budov pouze v zemích EU, Spojených království a v Severním Irsku (a dalších zemích používajících příslušné smlouvy EU a/nebo Spojeného království). Veřejné používání podléhá všeobecnému povolení příslušného poskytovatele služeb.

Krajina	Omezení
Ruská federace	Pouze pro použití v interiéru

Požadavky pro některé země mohou být kdykoliv změněny. Doporučuje se, aby uživatel v místních úředních zprávkách našel vnitrostátních právních předpisů pro 2,4 GHz pro 5 GHz bezdrátové síť LAN.

Dálkové ovládání

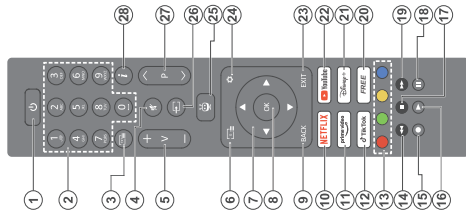

- okluse, mezi předchozími a stávajícími programy nebo zdrojů.
1. **Maximální výkon výstupu**
 2. **Netflix**: Spustí aplikaci Netflix
 3. **Prime Video**: Spustí aplikaci Amazon Prime Video
 4. **TikTok**: Spustí aplikaci TikTok
 5. **Baz funkce**
 6. **Barevná tlačítka**: Pro funkce barevných tlačítek přetáčí podle pokynů na obrazovce
 7. **Pretpok**: Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
 8. **Bez funkce**
 9. **Bez funkce**
 10. **Netflix**: Spustí aplikaci Netflix
 11. **Prime Video**: Spustí aplikaci Amazon Prime Video
 12. **TikTok**: Spustí aplikaci TikTok
 13. **Barevná tlačítka**: Pro funkce barevných tlačítek přetáčí podle pokynů na obrazovce
 14. **Pretpok**: Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
 15. **Baz funkce**
 16. **Prehrát**: Spustí přehrávání zvoleného média
 17. **Zastavit**: Zastaví přehrávání média
 18. **Pauza**: Pozastavuje přehrávání média
 19. **Rychlé přetažení vpřed**: Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
 20. **Zdarma**: Zobrazuje bezplatný obsah z různých aplikací na domovské obrazovce
 21. **Disney+**: Spustí aplikaci Disney+
 22. **YouTube**: Spustí aplikaci YouTube
 23. **Opustit**: Zavírá a opouští zobrazené nabídky, vrací se na předchozí obrazovku, ukončuje jakoukoliv spuštěnou aplikaci nebo OSD banner, zavírá používanou obrazovku a přepína na naposledy použitý zdroj
 24. **Nastavení**: Otevře nabídku **Nastavení**
 25. **TV**: Vrací vás na poslední místo v systému nebo na poslední zdroj, který je tím, který sledujete, nebo obrazovku **Nastavení**
 26. **Source (Zdroj)**: Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdrojě obsahu
 27. **Program +/-**: Zvyšuje / Snižuje číslo kanálu v režimu Live TV
 28. **Info**: Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce, zobrazuje skryté informace (odhalit - - v režimu Live TV-Teletext)

1. **Pohotovostní režim (*)**: Pohotovostní režim / Zemaní (český znak), Resolutor / Vypnutí (stisk a podržení)

2. **Číselná tlačítka**: Přepne kanál v režimu Live TV, zadá číslo vstřevném poli na obrazovce

3. **Text**: Zobrazí teletext (pokud je k dispozici), na popředí normálního vysílaného obrazu (mix)... Dalšími stisknutím poobzku zavře

4. **Mute (Ztlumit)**: Úplně vypne zvuk TV

5. **Hlasitost +/-**: Zvyšuje/snižuje úroveň hlasitosti

6. **Provozdce**: Zobrazí elektronického programového průvodce

7. **Směrová tlačítka**: Po stisknutí pravého nebo levého tlačítka prochází nabídky, nastavuje možnosti, posouvá zobrazení nebo kurzor aid. Postupně podle pokynů na obrazovce.

8. **OK**: Pohybuje výběr uživatele, vstupuje do podnabídek, udržuje stránku (v režimu živého TV-Teletextu), zobrazuje seznam kanálů (v režimu živého televizního vysílání)

9. **Zpět/Navrát**: Vrací se na předchozí obrazovku nabídky, vrací se o krok zpět, zavře otevřená okna, otevírá rejstřík (v režimu Live TV-Teletext). Rychle

10. **Netflix**: Spustí aplikaci Netflix

11. **Prime Video**: Spustí aplikaci Amazon Prime Video

12. **TikTok**: Spustí aplikaci TikTok

13. **Barevná tlačítka**: Pro funkce barevných tlačítek přetáčí podle pokynů na obrazovce

14. **Pretpok**: Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy

15. **Baz funkce**

16. **Prehrát**: Spustí přehrávání zvoleného média

17. **Zastavit**: Zastaví přehrávání média

18. **Pauza**: Pozastavuje přehrávání média

19. **Rychlé přetažení vpřed**: Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy

20. **Zdarma**: Zobrazuje bezplatný obsah z různých aplikací na domovské obrazovce

21. **Disney+**: Spustí aplikaci Disney+

22. **YouTube**: Spustí aplikaci YouTube

23. **Opustit**: Zavírá a opouští zobrazené nabídky, vrací se na předchozí obrazovku, ukončuje jakoukoliv spuštěnou aplikaci nebo OSD banner, zavírá používanou obrazovku a přepína na naposledy použitý zdroj

24. **Nastavení**: Otevře nabídku **Nastavení**

25. **TV**: Vrací vás na poslední místo v systému nebo na poslední zdroj, který je tím, který sledujete, nebo obrazovku **Nastavení**

26. **Source (Zdroj)**: Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdrojě obsahu





















27. **Program +/-**: Zvyšuje / Snižuje číslo kanálu v režimu Live TV

28. **Info**: Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce, zobrazuje skryté informace (odhalit - - v režimu Live TV-Teletext)

(*) **Pohotovostní tlačítka**

Stisknutím a podržením tlačítka **Pohotovostní režim** zobrazíte další akce pro toto tlačítko. Zvýrazněte jednu z možností **Restart**, **Pohotovostní režim** (Normální pohotovostní režim) a **Vypnutí** (Vymocení pohotovostní režim) a stisknutím **OK** provedete vybranou akci. Pokud váš televizor přestane reagovat na příkazy a nabídku akcí nelze zobrazit, televizor se restartuje, když tlačítko podržíte stisknuté přibližně pět sekund.

Krátkým stisknutím a uvolněním tlačítka přepnete televizor do pohotovostního režimu nebo jej zapnete, když je v pohotovostním režimu.

Připojení	Typ	Kabely	Zařízení
	HDMI připojení (boční a zadní)		
	SPDIF (Koaaxiální vstup) Připojení (poststranní)		
	Boční AV (Audio) Připojení (poststranní)	 Audiokabelo Boční Video/Kabelo společně kabel	
	SLUCHÁTKA (poststranní)		
	USB Připojení (poststranní)		
	CI Konektor (poststranní)		
	Ethernet připojení (zadní)		

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor i zařízení jsou vypnutý. Po uskutečnění připojení můžete jednotky zapnout používat.



Zapínání/vypínání

Zapnutí televizoru

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je například zásuvky (220-240V AC, 50 Hz).
K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete vybrat jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní režim +**, nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládacím.
- Stiskněte tlačítko **ovládaní na TV**.

Vypnutí TV

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní režim** na dálkovém ovládacím.

• Stiskněte tlačítko **ovládaní na TV** pro zobrazení menu volby funkcí. Zostání bude na pohotovostního režimu. Podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro aktivaci této volby. Barva ikony na obrazovce se změní. Poté opět stiskněte tlačítko, televizor se plněně do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED pohotovostního režimu může blikat. Tímto usazuje, že funkce jako třeba Hledání v pohotovostním režimu, Stávování, nebo Casovac jsou aktivní. Kontrolka LED může také blikat když TV přepne z pohotovostního režimu.

První instalace

Při prvním zapnutí se objeví výběrová obrazovka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK**. V následujících krocích původce instalací nastavte vaše preference a použijte směrůvých tlačítek a tlačítkem **OK**.

Po výběru jazyka se zobrazí dotaz, zda chcete změnit nastavení přístupu. Zvýrazněte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro změnu. Podrobné informace o dostupných možnostech najdete v části **Obsah systémové nabídky**.

Na další obrazovce nastavte preference vaší země. V závislosti na nastavení **Země** můžete být v této chvíli vyzváni k nastavení a potvrzení kódu PIN. Zvolený PIN kód nemůže být 0000. Budete ho muset zadat požději při každé výzvě k zadání PIN kódu při operacích v menu.

Poznámka: Typ operátora **MT** bude definován v soulosti s volbou **Jazyka a země**, kterou jste provedli při **První instalaci** (**TV** může poskytovat digitální satelitní službu).

V tomto bodě můžete aktivovat **Režim Obchod**. Tato funkce aktivuje nastavení všeobecného menu pro ukládání posředí v závislosti na modelu televizoru podporované funkce mohou být zobrazeny v horní části obrazovky jako informační banner, nebo se může přehrávat předinstalovaný video soubor. Tato funkce je určena pouze pro úběly vystavení výrobku v obchodě. Pro domácí použití se doporučuje zvolit **Domácí**

Režim Režim obchodu: bude k dispozici v nabídce **Nastavení Systém > Vše** a všechny funkce (do nastavení můžete požději přejít). Uprádněte vaši volbu a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Zobrazí se obrazovka výběru režimu obrazu. Pokud chcete, aby televizor spotřeboval méně energie a byl šetrnější k životnímu prostředí, vyberte možnost **Přirozený** a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**. Svojí výběr můžete požději změnit pomocí možnosti **Režim** v nabídce **Nastavení > Obraz**.

V tomto okamžiku se podle modelu televizoru může zobrazit nabídka **Souhrn nastavení souhlasu**. Pomocí této nabídky můžete spravovat udlání souhlasu. Zvýrazněte funkci a stisknutím tlačítka **OK** ji zapnete nebo vypnete. Před provedením jakýchkoli změn si pozorně přečtete vysvětlení zobrazené na obrazovce pro každou zvýrazněnou funkci. Stisknutím směrůvých tlačítek můžete zvýraznit text a dolů přesouvat nahoru a dolů, aby se přiblížil celý text. Vaše přebobvy bude, když požději kliknete/změnit v nabídce **Nastavení > Právní nastavení > Nastavení udlání souhlasu**. Pokud je možnost **Připojení k internetu** zakázána krok **Nastavení sítě/Internetu** sítě, vyznačí se. Pokud máte jakékoli dotazy, stížnosti či poznámky k této politice ochrany soukromí nebo k jejímu vymáhání, obraťte se na nás na email privacyrequest@xperi.com a smarttvsecurity@vosshub.com. Zvýrazněte **Odeslat Volby souhlasu** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Na další obrazovce budete muset souhlasit s podmínkami TiVo Smart TV Service pro možnost využívat souvisejících služeb. Posouvejte stránku pomocí směrůvých tlačítek **Program +**, nebo nahoru / dolů a přečtete si celý text. Zvýrazněte možnost **Přijmout**. Po stisknutí tlačítka **OK** na dálkovém ovládacím lze možnost potvrdit a pokračuje. Zvýrazněním možnosti **Zrušit** a stisknutím **OK** můžete pokračovat bez potvrzení.

Následně se zobrazí menu **Nastavení sítě/Internetu**. Pro konfigurování síťového připojení viz část **Připojení**. Pokud chcete, aby váš televizor v pohotovostním režimu spotřeboval níž spotřebu, můžete funkci **Síťový pohotovostní režim** pro vybrání typ sítě vypnout tak, že jej nastavíte jako **Další** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Pokud je dostupné sítě. Po dokončení znovu zvýrazněte **Další** a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**. Chcete-li se připojit k bezdrátové síti, zvýrazněte položku **Setup Later** (Nastavení požději) a stiskněte tlačítko **OK**.

Na další obrazovce můžete nastavit typ vysílání k vyhledávání, šifrované vyhledávání kanálů a preference časového pásma (dle vybrané země). Navíc můžete nastavit typ vysílání jako své oblíbené.

prohlížeče médií a Možnosti. Ohebn těchto nabídek můžete sledovat a upravovat nastavení vzhledu soubojů. Během přehrávání můžete zobrazit dostupná pouze nabídka **Nastavení Zvuku.**

Převod ve smyčkové změně	
	Všechny souboje v souzvuče se přehrájí pomocí přehrávače
<input type="checkbox"/>	Všechny souboje v souzvuče se přehrájí pomocí přehrávače
<input type="checkbox"/>	Stejný souboj se přehrájí plynule (bude se opakovat)
<input type="checkbox"/>	Všechny souboje v souzvuče se přehrájí pomocí přehrávače
<input type="checkbox"/>	Všechny souboje v souzvuče se přehrájí pomocí přehrávače
<input type="checkbox"/>	Všechny souboje v souzvuče se přehrájí pomocí přehrávače

Po použití funkce na informacích lišit zvýrazněn stav funkce, vyžrážte ho a zmáčknete OK. Chcete-li změnit OK, klikněte, vyžrážte a potvrdíte. Pokud je symbol přeskřítný červeným křížem, znamená to, že funkce není dostupná.

FollowMe TV

S vašim mobilním zařízením můžete streamovat obsah vysílání z vašeho Smart TV pomocí funkce **FollowMe TV.** Nainstalujte vlnomluň aplikaci Smart Center do vašeho mobilního zařízení. Spusťte aplikaci. Další informace o použití této funkce najdete v návodu k použití v rámci používané aplikace.

Poznámka: V závislosti na modelu, **Vše TV nemusí tuto funkci podporovat.** Tato aplikace nemusí být kompatibilní se všemi mobilními platformy: **UHD 4K, Ultra HD Kvalita nebo popřednější a obě zařízení musí být pripojeny do stejné sítě.**

CEC

Tato funkce umožňuje ovládat CEC zařízení které jsou připojené přes HDMI port, pomocí dálkového ovládacího televizoru.

Nařízení jako Povolení. Stiskněte tlačítko >

Nalijte nastave možnost **CEC** v nabídce **Nastavení Zdrojů** jako **Povoleno.** Stiskněte tlačítko **>** a zvolte HDMI vstup připojeného CEC zařízení z nabýdí **Seznam zdrojů.** Po připojení televizoru k zdroji připojenému CEC bude váš zdroj uvedeno v nabídce zdrojů pod vlastním názvem, nikoli pod názvem připojeného portu HDMI (jako DVD přehrávač, Rekorder 1 apod.).

Dálkový ovládací bude po zvolení připojeného zdroje HDMI automaticky zvolen přímý zkušební funkce. Pokud chcete ukončit provoz a zdroj ovládat televizor pomocí dálkového ovládacího, stiskněte a podržte tlačítko **>** Změr na dálkovém ovládacím na 3 sekundy. Funkci CEC můžete vypnout nastavením příslušné možnosti v nabídce **Nastavení Zdržecí.**

(*) LCN je logické číslo kanálu, která organizuje dostupné vysílání podle rozestavné sekvence kanálů (podle je dostupné).

Poznámky:

Po vyhledání M7 kanálu po **První instalaci** musíte znovu nastavit **První instalaci. Někdy můžete na Domovské Automatické a vstupu do nabídky. Někdy můžete na Domovské Automatické vyhledávání programu> Satelit. Někdy můžete postupně stejnými kroky, jak jsou uvedeny výše.**

Media Playback přes USB vstup
Do bočního USB vstupu TV lze připojit 2,5" a 3,5" paměťové externí hardisk (HDD a externí napájením) nebo USB paměť.

DŮLEŽITÉ! Před připojením k televizoru nebo soubojů na paměťové zařízení zkontrolujte výrobce neodpovídá za poškození nebo ztrátu dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebo USB hardisky/paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní. TV podporuje FAT32 a NTFS formát disku.

Podle chvilky před každým připojením a odpojením, protože můžete ještě být citlivý. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit fyzické poškození USB přehrávače a USB zařízení. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Lze použít USB hub. Doporučujeme používat s externím napájením.

Pokud připojíte USB hardisk, zapojuje jej přímo. **Poznámka: Při prohlídce obrazovky soubojů může menu MediaCenter prohledat zobrazené přibližně 1000 souborů uložených na připojeném USB zařízení.**

Prohlížeče médií

Můžete přehrávat hudbu a filmy a zobrazit fotografie uložené na USB disk a za zapojením do vaší TV. Připoje USB disk k jednomu z USB vstupů umístěných na boční straně televizoru.

Po připojení paměťového zařízení USB k televizoru se na obrazovce zobrazí zpráva, že je zařízení USB připojeno. K obsahu připojeného zařízení USB můžete přistupovat nabídky **Zdroje** na domovské obrazovce. Můžete také stisknout tlačítko **Source (Zdroj)** na dálkovém ovládacím a potom ze seznamu zdrojů vyberte paměťové zařízení USB.

Použití okna Nastavení

Použitím okna **Nastavení** můžete nastavit předvoby Prohlížeče médií. Do nabídky **Nastavení** lze přistupovat prostřednictvím informačního menu, který je zobrazen na spodní části obrazovky během přehrávání video nebo audio souborů nebo zobrazování obrazového souboru. Pokud informací lišit zmizí, stiskněte tlačítko info, označe symbol ozubeného kola umístěná na pravé straně informačního lišty a stiskněte **OK**. Zvolíte-li na typu mediálního souboru a modulu televizoru a jeho funkci mohou být dostupné nabídky **Nastavení obrazu, Nastavení zvuku, Nastavení**

stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Následně se zobrazí **Typ antény.** Po zvolení typu antény se zobrazí nastavení v následující krocích: **Další a** požadované nastavení. **Další** a stiskněte tlačítko **OK** abyste mohli změnit instalační parametry satelitu ve vložené nabídce.

Po vyhledávání jiných kanálů, jako jsou M7 kanály, můžete spustit standardní instalaci. Vyberte **Typ instalace** jako **Standardní** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Následně se zobrazí **Typ antény.** Existují tři možnosti pro výběr antény. **Typ antény kabelový systém** nebo **DISEQC switch**, pomocí použití směrových tlačítek vlevo nebo vpravo. Po výběru typu antény stiskněte **OK.** Na následující obrazovce stiskněte tlačítko **OK**, abyste viděli možnosti nastavení Transpondér a Konfigurace LNB. Pomocí smyčkové klávesy můžete změnit nastavení transpondér a LNB.

Přímo: Pokud máte jediný přijímač a přímý satelitový talír, vyberte tento typ antény. Pro pokračování stiskněte **OK.** Na následující obrazovce vyberte dostupný satelit a stiskněte **OK** pro hledání sítěbo.

Jednoduchý satelitní kabelový systém: Tento typ antény zvolte v případě, že máte více příjmačů a Jednoduchý satelitní kabelový systém. Pro pokračování stiskněte **OK.** Konfiguruje nastavení podle pokynu na následující obrazovce. Pro vyhledání sítěbo stiskněte **OK.**

Přepínač DISEQC: Pokud máte více satelitů a **přepínač DISEQC**, vyberte tento typ antény. Následně nastavte verzi DISEQC a pokračujte stisknutím tlačítka **OK.** Na další obrazovce můžete nastavit až čtyři satelity (pokud jsou k dispozici) pro verzi 1 a sestavit satelitu pro verzi 1.1. Stiskněte **OK** pro sledování prvního satelitu v seznamu.

Analog: Pokud je zapnutá volba vyhledávání Analogového vysílání, po dokončení dalších požadáček nastavení TV vyhledá Analogové vysílání. Po ukončení počátečních nastavení TV začne vyhledávat dostupné vysílání vybraných typů vysílání. Během vyhledávání se budou aktuální výsledky zobrazovat v dolní části obrazovky. Vyhledávání lze zrušit stisknutím tlačítka **TiVo, Zpět** nebo **Konec.** Kanály, které již byly nalezeny, se uloží do seznamu kanálů.

Po uložení všech dostupných stanic se zobrazí Domovské obrazovka. Stisknutím tlačítka **Výstup** můžete sledovat televizi kanálu. Stisknutím tlačítka **OK** můžete při sledování televizního kanálu zobrazit seznam kanálů a upravit seznam kanálů podle svých preferencí pomocí možnosti karty **Upravit.**

Za tímto prohledání kanálů, zobrazí se zpráva s doazem, zda chcete přidat kanály podle LCN(*). Zvolte **ANO** a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Během hledání bude mít přednost zapojený typ vysílání a dle pokynu budou uvedeny na začátku Seznam kanálů. Máte-li habovo, vyžrážte tlačítko **Další** a stiskněte **OK** pro pokračování.

O výběru typu instalaci

Chcete-li zapnout možnost vyhledávání pro typ vysílání, zvýrazněte ho a stiskněte **OK.** Levě nebo vpravo zmáčknete tlačítko. Chcete-li vypnout možnost hledání, stiskněte **OK**, levě nebo vpravo směrové tlačítko a přeskřítné pozornosti na požadované volbu typu vysílání.

Digitální Anténa: Pokud je zapnutá volba vyhledávání **D. Anténního vysílání**, po dokončení dalších požadáček nastavení TV vyhledá pozemní digitální vysílání.

Digitální Kabel: Pokud je zapnutá volba vyhledávání **D. Kabelového vysílání**, po dokončení dalších požadáček nastavení box vyhledá kabelové digitální vysílání. Před zahájením vyhledávání se zobrazí zpráva s doazem, zda chcete provést vyhledávání v kabelové síti. Pokud zvolíte **Ano** a zmáčknete **OK**, můžete zvolit **Sít** nebo nastavit hodnoty jako **Frekvence, ID sítě** a **Krok vyhledávání** na následující obrazovce. Pokud zvolíte **Ne** a zmáčknete **OK**, budete moci nastavit **Frekvencí Start, Frekvencí Stop** a **Krok vyhledávání** na následující obrazovce. Můžete hotovo, zvýrazněte tlačítko **Další** a stiskněte **OK** pro pokračování.

Poznámka: Doba vyhledávání se mění podle vybraných **Vyhledávacích kroků.**

Satelit: Pokud je zapnutá volba vyhledávání **Satelitního vysílání**, po dokončení dalších požadáček nastavení box vyhledá satelitní digitální vysílání. Před provedením satelitního vyhledávání musíte provést některá nastavení. Zobrazení nabídky, kde můžete zvolit satelitu instalace operačního M7 nebo standardní instalaci. Chcete-li spustit instalaci, operátor: **M7** nastavte **Typ instalace** jako **Satelitní** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Průběh: Po nastavení satelitního M7 pak zobrazí **Průběh** nastavení a nastaví **Typ Automatické ledání kanálů** a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění automatického vyhledávání. Pokud je ve vašem satelitním systému použít přepínač DISEQC, u instalace operačního M7 vybrat, také verzi DISEQC. Typy volby přehrávat a závislosti na volbě **Jazyka** a **Země** kterou jste zvolili v předchozích krocích.

Proces **Změr** instalace. Můžete být vyzváni k výběru seznamu **HD/SD** nebo seznamu kanálů podle země, podle Vašeho typu operačního M7. Zvolte si jeden z nich a pokračujte stisknutím tlačítka **OK.** Počkáte, až skenování skončí. Nyní je seznam nainstalován.

Během výkonu v instalační operační M7, pokud chcete vyhledat nastavení pro instalační satelitu, které se liší od výchozího nastavení, vyberte možnost **Přeforování skenování** jako **Ruční vyhledávání programu** a

TV podporuje funkci ARC (Audio Return Channel). Tato funkce přebírává audio jako s cílem nahradit jiné kabely při televizoru a audio systému (AV přijímač nebo reproduktorový systém).

Pokud je ARC aktivní, televizor automaticky ztlumí ostatní zvukové výstupy, kromě jack konektoru pro sluchátka, a tlačítko pro ovládání hlasitosti budou naslouchána na připojené zvukové zařízení. Chcete-li ARC aktivovat, nastavte **Výstup zvuku** v menu **Nastavení-Zvuk** jako **HDMI ARC**.

Poznámka: ARC je podporováno prostřednictvím HDMI/2 vsupí.

Kontrola zvuku systému

Umožňuje pro Audio zesilovač/přijímač jeho použití s televizorem. Hlasitost lze ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nastavte možnost **Výstup zvuku** v menu **Nastavení-Zvuk** jako **HDMI ARC**. Pokud je zvolena možnost **HDMI ARC**, možnost **CEC** se automaticky nastaví na hodnotu **Povoleno**, pokud ještě není nastavena.

Reproduktory televizoru se ztlumí a zvuk sledovaného zdroje bude vysílán z připojeného zvukového systému.

Poznámka: Audio zařízení musí podporovat funkci **System Audio Control** (kontrola zvuku systému).

Rychlá AI

Na správu předvoleb nastavení AI můžete použít možnost **Quick AI** v nabídce **Nastavení-System**. K dispozici budou možnosti **AI on Sound**, **AI on Video**. Zvýrazněte možnost s slisknutím tlačítka **OK** ji vyberte nebo zrušte výběr. Po tom zvýrazněte tlačítko **OK** a slisknutím tlačítka **OK** provedete změny.

AI on Sound: Pracuje na TV zdroji. Pokud je povolena, televizor kontroluje programový žánr a podle toho upravuje nastavení zvuku, pokud jsou dostupné informace o žánru.

AI on Video: Pracuje na TV zdroji. Pokud je povolena, televizor kontroluje programový žánr a podle toho upravuje nastavení obrazu, pokud jsou dostupné informace o žánru.

Po změně nastavení prostřednictvím funkce AI na TV se na obrazovce zobrazí malá ikona a informační zpráva.

E-Manual - Epřírůčka

V elektronické příručce najdete pokyny pro funkce vašeho televizoru.

Chcete-li použít elektronickou příručku E-Manual, vstupte do nabídky **Nastavení-System>Více, zvolte Příručku a sliskněte OK**. Pro rychlý přístup do elektronické příručky sliskněte tlačítko **Nastavení** a poté tlačítko **Informace**.

Pomocí směrých tlačítek vyberte požadovanou kategorii. Každá z kategorií obsahuje různá témata. Vyberte téma a pro přečtení si pokyny sliskněte **OK**.

Pokud chcete zavítat obrazovku elektronické příručky E-Manual, sliskněte tlačítko **Výstup** nebo **TV**.

Poznámka: V závislosti na modelu, vaše TV nemusí být funkce podporovat. Obsah E-příručky se může lišit v závislosti na modelu.

Nastavení menu Obsah

Obsah nabídky zařízení	
CEC	S tímto nastavením můžete zcela povolit nebo zakázat funkci CEC. Pomocí tlačítek nebo Výpravo aktivuje nebo deaktivuje vybranou možnost.
Automatické Zapnutí CEC	Toto funkce umožňuje připojit HDMI-CEC kompatibilního zařízení k zapnutí televizoru a automatické přepnutí na jeho vstupní zdroj. Pomocí tlačítek Vlevo nebo Vpravo aktivuje nebo deaktivuje vybranou možnost.
Virtuální Ovladač	Povolí nebo zakáže funkci virtuálního ovladače.
Sdílení Audia a Vídea	Tato funkce umožňuje sdílet soubory uložené ve vašem smartphonu nebo tabletu. Pokud máte kompatibilní smartphone nebo tablet a máte na něm nainstalován potřebný software, můžete pomocí televizoru sdílet/přehrávat fotografie. P-kud software sdílíte, vý návod pro více informací.
Časovač bez signálu	Pokud TV nedílná žádný signál (např. z antény nebo zdroje HDMI) po 3 minut, přepne se do pohotovostního režimu. Tuto funkci můžete povolit nebo vypnout odpovídajícím nastavením této možnosti.

Obsah Obrazového Menu

Režim	Obrazový režim lze změnit podle vašich potřeb. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: Kino , Hra (včetně), Spory , Dynamický a Příroda .
Kontrast	Nastaví světlot a tmavost obrazu.
Jas	Nastaví jas obrazovky.
Ostrost	Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva	Nastaví barvu.
Úspora energie	Pro nastavení Úspory energie jako Vlastní , Minimum , Sřídění , Maximum , Auto , Vypnutí obrazovky nebo Vypnutí . Poznámka: Přístupné možnosti mohou být neaktivní v závislosti na zvoleném režimu.
Zádní podsvícení	Toto nastavení ovládá úroveň světla obrazovky. Funkce podsvícení bude aktivní v případě, že Úspora energie je nastavena na jinou volbu než Vlastní .
Formát obrazu	Nastaví požadovaný formát velikosti obrazu.
Posun obrazků	Tato volba je dostupná v závislosti na nastavení Zvětšení obrazku . Zvýrazněte a sliskněte tlačítko OK a potom pomocí směrých tlačítek posuňte snímek nahoru nebo dolů.
Pixellence Demo (včetně)	Funkce Pixellence optimalizuje video nastavení a pomáhá k lepší kvalitě obrazu. Pro spuštění demo Pixellence a sliskněte OK a zažijte kvalitu Pixellence. Pro zrušení sliskněte OK . Pokud je volba Režim nastavena jako Hra , tato volba nebude k dispozici.
Pokročilé nastavení	
Dynamický kontrast	Dynamický poměr kontrastu lze nastavit na požadovanou hodnotu.
Teplota barev	Nastaví požadovanou hodnotu teploty barev. K dispozici jsou volby Studená , Normální , Teplá a Vlastní .
Bílý bod	Toto nastavení bude dostupné, pokud je volba Teplota barev nastavená jako Vlastní . Zvýšte "teplotu" nebo "chladnost" obrazu slisknutím levého nebo pravého tlačítka.
Prodloužení moře	Funkce vylepšení bílé barvy, která dělá bílou barvu chladnější, pro dosažení jasnějšího obrazu. Nastavte na On pro povolení.
Micro Dimming	Jsou k dispozici možnosti Nizké , Sřídění , Vysoká a Vypnutí . Pokud je aktivní funkce Micro Dimming , lokálně se zvýší kontrast pro každou definovanou zónu.
Redukce šumu	Jsou k dispozici možnosti Nizké , Sřídění , Vysoká a Vypnutí . Je-li signál slabý a obraz je zašumen, použijte nastavení Redukce šumu .

Filmový režim	Filmy jsou nahrávány s různým počtem sekund za sekundu z normálních televizních programů. Při sledování filmů nastavte na Auto , aby se lépe zobrazovaly rychle se pohybující scény.
Odstín plati	Ton plati lze nastavit mezi hodnotou -5 a 5.
Barvený posun	Nastaví požadovaný tón barvy.
Nastavení barev	Olejte nastavení Barevného tuneru. Chcete-li nastavit hodnoty Odstínu, Barev a Jasu manuálně, nastavte Barvený tuner jako povoleno.
Gamut Mapping	Tuto možnost lze použít k nastavení rozsahu barev zobrazovaných na obrazovce televizoru. Pokud je nastaveno jako Zapnuto , barvy jsou nastaveny podle zdrojového signálu. Pokud je nastaveno možnost Vypnuto , maximální barevná kapacita televizoru se používá standardním způsobem (doporučená možnost).
HDMI v pliném rozsahu	<i>Podpůrná: Tato možnost nemusí být dostupná v závislosti na modelu televizoru a jeho funkcích.</i> Tato funkce je viditelná během sledování ze zdroje HDMI. Tuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze.
11-bodová korekce vyvážení bílé (volitelné)	Funkce vyvážení bílé kalibruje teplotu barev televizoru v podrobných úrovních šedé, bílé a barev Red (červená), Green (zelená), Blue (modrá), a hodnoty Gain (přirostak). Číslené toto nastavení je Auto . Zvýrazněte tuto možnost, stisknete tlačítko OK a poté nastavením možnosti Probráno .
Resetovat	Obnoví aktuální nastavení režimu obrazu na výchozí tovární nastavení.

Obsah zvukové menu	Budou k dispozici možnosti Smart, Film, Hudba, Zprávy a Vypnuto . Pro vypnutí nastave jako Vypnuto . <i>Podpůrná: Měkká položky v nabídce Zvuk budou šedé a nedostupné, pokud je nastavena na jinou možnost než Vypnuto.</i>
Prostorový zvuk	Prostorový režim lze Zapnout nebo Vypnout . Nastavuje předvolbu výstupu zvuku. K dispozici budou možnosti TV, SPIDIF, HDMI ARC, Pouze sluchátka a Lineout . Neexistuje žádný zvukový výstup kromě prostřednictvím zvolené možnosti a jack konektor sluchátek.
Výstup Zvuku	Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektor sluchátek, můžete vybrat možnost Lineout . Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Pouze sluchátka . Před použitím sluchátek se prosím ujistěte, že tato položka v menu je nastavena na Pouze sluchátka . Pokud je nastavena na Lineout , výstup z konektoru pro sluchátka bude nastaven na maximum a může poškodit váš sluch. Je-li vybrána možnost HDMI ARC , aktivuje se funkce CEC . <i>Podpůrná: V závislosti na zvolené možnosti se některé položky v nabídce Zvuk objeví jako šedé a nebudou k dispozici.</i>
AVI (Automatické Omezení Hlasitosti)	Nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlasitosti mezi programy. Pokud je položka Nabídky Dolby Audio nastavena na jinou možnost než Vypnuto možnost nastavení AVL budou změněny. Budou k dispozici možnosti jako Automatické, Noční, Normální a Vypnuto . V režimu Auto se televizor automaticky přepne do Normálního nebo Nočního režimu dle aktuálních informací o čase. Pokud nějakou k dispozici žádné časové informace, tato funkce bude vždy fungovat jako Normální . Když se po prvním nastavení této možnosti jako Auto televizor přepne do Nočního režimu, na obrazovce se zobrazí informace lišta. Upozorňujeme, že v porovnání s Normálním režimem Noční režim poskytuje agresivnější dynamické ovládní komprese, které je vhodné pro tiché prostředí.
Pokročilé nastavení	
Ekvalizér	Výbere režim ekvalizéru. Uživatelská nastavení lze měnit pouze v Uživatelském režimu.
Dynamické Basy	Povolí nebo zakáže Dynamické basy .
Zvukový režim	Můžete si zvolit režim zvuku (pokud ho zobrazovaný kanál podporuje).
Digitální audio výstup	Nastaví typ digitálního audio výstupu.
Sluchátka	Nastaví hlasitost sluchátek. Tato volba nebude dostupná, pokud volba Zvukový výstup není nastavena jako Lineout . Před použitím sluchátek se ujistěte, že hlasitost sluchátek je nastavena na nízkou úroveň, aby nedošlo k poškození vašeho sluchu.
Vyvážení	Nastavuje vyvážení zvuku. Tato funkce se aktivuje, pokud je možnost Zvukový výstup nastavena na TV nebo Pouze sluchátka . Položka Vyvážení upravuje úroveň vyvážení reprosoustav TV a sluchátek.
Resetovat	Obnoví některá nastavení zvuku na výrobní nastavení.

Obsah síťového menu	
Způsob připojení	Značíte připojení k síli nebo změňte typ připojení.
Skenování bezdrátových sítí	Značíte vyhledávání bezdrátových sítí. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, pokud je typ sítě nastaven na Bezdrátové zařízení .
Odpojit	Chcete-li se odpojit od bezdrátové sítě a odstranit uložení profilu bezdrátové sítě (pokud byl dříve uložený), zvýrazněte tuto možnost a stiskněte OK . Tato možnost nebude k dispozici, pokud jste se nepřipojili k bezdrátové síti. Více informací naleznete v části Připojení .
Na vašem routeru stiskněte WPS	Pokud má vaše modem/router zařízení WPS, můžete se k němu připojit přímo a to pomocí této funkce. Zvýrazněte tuto funkci a stiskněte tlačítko OK . K připojení se značíte na Vašem modem/routeru tlačítko WPS. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, pokud je Typ Sítě nastaven na Bezdrátová zařízení .
Test rychlosti připojení	Začněte test rychlosti, abyste zkontrolovali šířku pásma připojení. Po ukončení se výsledky objeví na obrazovce.
Pokročilá nastavení	Změňte konfiguraci IP a DNS na vaší TV.
Síťový pohotovostní režim	Povolit nebo zakázat tuto funkci je možné nastavením na Zapnuto nebo Vypnuto .
<i>Podrobné informace o možnostech této nabídky naleznete v části Připojení.</i>	

Obsah instalačního menu	
Automatické skenování kanálů (přehledání)	Zobrazí možnosti automatického ledání. D. Anténa: Hledá a ukládá směrní DVB stanic. D. Kabel: Hledá a ukládá kabel DVB stanice. Analog: Hledá a ukládá analogové stanice. Satelit: Hledá a ukládá satelit stanice.
Ruční prohledávání kanálů	Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.
Prohledání síťových kanálů	Vyhledává propojené kanály v systému vysílání. D. Anténa: Hledá pozemní kanály. D. Kabel: Hledá kanály v kabelové síti.
Dolaďení Analogového Příjmu	Toto nastavení můžete použít pro vylepšení analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nemáte u sebe žádné analogové kanály nebo pokud momentálně sledovaný kanál není analogový kanál.
Nastavení satelitu	Zobrazí nastavení. Sznam satelitů: Zobrazí dostupné satelity. Můžete Přidat , Vymazat satelity nebo Upravit nastavení satelitu na seznamu. Instalace antény: Můžete změnit nastavení satelitní antény a / nebo zahájit nové skenování satelitu.
Nastavení instalace (Volitelné)	Zobrazí nabídku nastavení instalace. Režim Vyhledávání pohotovostním režimu (*) : Zaimoo je v pohotovostním režimu, televizor bude hledat nové či chybějící kanály. Zobrazí se všechny nyní nalezené vysílání. Dynamický update kanálů (*) : Pokud je tato možnost nastavena jako Povolené, změny na vysílání, jako jsou frekvence, názvy kanálů, jazyk titulků atd. budou aplikovány automaticky při sledování. <i>(*) Dostupné pouze na modelu.</i>
Nastavení Domácího transponderu (*)	Pomocí této nabídky můžete upravit hlavní a záložní parametry domácího transponderu, včetně PID příslušného operátora M7 , který se používá pro stažení seznamu kanálů. Nastavte své předvolby a stiskněte Zelené tlačítko pro uložení nastavení. Poté spusťte instalaci operátora M7 použitím menu Automatického skenování kanálů - Satelit . <i>(*) Tato volba bude dostupná pouze tehdy, je-li provedena instalace operátora M7.</i>
Vymazat seznam služeb	Použijte tuto funkci k vymazání uložení kanálů. Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko , Švédsko , Norsko nebo Finsko .
Výbrat aktivní síť	Toto nastavení vám umožňuje zvolit, zda vysílání v rámci zvolené sítě má být uvedeno v seznamu kanálů. Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Norsko .
Údaje o signálu	Tato položku menu můžete použít ke sledování informací souvisejících se signálem, jako je úroveň signálu / kvalita, název sítě atd. pro dostupné frekvence.
Obnovit Tovární Nastavení	Vymaže všechny uložené kanály a nastavení a obnoví TV do továrního nastavení.

Obsah Systémového menu	
Nastavení pro zdravotně postižené	Zobrazí možnosti přístupu televizoru. Zvýše kontrast možnosti nabídky a textů, aby byly lépe čitelné. K dispozici budou možnosti Bílý text , Zlúty text a Vypnutí .
Vysoký kontrast	Zapnutí nebo vypnutí titulků.
Titulky	Povolí jakoukoli speciální funkci odtešení vysílání.
Sluchové posílení	Pro nejdůležitější zvukové posílení bude přehrávána namíruená slova. Slisknutím tlačítka OK zobrazíte všechny dostupné možnosti nabídky Zvukový popis . Tato funkce je dostupná pouze v případě, pokud je vyřazený podpopis. Poznámka: Funkce zvukového popisu zvládní i k dispozici v režimu nabídky nebo časového posunu (dostupnost závisí na modelu televizoru a jeho funkci).
Zvukový Popis	Tato funkce poskytuje možnosti doplněného zpracování zvuků a vylepšení dialogového slova. K dispozici jsou možnosti Nízká , Střední , Vysoká a Vypnuto . Nastavte podle svých preferencí. Poznámka: Tato funkce se otevírá pouze tehdy, pokud je vstápní zvukový formát AC4 a brzo přejít se uplatňuje pouze na výstře reproduktorů televizoru.
Vylepšení dialogu	Pomocí této možnosti nastavení můžete zvolit výchozí preferenci mluvených titulků. Pokud chcete, aby priorita mluvených titulků byla vyšší než u normálních titulků, nastavte tuto možnost na Zapnuto . Tato možnost nemusí být k dispozici v závislosti na modelu televizoru a je většinou pouze tehdy, když je zdroj nastaven na TV .
Mluvené titulky	Umožňuje použití kombinací tlačítek na zvětšení obrazovky. K dispozici jsou možnosti Zapnutí a Vypnutí . Nastavte na On pro ovládní. Podpora zvětšení bude zapnuta nebo vypnuta obouhým stiskem číselného tlačítka 5 . První kvadrant obrazovky vlevo nahoře bude přiblížen. Po povelání podpory zvětšení se obouhým stiskem číselných tlačítek 4, 6, 8 postupně zvětšena oblast nahoru, dolva, doprava a dole. Minimapa je ve výchozím nastavení povolena a deaktivována. Aktivuje se, když je povolena funkce Zvětšení . Tato volba vám zabrání, aby funkce zvětšení zobrazovala minimapsu.
Zvětšení	
Minimapa	
Zvýrazněné programy pomoci	
[S] Titulky	Pokud je tato možnost povolena a pokud některá událost elektronického průvodce programy má příslušnou službu "Subtitle", tyto události se zvýrazní jinou barvou.
[SL] Znakový jazyk	Pokud je tato možnost povolena a pokud některá událost elektronického průvodce programy má příslušnou službu "Sign Language", tyto události se zvýrazní jinou barvou.
[AD] Popis zvuku	Pokud je tato možnost povolena a pokud některá událost elektronického průvodce programy má příslušnou službu Audio Description, tyto události se zvýrazní jinou barvou.
Jazyk	Můžete nastavit jiný jazyk v závislosti na vysílání a krajině.
Podmíněný Přístup	Kontroluje podmíněný přístup, jestliže je dostupný.
Rodičovské	Pro změnu rodičovského nastavení navolte správné heslo. V této nabídce můžete snadno nastavit Zámek menu , Zámek podle věku , Dětskou pojistku nebo Pokyny . Pokud tato možnost můžete také nastavit tvůrčí kód PIN nebo změnit Výchozí kód CÍČAM a CÍČAM . Poznámka: Měření možnosti nemusí být k dispozici v závislosti na výrobku země původu. Povolí instalace Výchozí PIN mohli být nastaven na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti na volbě země) během První Instalace použijte PIN kód, který jste definovali.
Datum/Čas	Nastaví datum a čas.

Zdroje	Zde můžete měnit jména, povolit či zakázat vybrané zdroje.
Netflix	Jestliže váš televizor tuto funkci podporuje můžete si zobrazit čísel ESN(*) a deaktivovat Netflix. <small>(*) ESN číslo je k dispozici identifikací čísla pro Netflix, vyvolané speciálně pro identifikaci vašeho televizoru.</small>
TVO	Můžete zobrazit kód HSN.
Rychlá AI	Zobrazí nabídku Quick AI. AI znamená umělá inteligence. Pomocí této funkce je možné některá nastavení televizoru upravit automaticky v závislosti na zjištěných informacích aktuálně sledovaného programu nebo podle vašich preferencí. Více informací naleznete v části Quick AI .
Více	Zobrazí další možnosti nastavení TV.
Časový limit Nabídky	Mění časový limit zobrazení obrazovky nabídek.
Sprofič domácí obrazovky	Nastavíte možnosti splošně obrazovky na domovskou obrazovku. Pomocí dostupných možností můžete nastavit dobu čekání na splošně obrazovky nebo jí zakázat.
LED pohotovostního režimu	Pokud je nastaveno VYP , LED kontrolka pohotovostního režimu nebude svítit, když bude TV v pohotovostním režimu.
Identifikace zařízení	Když je tato možnost povolena, způsobi to interní generování "ID zařízení" pro každý navštívený webový původ. Pokud je tato možnost deaktivována, všechny současně "ID zařízení" se vymažou pro každý navštívený web. Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat tak, že ji nastavíte na možnost Zapnuto nebo Vypnuto .
Aktualizace Softwaru	Zjistí nejnovější firmware pro váš televizor. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte možnosti nabídky.
Verze aplikace	Zobrazí aktuální verzi softwaru.
Automatické vypínání	Pokud není používán, nastaví požadovaný čas pro automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu. Tuto možnost lze nastavit od 1 do 8 hodin v krocích po 1 hodině. Můžete také zakázat tuto funkci jejího nastavením jako Vypnuto .

Režim Titulůk	Používáním této funkce si můžete vybrat, který režim napsí budete na obrazovce (DVB napsí / Teletext napsí), pokud jsou dostupné obě. Východí hodnota je (DVB) napsí. Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu zeměhojnsko.
Pohotovostní režim zapnutí	Nakonfigurujte předvobu automatického spouštění televizi. K dispozici jsou možnosti Domovská obrazovka a Poslední zdroj .
Časovač vypnutí	Definujte čas, po kterém chcete, aby televizor automaticky přešel do režimu spánku. Pro vypnutí nastavte jako Vypnuto .
Bliss klíč	Bliss je speciální signál, který je používán některými vysíláními. Pokud potřebujete zaslat své dítě pro výhled, můžete použít toto nastavení. Zvýrazněte Bliss klíče a stiskněte OK na obrazovce. Pokud chcete vypnout funkci, stiskněte OK na obrazovce. Pokud nainstalovaný satelitní tanky. Dostupnost závisí na modelu televizoru a jeho funkci.
Režim Prodejna	Zvolte tento režim pro úlevy vstavení v obchodě. Je-li Režim Prodejna aktivní, v TV menu nemusí být dostupné některé funkce. Pro některé mobility může být k dispozici i možnost Pozděně a Videm . Pokud je nastaveno tato možnost, televizor se přejepe do režimu obchodu a přináje se přednastavený video soubor.
Režim zapnutí	Tato nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí. K dispozici jsou možnosti Poslední stav a Pohotovostní režim .
OSS	Zobrazí licenční informace vohé šifrovaného softwaru.
Obnovit východí bootovací logo	Obnoví východí zaváděcí loq. Zobrazí se dialogová správa pro potvrzení. Vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko OK . Tato možnost nemusí být dostupná v závislosti na modelu vašeho televizoru a jeho funkcích.
Změnit přátelské jméno	Pomocí této možnosti můžete změnit název zařízení, který se používá k identifikaci vašeho televizoru při bezdrátovém připojení zařízení k televizoru. Pokud název zařízení ponecháte prázdný nebo při provedení první instalace se obnoví východí název zařízení.
Priorita aplikace	Tuto volbu můžete nastavit podle priority mezi aplikacemi vysílání a aplikacemi CICAM aplikace MMI. V případě, že se do televizoru vloží CICAM a mezi aplikacemi dojde ke sporu, priorita se přidělí zvolenému typu aplikace.
Příručky	Zobrazí Elektronickou příručku. V elektronické příručce najdete pokyny pro funkci vašeho televizoru.
Poznámka: Některé funkce v první instalaci nemusí být dostupné v závislosti na modelu televizoru a zvolené zemi.	

Obsah nabýtky právních zařízení	
Zásady ochrany osobních údajů	Zobrazí informace zásady ochrany osobních údajů
Smluvní podmínky	Zobrazuje podmínky služby Tivo Smart TV.
Nastavení souhlasu	Zde můžete použít možnosti ke správé nastavení souhlasu. Zvýrazněte funkci a stisknutím tlačítka OK ji zapnete nebo vypnete. Před provedením jakýchkoli změn si pozorně přečtete vysvětlení zobrazené na obrazovce pro každou zvyrazněnou funkci. Stisknutím směrového tlačítka Doprava můžete zvýraznit text a pomocí směrových tlačítek Program + nebo Nahoru/dolů posouvat nahoru a dolů, abyste si přečetli celý text.
Reklamní ID	Zobrazuje reklamní ID. Zde jej můžete také resetovat pomocí související možnosti.
Informace o společnosti	Zobrazí informace o společnosti.
Transparentnost a Zveřejnění Informací	Zobrazí Transparentnost a Zveřejnění Informací
Cookies	
Zobrazí všechny soubory Cookies	Zobrazí všechny uložené soubory cookie.
Vymazat všechna cookies	Vymaže všechny uložené soubory cookie.
Nesledovat	Pomocí této možnosti můžete nastavit své preference týkající se chování sledování služeb HbbTV.

Obsluha TV

TV uspořádá všechny uložené stanice v seznamu kanálů. Tento seznam kanálů můžete upravit nebo nastavit. Během pozadí pomocí možnosti nabídky **Kanál** můžete přepínat mezi zobrazenými kanály. **Obtáhněte tlačítko OK**, aby se domovské obrazovce přejít na navigační a na domovské obrazovce vyberte možnost **Seznam kanálů**. Pomocí volené zložky **Filter a Editování** můžete filtrovat uvedené kanály nebo provádět pokročilé změny v aktuálním seznamu. Pro zobrazení dostupných možností vyvázněte zložku, kterou si přejete použít a potvrďte **OK**.

Pozvánky: Přizpůsobte seznam. Vymaže a Upravte název v nabídce Cinema-Editora nebo s dispozicí pro kanály, které jsou vysílány provozovatelem MT.

Správa seznamu oblíbených

Můžete vytvořit čtyři různé seznamy vašich oblíbených kanálů. Přejít do navigačního menu nebo domovské obrazovky a vyberte možnost **Seznam kanálů oblíbených**. **Obtáhněte tlačítko OK**, aby se domovské obrazovce přejít na seznam oblíbených kanálů. **Obtáhněte tlačítko OK**, aby se zobrazil seznam možností **Označit/Odznačit kanál**. Pro zvolení příslušného kanálu ů označte a potvrďte **OK**. Můžete zvolit několik možností. Použitím možnosti **Označit/Označit kanál** můžete také označit všechny kanály v seznamu. Po té siskrnujmí směrového tlačítka **Zpět/Návrat**. Doleva nebo Doprava vrátíte do možnosti nabídky **Úpravy**. Vyberte možnost **Přidat/Odstřnit** **Oblíbené** a opět stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se seznam oblíbených kanálů. Nastavte požadovanou možnost seznamu na **Zapnutu**. Vybrané kanály budou přidány do seznamu. S cílem odstranit kanál nebo kanály ze seznamu oblíbených kanálů postupujte stejnými kroky a nastavte požadovanou možnost v seznamu na **Vypnutu**.

Pro tvářové filtrování kanálů v seznamu kanálů dle vašich preferencí můžete použít funkci **Filter** v nabídce **Náhled**. Například pomocí volby na kartě **Filter** můžete nastavit zobrazení seznamu oblíbených kanálů při každém otevření seznamu kanálů. Vybrané možnosti filtrování se zobrazí v horní části obrazovky nabídky **Kanály**.

Konfigurace Rodičovské nastavení

Volbou nabídky **Rodičovské nastavení** lze uživatelským zákazníkovi limitovat některý program, kanálů a obsah. Nastavení můžete upravit a zobrazovat v nabídce **Nastavení-System-Parental** ovládacího ovládacího, musíte zvolit PIN. Po zadání správného PIN se zobrazí nabídka **Rodičovské**.

Zámek Nabídky: Toto nastavení povolí nebo zakáže přístup ke všem menu nebo instalovaným kanálům televizoru.

Zámek podle věku: Pokud je tato možnost nastavena, TV získává informace o přítomnosti vysíláních pořadů, pokud je pořad pro mladší věkové skupiny přístup k vysílání zakázán.

Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena** **Zámek Podle Věku nastavena na 18**

Dětský zámek: Když je tato funkce **ZAPNUTÁ**, lze některé kanály filtrovat dle věku ovládacího. V rámci přídavné nabídky ovládacího tlačítka na TV fungovat.

Pokyny: Toto nastavení povolí nebo zakáže přístup k některým z aplikací MHEG. Zákaznické aplikace lze uvořit zadáním správného PIN kódu.

Na **ZAPNUTO**, aplikace používající internet budou zakázány. Nastavte na **VYPNUTO** pro znovu uvoření aplikace.

Nastavení Kódu PIN: Nastavte nový PIN.

Vychodi CICAM PIN: Tato možnost zobrazí jako šedá, pokud do CI slotu televizoru není vložen CI modul. Pomocí této volby můžete změnit výchozí PIN CI CAM.

TV PIN (*): Povolením nebo zakázáním této možnosti můžete povolit nebo omezit přístup k aplikacím, které jsou používány prostřednictvím PIN TV. Požadavky na PIN poskytl přístup ke kontrolním mechanismům příslušných kanálů. Pokud je tato volba **Zapnuta**, kanály, které vysílají požadavky PIN kódu nelze přistupovat bez zadání správného PIN kódu.

Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena** **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena** **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena**

Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena** **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena** **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena**

Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena** **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena** **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena**

Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena** **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena** **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena**

Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena** **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena** **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena**

Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena** **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena** **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena**

Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena** **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena** **Prizpůsobte seznam kanálů a PrvníInstalaci nastavena**

Pro procházení programového průvodce použijte směrová tlačítka. Pro použití zložek počítá se horní straně obrazovky použijte tlačítko **Zpět/Návrat**.

Harmonogram na časové ose

V této možnosti rozvržení budou veškeré události kanálů uvedených v seznamu zobrazených v časové ose. K procházení události zobrazených v seznamu můžete použít směrová tlačítka. K zobrazení nabídky možnosti události vyvázněte danou událost a zmáčkněte **OK**.

K použití příslušných možností zmáčkněte tlačítko **Zpět/Návrat**. Pro zobrazení možnosti filtrování, vyvázněte zložku **Filter** a stiskněte tlačítko **OK**. Pro změnění rozvržení vyvázněte **Nyní/Další** a zmáčkněte **OK**. K zobrazení události předchozí a následujícího dne, můžete použít možnosti **Předchozí Den** a **Následující Den**.

Pro zobrazení možnosti níže uvedených, vyvázněte zložku **Extra** a stiskněte tlačítko **OK**.

Volba Zámku: Zobrazí nabídku **Volba Zámku**. Vyberte jednu z možností a stiskněte **OK**. Všechny události v programovém průvodci, které odpovídají vybranému žánru, budou zvyrazněny.

Průvodce hledáním: Zobrazí možnosti hledání. Použitím této funkce můžete vyhledávat v databázi programového průvodce žánry, které odpovídají vybraným kritériím. Odpovídající výsledky budou seřazeny do seznamu.

Teď: Vrať se zpět aktuálnímu času na časové ose. **Zoom:** Vyvázněte a stiskněte **OK** pro změnu časového intervalu na časové ose.

Současní/Další Seznam

V této možnosti zobží budou uvedeny současné a budoucí události kanálů v seznamu. K procházení události uvedených v seznamu můžete použít směrová tlačítka.

K použití příslušných možností zmáčkněte tlačítko **Zpět/Návrat**. Pro zobrazení možnosti filtrování, vyvázněte zložku **Filter** a stiskněte tlačítko **OK**. Pro změnění rozvržení, vyvázněte **Nyní/Další** a zmáčkněte **OK**.

Možnosti události

Pomocí směrových tlačítek vyvázněte události a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku **Možnosti**. K dispozici jsou následující možnosti.

Zvolte kanál: Použitím této možnosti můžete přepnout události na jiný kanál a sledovat jej.

Více informací: Zobrazte podrobné informace o směrová tlačítka nahoru a dolů.

Časová na události / Odstřnit časová na události: Vyberte možnost **Nastavit časová na události** a stiskněte tlačítko **OK**. Můžete nastavit časová pro budoucí události. Pokud

chcete zrušit již nastavené časové, zadržte danou událost a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud byste chtěli **Odstřnit časová na události**, stiskněte tlačítko **OK**. Pokud byste chtěli přepnout na již nastavené, stiskněte tlačítko **OK**.

Neurčité nastavení časové pro dne nebo více programů ve stejném časovém intervalu.

Televizové služby

Stisknutím tlačítka **Text** pro vstup. Stiskněte znovu pro aktivování režimu **MIX**, který umožňuje zobrazení stránku stisknuté a televizní vysílání současně. Pro opuštění stisknuté ještě jednou. Pokud jsou k dispozici, sekce textových stránek budou barevně kodované a mohou být vybraný stisknutím barevných tlačítek. Následuje instrukce zobrazené na obrazovce.

Digitální text

Pro slednutí informací z digitálního textu stiskněte tlačítko **Text**. Ovládejte ho pomocí barevných tlačítek, šipek a tlačítka **OK**. Možnosti se mohou měnit v závislosti na obsahu digitálního textu. Následuje instrukce zobrazené na obrazovce digitálního textu. Když stisknete tlačítko **Text**, TV se vrátí na sledování televizního vysílání.

Aktualizace softwaru

Váš televizor může automaticky vyhledávat a aktualizovat firmware pomocí antinámno signálu nebo přes internet.

Vyhledávání aktualizací softwaru přes uživatelské rozhraní

Stiskněte tlačítko **Nastavení** na dálkovém ovládacím nebo vyberte **Nastavení** na domovské obrazovce. Vyvázněte možnost **Aktualizace softwaru** v nabídce **System-Další** a stiskněte **OK**. Vyvázněte **Vyhledat Aktualizace** a stiskněte **OK** pro kontrolu nové aktualizace softwaru. Zvolením možnosti **Upravit aktualizace** můžete zvolit zavit tlačí, který se používá na obnovování procesy a nakonfigurovat parametry.

Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Po dokončení stahování se zobrazí varování, stiskněte **OK** pro dokončení procesu aktualizace softwaru a pro restartování televizoru.

Režim vyhledávání a aktualizace 3 AM

Televizor bude vyhledávat nové aktualizace vždy ve 3:00, jestliže jsou **Povolili možnost Automatické skenování** a jestliže je televizor připojen k signálu z antény nebo k internetu. Pokud byl nalezen a úspěšně stažen nový software, bude nainstalován při příštím zapnutí.

Poznámka: Neodpovídá napětí kabel, pokud kontrola během nastavení. Pokud se televizor po aktualizaci nezapne, odpojte televizor z 2 minuta zapojte k znovu. Všechny aktualizace jsou prováděny automaticky. Pokud je provedeno znovu vyhledání a není nalezen žádný software, pak se jedná o vyhledání a není aktualizací verzi.

Rěšení problémů a tipy

TV se nezapne

Ujistěte se, že je anténa správně připojena do zásuvky. Sledujte hlavní tlačítko zapnutí/vypnutí na TV.

Špatný obraz

- Zkontrolujte, zda jste správně naladili TV.
- Špatný obraz může způsobovat slabý signál. Zkontrolujte prosím nastavení připojení.
- Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci.

Žádný obraz

- TV nepřijímá žádný signál. Ujistěte se, že byl vybrán správný zdroj vstupu.
- Je anténa připojena správně?
- Je kabel antény připojen správně?
- Jsou použity vhodné zásuvky pro zapojení antény?
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Není zvuk

Zkontrolujte, zda zvuk televizoru není odmlčen. Pro zrušení ztlumění, stiskněte tlačítko **Mute** nebo zvýšete hlasitost.

- Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru. Zkontrolujte nastavení vyzvězení z menu **Zvuk**.

- Zkontrolujte, zda je možnost **Zvukový výstup** správně nastavena v nabídce **Zvuk**.

Dálkové ovládání - nefunguje

- Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.
- Možná jsou baterie vložené nesprávně. Viz část **Wročení baterií do dálkového ovládacího zařízení** zdroj je bez signálu
- Je možné, že není připojeno žádné zařízení.
- Zkontrolujte AV kabely a spojení z přístroje.
- Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.

Kompatibilita AV a HDMI

Zdroj	Podporované signály	Destupnost
Boční AV	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	480i, 480p	O
HDMI	576i, 576p	O
	720p	O
	1080i	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	1080p	O

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se může stát, že signál TV není zobrazen správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Podporované formáty souborů pro USB režim

Formáty video souborů

Rozšíření	Video kodek	Max. Rozlišení, Snímací rychlost a Přenosová rychlost
.mp4, .mpeg, .dat, .wb	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .tp, .m2ts	MPEG1/2, MPECA, H.264, M.1PEG	
.avi	MPEG1/2, MPECA, H.263, MPECA, H.264	
.mp4, .m4a, .mkv, .mov, .qt, .3gp, .3g2, .3gp	MPEG1/2, H.263, MPECA, H.264	
.flv	MPEG 1/2, MPECA, H.264	H.264 - 1080P x 2 @ 30fps - 50Mbps, 1080P @ 60fps - 50Mbps Jmé: 1080P @ 60fps - 50Mbps
.asf, .wmv	Sorenson Sp, MPECA, H.264	
.webm	MPEGA, WMV3, VC1	
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .ts, .tp, .tp, .mkr	VP9, VP8	
	HEVC/H.265	

Formáty obrazových souborů

Rozšíření	Technické údaje	Rozlišení (šířka x výška)
.jpg, .jpeg	Základní	8 192 x 8 192
	Progressivní	3000 x 3000
.bmp	RGB 1/4/8/16/24/32 bit	
	RLE 4/8 bit	
.png	Stupně šedé, 24/32 bitů na pixel	8 192 x 6 192
	Interlace formát	
	Progressive	

Formáty zvukových souborů

Rozšíření	Formát
.mp3	mp3
.aac	aac3
.aac	AAC
.wma	WMA
.wma	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEG LA, AAC, PCM

Formáty tlačívkových souborů

Externí tlačítky	Technické údaje
Rozšíření	SubStation Alpha
.asa	Advanced SubStation Alpha
.ass	Subrippler
.art	Micro DVD / SubViewer
.sub	VOBS.sub
.sub + .idx	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.txt	MPL2
.mp4	Samli
.amr	JACOSUB
.jss	TTML
.tmi	DVDSUBTITLE
.txt / .sub	-
.lit	-

Interní tlačítky	Technické údaje
Rozšíření	VOBS.sub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.mkv	DVD Titulky
.dat .mpg .mpeg .web	DVD Titulky, TEXT
.mp4	DVD Titulky, TEXT

Podporované DVI rozšíření

Pokud připojíte přístroje k TV konektorům pomocí DVI konvertor kabelů (DVI do HDMI kabel - nejsou dodávány), shledáte následující informace o rozšíření.


	59Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480			X			X
640x480	X	X	X		X	X
800x600	X		X	X	X	X
832x624			X	X	X	X
1024x768	X	X	X	X	X	X
1152x864	X	X	X		X	X
1152x870		X	X		X	X
1280x768	X	X	X		X	X
1360x768	X	X	X		X	X
1280x960	X	X	X		X	X
1280x1024	X	X	X		X	X
1400x1050	X	X	X		X	X
1440x900	X	X	X		X	X
1600x1200	X	X	X		X	X
1680x1080	X	X	X		X	X
1920x1080	X	X	X		X	X

Připojení

Kabelové zapojení

Připojení ke Kabelové síti

- Musíte disponovat modemem / routerem připojeným k aktivnímu širokopásmovému připojení.
- Připojte televizor k modemu/routeru ethernetovým kabelem. Na zadní straně vašeho televizoru je k dispozici LAN port.

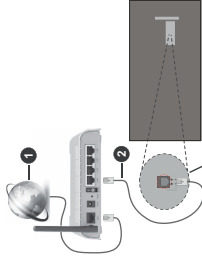


Širokopásmové připojení k ISP

- 1 LAN (ethernetový) kabel
- 2 Vstup LAN na zadní straně televizoru

Chcete-li nakonfigurovat nastavení kabelové sítě,

podívejte se na nabídku Nastavení.

- Bytíe měli být schopni připojit televizor k síti LAN v závislosti na konfiguraci vaší sítě. V takovém případě použijte ethernetový kabel pro připojení televizoru přímo k zářivkové síti.

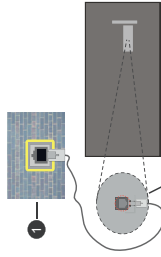

1 Síťová zábranka

2 Vstup LAN na zadní straně televizoru

Konfigurace nastavení kabelového zařízení

Způsob připojení

Typ sítě lze nastavit na možnost **Kabelové zařízení**, **Bezdrátové zařízení** nebo **Zakázané** podle aktivního připojení k televizoru. Jste-li připojeni přes síť Ethernet, nastavte tuto možnost na **Kabelové zařízení**.

Test rychlosti připojení

Zvýrazněte položku **Test rychlosti internetu** připojení a stiskněte tlačítko **OK**. TV změní síťku pásma internetového připojení a po dokončení zobrazí výsledek.

Pokročilé nastavení

Zvýrazněte položku **Pokročilá nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Na další obrazovce můžete změnit nastavení IP a DNS televizoru. Vyberte požadovanou adresu a stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo**, tím změňte nastavení z možnosti **Automatické** na **Manuální**. Nyní můžete ručně zadat hodnoty IP a/nebo DNS. Vyberte v rozvírací nabídce příslušnou položku a pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadajte nové hodnoty. Máte-li hotovo a chcete nastavení uložít, zvýrazněte **Uložit** a stiskněte **OK**.

Síťový pohotovostní režim

Funkci **Pohotovostního režimu** v síti můžete povolit nebo zakázat příslušným nastavením této možnosti. Další informace naleznete v části **Síťový pohotovostní režim**.

Bezdrátové připojení

Připojení k bezdrátové síti

TV se nemůže připojit k síti se skrytým SSID. Pro zviditelnění vašeho modemu SSID změňte nastavení modemu v jeho systému.



1 Širokopásmové připojení k ISP

Wireless-N router (IEEE 802.11n) se současným využitím pásma 2,4 a 5 GHz je navržen tak, aby zvýšil šířku pásma. Je optimalizován pro plynulejší a rychlejší HD video streaming, přenosy souborů a bezdrátové hraní her.

- Frekvence a kanály se liší v závislosti na oblasti.

- Přenosová rychlost se liší v závislosti na vzdálenosti a počtu překážek mezi přenosovými produkty, konfigurací produktu, podmínky rádiových vln, na provozu a produktech, které užíváte. Přenos může být také přerušen nebo odložen v závislosti na podmínkách rádiových vln, DEC T telefonů nebo jakýchkoli jiných zařízení WLAN 11b, 11g, 11n.

zpráva. Pro pokračování vyberte **OK**. Další nastavení není vyžadováno.

Připravení a tlačítkem OK zkontrolujte rychlost připojení k internetu. Zvýrazněte položku **Pokročilý nastavení** a tlačítkem OK otevřete nabídku pokročilých nastavení. Pro nastavení určité sítě a císařské tlačítka. Někdy mohou a chcete nastavení uložit, zvýrazněte **Uložit a zmáčkněte OK**.

Další informace

Pokud je zřízeno připojení, stav připojení se zobrazí jako **Připojeno nebo Nepřipojeno** a aktuální IP adresa.

Připojení vašeho mobilního zařízení přes WLAN

- Pokud váš mobilní přístroj podporuje funkci WLAN, můžete jej připojit k bezdrátové síti. V menu **Ústřední nastavení** vyberte **Ústřední nastavení** a přejděte na možnost **Bezdrátové připojení** vašeho mobilního zařízení. Dispozovat odpovídajícím softwarem pro síťování.

Pro připojení Vaší TV k routeru se řiďte následujícími kroky.

Položte spíše vaše mobilní zařízení se stejnou sítí, ke které je připojena vaše televize, a aktivujte software pro síťování na Vašem mobilním zařízení. Následně vyberte soubory, které chcete sdílet s TV.

Pokud jsou k dispozici navázané sdílení, měli byste nyní mít přístup ke sdíleným souborům z vašeho mobilního zařízení prostřednictvím Audio Video Sharing (Sdílení videa a videa), které je součástí Vaší TV.

Přejděte do karuselle Navigace na domovské obrazovce a vyberte možnost **Zdroje**. Zvýrazněte možnost **Sdílení Audio Video** v nabídce **Zdroje** a zmáčkněte **OK**. Zobrazení se dostane na stránku s sítí. Zvolte si své mobilní zařízení a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

- Pokud je k dispozici, můžete si stáhnout aplikaci virtuálního dálkového ovladače ze serveru na domovské obrazovce a aplikaci pro vaše mobilní zařízení.

Poznámka: Tato funkce nemusí být podporována na všech mobilních zařízeních.

Síťový pohotovostní režim

Síťový pohotovostní režim je standard, který umožňuje zapnout nebo probudit zařízení prostřednictvím síťových zpráv. Zpráva bude odeslána do zařízení prostřednictvím programu **Ústřední nastavení** vašeho mobilního zařízení, které je připojeno ke stejné lokální síti, jako chytrý telefon.

Váš televizor je WdL a WoWLAN kompatibilní. Tato funkce může být nenačtena při prvním spuštění televizoru. Chcete-li tuto funkci používat, nastavte možnost **Síťový pohotovostní režim** v nabídce **Síť** jako **Zapnuto**. Je třeba, aby televizor a kabele, které bude odesílat síťová zpráva do televizoru a televizor byly připojeny do stejné sítě. Funkce Síťový

pohotovostní režim je podporován pouze pro zařízení s operačním systémem Android a iOS. Použít pouze prostřednictvím aplikací YouTube a Netflix.

Chcete-li používat YouTube, televizor a vzdálené zařízení by měly být připojeny, dokud je televizor zapnutý. Pokud je televizor "vypnutý", mělo by připojení obnovit při jeho dalším zapnutí. V opačném případě nemusí lato možností k dispozici, to neplatí, když je televizor přepnut do pohotovostního režimu.

Výkon některých zařízení na trhu se může lišit v závislosti na architektuře softwaru. Chcete-li použít funkce Síťový pohotovostní režim a přesněji výkonem, ujistěte se, že vaše zařízení má nejnovější verzi firmwaru.

Pokud chcete, aby váš televizor pohotovostním režim měl nižší spotřebu, můžete tuto funkci deaktivovat nastavením možnosti **Síťový pohotovostní režim na Off**.

Bezdrátová obrazovka

Bezdrátová obrazovka je standardem pro streamování videa a zvukového obsahu. Tato funkce poskytuje možnost použít Vaš televizor jako bezdrátové zobrazení zařízení.

Použití s mobilními zařízeními

Existují různé technologie, které umožňují sdílení obrazovek, včetně grafického, video a audio obsahu mezi Vaším mobilním zařízením a TV.

Stiskněte tlačítko **Zdroje** na dálkovém ovládacím a přejděte na zdroj **Wireless Display**.

Zobrazení obrazovka kteráz oznámí, že TV je připraven k připojení.

Otevřete aplikaci pro síťování na vašem mobilním zařízení. Tyto aplikace jsou příměrně odlišné pro jednotlivá, takže zkontrolujte přílohu televizoru v návodu k použití mobilního zařízení.

Vyhleďte tlačítko. Pro vaše televizor a připojení se, se obrazovka vašeho zařízení zobrazí na televizoru.

Poznámka: Tato funkce je možné použít pouze v případě, že systémní příměrně podporuje tuto funkci. Pokud se vyskytnou problémy, můžete použít tuto funkci podporuje. Můžete se vyskytnout problémy s nekompatibilitou s verzemi operačního systému, které jsou nedostupné z vašeho televizoru. Procesy skenování a připojení se liší v závislosti na programu, který používáte.

Řešení problémů s připojením

Není dostupná bezdrátová síť

- Ujistěte se, že kabele brána firewall ve vaší síti umožňuje bezdrátové připojení TV.
- Zkontrolujte, zda nastavení síťového pohotovostního režimu je zapnuto.

Pokud bezdrátová síť netluče správně, zkuste použít kabelovou síť ve vaší domácnosti. Další informace o postupu viz část **Kabelové Připojení**.

Pokud televizor nefunguje pomocí kabelového připojení, zkontrolujte následující: Pokud router funguje, zkontrolujte internetové připojení modemem.

Připojení je pomalé

Pro více informací o vnitřní oblasti služeb modemem, rychlosti připojení, kvality signálu a jiných nastavení v návodu k použití modemem. Musíte mít vysokorychlostní připojení modemem.

Přerušit během přehrávání nebo pomale

Realce

V takovém případě zkuste následující:
Udržujte vzdálenost alespoň tři metry od mikrovlnné trouby, mobilních telefonů, zařízení Bluetooth nebo jiných zařízení kompatibilních s WLAN. Zkuste změnit aktivní kanál na WLAN routeru.

Připojení k internetu není k dispozici / Sdílení videa a videa nefunguje

Pokud byla MAC adresa (jedinečná identifikace) (slo) vašeho PC nebo modemem, registrována dočasně, může se stát, že se TV nepřipojí k internetu. V takovém případě je MAC adresa ověřována vždy, když se připojí ke internetu. Toto je opatření proti neoprávněnému přístupu. Protože váš televizor má svou vlastní MAC adresu, vždy poskytovatel internetových služeb nemůže ověřit MAC adresu vašeho televizoru. Z tohoto důvodu se nemůžete připojit k TV. Zkontrolujte údaje poskytovatele internetu a požádejte informace o připojení k internetu. Je také možné, že se připojení nezdařilo kvůli firewallu. Pokud si myslíte, že toto způsobuje váš problém, kontaktujte poskytovatele internetu. Přitom sdílení videa s připojenými TV v režimu Sdílení videa a videa nebo při surfování prostřednictvím Sdílení videa a videa může být brána firewall.

Nepřátelná doména

Před sdílením souborů v programu multimediálního serveru ve vašem počítači zkontrolujte, zda přihlášení k PC-pod ovládnutím uživatelským jménem heslem a že je vaše doména aktivní. Je-li doména neplatná, může způsobit problémy při prohlížení souborů v režimu Sdílení videa a videa.

Používání síťové služby Sdílení videa a videa

Funkce Sdílení videa a videa používá standard, který zjednodušuje proces sledování digitální elektroniky a je tedy vhodný pro použití v domácí síti.

Tento standard umožňuje prohlížet a přehrávat fotografie, hudbu a video uložené na mediálním serveru, který je připojen k domácí síti.

1. Instalace softwaru pro server

Funkce Sdílení videa a videa nelze použít, pokud je počítač není nainstalován v síťové domácnosti. V případě, že požadovaný software serveru není nainstalován na doprovodných zařízeních. Připravte si svůj počítač správným serverovým programem.

hodnoty rychlosti přenosu je teoretické maximum pro bezdrátové stanovy. Nejdelší se o účinnou rychlost přenosu dle.

- Místa, kde je přenos neefektivnější, se liší v závislosti na uživatelském prostředí.
- Wireless modem TV podporuje rychlostí 802.11 a,b,g,n . Důležitější se doporučuje používat IEEE 802.11n komunikacího protokolu, aby nedocházelo k přefýření problémů při sledování videa.
- Pokud jsou v blízkosti umístěny sítě se stejným SSID, můžete změnit SSID jednoho z nich. Jinak nastanou problémy při připojení. Pokud máte problémy s bezdrátovým připojením, použijte drátové připojení.

Konfigurace nastavení bezdrátového zařízení

Proces připojení lze spustit z nabídky **Nastavení síť**, kde nastavíte **Typ sítě** na možnost **Bezdrátové zařízení**.

Pokud si přejete vyhledat dostupné bezdrátové síť, zvýrazněte **Skenování bezdrátových sítí** z nabídky **OK**. Objeví se seznam všech nalezitelných sítí. K připojení k síti vyberte zadanou síť se seznamu a stiskněte tlačítko **OK**. Síť se skenovým SSD není možné zjistit jinými prostředky. Chcete-li se připojit k síti se skenovým SSD, přejděte do nabídky **Seznam síť** a vyberte síť, ke které chcete připojit. Zadejte **přítel novou síť** a stiskněte tlačítko **OK**. Zadejte název sítě a pomocí příslušných možností připojení vyberte typ zabezpečení.

Pravidla: Pokud modem podporuje režim N, můžete povolit jeho nastavení.

Pokud je vybrána síť chráněná heslem, volte správné heslo pomocí virtuálního klávesnice. Pomocí směrňových tlačítek a tlačítka **OK** na dálkovém ovládacím můžete použít tuto návěsto.

Vykleďte, doména se nezobrazí IP adresa.

To znamená, že připojení bylo navázané. Chcete-li se od bezdrátové sítě odpojit, zvolte možnost **Typ sítě** a tlačítkem **Vlevo** nebo **Vpravo** nastavte možnost **Vypnuto**.

Pokud jste se připojili k bezdrátové síti, v nabídce **Síť** se zobrazí možnost **Odpojit** a uloží se i váš profil bezdrátové sítě, takže se box připojí ke stejné síti automaticky při každém přepnutí na bezdrátové připojení. Chcete-li se odpojit od bezdrátové sítě a odstranit uložení profilu bezdrátové sítě, zvýrazněte možnost **Odpojit** a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud váš router má WPS, můžete se přímo připojit k modemem/router bez předchozího zadání jména připojení síti. Zvolte vlož **W** na vašem routeru stiskněte **WPS** a stiskněte tlačítko **OK**. K připojení se zmáčkne na Vašem modemem/routeru tlačítko WPS. Po tom, co se zařízení spojíla, na Vašem TV se objeví potvrzující

2. Připojení ke drátové či bezdrátové síti
Pro podrobnější informace o konfiguraci vaší laptohu **Kabeľová bezdrátová síť** připojení.

3. Sdílení Audia a Videá

Vstupte do nabídky **Nastavení** > **Zařízení** a zapněte možnost **Sdílení Audia a Videá**.

4. Přehrávání Sdílených souborů přes Prohlížeč

Přejděte do karuselle **Navigace** na domovské obrazovce a vyberte možnost **Zdroje**. Zvýrazněte možnost **Audio Video Sharing** v nabídce **Zdroje** pomocí smyčkových tlačítek a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazení se dostane na stránku **Síť**. Zvolte si jedno z nich a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Zobrazení se prohlédne médií.

Pro další informace o přehrávání souborů viz **ProhlížečMedií**.

Pokud nastane problém se sítí, obopole televizor ze zaskřípí a znovu jí zapojíte. Režim **Link a Sít** není v funkci **Sdílení Audia a Videá** podporován.

PCH-D/2Media Player nebo jiná kompatibilní zařízení je třeba pro vyšší kvalitu přehrávání používat s kabeľovým připojením.

Použijte připojení k síti LAN pro rychlejší sdílení souborů mezi jinými zařízeními, jako jsou počítače.

Poznámka: Některé počítače nemusí být schopny využít funkci **Sdílení Audia a Videá z obvodu ovládacího prvku nastavení zabezpečení** (například firemní PC).

Aplikace
K aplikacím nainstalovaným na vaší TV se můžete dostat na domovské obrazovce. Pro ještě lepší zážitek při vyhledávání a sledování jsou integrovány aplikace přenosových služeb. Na dálkovém ovládacím stiskněte tlačítko **TiVo**, zobrazení se domovské obrazovce, Zvýrazněte aplikaci a stiskněte tlačítko **OK** k pokračování.

Pomocí obrazovky **Správa aplikací** můžete ovládat, které aplikace **TiVo OS** používá k rozpoznávání titulů na obrazovkách Home, Free, TV, Showups a Movies. Vybrané aplikace se zobrazí v karuseli **Moje aplikace** na domovské obrazovce.

Váše výběry aplikací neovlivňují výsledky textového a hlasového vyhledávání (dostupnost závisí na modelu televizoru). Pokud chcete zobrazit všechny aplikace (když **TiVo OS** zobrazí všechny aplikace), můžete aplikaci v seznamu aplikací na obrazovce sledovat. Pokud se titul nevykazuje, můžete se do něj zaregistrovat.

Poznámka: Mnoho aplikací je sdíleno se službami reklamních titulů z některých aplikací. Může vyžadovat přepřepnutí, vyplnění nebo nakup. Mnohé problémy s aplikacemi mohou být způsobeny aplikacemi aplikací. Interní webové služby třetích stran se mohou poskytovat, přerušit nebo omezit.

Ne všechny stránky na internetu jsou podporovány. V závislosti na místě mohou nastat problémy s obsahem. V některých případech nebude možné přenést video obsah.

Systém HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový průmyslový standard, který hladce kombinuje TV služby doručené prostřednictvím vysílání se službami doručenými prostřednictvím širokopásmového připojení. Umožňuje také přistup k širokopásmovému služběm pouze pro spotřebitele pomocí připojeného TV set-top boxu. Služby poskytované prostřednictvím HbbTV zahrnují tradiční výřadky kanálu TV, catch-up služby, video na vyžádání (VOD), interaktivní reklamu, personalizaci, hlasování, my, sociální síť a další multimediální aplikace.

Aplikace HbbTV jsou k dispozici na karatelech, kde jsou označeny poskytovatelem vysílání. Vysílání označí jednu aplikaci jako "automatické spuštění" a ta se spustí na platformu automatické aplikace automatické spuštění jsou obvykle označeny matou červenou ikonou tlačítka a upozorněním HbbTV. Každá stránka aplikace stiskne červené tlačítko. Pokud se stránka zobrazí, můžete se vrátit do původního stánu červené ikony stisknutím červeného tlačítka. Můžete přepínat mezi režimem ikony červeného tlačítka stisknutím červeného tlačítka. Je třeba poznamenat, že schopnost přepínání červeného tlačítka je závislá na aplikaci a některé aplikace se mohou chovat odlišně (jiné barevné tlačítka, jako například zelená, žlutá, modrá, mohou být definovány pro některé další funkce, například zobrazení).

Pro správu prohlížeče můžete také využít možnosti nabídky **Výběv**. Zvýrazněte tlačítko **Výběv** a tlačítkem **OK** si zobrazíte dostupné stránky pro specifické i obecné možnosti.

Existují úzké závislosti/hledání a procházení webových stránek pomocí webového prohlížeče.

Zadejte adresu webové stránky (URL) do vyhledávacího adresního řádku, zvýrazněte tlačítko **Enter** na virtuální klávesnici a stiskněte tlačítko **OK**. Pro vyhledávání požadované webové stránky zadejte klíčové slovo do vyhledávacího adresního řádku, zvýrazněte tlačítko **Enter** na virtuální klávesnici a stiskněte tlačítko **OK**.

Pro návěťové požadované webové stránky označte miniaturu **Rychlé vytváření a stiskněte tlačítko OK**. Váš televizor je kompatibilní s USB myš. Pro snadnější a rychlejší navigaci připojte do portu USB na vašem televizoru myš nebo adaptér bezdrátové myši.

Některé webové stránky obsahují flashový obsah. Ty nejsou podporovány prohlížečem. Váš televizor nepodporuje žádné procesy sbíhávání z Internetu ve webovém prohlížeči.

aplikace. Příklady: úsečná volba kanálu nebude fungovat na aplikaci televizoru, kde úsečná stránka televizoru.

HbbTV využívá schopnost AV streaming pro danou platformu. Existuje mnoho aplikací, které poskytují VOD (videoondemand) – video na vyžádání a služby catch-up TV. Uzávěteí může na dálkovém ovládacím, pokud tlačítka spustí, pauza, stop, dopředu a zpět, aby mohli pracovat s AV obsahem.

Poznámka: Tuto funkci můžete použít nebo zaskřípět v nabídce **Nastavení** > **První nastavení** > **Nastavení udrženosti soustavy**

Smart Center

Smart Center je mobilní aplikace, která běží na platformách iOS a Android. Prostřednictvím vašeho mobilního zařízení můžete snadno přehrávat své oblíbené koncerty a programy z vašeho inteligentního televizoru. Také, můžete spustit své aplikace, používat mobilní zařízení jako dálkový ovládač televizoru a sdílet multimediální soubory.

Poznámka: Schopnost využít funkci **Účinky** této aplikace závisí na vlastnostech vašeho televizoru.

Začínáme

Pro využití funkcí s podporou internetu, váš model / router musí být připojen k internetu.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že televizor o mobilní zařízení pro připojení ke stejné síti.

Pro možností sdílení médií musí být povolena funkce **Sdílení Audia a Videá** (pokud je k dispozici). Přejděte do karuselle **Navigace** na domovské obrazovce a vyberte možnost **Nastavení** > **Zařízení** a stiskněte **OK**. Označte **Sdílení Audia a Videá** a změňte na Povoleno. Nyní je váš televizor připraven pro připojení k mobilnímu zařízení.

Nenechte uvolnit aplikaci **Smart Center** do vašeho Spustě aplikace **Smart Center**. Pokud jsou všechna připojení správně nakonfigurována, zobrazení se přizpůsobí vašemu televizoru na vašem mobilním zařízení. Pokud aplikace neobdrží žádná data, zobrazí se následující poškození chybků a klepněte na widget **Obnovit**. Ze seznamu vyberte TV.

Obrazovka Mobilní zařízení
Na hlavní obrazovce můžete najít karty pro přístup k různým funkcím.

Když se spustí, jako první aplikace načte aktuální seznam kanálů z televizoru.

MOJE KANÁLY: Zobrazení se program prvých čtyř kanálů ze seznamu kanálů zmiňovaných z televizoru. Zobrazení kanálů lze změnit. Stiskněte a přitlačte miniaturu kanálu. Zobrazení se seznam kanálů a můžete si vybrat požadovaný kanál, který má být nahrazen.

TV: Můžete sledovat obsah na TV kartě. V tomto režimu můžete procházet seznamem kanálů vytvářených z

vášeho televizoru, klikněte na náhled pro zobrazení podrobností o stránkách.

NAHRÁVKY: Prostřednictvím této karty si můžete prohlédnout své aktivní nahrávky a přehrávat je (pokud máte k dispozici). Chcete-li odstranit všechny podoby, stiskněte ikonu Odstranit která se nachází v každém řádku.

EPG (Elektronický programový průvodce): Prostřednictvím této karty si můžete prohlédnout vysílání plány vybraných seznamů kanálů. Můžete také procházet kanály sisknutím tlačítka na vybraném kanálu na míče EPG. Uspořádáníme, že aktualizace / obnovení informací EPG může chvíli trvat v závislosti na síli a kvalitě vašeho službu.

Poznámka: Pro **WOWE EPG** informace se vyzýváte připojení k internetu.

NASTAVENÍ: Nakonfiguruje aplikace podle vašich předstáv. Můžete změnit:

Automatické povolání FollowMeTV: Funkce FollowMeTV (pokud je k dispozici) se spustí automaticky, pokud je toto nastavení povoleno. Ve výchozím nastavení je zakázáno.

Automatické připojení k televizoru: Pokud je povoleno, vaše mobilní zařízení se bude automaticky připojovat k následující připojenému TV a přeskočí obrazovku vyhledávání na TV.

Změnit TV: Zobrazuje aktuálně připojený televizor. Pro sklopení tohoto seznamu je třeba obrazovku "vyhledat TV" a můžete změnit na jiný TV.

Upravit vlastní seznam kanálů: Pomocí tohoto nastavení můžete editovat svůj vlastní seznam kanálů.

Volba zdroje seznamu kanálů: Můžete si zvolit zdroj seznamu kanálů, který bude použít aplikace. K dispozici jsou možnosti "TV seznam" a "Vlastní seznam". Navíc můžete aktivovat možnost "Pamatovat si mou volbu" pro nastavení zvoleného zdroje seznamu kanálu jako konstantní volbu. V tomto případě, pokud je k dispozici, v aplikaci se bude používat vybraný zdroj.

Verze č.: Zobrazí aktuální verzi aplikace.

Stránka podrobnosti

Pro otevření podrobností o stránce klikněte na program. Na obrazovce Stránka podrobnosti můžete získat podrobné informace o všem zelených programech. Na této stránce naleznete karty "Podrobnosti", "Cast & Crew" a "Video".

PODROBNOSTI: Tato karta poskytuje přehled a informace o vybraném programu.

CAST&CREW: Zobrazí všechny lidi, kteří přispěli k aktuálnímu programu.

VIDEO: Poskytuje videa na Youtube, týkající se zvoleného programu.

Poznámka: Pro některé funkce může být nutné připojení k internetu.

Funkce FollowMe TV (pokud jsou dostupné)

Klikněte na widget **FOLLOW ME TV**, nacházející se v pravém horním rohu obrazovky vašeho mobilního zařízení pro změnu rozložení pro funkce **FollowMe TV**.

Klikněte na ikonu přehrávání pro spuštění streamování obsahu z televizoru do mobilního zařízení. Dostupný je i vaše zařízení v dosahu provozu vašeho routery.

Režim zrcadlení

Tento režim FollowMe TV je povoleno jako výchozí a umožňuje streamování obsahu z jakýchkoli jiných vybraných televizních zdrojů a Mediálního přehrávače.

Poznámka: Nezávisle, že podporované jsou jen digitální (DVB-T/C/S) HD kanály.

Indicační podpora zvuku a funkce zapnutí/vypnutí tlačítka jsou neimplement.

Výkon streamování se může měnit v závislosti na kvalitě vašeho připojení.

Stránka Media Share

Chcete-li získat přístup k widget **Media Share**, klepněte na **Šipku nahoru** na horní pravé straně obrazovky.

Pokud stisknete widget Media Share, zobrazí se obrazovka, kde můžete vybrat typ mediálních souborů pro sdílení s vaší TV.

Poznámka: Měsíční podporování všech tv formátů obrazových souborů. Pokud funkce **Skleníte Audio** a **Videa** není podporována, tato funkce nebude pracovat.

Funkce Inteligentního ovladače Chytré Dálkové ovládání

Vše mobilní zařízení můžete používat jako dálkové ovládání televizoru, jakmile je připojen k inteligentnímu diváckému zážitku přístup k úplným funkcím Inteligentního dálkového ovladače, můžete použít nabídku v dolní střední části obrazovky.

Rozpoznání hlasu

Klikněte na widget **Mikrofon** a můžete spravovat aplikace hlasovými příkazy, jako "Volume Up / Down" (Zvýšení / Snížení Hlasitosti), "Program Up / Down" (Program Nahoru / Dole).

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro zařízení na bázi Androidu.

Stránka Klávesnice

Stránku klávesnice je možné otevřít dvěma způsoby, stisknutím widgetu **Klávesnice** na obrazovce aplikace nebo automaticky, příjemem pokynu z televizoru.

Požadavky

1. Smart TV

2. Síťové připojení

Mobilní zařízení založené na Android nebo iOS platformě (Android OS 5.1 nebo vyšší; verze iOS 12 nebo vyšší)

4. Aplikace Smart Center. (k dispozici v on-line obchodě pro aplikace založené na Android a iOS platformách)

5. Router modem

6. USB zařízení pro ukládání dat ve formátu FAT32 (požadované pro funkce USB nahrávání, pokud je k dispozici)

Poznámky:

Pro zařízení se systémem Android, jsou podporovány velikost obrazovky Normal (mdi), Large (hdp) a Extra Large (vdp). Zařízení s 3" nebo menší velikostí obrazovky nejsou podporovány.

Pro zařízení se systémem iOS, jsou podporovány všechny velikosti obrazovky.

Utižitelské rozhraní aplikace, WebUI Smart Center se může měnit v závislosti na verzi nainstalované na vašem zařízení.

Informace o funkcích DVB

Tento DVB přijímač je pouze vhodný pro použití v zemi, pro níž byl navržen.

I když je tento DVB přijímač v souladu s nejnovější specifikací DVB v době výroby, nemůžeme garantovat kompatibilitu s budoucím DVB vysíláním v důsledku změn, které mohou nastat ve vysílání signálů a technologií.

Některé digitální funkce nemusí být ve všech zemích k dispozici.

Neudáje se snažíme zlepšovat naše výrobky, a proto se může specifikace změnit bez předchozího upozornění.

O radu, kde nakoupit příslušenství, se obraťte na prodejní, kde jste zakoupili zařízení.

je bezpečný za rozumných prevádzkových podmienok prevádzky.

VÝSTRAHA

Batérie neprehliadajte, riziko chemického popálenia tento výrobok alebo jeho prídavnú súčiastku dodané s týmto výrobkom. Batérie obsahujúce kyselinu alebo alkalickú bateriu. Ak dôjde k požitiu kombináciou batérie, môže to spôsobiť vážne zdravotné poškodenie v priebehu 2 hodín a môže to viesť k smrti.

Udržujte nové a použité batérie mimo dosahu detí. Ak časť z batérie nie je možné bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batérie by sa mohli prehriť alebo dostať do nejakých častí tela, ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc.

TV môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia alebo poranenia. Ak sa vyskytnú tieto príznaky, je možné, že sa vyvinú ľudskými činnosťami.

VZDY používajte skrinky alebo podstavce alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcami televízora, VZDY používajte nábytok, ktorý poskytuje bezpečnú oporu pre televízor.

VZDY sa ubezpečte, aby televízor nepresahoval cez hrany podporného nábytku.

VZDY naučte deti a jeho ovládacie prvky, VZDY nasmerujte vedenia a káble pripojené k televízoru, aby ste o ne nemohli zakopnúť, priateliať ich môže zraniť.

NIKDY nepokladajte televízor na nestabilné miesta, NIKDY nepokladajte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine a koňžica) bez ukotvenia nábytku k televízoru k vhodnej podpore.

NIKDY nemešiate televízor na klaniny alebo iné materiály, ktoré môžu byť umiestnené medzi televízorom a podporným nábytkom.

NIKDY neumiestňujte predmety, ktoré by mohli deli časť televízora alebo nábytku, na hornú časť televízora alebo nábytku, na ktorý je televízor umiestnený.

Zariadenie je vhodné len na montáž vo výškach do 2 m.

Pri prenesení odskeneného televízora by ste mali rukojeť poďať vždy obojručne.

UPOZORNENIA PRI MONTÁŽI NA STENU

- Pred montážou televízora na stenu si predčítajte pokyny.
- Sada pre montáž na stenu je voľiteľná. Ak nie je súčasťou balenia televízora, môžete ju získať od vášho miestneho predajcu.
- Neinštalujte televízor na strop alebo na škrmu stenu.
- Použite príslušné skrutky na montáž na stenu a ďalšie príslušenstvo.
- Pevne utiahnite skrutky na montáž na stenu, aby ste zabránili pádu televízora. Skrutky/reperážky.

Obrázky a ilustrácie v tomto návode majú iba informačný charakter a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu výrobku. Dizajn a technické parametre produktu môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie o ochrane životného prostredia

Tento televízor bol navrhnutý tak, aby bol šetrný k životnému prostrediu. Pre zníženie spotreby energie používate podľa nasledujúcich krokov.

Maximálna úspora energie na Minimálnu, Strednú, Maximálnu alebo Automatickú televízor v súlade s tým nastaviť spotrebu energie. Ak chcete nastaviť podsvietenie na pevnú hodnotu, nastavte ju ako **Vlastnú** vyznačené **Podsietenie** (umiestnené pod nastavením **Úspora energie**) a potom manuálne nastavte pomocou Lávneho alebo Praveho smerového tlačidla na diaľkovom ovládacom. Pre vypnutie tohto nastavenia nastavte ako **Vypnúť**.

Poznámka: Dostupná možnosť **Úspora energie sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného režimu v ponuke Nastavenia-Obráz.** Nastavenie **Úspora energie** môžete najst' v ponuke **Nastavenia-Obráz**. Prejdite na Domovskú obrazovku, zvýraznite položku **Nastavenia** v Navigačnom kolotoči a stlačte tlačidlo OK otvorte ponuku **Nastavenia**.

Všimnite si, že niektoré obrázky nastavenia nebude možné zmeniť.

Ak stlačíte Právne alebo Ľavé tlačidlo, na obrazovke sa zobrazí obraz "Obrázovka sa vypne do 15 sekúnd". Zvoľte **Pokračovať** a stlačte OK pre okamžité vypnutie obrazovky. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa vypne za 15 sekúnd. Pre opätovné zapnutie obrazu stlačte ktorúkoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládacom alebo na TV.

Poznámka: Možnosť **Vypnúť obrazovku** nie je k dispozícii, ak je nastavený režim **Hry**.

Keď sa televízor používa, prosím, vypnite ho alebo TV odpojte zo zástrčky. Tým sa tiež zníži spotreba energie.

Funkcie

- **Diaľkové ovládanie farebný televízor**
- **Pripe integratívny digitálny terestriálny/káblový satelitný TV (DVB-T2/C/S2)**
- **HDMI vstup** pre pripojenie ďalších zariadení s HDMI konektormi
- **USB vstup**
- **Bojový ponuk OSD**
- **Sočový AV vstup pre externé zariadenia** (napr. DVD prehrávač, PVR, video hry, atď.)
- **Stereofónny zvukový systém**
- **Telextext**
- **Pripojenie pre sluchadlá**
- **Automatický programovací systém**

- **Ručné ladenie**
- **Automatizované vypnutie po uplynutí ôsmych hodín**
- **Časované vypnutia**
- **Detiská posilka**
- **Automatické silnenie zvuku, keď nie je prenos.**
- **Prehrávanie NTSC**
- **Funkcia AVI** (automatické obmedzenie hlasitosti)
- **Funkcia PLL** (vyhľadávanie frekvencie)
- **Herný režim (voľiteľné)**
- **Funkcia vypnutia obrazu**

- **Ethernet (LAN)** pre konektivitu a služby internetu
- **802.11 ab/g/n** zabudovaná WLAN podpora
- **Zdieľané audio a videa**
- **HbbTV**

Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridná log-gama (HLG)

Pomocou tejto funkcie televízor dokáže reprodukovat väčší dynamický rozsah svetelnosti zachytených následných kombináciou niekoľkých rôznych expozícií. HDR/HLG slubuje lepšiu kvalitu obrazu vďaka jasnejším, realistickým výrazom, omnoho realistickjšie farby a ďalšie vylepšenia. To prináša pohľad do dosahujúceho sa výrobcovia filmov a seriálov, zobrazujúce skryté oblasti tmavých tienov a silneho svetla s prínos jasnosti, fareb a detailov.

Obsah HDR/HLG sú podporované prostredníom nastavením na **HLG**. HDR/HLG prístupov USB a cez systémy DVB-S. Dodávateľa príslušenstvo

Diaľkové ovládanie

- **Diaľkové ovládanie**
- **Diálne: 2 x AAA**
- **Návod na používanie**
- **Napájací kábel**

Pohotovostný režim s obrázkom (voľiteľné)

Televízor môžete používať ako digitálny fotoaparík pomocou funkcie **Obrázka** v pohotovostnom režime. Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Nastavte **voľiteľné Obrázok v pohotovostnom režime** v ponuke **Nastavenia-Systém>Viac na nastavenie Zapnúť**. Táto možnosť je v predvolenom nastavení nastavená na **Vypnúť**.

Vyhovte samotným prírodným s názvom **standby picture** v kľmeľovom adresári úložného zariadenia USB a do toho prírodná skopírujte súboru **Key** ktoré chcete použiť, a pripojte úložné zariadenie USB k televízoru.

Krátkym stlačením tlačidla **Krátkym stlačením tlačidla Pohotovosťny režim** na diaľkovom ovládacom prepne televízor do pohotovostného režimu s obrázkom.

Keď je možnosť **Obrázok v pohotovostnom režime** nastavená na **Zapnúť**, funkcia tlačidla pohotovostného režimu na diaľkovom ovládacom sa zmení. Ak je televízor v normálnom prevádzkovom režime, budete musieť stlačiť a podržať tlačidlo, aby ste prešli tlačidlo do pohotovostného režimu.

Ak je v predchádzajúci viac ako 1 obrazový súbor, všetky obrazové súbory sa budú postupne zobrazovať ako prezentácia. Ak potrebný predchod nie je vytvorený alebo sa v predchodí nemechádza žiadny obrazový súbor, na niekoľko sekúnd sa na obrazovke zobrazí varovná správa, ktorá o chvíľu zmizne.

V pohotovostnom režime s obrázkom úroveň podsvietenia obrazovky zníži o 50 % ak je pre váš model TV k dispozícii inteligentný centrium, funkcie inteligentného centra nebude možné použiť.

Ak chcete prepnúť televízor z pohotovostného režimu späť do normálneho prevádzkového režimu, krátko stlačte tlačidlo **pohotovostného režimu** na diaľkovom ovládacom.

Okrem diaľkového ovládania môžete na prepnutie do pohotovostného režimu spať do normálneho prevádzkového režimu použiť aj ovládacie jednotku na TV. Pri prepnaní televízora do pohotovostného režimu postupuje podľa pokynov uvedených v časti **Ovládanie na prevádzka TV**. Keď je televízor v pohotovostnom režime, nebude ho môcť prepnúť do pohotovostného režimu pomocou ovládacie jednotky na televízore.


Poznámka: Dostupnosť tejto funkcie závisí od modelu televízora a jeho funkcie.

Poporavne formáty mediálnych súborov nájdete v časti **Poporavne formáty súborov pre režim USB**.

zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa: "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu pretože dlhšie dobu neprijíma žiadny signál". Túto funkciu môžete vypnúť zodpovedajúcim nastavením možnosti **Časováček bez signálu v ponúke Nastavenia>Zariadenia**.

Možnosť **Automatického vypnutia** (v ponúke **Nastavenia - System> Ďalšie**) môže byť v predvolenom nastavení nastavená na hodnotu **Medzi 1 a 6 minút** po poslednej aktivácii obrazu alebo zvuku. **Off**, TV buď po určitom čase nemožno nie je prevádzkovaný, po uplynutí nastavovanej doby, farba ikony možnosti sa prepne sa do pohotovostného režimu. Pri **Ďalšom zapnutí televízora**, sa zobrazí nasledujúca správa: "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu nebola vykonaná žiadna operácia". Predtým, než sa televízor prepne do pohotovostného režimu, sa zobrazí dialógové okno. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, televízor sa prepne do pohotovostného režimu po približne 5-minútovú dobu čakania. Môžete zvýrazniť **Ano** a stlačiť **OK**, aby sa televízor prepel do pohotovostného režimu okamžite. Ak zvýrazníte **Nie** a stlačíte **OK**, televízor zostane zapnutý. Z toho dialógu môžete tiež vybrať zrušenie funkcie **Automatického vypnutia**. Zvýraznite **Zakázať** a stlačte **OK**, televízor zostane zapnutý a funkcia sa zruší. Túto funkciu môžete znova povoliť zmenu nastavenia možnosti **Automatického vypnutia** z menu **Nastavenia> Systém> Ďalšie**.

Tlačidlo ovládania a prevádzka televízora

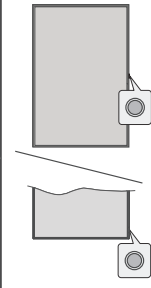

Poznámka: Pocho ovládacie tlačidlo sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Váš televízor má jediné ovládacie tlačidlo. Toto tlačidlo umožňuje ovládať funkcie na televízore ako sú Zapnúť/Zdroj / Programy a televízora.

Ovládanie jediného tlačidla

- Stlačte ovládacie tlačidlo pre zobrazenie menu výberu funkcie.
- Potom postupným stláčaním tlačidla zoslabíte na požadovanú možnosť, ktorú potrebujete.
- Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 2 sekundy, pre aktiváciu vybranej voľby. Farba ikony možnosti sa pri aktivácii zmení.
- Opätovným stláčaním tlačidla použite túto funkciu alebo vstupe do podmenu.

- Ak chcete vybrať inú funkciu, najskôr musíte deaktivovať poslednú aktivovanú možnosť. Stlačením podržaním tlačidla ho deaktivujete. Farba ikony možnosti sa pri deaktivácii zmení.
- Ak chcete zapnúť ponuku funkcií, nestlačte tlačidlo po dobu približne 5 sekundy. Ponuka možnosti funkcie zmizne.

Vypnutie televízora: Stlačením ovládacieho tlačidla zobrazte ponuku možnosti funkcie, zaostrenie sa bude nachádzať v **Pohotovostnom režime**. Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 2 sekundy pre aktiváciu tejto voľby. Farba ikony možnosti sa pri aktivácii zmení. Stlačte tlačidlo znova pre vypnutie TV.

Pre zapnutie televízora: Stlačte ovládacie tlačidlo, televízor sa zapne. **Ak chcete zmeniť hlasitosť:** Stlačením ovládacieho tlačidla zobrazte ponuku funkcií a následne stlačením tlačidla presuniete zaostrenie na možnosť **Volume +** alebo **Volume -**. Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 2 sekundy pre aktiváciu vybranej voľby. Farba ikony možnosti sa pri aktivácii zmení. Potom stlačením tlačidla zvýšite alebo znížte hlasitosť.

Ak chcete zmeniť kanál: Stlačením ovládacieho tlačidla zobrazte ponuku funkcií a následným stlačením tlačidla presuniete zaostrenie na možnosť **Program +** alebo **Program -**. Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 2 sekundy pre aktiváciu vybranej voľby. Farba ikony možnosti sa pri aktivácii zmení. Potom stlačte tlačidlo pre prepnutie na ďalší alebo prechádzajúci kanál v zozname kanálov.

Ak chcete zmeniť zdroj: Stlačením ovládacieho tlačidla zobrazte ponuku funkcií a následne stlačením tlačidla presuniete zaostrenie na možnosť **Zdroj**. Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 2 sekundy pre aktiváciu tejto voľby. Farba ikony možnosti sa pri aktivácii zmení. Následne stlačte tlačidlo znova pre zobrazenie zoznamu zdrojov. Prechádzajte dostupné zdroje stlačením tlačidla. Televízor sa automaticky prepne na zvýraznený zdroj.

Poznámka: Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť prostredníctvom ovládacieho tlačidla.

Používanie diaľkového ovládania

Stlačením tlačidla **TV** na diaľkovom ovládacom tlačidle zobrazte Domovskú obrazovku. Na pohyb a nastavenie použivate emorové tlačidlo a tlačidlo **OK**. Stlačte tlačidlo **Return/Back** pre ukončenie menu obrazovky.

Výber vstupu

Imeď, ako ste pripojili k televízoru externé systémy, je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Stlačením tlačidla **Zdroj** na diaľkovom ovládacom si postupne vyberte z rôznych zdrojov.

Prepínanie kanálov a Hlasitosť

Môžete zmeniť kanál a nastaviť hlasitosť pomocou tlačidla **Program +/-** a **Volume +/-** na diaľkovom ovládacom.

Resetejte a vypnite menu tlačidla pohotovostného režimu

Stlačením a podržaním tlačidla **Pohotovostný režim** zobrazte ďalšie akcie pre toto tlačidlo. K dispozícii budú možnosti **Reštart**, **Pohotovostný režim** (Normálny pohotovostný režim) a **Vypnutie** (Vypnutý pohotovostný režim). Zvýrazníte jeden a stlačením **OK** vykonáte výbrazú akciu. Ak sa vyskytne problém, ktorý bráni správnemu prepnutiu televízora do pohotovostného režimu, môžete použiť možnosť "Vypnúť" a prirútiť televízor prepnúť sa do pohotovostného režimu.

Ak váš televízor prestane reagovať na príkazy a ponuku akcii nemožno zobraziť, televízor sa reštartuje, keď tlačidlo podržíte stlačené približne 5 sekundy. Tým sa proces ukončí.

Stlačením TV

1. Domov

Domovská obrazovka je východiskovým bodom pre vaše prehládanie. Zhrmňuje všetky televízne programy a filmy, ktoré sa pre vás očleť - trendové tituly vo všetkých vašich streamovacích aplikáciách, nedávno sledované programy, živé televízne kanály a odporúčané programy na základe vašich hodnôtí a zvykov sledovania.

Obsah každého Navigačného kolobčeka sa dynamicky mení na základe vášho používania. Dokonca aj kategórie Navigačného kolobčeka sa aktualizujú, keď váš systém TiVo OS lepšie spozná. Napríklad na základe toho, čo sledujete, sa vám jeden deň môže zobraziť menej komediálnych filmov alebo filmov zdaných, a filmy a o niekoľko dní neskor kolobček s výrazmi **Oscarov**.

Stlačte tlačidlo **Source (Zdroj)** na diaľkovom ovládacom, zvýrazníte možnosť **TV Input source (Zdroj TV vstupu)** a stlačením tlačidla **OK** prepnete na režim **Live TV (Živé)** a sledujte TV kanály. Ak bol posledným použitým vstupným zdrojom **TV**, môžete tiež použiť tlačidlo **Exit** na prepnutie do režimu **Live TV**.

1.1. Navigačný kolobček. Moje aplikácie

Navigačný kolobček **Moje aplikácie** na Domovskej obrazovke obsahuje všetky aplikácie, z ktorých systém TiVo OS odporúča televízne programy a filmy aplikácie, ktoré sa tu zobrazia, môžete vybrať a obrazovke **Spravovať aplikácie**.

Ak dávate prednosť vyhľadávaniu a prehládaniu programov v rámci aplikácie, vyberte aplikáciu v tomto Navigačnom kolobčeku a stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládacom ju otvoríte.

1.2. Obrazovka Spravovať aplikácie

Pomocou obrazovky **Spravovať aplikácie** môžete ovládať, ktoré aplikácie používajú systém TiVo OS na odporúčanie titulov na obrazovkách Domov, TV programy a Filmy. Vybrané aplikácie sa dookola zobrazia v Navigačnom kolobčeku **Moje aplikácie** na Domovskej obrazovke. Výber aplikácie nemá vplyv na výsledky textového a hlasového vyhľadávania. Systém TiVo OS zobrazuje výsledky zo všetkých aplikácií, aby vám umožnil nájsť to, čo chcete sledovať. Ak má aplikácia kľúč, môžete ju odstrániť, môžete sa rozhodnúť, že sa do nej zaregistrujete.

2. Navigačný kolobček

Navigačný kolobček na Domovskej obrazovke vám umožňuje jednoduchý prístup k bežným funkciam: **Spravidlova**, **Všetky aplikácie**, **Zdroje**, **Zoznam kanálov**, **Nahrávky** (závisí od modelu), **Časovačča Nastavenia**.

3. Obrázkový prehľadovania

Výberom položiek **Vofne**, **TV show**, **Filmový Zoznam sledovaných** v hlavnej ponuke sa môžete zamerať na tieto typy obsahu.

4. Podrobnosti o obsahu

Keď nájdete obsah, ktorý vás zaujíma, zvoľte ho a kliknite na tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači, zobrazí sa podrobnosti o ňom. Môžete tiež získať informácie o obsahu a šlábe a zobrazí odporúčania na podobný obsah.

4.1. Sledovať teraz

Vyberte si možnosť sledovania relácie z ktoréhokoľvek z vybraných aplikácií, v ktorých je relácia k dispozícii. Ide o aplikácie, ktorých odporúčanie ste povolili na diaľkovo spravovanej aplikácii. Ostané, ktoré majú obsah zobrazený v časti **Ďalšie spôsoby sledovania**.

4.2. Zoznam sledovaných

Pomocou Zoznamu sledovaných relácií si môžete uložiť relácie, ktoré chcete začať sledovať alebo pokračovať v sledovaní neskôr, a obľúbené relácie, ktorým sa chcete vrátiť. To, čo pridáte, vám pomôže prispôbiť odporúčania určené pre vás.

Pridané tituly sa zobrazia aj v kolónki **Zoznam sledovaných** na Domovskej obrazovke. Plus sa zmeni na záložku.

Ak chcete pridať reláciu, kliknite na obrázok Podrobnosti o obsahu a vyberte položku **Zoznam sledovaných**. Zložka sa zmení na plus.

4.3. Hodnotenie

Povetevte systému TV OS, čo si myslíte o televíznom programe alebo filme, pomocou palca hore alebo palcom dole. Na optiku budete dostávať odporúčania, ktoré lepšie odrážajú to, čo vás baví sledovať. Prejdite na obrázok Podrobnosti o obsahu relácie a vyberte položku **Hodnotiť**. Vyberte možnosť **Palce hore** alebo **Palce dole**. Obsah, ktorý odhodnotíte palcom dole, sa už nebude zobrazovať v odporúčaniach.

4.4. Nahliadať obsah

Prejdite na obrázok Podrobnosti o obsahu relácie a vyberte výšku. Zobrazi sa okno pre nahliadenie obsahu. Po vybere preddefinovaných dôvodov, ktoré vám vyhovujú, zvoľte reláciu položku **Nahliadať** a stlačte tlačidlo **OK**. Môžete tiež vybrať možnosť **Niečo iné** a zadať svoj dôvod pomocou virtuálnej klávesnice v prípade, že vám preddefinované dôvody nevyhovujú.

4.5. Prehľadovať všetky epizódy

Výberom položky **Epizódy** na obrazovke Podrobnosti o obsahu epizódneho seriálu zobrazíte tieto epizódy zoradené podľa sériezu.

5. Vyhľadávanie textu

Ak chcete vyhľadať filmy a televízne programy vo všetkých aplikáciách, v hlavnej ponuke vyberte položku **Vyhľadávanie**. Stlačte **OK** a pomocou virtuálnej klávesnice zadajte titul alebo heslo. Potom zvoľte **Hotozo** a stlačte **OK** spustia vyhľadávanie. Výsledky sa zobrazia na obrazovke. Pomocou smerových šípok môžete vybrať požadovaný výsledok a stlačením tlačidla **OK** to otvoríte.

6. Potrebné pomoc

Získajte odpoveď na bežné otázky a naučte sa využívať operačný systém **TiVo** na maximum: <https://www.tivo.com/support>

Vizualizácia batérie diaľkového ovládača


Diaľkový ovládač môže mať štruktúru, ktorá upravuje kým prístroju pre použitie na diaľkovom ovládaní (alebo inak). Batéria môže byť namontovaná na zadnej strane štruktúry, ak bol kryt vprednej štruktúry. Potom odstráňte kryt prístroju pre batérie, aby ste odryli prístroj pre batérie. Vložte dve batérie 1.5V veľkosti AAA. Uistite sa, že označenia (+) a (-) súhlasia (dubajte na správnou polohu). Nemešajte staré a nové batérie. Vymieňajte len za ten istý alebo ekvivalentný typ. Umiestnite späť kryt. Kryt, ak existuje opäť zaisťte štruktúrou.

Keď majú batérie nízke napätie a je potrebné ich vymeniť, na displeji sa zobrazí správa. Upozorujeme, že keď sú batérie vybité, výkon diaľkového ovládača sa môže zhoršiť.

Batérie by sa nemali vystavovať nadmernému teplu, ako je slnecový svet, ohrev a podobne.

Pripojenie napájania

DÔLEŽITÉ: Televízor je určený na použitie so striedavým napätím **220-240 V AC s frekvenciou 50 Hz**. Po vybitení nechalte televízor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete.

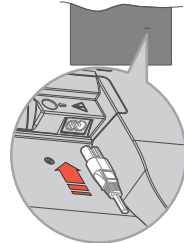


Jeden koniec (zástrčka s dvoma otvormi) dodaného odpoľiteľného napájacieho kábla zapoľte do zásuvky pre napájací kábel na zadnej strane televízora, ako je to znázornené vyššie. Potom zapoľte druhý koniec napájacieho kábla do sieteovej zásuvky.

Pozorovanie: Pohyb vekturu napájacieho kábla sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Pripojenie antény

Pripoľte zástrčku antény alebo káblovej televízie do konektora **VSTUP ANTÉNY (ANT)** alebo pripoľte satelit do konektora **SATELITNÝ VSTUP (LNB)** na prednej bočnej strane televízora.

Zadná strana televízora

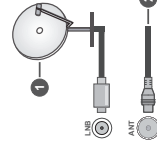

1. Satelit

2. Anténa alebo kábel

Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akýchkoľvek prerojenia vypnuté. Po pripojení prístroja môžete zariadenie zapnúť a používať ho.



Oboznámene s licenciou

Výrazy **HDMI**, **HDMI High-Definition Multimedia Interface**, **Obchodný dizajn HDMI** a logo **HDMI** sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti **HDMI Licensing Administrator, Inc.**



Vyrobené na základe licencie od Dolby laboratories. **Dolby Digital Audio**, **4-dvojitý-D symbol** sú ochranné známky spoločnosti **Dolby Laboratories Licensing Corporation**.

YouTube a logo **YouTube** sú ochranné známky spoločnosti **Google Inc.**

Tento produkt obsahuje technológiu podliehajúce právu duševného vlastníctva spoločnosti **Microsoft**. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez prislušnej licencie(i) od spoločnosti **Microsoft** zakázaná.

Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k obsahu **Microsoft PlayReady™** na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane obsahu chráneného autorským právami. Toto zariadenie používa chránený obsah služobky **KWIDRM**-chráneného obsahu. Ak chcete licencovať tento produkt, obráťte sa na svojho dodávateľa a skontrolujte podmienky kúpnej zmluvy.

presadzovať obmedzenia týkajúce sa používania obsahu vlastnicmi obsahov, ktorí vyžadujú, aby spoločnosť **Microsoft** odvolala schopnosť zariadenia na správu **PlayReady**-chráneného obsahu. Ovolanie by nemalo mať vplyv na nechránené obsah ani obsah chránené inými technológiami. Vlastníci obsahu môžu vyžadovať aktualizáciu **PlayReady** pre prístup k ich obsahu. Ak aktualizácie odmietne, nebudete môcť pristupovať k obsahu, ktorý si vyžaduje logovanie.

Logo "Ci Plus" je ochranná známka **Ci Plus LLP**.

Tento produkt je chránený určitými právmi duševného vlastníctva spoločnosti **Microsoft Corporation**. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez prislušnej licencie(i) od spoločnosti **Microsoft** alebo autorizovaného zástupcu. Podrobnosti zaktznáť.



Informácie o likvidácii

[Európska únia]

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenie, ktoré s týmto symbolom nesmie byť likvidované ako odpad, ale musí byť spracované na konci životnosti. Namiesto toho, produkt rovnako ako aj batérie by mal byť odvodené na zberných miestach pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení, z dôvodu správneho spracovania, zhodnotenia a recyklácie v súlade s vašimi vnútornými právnymi predpismi a **Smernice 2012/19/ES** a **2013/56/ES**.

Prí správnej likvidácii týchto produktov, pomôžte zachovať prírodu a pomôžte znížiť svoj osobný a ľudské zdravie. Každý by mal byť spôsobilé nevhodnú likvidáciu týchto výrobkov.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu a zberných miestach získate na miestnom úrade obce, v spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu odpadu alebo v obode, v ktorom sa tento produkt zakúpi.

Prí nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu, v súlade s vnútornými právnymi predpismi, vám môže byť udelená pokuta.

[Fremntí používatelia]

Ak chcete likvidovať tento produkt, obráťte sa na svojho dodávateľa a skontrolujte podmienky kúpnej zmluvy.

[Ostatné krajiny mimo Európskej únie]

[Tento produkt nie je plne len v Európskej únii]

Pre viac informácií o likvidácii a recyklácii kontaktujte svoj miestny správny orgán.

Výrobok a obal odovzdajte na miestnom zbernom mieste pre recykláciu.

Niektoré zberné miesta prijímajú produkty zadarmo. Poznamka: Značka **Pb** pod symbolom batérie znamená, že batérie obsahujú olovo.



1. Produkty
2. Batéria

Technické parametre

TV vysielanie	PAL BG/IDK/ SECAM BGDK
Prijímanie kanálov	VHF (BAND III), UHF (BAND U) - HYPERBAND (BAND U) - HYPERBAND
Digitálny príjem	Prie integrovaná podpora digitálneho terestriálneho káblovej televízie DVB-T-C-S (DVB-T2, DVB-S2 kompatibilná)
Počet prednastavených kanálov	11 000
Indikátor kanálu	Zobrazovanie na displeji
Vstup RF antény	75 ohm (nepoväzane)
Prevádzkové napätie	220-240V AC, 50Hz
Zvuk	Nemecké+Nizozem Stereo
Zvukový výstupný výkon (WRMS) (10% THD)	2 x 8
Prikon (W)	73W
Spotreba energie v pohotovostnom režime v asi (W)	< 2
Rozmery TV DxDxLH (so stojanom) (mm)	168 x 902 x 553
Rozmery TV DxDxLH (bez stojana) (mm)	53,87 x 90,2 x 51,7
Obrazovka	40"
Prevádzková teplota a vlhkosť	0° C až 40°C, 85% max vlhkosť

Vlastnosti LAN vysielateľa

Frekvenčné rozsahy	Maximálny výstupný výkon
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

(*) < 100 mW pre Ukrajinu


Obmedzenia v záležitosti od krajiny

Bezdrôtový LAN zapojenie je určené pre domáce a kancelárske použitie a v všetkých krajinách EÚ a Spojeného kráľovstva a v Severnom Ísku (a ďalších krajinách používajúcich príslušné smernice EÚ a/alebo Spojeného kráľovstva). Pásmo 5,15 - 5,35 GHz je obmedzené na prevádzku vo vnútri budov len v krajinách EÚ, Spojeného kráľovstva a v Severnom Ísku (a ďalších krajinách používajúcich príslušné smernice EÚ alebo Spojeného kráľovstva). Verejně používané podlieha všeobecnému povoleniu príslušného poskytovateľa služieb.

Krajina	Obmedzenie
Ruská federácia	Len pre použitie v interiéri

Požiadavky pre širokoreťkové krajiny môžu byť kedykoľvek zmenené. Odporúča sa, aby používatel u miestnych úradoch skontroloval aktuálny stav vudobmedzených právných predpisov pre 2,4 GHz a/aj pre 5 GHz bezdrôtové siete LAN.

Diaľkové ovládanie

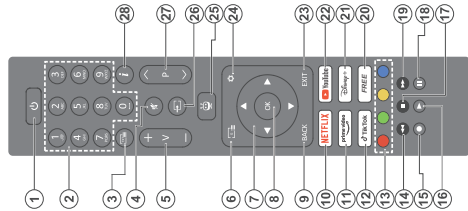




















1. Číslicová klávesnica
2. Spustiť aplikáciu Netflix
3. Spustiť aplikáciu Amazon Prime Video
4. Spustiť aplikáciu TikTok
5. Spustiť aplikáciu YouTube
6. Zastaviť prehrávanie zariadenia
7. Zastaviť prehrávanie médií
8. Zastaviť prehrávanie medií
9. Zastaviť prehrávanie medií
10. Spustiť aplikáciu Disney+
11. Spustiť aplikáciu YouTube
12. Ukončiť: zatvorí a ukončí zobrazené ponuky, aplikácie, aplikáciu alebo OSD banner, zatvorí domovskú obrazovku a prepne na posledný nastavený zdroj
13. Spustiť aplikáciu YouTube
14. Spustiť aplikáciu YouTube
15. Spustiť aplikáciu YouTube
16. Spustiť aplikáciu YouTube
17. Spustiť aplikáciu YouTube
18. Spustiť aplikáciu YouTube
19. Spustiť aplikáciu YouTube
20. Spustiť aplikáciu YouTube
21. Spustiť aplikáciu YouTube
22. Spustiť aplikáciu YouTube
23. Spustiť aplikáciu YouTube
24. Spustiť aplikáciu YouTube
25. Spustiť aplikáciu YouTube
26. Spustiť aplikáciu YouTube
27. Spustiť aplikáciu YouTube
28. Spustiť aplikáciu YouTube

1. **Pohotovostný režim (*):** Pohotovostný režim (Zapne tlačidlo stĺpiku). Resetezovanie / Vypnutie (stlačenie a podržanie)
2. **Číselné tlačidlá:** Prepne kanál v režime Live TV, zadá číslo do textového poľa na obrazovke
3. **Text:** Zobrazí telextext (ak je k dispozícii). Druhým stlačením tlačidla preložíte telextext na normálne vysielaný obraz (mix). Opätovným stlačením ho zatvoríte
4. **Stmíť:** Úplne vypne zvuk televízora
5. **Hlasnosť +/-:** Zvyšuje/znižuje úroveň hlasitosti
6. **Sprievodca:** Zobrazí elektronického programového sprievodcu
7. **Smernové tlačidlá:** Po stlačení Právneho alebo Ľavého tlačidla pomáha navigovať v ponukách, nastavuje možnosť, posuva zariadenie alebo menu. Stlačenie tlačidla v režime Live TV, alebo Live TV-Telextext. Postupuje podľa pokynov na obrazovke.
8. **OK:** Potvrdzuje výberu používateľa, vstupuje do podmenu, porčí stránku (v režime Live TV-Telextext), zobrazí zoznam kanálov (v režime Live TV)
9. **Späť/Ľavár:** Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku ponuky, prejde o krok späť; zatvorí otvorené okná, otvorí nasledujúcu stránku (v

1. **režime Live TV-Telextext):** Rýchlo presúva medzi predchádzajúcim a súčasným programom alebo zdrojmi
10. **Netflix:** Spustiť aplikáciu Netflix
11. **Prime Video:** Spustiť aplikáciu Amazon Prime Video
12. **TikTok:** Spustiť aplikáciu TikTok
13. **Farbné tlačidlá:** Pre funkcie farebných tlačidiel postupuje podľa pokynov na obrazovke
14. **Posun vzadu:** Presune obraz dozadu v médiách, ako sú filmy
15. **Základná funkcia**
16. **Prehrať:** Spúšťa prehrávanie zariadenia
17. **Stop:** Zastaví prehrávanie médií
18. **Pause:** Pozastavuje prehrávanie medií
19. **Prehrávanie obrazu film:** Presune obraz dopredu v režime obrazu film
20. **Voľné:** Zobrazenie bezplatného obsahu z rôznych aplikácií na Domacej obrazovke
21. **Disney+:** Spustiť aplikáciu Disney+
22. **YouTube:** Spustiť aplikáciu YouTube
23. **Ukončiť:** zatvorí a ukončí zobrazené ponuky, aplikácie, aplikáciu alebo OSD banner, zatvorí domovskú obrazovku a prepne na posledný nastavený zdroj
24. **Nastavenia:** Otvorí ponuku **Nastavenia**
25. **TiVo:** Vráti vás na posledné miesto vysielané TiVo OS z miest, ak je sledovaný film alebo obrazovka Nastavenia
26. **Zdroj:** Zobrazenie dostupné vysielania a zdroje obsahu
27. **Program +/-:** Zvyšuje/znižuje číslo kanála v režime Live TV
28. **Informácie:** Zobrazuje informácie o obsahu na obrazovke, zobrazuje skryté informácie (odhaliť - v režime Live TV-Telextext).

(*): Tlačidlo pohotovostného režimu

Stlačením a podržaním tlačidla **Pohotovostný režim** zobrazí ďalšie akcie pre toto tlačidlo. Zvýrazní jednu z možností **Reštart**, **Pohotovostný režim** (Normálny pohotovostný režim) a **Vypnutie** (Vypnutie pohotovostného režimu). **OK** vykoná výberu nastavenia. Ak stlačíte tlačidlo pre nastavenie, na pravej a ľavých tlačidlách podržíte stlačené príslušné tlačidlo. **OK** potvrdzuje stlačené príslušné tlačidlo. **Späť/Ľavár** zobrazí informácie a uvoľní tlačidlo prepnele televízor do pohotovostného režimu alebo ho zapne, keď je v pohotovostnom režime.

Pripojenia		Káble	Zariadenie
Pripojenie HDMI prepojenie (bočné a zadné)			
SPDIF (Koaaxiálny výstup) Pripojenie (bočné)			
Bočné AV (Audio / Video) Pripojenie (bočné)		Audióvideo kábel Bočný Audio Video pripojenie kábel	
SLUCHADLA			
USB Pripojenie (bočné)			
CI Pripojenie (bočné)			
Ethernet Pripojenie (zadné)		LAN / Ethernet kábel	

⚠ Ak chcete pripojiť zariadenia k televízoru, elektrifikujte, či sa televízor aj zariadenia pred vykonaním akýchkoľvek pripojenia vypnúť. Po ukátočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Zapnutie/vypnutie Zariadenia televizora

Pripojte napájací kábel k napájaciemu združiu, napríklad do zásuvky (220-240V/AC, 50 Hz).

Zapnutie televizora z pohotovostného režimu:

- Stlačte **Pohotovostný režim**, Program **+**, alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládani.
- Stlaďte tlačidlo ovládania na TV.

Vypnutie televizora

- Stlaďte tlačidlo **Pohotovostný režim** na diaľkovom ovládani.
- Stlaďte tlačidlo ovládania na TV pre zobrazenie menu voľby funkcií. Zostavenie bude na možnosť **pohotovostného režimu**. Stlaďte a podržte tlačidlo pohotovostného režimu. Stlaďte a podržte tlačidlo po dobu 2 sekundy pre aktiváciu tejto voľby. Farba ikony možnosti sa zmení. Následne opäť stlaďte tlačidlo. Televízor sa prepne do pohotovostného režimu.

Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo svojho zdroja.

Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím nadvikuje že funkcie ako napríklad Režim Vyhľadávania v pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo časovač sú aktívne. LED indikátor aj napriek režimu Vyhľadávania v pohotovostnom režime.

Prvá inštalácia

Po prvom zapnutí sa zobrazí obrazovka pre voľbu jazyka. Zvoľte želaný jazyk a stlaďte **OK**. V nasledujúcich krokoch inštalácie príručky nastavte svoje predvoľby pomocou smerových tlačidiel a tlačidla **OK**.

Vo výbere jazyka sa zobrazí otázka, či chcete zmeniť nastavenia prístupu. Vyberte **ÁNO** a stlaďte tlačidlo **OK** pre zmenu. Podrobnejšie informácie o dostupných možnostiach nájdete v časti **Obsah systémových ponúk**.

Na ďalšej obrazovke nastavte preferencie vašej krajiny. V závislosti na voľbe **Krajiny**, v tomto bode môžete byť vyzvaní na nastavenie a potvrdenie PIN kódu. Zvolený PIN kód nemôže byť 0000. Budete ho musieť zadať neskor pri každej výzve na zadanie PIN kódu pri operáciách v menu.

Poznámka: Typ operátora **M7T** bude definovaný v súlede s voľbou **Jazyka a Krajiny**, ktorú ste vykonali pri Prvej inštalácii.

(M7T) je poskytovateľ digitálnych satelitných služieb.

Táto možnosť bude konfigurovať **Režim obchodu**. Televízor pre prostredie obchodu a v závislosti od modelu televízora sa jeho podporované funkcie môžu zobraziť na boku obrazovky ako informačný banner, alebo sa môže prehrávať predinštalovaný video súbor. Táto funkcia je určená len pre účely zobrazenia v

obchode. Pre domáce použitie sa odporúča zvoliť **Domáci režim**. **Režim obchodu** bude v dispozícii v ponuke **Nastavenia > Systém > Vjac**. Vaše preferencie pre toto nastavenie môžete neskor zmeniť. Určite svoj výber a pre pokračovanie stlaďte **OK**.

Zobrazí sa obrazovka výberu režimu obrazu. Ak chcete, aby televízor spotreboval menej energie a bol šetrnejší k životnému prostrediu, vyberte možnosť **Prostredný** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Svoj výber môžete neskor zmeniť pomocou možnosti **Režim** v ponuke **Nastavenia > Obraz**.

V tomto oknami sa v závislosti od modelu televizora a krajiny výberu môže zobrazíť menu **Zhrnutie nastavení súhlasu**. Pomocou tejto ponuky môžete spravovať nastavenia súhlasu. Zvýraznenie funkciu a stlačením tlačidla **OK** ju zaplníte alebo vyplníte. Pred vykonaním akýchkoľvek zmien si prečítajte príslušné vysvetlenie zobrazené na obrazovke pre každú možnosť. **Právo súhlasu** je súčasťou produktu. Dotykom môžete zvoľzovať funkcie pomocou smerových tlačidiel **Program +**, alebo **Nahor/Nadol** posúvať nahor a nadol, aby ste si prečítali celý text. Vaše predvoľby budete môcť neskor keďkoľvek zmeniť v ponuke **Nastavenia > Práva strán > Zhrnutie nastavení súhlasu**. Ak je možnosť **Zhrnutie nastavení súhlasu**, krok **Network / Internet k internetu** zakázaný, kliknite na **Settings (Sieť/Internetové nastavenia)** sa vynechá a nezobrazí sa. Ak máte akékoľvek otázky, sťažnosti alebo pripomienky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov alebo ich presadzovania, kontaktujte nás e-mailom na adrese privacyrequest@peri.com a smarttvactivity@vossuh.com. Zvýraznite **Odoslajte voľbu súhlasov** a stlaďte tlačidlo **OK** pre pokračovanie.

Na ďalšej obrazovke budete musieť súhlasiť s podmienkami používania služby **TV Smart TV** pre možnosť využívania súvisiacich služieb. Použite sa na stránke a prečítajte si celý text pomocou **Program +**, alebo smerových tlačidiel hore/dole. Zvýraznite **Súhlasim** a pre potvrdenie a pokračovanie stlaďte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládani. Zvýraznite **Zrušiť** a stlaďte **OK** pre pokračovanie bez potvrdenia.

Následne sa zobrazí menu **Nastavenia Siete/Internetu**. Nájdete v časti **Pripojenie** pre konfiguráciu pripojenia k sieti. Ak chcete, aby váš televízor v pohotovostnom režime spotreboval menej energie, môžete vypnúť možnosť **Sieťový pohotovostný režim** pre zvolený typ siete jeho nastavením na **Vypnuté**. Po dokončení nastavenia zvýraznite **Ďalej** a pre pokračovanie stlaďte tlačidlo **OK**. Ak je položka **Typ siete** nastavená na možnosť **Bezdrôtové zariadenie**, zobrazí sa zoznam dostupných sietí. Po dokončení opäť zvýraznite položku **Ďalej** a stlaďte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Ak sa chcete pripojiť k bezdrôtovému sieti neskor, zvýraznite položku **Setup Later (Nastaviť neskor)** a stlaďte tlačidlo **OK**.

Prečítajte, až skonovovanie skončí. Teraz je zoznam nainštalovaný.

Podľa výkonu inštalácie operátora M7, ak chcete použiť parametre pre inštaláciu satelitu, ktoré sa líšia od východiskových nastavení, vyberte možnosť **Preferované skonovovanie** alebo **Manuálne ladenie** satelitu a stlačte tlačidlo **OK**. Po pokračovaní. Nastavenie sa zobrazí **Typ antény**. Po výbere typu antény a pozastavení satelitu v nasledujúcom kroku stlačte **OK** pre zmenu parametru inštalácie satelitu v podponuke.

Pre vyhládanie iných kanálov, ako sú M7 kanály, musíte spustiť štandardnú inštaláciu. Vyberte **Typ inštalácie** ako **Štandardný** a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Následne sa zobrazí **Typ antény**.

Existujú tri možnosti pre výber typu antény. **Typ antény** môžete zvoliť ako **Direct**, **Jednoduchý satelitný káblový systém** alebo **DISEQC prepínač** pomocou ľavého alebo pravého smerového tlačidla. Po výbere typu antény stlačte tlačidlo **OK**. Na ďalšej obrazovke stlačte tlačidlo **OK** a zobrazia sa možnosti pokračovania. Dostupnosť možností **Pokračovať**, **Zoznam transpondérov** a **Konfigurovať LNB**. Nastavenia transpondéru a LNB môžete zmeniť pomocou prístupných možností ponuky.

• **Direct**: Tento typ antény zvolíte v prípade, že máte jediný prijímač a priamu satelitnú parabolu. Pokračujte ladením tlačidla **OK**. Na nasledujúcej obrazovke vyberte dostupný satelit a stlačte **OK** pre vyhládanie zoznamu.

• **Jednoduchý satelitný káblový systém**: Tento typ antény zvolíte v prípade, že máte viac prijímačov a jednoduchý satelitný káblový systém. Pokračujte ladením tlačidla **OK**. Na nasledujúcej obrazovke konfigurujte nastavenia podľa pokynov. Stlačte **OK** pre prechádzanie stránkou.

• **DISEQC prepínač**: Ak je zapnutá voľba **DISEQC prepínač**, príjme, že má viac satelitov a **DISEQC prepínač**. Nato nastavíte nastavenie DISEQC in za nasledujúce príslušné **OK**. Na ďalšej obrazovke môžete nastaviť až štyri satelity (ak sú k dispozícii) pre verziu V1.0 a skenovanie prvého satelitu pre verziu V1.1. Stlačte **OK** pre skenovanie prvého satelitu v zozname.

Analogové: Ak je zapnutá voľba vyhrádzenia **Analogového** nastavení TV vyhláda analogové počítačových nastavení TV vyhláda analogové vysielania.

Po ukončení počítačových nastavení TV začne vyhládanie dostupného vysielania vybraných typov vysielania.

Zatiaž čo vyhládanie pokračuje, aktuálne výsledky vyhládania sa zobrazia v dolnej časti obrazovky. **Vyhľadávajte** môžete znášť stlačením tlačidla **TiVo**, **Späť** alebo **Končiť**. Každý, ktorému už boli nájdené, budú uložené v zozname kanálov.

Po uložení všetkých dostupných údajov sa zobrazia Domovské obrazovky. Stlačím tlačidlo **EXIT** môžete skončiť televízne kanály. Stlačením tlačidla **OK** môžete zobraziť zoznam kanálov pri sledovaní televíznych kanálov a upraviť zoznam kanálov podľa svojich preferencií pomocou možnosti **Kaňy Upraviť**.

Zatiaž čo prebieha hľadanie, zobrazí sa správa s otázkou, či chcete inštalovať kanály podľa LCN(1). Zvoľte **Yes (ANO)** a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. (1) LCN je systém, ktorý umožňuje čítať kanály (LCN) a sledovať rozpoznané, sekvenčné číslo kanála (alebo ID kanála).

Poznámky:

• **Pre vyhládanie M7 kanálov**, po **Prvej inštalácii** musíte zvoľiť možnosť **Preferované skonovovanie** alebo **Manuálne ladenie kanálov/Satelit**. Následne postupujte automatickým krokom, ako sú uvedené vyššie.

• **Nový inštal. TV**, kým sa nainštaluje prvá inštalácia. **Pamätajte**, že niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti na výbere krajiny.

Prerušenie Medzi časť USB vstupu

Môžete pripojiť 2,5 a 3,5-palcový HDD a externý zariadenie pamätových kariet, ako sú USB pamätový kľúč k vášmu TV a používať USB vstupov TV.

DŮLEŽITÉ ! Pred pripojením k televízoru si súbory zložte na pamätové zariadenie. Vyroba nenese zodpovednosť za akékoľvek poškodenie súborov alebo stratu dát. Niektoré typy zariadení USB (napríklad prehrávača MP3) alebo pevné disky či pamätové kľúče USB nemusia byť s týmto televízorom kompatibilné. TV prijímač podporuje formáty disky FAT32 a NTFS.

Počkajte chvíľku pred každým pripojením a odpojením, pretože prehrávač môže ešte čítať súbory. Nedorozúbenie tohto pokynu môže spôsobiť fyzické poškodenie USB zariadenia a USB zariadenia. Kým sa prehráva súbory, svoj disk nevytahujte.

Pre USB vstupy vzhľadom môžete použiť USB rozbočovač. Vzhľadom príjete sa odporúča pripojiť USB hub-u s externými napájaním.

• Ak sa chystáte pripojiť USB pevný disk, odporúča sa použiť USB vstup televízora priamo.

Poznámka: Pri prerušení videonahrávky súborov môže menu **Prerušenie medzi záznam** byť 1000 snímok uložený na prerušenie medzi.

Prerušenie medzi

Môžete prehrávať hudobné a video súbory a zobrazovať súbory fotografií uložene na USB pamätovom zariadení, jeho pripojením k televízoru. Pripojte USB pamätové zariadenie k jednému z USB vstupov umiestnených na bočnej strane televízora. Po pripojení USB pamätového zariadenia k TV sa na obrazovke zobrazia správa, že zariadenie USB je pripojené. K obsahu na zariadení USB zariadení môžete každýkoľvek neskôr prístupovať z ponuky

Zdroje na Domovskej obrazovke. Môžete tiež stlačiť tlačidlo **Source (Zdroj)** na diaľkovom ovládači a potom zvoľte zoznam zdrojov vyberte pamätové zariadenie USB.

Môžete si nastaviť preferencie Prehliadačom médií Media Browser pomocou Ponuky **Nastavenia**. Do ponuky **Nastavenia** je možné prístupovať prostredníctvom informácieho menu, ktorý je zobrazený na spodnej časti obrazovky počas prehrávania video alebo audio obsahu. Prehliadačom médií Media Browser môžete informáciu o súbore stlačiť tlačidlo **Info**.

Symbol označuje koleks umiestnený na pravú stranu informácieho listu a stlačte **OK**. V závislosti od typu informácieho súboru a modelu televízora a jeho typu médiu, byť dostupný **Nastavenia** obrazu, **Nastavenia zvuku**, **Nastavenia prehládania médií** a **Možnosti**. Obsahy týchto ponúk môže byť dáva podľa typu aktuálne otvoreného mediálneho súboru. Pri prehrávaní zvukových súborov bude k dispozícii iba ponuka **Nastavenia zvuku**.

Režim slúch / Múchového prehrávania
Všetky súbory v aktuálnom režime prehrávania sa prehrávajú podľa režimu zobrazenia ponuky
Režimský sábor sa prehráva podľa (logoskovej)
Všetky súbory v zozname sa prehrávajú podľa režimu zobrazenia ponuky
Všetky súbory v zozname sa prehrávajú podľa režimu zobrazenia ponuky

• Ak chcete použiť funkcie na informátochom paneli, zvoľte symbol funkcie a stlačte **OK**. Ak chcete zmeniť stav funkcie, zvoľte symbol funkcie a stlačte **OK** podľa potreby. Ak je symbol označený šerým krížikom, znamená to, že je deaktivovaný.

FollowMe TV

S vašim mobilným zariadením môžete streamovať aktuálne vysielanie z vášho Smart TV pomocou funkcie **FollowMe TV**. Nainštalujte vhodnú aplikáciu. Smart Center do vášho mobilného zariadenia. Spustite aplikáciu.

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v návode na použitie vášho použiteľného aplikácie. **Poznámka**: V závislosti od modelu sa môže stať, že niektoré televízory nespodujú túto funkciu. Táto aplikácia nemusí byť kompatibilná so všetkými mobilnými zariadeniami. UHD (4K Ultra HD) kanály nie sú podporované a oče zariadenia musia byť pripojené do rovnakej siete.

CEC

Táto funkcia umožňuje ovládať CEC zariadenia ktoré sú pripojené š k HDMI port, pomocou diaľkového ovládania televízora.

Najprv nastavte možnosť CEC v ponuke Nastavenia> Zariadenia ako Povoľené. Stlačte tlačidlo **Zdroj** a zvolte HDMI vstup pripojeného CEC zariadenia z ponuky **Zoznam Zdroje**. Keď je pripojené nové CEC zariadenie, bude uvedené v ponuke zdrojov pod vlastným menom namiesto názvu pripojeného HDMI portu (DVD prehrávač, Rekorder 1 atď).

Diaľkový ovládač televízora je automaticky schopný plniť zdieľané funkcie po zvolení pripojeného HDMI zdroja. Ak chcete ukončiť prevádzku a znovu ovládať televízor pomocou diaľkového ovládača, stlačte a podržte tlačidlo "0-Zero" na diaľkovom ovládači 3 sekundy.

Funkcia CEC môže byť vypnutá nastavením príslušnej možnosti v ponuke **Nastavenia> Zariadenia**.

TV podporuje funkciu ARC (Audio Return Channel). Táto funkcia je audio linkou s cieľom nahradiť tri káble medzi televízorom a audio systémom (AV prijímač alebo reproduktory systému).

Keď je ARC aktívny, televízor automaticky sŕmi svoje ostatné zvukové výstupy, okrem jack konektora pre slúchadlá a ovládače tlačidla hlasitosť si sú nasmerované na pripojené zvukové zariadenie. Ak chcete ARC aktivovať nastavte možnosť **Výstup zvuku** v menu **Nastavenia>Zvuk** ako **HDMI ARC**.

Poznámka: ARC je podporované prostredníctvom HDMI/2 výstupu.

Kontrola zvuku systému

Umožňuje pre Audio zosilňovač / prijímač jeho použitie s televízorom. Hlasitosť je možné ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora. Ak chcete túto funkciu aktivovať nastavte možnosť **Výstup zvuku** v menu **Nastavenia>Zvuk** ako **HDMI ARC**. Ak je zvolená možnosť **HDMI ARC**, možnosť **CEC** sa automaticky nastaví na hodnotu **Povoľené**, ak ešte nie je nastavená. Reproduktery televízora sa sŕmia a zvuk sledovaného zdroja budú vysielané z pripojeného zvukového systému.

Poznámka: Audio zariadenie musí podporovať funkciu **System Audio Control** (Kontrola zvuku systému).

Rychlé AI

Na spravovanie predvoleb nastavenia AI môžete použiť možnosť **Quick AI** v ponuke **Nastavenia> System**. K dispozícii budú možnosti **AI on Sound**, **AI on Video**. Vyvrátnenie možnosti sa stlačením tlačidla **OK** ju vyberte alebo znúste vyber. Potom vyvrátnite tlačidlo **OK** a stlačením tlačidla **OK** vykonajte zmeny. **AI on Sound:** Pracuje na TV zdroji. Ak je pojalbená, televízor kontroluje programový žánr a podľa toho

upravuje nastavenia zvuku, ak sú dostupné informácie o žánri.

AI na video: Pracuje na TV zdroji. Ak je povolená, televízor kontroluje programový žánr a podľa toho upravuje nastavenia obrazu, ak sú dostupné informácie o žánri.

Po zmene nastavení prostredníctvom funkcie AI na TV sa na obrazovke zobrazí malá ikona a informačná správa.

E-manual V elektronickej príručke najčastejšie pokyny pre funkcie vašho televízora.

Pre prístup k Elektronickej príručke prídite do ponuky **Nastavenia>System>Viac**, vyberte **Príručky** a stlačte tlačidlo **Info**. Pre rýchly prístup stlačte tlačidlo **Nastavenia** a potom tlačidlo **Info**.

Pomocou smerových tlačidiel vyberte požadovanú kategóriu. Každá z kategórií obsahuje rôzne témy. Vyberte tému a pre prečítanie si pokynov stlačte **OK**. Ak chcete zavolať obrazovku elektronickej príručky E-Manual, stlačte tlačidlo **Exit** alebo **TW**.

Poznámka: V závislosti od modelu sa môže stať, že váš televízor nepodporuje túto funkciu. **Obsah E-príručky sa môže líšiť v závislosti od modelu.**

Nastavenie Ponuky Obsahu

Obsah ponuky zariadenia

CEC	S týmto nastavením môžete úplne povoliť alebo zakázať funkciu CEC. Pomocou tlačidla televízor aktivuje alebo deaktivuje výbranú možnosť.
Automatické zapnutie CEC	Táto funkcia umožňuje pripojené HDMI/CEC kompatibilného zariadenia na zapnutie televízora a automatické prepnutie na jeho vstupný zdroj. Pomocou tlačidla Vravo alebo Vravo aktivuje alebo deaktivuje výbranú možnosť.

Virtuálne Diaľkové Ovládanie (volitárne)

Táto funkcia vám umožňuje zdieľať subory ŕozené vo vašom smartfóne alebo počítači typu tablet. Ak máte kompatibilný smartfón alebo počítač typu tablet a nainštalovaný vhodný softvér, môžete zdieľať/prehrávať fotografie na televízore. Pre viac informácií o Vašom softvéri pre zdieľanie pozri návod na použitie.

Časovač bez signálu Ak televízor neprijíma žiadny vstupný signál (napr. z anténneho alebo HDMI zdroja) po dobu 3 minút, prepne sa do pohotovostného režimu režimu. Túto funkciu môžete povoliť alebo zakázať príslušným nastavením tejto možnosti.

Obsah Ponuky obrazu

Môžete zmeniť režim obrazu pre zhodu s vašimi preferenciami alebo požiadavkami. Režim obrazu je možné nastaviť na jednu z týchto možností: **Kino**, **Hry (volitárne)**, **Sporty**, **Dynamická** a **Prirôznené**.

Kontrast	Nastaví svetlosť a trvalejšie hodnoty obrazovky.
Jas	Nastaví hodnotu jasú obrazovky.
Ostrosť	Nastaví hodnotu ostrosť pre predmety zobrazené na obrazovke.
Farba	Nastaví hodnotu farby, upravíacie farby.

Úspora energie Pre nastavenie **Úspory energie** ako **Vlasné**, **Minimum**, **Stredné**, **Maximum**, **Auto**, **Vypnutie** obrazovky alebo **Vypnuté**. **Poznámka:** Prispôjené možnosti môžu byť nastavené v závislosti na zvolenom režime.

Podsvietenie Toto nastavenie ovláda úroveň podsvietenia. Funkcia podsvietenia bude aktívny v prípade, že **Úspora energie** je nastavený na inú voľbu ako **Vlasné**.

Zväčšenie obrázka

Nastaví požadovaný formát veľkosti obrazu. Táto možnosť môže byť dostupná v závislosti od nastavenia položky **Zväčšenie obrázka**. Zväčšenie a stlačte **OK**, potom pomocou smerových tlačidiel posuňte obraz nahor alebo nadol.

Pixelance Demo (volitárne) Funkcia Pixelance optimalizuje video nastavenie televízora a pomáha získať lepšiu kvalitu obrazu. Stlačte tlačidlo **OK** pre spustenie Pixelance demo režimu a začať kvalitu Pixelance. Stlačte znovu tlačidlo **OK** pre opätovné nastavenie. Ak je voľba **Režim nastavení** ako **Hra**, táto voľba nebude k dispozícii.

Pokročilé nastavenia

Dynamický kontrast	Pomer Dynamického kontrastu môžete zmeniť na želanú hodnotu.
Teplota farieb	Nastaví želanú hodnotu teploty farieb. K dispozícii sú voľby Student , Normálna , Teplá a Vlasná .
Biely bod	Toto nastavenie bude dostupné, ak je voľba Teplota farieb nastavená ako Vlasná . Zvýšenie "teploty" alebo "chladnoty" obrazu stlačením tlačidla alebo Práveho tlačidla.
Prerôznie (modrej)	Funkcia vylepšenie bielej farby, ktorá robí bielu farbu chladnejšou, pre dosiahnutie jasnejšieho obrazu. Nastavte na Onpre povolené.

Micro Dimming (Mikro stmívanie)	Sú k dispozícii možnosti Nizke , Stredné , Vysoké a Vypnuté . Ak je aktívna funkcia Micro Dimming , lokálne sa zvýši kontrast pre každú deťhovanú zónu.
Redukcia šumu	Sú k dispozícii možnosti Nizke , Stredné , Vysoké a Vypnuté . Ak je signál slabý a obraz rušený, použije sa zníženie šumu nastavenie Redukcia šumu .
Filmový režim	Film sa nahrávajú pri rôznych počtoch rámov na sekundu na normálne televízne programy. Nastavte na Auto , keď pozerať filmy, aby ste videli scény s rýchlym pohybom jasne.
Odtieň plietí	Tón kože sa môže meniť medzi -5 a 5.
Farebný posun	Nastaví požadovaný farebný odtieň.
Nastavenie farieb	Otvorí nastavenia Farebného tunera. Ak chcete nastaviť hodnoty Odtieňa , Fareb a Jasu manuálne, nastavte Farebný tuner ako povolený.
Gamut Mapping	Táto možnosť môžete použiť na nastavenie rozsahu farieb zobrazených na obrazovke televízora. Ak je nastavené ako Zapnuté , farby sú nastavené podľa zdrojového signálu. Ak je nastavená možnosť Vypnuté , maximálna farebná kapacita televízora sa používa štandardným spôsobom (odporúčaná možnosť).
HDMI v plinom rozsahu	Poznámka: Táto možnosť nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu televízora a jeho funkcií. Táto funkcia je viditeľná počas sledovania z HDMI zdroja. Môžete použiť túto funkciu na zlepšenie čiernoti v obraze.
11-bodová korekcia vyváženia bielej/volitárne)	Funkcia vyváženia bielej kalibruje teplotu farieb televízora v podrobných úrovniach šedej. Vizualne alebo meraním je možné zlepšiť jednotnosť stupnice šedej. Ručne nastavenie intenzity Cervejne , Zelenej , Modrej farby a hodnoty Zosilnenia . Vyvážiťte túto možnosť, stlačte tlačidlo OK potom pre zapnutie tejto funkcie nastavte možnosť Povolené .
Resetovať	Omnoví aktuálne nastavenia režimu obrazu na štandardné nastavenia z továrne.

Obsah ponuky Nastavenie zvuku	Budík k dispozícii možnosti Smart , Filmo , Hudba , Správka a Vypnuté . Pre deaktiváciu nastavenie ako Vypnuté . <i>Poznámka:</i> Niektoré položky v ponuke Zvuk budú šedeé a nedostupné, ak je nastavené na <i>na</i> možnosť ako Vypnuté .
Dolby Audio	Režim Surround je možné nastaviť na Zapnutý alebo Vypnutý .
Priestorový zvuk (Surround)	Nastavuje predvoľbu výstupu zvuku. K dispozícii budú možnosti TV , S / PDF , HDMI ARC , Iba slúchadlá a Lineout výstup . Neexistuje žiadny zvukový výstup okrem prostredníctvom zvoňenej možnosti a jack konektorá pre slúchadlá. Keď k vášmu televízoru pomocoú jack záskruky slúchadiel pripojíte externý zosilňovač, nastavte zvoľ tú možnosť ako Lineout výstup . Ak ste pripojili k televízoru slúchadlá, nastavte túto možnosť ako Iba slúchadlá . Pred použitím slúchadla sa prosím uistite, že táto položka v menu je nastavená na Iba slúchadlá . Ak je nastavený na Lineout výstup , výstup z konektora pre slúchadlá bude nastavený na maximum a môže poskytovať väčš sluch. Ak je výberná možnosť HDMI ARC , aktivuje sa funkcia CEC . <i>Poznámka:</i> V závislosti od zvoleného možnosť sa niektoré položky v ponuke Zvuk objavia ako šedeé a nebudú k dispozícii.
Výstup zvuku	Nastavi zvuk pre získanie stálej úrovne výstupu medzi programami. Ak je položka ponuky Dolby Audio nastavená na <i>na</i> možnosť ako Vypnuté možnosti nastavenia AVL budú zmenené. Budík k dispozícii možnosti ako Automatické , Nočné , Normálne a Vypnuté . V režime Auto sa televízor automaticky prepne do Normálneho alebo Nočného režimu podľa aktuálnych informácií o čase. Ak nie sú k dispozícii žiadne časové informácie, táto funkcia bude vždy fungovať ako Normálna . Keď sa po prvom nastavení tejto možnosti ako Auto televízor prepne do Nočného režimu, na obrazovke sa zobrazí informácia Isia . Upozorňujeme, že v porovnaní s Normálnym režimom Nočný režim poskytuje agresívnejšie dynamické ovládanie kompresie, ktoré je vhodné pre tiché prostredie.
Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti)	Zvoľí režim ekvalizéra. Uživateľské nastavenia sa môžu vykonať len v Užívateľskom režime. Povolí alebo zakáže Dynamické Basy . Môžete si zvoliť režim zvuku (ak ho zobrazený kanál podporuje). Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku. Nastaví hlasosť slúchadiel. Táto voľba nebude dostupná, ak voľba Zvukový výstup nie je nastavená ako Lineout . Pred použitím slúchadiel sa tiež uistite, že hlasosť slúchadiel je nastavená na nízku úroveň, aby nedošlo k poškodeniu vášho sluchu. Nastavuje vyváženie zvuku. Táto funkcia sa aktivuje, ak je možnosť Zvukový výstup nastavená na možnosť TV alebo Iba slúchadlá . Položka Vyváženie upravuje úroveň vyváženia reproduktorov TV a slúchadiel. Omnoví niektoré nastavenia zvuku na výrobné nastavenia.
Pokročilé nastavenia	
Ekvalizér	
Dynamické basy	
Zvukový režim	
Digitálny výstup	
Slúchadlá	
Vyváženie	
Resetovať	

Obsah ponuky Siet'	
Typ siete	Umožňuje zakázanie sieťového pripojenia alebo zmenu typu pripojenia.
Snímať bezdrôtové siete	Spustenie vyhľadávania bezdrôtových sietí. Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, ak je Typ siete nastavený na Bezdrôtové zariadenie .
Odpojiť	Ak sa chcete odpojiť od bezdrôtovej siete a odstrániť uložení profil bezdrôtovej siete (ak bol predtým uložený), zvyčajne túto možnosť a tlačidlo OK . Táto možnosť nebude k dispozícii, ak ste sa nepripojili k bezdrôtovej sieť. Viac informácií nájdete v časti Pripojenie .
Stlačte tlačidlo WPS na vašom WIFI routeri	Ak má váš modem/router WPS, môžete sa k nemu priamo pripojiť s použitím tejto možnosti. Zvýraznite túto možnosť a stlačte OK . Na vašom modeme/routeri stlačte tlačidlo WPS pre vytvorenie pripojenia. Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, ak je Typ siete nastavený na Bezdrôtové zariadenie .
Test rýchlosti internetu pripojenia	Spustíte test rýchlosti na kontrolu šírky pásma internetového pripojenia. Po dokončení sa výsledok zobrazí na obrazovke.
Pokročilé nastavenia	Umožňuje zmenu konfigurácie IP a DNS televízora.
Sieťový pohotovostný režim	Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu (je nastavením na Zapnutá alebo Vypnutá).
Poznámka:	Podrobnejšie informácie o možnostiach tejto ponuky nájdete v časti Pripojiteľnosť .

Obsah inštaláčného menu	
Automatické vyhľadávanie kanálov (Preladenie)	Zobrazí možnosti automatického hľadania. D. Anténa: Vyhľadáva a ukladá určené DVB stаницe. D. Kábel: Vyhľadáva a ukladá káblové DVB stаницe. Analogové: Vyhľadá a ukladá analogové stаницe. Satelit: Vyhľadáva a ukladá satelitné stаницe.
Manuálne snímánie kanálov	Táto funkcia sa dá použiť na priamy vstup do vysielania.
Sieťové snímánie kanálov	Hľadá prepojené kanály v systéme vysielania. D. Anténa: Hľadá terestriálne kanály. D. Kábel: Hľadá kanály v káblovej sieť.
Jemné dotlačenie analogového signálu	Môžete použiť túto nastavenie v lemešmi doladeniu analógových kanálov. Táto funkcia nie je dostupná, ak nie sú učené žiadne analógové kanály a ak aktuálne sledovaný kanál nie je analógový kanál.
Nastavenia satelitu	Zobrazí nastavenie satelitu. Zoznam satelitov: Zobrazí dostupné satelity. Môžete Pridať: Vymazať satelity alebo Upraviť nastavenie satelitov na zozname. Inštalácia antény: Môžete zmeniť nastavenie satelitnej antény a/alebo spustiť vyhľadávanie satelitov.
Inštaláčne nastavenia (volitelné)	Zobrazí ponuku nastavení inštalácie. Režim vyhľadávania v pohotovostnom režime (*): Kým je v pohotovostnom režime, váš televízor bude hľadať nové či chýbajúce kanály. Zobrazí sa všetky nové najdené vysielania. Dynamicky update kanálu (*): Ak je táto možnosť nastavená ako Povolená , zmeny na vysielaní, ako sú frekvencie, názov kanála, jazyk titulkov atď, budú aplikované automaticky pri sledovaní.
Nastavenie Domáceho transpondéra (*)	Pomocou tejto ponuky môžete upraviť hlavné a základné parametre domáceho transpondéra, vrátane PID príslušného operátora M7 (*), ktorý sa používa pre stiahnutie zoznamu kanálov. Nastavte svoje preferencie a stlačte Zelené tlačidlo pre uloženie nastavení. Potom spustíte inštaláciu operátora M7, použijete menu Automatického skenovania kanálov-Satelit .
Vymazať zoznam služieb	(*7) Táto voľba bude dostupná len vtedy, ak je vykonaná inštalácia operátora M7.
Zvoľte aktívnu sieť	Pomocou tejto ponuky môžete upraviť hlavné a základné parametre domáceho transpondéra, vrátane PID príslušného operátora M7 (*), ktorý sa používa pre stiahnutie zoznamu kanálov. Nastavte svoje preferencie a stlačte Zelené tlačidlo pre uloženie nastavení. Potom spustíte inštaláciu operátora M7, použijete menu Automatického skenovania kanálov-Satelit .
Informácie o signáli	Pre vymazanie uložených kanálov použite túto nastavenie. Toto nastavenie bude viditeľné, len ak je možnosť Krajiny nastavená na Dánsko, Švédsko, Nórsko alebo Fínsko.
Obnoviť pôvodné nastavenie	Toto nastavenie vám umožňuje zvoliť, či vysielania v rámci zvolenej siete má byť uvedené v zozname kanálov. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko, ako je úroveň signálu/kvintila, názov siete atď. pre dostupné frekvencie.
	Vymaže všetky uložené kanály a nastavenia, preinstali TV do továrenského nastavenia.

Nastavenie Ponuky Obsahu	
Prístup	Zvýšte kontrast možnosti ponuky a textov, aby boli ľahšie čitateľné. K dispozícii budú možnosti Biely text, Zltý text a Vypnuté.
Vysoký kontrast	Zapnúť alebo vypnúť titulkov.
Titulky	
Sluchovo postihnutí	Aktivujte akukkoľvek špeciálnu funkciu odoslanú z vysielateľa. Pre nevidiacich a zrakovo postihnutých divákov bude prehrávaná nahovorovaná verzia titulku. OK - Zapnúť alebo vypnúť titulky. Zvukový popis Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak ju vysielateľ podporuje. Posledný funkcia zvukového popisu zaručuje, že k dispozícii je vždy najnovšia alebo časovo posunutá (obdobu zrkadlí) verzia titulu alebo obrazovky.
Zvukový popis	Táto funkcia poskytuje možnosti dodatočného spracovania zvuku na vylepšenie dialógového okienka. K dispozícii sú možnosti Nízka , Stredná , Vysoká a Vypnuté . Nastavte podľa svojich preferencií.
Vylepšenie dialógu	Poznámka: Táto funkcia sa prejaví iba vtedy, ak je vstavaný formát AAC-4 a tento efekt sa uplatňuje iba na výstup reproduktora televízora.
Hovorená titulky	Pomocou tejto možnosti nastavenia môžete zvuk premeniť na preferenciu hovorených titulkov. Ak chcete, aby prioritou hovorených titulkov bola vyššia ako normálnych titulkov, nastavte túto možnosť na Zapnuté . Táto možnosť nemesí byť k dispozícii v závislosti od modelu vášho televízora a je viditeľná iba vtedy, keď je zdroj nastavený na TV . Umožňuje použiť kombináciu tlačidiel na zväčšenie obrazovky. K dispozícii sú možnosti Zapnutá a Vypnutá . Naslávate na Oprire povolenie. Podpora zväčšenia bude zapnutá alebo vypnutá dňm stlačením číselného tlačidla 5 . Prvý kvadrant obrazovky vľavo hore bude približený. Po povolení podpory zväčšenia sa dňm stlačením číselných tlačidiel 2 , 4 , 6 , 8 posunie zväčšenia dočasť nahor, doľava, doprava a dole.
Minimapa	Minimapa je v predvolenom nastavení povolený a deaktivovaný. Aktivuje sa, keď je povolená funkcia Zväčšenia . Táto voľba vám zabráni, aby funkcia zväčšenia zobrazovala minimapu.
Zvýraznené programy pomocou	
[S] Titulky	Ak je táto možnosť povolená a ak niektorá udalosť elektronického spravodcu programmi má prístupovú službu "Subtitles", tieto udalosti sa zvyraznia inou farbou.
[SL] Posunkový jazyk	Ak je táto možnosť povolená a ak niektorá udalosť elektronického spravodcu programmi má prístupovú službu „Sign Language“, tieto udalosti sa zvyraznia inou farbou.
[AD] Popis zvluku	Ak je táto možnosť povolená a ak niektorá udalosť elektronického spravodcu programmi má prístupovú službu "Audio Description", tieto udalosti sa zvyraznia inou farbou.
Jazyk	Môžete nastaviť jazyk v závislosti na vysielaní a krajiny.
Podmieneny prístup	Otvárika moduly s podmieneným prístupom, ak sú dostupné. Zadajte správne heslo pre zmenu rodičovských nastavení. V tejto ponuke môžete ľahko nastaviť Zámok ponuky , Rodičovský zámok , Detický zámok alebo Pokyny . Pomocou týchto možností môžete tiež nastaviť nový PIN kód alebo zmeniť predvolené CICAM PIN .
Rodičovské ochrana	Poznámka: Niektoré možnosti ponuky nemusia byť k dispozícii v závislosti od výberu krajiny počas Prvého štádiu . Predvolený PIN možno byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN, je potrebné ho zvoliť v závislosti na voľbe krajiny počas Prvého štádiu , použite PIN kód, ktorý ste definovali.
Dátum/Čas	Nastaví čas a dátum.
Zdroje	Môžete upraviť názvy, aktivovať alebo deaktivovať možnosti zvidneného zdroja.

Netflix	Ak je táto funkcia podporovaná Vaším televízorom, môžete svoje zobraziť (ESN*) číslo a deaktivovať Netflix. <small>(*) ESN číslo je jedinečná identifikačná číslo pre Netflix, vytvorené špeciálne pre identifikáciu vášho televízora.</small>
TVo	Môžete zobraziť Klúč-HSN.
Rýchle AI	Zobrazí menu Quick AI (Rýchle AI). AI znamená umelá inteligencia. Pomocou tejto funkcie je možné niektoré nastavenia televízora upravovať automaticky v závislosti od žánrových informácií aktuálne sledovaného programu alebo podľa vašich preferencií. Viac informácií nájdete v časti Rýchle AI .
Viac	Zobrazí iné možnosti nastavení televízora.
Časový limit ponuky obrazovky	Zmení trvanie časového limitu pre obrazovky ponuky.
Šírka Domovskej obrazovky	Nastaviť možnosti šírky obrazovky pre Domovskú obrazovku. Pomocou dostupných možností môžete nastaviť čas čakania pre šírku obrazovky alebo ho vypnúť.
LED pohotovosného režimu	Ak je nastavené ako Vypnuté , kontrolka pohotovosného režimu nebude svieťiť, keď bude televízor v pohotovostnom režime.
Identifikačia zariadenia	Keď je táto možnosť povolená, spôsobí to interné generovanie „ID zariadenia“ pre každý navštívený webový portál. Ak je táto možnosť deaktivovaná, všetky súčasné „ID zariadenia“ sa vymažú pre každý navštívený web. Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu jej nastavením ako Zapnutá alebo Vypnutá .
Aktualizácia Softvéru	Zabezpečí najnovší firmware pre váš televízor. Stlačením tlačidla OK zobrazíte možnosti ponuky.
Verzia aplikácie	Zobrazí aktuálnu verziu softvéru.
Automatické vypnutie	Pokiaľ nie je použitý, nastaviť požadovaný čas pre automatické prepnutie televízora do pohotovosného režimu. Túto možnosť je možné nastaviť od 1 do 8 hodín v krokoch po 1 hodine. Môžete tiež zakázať túto funkciu jej nastavením ako Vypnutá .
Režim titulkov	Táto možnosť sa používa na výber režimu titulkov na obrazovke (titulky DVB/ Titulky Teletextu), ak sú k dispozícii obaja. Predvolená hodnota je DVB titulkov . Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko.
Pohotovosťný režim zapnutý	Konfiguruje prevádzbu automatického spojenia televízora. Sú k dispozícii stránka Domovská obrazovka a možnosť Posledný zdroj .

Časovač vypnutia	Definuje čas, po ktorom chcete, aby televízor automaticky prešiel do režimu spaľku. Pre deaktiváciu nastavte ako Vypnuté .
Biss kľúč	Biss je systém kódovania satelitného signálu, ktorý sa používa u niektorých vysielaní. Ak potrebujete zadať Biss kľúč pre vysielanie, môžete zadať toto nastavenie. Zvýraznite Biss kľúč a stlačte tlačidlo OK pre zadanie kľúčov pre požadované vysielanie. Táto možnosť sa zobrazí, ak sú nainštalované satelitné kanály. Dostupnosť závisí od modelu televízora a jeho funkcií.
Režim Obchodu	Zvoľte tento režim pre účely vystavenia v obchode. Kým je povolený Režim Obchodu , niektoré položky v ponuke TV nemusia byť dostupné. Pre niektoré modely môže byť k dispozícii aj možnosť Povolenie s videom . Ak je nastavená táto možnosť, televízor sa prepne do režimu obchodu a prehá sa predinštalovaný video súbor.
Režim zapnutia	Toto nastavenie konfiguruje votby režimu zapnutia. K dispozícii sú Posledný stav a Pohotovostný režim .
OSS	Zobrazí licenčné informácie voľne šíriteľného softvéru.
Obnoviť predvolené bootovacie logo	Obnoví predvolené zariadenia logo. Zobrazí sa správa s potvrdením. Vyberte možnosť Ano a stlačte tlačidlo OK . Táto možnosť nemusí byť dostupná v závislosti od modelu vášho televízora a jeho funkcií.
Zmeniť Priateľské meno	Pomocou tejto možnosti môžete zmeniť názov zariadenia, ktorý sa používa na identifikáciu vášho televízora pri bezdrôtovom pripojení zariadenia k televízoru. Ak názov zariadenia ponáhate prázdny alebo pri vykonaní prvej inštalácie sa obnoví predchádzajúci názov zariadenia.
Priorita aplikácie	Túto voľbu môžete nastaviť podľa priority medzi aplikáciami vysielania a aplikáciami CICAM App MMI. V prípade, že sa do televízora vloží CICAM a medzi aplikáciami dôjde k sponu, prioritou sa prideli zvolenému typu aplikácie.
Návod	Zobrazí elektronickú príručku (E-Manual) V elektronickej príručke nájdete pokyny pre funkcie vášho televízora.

Poznámka: Niektoré funkcie v Prvej inštalácii nemusia byť dostupné v závislosti od modelu televízora a zvolených jazykov.

Obsah ponuky Právna stránka	Zobrazí informácie o zásadách ochrany osobných údajov.
Zásady ochrany osobných údajov	Zobrazí zmluvné podmienky pre službu TiVo Smart TV.
Zmluvné podmienky	Pomocou týchto možností môžete spravovať svoje nastavenia súhlasov. Zvýraznite funkciu a stlačím tlačidlo OK ju zapnite alebo vypnite. Pred vykonaním akýchkoľvek zmien si môžete prečítať príslušné vysvetlenia zobrazené na obrazovke pre každú zvýraznenú funkciu. Stlačením smerových tlačidiel Program ←, alebo Nahor zvýrazníť text a následne pomocou smerových tlačidiel Program →, alebo Nahor nadol posúvať (nahor a nadol), aby ste si prečítali celý text.
Reklamné ID	Zobrazí ID reklamy. Môžete ho tiež resetovať pomocou súvisiacej možnosti tu.
Informácie o spoločnosti	Zobrazuje informácie o spoločnosti.
Transparentnosť a Zverejnenie informácií	Zobrazí vyhlásenie o transparentnosti.
Cookies	
Zobrazit všetky súbory Cookies	Zobrazí všetky uložené súbory cookie.
Vymazať všetky súbory cookie	Vymaže všetky uložené súbory cookie.
Nesledovať	Pomocou tejto možnosti môžete nastaviť svoje preferencie týkajúce sa správania sledovania služieb HbbTV.

Všeobecné Ovládanie TV

Použitie Zoznamu stanic

Televízor rozčítá všetky udržené stanice do Zoznamu kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upravovať alebo nastaviť obľúbený ponukový Kanál. Proces nastavenia zlyhá, ak sa vysielajú všetky stanicové Kanály. Všetky Kanály na Domovskej obrazovke a vberte počiatočnú položku na Domovskej obrazovke a vberte počiatočnú položku na Domovskej obrazovke. Všetky stanicové Kanály. Upravte možnosť nastaviť alebo Upraviť Kanál môžete uvoľniť kanál. Vybrazte kanál, ktorú si žiadate, a stlačením OK zobrazíte dostupné možnosti.

Poznámky: Prílohy **Presunúť na pozíciu Vymazať** a **Upraviť meno v menu Kanály** Upravovať nie sú dostupné pre Kanály, ktoré sú vysielané operátorom MT.

Spravovanie Zoznamu obľúbených

Môžete vytvoriť štyri čírne zoznamy. Všetkých obľúbených kanálov. Prejdite na Navigáciu, kľúčom na Domovskej obrazovke a vyberte ponuku **Zoznam Kanálov** otvorte ponuku **Kanály**. Zvýraznite kanál Upraviť a stlačte OK. **Pridať/Zmazať značku kanála**. Vše vysielajúci kanál v zozname stlačením Kanál. Keď je daný kanál zvýraznený, Môžete vybrať vancero položiek. Môžete tiež použiť možnosti **Pridať/Odstrániť značku** všetkých pre Viber, všetkych kanálov v zozname. Potom stlače tlačidlo **Späť/Návrat** alebo **Lava** alebo **Pravé smerové tlačidlo** pre návrat do možnosti ponuky Upraviť. Vyberte možnosť **Pridať/odstrániť obľúbené** a znovu stlače tlačidlo OK. Zobrazia sa možnosti zoznamu obľúbených kanálov. Nastavte požadovaný zoznam obľúbených kanálov. Vybrané kanály budú pridané do zoznamu. S cieľom odstrániť kanál alebo Kanály zo zoznamu obľúbených kanálov postupujte rovnakými krokmi a nastavte požadovaný zoznam v zozname na **Vypnúť**.

Pre filtrovanie Kanálov v zozname kanálov nastavte podľa vašich preferencií môžete použiť funkciu filtrovania v ponuke **Kanály**. Môžete napríklad použiť možnosti Kanál **Filler**, môžete nastaviť, ktoré zo svojich štýlov zoznamy obľúbených, ktoré budú vždy zobrazené pri otvorení zoznamu Kanálov. Vybrané možnosti filtrovania sa zobrazia v hornej časti ponuky ponuky Kanály.

Konfigurácia Rodičovskej ochrany

Vďaka možnosti ponuky **Rodičovské** možno uplatniť rodičovskú ochranu na Domovskej obrazovke programov, kanálov a prijímanie ponúk. Tieto nastavenia sú umiestnené v ponuke **Nastavenia>Systém>Rodičovské**.

Ak chcete zobraziť možnosti ponuky rodičovského zámku, musíte zadať PIN kód. Po zadaní správneho PIN kódu sa zobrazia ponuka **Rodičovské** obrazovky.

Zámok ponuky: Týmto nastavením povolí alebo zakáže prístup ku všetkým menu alebo inštalovaným menu televízora.

Zámok podľa veku: Ak je táto možnosť nastavená, získava táto funkcia informácie o vekovej príslušnosti vysielaných relácií a ak je táto veková hranica deaktivovaná, prístup k reláciám sa zakáže.

Poznámky: Ak je voja **kráľoviny v Prvej Inštalácii nastavené ako Fingerprint**, **Tlačidlo alebo prívodové nastavenie na Tlačidlo Zimku** podľa veku bude auto prevádzkové nastavenie na 16.

Detisky zámok: Keď je táto možnosť nastavená na **Zapnúť**, TV je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V tomto prípade nebudú ovládacie tlačidlá na TV fungovať.

Poznky: Toto nastavenie povolí alebo zakáže prístup k niektorým MHEG aplikáciám. Zakáženie aplikácie je možné uvoľniť zadaním správneho PIN kódu.

Zámok internetu: Ak je táto voľba nastavená na **Zapnúť**, aplikácie poskytujúce internet budú zakázané. Nastavte na **Vypnúť** pre znovu uvoľnenie aplikácie.

Nastavenie kódu PIN: Definuje nový PIN kód.

Predvolený CICAM PIN: Táto možnosť sa zobrazí ako položka CI u služieb televízora zmenu predvolený PIN. Po kliknutí na toto televízora zmenu predvolený PIN pre CI CAM.

TV PINy: Povolením alebo zakázaním tejto možnosti môžete povoliť alebo obmedziť niektoré kanály prevádzkovateľ tlačidla **IR** ovládanie, požiadaviek na PIN. Tieto požiadavky na PIN poskytnú prístup k určitýmým požadovaným PIN poskytnú prístup k **Prílohy Zapnúť**, **Kanály**, ktoré vyžadujú požiadavky PIN kódu. Nemôžu prístupovať bez zadania správneho PIN kódu.

(*) Táto voľba bude dostupná len vtedy, ak je vykonaná inštalácia operátora **MT**.

Poznámky: Predvolený PIN nepôjde byť nastavený na **0000** alebo **1111**. **Prílohy CICAM PIN** a **Prílohy CICAM PIN** môžu byť nastavené, použite PIN kód, ktorý ste definovali. V prípade, že PIN zadáte nesprávne päťkrát za sebou, zadanie PIN sa zablokuje a po dobu 30 sekúnd nebude možné znova zadať. Môžete však odobrovať zadanie PIN kódu alebo vynulovať počiatočnou výnimku a zaganovať televízor.

Nelejte možnosti nastaviť byť k, dispozíci v, zvlášť od menu alebo na výbere krajiny počas Prvej Inštalácie.

Elektronický programový spravovacie

Pomocou funkcie elektronického programového spravovacieho zoznamu môžete prehľadat plán udalostí aktuálne nainštalovaných kanálov v zozname kanálov. Či táto funkcia je alebo nie je podporovaná, závisí od príslušného vysielania.

Pre prístup k diaľkovému ovládaču stlače tlačidlo **Guide** na diaľkovom ovládači. Môžete tiež použiť možnosť **Spravovacie** na Domovskej obrazovke.

K dispozícií sú 2 rôzne typy rozvrhnutia. **Plán časovej osi** a **Teraz/potom**. Ak chcete prepísať medzi týmito rozvrhnutiami, zvýraznite kanál a stlačte alternatívneho rozvrhnutia v hornej časti obrazovky a stlače OK.

Na pohyb programovým spravovacom používalte smerové tlačidlá. Použite tlačidlo **Späť/Návrat** na použitie možnosti kanál v hornej časti obrazovky.

Hermonogram na časovej osi

Prí tejto možnosti rozvrhnutia sa všetky udalosti uvedených kanálov zobrazia na časovej osi. Pomocou smerových tlačidiel sa môžete posúvať zoznamom udalostí. Zvýraznite udalosť a stlače OK, aby sa zobrazila ponuka možnosti udalosti.

Stlače tlačidlo **Späť/Návrat** na použítie dostupných možností kanál. Zvýraznite kartu **Filter** a stlače OK pre rozhrnutie možnosti filtrovania. Ak chcete zmeniť rozvrhnutie, zvýraznite **Teraz/potom** a stlače OK. Môžete použiť možnosti **Predchádzajúci deň** a **Následujúci deň** na zobrazenie udalostí predchádzajúceho a nasledujúceho dňa.

Zvýraznite kartu **Extra** a stlače OK pre prístup k možnostiam nižšie.

Zvýraznenie záznam: Zobrazí menu **Zvýraznenie záznam**. Vyberte programov a potom stlače tlačidlo OK. Udalosti v programov spravovacom, ktoré zodpovedajú vybratému záznamu, budú zvýraznené.

Vyhľadávanie v spravovacom: Zobraziť možnosti vyhľadávania. Použitím týchto možností môžete vyhľadávať v databáze programového spravovacie podľa zvolených kritérií. Zodpovedajúce výsledky sa zobrazia v zozname.

Teraz/číslenie (Zoom): Zvýraznite a stlače tlačidlo OK, aby ste zmenili časový interval na časovej osi.

Súčasný/další Zoznam

V tejto možnosti rozvrhnutia sa zobrazia iba aktuálne a nasledujúce udalosti kanálov v zozname. Pomocou smerových tlačidiel sa môžete posúvať zoznamom udalostí.

Stlače tlačidlo **Späť/Návrat** na použítie dostupných možností kanál. Zvýraznite **Filter** a stlače OK pre rozhrnutie možnosti filtrovania. Ak chcete zmeniť rozvrhnutie, zvýraznite **Plán časovej osi** a stlače OK.

Možnosti udalosti Pomocou smerových tlačidiel významné udalosti a stlače tlačidlo OK pre zobrazenie menu. Možnosti k dispozícií sú nasledujúce možnosti.

Voľba kanála: Pomocou tejto možnosti môžete prepísať, na ktorý kanál sa má ísť po tomto sledovaní. Programy spravovacie sa zvyčajne automaticky.

Viac informácií: Zobrazia sa podrobnejšie informácie o vybranej udalosti. Na prechádzanie textom použite smerové tlačidlá hore a dolu.

Časové na udalosti / Odstátní časovacie na udalosti: Vyberte možnosť **Nastaviť časovacie pre Udalosti** a stlače OK. Môžete nastaviť časovacie pre udalosti v budúcnosti. Ak chcete zrušiť už nastavený časovák, zobrazíte danú udalosť a stlače tlačidlo OK. Po tom výbere možnosti **Odstátní časovacie pre Udalosti**. Časovák sa zruší.

Poznámky: Keď je pre aktuálny program nastavený aktivný časovák, nemôže prepísať na žiadny iný kanál ani zvoliť signály.

Vzorkovaním časovom intervale nemôže nastavovať časovák pre die alebo samostatný programov.

Telebrevetové služby

Stlače tlačidlo **Text** pre vstup. Stlače znova pre aktiváciu režimu **Mix**, ktorý umožňuje súčasne zobraziť stránku televízora a televízne vysielanie. Stlače ešte raz pre opustenie ponuky. Ak sú k dispozícií, čísla televízora budú sťahované a je možné ich potom vybrať. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Digitálny televíz

Stlače tlačidlo **Text** pre zobrazenie informácií digitálneho televízora. Ten je možné ovládať pomocou diaľkového televízora, tlačidla kurzora a tlačidla **OK**. Špeciálna informácia môže byť rôznej v závislosti na možnostiach digitálneho televízora. Ak sú k dispozícií, pokyny na obrazovke digitálneho televízora. Stlače tlačidlo **Text** znova, TV sa vráti do bežného vysielania.

Aktualizácia Softvéru

Váš TV dokáže automaticky vyhľadávať aktualizácie firmovan cez vysielaný signál alebo cez internet.

Vyhľadávacie Aktualizácia softvéru cez uživateľské rozhranie

Stlače tlačidlo **Nastavenia** na diaľkovom ovládači alebo vyberte položku **Nastavenia** na Domovskej obrazovke. V ponuke **Systém>Báňe** zvýraznite možnosť **Aktualizácia softvéru** a stlače tlačidlo OK. Nasleduje výzvanie **Skenovať** pre aktualizáciu stlačením tlačidla OK vyhľadajte nový aktualizáciu softvéru. Pomocou možnosti ponuky **Upraviť aktualizáciu** môžete vybrať sateľit, ktorý sa použije na aktualizáciu, a nakonfigurovať jeho parametre.

Ak sa nájde nová aktualizácia zhrne sa so stahovaním aktualizácie. Po dokončení stahovania sa zobrazi varovanie, stlače OK pre dokončenie procesu aktualizácie softvéru a pre reštartovanie televízora.

3 AM vyhľadávanie a režim aktualizácie

Váš televízor bude vyhľadávať nové aktualizácie o 03:00 hodine, ak je možnosť **Automatické vyhľadávacie** nastavená na **Povolená** a ak je televízor pripojený k signáluz antény alebo k internetu. Ak bojnájdny a úspešne stiahnuť nový softvér, bude nainštalovaný pri nasledujúcom zapnutí.

Poznámka: Neopúšťajte napájací kábel, ak kontrola prechádza režimom 3AM. Ak sa TV po aktualizácii nezapne, vypojte TV na 2 minúty a znovu ho zapojte.

Všetky aktualizácie sa automaticky kontrolujú. Ak sa výkonnosť televízora zhoršuje alebo sa nedeje, môže to byť spôsobené tým, že nie je napájaný Zariadený zdroj, je to aktuálna verzia.

Riešenie problémov a tipy

TV sa nezapne

Uistite sa, či je napájací kábel zapojený bezpečne do zásuvky v stene. Stlačte tlačidlo zapnutia na TV.

Zlý obraz

- Skontrolujte, či ste správne nainštalovali TV.
- Nízka úroveň signálu môže spôsobiť skreslenie obrazu. Skontrolujte, prosím, pripojenie antény.
- Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála, ak ste vykonali núčnej ladenie.

Zlúdy obraz

- TV neprijíma Zlúdy signál. Uistite sa, že bol vybratý správny zdroj vstupu.
- Je anténa správne pripojená?
- Nie je kábel antény poškodený?
- Sú na pripojenie antény použité vhodné zástupky?
- Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.

Zlúdy zvuk

- Skontrolujte, či zvuk televízora nie je odmiatny. Stlačte tlačidlo **Mute**, alebo zvýšte hlasitosť.
- Zvuk vychádza len z jedného reproduktora. Skontrolujte nastavenie vyžadenia z menu **Zvuk**.
- Skontrolujte, či je možnosť **Zvukový výstup** správne nastavená v ponuke **Zvuk**.

Diaľkové ovládanie - nefunguje

- Batérie môžu byť vybité. Vymeňte batérie.
- Možno sú batérie vložené nesprávne. Pozrite si časť **Vloženie batérií do diaľkového ovládača Zlúdy signál na vstupnom zereji**.
- Je možné, že nie je pripojené Zlúde zariadenie.
- Skontrolujte AV káble a spojenia z prístroja.
- Skontrolujte, či je prístroj zapnutý.

Podporované formáty súborov v režim USB

Formáty video súborov

Rozšírenie	Video kódek	Max. Rozlíšenie, Sťahacia rýchlosť a Prenosová rýchlosť*
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.h, .hlp, .m2ts		
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .mkv, .mov, .flv	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
.3gp, .3gp2, .3gpp		
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264	H.264 - 1080P@20/30/60fps - 50Mbps, 1080P@60/90fps - 50Mbps; h.264 - 1080P@60/90fps - 50Mbps
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.webm	VP9, VP8	
.mp4, .mov, .3gp, .3gp2, .h, .hlp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	

Formáty obrazových súborov

Rozšírenie	Technické parametre	Rozlíšenie (šírka x výška)
.jpg, .jpeg	Základ Progressive	8192 x 8192 3000 x 3000
.bmp	RGB 144/162/24/32 bit	
.png	RLE 4/8 bit	
	Stupne šedý, 24/32 bitov na pixel	8192 x 8192
	Vstúpený formát	
	Progressive	

Formáty zvukových súborov

Rozšírenie	Formát
.mp3	mp3
.aac3	aac3
.aac	AAC
.wma	WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEG Lr, AAC, PCM

Kompatibilita s AV a HDMI signálom

Zdroj	Podporované signály	Disponibilné	
Bočné AV	PAL	O	
	SECAM	O	
	NTSC4.43	O	
	NTSC3.58		
	480i, 480p	60Hz	O
HDMI	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz, 60Hz	O
	1080i	50Hz, 60Hz	O
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Nedostupné, O: Dostupné)

V niektorých prípadoch sa signál na TV nemusí zobraziť správne. Problémom môže byť neuzlíteľnosť zo štandardom na strane zdrojového zariadenia (prehrávača DVD, set-top boxu atď.). Ak sa vyskytne taký problém, obráťte sa na predajcu, prípadne na výrobu zdrojového zariadenia.

Formáty súborov titulkov

Externé titulky	Technické parametre
Rozišrenie	SubStation Alpha
.ssa	Advanced SubStation Alpha
ass	Subrippler
.srt	Micro DVD / SubViewer
.sub	VOBS.sub
.sub + .idx	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.txt	MPL2
.mp1	Sam1
.srt	JACOSUB
.jss	TTML
.ttml	DVDSUBTITLE
.txt / .sub	-
.lrc	-

Interné titulky

Rozišrenie	Technické parametre
.mkv	VOBS.sub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mpeg, .web	DVD titulky
.mp4	DVD titulky, TEXT

Podporované rozlíšenia DVI

Pri pripájaní zariadení ku konektorm televízora pomocou adaptérového DVI kábla (DVI do HDMI kábel) (nie je súčasťou balenia), sa môžete ovládať na nasledujúce informácie o rozlíšeniach.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	76Hz
640x480				X		
640x480		X	X		X	X
800x600	X		X	X	X	X
832x624					X	X
1024x768		X	X	X	X	X
1152x864				X	X	X
1152x870					X	X
1280x768		X	X		X	X
1360x768		X	X		X	X
1280x960		X	X		X	X
1280x1024		X	X		X	X
1440x1050		X	X		X	X
1440x900		X	X		X	X
1600x1200		X	X		X	X
1680x1080		X	X		X	X
1920x1080		X	X		X	X

Pripojenie

Káblové pripojenie

Pripojenie ku káblovej sieti


- Musíte disponovať s modemom/routerom pripojeným k aktívnemu širokopašsmovému pripojeniu.
- Pripojte televízor k modem/routeru ethernetovým káblom. Na zadnej strane vášho televízora je k dispozícii LAN port.

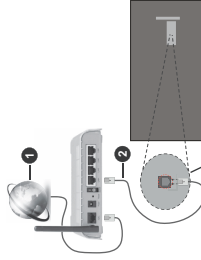

- 1 Širokopašsmové pripojenie k ISP
- 2 LAN (ethernetový) kábel
- 3 LAN vstup na zadnej strane televízora

Ak chcete konfigurovať nastavenia káblovej siete, pokyny nájdete v časti **Start** v ponuke **Nastavenia**.

- By štie mail by schopni pripojiť váš televízor k LAN v závislosti na konfigurácii vašej siete. V takom prípade použite ethernetový kábel na pripojenie televízora priamo do sieteovej zásuvky v stene.

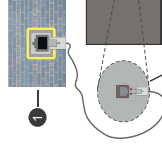

- 1 Sieteová zásuvka
- 2 LAN vstup na zadnej strane televízora

Konfigurácia Kábloveho Nastavenia zariadenia

Typ siete

Typ siete môžete vybrať ako **Káblové zariadenie**, **Bezdrôtové zariadenie** alebo **Zakázané**, v závislosti s aktuálnym pripojením k televízoru. Zvoľte **Káblové zariadenie**, ak sú pripojené ethernetovým káblom.

Test rýchlosti internetu pripojenia

Označte **Test rýchlosti internetu pripojenia** a stlačte tlačidlo **OK**. TV bude kontrolovať šírku pásma internetového pripojenia a po dokončení zobrazí výsledok.

Pokročilé nastavenia

Zvýrazní Pokročilé Nastavenia a potom stlačte tlačidlo **OK**. Na ďalšej obrazovke môžete zmeniť nastavenie IP a DNS televízora. Vyberte požadovanú adresu a stlačte tlačidlo **Vľavo** alebo **Vpravo** pre zmenu nastavenia z **Automatického** na **Manuálny**. Teraz môžete ručne zadať hodnoty IP alebo DNS. Vyberte príslušnú položku v rozbaľovacom menu a zadajte nové hodnoty pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Po dokončení zvýrazní **Uložiť** a stlačte tlačidlo **OK** pre uloženie nastavení.

Sieťový pohotovostný režim

Funkcia Pohotovostného režimu v sieti môžete povoliť alebo zakázať príslušným nastavením, jeho možnosti. Blíže informácie nájdete v časti **Šťastový pohotovostný režim**.

Bezdrôtové pripojenie

Pripojenie k Bezdrôtovej sieti

TV sa nemôže pripojiť k sietiam so skrytým SSID. Aby bolo viditeľné SSID vášho modemu, cez softwaré modemu zmeňte SSID nastavenie.



1 Širokopašsmové pripojenie k ISP

Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) so súčasným využitím 2,4 a 5 GHz pásma, je navrhnutý pre zvýšenie šírky pásma. Tie sú optimalizované pre plynulejšie a rýchlejšie prehrávanie HD videa, prenosy súborov a bezdrôtové hranie hier.

- Frekvencie a kanály sa líšia v závislosti od oblasti.
- Prenosová rýchlosť sa líši v závislosti od vzdialenosti a počtu prekážok medzi produktmi, prenosu, konfigurácii týchto produktov, podmienkach rádiových vln, prenosu na linke, a produktov, ktoré používate. Prenos môže byť tiež prerušovaný alebo odložený v závislosti na podmienkach rádiových vln DECT telefónov, alebo iných WLAN 11B

zariadení. Štandardné hodnoty prenosovej rýchlosti sú teoreticky maximálne hodnoty pre bezdrôtové štandardy. Najedna sa o aktuálne rýchlosti prenosu údaj.

- Miestna, kde je prenos najefektívnejší, sa líši v závislosti na užívateľskom prostredí.

- Bezdrôtové funkcie televízora podporujú moderný typy 802.11 a, b, g & n. Dôrazne sa odporúča používanie IEEE 802.11n komunikačného protokolu, aby sa zabránilo prípadným problémom pri sledovaní videa.

- Musíte zmeniť SSID vášho modemu, ak sú v okolí iné modemy s rovnakým SSID. Inak môžeš naraziť na problémy s pripojením. Ak máš potrebné nastaviť bezdrôtový pripojenie, namietlo by to použiť káblové pripojenie.

Konfigurácia Nastavenia Bezdrôtovej siete zariadenia

Pre spustenie procesu pripojenia otvorte ponuku **Sieť** a vyberte **Typ siete** ako **Bezdrôtové zariadenie**.

Pre spustenie hľadania dostupných bezdrôtových sietí zvýraznite možnosť **Shimair® bezdrôtové siete** zoznamu. Zvýraznite požadovanú sieť zo zoznamu a pripojte sa k sieti. Ak sa k vybranému SSID nepripojíte, kliknite na sieti so skrytým identifikátorom SSID, vyberte **Pridať novú sieť** a staňte sa **ladičom OK**. Zadať názov siete s pomocou prístupných možností pripojenia vyberte **Typ zabezpečenia**.

Poznámka: Ak typom podporuje **WPA2**, môžete nastaviť nastavenia režimu **W**.

Ak je vybraná sieť chránená heslom, zadajte správny kľúč pomocou virtuálneho klávesnice. Môžete použiť **Up** a **Down** na porovnaní amerických tlačidiel a **ladičom OK** na diaľkovom ovládaní.

Počkajte, až sa IP adresa zobrazí na obrazovke. To znamená, že pripojenie je teraz vytvorené. Ak sa chcete odpojiť od bezdrôtovej siete, vyberte **Typ siete** stále ľavé alebo pravé tlačidlo pre nastavenie **ako Zakázané**.

Ak ste sa pripojili k bezdrôtovej sieti, v ponuke **Sieť** sa zobrazí možnosť **Odpojiť** a uboží sa aj váš profil bezdrôtovej siete, takže sa televízor pripojí k rovnakej sieti automaticky pri každom prepnutí na bezdrôtové pripojenie. Ak sa chcete odpojiť od bezdrôtovej siete a odstrániť uložený profil bezdrôtovej siete, zvýraznite položku **Odpojiť** a staňte sa **ladičom OK**.

Ak máš router WPS, môžete sa priamo pripojiť k modemu/routeru bez predchádzajúceho hesla alebo priánia siete. Zvýraznite voľbu **Staňte sa ladičom WPS** na vašom **WiFi** routeri a staňte sa **ladičom OK**. Na vašom modeme/routeri staňte sa **ladičom WPS** pre vytvorenie

pripojenia. Po stápaní, zariadenie uvidíte na TV bezdrôtovo pripojené. Ak chcete pokračovať, vyberte **OK**. Nie je potrebná žiadna ďalšia konfigurácia.

Označte **test rýchlosti internetu** pripojenia a staňte sa **ladičom OK** pre kontrolu rýchlosti pripojenia k internetu. Zvýraznite **Porozbúť Nastavenia** a staňte sa **ladičom OK** pre otvorenie ponuky Porozbúť nastavenia. Pre nastavenie použite smerové a číselné tlačidlá. Po dokončení zvýraznite **Uložiť** a staňte sa **ladičom OK** pre uloženie nastavení.

Ďalšie informácie

Ak je zariadenie splošne, stav pripojenia sa zobrazí ako **Pripojené** alebo **Nepripojené** a aktuálna IP adresa.

Pripojenie vášho mobilného zariadenia cez WLAN

- Ak váš mobilný prístroj podporuje funkciu WLAN, môžete ho pripojiť k televízoru cez router pre sprístupnenie obsahu vášho zariadenia. V takom prípade musí vaše mobilné zariadenie podporovať so zodpovedajúcim softwarom pre zariadenie.

Pripojte TV k routeru pomocou káblov uvedených v časti vyššie.

Polom, pripojte vaše mobilné zariadenie k rovnakej sieti ako váš televízor a potom aktivujte softvér pre zariadenie na vašom mobilnom zariadení. Následne vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať s TV.

Ak je spojenie nadviazané správne, mal by ste teraz mať prístup k zdieľaným súborom nainštalovaných na mobilnom zariadení. Prostredníctvom funkcie Zdieľania súboru a videa televízora.

Prejdiť do Navigáčného ločobca na Domovskej obrazovke a vyberte položku **Zdroje**. Následne zvýraznite možnosť **Audio Video Sharing** v ponuke **Zdroje** a staňte **OK**, zobrazia sa dostupné zariadenia mediálneho servera v sieti. Zvoľte si svoje mobilné zariadenie a staňte sa **ladičom OK** pre pokračovanie.

Ak je k dispozícii, môžete si stiahnuť aplikáciu virtuálneho diaľkového ovládača zo servera poskytovateľa aplikácií pre vaše mobilné zariadenie. **Poznámka:** Táto funkcia nemusí byť podporovaná na všetkých mobilných zariadeniach.

Umožňuje pohotovostný režim je štandard, ktorý umožňuje zapnúť alebo prepnúť zariadenie prostredníctvom sieťovej správy. Správa bude odosiadať do zariadenia prostredníctvom programu bežičového zdieľaného zariadení, ktoré je pripojené k rovnakej lokálnej sieti, ako chytrý telefón.

Váš televízor je Wol a WoWLAN kompatibilný. Táto funkcia môže byť v čase procesu Prvej inštalácie zakázaná. Ak chcete túto funkciu povoliť, nastarte možnosť **Sieťový pohotovostný režim** v ponuke **Sieť** ako **Zapnúť**. Je potrebné, aby zariadenie, z ktorého

bude odosiadať sieťovú správu do televízora a televízor musí byť pripojený do siete. Funkcia Sieťový pohotovostný režim je podporovaná iba pre zariadenia s operačným systémom Android a môže sa používať iba prostredníctvom aplikácií YouTube a Netflix.

Ak chcete používať túto funkciu, televízor a vzdialené zariadenie by mali byť pripojené, kým je televízor zapnutý. Ak je televízor vypnutý, maloby sa pripojenie obnoviť pri ďalšom zapnutí. Opcionálne pripojte modemu/routeru, ak disponuje s podporou, keď je televízor prepnutý do pohotovostného režimu.

Výkonnosť niektorých zariadení na trhu sa môže líšiť v závislosti od architektúry softvéru. Ak chcete používať funkciu Sieťový pohotovostný režim s lepším výkonom, uistite sa, že vaše zariadenie má najnovšiu verziu firmvéru.

Ak chcete, aby váš televízor v pohotovostnom režime spotreboval menej energie, môžete túto funkciu vypnúť nastavením možnosti **Sieťový pohotovostný režim** ako **Vypnúť**.

Bezdrôtový displej

Wireless Display je technológia pre streaming videa z kľukového obsahu. Táto funkcia poskytuje možnosť používať televízor ako bezdrôtové zobrazovacie zariadenie.

Používanie s mobilnými zariadeniami

Existujú rôzne technológie, ktoré umožňujú zdieľanie obrazovky, vrátane grafického, video-a audio obsahu medzi väčším množstvom zariadením a TV.

Patom stať sa **ladičom Source TV** na diaľkovom ovládaní a prejsť na zdroje **Wireless Display**. Zobrazia sa pripojenia, ktoré oznámia, že TV je pripojené na obrazovku.

Otvorte aplikáciu, pre zdieľanie na vašom mobilnom zariadení. Táto aplikácia sa pomocouvoľno odlišne pre jednotlivé značky, podrobne informácie nájdete v návode na použitie vášho mobilného zariadenia.

Vyhľadajte zariadenie. Po voľbe televízora a pripojení sa, sa obrazovka vášho zariadenia zobrazí na televízore.

Poznámka: Túto funkciu je možné použiť len v prípade, keď je prístup podporuje aplikáciu, či už je pripojený k systému, ktoré používate, tú funkciu podporuje Privetného operačného systému, ktoré boli vytvorené vo vybraní toho televízora, sa môžu vyskytnúť problémy s nekompatibilitou. Procesy sledovania a pripojenia sa líšia v závislosti od programu, ktorý používate.

Riešenie problémov s Pripojením

• Uistite sa, že firewall vašej siete umožňuje bezdrôtové pripojenie TV.

- Skúsote znovu vyhľadajte bezdrôtové siete pomocou obrazovky ponuky **Sieť**.

Ak bezdrôtová sieť nefunguje správne, skúsote použiť káblovú sieť vo vašej domácnosti. Pre viac informácií o procese a pozrite časť **Káblové pripojenie**.

Ak televízor nefunguje pomocou káblového pripojenia, skontrolujte nastavenie routeru. Ak nie je problém s routerom, skontrolujte pripojenie k internetu vášho modemu.

Pripojenie je pomalé

Pozrite si návod na obalu vašho bezdrôtového modemu/routeru, aby ste získali informácie o intermych oblasti služieb, rýchlosti pripojenia, kvality signálu a ďalších nastavení. Musíte mať vysokorychlostné pripojenie k modemu.

Prehrávanie počas prehrávania alebo pomalá reakcia

V takom prípade môžete skúsiť nasledujúce: Dodržiujte vzdialenosť, aspoň troch metrov od mikrovlnnej rúry, mobilných telefónov, Bluetooth zariadení od ďalších WLAN kompatibilných zariadení. Skúsote zmeniť aktívny kanál na WLAN routeri.

Zdieľanie k internetu nie je k dispozícii / Pripojenie Audia a Video nefunguje

Ak je adresa MAC (jedinečné identifikačné číslo) vášho počítača alebo modemu trvalo registrovaná, je možné, že va váš televízor nemôže pripojiť k internetu. V takom prípade sa môžete pokúsiť zmeniť MAC adresu vášho počítača, keď sa pripája na internet. Ide o opatrenie proti neoprávnenému prístupu. Pretože váš televízor má svoju vlastnú MAC adresu, váš poskytovateľ internetových služieb nemôže overiť MAC adresu vášho počítača. Pre tento dôvod sa na možnosť televízor pripojiť k internetu. Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb a požiadajte ho o informácie o tom, ako pripojiť iné zariadenie, napríklad televízor, na internet.

Je tiež možné, že pripojenie nemusí byť k dispozícii kvôli firewall problému. Ak si myslíte, že to je príčinou vášho firewall problému, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb. Firewall môže byť dôvod problému pripojenia pri používaní TV v režime Zdieľania Audia a Video alebo pri surfovaní cez možnosť Zdieľania Audia a Video.

Neplánaná doména

Uistite sa, že už ste prihlásené k počítaču cez autorizované užívateľské meno / heslo, a tiež zabezpečte, aby bola vaša doména aktívna, pred zdieľaním. Akékoľvek súboru na mediálnom serverom programe na vašom PC, Ak je doména neplatná, môže spôsobiť problémy pri prezieraní súborov v režime Zdieľania Audia a Video.

Používání služby Sief pre Zdieľania Audia a Videá

Je zjednotilý proces sledovania digitálnej elektroniky a videa tomu sú vhodné pre použitie v domácej sieti. Tento štandard umožňuje prezerat a prehravat fotografie, hudbu a video uložené na mediálnom serveri, ktorý je pripojený k domácej sieti.

1. Inštalácia softvéru pre server
Funkciu Zdieľania Audia a Videá nie je možné použiť, ak do počítača nie je nainštalovaný program serveru, alebo v prípade, ak požadovaný softvér serveru, medzi nie je nainštalovaný na spríevodnom zariadení. Pripraviť si počítač na správnyv m zariadení program.

2. Pripojenie do Drôtovej alebo Bezdrôtovej siete
Pre podrobnejšie informácie o konfigurácii pozri kapitoly **Kábelové/Bezdrôtové pripojenie**.

3. Povolenie zdieľania audio a videa
Vstupe do ponuky **Nastavenia-Zariadenia a zapnite možnosť Zdieľania Audia a Videá**.

4. Prehrávanie zdieľaných súborov cez Media Browser

Přejdite do Navigačného kolotoča na Domovskej obrazovke a vyberte položku **Zdroje**. Pomocou smerových tlačidiel zvýraznite možnosť **Zdieľanie audia a videa** a vyberte **Zdroje a sietie OK**. Dostupné zariadenia mediálneho serveru v sieti sa zobrazia v zozname. Zvoľte si jedno z nich a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Zobrazí sa mediálny prehrávač. Pre ďalšie informácie o prehrávaní súborov pozri sekciu **Mediálne prehrávanie**.

ak nastane problém so sieťou, vytláchnite, prosím, svoj televízor zo zásuvky a znovu ho zapojte. Režim **Trid a Skok** nie sú podporované s funkciou Zdieľania Audia a Videá.

PC/HDD/Mediálnu prehrávač alebo iné zariadenia, ktoré sú kompatibilné, sa pre výššíu kvalitu prehrávania musia používať s káblovým pripojením.

Použitie pripojenia k sieti LAN pre rýchlejšie zdieľanie súborov medzi inými zariadeniami, ako sú počítače.

Poznámka: Môžu existovať počítače, ktoré nemusia byť schopné funkciu Zdieľania Audia a Videá (ak je k dispozícii) alebo nemusia podporovať nastavenia (napríklad filtráciu PC).

Aplikácie

K aplikáciám nainštalovaným na vašom televízore sa dostanete z Domovskej obrazovky. Aplikácie streamovacích služieb sú integrované pre čo najlepšie vyhrádzenie a sledovanie. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **TV** a zobrazí sa Domovská obrazovka. Zvýraznite aplikáciu a postupne ju stlačíte **OK**. Pomocou obrazovky **Spravovat aplikácie** môžete ovládat, ktoré aplikácie používa systém **TV OS** na

odporúčanie titulov na obrazovkách Domov, Voľný, TV programy a Filmy. Vyhľadajte aplikácie sa dokola zobrazí v Navigačnom kolotoči **Moje aplikácie** na Domovskej obrazovke.

Výber aplikácie nemá vplyv na výsledky textového a hlasového vyhľadávania (dostupnosť zavisí od modelu televízora a obmedzených funkcií ovládača). Systém **TV OS** zobrazuje výsledky zo všetkých aplikácií, aby vám pomohol nájsť to, čo chcete sledovať. Ak máte aplikáciu, ktorú nepoužívate, ťažko, môžete sa rozhodnúť, že ju ne zaraďujete.

Poznámka: Moje aplikácie sa líca bezplatne, ale na niektorých aplikáciách sa môžu vyskytnúť poplatky. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete sledovať, a stlačte **Pridat do Rýchlej voľby**. **Moje aplikácie** zdieľajú informácie o aplikácii a môžu byť spôsobené poskytovateľom služieb obsah, **Internetové služby**, **Tréning strán** sa môžu kedykoľvek zmeniť, pridať alebo odstrániť.

Internetový prehrávač

Internetový prehrávač môžete spustiť z Navigačného kolotoča **Moje aplikácie** na Domovskej obrazovke.

Na úvodnej obrazovke prehrávača sa miniatúry z prednázorov odkazov na webové stránky (ak existujú) sa zobrazia ak možnosť **Rýchleho vyhľadania** sú dostupné. **Edičné** a **Rýchleho vyhľadanie** a **Pridat do Voľby rýchleho vyhľadania**.

Ak chcete prejsť do webového prehrávača, použite smerové tlačidlo na diaľkovom ovládaní. Ak chcete zobrazit ťažko pre možnosť prehrávania, presuňte kurzor do hornej časti stránky. Búdi k dispozícii možnosť **Historia**, **Karty** a **Zložky** a ťažko pre prehrávanie, ktorý obsahuje tlačidlo **prednázor/panel tlačidla Rýchla voľba** a **Viedť**.

Pre pridanie požadovanej internetovej stránky do zoznamu **Rýchlej voľby** pre rýchly prístup, presuňte kurzor do hornej časti stlačte stránku, alebo stlačte **Zobrazit** na ťažko prehrávania. Označte tlačidlo **Rýchlu voľbu** na stlačte tlačidlo **OK**. Potom vyberte možnosť **Pridat do Rýchlej voľby** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyplňte prázdné miesta pre **Meno a Adresa**, **Rýchlu voľbu**, **Karty** a **Zložky** a stlačte **OK**. **Rýchlu voľbu** môžete tiež pridať do zoznamu **Rýchlej voľby** a stlačte tlačidlo **Vybrať stlačte tlačidlo Rýchlej voľby** a stlačte tlačidlo **OK**. **Meno a adresa** sa vyplnia automaticky v závislosti na stránkach, ktoré sa navštevujú. Zvýraznite **OK** a stlačte tlačidlo **OK** pre pridanie.

Pre správu prehrávania môžete tiež využiť možnosti **Upraviť** a **Viedť**. Zvýraznite tlačidlo **Viedť** a stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazenie dostupných špecifických možností pre stránku a všeobecných možností.

Existujú rôzne spôsoby, ako hľadať alebo navštevovať webové stránky pomocou webového ovládača. Zvýraznite **OK** a stlačte tlačidlo **OK** pre pridanie.

Zadajte adresu webovej stránky (URL) do vyhľadávacieho ovládača, alebo do pravej strany webovej stránky zvýraznite tlačidlo **Enter** na virtuálnom klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre vyhľadanie požadovanej webovej stránky zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho ovládača a stlačte tlačidlo a zvýraznite tlačidlo **Enter** na virtuálnom klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre návštevu požadovanej webovej stránky označte miniatúru. Rýchle vyhľadanie a stlačte tlačidlo **OK**. Vaš televízor je kompatibilný s USB myšou. Pre jednoduchšiu a rýchlejšiu navigáciu pripojte myš alebo adaptér bezdrôtovej myši do USB vstupu na vašom televízore.

Niektoré webové stránky obsahujú flashový obsah. Tie nie sú podporované prehrávačom.

Váš televízor nepodporuje žiadne procesy sťahovania z internetu vo webovom prehrávači.

Nie všetky stránky na internete sú podporované. V závislosti od prístupu môžu nastať problémy s videom. V niektorých prípadoch nebude možné prehrať video obsah.

Systém

Hybridné vysielanie širokopásmové TV (hybridné vysielanie širokopásmové, ktoré bezproblémovo kombinuje TV služby predávané pomocou vysielania so službami predávanými pomocou širokého pásma a tiež užívateľom umožňuje prístup k internetovým službám pomocou zapojených TV a set-top boxov. Služby dodávané pomocou **HybTV** zahŕňajú tradičné vysielacie TV kanály, catch-up služby, video-nepožadované, elektronického programového spríevodu, interaktívne inzerce, personalizáciu, hlasovanie, hry, sociálne sieťovanie a nie multimedialné aplikácie.

Aplikácie **HybTV** sú k dispozícii na kanáloch, kde sa oznámene poskytovateľom vysielania. Vysielanie programom spúšťa automaticky. Aplikácie sú zvyčajne oznámene malou červenou ikonou tlačidla upozornujú užívateľa, že na tomto kanáli je prístupná aplikácia **HybTV**. Stlačte červené tlačidlo, aby sa otvorila stránka aplikácie. Potom ako sa stránka zobrazí, užívateľ sa môže vrátiť späť k pokračovaniu svojho programu alebo prejsť medzi aplikáciami svojho širokopásmového TV.

UI pomocou stlačenia červeného tlačidla. Treba poznamenať, že schopnosť prepriatia červeného tlačidla je zabezpečená aplikáciou a niektoré aplikácie sa môžu správať odlišne (nie farebné tlačidlo, ako napríklad zelená, čiže, možná, môže byť definovaná v priekladé, že užívateľ napreje na iný kanál v čase. Pre pridanie, že aplikácie k mobilným zariadeniam. Následujúce aplikácie **Smart Center** do vašho mobilného zariadenia.

červeného tlačidla alebo v režime preho UI), môže sa stať naseďované.

• Aplikácia môže byť bezár ľadaj.

• Aplikácia môže byť ukončená.

• Aplikácia sa môže ukončiť a môže sa spustiť ďalšia autoštart aplikácia červeného tlačidla.

HybTV umožňuje obnovenie aplikácie z aktivého pásma aj z vysielania. Vysielateľ môže stlačť tlačidlo funkcie širokopásmového pripojenie, stále môže spúšťať aplikácie prenesené vysielaním.

Autoštart aplikácie červeného tlačidla obvykle poskytuje rýchly prístup k aplikácii. Práve poskytnutím spúšťača môže užívateľ presunúť do ďalšej aplikácie. Aplikácie by mali poskytnúť spôsob akým sa môžu samy vypnúť. Obvykle sa na to používa tlačidlo **Exit**.

HybTV aplikácie používajú k spolupráci s užívateľom tlačidla na diaľkovom ovládaní. Keď sa spustí **HybTV** aplikácia, kontrola niektorých tlačidiel je rezervovaná aplikácii, ktorá má prístup k aplikácii. Užívateľ nemôže spúšťať iné aplikácie aplikácii, kde ďalšie označujú stránky teleselektu.

HybTV aplikácie používajú k spolupráci s užívateľom Existuje mnoho aplikácií, ktoré poskytujú **VOD** (video-nepožadované) a **catch-up TV** služby. Užívateľ môže na diaľkovom ovládaní použiť tlačidlo spustiť, pauza, stop, dopredu a späť, aby mohol pracovať s **VOD** obsahom.

Poznámka: Tuto funkciu môžete použiť **zároveň** s ponuky **Nastavenia-Práva stránka-Nastavenie služieb**.

Smart Center

Smart Center je mobilná aplikácia, ktorá beží na platformách **iOS** a **Android**. Prostredníctvom vašho mobilného zariadenia môžete ľahko prenášať svoje obľúbené koncerty a programy z vášho chytrého televízora. Tiež môžete spustiť svoje aplikácie, používať svoje mobilné zariadenie ako diaľkovú ovládač televízora a zdieľať multimedialne súbory. **Poznámka:** Schopnosť využívať všetky funkcie tejto aplikácie závisí na vlastnostiach vášho televízora.

Začítanie

Pre využitie funkcie pri pripojení k internetu, váš model / router musí byť podporovaný k internetu.

DÔLEŽITÉ: Ušetrte sa, že televízor a mobilné zariadenia s pripojenie k rovnakej sieťi.

Pre možnosti zdieľania medií musí byť povolená funkcia **Zdieľania Audia a Videá** (ak je k dispozícii). Přejdite do Navigačného kolotoča na Domovskej obrazovke a vyberte položku **Nastavenia-Zariadenia a stlačte tlačidlo OK**. Označte **Zdieľanie Audia a Videá** a zmerite na Povolené. Teraz je váš televízor pripravený pre pripojenie k mobilným zariadeniam. Následujúce aplikácie **Smart Center** do vašho mobilného zariadenia.

Spustíte aplikáciu Smart Center. Ak sú všetky potrebné zariadenia nakonfigurované, zobrazí sa ako vždy veľký obraz na vašom mobilnom zariadení. Ak sa názov vášho televízora nezobrazí v zozname, počkajte chvíľku a kliknite na widget **Obnoviť**. Zo zoznamu si zvolíte vaše TV.

Obrazovka Mobilné zariadenie
Na hlavnej obrazovke môžete najstť karty pre prístup k rôznym funkciám.

Keď sa spustí, ako prvú aplikáciu načítá aktuálny zoznam kanálov z televízora.

MOJE KANÁLY: Zobrazí sa program prvých štyroch kanálov zo zoznamu kanálov ziských z televízora. Zobrazené kanály je možné zmeniť. Sťahujú a podčiarkujú miniatúry kanála. Zobrazí sa zoznam kanálov a môžete si vybrať požadovaný kanál, ktorý má byť nahradený. **TV:** Môžete sledovať obsah na TV karte. V tomto režime môžete prechádzať zoznamom kanálov vyladeným z vášho televízora. Kliknite na náhľad pre zobrazenie zoznamu o stránkach.

NAHRÁVKY: Prostredníctvom tejto karty si môžete prezrieť svoje audio nahrávky a pripomienky (ak sú k dispozícii). Ak chcete nastaviť všetky pokyny, stlačte ikonu Odsťahovať karta sa nachádza v každom náhľade.

EPG (Elektronický programový sprievodca): Prostredníctvom tejto karty si môžete prezrieť vysielacie plány vybraných zoznamov kanálov. Môžete tiež prechádzať kanály stlačením tlačidla na vybranom kanáli na mriežke EPG. Upozornujeme, že aktualizácia/obnovenie informácií EPG môže chvíľu trvať v závislosti na sieti a kvalite webových služieb.

Poznámka: Nie **WEBOVE EPG** informácie sa vyzývajú pripojiť k internetu.

NASTAVENIA: Nakonfigurujte aplikáciu podľa vašich predstáv. Môžete zmeniť:

Automatické povolenie FollowMeTV: Funkcia FollowMeTV (ak je k dispozícii) sa spustí automaticky, ak je toto nastavenie povolené. Predvoľne je zakázané.

Automatické pripojenie k televízoru: Ak je povolené, vaše mobilné zariadenie sa budú automaticky pripájať k naposledy pripojenému TV a preskočí obrazovku vyladená na TV.

Zmeniť TV: Zobrazuje aktuálne pripojený televízor. Po stlačení tohto nastavenia prejde na obrazovku "Vyhľadaj TV" a môžete zmeniť na iný TV.

Upraviť Vlastný zoznam kanálov: Pomocou tohto nastavenia môžete editovať svoj vlastný zoznam kanálov.

Voľba zdroja zoznamu kanálov: Môžete si zvoliť zdroj zoznamu kanálov, ktorý bude použitý v aplikácii, k dispozícii sú možnosti "TV zoznam" a "Vlastný zoznam". Naviac môžete aktivovať možnosť "Pamäťár si moje voľbu" pre nastavenie

zvoleného zdroja zoznamu kanálov ako konštantnú voľbu. V tomto prípade, ak je k dispozícii, v aplikácii sa bude používať vybraný zdroj.

Verzia 6: Zobrazí aktuálnu verziu aplikácie.

Stránka podrobností
Pre otvorenie podrobností o stránke kliknite na program. Na obrazovke Stránka podrobností môžete získať podrobné informácie o vami zvolených programoch. Na tejto stránke môžete najstť karty "Podrobnosti", "Cast&Crew" a "Video".

PODROBNOSTI: Táto karta poskytuje prehľad a informácie o vybranom programe.

CAST&CREW: Zobrazí všetky ľudí, ktorí prispeli k aktuálnemu programu.

VIDEO: Poskytuje videá na Youtube, vykajúce sa zvoleného programu.

Poznámka: Pre niektoré funkcie môže byť potrebné pripojenie k internetu.

Funkcia FollowMe TV (AK JE K DISPOZÍCII)
Pre zmenu rozvrhnutia pre funkciu FollowMe TV kliknite na widget FOLLOW ME TV, nachádzajúci sa v pravom hornom rohu obrazovky vášho mobilného zariadenia.

Pre spustenie streamovania obsahu z televízora do mobilného zariadenia kliknite na ikonu prehrávania. Dostupný ak je vaše zariadenie v dosahu prevádzky vášho routera.

Režim Zrkadlenia

Tento režim FollowMe TV je predvolene povolený a umožňuje streamovanie obsahu z akýchkoľvek iných vybraných televíznych zdrojov a Mediálneho prehliadača.

Poznámka: Nie **podporované sú len digitálne (DVB-T/C/S) a HD kanály.** Viacjazyčný podpora zvuku a funkcia zapnutia/vypnutia tulkou sú nefunkčné.

Výkon streamovania sa môže meniť v závislosti na kvalite vášho pripojenia.

Stránka Media Share

Ak chcete získať prístup k widget **Media Share** , kliknite na **Spikku hore** v pravom hornom rohu obrazovky.

Ak stlačíte widget Media Share, zobrazí sa obrazovka, kde môžete vybrať typ mediálnych súborov pre zdieľanie s vašou TV.

Poznámka: Nie sú podporované všetky formáty obrazových súborov. Ak funkcia Zdieľania Audia a Videá nie je podporovaná, táto funkcia nebude spustená.

Funkcia Inteligentného Dialkóvu Ovládania
Váše mobilné zariadenie môžete používať ako dialkové ovládanie vášho televízora, akonáhle je pripojený k

televízoru. Ak chcete získať prístup k úplným funkciám inteligentného dialkóvu, môžete použiť ponuku v dolnej strednej časti obrazovky.

Rozpoznávanie hlasu
Kliknite na widget **Mikrofon** (☎) a môžete spravovať aplikácie hlasovými príkazmi, ako "Volume Up/Down" (Přidat/Znížit hlasnosť), "Program Up/Down" (Program Hore/Dole).

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba pre zariadenia na báze Android.

Stránka kľavesnice
Stránku kľavesnice je možné obviní (ovkona spôsobom), stlačením widgetu **Kľavesnice** (☞) na obrazovke aplikácie alebo automaticky, príjmom pokynu z televízora.

1. Smart TV
2. Sieťové pripojenie
3. Mobilné zariadenie založené na Android alebo OS platforme (Android OS 5.1 alebo vyšší, verzia OS 12 alebo vyššia)
4. Aplikácia Smart Center. (k dispozícii v on-line obchode) pre aplikácie zložené na Android a iOS platformách)
5. Router modem
6. USB zariadenie pre ukladanie dát vo formáte FAT32 (potrebé pre funkciu USB nahrávania, ak je k dispozícii)

Poznámky:

Pre zariadenia so systémom Android sú podporované veľkosti obrazovky Normal(mpi), Large(large) a Extra Large(xlarge). Zariadenia s 3" alebo menšou veľkosťou obrazovky nie sú podporované.

Pre zariadenia so systémom iOS, sú podporované všetky veľkosti obrazovky.

Užívateľské rozhranie aplikácie Vestel Smart Center sa môže meniť v závislosti na verzii nainštalovanej na vašom zariadení.

Informácie o funkcii DVB

Tento DVB prijímač je vhodný iba pre použitie v krajine, pre používateľa v ktorej krajine bol navrhnutý.

A keď je tento DVB prijímač v súde s najnovšou špecifikáciou DVB v čase výroby, nemôžeme garantovať kompatibilitu s budúcim DVB vysielaním v dôsledku zmien, ktoré môžu byť realizované vo vysielaní signálov a technológií.

Niektoré funkcie digitálnej televízie nemusia byť k dispozícii vo veľkých krajinách.

Neuistite sa snažiť zlepšovať naše výrobky, a preto sa môže špecifikácia zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

O radu, kde nakúpiť príslušenstvo, sa obráťte na predajcu, kde ste zakúpili zariadenie.

Rozwijazywanie podlaczenia	32
Korzystanie z uslugi sieciowej, wspoldzielenia audio i wideo	33
Apki	33
Apki	33
Przegladarka internetowa	33
System HBBTV	34
Smart Center	35
Informacje o funkcjonalnosci DVB	36

Spis tresci	1
Spis tresci	1
Informacje dotyczace bezpieczenstwa	2
Oznaczenia na produkcie	3
Informacje ekologiczne	3
Funkcje	4
Obraz w Trybie Gotowosci (opcjonalny)	4
Informacje w trybie oczekiwania	5
Przyciski kontrolne i obsluga TV	5
Ogladanie telewizji	5
Wkladanie baterii do pilod	6
Podlaczenie zasilania	7
Podlaczenie anteny	7
Informacje dotyczace funkcji	8
Informacje dotyczace usuwania	8
Specyfikacje	9
Plak	10
Polecenia	11
Wlaczanie/wytlaczanie	12
Pierwsza instalacja	12
Odtwarzanie mediow poprzez wejсце USB	14
Przegladarka mediow	14
FollowMe TV	15
CEC	15
Quick AI	15
E-poradnik	16
Zawartosc menu ustawien	16
Dzialanie ogolne TV	25
Korzystanie z listy kanalow	25
Konfiguracja ustawien Kontrola rodzicielska	25
Elektroniczny przewodnik po programach	25
Uslugi teletekstowe	26
Aktualizacja oprogramowania	26
Rozwijazywanie problemow i wskazowki	27
Kompatybilnosć sygnalow AV i HDMI	27
Obslugiwane formaty plikow dla trybu USB	28
Formaty plikow wideo	28
Formaty plikow obrazow	28
Formaty plikow audio	28
Formaty plikow napisow	29
Obslugiwane rozdzielczosci DV	29
Polecanie	30
Polecanie przewodow	30
Polecanie bezprzewodow	30
Tryb gotowosci z dostepem do sieci	32
Wyświetlacz bezprzewodowy	32

Informacje dotyczace bezpieczenstwa



OSTRZEZENIE

RYZYKO PORAZENIA PRĄDEM

NIE OTWIERAJ!



OSTRZEZENIE: ABY ZAMIEKSZYĆ RYZYKO PORAZENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ OBLUDOWY (LUB TYTU), NIE WYKREŚLAJ I NIE WYKREŚLAJ CZĘŚCI, KTÓRE MOZĄ NARAŻAĆ CIĘ NA PORAZENIE PRĄDEM. NIE WYKREŚLAJ I NIE WYKREŚLAJ CZĘŚCI, KTÓRE MOZĄ NARAŻAĆ CIĘ NA PORAZENIE PRĄDEM.

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (burza, bylawowice) i długich okresów niewyuzywania (wyjazd wakacyjny) wydalnij wydzial telewizora z kontaktu. Wydzial zasilajaca urzadzenia sluzy do odciqania TV od zasilania. Nie otwieraj i nie wydalaj czesci urzadzenia bezpiecnie. Nie jest odpowiedzo od sieci elektrycznej, urzadzenie bezpiecnie nadal pobiera moce w kazdej sytuacji, nawet wtedy, gdy telewizor jest w trybie gotowosci lub wytlaczony.

Uwaga: W celu skorzystania z odpowiednich opcji, postepuj zgodnie ze wskazowaniami wydalnymi na ekranie.

WAZNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i uzytkowaniem

OSTRZEZENIE: To urzadzenie jest przeznaczony do uzytku domowego (w tym dziecie), ktore sa zdolne do obslugi i posiadaja doświadczenie w obslugu takiego urzadzenia bez nadzoru, chyba ze znajduja sie pod nadzorem lub zostaly poinstruowane na temat korzystania z urzadzenia przez osobę odpowiedzialna za ich bezpieczenstwo.

- Korzystaj z telewizora na wysokosci ponizej 5000 metrow nad poziomem morza, w miejscach suchych i w regionach o klimacie umiarkowanym lub tropikalnym.
- Telewizor jest przeznaczony do uzytku domowego i podobnych przestrzeni, ale moze byc rowniez uzywany w miejscach publicznych.

- Dla celow wentylacji, nalezy pozostawic co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokol telewizora.
- Nie powinno sie zaklocac wentylacji poprzez zakrywanie otworow wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zaslony, itp.

• Wyucz sie kabla zasilajaca i powinna byc latwo dostepna. Nie kladz urzadzenia ani innych elementow wyposazenia mieszajaca na przewodzie zasilajacym. Uszkodzony przewod zasilajacy wyzka moze spowodowac pozor lub porazenie pradem elektrycznym wydalajac wyzyski z gniazdek przyzyciskowych, a niebezpieczne skutki mozna odniec, ktore moza spowodowac zranienia. Nigdy nie dotykaj kabla zasilajaca, nie dotykaj kabla zasilajaca jako ze moze to spowodowac zranienia lub porazenie pradem. Nigdy nie nalezy na przewodzie zasilajacym swirow ani wiqzawc po z innych przewodami. Jesli sie uszkodzi, musi zostac wymienione przez osobę wykwalifikowana.

- Nie wystawiaj telewizora na kapele lub ozianie. Nigdy nie stawiaj przedmiotow wyekonych plywnak, takich jak kubki, itp. blisko telewizora lub nad nim (np. na polkach nad urzadzeniem).
- Nie wystawiaj telewizora na bezpiecne dzialanie promieniowania, takie jak promieniowanie z rurek katodowych lub w jego poblizu.
- Nie nalezy umieszczac zadnych zrodel ciepła, takich jak grzejniki elektryczne, grzejniki, itp. poblizu telewizora.
- Nie ustawiaj telewizora na podlodze i posychlych powierzchniach.
- Aby uniknac niebezpieczenstwa urzadzenia, nalezy przechowywac plastikowe torby w miejscu niedostepnym dla niemowlat, dzieci i zwierzat domowych.
- Ostrozenie przyznawac podlawke do telewizora. Jesli podstawa jest wyposazona w szruby, dokrecz je mocno, aby zapobiec przechyleniu sie telewizora.
- Nie nalezy nadmierne dokreczac szrub i nalezy prawidlowo zamontowac gumowce nozki.
- Nie wyrzucaj baterii do ognia lub wraz z materialami niebezpiecznymi i latwopalnymi.

OSTRZEZENIE

- Baterii nie wolno wystawiac na dzialanie zrodel ciepła takich jak promieniowanie sloneczne, ognie itp.
 - Nudalimerny poziom dzwieku ustawiony na sluchawkach moze spowodowac urazę sluchu.
- NADE WSZYSTKO – NIGDY NIE POZWALAJ NIEMU, a zwłaszcza dzieciom, popychnac lub urzadzac w ekran, wyciagac cokowkiel do otworow, gniazd i innych czesciach w obudowie.**

	Ostrzezenie	Ryzyko powaznych obrazen lub smierci
	Ryzyko porazenia pradem	Ryzyko niebezpiecznego napiecia
	Konserwacja	Wazny element konserwacji

Oznaczenia na produkcie

Nastepujace symbole zostaly uzyte na produkcie, zeby zaznaczyc ograniczenia, srodki ostrozności i zasady bezpieczenstwa. Kazde z wytlaszni nalezy brac pod uwage, kiedy produkt posiada odpowiednie oznaczenie. Proszę zwracac uwage na te informacje ze wzgledow bezpieczenstwa.

Klasa II, Wyposazenie: Urzadzenie to jest tak zaprojektowane, ze nie wymaga zabezpieczenia w postaci uzienienia w gniazdku.

Niebezpieczne przykladek pod napięciem: Zaznaczone przykladek(a) jest(a) niebezpieczne w normalnych warunkach uzytkowania.



Uwaga, patrz: instrukcje użytkownika: Zanim użyjesz (i obsłużysz) baterię akumulatorową, należy przeczytać i wykonać wszystkie instrukcje w instrukcji użytkownika. Ktoś mógł zostać ranny.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Urządzenie laserowe klasy 1: Urządzenie wyposażone w laser w klasie 1 (klasy 1, 2, 3 i 4) nie może być używane w sposób, który spowoduje niebezpieczne warunki użytkowania.

OSTRZEŻENIE

Nie pokrój baterii, nie używaj narzędzi mechanicznych. Produkt ten lub jego części mogą być gorące. Nie dotykaj baterii, zwłaszcza jeśli zawiera ona pokładowe ogniwo. Jeśli zostanie uszkodzona, może spowodować groźne wewnętrzne poparzenia i/lub zranienia. Nie dotykaj baterii, zwłaszcza jeśli zawiera ona pokładowe ogniwo. Trzymaj mebli i złącz baterie z dala od dzieci. Jeśli przegrzeje się bateria nie da się bezpiecznie zamknąć, przesłać korzystać z urządzenia i trzymać go z dala od dzieci. Jeśli podolewiesz, że baterie mogły zostać pokłnięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast udaj się do lekarza.

Teleskopy mogą być używane do celów innych niż te, do których zostały zaprojektowane. Nie używaj teleskopów do celów innych niż te, do których zostały zaprojektowane. Nie używaj teleskopów do celów innych niż te, do których zostały zaprojektowane.

- ZAWSZE używaj szafek lub stojaków polecanych przez producenta telewizora.
- ZAWSZE używaj mebli mogących bezpiecznie uchwycić telewizor.
- ZAWSZE upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- ZAWSZE informuj dzieci o niebezpieczeństwach związanych z wspinaniem się na meble, aby dozwolone było wspinanie się na telewizorze.
- Telewizor może być używany do celów innych niż te, do których został zaprojektowany.
- Nie używaj telewizora do celów innych niż te, do których został zaprojektowany.
- NIGDY nie stawiaj telewizora na niestabilnym podłożu.
- NIGDY nie umieszczaj telewizora na wysokich meblach (np.: polki na książki i szafki) bez odpowiedniej mocowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej podpory.
- NIGDY nie umieszczaj telewizora na serwetkach i innych materiałach znajdujących się pomiędzy telewizorem, a meblem na którym stoi.
- NIGDY nie umieszczaj przedmiotów, które mogłyby spowodować spadnięcie się, np. zabawki i pióły, na ekranie lub meblach, na których telewizor jest umieszczony.
- Urządzenie nadaje się tylko do montażu na wysokości 52 cm.

Jeśli obecny telewizor ma być przeniesiony, powini być zachowane te same porady dotyczące ustawienia.

Urządzenie podłączone do przewodu uzemiaenia budynku poprzez przewód ZASILANIA lub inne urządzenie wyposażone w podłączenie uzemiaenia oraz do systemu dystrybucji TV poprzez kabel koncentryczny w pewnych warunkach może stwarzać zagrożenie pożarem. Podłączenie do systemu dystrybucji TV musi być wykonane zgodnie z instrukcjami producenta. Wzrost temperatury może spowodować uszkodzenie urządzenia i spowodować pożar. Nie używaj przewodu zasilającego do podłączenia telewizora do gniazda elektrycznego. Nie używaj przewodu zasilającego do podłączenia telewizora do gniazda elektrycznego. Nie używaj przewodu zasilającego do podłączenia telewizora do gniazda elektrycznego.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU NACIENNEGO

- Przed przystąpieniem do montażu telewizora na ścianie zapoznaj się z instrukcją.
- Zestaw do montażu naciennego jest opcjonalny. Można go nabyć u lokalnego dystrybutora, jeśli nie znajduje się w zestawie z telewizorem.
- Nie należy instalować telewizora na suficie lub na pochylonej ścianie.
- Korzystaj z określonych śrub mocujących innych akcesoriów.
- Dokręć śruby mocujące mocno, tak, aby zabezpieczyć telewizor przed upadkiem. Nie należy nadmiernie dokręcać śrub.

Rysunki i ilustracje w tym podręczniku użytkownika są dostarczone wyłącznie jako odnośniki i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Wzornictwo i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Informacje ekologiczne

Telewizor został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla środowiska. Aby zmniejszyć zużycie energii, można wykonać kroki:

- Srednie, Maksymalne lub Auto.** Jeśli chcesz, możesz ustawić podświetlenie na określona wartość ustawioną jako **Osobista** i ustawić **Podświetlenie** (niezależnie od ustawienia **Oszczędzanie energii**) ręcznie, korzystając z przycisków lewo i prawo na pilocie. Ustaw jako **Wyłączone**, aby wyłączyć to ustawienie.
- Uwaga:** Dostępne opcje **Wybranie energii menu** różnią się w zależności od **Wybranie Trybu** w menu **Ustawienia-Obraz**.

Opcje **Oszczędzanie energii** można odnaleźć w menu **Ustawienia-Obraz**. Przejdź do ekranu głównego i podświetl **Ustawienia** w karuzeli nawigacyjnej, a następnie nacisnij **OK**, aby uzyskać dostęp do menu

Ustawienia. Zwróć uwagę na to, że niektóre ustawienia na ekranie nie będą mogły zostać zmieniane.

Jeśli nacisniesz kilkakrotnie prawy lub lewy przycisk, wiadomości, **Ekran wyłącza się po 15 sekundach**, pojawi się na ekranie. Wybierz **wykonaj!** (nacisnij **OK**), aby wyłączyć ekran od razu. Jeśli nie nacisniesz żadnego przycisku, ekran wyłącza się po 15 sekundach. Nacisnij dowolny przycisk na pilocie lub telewizorze, aby ponownie włączyć ekran.

Uwaga: Opcja **Wyłączanie ekranu jest niedostępna, jeśli tryb oszczędzania jest na gry**.

Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo odłącz ztyczkę zasilania z gniazdka. To także zredukuje zużycie energii.

Funkcje

- Telewizor kolorowy obsługiwany za pomocą pilota.
- W pełni zintegrowana TV cyfrowa naziemna/kablowa satelitarne (DVB-T/TC/CS)
- Wejścia HDMI do podłączenia innych urządzeń wyposażonych w gniazda HDMI
- Wejście USB
- System menu OSD

• Boczne wejście AV, przeznaczone dla urządzeń zewnętrznych (takich jak odtwarzacze DVD, PVR, gry, telewizyjne, itd.)

- System dźwięku stereo/obrotowego
- Teletext
- Podłączenie słuchawek
- Automatyczny System Programowania
- Stojenie ręczne
- Automatyczne wyłączenie po maksimum osmiu godzinach.

- Wyłącznik czasowy
- Blokady klawiszy
- Automatyka zamykania dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja.
- Odtwarzanie w standardzie NTSC
- AVL (Funkcja automatycznego ograniczenia głośności)
- PLL (Wyszukiwanie Częstotliwości)
- Tryb Gry (Opcja)
- Funkcja wyłączenia obrazu

- Ethernet (LAN) do połączeń z Internetem i serwisowania
- Wbudowana obsługa WLAN 802.11 abg/n
- Współdziałanie audio i wideo
- HbbTV

Wysoki Zakres Dynamiki (HDR)/Hybrydowa Gamma Logarymiczna (HLG)

Wysoki Zakres Dynamiki (HDR) i Hybrydowa Gamma Logarymiczna (HLG) to nowe standardy wideo, które umożliwiają wyświetlanie obrazów z większym zakresem jasności i głębszymi kolorami. HDR i HLG zapewniają lepszą jakość obrazu dzięki jasniejszym, bardziej realistycznym podświetleniom, bardziej realistycznym kolorom i innym udoskonaleniom. Zapewnia, jaki filmowy zamierzali osiągnąć, pokazując ujęcie obszary ciemnego cienia i światła słoneczne z pełną jasnością, kolorów i szczegółów. Zawartość HDR/HLG jest obsługiwana przez aplikacje natywne i rynkowe, wejścia HDMI i USB i odpowiednie TV-BS.

Zależności akcesoriów

- Pilot
- Baterie: 2 x AAA
- Instrukcje obsługi
- Kabel zasilania

Obraz w Trybie Gotowości (opcjonalny)

Z telewizora można korzystać jako cyfrowej ramki do zdjęć za pomocą funkcji obrazu w trybie gotowości. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

- Ustaw opcję **Obraz w trybie gotowości** w menu **Ustawienia-System-Wyjści** jako **włączony**. Opcja ta jest domyślnie wyłączona.
- Utwórz osobny folder o nazwie **standby_picture** w katalogu głównym urządzenia pamięci USB i skopiuj pliki, których chcesz użyć do tego folderu, a następnie podłącz urządzenie pamięci USB do telewizora.
- Naciśnij przycisk **Gotowości** na pilocie, aby przełączyć telewizor w stan obrazu w trybie gotowości.

Zauważ, że jeśli opcja **Obraz w trybie gotowości** jest ustawiona jako **włączona**, funkcja **Gotowości** na pilocie ulegnie zmianie. Następnie należy nacisnąć przycisk przycisk, aby przełączyć telewizor w tryb gotowości, gdy telewizor znajduje się w normalnym trybie działania.

Jeśli w folderze jest dostępny więcej niż 1 plik graficzny, wszystkie pliki będą wyświetlane po kolei i każdy pokaz slajdów. Jeśli nieobrotowy folder nie zostanie utworzony w pl folderze nie ma plików graficznych, na ekranie na kilka sekund zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, a następnie zniknie.

W trybie czuwania poziom podświetlenia ekranu zostanie zmniejszony o 50%, a funkcje Smart Center nie będą dostępne, jeśli Smart Center jest dostępne dla twojego modelu telewizora.

Aby przełączyć telewizor z stan obrazu w trybie gotowości z powrotem do normalnego trybu pracy, nacisnij krótko przycisk **Gotowości** na pilocie.

Przyciski kontrolne i obsługa TV

Opiszę kilka możeb, również użyję jednokliki sterującej w likebro, aby przesyłać wideo do stacji telewizyjnej trybu gotowości. W tym celu należy przejść do menu trybu gotowości, w którym następuje zgodnie z tymi samymi instrukcjami, jak opisano w części **Sterowanie i obsługa telewizora** dla przelączania telewizora w tryb gotowości. Należy pamiętać, że nie można przelaczyć telewizora w tryb gotowości za pomocą jednokliki sterującej telewizora, gdyż telewizor jest w trybie Obszaru w trybie gotowości.

Uwaga: Dostępność tej funkcji zależy od modelu telewizora i jego funkcji.
Patrz część Obsługa menu formatów dźwięku dla trybu USB w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących obsługiwanych formatów plików multimedialnych.

Informacja w trybie oczekiwania

Jeśli TV nie odbiera żadnego sygnału (np. z anteny lub z źródła HDMI) przez 35 minut, przelaczy się on w tryb oczekiwania. Gdy następuje wylączanie TV, automatycznie przelaczy się w tryb gotowości z powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu". Funkcja ta można wylaczyć, ustawiając odpowiednio opcję **Zegar bez opcji** sygnału w ustawieniachchburzazania.

Opisja Automatyczne wylączanie TV (w menu Ustawienia-Systemy-Wyłącz) może być domyślnie włączona, aby automatycznie wylaczał TV, ustawienia nie jest ustawione jak wyłączenie TV, nie będzie używany przez ustalony czas, po jego upływie, telewizor przelaczy się automatycznie w tryb gotowości. Gdy następuje wylączanie TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: **"TV automatycznie przelaczył się w tryb oczekiwania z powodu niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu."** Żanim telewizor przelaczy się w tryb gotowości, zamień sygnał okno dialogowe. Jeśli nie nacisnąiesz żadnego przycisku, telewizor przelaczy się w tryb gotowości po upływie około 5 minut. Możesz podświetlić **Tak** i nacisnąć **OK**, aby natychmiast przelaczyć telewizor w tryb gotowości.

Jeśli podświetlisz **Nie** i nacisnąiesz **OK**, telewizor pozostanie włączony. Możesz również wylaczyć okno dialogowe Automatycznie wylączanie TV w tym oknie dialogowym. Podświetl **Wyłącz** nacisnąj **OK**, telewizor pozostanie włączony, a funkcja zostanie anulowana.

Możesz ponownie wylaczyć tę funkcję, zmieniając ustawienie opcjiAutomatyczne wylączanie TV w menu Ustawienia-Systemy-Wyłącz.

około 2 sekundy, aby aktywować wybraną opcję. Kolor kursora opcji zależy od jej włączenia. Następnie nacisnąć przycisk, aby wywodzić się na następny lub poprzedni kanał na liście kanałów.

Aby zmienić źródło: Nacisnąć przycisk sterującej, aby wyświetlić menu opcji funkcji, a następnie nacisnąć ten przycisk raz za razem, aby podświetlić opcję **Źródło**. Nacisnąć przycisk sterującej przez około 2 sekundy, aby wylczyć tę opcję. Kolor ikony opisanym się po jej włączeniu, kursor może przesuwać po liście źródeł i porządkować naciskając przyciski sterowania. Telewizor automatycznie przelaczy się na podświetlone źródło.

Uwaga: Nie można wylaczyć menu głównego OSD przy użyciu przycisku sterującego.

Obsługa za pomocą pilota

Nacisnąć przycisk **TV** na pilocie, aby wyświetlić **OK** główny. Użyć przycisków kierunkowych i przycisku **OK**, aby nawigować i ustawić. Nacisnąć przycisk **Wyjść/Powrót**, aby wyjść z ekranu menu.

Wybór wyjścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przelaczyć na różne źródła wejściowe. Nacisnąć kolejno przycisk **Źródła** na pilocie, aby wybrać inne źródło.

Zmiana kanałów i głośności

Używając przycisków **Program+1** i **Głośność+**, na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność. Nacisnąć kolejno przycisk **Źródła** na pilocie, aby wybrać inne źródło.

Resetowanie i wylączanie za pomocą przycisku trybu gotowości

Nacisnąć przycisk trybu gotowości, aby wyświetlić dodatkowe czynności związane z tym przyciskiem. Dostępne będą opcje **Uruchom ponownie**, **Tryb gotowości** (Normalny tryb gotowości) i **Wyłącz zasilenie** (Wymuszony tryb gotowości). Podświetlić jedną i nacisnąć **OK**, aby wykonać wybraną czynność.

Jeśli wystąpi problem, który uniemożliwia prawidłowe przelączenie telewizora w tryb czuwania, możesz użyć opcji **Wyłącz zasilenie**, aby wymusić przelączenie się telewizora w tryb gotowości.

Jeśli telewizor przestał reagować na polecenia oraz nie można wyświetlić menu czuwania, telewizor zostanie zmuszony, do ponownego uruchomienia, gdy przycisk będzie przytrzymany przez około 5 sekund. Spowoduje to zakończenie procesu.

Opisgłównego telewizora

1. Strona główna

Ekran główny jest punktem wyjścia do przelączania. Gromadzi wszystkie programy telewizyjne i filmy, które są dla Ciebie ważne - populame trybu aby wszystkich aplikacjach streamujących, ostatnio oglądane programy, kanały telewizyjne na żywo i polecane programy na podstawie Twoich ocen i nawyków oglądania.

Zawartość każdej kartezi zmienia się dynamicznie w zależności od jej wykożenia. Kategorie kartez aktualizują się co 24h. Tył OS jest czysty i łatwy do aktualizacji. Tył OS jest czysty i łatwy do aktualizacji. Na przykład, na podstawie tego, co oglądałeś, możemy zobaczyć kartezi filmów komediowych lub zdrowia i fitnessu tej kategorii, a kartezi zabawy i Oscarów kilka dni później.

Nacisnąć przycisk **Źródło** na pilocie, aby wyświetlić źródło wejściowe, następnie nacisnąć **OK**, aby przelaczyć na tryb telewizji na żywo i oglądać kanały telewizyjne. Jeśli ostatnio używanym źródłem sygnału wejściowego był telewizor, możesz również użyć przycisku **Wyjść**, aby przelaczyć się na tryb telewizji na żywo.

1.1. KartaMoba aplikacje

Kartezi **Moje aplikacje** na ekranie głównym zawiera wszystkie aplikacje, z których Tył OS rekomenduje programy telewizyjne i filmy. Aplikacje wyświetlane w tym miejscu można wybrać na ekranie **Zarządzaj aplikacjami**.

Jeśli wolisz wyszukać i przelączać programy w aplikacji, wybierz aplikację w tej kartezi i nacisnąć **OK** na pilocie, aby ją otworzyć.

1.2. Ekran Zarządzania aplikacjami

Użyć ekranu **Zarządzania aplikacjami** aby kontrolować, które aplikacje Tył OS używa do polecenia i wykonać na ekranach Strona główna. Programy telewizyjne i filmy, Wybrane aplikacje są wyświetlane w kartezi **Moje aplikacje** na ekranie głównym. Wybór aplikacji nie ma wpływu na wyniki wyszukiwania tekstowego i głosowego. Tył OS wyświetla wyniki za wszystkich aplikacji, aby pomóc Ci znaleźć to, co chcesz oglądać. Gdy aplikacja, z której nie korzystasz, nie jest używana, zdefiniować się na jej zarejestrowanie.

2. KartaNaławiadaj

Kartezi **Nawigacji** na ekranie głównym zapewnia łatwy dostęp do często używanych funkcji: **Przewodnik**, **Wszystkie aplikacje**, **Źródła**, **Lista kanałów**, **Naogram** (w zależności od modelu), **Timery** i **Ustawienia**.

3. Przeglądaj kraty

Wybrane opcje **Bezprzewodnie**, **Programy telewizyjne**, **Filmy** i **Lista oglądania** w menu głównym pozwala skoncentrować przelączenie na tych typach treści.

4. Szeregoobudowczazawartosci

Po znalezieniu interesującej zawartości podświetlić ją, aby przywołać menu kontekstowe. Możesz także dowiedzieć się więcej o obszadzie i eklepie, a także zobaczyć rekomendacje podobnych treści.

4.1. Oglądaj kraty

Wybierz, aby oglądać program z dowolnie wybraną aplikacją, w której jest on dostępny. Są to aplikacje, dla których włączono rekomendacje na ekranie **Zarządzaj**

aplikacji. Ime, których zawartość jest wyświetlana w sekcji Wideo sposobem oglądania.

4.2. Lista oglądania

Użyj listy oglądania, aby zapisać programy, które chcesz zapisać lub kontynuować oglądanie później, oraz ulubione, do których chcesz wrócić. To, co dodasz, pomaga spersonalizować rekomendacje dla Ciebie.

Dodane tytuły pojawiają się również na karuzeli **listy oglądania** na ekranie głównym. Plus zmienia się w zakładkę.

Aby dodać program, wybierz opcję **Listy oglądanych** w ekranie szczegółów zawartości. Plus zmienia się na zakładkę. Aby usunąć program, przejdź do ekranu szczegółów zawartości i wybierz opcję **Listy oglądanych**. Zakładka zmienia się w plus.

4.3. Oczeka

Powróź Tyło OS, co myślisz o programie telewizyjnym lub filmie, kliknij w górę lub w dół. W zamian otrzymasz rekomendacje, które lepiej odzwierciedlają to, co lubisz oglądać. Przejdź do ekranu szczegółów zawartości programu i wybierz opcję **Oczek**. Wybierz Kciuk w górę lub Kciuk w dół. Treści ocenione jako „Kciuk w dół” nie będą już wyświetlane w rekomendacjach.

4.4. Raport zapydy

Przejdź do ekranu szczegółów zawartości i pokaż i wybierz flagę. Wyświetlony zostanie ekran zapydy. Po wybraniu wstępnie zdefiniowanych powodów, które Ci odpowiada, podświetli **Raport** i naciśnij **OK**. Możesz także wybrać opcję **Coś innego** i wprowadzić powód za pomocą wirtualnej klawiatury, jeśli wstępnie zdefiniowane powody Ci nie odpowiadają.

4.5. Przeglądanie wysyłki odcinków

Wybierz opcję **Odcinki** na ekranie. Szczegóły zawartości dla serialu telewizyjnego, aby zobaczyć jego odcinki uporządkowane według sezonów.

5. Wyznaczenie niestępków

Wybierz opcję **Szukaj** w menu głównym, aby wyszukać filmy i programy telewizyjne w wszystkich aplikacjach. Naciśnij **OK** i wprowadź tytuł lub aktora za pomocą wirtualnej klawiatury. Następnie podświetli **Gotowe** i naciśnij **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie. Wyniki zostaną wyświetlone na ekranie. Wybierz żądany wynik za pomocą przyskoków kierunkowych i naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć.

6. Potrzebujesz pomocy?

Użytkownicy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać Tyło OS: <https://www.tvfo.com/suport>

Wkładanie baterii do pilota


Pilot może mieć srubkę zabezpieczającą osłonę przegrodki na baterie (lub może się ona znajdować w osobnym woreczku). Odkryj srubkę, jeśli pokrywa jest przykręcona. Następnie zdejmij osłonę przegrodki na baterie. Włóżwibaterie 1.5V-rozmiar AAA. Upewnij się, że + i - są skierowane we właściwą stronę (zwróć uwagę na polaryzację). Nie mieszaj starych i nowych baterii. Baterie wymienić należy na inne tego samego lub równowadżnego typu. Zamocuj kłapkę z powrotem. Następnie ponownie zabezpiecz pokrywe za pomocą srubki.

Podczas niskiego poziomu naładowania baterii na ekranie pojawi się komunikat, że należy wymienić. Zwróć uwagę, że gdy baterie są rozładowane, działanie pilota może być osłabione.

Baterie nie wolno wystawiać na działanie zrodeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ognień itp.

Podłączanie zasilania

WAZNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z napięcia zmiennego 220-240V, 50 Hz. Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę obniżenia przed podłączeniem go do prądu.

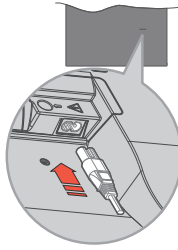

Podłącz jeden koniec (dwużyłową wtyczkę) dostarczonego odłączanego przewodu zasilającego do wejścia przewodu zasilającego z Tyłu telewizora, jak pokazano powyżej. Następnie podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda.

Uwaga: Wtycz przewodu zasilającego może się różnić w zależności od modelu.

Podłączanie anteny

Przejdź podłączyć antenę lub telewizję kablową do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT), lub antenę satelitarną do WEJŚCIA SATELITARNEGO (LNB) znajdującego z Tyłu telewizora.

Tyło, część telewizora

Ten produkt jest objęty pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zakazane bez odpowiedniej licencji firmy Microsoft lub jej autoryzowanych przedstawicieli.



Tylko dla krajów UE

Symbolie te wskazują, iż urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie z tym symbolem nie powinny być wyrzucane wraz z innymi odpadkami domowymi po zużyciu. Właściwe tego, produkt to powinny być oddane we właściwy punkt odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii w celu ich właściwego potraktowania, odzysku i przetworzenia w zgodzie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju oraz z Dyrektywami 2012/19/UE i 2013/56/UE.

Pozbywając się tych produktów we właściwy sposób pomóżesz chronić zasoby naturalne i pomożesz zapobiegać ich potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie, co mogłoby się przydarzyć w przypadku niewłaściwego pozbycia się tych produktów.

Aby uzyskać więcej informacji o punktach zbierania i użyciu tych produktów, proszę skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, służbami wywozu odpadów lub sklepem, w którym zakupili Państwo ten produkt.

Karty mogą zostać nakłone za niewłaściwe pozbycie się odpadów, zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.

[Użytkownicy prowadzący działalność handlową] Jeśli chcą się Państwo odłączyć od tego produktu, proszę skontaktować się z Twoim dostawcą i sprawdzić warunki zakupu.

Imie kraje poza Unią Europejską

Te symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje dotyczące użycia i recyklingu. Urządzenie i opakowanie powinno zostać oddane do miejscowego punktu skupu w celu ich recyklingu.

Niektóre punkty skupu nie pobierają opłat. **Uwaga:** Litera Pb pod symbolem baterii oznaczają, że bateria zawiera ołów.



Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że urządzenie, telewizor są wyłączone. Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

1. Satelitarne
2. Antena lub TV kablowa

Informacje dotyczące licencji

Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, opakowanie HDMI oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc.



Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories, Dolby Digital Audio, i podwójne-D są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.

YouTube i YouTube logo są znakami towarowymi Google Inc.

Ten produkt zawiera technologię objętych pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używamy i rozpowszechniamy tę technologię poza tym produktem jest zakazane bez odpowiedniej licencji firmy Microsoft.

Właściciele zawartości używają technologii Microsoft PlayReady™ do ochrony swojej własności intelektualnej, w tym treści chronionych prawem autorskim. To urządzenie wykorzystuje technologię PlayReady, aby uzyskać dostęp do treści chronionych przez PlayReady i/lub WMDRM. Jeśli urządzenie nie wyrazi zgody na ograniczenie na wykorzystanie zawartości, jej właściciele mogą zażądać od firmy Microsoft umożliwić złożenie urządzenia do konsumpcji treści chronionych przez PlayReady.

Unieważnienie nie powinno wpływać na treści chronione (lub treści chronione przez inne technologie dostępu do treści). Właściciele treści mogą wyrazić zgodę na wykorzystanie przez urządzenie dostępu do ich zawartości, lub nie wyrażają zgody na aktualizację, nie bezstrasznie uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga aktualizacji.

Logo „CI Plus” jest znakiem towarowym CI Plus LLP.

Specyfikacje bezprzewodowego przełącznika LAN

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH38 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

(*) - < 100 mW dla Ukrainy

Krajowe restrikcje

Urządzenia bezprzewodowej sieci LAN są przeznaczone do użytku domowego i biurowego we wszystkich krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (oraz w innych krajach lub Wielkiej Brytanii). Ponadto, w 5,15 - 5,35 GHz jest ograniczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych tylko w krajach EU, w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (oraz w innych krajach przesięgalnych odpowiedniej dyrektywy UE i/lub Wielkiej Brytanii). Użytek publiczny podlega zezwoleniu ogólnemu przez odpowiednie urzędy nadzorcze.

Kraj	Ograniczenie
Federacja Rosyjska	Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
Zem	

Wymagania dla każdego kraju mogą się zmienić w każdej chwili. Zaleca się użytkownikowi zasięgnięcie informacji w władz lokalnych na temat aktualnego stanu przepisów krajowych dotyczących zarówno 2,4GHz i 5GHz bezprzewodowego LAN.



1. Produkt
2. Bateria

Specyfikacje

Transmisje telewizyjne	PAL BG/IDU/ SECAM G/B/GK
Kanady odbioru	VHF (ZAKRES III) UHF (ZAKRES U) HYPERBAND
Odbiór cyfrowy	Całkowicie zintegrowana nazwa kanałów/satelita telewizyjna (DVB-T, C-S) z DVB-H, DVB-S2
Liczba ustawionych fabrycznie kanałów	11 000
Wskaznik kanału	OSD
Wejście anteny RF	75 Ohm (niezabalsowane)
Napięcie robocze	220-240V/AC, 50Hz
Dźwięk	Niemiecki /Nizem Stereo
Moc wyjściowa audio (WRMS) (10% THD)	2 x 8
Zużycie energii (W)	75W
Zużycie energii w trybie czuwania w sieci (W)	< 2
Wymiary telewizora DCL-3H (z podstawą)	168 x 902 x 653
Wymiary telewizora DCL-3H (bez podstawy)	53,87 x 902 x 517
Wyświetlacz	40"
Temperatura i wilgotność pracy:	0°C do 40°C, 85% maks. rel. wilg.


Pilot

- telewizji na żywo) Szybko przestawia pomiędzy poprzednimi i bieżącymi kanałami lub źródłami
10. **Netflix:** Uruchamia aplikację Netflix
 11. **Prime Video:** Uruchamia aplikację Amazon Prime Video
 12. **TiKTok:** Uruchamia aplikację TiKTok
 13. **Kolorowe przyciski:** Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skorzystać z funkcji telewizyjny przycisk
 14. **Przewijanie do tyłu:** Przewija klaki do tyłu w kierunku tyłu, jak film
 15. **Back funkcji**







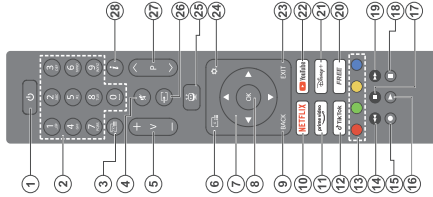














16. **Odtwarzanie:** Rozpoczyna odtwarzanie wybranych
17. **Stop:** Zatrzymuje odtwarzanie mediów
18. **Pause:** Wstrzymuje odtwarzanie mediów
19. **Przewijanie do przodu:** Przewija klaki do przodu
20. **Domowe:** Wyświetla bieżącą zawartość z różnych aplikacji na ekranie głównym
21. **Disney+:** Uruchamia aplikację Disney+
22. **YouTube:** Uruchamia aplikację YouTube
23. **Wyjście:** Zamyka i wychodzi z wyświetlanych treści
24. **Ustawienia:** Otwiera menu Ustawienia
25. **TiVo:** Przywraca ostatnią lokalizację w systemie TiVo OS z miejsc takich jak oglądany film lub ekran ustawień
26. **Program +/-:** Zwiększa/zmniejsza numer kanału w trybie telewizji na żywo
27. **Info:** Wyświetla informacje o treściach wyświetlanych na ekranie, pokazuje ukryte informacje (odsłoni - w trybie telegazety telewizji na żywo)

(*) Przyciski trybu oczekiwania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu gotowości, aby wyświetlić dodatkowe czynniki związane z tym przyciskiem. Zaznacz jedną z opcji **Uchuchon czuwania**, **Standby Tryb czuwania** (normalny tryb czuwania) i **Wyłączenie** (wymuszony tryb gotowości). Naciśnij przycisk **OK**, aby wykonać wybraną czynność. Jeśli telewizor przestanie reagować na polecenia oraz nie można wyświetlić menu czynnika, telewizor zostanie zmuszony do ponownego uruchomienia, gdy przycisk będzie przytrzymany przez około pięć sekund.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przedłużyć telewizor w trybie gotowości lub wyłączyć telewizor, gdy jest on w trybie gotowości.



1. **Tryb oczekiwania (*):** Tryb gotowości Włącz (naciśnij krótko) / Zresetuj / Wyłącz (naciśnij i przytrzymaj)
2. **Wyjście:** Wprowadza liczbę lub literę w polu tekstowym na ekranie.
3. **Teletext:** Wyświetla teletext (jeśli dostępny). Naciśnij ponownie przycisk, aby natychmiast teletext (naciśnij krótko) / Naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aby zamknąć.
4. **Wyłączenie:** Całkowicie wyłącza dźwięk TV głosowe.
5. **Głośność +/-:** Zwiększa/zmniejsza poziom głośności.
6. **Przewodnik:** Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach.
7. **Przyciski kierunkowe:** Pomaga w nawigacji po menu, ustawia opcje, przesuwaj fokus lub kursor, itp. oraz wyświetla podstrony telegazety w trybie telewizji na żywo po naciśnięciu przycisku w prawym lub w lewo. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
8. **OK:** Potwierdza wybory użytkownika, wchodzi do menu, przesuwa po ekranie, przesuwa po ekranie telewizji na żywo) / przegląda listę kanałów (w trybie telewizji na żywo)
9. **Wroć/Powrót:** Powraca do poprzedniego ekranu menu, przechodzi o krok wstecz, zamyka otwarte okna, otwiera indeks strony (w trybie telegazety

Połączenia		Urządzenie	
Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
	HDMI Połączenie (bok tył)		
	Połączenie SPDIF (wyście koncentryczne) (bok)		
	Połączenie boczne AV (Audio/Wideo) (bok)	 Kabel do podłączenia audio/ wideo z bok	
	SLUCHAWKI Słuchawki (bok)		
	Połączenie USB (bok)		
	Połączenie CI (bok)		
	Połączenie Ethernet (tył)		

 Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że to urządzenie, i telewizor są wyłączone. Po podłączeniu, możesz włączyć obu urządzenia i zacząć z nich korzystać.

Włączanie/wyłączanie

Abym włączyć telewizor

Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).
Abym włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania.

- Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania, program** 4-, lub przycisk numeryczny.
- Naciśnię przycisk **kontry** w telewizorze.

Abym wyłączyć telewizor

- Wcisnąć na pilocie przycisk trybu oczekiwania.
- Wcisnąć przycisk sterowania na telewizorze, a pojawi się menu opcji funkcji. Podświetlenie zostanie funkcją **Oczekiwania**. Naciśnię przycisk przycisk przez około 2 sekundy, aby włączyć tę opcję. Kolor ikony opcji zmieni się. Następnie naciśnię przycisk ponownie, a telewizor przełączy się w trybie oczekiwania.

Abym całkowicie wyłączyć TV, wyciągnięcie wtyczkę kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przełączy się w tryb oczekiwania, doba LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukwanie, pobieranie danych DAD lub timer są aktywne. Dioda LED może także migać podczas włączania się trybu oczekiwania.

Pierwsza instalacja

Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru języka. Wybrać żądany język i naciśnię OK. W poniższych krokach przewodnika instalacji ustaw swoje preferencje za pomocą przycisków kierunkowych i przycisku OK.

Po wybraniu języka zostaniesz zapytany, czy chcesz zmienić ustawienia dostępności. Wybierz TAK i naciśnię OK, aby zmienić. Szczegółowe informacje na temat dostępnych opcji można znaleźć w sekcji Zawartość menu systemowego.

Ustaw preferencje kraju na następnym ekranie. W zależności od wybranego kraju, w tym miejscu może być konieczne potwierdzenie kodu PIN. Wybrany PIN nie może być 0000. Musisz go wprowadzić, jeśli później zostanie poproszony o PIN, w celu dokonania jakichkolwiek zmian w menu.

Uwaga: M7 (tytuł operatora zastępuje określony zgodnie z wyborem *Języka i Kraju* dokonywanym podczas *Pierwszej Instalacji*).

(*) M7 jest dostawcą cyfrowej usługi satelitarnej.

W następnym kroku można uruchomić **Tryb sklepu**. Opcja ta konfiguruje ustawienia TV dla obszczenia sklepu w zależności od modelu i może wyświetlić z boku ekranu pasek z informacjami na temat funkcji obsługiwanych przez TV lub odwrócić tę funkcję. Jeśli chcesz zmienić ustawienia, naciśnię OK, a następnie przycisk **Dalej**. Po ustawieniu jest, przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w

sklepie. Dla użytku domowego zaleca się wybranie **Trybu domowego**. Opcja **Trybu sklepu** będzie dostępna tylko w trybie **Ustawienia Systemowe**. Preferencje dotyczące tego ustawienia będzie można później zmienić. Dokonał wyboru i naciśnię OK, aby kontynuować.

Wyświetlony zostanie ekran wyboru trybu obrazu. Aby telewizor zużywał mniej energii i był bardziej przyjazny dla środowiska, wybierz **Naturalny naciśnię OK**, aby kontynuować. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk **Trybu obrazu** w menu **Ustawienia-Tryb obrazu**.

W zależności od modelu telewizora i wybranego kraju w tym momencie może zostać wyświetlone menu **Podstawowe ustawienia zgody**. Za pomocą menu można zarządzić ustawieniami zgody. Podświetl funkcję i naciśnię OK, aby ją włączyć lub wyłączyć. Aby uzyskać wyjaśnienia wyświetlane na ekranie dla jakichkolwiek zmian. Możesz przesuwać przycisk kierunkowy, aby podświetlić tekst, a następnie użyć przycisków **Program +/-** lub przycisków kierunkowych w górę/dół, aby przewinąć w górę lub w dół, aby odczytać cały tekst. Użytkownik będzie mógł zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie w menu **Ustawienia-Prawna>Ustawienia zgody**. Jeśli opcja **Połączenie internetowe** jest wyłączona, kroki **Ustawienia sieciowe/Internetowe** zostaną pominięte i nie będzie wyświetlany. W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub komentarzy dotyczących polityki prywatności lub jej egzekwowania, prosimy o kontakt z adresem podrecznik@xpert.com.pl lub privacyrequest@xpert.com.pl i smarttvsupport@vossuh.com. Podświetl **Przekazanie wyborów zgody** i naciśnię OK, aby kontynuować.

Na następnym ekranie należy wybrać zgodę na warunki korzystania z usługi Tivo Smart TV, aby móc korzystać z powiązanych usług. Przewin stonę, aby przeczytać cały tekst, używając przycisków kierunkowych **Program +/-** lub **Góra/Dół**. Podświetl **Akceptuję**, a następnie naciśnię przycisk **OK** na pilocie, aby potwierdzić i kontynuować. Podświetl **Anuluj** i naciśnię OK, aby kontynuować bez potwierdzenia.

Następnie zostanie wyświetlone menu **ustawień Sieci/ Zapomnij** się z częścią **Łączność**. Jeśli chcesz, aby telewizor zużywał mniej energii w trybie czuwania, możesz wyłączyć opcję **Stacjonary tryb czuwania dla wybranego trybu sieci**, ustawiając ją jako **Wy**. Po zakończeniu konfiguracji podświetl **Dalej** i naciśnię OK, aby kontynuować. Jeśli dla opcji **Typ sieci** wybrano ustawienie **Urządzenie bezprzewodowe**, dostępne sieci zostaną wyświetlone na liście. Po zakończeniu porównania podświetl **Dalej** i naciśnię OK, aby kontynuować. Jeśli chcesz połączyć się z siecią bezprzewodową, podświetl opcję **Skonfiguruj pozniej** i naciśnię OK.

Uwaga: Urządzenie audio powinno obsługiwać funkcję System Audio Control.

FollowMe TV

Ze swoim urządzeniem przenosnym możesz strumieniowo followMe audioje ze swojego TV przy pomocy opcji FollowMe TV. Zainstaluj odpowiednią aplikację Smart Center na swoim urządzeniu przenośnym. Uruchom aplikację.

Więcej informacji na temat korzystania z tej aplikacji odnajdziesz w instrukcji dołączonej do tej aplikacji. **Uwaga:** W zależności od modelu, telewizor może nie obsługiwać tej funkcji. Aplikacja może nie być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami przenośnymi. Kanały UHD (4K, Ultra HD) nie są obsługiwane, a oba urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci.

CEC
Ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniami z aktywnym CEC, połączeniami portami HDMI przy pomocy pilota TV.

Opcja CEC w menu **Ustawienia-Urządzenie** powinna być najpierw ustawiona jako **Włączona**. Naciśnij przycisk **Źródło** wybierz więcej:HDMI podłączonego urządzenia CEC z menu **Lista źródeł**. W przypadku podłączenia nowego urządzenia zdrobowego CEC, zostanie ono wymienione w menu **Źródło** z nazwą własną zamiast nazwą podłączonego portu HDMI (jak np.: Odtwarzacz DVD, Rejestратор 1, itp.).

Pilot TV jest automatycznie zdolny do wykonania głównych funkcji po wybraniu podłączonego źródła HDMI. Aby przejąć operację ponownie kontrolować TV za pomocą pilota, należy nacisnąć i przytrzymać na 3 sekundy przycisk "0-Zero" na pilocie.

Możesz wyłączyć funkcjonalność CEC, ustawiając odpowiednio opcję w menu **Ustawienia-Urządzenie**. TV obsługuje funkcję ARC (kanał zwrotny audio). Ta funkcja łączy telewizor audio mające zasilanie inne kable pomiędzy telewizorem a systemem audio (odbiornikiem AV lub układem głośnikowym).

Gdy funkcja ARC jest aktywna, telewizor wysyła inne wyjścia audio, z wyjątkiem gniazda słuchawkowego, a przyciski sterowania głośnością zostają połączone z urządzeniem audio. Aby uruchomić ARC, należy ustawić opcję **wyjścia dźwięku** w menu **Ustawienia-dźwięk** jako **HDMI ARC**.

Uwaga: ARC obsługiwane jest tylko poprzez wyjście HDMI2.

Sterowanie systemem audio
Pozwala na wybór z telewizorem zmiana/część/obrotów, dźwięk/obrotów, Gb, można wybrać ustawień pilocie TV. Aby uruchomić tę funkcję, należy ustawić opcję **wyjścia dźwięku** w menu **Ustawienia-dźwięk** jako **HDMI ARC**. Po wybraniu opcji **HDMI ARC**, opcja CEC zostanie automatycznie ustawiona jako **Włączona**, jeśli nie jest jeszcze ustawiona. Główniki telewizora zamkną, a dźwięk oglądanego źródła będzie emitowany z podłączonego systemu audio.

Zawartość menu ustawień

Zawartość menu urządzenia	
CEC	Ustawienie to pozwala na całkowite włączenie lub wyłączenie funkcji CEC. Naciśnij przycisk kierunkowo w lewo lub w prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Automatyczne włączenie CEC	Funkcja ta pozwala podłączonemu urządzeniu kompatybilnemu z HDMI-CEC na automatycznie włączenie TV i przełączenie na swoje własne źródła. Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Wirtualny pilot	Włącz lub wyłącz funkcję wirtualnego pilota.
Współdzielenie audio i wideo	Funkcja ta pozwala na współdzielenie się plikami przechowywanymi na Twoim smartfonie lub tablecie PC. Jeśli posiadasz kompatybilny smartfon lub tablet i zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, możesz współdzielić/wysyłać zdjęcia na swoim TV. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji oprogramowania do współdzielenia plików.
Timer braku sygnału	TV nie odbiera żadnego sygnału (np.: z anteny lub źródła HDMI) przez 3 minuty, przelaczy się on w tryb gotowości. Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję; odpowiednio ustawiając tę opcję.

Zawartość menu obrazu

Tryb	Tryb obrazu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb. Tryb obrazu może zostać ustawiony w jednej z tyłu opcji: Kino , Gry (opcja), Sport , Dynamiczny i Naturalny .
Kontrast	Dopasowuje wartości jasności i ciemności obrazu.
Jaskrawość	Dopasowuje wartości jasności ekranu.
Ostrość	Ustawia wartość ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie.
Kolor	Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.
Oszczędzanie energii	Dla ustawień oszczędzania energii na osobiste , minimum , średnie , maksymalne , auto , ekran wyłączony lub wyłączone . <i>Uwaga:</i> Dostępność opcji może zależeć od wybranego trybu.
Podświetlenie	To ustawienie kontroluje poziom podświetlenia. Funkcja podświetlenia będzie wyłączona, jeśli oszczędzanie energii jest ustawione na opcję inna niż auto osobiste .
Zoom Obrazu	Ustawia żądany format czamianu obrazu.
Przesunięcie obrazu	Ta opcja może być dostępna w zależności od ustawienia Zoom Obrazu . Podświetli i naciśnij OK , a następnie użyj przycisków kierunkowych, aby przesunąć obraz w górę lub w dół.
Demo Pixelence (opcjonalnie)	Funkcja Pixelence optymalizuje ustawienia wideo telewizora i pomaga uzyskać lepszą jakość obrazu. Naciśnij OK , aby uruchomić Tryb Demo Pixelence w celu doświadczenia jakości Pixelence. Naciśnij OK ponownie, aby anulować. Jeśli opcja trybu jest ustawiona na Gry , ta opcja będzie niedostępna.
Zaawansowane ustawienia	
Kontrast dynamiczny	Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami.
Temperatura koloru	Ustawia pożądaną temperaturę koloru. Dostępne są opcje Zimny , Normalny , Ciepły i Osobiste .
Punkt Bieli	Ustawienie to będzie dostępne, jeśli opcja Temperatura Koloru jest ustawiona na osobiste . Zwiększ "ciepło" lub "zimno" koloru, naciskając przyciski kierunkowe. Lewo lub Prawo.
Blue Stretch	Funkcja poprawy koloru białej, która powoduje, że biały kolor staje się chłodniejszy w celu uzyskania jaśniejszego obrazu. Ustaw jako Włączona , aby włączyć.

Eporadnik

Instrukcję obsługi dołączoną do możliwości Twojego TV możesz znaleźć w E-poradniku.

Aby uzyskać dostęp do E-poradnika, wejdź w **Ustawienia-System-Wyjście** wybierz **Instrukcje obsługi przycisk Ustawienia**, a następnie przycisk **Info**.

Wybierz żądaną kategorię przy pomocy przycisków kierunkowych. Każda kategoria zawiera kilka tematów. Wybierz dany temat i naciśnij **OK**, aby przeczytać instrukcje.

Aby zaparkować ekran E-poradnika, naciśnij przycisk **Wyjście** lub **TV**.
Uwaga: W funkcji **Wyjście** E-poradnika może być także w zależności od modelu.

Mala ikonka i komunikat informacyjny zostaną wyświetlone na ekranie, gdy ustawienia zostaną zmienione za pomocą funkcji AI na telewizorze.

E-poradnik
Instrukcję obsługi dołączoną do możliwości Twojego TV możesz znaleźć w E-poradniku.

Aby uzyskać dostęp do E-poradnika, wejdź w **Ustawienia-System-Wyjście** wybierz **Instrukcje obsługi przycisk Ustawienia**, a następnie przycisk **Info**.

Wybierz żądaną kategorię przy pomocy przycisków kierunkowych. Każda kategoria zawiera kilka tematów. Wybierz dany temat i naciśnij **OK**, aby przeczytać instrukcje.

Aby zaparkować ekran E-poradnika, naciśnij przycisk **Wyjście** lub **TV**.
Uwaga: W funkcji **Wyjście** E-poradnika może być także w zależności od modelu.

Micro Dimming	Dostępne są opcje Niskie , Średnie , Wysokie i Wyłączone . Podczas gdy funkcja Micro Dimming jest aktywna, popraw on kontrast miejscowo dla każdej zdefiniowanej strefy.
Redukcja szumów	Dostępne są opcje Niskie , Średnie , Wysokie i Wyłączone . Jeżeli sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia Redukcja Szumów , aby zredukować takie zakłócenia.
Tryb Film	Filmy są nagrywane z różną ilością ramek wyświetlanych na sekundę, która jest imna niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Ustaw na Auto podczas oglądania filmów, aby wyraźniej widzieć szybkie sceny.
Oddziel skóry	Poziom kontrast może być zmieniony pomiędzy -5 a 5.
Zmiana koloru	Ustawia pożądaný ton koloru.
Tuner kolorów	Otwiera ustawienia tunera kolorów. Ustaw Tuner kolorów jako włączony, aby ręcznie dostosować wartości Barwy , Koloru i Jasności .
Gamut Mapping	Możesz użyć tej opcji, aby ustawić zakres kolorów wyświetlanych na ekranie telewizora. Po ustawieniu jako włączone, który są ustawiane zgodnie z sygnałem zrodowym. Wyłączone: Wyłączenie funkcji. Włączone: maksymalne możliwości kolorystyczne telewizora są używane domyślnie (zalecana opcja).
HDMI Pełny Zakres	Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie widoczna. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerń w obrazie.
11-punktowa korekcja balansu biały (opcjonalnie)	Funkcja balansu biały kalibruje temperaturę koloru telewizora w szeregach poziomach szarości. Wizualnie lub poprzez pomiar można zwiększyć jednoznaczność skali szarości. Dostępny ręcznie silnik Czerwonego, Zielonego, Niebieskiego koloru i wartość Wzmocnienia . Podświetl tę opcję, naciskając OK , a następnie ustaw na Włączone , aby włączyć tę funkcję.
Resetuj	Resetuje bieżące ustawienia trybu obrazu do domyślnych ustawień fabrycznych.

Zawartość menu dźwięku	Dostępne będą opcje Smart , Film , Muzyka , Wiadomości i Wyłączone . Ustaw jako Wyłączone , aby wyłączyć. <i>Uwaga: Niektóre pozycje w menu Dźwięk będą same w siebie dostępne, jeśli ustawiono opcję Inne niż Wyłączone.</i>
Dolby Audio	Dźwięk przestrzenny może być włączony lub wyłączony.
Dźwięk przestrzenny	Ustawia preferencje wyjścia dźwięku. Dostępne będą opcje TV , SPIOF , HDMI ARC , Tylko słuchawki i Wyjście linowe . Nie będzie zachęga dźwięku z wyjścia wybraną opcją i gniazdem słuchawkowym. Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, możesz wybrać tę opcję jako Wyjście . Jeśli podłączysz słuchawkę do TV, ustaw tę opcję jako Tylko słuchawki . Przed użyciem słuchawek, upewnij się, że ten element menu jest ustawiony na Tylko słuchawki . Jeśli jest ustawiony na Wyjście , sygnał wyjściowy jest gniazdzki słuchawkowy będzie ustawiony na maksimum, co może uszkodzić słuch.
Wyjście dźwięku	Jeśli wybrana jest opcja HDMI ARC , funkcja CEC zostanie włączona. <i>Uwaga: W zależności od wybranego opcji niektóre pozycje w menu Dźwięk będą wyświetlane jako zablokowane / opcja niedostępna.</i>
AVL (funkcja automatycznego ograniczania głośności)	Ustawia określony poziom głośności dla programów. Jeśli powścią menu Dolby Audio jest ustawiona na opcję Inne niż Wyłączone , opcje ustawień AVL ulegną zmianie. Dostępne będą opcje Auto , Noc , Normalne i Wyłączone . W trybie automatycznym telewizor przelaczy się automatycznie w tryb normalny lub nocny zgodnie z bieżącą informacją o godzinie. Jeśli nie ma informacji o godzinie, ta opcja zawsze będzie działać jako Normalna . Gdy telewizor przelaczy się do trybu nocnego po raz pierwszy po ustawieniu tej opcji na Automatyczną , na ekranie pojawi się pasek informacyjny. Należy pamiętać, że w porównaniu do trybu normalnego tryb nocny zapewniia bardziej agresywną kontrolę dynamicznej kompresji, która jest odpowiednia do cichych środowisk.
Zaawansowane ustawienia	
Korektor	Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie użytkownika .
Basy dynamiczne	Włącza lub wyłącza Dynamiczny Bas.
Tryb dźwięku	Możesz wybrać tryb dźwięku (jeśli jest to obsługiwane na oglądanym kanale).
Wyjście cyfrowe	Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.
Słuchawki	Ustawia głośność słuchawek. Ta opcja nie będzie dostępna, jeśli opcja Wyjście dźwięku jest ustawiona jako Wyjście . Przed użyciem słuchawek, proszę się upewnić, że dźwięk w słuchawkach jest ustawiony na niskim poziomie w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu.
Balans	Ustawia balans dźwięku. Opcja ta zostanie włączona, jeśli opcja Wyjście dźwięku jest ustawiona na TV lub Tylko słuchawki . Balans jest ustawiany równocześnie dla TV i słuchawek.
Resetuj	Przywraca niektóre ustawienia dźwięku do ustawień fabrycznych.

Zawartość menu sieci	
Typ sieci	Wyłączyć połączenie sieciowe lub zmienić typ połączenia.
Wyszukiwanie sieci bezprzewodowej	Rozpoznać wyszukiwanie sieci bezprzewodowych. Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy ustawiony Typ sieci to Urządzenie bezprzewodowe .
Rozłączyć	Aby rozłączyć się z siecią bezprzewodową i usunąć zapisany profil sieci bezprzewodowej (jeśli był wcześniej zapisany), podświetl tę opcję i naciśnij OK . Ta opcja nie będzie dostępna, jeśli nie nastąpiło połączenie z siecią bezprzewodową. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Połączenie .
Naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi	Jeśli Twój modem/router ma WPS, możesz bezpośrednio połączyć się z nim za pomocą tej opcji. Podświetl tę opcję i naciśnij OK (złóż modemu/routera, a następnie naciśnij jego przycisk WPS, aby dokonać połączenia. Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy ustawiony Typ sieci to Urządzenie bezprzewodowe .
Test prędkości Internetu	Rozpoznać (test prędkości, aby sprawdzić przepustowość połączenia. Po zakończeniu, wynik zostanie wyświetlony na ekranie).
Zawansowane ustawienia	Zmieni konfigurację IP i DNS swojego telewizora.
Tryb czuwania z dostępem do sieci	Wyłączyć lub wyłączyć tę funkcję, ustawiając ją jako Włączoną lub Wyłączoną .

Uwaga: Szczegółowe informacje na temat opcji tego menu znajdują się w części **Łączność**.

Zawartość menu instalacji	
Automatyczne wyszukiwanie kanałów (dostrajanie)	Wyświetla opcję automatycznego stopera. Antena cyfrowa : Wyszukuje i zapisuje stacje DVB. Telewizja kablowa cyfrowa : Wyszukuje i zapisuje kablowe stacje DVB. Analogowo : Wyszukuje i zapisuje stacje analogowe. Satelita : Wyszukuje i zapisuje stacje satelitarne.
Ręczne wyszukiwanie kanałów	Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego.
Wyszukiwanie kanałów sieciowych	Wyszukuje kanały połączone ze stacjami. Antena cyfrowa : Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez antenę. Telewizja kablowa cyfrowa : Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez kabel.
Precyzyjne dostrajanie analogowe	Funkcja może być używana do dostrajania kanałów analogowych. Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli nie zapisano żadnych kanałów analogowych i jeśli aktualnie oglądany kanał nie jest kanałem analogowym.
Ustawienia satelitarne	Wyświetla ustawienia satelitarne. Lista satelitów : Wyświetla dostępne satelity. Możesz Dodać , Usunąć lub Zmienić ustawienia satelity na tej liście. Instalacja anteny : Możesz zmienić ustawienia anteny satelitarnej i/lub rozpocząć nowe wyszukiwanie satelitarne.
Ustawienia instalacyjne (opcja)	Wyświetla menu ustawień instalacji. Wyszukiwanie w trybie gotowości (*) : TV wyszukuje, błądzą w trybie gotowości, brakujące lub nowe kanały. Wyświetlone zostaną wszelkie nowe odwołane programy. Dynamiczna aktualizacja kanału (*) : Jeśli ta opcja jest ustawiona jako Włączone , zmiany w transmisjach, takie jak częstotliwość, nazwa kanału, język napisów itp. będą słowotwórczo automatycznie podczas oglądania. (*) <i>Dostępność zależy od modelu</i>
Konfiguracja transpondera domowego (*)	Za pomocą tego menu można edytować parametry głównego i zapasowego transpondera domowego, włącznie z PID powiązanego operatora M7, które są używane do pobrania listy kanałów. Ustaw swoje preferencje i naciśnij złóż przycisk, aby zapisać ustawienia. Następnie rozpocznij instalację operatora M7 za pomocą menu automatycznego wyszukiwania kanałów-satelita . (*) <i>Opcja ta będzie dostępna tylko, jeśli wykonano instalację operatora M7.</i>
Czyść listę usług	Tęto ustawienia używa się do usuwania zapisanych kanałów. To ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja Kraju ustawiona jest na Danię, Szwecję, Norwegię lub Finlandię.
Wybierz aktywną sieć	Ustawienie to pozwala na wyświetlanie na liście kanałów tylko audycje z konkretnej sieci. Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.
Informacja o sygnale	Istnieje możliwość wykorzystania z tej pozycji menu do monitorowania informacji związanych z sygnałem, takich jak poziom jakości, nazwa sieci itp. dla dostępnych częstotliwości.
Reset fabryczny	Usuwa wszystkie zachowane kanały i ustawienia, resetuje TV do ustawień fabrycznych.

Zawartość menu systemowego	Wyświetliła opcje	Wyłączyć, kontrast opcji menu i tekstów, aby były łatwiejsze do odczytania. Dostępne będą opcje: tekst biały , tekst czarny i wyłączyć .
Ustawienia dostępu		
Wysoki kontrast		
Napisy		Włącza lub wyłącza napisy
Nieodczytający		Włącza funkcje specjalne przesyłane przez nadawcę programu.
Opis Audio		Dla oglądających program osób niewidzących i niedowidzących odznaczana będzie informacja o dźwięku w języku polskim (OK). Wyłączyć funkcję, aby dostępne opisy nie były nadawane. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeśli obsługują ją nadawca. Włączenie tej funkcji spowoduje, że opisy będą przesyłane do urządzenia. Aby uzyskać dostęp do opcji, należy dotknąć znaków od modelu telewizora i (poglądaj w celu podjęcia decyzji tylko wyciągnąć pilot z telewizora).
Polepszenie dialogu		Ta funkcja zapewnia opcje przetwarzania dźwięku w celu polepszenia dialogu w oparciu o technologiczne speech-lingo. Dostępne będą opcje: Wyłączony , Niski , Średni i Wysoki . Ustaw zgodnie z własnymi preferencjami.
Lista dialogowa		Ustaw, że funkcja czuje tylko wtedy, gdy włączysz formant audio jest AC-4 i ełekt to jest słyszy tylko wyciągnąć pilot z telewizora.
		Domyślne preferencje list dialogowych są wybrane za pomocą tej opcji. Ustaw, aby nadca przysłał listę dialogowej wyższy niż normalny, tę opcję należy ustawić na Wyłączony . Ta opcja może nie być dostępna w zależności od modelu telewizora i jest widoczna tylko wtedy, gdy źródło jest ustawione na TV .
		Umożliwia użycie kombinacji przycisków w celu powiększenia ekranu. Dostępne będą opcje Wyłączone i Włączona . Ustaw jako Włączona , aby włączyć.
Powiększenie		Opcja powiększenia zostanie włączona lub wyłączona po drugim naciśnięciu przycisku numerycznego 5. Pierwsza lewa górna część ekranu zostanie powiększona. Po włączeniu obsługi powiększenia, długie naciśnięcie przycisków numerycznych 2, 4, 6, 8 spowoduje przesunięcie powiększonego obszaru w górę, w lewo, w prawo i w dół.
Minimapa		Minimapa jest domyślnie włączona i wyłączana. Zostanie aktywowana po włączeniu funkcji powiększenia. Zwiększenie funkcji powiększenia spowoduje wyświetlenie minimapy przez funkcję powiększania.
Podświetl programy za pomocą		
[N] Napisy		Jeśli ta opcja jest włączona, a dowolne zdarzenie elektronicznego przewodnika po programach ma usługę dostępu do napisów, zostaną wyrażone innym kolorem.
[JM] Język migowy		Jeśli ta opcja jest włączona, a dowolne zdarzenie elektronicznego przewodnika po programach ma usługę dostępu do języka migowego, zostaną wyrażone innym kolorem.
[OA] Opis Audio		Jeśli ta opcja jest włączona, a dowolne zdarzenie elektronicznego przewodnika po programach ma usługę dostępu do Opisu Audio, zostaną wyrażone innym kolorem.
Język		Możesz ustawić inny język, w zależności od nadawcy i kraju.
Dostęp warunkowy		Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.
Kontrola rodzicielska		Aby zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej, wprowadź poprawne hasło. W tym menu możesz z łatwością ustawić blokadę Menu , blokadę Programów i Nieodczytających oraz blokadę Wyświetlania i Przewodnik . Możesz również ustawić nowy PIN lub zmienić domyślny PIN CICAM , korzystając z dotykanych opcji.
Data/Godzina		Możesz ustawić datę i godzinę. Aby zmienić datę i godzinę, dotknij przycisków Przewodnik i Instalacja . Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli odwołano PIN (niezgodnie z wytycznymi wydanymi przez Krajową Radę Regulacji i Usług), użyj go.
Źródła		Ustawia datę i godzinę.
		Œródła, włączają lub wyłączają wybrane opcje Źródła.

Netflix	Jeśli Twój TV obsługuje tę funkcję, możesz wyświetlić swój numer ESN(*) i wyłączyć Netflix. (* Numer ESN jest unikalnym numerem ID Netflix, wygenerowanym specjalnie do identyfikacji Twojego telewizora.
TiVo	Można wyświetlić klucz HSN.
Quick AI	Można wyświetlić klucz AI. AI oznacza sztuczną inteligencję. Za pomocą tej funkcji niektóre ustawienia telewizora można regulować automatycznie w zależności od informacji o gatunku aktualnie oglądanego programu lub w zależności od swoich preferencji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Quick AI .
Więcej	Wyświetla inne opcje ustawień telewizora.
Limit czasu menu	Zmienia limit czasu wyświetlania menu.
Wygaszac ekranu strony głównej	Ustawienie opcji wygaszacza ekranu dla ekranu głównego. Można ustawić czas oczekiwania wygaszacza ekranu lub wyłączyć go za pomocą dostępnych opcji.
LED trybu gotowości	Jeśli opcja jest wyłączona , dioda trybu gotowości nie zakażuje się, gdy telewizor znajduje się w trybie gotowości.
Identyfikacja urządzenia	Włączenie tej opcji spowoduje, że „Identyfikator urządzenia” zostanie wygenerowany dla produktu, którego kodem jest ten numer. Po włączeniu wszystkie bieżące identyfikatory zostaną wyłączone. Możesz włączyć tę funkcję ustawiając ją na Włączoną lub Wyłączoną .
Aktualizacja oprogramowania	Zapewnia najnowsze oprogramowanie fabryczne telewizora. Naciśnij OK , aby wyświetlić opcje menu.
Wersja Aplikacji	Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.
Automatyczne wyłączenie	Ustawia żądaną godzinę, o której TV ma automatycznie wejść w tryb gotowości. Tę wartość można ustawić w zakresie od 1 do 8 godzin w krokach co 1 godzinę. Można wyłączyć tę opcję ustawiając ją jako wyłączoną .
Tryb Napisów	OK / a jest używana, w wyboru rodzaju napisów wyświetlanych na ekranie (napisy DVB / napisy Teletekstowe), jeśli oba rodzaje będą dostępne. Wartość domyślna to napisy DVB . Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.
Tryb włączania czuwania	Konfiguruje preferencje automatycznego uruchamiania telewizora. Dostępne są opcje Ekran główny i Ostatnie Źródło .
Wyłączenie czasowe	Określi czas bezczynności, po upływie którego telewizor ma automatycznie przejść w tryb uśpienia. Ustaw jako Wyłączone , aby wyłączyć.
Klucz Bliss	Bliss jest sygnałem satelitarnym szyfrującym system, który jest używany do niektórych transmisji. Jeśli musisz wprowadzić Bliss da danej transmisji, możesz użyć tych ustawień. Aby wprowadzić klucz żądanej transmisji, podświetl Klucz Bliss i naciśnij OK . Ta opcja pojawi się, jeśli zainstalowane są kanały satelitarne. Dostępność zależy od modelu telewizora i jego funkcji.

Tryb Sklepu	Wybierz ten tryb w celu demonstracji możliwości telewizora. Podczas, gdy włączony jest Tryb Sklepu, niektóre funkcje w menu TV nie będą można ustawić. W przypadku niektórych modeli dostępna może być również opcja Włącz z wideo . Jeśli ta opcja jest ustawiona, telewizor przejdzie w tryb sklepowy i następnie zainstalowany plik wideo zostanie odtworzony.
Tryb uruchamiania OSS	Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Dostępne są opcje Ostatni stan i Tryb gotowości . Wyświetla informację o licencji Oprogramowania Open Source.
Przywróć domyślne logo startowe	Przywraca domyślne logo startowe. Pojawi się komunikat potwierdzający wybór. Wybierz Tak i nacisnij OK . Ta opcja może być niedostępna w zależności od modelu urządzenia i jego funkcji.
Zmień przyjazną nazwę	Za pomocą tej opcji można zmienić nazwę urządzenia używaną do identyfikacji telewizora podczas bezprzewodowego podłączania urządzenia do telewizora. Domyślna nazwa urządzenia zostanie przywrócona, jeśli nazwa urządzenia pozostanie pusta lub zostanie wykonana pierwsza instalacja.
Priorytet aplikacji	Korzystając z tej opcji, można ustawić preferencje dotyczące priorytetu między aplikacjami nadawczymi a aplikacjami CICAM MMI. W przypadku, gdy CICAM jest włączony do telewizora i występuje konflikt między aplikacjami, priorytet zostanie przyznany wybranemu typowi aplikacji.
Instrukcje obsługi	Wyświetla e-przeglądarkę, instrukcję obsługi dotyczącą możliwości Twojego TV, możesz znaleźć w E-poradniku.

Uwaga: Niektóre opcje mogą być niedostępne, zależnie od modelu i kraju wybranego przy pierwszej instalacji.

Zawartość menu prawnego	Wyświetla informacje o polityce prywatności.
Polityka prywatności	Wyświetla zasady i warunki korzystania z usługi Tivo Smart TV.
Zasady i warunki	Możesz użyć opcji tutaj, aby zarządzać ustawieniami zgody. Podświetli funkcje i nacisnąć OK , aby ją włączyć lub wyłączyć. Przed wprowadzeniem zmian można zapoznać się z odpowiednimi objaśnieniami wyświetlanymi na ekranie dla każdej podświetlonej funkcji. Możesz nacisnąć przycisk kierunkowy w prawo, aby podświetlić tekst, a następnie użyć Program +/- lub przycisków kierunkowych Górą/Dół, aby przewinąć w górę i w dół w celu przeczytania całego tekstu.
Identyfikator reklamowy	Wyświetla identyfikator reklamowy. Możesz również zresetować go za pomocą odpowiedniej opcji tutaj.
Informacje o firmie	Wyświetla informacje o firmie.
Transparentność i Ujawnianie informacji	Wyświetla transparentność i ujawnianie informacji.
Pliki cookie	Wyświetla wszystkie zapisane pliki cookie.
Pokaż wszystkie pliki cookie	Usuwa wszystkie zapisane pliki cookie.
Usuń wszystkie pliki cookie	Za pomocą tej opcji możesz ustawić swoje preferencje dotyczące zachowania śledzenia dla usług HbbTV.
Nie śledź	

- Sprawdzić wyłączone ostrzeżenia, naciśnij przycisk OK
- Aby zakończyć proces aktualizacji oprogramowania i ponownie uruchomić telewizor.

Kompatybilność sygnałów AV i HDMI

Zródło	Obsługiwane sygnały	Dostępne
PAL	SECAM	O
Boczne AV	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
	720p	O
	1080i	O
HDMI		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	1080p	O

(K: Nieodstępnie, O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia Złotopowid (DVD), dekoder TV cyfrowej sp. W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu.

zostanie wyświetlone ostrzeżenie, naciśnij przycisk OK aby zakończyć proces aktualizacji oprogramowania i ponownie uruchomić telewizor.

Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ramem
 Telewizor wyszuka nowe aktualizacje o godzinie 3:00, jeśli opcja **Automatyczne skanowanie** jest ustawiona na **Włączone** i jeśli telewizor jest podłączony do sygnału antenowego lub Internetu. Jeśli nowe oprogramowanie zostanie znalezione i pomyślnie pobrane, zainstaluje się przy następnym włączeniu. **Uwaga:** Nie odłączaj kabla zasilania, gdy migie LED w trakcie procesu restaru. Jeśli po aktualizacji TV nie będzie chciał się włączyć, wytrząśnij na 2 minuty wtyczkę z kontaktu i włącz go ponownie.

Wszystkie aktualizacje są automatycznie kontrolowane. Jeśli aktualizacja nie zostanie przeprowadzona, telewizor zależełby od aktualizacji zaleźna od oprogramowania, jest to bieżąca wersja.

Rozwiązywanie problemów i wskazówki

TV nie chce się włączyć

Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazdzka. Naciśnij włącznik na TV.

Słaba jakość obrazu

- Sprawdź, czy poprawnie dostrajono telewizor.
- Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź podłączenie anteny.
- Sprawdź, czy wprowadzono właściwą częstotliwość kanału, jeśli dostrajano TV manualnie.

Brak obrazu

- Telewizor nie odbiera żadnego sygnału. Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe źródło.
- Czy antena jest podłączona prawidłowo?
- Czy kabel anteny jest uszkodzony?
- Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?
- W przypadku wątpliwości proszę się skontaktować ze sprzedawcą.

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Aby to sprawdzić, naciśnij przycisk **wyciszenia** lub zwiększ poziom głośności.
- Dźwięk dochodzi tylko z jednego głośnika. Sprawdź ustawienia balansu w menu **dźwięku**.
- Sprawdź, czy opcja **Wyjście dźwięku** jest ustawiona prawidłowo w menu **Dźwięk**.

Pilot nie działa

- Bateria mogła być nieprawidłowo włożona. Patrz sekcja **Wkładanie baterii do pilota**. **Brak sygnału w Zdrobie wejściowym**
- Jest możliwe, że zadane urządzenie nie jest podłączone.

Obsługiwane formaty plików dla trybu USB

Formaty plików wideo	Kodzik wideo	Max. rozdzielczość i ilość klatek na sekundę i szybkość transmisji
Rozszerzenie		
mpeg, mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2/H.264 VC1	
ts, .tp, .m2ts		
avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
mp4, m4a, mkv, mov, qt, 3gp, 3gp, 3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	H.264: 1080P×2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps Inne: 1080P@60fps - 50Mbps
flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
asf, wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
webm	VP9, VP8	
mp4, mov, 3gpp, 3gp, ts, .tp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	

Formaty plików obrazów

Rozszerzenie	Specyfikacja	Rozdzielczość (szerokość x wysokość)
jpg, jpeg	Linia bazowa	8 192 x 8 192
png	Progressywna	3000 x 3000
tif	RGB 1/4/8/16/24/32 bit	
bmp	RULE 4/8 bit	
psd	Skala szarości, 24/32 bitów na piksel	8 192 x 8 192
eps	Format z przepłatem	
ai	Progressywny	

Formaty plików audio

Rozszerzenie	Format
mp3	mp3
aac3	aac3
aac	aac
wma	WMA
amr	AMR-NB, AMR-WB
wav	MPEG Ltr., AAC, PCM

Formaty plików napisów

Napisy zawn.	Spisocyfrykacja
Rozszerzenie	SubStation Alpha
.ssa	Advanced SubStation Alpha
ass	Subripper
.art	Micro DVD / SubViewer
.sub	VOBSUB
.sub + .idx	Micro DVD / TMP/Player / MPL2
.txt	MPL2
.mpl	Samt
.smi	JACOSUB
.jss	TTML
.lmi	DVDSUBTITLE
.txt / .sub	-
.lit	-

Napisy wewnętrzne

Rozszerzenie	Spisocyfrykacja
mkv	VOBSUB
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat .mpg .mpeg .web	Napisy DVD
.mp4	Napisy DVD .TEXT

Obsługiwane rozdzielczości DVI

Podłączając urządzenia do telewizora używając kabli/przebiek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	76Hz
640x480				X		
640x480		X	X			X
800x600	X		X	X		X
832x624						X
1024x768		X	X	X	X	X
1152x870		X		X		X
1280x768		X				X
1360x768		X				X
1280x960		X	X			X
1280x1024		X				X
1440x1050		X	X			X
1440x600		X				X
1600x1200		X				X
1680x1080						X
1920x1080						X

Połączenie

Połączenie przewodowe

Aby podłączyć do sieci przewodowej


- Musisz posiadać modem/router, podłączony do aktywnego łącza szerokopasmowego.
- Podłącz swój TV do modemu/routera kablem ethernetowym. Z tyłu TV znajduje się port LAN.

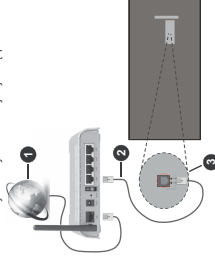

- Łącząc szerokopasmowe ISP
- Kabel LAN (Ethernet)
- Wejście LAN z tyłu telewizora

Ustawienia kablowe można zmienić w części poświęconej sieci w menu ustawień.

- Istnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci LAN, w zależności od konfiguracji Twojej sieci. W celu przetestowania, proszę użyć opcji Ethernet przy podłączeniu przy użyciu kabla bezpośrednio do gniazka ściennego sieci.

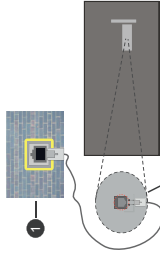

- Sieciowe gniazdko nasłanianie
- Wejście LAN z tyłu telewizora

Konfigurowanie ustawień urządzeń przewodowego

Typ sieci

Typ sieci może być ustawiony jako urządzenie przewodowe, bezprzewodowe lub wyłączone, zgodnie z aktywnym połączeniem z telewizorem.

Wybierz Urządzenie Przewodowe, jeśli korzystasz z kabla ethernetowego.

Test prędkości Internetu

Podświetl test prędkości Internetu naciskając przycisk OK. TV sprawdzi prędkość połączenia internetowego i po przeprowadzeniu testu wyświetli rezultaty.

Zaawansowane ustawienia

Podświetl Zaawansowane ustawienia i naciskając przycisk OK. Na ekranie pojawią się następujące opcje: IP i DNS telewizora. Podświetl żądane opcje i naciskając przycisk w lewo lub prawo, aby zmienić ustawienia z Automatem na Manual. Możesz teraz wprowadzić wartości IP i/lub DNS. Wybierz odnośny element z rozwijanym menu i wprowadź nowe wartości, używając przycisków numerycznych na pilocie. Po zakończeniu podświetl zapisz i naciskając przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

Tryb gotowości z dostępem do sieci

Możesz wyłączyć lub włączyć Tryby czuwania z dostępem do sieci, odpowiednio ustawiając tę opcję. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Tryb gotowości z dostępem do sieci.

Połączenie bezprzewodowe

Aby podłączyć do sieci bezprzewodowej

TV nie może podłączyć się do sieci z niewidocznym SSID. Aby uczynić SSID, modemu, widocznym, powinieneś zmienić swoje ustawienia SSID w oprogramowaniu modemu.



Łącząc szerokopasmowe ISP

Router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) z równoczesnymi pasmami 2,4 i 5 GHz zaprojektowany do zwiększenia przepływności. Są one zoptymalizowane dla gładszego i szybszego przesyłu obrazu HD, transferu plików oraz gier bezprzewodowych.

- Częstotliwość i kanał różnią się, w zależności od regionu.
- Prędkość transmisji różni się, w zależności od odległości i liczby przeszkod pomiędzy produktem, konfiguracją produktów, stanu fal transmisji.

radiowych, mogą na linii oraz produkować, których używają. Trasa sygnału nie zmienia się, a czas przelotu sygnału jest niezależny od szerokości geograficznej. Wymagania dotyczące urządzeń WLAN 11n. Standard określa maksymalne wartości transmisji to teoretycznie maksymalne wartości szybkości transmisji danych.

- Miejsce, gdzie przebieg jest najbardziej optymalny, zależy od otoczenia, używanego.

Bezprzewodowa funkcja TV, obsługująca modeły typu 802.11 a, b, g oraz n. Zależa się bardzo używanie protokołu komunikacyjnego IEEE 802.11n w celu uniknięcia wszelkich problemów podłączania w ogólnie wideo.

- Gdy w pobliżu znajdują się inne modeły z takim samym SSID, musisz zmienić SSID swojego urządzenia. W innym przypadku możesz napotkać problemy z połączeniem. Jeśli doświadczysz problemów z połączeniem bezprzewodowym, skonfiguruj z połączenia przewodowego.

Konfiguracja ustawień urządzenia bezprzewodowego

Wybrać menu Sieci (wybierz tryb sieci) jako **urządzenie bezprzewodowe**, aby rozpocząć proces łączenia.

- Zaraz po **Wyświetlonej** sieci bezprzewodowej i dostępnym trybie OK, aby rozpocząć wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych. Wszystkie znalezione sieci zostaną wymienione. Poświecił zadana sieć z listy i naciśnij **OK**, aby się podłączyć. Sieć z ukrytym SSID nie może zostać wykryta przez inne urządzenia. Jeśli chcesz łączyć się z siecią z ukrytym identyfikatorem SSID, prześlij listę wykrytych sieci bezprzewodowych, zaznacz opcję **Dodaj nową sieć** i naciśnij **OK**. Wprowadź nazwę sieci i wybierz tryb zabezpieczeń, który jest obsługiwany przez połączenia.

Uwaga: Jeśli modeł dzieli w trybie N, powinno się wybrać ustawienia trybu N.

- Jeśli wybrana sieć jest zabezpieczona hasłem, wprowadź go korzystając z wirtualnej klawiatury. Klawiaturę tę można używać, korzystając z klasycznej klawiatury i przycisku **OK** na pilocie.

Porozeknij, aż adres IP pojawi się na ekranie.

Oznacza to, że ustawiono zostało połączenie. W celu odłączenia się od sieci, należy podświetlić **Typ Sieci**, a przyciski w lewo lub w prawo ustawić połączenie jako **Wyłączone**.

Jeśli policyjels się z siecią bezprzewodową, opcja **Rozłączyć** pojawi się w menu **Sieci**, a profil sieci bezprzewodowej zostanie zapisany, dzięki czemu telewizor będzie automatycznie łączył się z tą samą siecią przy każdym połączeniu na połączenie bezprzewodowe. Aby rozłączyć się z siecią bezprzewodowej i usunąć zapisany profil, podświetli **Rozłączyć** i naciśnij **OK**.

Tryb gotowości z dostępem do sieci

Tryb gotowości z dostępem do sieci to standard, który umożliwia łączenie urządzenia lub obudzenia przez wiadomości łączenie. Komunikat jest wysyłany do urządzenia za pomocą programu uruchamianego z zdefiniowanym urządzeniem podłączonym do tej samej sieci lokalnej, takim jak smartfon.

Twój telewizor jest zgodny ze standardami WOL i mWLAN. Ta funkcja może być wyłączona podczas procesu planowej instalacji. Aby uruchomić tę funkcję, należy ustawić opcję **Tryby Gotowości z dostępem do sieci** w menu **Sieci** jako **Włączoną**. Konieczne jest, aby zarówno urządzenie, z którego wiadomości, sieć, zostaje wysłana do telewizora, jak i telewizor były podłączone do tej samej sieci. Funkcja Tryb gotowości z dostępem do sieci jest obsługiwana tylko w urządzeniach z systemem Android i może być używana tylko przez aplikację YouTube i Netflix.

Aby korzystać z tej funkcji, telewizor i urządzenie zdalne należy połączyć co najmniej raz, gdy telewizor jest włączony. Jeśli telewizor jest wyłączony, należy ponownie nawiązać połączenie przy następnym włączeniu. W innym przypadku, funkcja ta będzie niedostępna. Nie ma to zastosowania, gdy telewizor jest przesyłany w tryb gotowości.

Wydajność niektórych urządzeń na rynku może się różnić w zależności od architektury oprogramowania. Aby korzystać z funkcji Trybu gotowości z dostępem do sieci wydajniej, upewnij się, że urządzenie posiada najnowszą wersję oprogramowania.

Jeśli chcesz, aby telewizor zamykał mój energii i w trybie gotowości, możesz wyłączyć tę funkcję, ustawiając opcję **Trybu gotowości z dostępem do sieci** jako **Wyłączoną**.

Wyświetlacz bezprzewodowy

Wyświetlacz bezprzewodowy jest standardem stosowaniem obrazu dźwięku. Funkcja ta umożliwia ustawienie z telewizora jako bezprzewodowego ekranu.

Używanie w połączeniu z urządzeniami

Przeznaczone

Isknią różne standardy umożliwiające współdziałanie ekranów pomiędzy Twoim urządzeniem mobilnym, a telewizorem, w celu wyświetlenia plików graficznych, odtwarzania filmów i dźwięku.

Naciśnij przycisk **Zródło** na pilocie i przelącz na **wyświetlacz bezprzewodowy**.

Pojawi się ekran informujący o gotowości telewizora do nawiązania połączenia.

Owóź aplikację do współdziałania plików na swoim urządzeniu przenośnym. Różne firmy oferują nazwanej swoje aplikacje, sprawdź więc w instrukcji obsługi swojego urządzenia przenośnego odnośne szczegóły.

Wykazać urządzenia. Po wybraniu swojego telewizora i dokonaniu połączenia, ekran TV swojego urządzenia przenośnego zostanie wyświetlony na telewizorze.

Uwaga: Złóżki można korzystać wyłącznie, jeśli urządzenie jest podłączone do telewizora. Wyświetlanie treści z połączeniem, sprawdź, czy używana wersja systemu operacyjnego obsługuje tę funkcję. **Może wystąpić problem z kompatybilnością z wersjami systemu operacyjnego, tego zostają wyłączone na rynku po wyprodukowaniu, tego telewizora. Procesy wyszukiwania i łączenia różnią się w zależności od używanego programu.**

Wyszukiwanie połączenia

Scież bezprzewodowa niedostępna

- Upewnij się, że systemy firewalli zezwalają na bezprzewodowe połączenie TV.
- Spróbuj ponownie wyszukać sieć bezprzewodowe, używając ekranu menu **Sieci**.

Jeśli sieć bezprzewodowa nie funkcjonuje poprawnie, spróbuj skorzystać z sieci przewodowej w swoim domu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części dotyczącej **połączeń przewodowych**.

Jeśli TV nie działa korzystając z połączeniem przewodowym, sprawdź moduł (router), jeśli nie ma problemów z routertem, sprawdź połączenie internetowe swojego modemu.

Połączenie jest wolne

Sprawdź instrukcję obsługi swojego modemu, aby uzyskać informacje na temat zaległego wezwatrz budynku, szybkości połączenia, jakości sygnału i innych ustawień. Bezpiecz, potrzebować szybkiego łącza dla swojego modemu.

Przewoły podczas odtwarzania lub zwłoniene

Reakcje

Wiekirzypadku powinienie spróbować następujących kroków:

Zachowaj odległość co najmniej trzech metrów od kuchenek mikrofalowych, telefonów komórkowych, urządzeń Bluetooth i jakichkolwiek innych urządzeń kompatybilnych z WLAN. Spróbuj zmienić aktywny kanał routera WLAN.

Połączenie z internetem jest niedostępne/

Współdziałanie audio i wideo nie działa

Jeśli adres MAC (unikalny identyfikator) Twojego PC lub modemu został zarejestrowany permanentnie, możliwe jest, że Twój TV nie może połączyć się z Internetem. W takim przypadku adres MAC będzie potwierdzany za każdym razem, kiedy połączysz się z Internetem. Jest to ocinona przez brak adresu MAC adresu. Jeśli telewizor ma swój adres MAC, musisz dopisać ten adres do listy adresów MAC, które są dozwolone dla połączenia bezprzewodowego.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak połączyć się z siecią bezprzewodową, odwiedź stronę www.samsung.com.
Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych i poproś o informacje, jak połączyć inne urządzenie z Twoim telewizorem z Internetem.

Możliwe również, że problem z systemem Firewalli uciążliwie przeszkadza. W Internecie jest wiele wskazówek, jak rozwiązać ten problem. Skonfiguruj się z naszymi ekspertami lub poproś o pomoc. Tryb trybo- nie są obsługiwane przez funkcję współdzielenia audio i wideo.

Dla lepszej jakości odwzorowania, korzystając z połączenia kablowego należy używać oddziaracza mediów/PCC/HDD lub innych kompatybilnych urządzeń.

Korzystając z połączenia LAN dla szybszego dzielenia się plikami pomiędzy urządzeniami takimi, jak komputery.

Uwaga: W niektórych TV nie będzie można uzyskać funkcji współdzielenia audio i wideo z powodu ustawień administracyjnych lub zabezpieczeń (funkcja, jak komputery/Firmware).

Aplikacje

Dostęp do aplikacji zainstalowanych na telewizorze można uzyskać z ekranu głównego. Aplikacje usług streamingowych są zintegrowane i wyświetlane w najlepszej rozdzielczości z wyszukiwania i ogólnym. Naciśnij przycisk **TIVO** na płocie, wyświetlenie zostanie ekran główny. Podświetl aplikację i naciśnij **OK**, aby uruchomić.

Użyj ekranu **Zarządź aplikacjami**, aby kontrolować, które aplikacje są używane przez Tivo OS do polecenia tytułów na ekranach głównym, Darmowe, Programy TV i Filmy. Wybrane aplikacje są wyświetlane w karcuzeli **Moje aplikacje** na ekranie głównym.

Wybór aplikacji nie ma wpływu na wyniki wyszukiwania tekstowego głosowego (dostępność zależy od modelu telewizora i dostarczonej platformy). Tivo OS wyświetla wyniki z wyszukiwanych plików, aby pomóc Ci znaleźć to, co chcesz obejrzeć. Gdy aplikacja, z której nie korzystasz, ma tytuł, możesz zdecydować się na jej zarchiwizowanie.

Uwaga: Chociaż wiele aplikacji jest darmowych, do oglądania niektórych tytułów może być wymagana subskrypcja, wyposzczenie lub zakup. Możliwe problemy związane z aplikacjami mogą być spowodowane przez dostawcę tych usług. Usługi internetowe dostarczane przez dostawcę nie są gwarantowane i mogą być ograniczone.

Przełączarka Internetowa

Przełączarka Internetowa można uruchomić z karcuzeli **Moje aplikacje** na ekranie głównym.

Ekran początkowy przeglądarki, miniaturki predefiniowanych (jeśli są) i linków do dostępnych stron www zostaną wyświetlone jako opcje **szybkiego wybierania** razem z opcjami **dycji szybkiego wybierania** i **dadawania do szybkiego wybierania**.

Wybierz stronę, którą chcesz przeglądać (internetowe), korzystając z przycisków kierunkowych na płocie lub z podłączonej myszki. Aby pokazać pasek opcji przeglądarki, przesuń kursor na górę strony.

Dostępne są opcje **historii**, **kart** i **zakładki** oraz pasek przeglądarki. W przypadku przycisków **historii** i **zakładek** możesz uzyskać więcej informacji, naciskając przycisk **Wydaj** w dowolnym momencie. W przypadku przycisków **historii** i **zakładek** możesz uzyskać więcej informacji, naciskając przycisk **Wydaj**.

Wybierz stronę, którą chcesz przeglądać (internetowe), korzystając z przycisków kierunkowych na płocie lub z podłączonej myszki. Aby pokazać pasek opcji przeglądarki, przesuń kursor na górę strony lub naciśnij przycisk **Wydaj** w dowolnym momencie.

Szybkie wybieranie - umożliwia szybkie wybieranie treści z listy **szybkiego wybierania** i **dadawania do szybkiego wybierania**.

Podświetlenie aplikacji - umożliwia podświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

Wyświetlenie aplikacji - umożliwia wyświetlenie aplikacji, które chcesz używać.

z TV i dekodery podłączonych do Internetu. Usługi dostarczane przez HbbTV, obejmują trydywyfne enierowanie i trydywyfne, wideo na żądanie, elektroniczne przewodnik po programach, reklamy interaktywne, personalizację głosowanie, dyi, sieci społecznościowe oraz inne aplikacje multimedialne.

Aplikacja HbbTV są dostępne na karmach, gdzie są wypracowane przez nadawcę. Nadawca, oznacza jedną aplikację jako „autostart” i to ona uruchamiana jest automatycznie przez platformę. Automatyzacja aplikacji to generalnie jest uruchamiana konkretnego zewnętrznego przycisku, informując użytkownika, że na danym kanale dostępna jest aplikacja HbbTV. Naciśnij zewnętrzny przycisk, aby otworzyć stronę aplikacji. Po wyświetleniu się strony aplikacji możesz powrócić do stanu początkowego naciskając ponownie zewnętrzny przycisk. Możesz zapamiętać informacje trybem zewnętrznej ikonki, a pełnym trybem interfejsu użytkownika aplikacji, naciskając zewnętrzny przycisk. Należy zauważyć, że jest to zawsze przełączanie zewnętrznego przycisku, jest to zawsze przełączanie aplikacji, a nie kolorowe aplikacje mogą zachowywać swój tryb, niebieski, mogą być zdefiniowane dla niektórych innych funkcji, np. skrótów).

Jeśli przełączasz na inny kanał podczas aktywnej aplikacji HbbTV (albo w trybie zewnętrznej ikonki), albo w pełnym trybie interfejsu użytkownika), mogą wystąpić następujące sytuacje.

- Aplikacja może zostać nadad
- Aplikacja może się zamknąć.
- Aplikacja może się zamknąć i może zostać uruchomiona kolejna aplikacja z zewnętrznego przyciskiem.

HbbTV, zezwala na pobieranie aplikacji albo z łącza, są obsługiwane przez HbbTV, Nadekawa może umożliwić obu sposobom lub jeden z nich. Jeśli platforma nie posiada działającego łącza szerokokablowego, może ona nadal uruchomić aplikację transmitowaną tradycyjnie.

Automatycznie uruchamiające się aplikacje z zewnętrznym przyciskiem generalnie zapewniają link do innych aplikacji. Użytkownik może przejrzeć na nią aplikację korzystając z przycisków **Wydaj** i **Wydaj**, zwykle służą do tego przycisk **Wydaj**.

Aplikacja HbbTV użytkownik przycisków na płocie do interakcji z użytkownikami. Kiedy uruchamiana jest aplikacja HbbTV, przejmują one kontrolę nad niektórymi przyciskami. Na przykład: numeracyjny wybor kanałów może nie działać w aplikacji/trybie, gdzie przy cisku będą odnosić się do numerów stron. AV! Isteriaj liczne aplikacje dostarczające VOD (wideo na życzenie). Użytkownik może uzyskać przycisków

na pilocie, aby odzwiercadelować AV, paucować, zatrzymać, przewijać do przodu i do tyłu.

Uwaga: Możliwe jest użyć funkcji „Korzystać z menu Usługowe” w celu Usługowe w sposób.

Smart Center

Smart Center jest mobilną aplikacją działającą na platformach iOS i Android. Przy pomocy swojego urządzenia przenośnego możesz z łatwością na żywo stiumenować swoje ulubione programy swe aplikacji telewizora. Możesz także uruchomić swoje aplikacje, korzystając z urządzeń mobilnych jako pilota do telewizora i współdzieląc pliki medialne.

Uwaga: Możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej aplikacji zależy od możliwości telewizora użytkownika.

Pierwsze Kroki

Aby móc korzystać z funkcji opartych na połączeniu z Internetem, Twój router/modem musi być do niego podłączony.

WAŻNE: Upewnij się, że TV / urządzenie przenośne są połączone do tej samej sieci.

W przypadku funkcji udostępniania multimediów opcja **Udostępnianie audio-wideo** powinna być włączona (jeśli jest dostępna). Przejdź do karuzeli nawigacyjnej na ekranie głównym i wybierz menu **Usługowe-Urządzenie**, a następnie następujące przykroki: **Orbdowniel współdzielone audio i wideo** i zmień na **Włączony**. W tym celu Twój telewizor musi być podłączony przez sieć. **Smart Center** na swoim urządzeniu przenośnym.

Uruchom aplikację **Smart Center**, jeśli wszystkie połączenia zostały poprawnie skonfigurowane zobaczysz nazwę swojego TV na urządzeniu przenośnym. Jeśli nazwa Twojego telewizora nie pojawi się na liście, odeczkaj chwilę i stuknij widget odświeżania. Wybierz swój TV z listy.

Ekran urządzenia przenośnego

Na głównym ekranie odświeżacz zakładki pozwalające na dostęp do różnych funkcji.

Po uruchomieniu aplikacji pobiera istniejącą listę kanałów z telewizora.

MOJE KANAŁY: Pokazane zostaną programy pierwszych czterech kanałów pobranych z listy z telewizora. Możesz zmienić kanały znajdujące się na liście. Naciśnij miniaturkę kanału i przytrzymaj ją. Wyświetli się lista kanałów, z której możesz wybrać żądany kanał, który chcesz zapisać.

TV: Możesz oglądać programy pod zakładką TV. W tym trybie możesz ponownie się po liście kanałów uzyskanych z telewizora i kliknąć na miniaturki, aby wyświetlić strony ze szczegółami.

NAGRANIA: Pod tą zakładką odnajdziesz aktywne (jeśli dostępne) i zaplanowane nagrania. Aby usunąć

kdykolwiek z elementów po prostu naciśnij na ikonkę usuwania, znajdującą się w każdym rzędzie.

EPG (Elektroniczny przewodnik po programach): Pod tą zakładką możesz znaleźć przewodnik do programów wybranych kanałów. Możesz poszukać się po kanałach, naciskając wybrany kanał na stałe EPG. Możesz też aktualizować/odświeżać informacje EPG, naciskając ikonkę odświeżania informacji EPG. Możesz także podłączyć, w zależności od sieci i jakości serwisu w ww.

Uwaga: Dla informacji EPG opartych o Internet, potrzebne będzie połączenie z Internetem.

USTAWIENIA: Skonfiguruj aplikację według własnych upodobań. Możesz zmienić:

Automatyczne uruchamianie FollowMeTV: Funkcja FollowMeTV (jeśli dostępna) uruchomi się automatycznie, jeśli tu ustawienie jest włączone. Ustawienie domyślne to "wyłączone".

Automatyczne połączenie z TV: Jeśli włączone, Twoje urządzenie przenośne automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym TV, z pominięciem ekranu wyszukiwania TV.

Zmień TV: Pokazuje aktualne podłączenie/telewizor. Możesz naciśnąć, tu ustawienie, aby przejść do ekranu „szukania TV” i zmienić na inny telewizor.

Edytuj własną listę kanałów: Przy użyciu tego ustawienia możesz edytować swoją własną listę kanałów.

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać źródło listy kanałów, z którego aplikacja ta będzie korzystała. Dostępne opcje to: „Lista TV”, „Własna lista”. Dodatkowo możesz włączyć opcję „Pamiętaj mój wybór”, aby usunąć/wybraną listę kanałów jako stały wybór. Jeśli wybrane źródło będzie dostępne, zostanie ono użyte przez aplikację.

Nr wersji: Wyświetla bieżącą wersję aplikacji.

Strona ze szczegółami

Aby otworzyć stronę ze szczegółowymi informacjami, stuknij program. Na ekranie strony ze szczegółami możesz odnaleźć szczegółowe informacje dotyczące wybranych programów. Na stronie tej można odnaleźć następujące zakładki: „Szczegóły”, „Obsada i ekipa” oraz „Wideo”.

SCZEGÓŁY: Zakładka przedstawia streszczenie i informacje o wybranym programie.

OBSDA I EKIPA: Pokazuje wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu programu.

WIDEO: Udostępnia wideo z YouTube odnoszące się do wybranego programu.

Uwaga: Dla odświeżania niektórych funkcji może być wymagane połączenie z Internetem.

Funkcja FollowMe TV (jeśli dostępna) Stuknij na widget **FOLLOW ME TV**, znajdujący się w górnej prawej części ekranu Twojego urządzenia

przenośnego, aby zmienić widok funkcji **FollowMe TV**.

Stuknij ikonkę otwierania, aby rozpocząć strumieniowanie treści z TV na Twoje urządzenie przenośne. Dostępne, jeśli Twoje urządzenie znajduje się w zasięgu routera.

Tryb Mirror

Jeśli Twój telewizor FollowMe jest domyślnie włączony i pozwała na strumieniowanie treści z innych wybranych źródeł telewizyjnych i przegladarki mediów.

Uwaga: Nie obsługiwane są wyłącznie kanały cyfrowe (DVB-T/CS2 HD). Zawsze, że obsługiwane są wyłącznie kanały cyfrowe (DVB-T/CS2 HD).

Funkcja obsługi wideo, trybów audio i napisów jest wyłączona. Wydajność strumieniowania może się zmieniać w zależności od jakości wiązki połączenia.

Strona współdzielenia

Aby uzyskać dostęp do widgeta **Współdzielenia mediów**, stuknij na strzałkę skierowaną do góry, znajdującą się w prawej, górnej części ekranu.

Po naciśnięciu widgeta **Współdzielenia mediów**, wyświetli się ekran, na którym możesz wybrać tryb mediów, które chcesz współdzielić ze swoim TV.

Uwaga: Właściwości formatu plików są obsługiwane. Funkcje nie są bezstratające, jeśli funkcja współdzielenia audio i wideo nie jest obsługiwana.

Funkcja Pilot Smart

Możesz wykorzystać swoje urządzenie przenośne jako pilot do telewizora po jego połączeniu z TV. Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego pilota, możesz użyć menu w dolnej środkowej części ekranu.

Rozpoznawanie głosu

Możesz stuknąć widget **Mikrofonu** i zarządzić aplikacją za pomocą poleceń głosowych, takich jak: „Volume Up/Down”, „Programme Up/Down”.

Uwaga: Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla urządzeń pracujących na platformie Android.

Strona klawiatury

Strona klawiatury można otworzyć na dwa sposoby: naciskając widget **Klawiatury** (ikona ekranie aplikacji) lub automatycznie, poprzez polecenie z telewizora.

Wymagania

1. Smart TV
2. Połączenie sieciowe
3. Urządzenie przenośne pracujące na platformie Android lub iOS (wersja Android OS 5.1 lub nowsza; iOS 12 lub nowsza)
4. Aplikacja Smart Center (można ją odnaleźć w sklepach Internetowych z aplikacjami opartych na platformach Android lub iOS)
5. Router modem

6. Urządzenie pamięci masowej USB w formacie FAT32 (wymagany dla funkcji Nagrywania USB, jeśli dostępna)

Uwagi:

Dla urządzeń Android obsługiwane są następujące rozmiary ekranu: normalny (mały), duży (duży) i ekstra duży (bardzo duża). Urządzenia z ekranami 3-calowymi lub mniejszymi nie są obsługiwane.

Obsługiwane są wszystkie rozmiary ekranu urządzeń iOS. Inne niż użytkownik aplikacji Smart Center może się zmienić w zależności od wersji zamontowanej na Twoim urządzeniu.

Informacje o funkcjonalności DVB

Ten odbiornik DVB można używać tylko w kraju, dla którego został zaprojektowany.

Choć dla odbiornik DVB spełnia najnowsze normy obowiązujące w czasie jego produkcji, nie możemy gwarantować, że będzie on kompatybilny z przyszłymi transmisjami DVB w związku ze zmianami w sygnałach audycji i technologii, które mogą zostać wprowadzone.

Niektóre funkcje i telewizyjny cyfrowy mogą być niedostępne we wszystkich krajach.


Chyba dążymy to tego, aby udoskonalac nasze produkty, w związku z czym specyfikacje mogą zmienić się bez uprzedzenia.

Informacje o zakupie akcesoriów można uzyskać w sklepie, w którym nabyli Państwo swój sprzęt.


Using Audio Video Sharing Network Service.....	32
Apps	33
Markings on the Product.....	33
Internet Browser.....	33
HBRTV System.....	34
Smart Center.....	34
DVB functionality information	36

Contents	
Safety Information	2
Markings on the Product.....	3
Environmental Information.....	3
Features	3
Standby Mode Picture(optional).....	4
Standby Notifications.....	4
TV Control Button & Operation.....	4
Watching TV.....	5
Inserting the Batteries into the Remote	6
Power Connection.....	7
Antenna Connection.....	7
Licence Notification.....	7
Disposal Information.....	8
Specification.....	8
Remote Control.....	10
Connections.....	11
Switching On/Off.....	12
First Time Installation.....	12
Media Playback via USB Input.....	14
Media Browser.....	14
FollowMe TV.....	14
CEC.....	14
Quick AI	15
E-Manual	15
Settings Menu Content.....	16
General TV Operation.....	25
Using the Channel List.....	25
Configuring Parental Settings.....	25
Electronic Programme Guide.....	25
Teletext Services.....	26
Software Upgrade.....	26
Troubleshooting & Tips.....	27
AV and HDMI Signal Compatibility.....	27
Supported File Formats for USB Mode	28
Video File Formats.....	28
Picture File Formats.....	28
Audio File Formats.....	28
Subtitle File Formats.....	29
Supported DVI Resolutions.....	29
Connectivity.....	30
Wired Connectivity.....	30
Wireless Connectivity.....	30
Networked Standby Mode.....	31
Wireless Display.....	31
Connectivity Troubleshooting.....	32

Safety Information



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
SEE USER MANUAL



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday), disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 5000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.

- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

- The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, lamp, etc. on the power cable.

- Always unplug the TV set from the power cord when you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.

	Caution	Serious injury or death risk
	Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
	Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution. See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard
This product contains a lithium-ion battery. The product contains a non-rechargeable battery. If the button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death by injury, particularly to children, can be caused by the television falling. To prevent this, ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.

- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
 - ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
 - ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over.
 - NEVER place a television set in an unstable location.
 - NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
 - The equipment is only suitable for mounting at heights ≤ 2 m.
- If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.
- Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing—and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a protective earthing cable (see below a certain frequency range) (galvanic isolator)

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Environmental Information

This television is designed to be environmentally friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

Maximum or Auto the TV will adjust the energy consumption accordingly. If you like to set the backlight to a fixed value set as **Custom**, highlight **Backlight** (located under the **Energy Saving** setting) and then adjust manually using the Left or Right directional on the remote. Set as **Off** to turn this setting off.

Note: Available **Energy Saving** options may differ depending on the selected **Mode** in the **SettingsPicture** menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **SettingsPicture** menu. Go to Home screen and highlight **Settings** in the Navigation Carousel and press **OK** to access the **Settings** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

If pressed Right button or Left button consecutively, **Screen will be off in 15 seconds**, message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Note: **Screen Off** option is not available if the **Mode** is set to **Game**.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C/S2)

- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets

- USB input
- OSD menu system
- Side AV input for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system
- Textfeed
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual Tuning
- Automatic power down after up to eight hours
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission
- NTSC playback
- AVI (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Frequency Search)
- Game Mode (Optional)
- Picture Off function
- Ethernet (LAN) for internet connectivity and service
- 802.11 ab/g/n built in WLAN Support
- Audio Video Sharing
- HbbTV

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG contents are supported via native and market applications, HDMI, USB inputs and over DVB-S2 broadcasts.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2x AAA
- Instruction Book
- Power Cord

Standby Mode Picture (optional)

You can use your TV as a digital picture frame using the Standby Mode Picture feature. In order to do this follow the steps below.

- Set the **Standby Mode Picture** option in the **SettingsSystemMore** menu as **On**. This option is set as **Off** by default.

• Create a separate folder named as **standby_picture** in the USB storage device's root directory and copy into it the files you want to use into that folder and then connect the USB storage device to your TV.

• Press the **Standby** button on the remote briefly to switch your TV into standby mode picture state. Note that once the **Standby Mode Picture** option is set as **On**, the function of the **Standby** button on the remote will change. After this you will need to press and hold the button to switch the TV into standby mode while the TV is in normal operating mode.

If there are more than 1 picture file available in the folder all picture files will be displayed as a slide show in succession. If the necessary folder is not created or there isn't any picture file in the folder, a warning message will be displayed on the screen for a few seconds and then disappear.

In standby mode picture state the backlight level of the screen will be decreased by 50 % and Smart Center features will not be usable, if Smart Center is available for your TV model.

To switch your TV from standby mode picture state back to normal operating mode press the **Standby** button on the remote briefly.

Beside the remote control you can also use the control unit on the TV to switch into standby mode picture state and back to the normal operating mode. In order to do that follow the same instructions as described in the **TV Control & Operation** section for switching the TV into standby mode. Note that you will not be able to switch the TV's menu by using the remote control on the TV while the TV is in standby mode picture state.

Note: The availability of this feature depends on the TV model and its features.

Refer to the **Supported File Formats for USB Mode** section for the supported media file formats.


Standby Notifications

If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: "TV switched to standby mode automatically because there was no signal for a long time." You can disable this functionality by setting the **Timer of No Signal** option in the **SettingsDevices** menu accordingly.

The **Auto Power Down** option in the **Settings-System > More** menu could have been set to a value between 1 and 8 hours by default. If this setting is not set as **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed: "TV

switched to standby mode automatically because operation is not for a long time. Before the TV operates in standby mode, you will see that the TV will be displayed. If you do not press any button, the TV will switch into the standby mode after a waiting period of about 5 minutes. You can highlight **Yes** and press **OK** to turn the TV into standby mode immediately. If you highlight **No** and press **OK**, the TV will remain on. You can also choose to cancel the **Auto Power Down** function from this dialogue. Highlight **Disable** and press **OK**, the TV will remain on and the function will be cancelled. You can enable this function again by changing the setting of the **Auto Power Down** option from the **Settings>System>More** menu.

TV Control Button & Operation

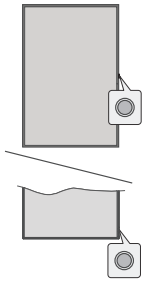

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

Your TV has a single control button. This button allows you to control the Standby/On / Source / Programme and Volume functions of the TV.

Operating with the Control Button

- Press the control button to display the function options menu.
- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated.
- Press the button once again to use the function or enter the sub menu.
- To select another function option, you will need to deactivate the last activated option first. Press and hold the button to deactivate it. The icon colour of the option changes when deactivated.
- To close the function options menu do not press the button for a period of about 5 seconds. The function options menu will disappear.

To turn the TV off: Press the control button to display the function options menu. The focus will be on the **Standby** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to turn the TV off.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

To change volume: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Volume +** or **Volume -** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button to switch to the next or previous channel in the channel list.

To change source: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Source** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to display the sources list. Scroll through the available sources by pressing the button. TV will automatically switch to the highlighted source.

Note: Main menu OSD cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **TiVo** button on your remote control to display Home screen. Use the directional buttons and **OK** button to navigate and set. Press **Return/Back** to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Programme +**, and **Volume +/-** buttons on the remote.

Reset and Power Off via Standby Button

Press and hold the **Standby** button to see additional actions for this button. **Restart**, **Standby** (Normal Standby), and **Power Off** (Forced Standby) options will be available. Highlight one and press **OK** to perform the selected action. If a problem occurs that prevents the TV from switching into standby mode properly, you can use the **Power Off** option to force the TV to switch into standby mode.

If your TV stops responding to commands and the options menu can not be displayed, the TV will be forced to restart when the button is kept pressed for about 5 seconds. This will terminate the process.

Watching TV

1. Home

The Home screen is your starting point for browsing. It gathers all the TV shows and movies that are currently watched shows, live TV channels, and recommended shows based on your ratings and viewing habits.

Content in each carousel changes dynamically based on your usage. Even carousel categories update as TiVo OS uses TiVo to know your better. For example, based on what you've been watching, you might see a Comedy Movie or Health & Fitness carousel one day and an Oscar Winners carousel a few days later. Press the **Source** button on the remote, highlight the **TV** input source option, and press **OK** to switch to Live TV mode and watch TV channels. If the last input source used was **TV**, you can also use the **Exit** button to switch to Live TV mode.

1.1. My Apps Carousel

The **My Apps** carousel on the Home screen contains all the apps from which TiVo OS is making TV show and movie recommendations. You can select the apps and appear here on the **Manage Apps** screen.

When you prefer searching and browsing for shows within an app, select the app in this carousel and press **OK** on your remote control to open it.

1.2. Manage Apps Screen

Use the **Manage Apps** screen to control which apps TiVo OS uses to recommend titles from on the Home, TV Shows, and Movies screens. The apps you select display in the **My Apps** carousel on the Home screen. Your app selections do not affect text and voice search results. TiVo OS shows results from all apps to help you find what you want to watch. When an app, you're not using has the title, you can then decide to sign up for it.

2. Navigation Carousel

The Navigation carousel on the Home screen gives you easy access to common features: **Guide**, **All Apps**, **Source**, **Channel List**, **Recordings** (depends on the model), **Timers**, and **Settings**.

3. Browse Screens

Selecting **Free**, **TV Shows**, **Movies**, and **Watchlist** in the Main Menu to focus your browsing on those content types.

4. Content Details

When you find content that interests you, highlight it and press **OK** on your remote control to view details about it. You can also learn about cast and crew, and see recommendations for similar content.

4.1. Watch Now

Choose to watch the show from any of your selected applications that have the show available. These are

the applications you enabled for recommendations on the **Manage Apps** screen. Others that have the content display in the **More Ways to Watch**.

4.2. Watchlist

Use the **Watchlist** to show shows you want to start or continue watching later and favourites to return to. What you add here helps personalise recommendations for you.

The titles you add also appear in a **Watchlist** carousel on the Home screen. The plus changes to a bookmark. To add a show, select + **Watchlist** on its Content Details screen. The plus changes to a bookmark.

To remove a show, go to its Content Details screen and select **Watchlist**. The bookmark changes to a plus.

4.3. Rate

Tell TiVo OS how you feel about a TV show or movie with a **Thumbs Up** or **Thumbs Down**. In return you'll get recommendations that better reflect what you enjoy watching. Go to the Content Details screen of a show and select **Rate**. Choose **Thumbs Up** or **Thumbs Down**. Content that you rate **Thumbs Down** will no longer appear in recommendations.

4.4. Report Content

Go to the Content Details screen of a show and select flag. Report content screen will be displayed. After selecting the pre-defined reasons that suit you, highlight **Report** and press **OK**. You can also select **Something else** option and enter your reason using the virtual keyboard in case the pre-defined reasons do not suit you.

4.5. Browse All Episodes

Select **Episodes** on the Content Details screen for an episodic TV show series to see its episodes ordered by Season.

5. Text Search

Select **Search** in the Main Menu to search for movies and TV shows across all your applications. Press **OK** and enter a title or actor using the virtual keyboard. Then highlight **Done** and press **OK** to start the search. Results display on the screen. Highlight the desired result using the directional buttons and press **OK** to open.

6. Need Help?

Get answers to common questions and learn to experience the most from TiVo OS at <http://www.tivo.com/support>

Inserting the Batteries into the Remote

The remote may have a screen that secures the battery compartment cover onto the remote control (or this may be in a separate bag). Remove the screen, if the cover is screwed on previously. Then remove the battery compartment cover to reveal the battery compartment.


Insert two 1.5V-size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observing correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Secure the cover again with the screw, if any.

A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired.

Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Power Connection

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on a 220-240V AC, 50 Hz supply. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

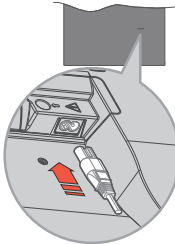


Plug one end (the two-hole plug) of the supplied detachable power cord into the power cord inlet on the rear side of the TV, as shown above. Then plug the other end of the power cord into the mains socket outlet.

Note: The position of the power cord inlet may differ depending on the model.


Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket or satellite plug to the satellite input (LNB) socket located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV

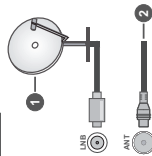

1. Satellite
2. Aerial or cable



If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

License Notification

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

You Tube and the You Tube logo are trademarks of Google Inc.

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprocessed content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade the device's firmware in order for you to define an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.



Disposal Information

European Union

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products. For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

Business users

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

Other Countries outside the European Union

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge. Marks like the sign P/B below the symbol for batteries indicates that this battery is non-rechargeable.



1. Products
2. Battery

Specification	
TV Broadcasting	PAL/SECAM/SECAM B/G/K (BAND U) - HYPERBAND
Receiving Channels	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Reception	Fully integrated digital terrestrial-cable-satellite (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Number of Preset Channels	11 000
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz
Audio	German-HiFi-am Stereo
Audio Output Power (WRMS), (10% THD)	2 x 8
Power Consumption (W)	75W
Networked Standby Mode Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxLxH (with stand) (mm)	168 x 902 x 553
TV Dimensions DxLxH (without stand) (mm)	53,87 x 902 x 517
Display	40"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

(*) < 100 mW for the Ukraine


Country Restrictions

The Wireless LAN equipment is intended for home and office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is restricted to indoor operations in the EU countries, the UK, Norway, Iceland and Switzerland, and in the following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.





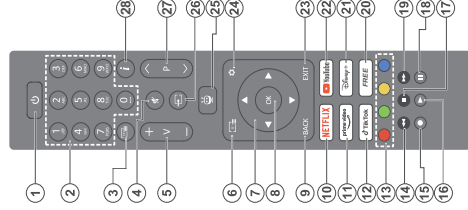


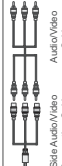













Country	Restriction
Russian Federation	Indoor use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN s.

Remote Control



- Standby (*)**: Standby / On (press briefly), Restart / Power Off (press and hold)
 - Numeric buttons**: Switches the channel in Live TV mode, enters a number in the text box on the screen
 - Text**: Displays teletext (where available). Press the button a second time to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix). Press again to close
 - Mute**: Completely turns off the volume of the TV
 - Volume +/-**: Increases/decreases the volume level
 - Guide**: Displays the electronic programme guide
 - Directional buttons**: Helps navigate menus, setting options, moves the focus or cursor, etc. and displays the subpages in Live TV-Teletext mode when pressed Right or Left. Follow the on-screen instructions
 - OK**: Confirms user selections, enters sub-menus, opens in-page menus (in Teletext mode), views channel list (in Live TV mode)
 - Back/Return**: Returns to previous menu screen, goes one step back, closes open windows, opens index page (in Live TV-Teletext mode), Quickly cycles between previous and current channels or sources
 - Netflix**: Launches the Netflix application
- Prime Video**: Launches the Amazon Prime Video application
 - TikTok**: Launches the TikTok application
 - Coloured Buttons**: Follow the on-screen instructions for coloured button functions
 - Repeat**: Moves frames backwards in media such as movies
 - No function
 - Play**: Starts to play selected media
 - Stop**: Stops the media being played
 - Pause**: Pauses the media being played
 - Fast Forward**: Moves frames forward in media such as movies
 - Free**: Displays free content from various applications on the Home screen
 - Disney+**: Launches the Disney+ application
 - Exit**: Closes and exits from displayed menus, returns to previous screen, exits from any running applications, returns to the Home screen and switches to last source used
 - Settings**: Opens the Settings menu
 - OS**: Returns you to your last location within the OS from places like a movie you're watching or the Settings screen
 - Source**: Shows available broadcast and content sources
 - Programme +/-**: Increases/decreases channel number in Live TV mode
 - Info**: Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in Live TV-Teletext mode)
- (*) Standby Button**
Press and hold the **Standby** button to see additional actions for this button. Highlight one of the **Restart**, **Standby** (Normal Standby), and **Power Off** (Forced Standby) options and press **OK** to perform the selected action. If your TV stops responding to commands and the actions menu can not be displayed, the TV will be forced to restart when the button is kept pressed for about five seconds.
Press briefly and release the button to switch the TV into standby mode or to switch it on when it's in standby mode.

Connector	Type	Cables	Device
	HDMI Connection (side/back)		
	SPDIF (Coaxial Out) Connection (side)		
	Side AV (Audio/Video) Connection (side)	 Side Audio/Video Audio/Video Connection Cable	
	Headphone Connection (side)		
	USB Connection (side)		
	CI Connection (side)		
	Ethernet Connection (back)		

 If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Switching On/Off

To Switch the TV On

Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50 Hz).

To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button, **Programme** +/, or a numeric button on the remote control.

• Press the control button on the TV.

To Switch the TV Off

- Press the **Standby** button on the remote control.

• Press the control button on the TV, the function options menu will be displayed. The focus will be on the **Standby** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option will change. Then press the button once again, the TV will switch into standby mode.

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

Note: When the TV is switched into standby mode, the standby LED can blink to indicate that features such as Standby Mode Search, One Air Download or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode.

First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**. In the following steps of the installation guide, set your preferences using the directional buttons and **OK** button.

After the language selection, you will be asked whether you want to change accessibility settings. Highlight **Yes** and press **OK** to change. Refer to the **System Menu Content** section for detailed information on available options.

Set your country preference on the next screen. Depending on the Country selection you may be asked to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

Note: M(T) operator type will be defined according to the Language and Country selections that you made in the **First Time Installation**.

(*) M(T) is a digital satellite service provider.

You can activate **Store Mode** in the next step. This feature will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model, the supported features of (may be displayed on the screen as an info banner or the pre-installed video file may be played back, the supported features may vary according to the model selected). **Store Mode** for the use. The **Store Mode** option will be available in the **Settings>System>More** menu and your preference

for this setting can be changed later. Make your selection and press **OK** to continue.

The picture mode selection screen will then be displayed. In order for your TV to consume less energy and be more environmentally friendly select **Natural** and press **OK** to continue. You can change your selection later using the **Mode** option in the **Settings>Picture** menu.

Depending on the model of your TV and the country selection **Summary of Consent Settings** menu may appear at this point. Using this menu you can manage your consent settings. Highlight a feature and press **OK** to enable or disable. Read the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making any changes. You can press the right directional button to highlight the text and use the **Programme** +/ or Up/Down directional buttons to scroll up and down to read the related buttons to scroll up and down to read the text at any time later from the **Settings>Connection** **Settings** menu. If the **Internet Connection** option is disabled the **Network/Internet Settings** step will be skipped and not displayed. If you have any questions, complaints or comments regarding the privacy policies or their enforcement, please contact by email at privacyrequest@xpoint.com and smartsecurity@vosshub.com and press **OK** to continue.

On the next screen you need to agree to the terms and conditions of Tivo Smart TV Service to make use of the related services. Scroll the page to read the entire text using the **Programme** +/ or Up/Down directional buttons. Highlight **Accept** and press **OK** on the remote to confirm and proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to proceed without confirmation.

The **Network/Internet Settings** menu will be displayed next. Please refer to the **Connectivity** section to configure a network connection. If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable the **Network Standby Mode** option for the selected network type by setting it as **Off**. After the settings are completed highlight **Next** and press **OK** button to continue. If the **Network Type** is set to **Wireless Device**, available networks will be listed. Highlight **Next** again when you are done and press **OK** to continue. If you want to connect to a wireless network at a later time, highlight **Setup Later** and press **OK**.

On next screen you can set broadcast types to be searched, set your encrypted channel searching and time zone (depending on the country selection) preferences. Additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during the search process and the channels of it will be listed on the top of the channel list. When finished, highlight **Next** and press **OK** to continue.

About Selecting Broadcast Type

To turn a search option on for a broadcast type highlight it and press the **OK**, Left or Right directional button. To turn the search option off press the **OK**, Left or Right directional button after moving the focus on the desired broadcast type option.

Digital Aerial: If the **D. Aerial** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed. **Digital Cable:** If the **D. Cable** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. A message will be displayed before starting to search. If you select **Yes** and press **OK** you can select **Network ID** or set values such as **Frequency**, **Network ID** and **Search Step** on the next screen. If you select **No** and press **OK** you can set **Start Frequency**, **Stop Frequency** and **Search Step** on the next screen. When finished, highlight **Next** and press **OK** to continue.

Note: Searching duration will change depending on the selected Search Step.

Satellite: If the **Satellite** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings should be made. A menu will be displayed where you can select to start an **M7** operator installation or a standard installation. To start an **M7** operator installation, highlight **Standard**, **Type Operator**, **Satellite Operator** as the **Type Operator**. The **highlight Preferred Scan** option and set as **Automatic channel scan** and press **OK** to start the automatic search. If a **DISERC** switch is used in your satellite system, you can also select the **DISERC** version for the operator installation. These options can be preselected depending on the **Language** and **Country** selections that you made in the earlier steps of the first time installation process. You may be asked to select **HD/SD** or country specific channel list according to your **M7** operator type. Select one and press **OK** to proceed. Wait till the scan is finished. Now the list has been installed.

While performing an **M7** operator installation, if you want to use the satellite installation parameters that differ from the default settings select the **Preferred Scan** option as **Manual**. **Antenna Type** menu will be displayed next. After selecting the antenna type and the desired satellite in the following steps press **OK** in order to change the satellite installation parameters in the sub-menu.

In order to search for satellite channels other than **M7** channels you should start a standard installation. Select the **install Type** as **Standard** and press the

OK button to proceed. **Antenna Type** menu will be displayed next.

There are three options for antenna selection. You can select **Antenna Type** as **Direct**, **Single Satellite Cable** or **DISERC** switch by using the Left or Right buttons. After selecting your antenna type press **OK**. On the next screen press **OK** to see the options to proceed. Continue, **Transponder list** and **Configure USB options** will be available. You can change the transponder and USB settings using the related menu options.

• **Direct:** If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press **OK** to continue. Select an available satellite on the next screen and press **OK** to scan for services.

• **Single Satellite Cable:** If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press **OK** to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press **OK** to scan for services.

• **DISERC switch:** If you have multiple satellite dishes and a **DISERC** switch, select this antenna type. Then set the **DISERC** version and press **OK** to continue. You can set up to four satellites. (If available) for the version V1.0 and sixteen satellites for version V1.1 on the next screen. Press **OK** to scan the first satellite in the list.

Analogue: If the **Analogue** broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed.

After the initial settings are completed TV will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.

While the search continues current scan results will be displayed at the bottom of the screen. You can press the **TWO**, **Back** or **Exit** button to cancel the search. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

After all the available stations are stored, Home screen will be displayed. You can press the **Exit** button to watch TV channels. You can press the **OK** button to display the channel list when watching TV channels and edit the channel list according to your preferences using the **Edit** tab options.

While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the LCN*. Select **Yes** and press **OK** to confirm. (LCN is the Logical Channel Number system that organizes channel broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available)).

Notes:

To search for **M7** channels after the **First Time Installation**, you should perform the first time installation again. Or go to **Home screen** and enter the **Settings-Installation-Automatic channel scan-Satellite** menu. Then follow the same steps mentioned above.

Do not turn off the TV while installing first time installation. Note that, some options may not be available depending on the country selection.

Media Playback via USB Input

You can connect 2.5 and 3.5 inch HDD with external power to your TV using the USB inputs of the TV.

IMPORTANT! Backup up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturers will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drive/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS file formatting.

Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Please try to do so only when the physical message to the USB driver is displayed on the USB menu itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's USB inputs(s) directly, if you are going to connect a USB hard disk.

Note: When viewing image files the **Media Browser** menu can only display 1000 image files stored on the connected USB device.

Media Browser

You can play back music and movie files and display photo files stored on a USB storage device by connecting it to your TV. Connect a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV.

After connecting a USB storage device to your TV a message stating that the USB device is connected will be displayed on the screen. You can access the content of the connected USB device from the **Sources** menu on the Home screen. You can select your **Source** button on the remote and then select your USB storage device from the list of sources.

You can set your media browser preferences by using the **Settings** menu. **Settings** menu can be accessed via the information bar which is displayed on the bottom of the screen while playing a picture file, or an audio file or displaying a picture file. Press the **Info** button if the information bar has disappeared, highlight the gear wheel symbol positioned on the right side of the information bar and press **OK**. **Picture Settings**, **Sound Settings**, **Media Browser Settings** and **Options** menus may be available depending on the media file type and the model of your TV and its features. The content of these menus may also differ according to the type of the currently open media file.

Only the **Sound Settings** menu will be available while playing back audio files.

Loop/Shuffle Mode Operation	
Start playback and activate	All files in the list will be played in original order.
Start playback and activate	The same file will be played continuously (repeat).
Start playback and activate	All files in the list will be played once in random order.
Start playback and activate	All files in the list will be played once in the same order as in this screen.

To use the functions on the information bar highlight the symbol of the function and press **OK**. To change the status of a function highlight the symbol of the function and press **OK** as much as needed. If the symbol is marked with a red cross, that means it is deactivated.

Follow-up TV

With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowUp TV** feature. Install the appropriate Smart Center application to your mobile device. Start the application.

For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.

Note: Depending on model, your TV may not support this function. This software may not be compatible with all mobile devices. Please check the compatibility of your mobile device with the TV. Only the TV and the mobile device of the same network must be connected to the same network.

CEC

This function allows to control the CEC-enabled devices, that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The **CEC** option in the **Settings-Devices** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the **HDMI** input of the connected CEC device from the **Sources List** menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI ports name (such as DVD Player, Recorder 1 etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate the operation and control the TV via the remote again, press and hold the "0-Zero" button on the remote control for 3 seconds.

You can disable the CEC functionality by setting the related option under the **Settings-Devices** menu accordingly.

The TV supports ARC (Audio Return Channel). This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and an audio system (AV receiver or speaker system).

When ARC is active, the TV will mute its other audio outputs, except the headphone jack, automatically

and volume control buttons are directed to connected audio device. To activate ARC set the **Sound Output** option in the **Settings>Sound** menu as **HDMI ARC**.

Note: ARC is supported only via the HDMI/2 input.

System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Sound Output** option in the **Settings>Sound** menu as **HDMI ARC**. When **HDMI ARC** option is selected, **CEC** option will be set as **Enabled** automatically, if it is not already set. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

Note: The audio device should support System Audio Control feature.

Quick AI

You can use the **Quick AI** option in the **Settings>System** menu in order to manage your AI setting preferences. **AI on Sound** and **AI on Video** options will be available. Highlight an option and press **OK** to select or unselect. Then highlight **OK** and press **OK** to apply your changes.

AI on Sound: Works on TV source. When enabled, TV check programs are shown and adjusts sound settings accordingly if genre information is available.

AI on Video: Works on TV source. When enabled, TV checks programme genre and adjusts picture settings accordingly if genre information is available.

A small icon and information message will be displayed on the screen when settings are changed via AI on TV feature.

E-Manual
You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.

To access the E-Manual, enter the **Settings>System>More menu**, select **Manuals** and press **OK**. For quick access press the **Settings** button and then the info button.

By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions.

To close the E-Manual screen press the **Exit** or **TiVo** button.

Note: Depending on model, your TV may not support this function. The contents of the E-Manual may vary according to the model.

Settings Menu Content

Devices Menu Content

Virtual Remote	Enable or disable the virtual remote feature.
Audio Video Sharing	This feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed, you can share files/photos on your TV. See instructions of your sharing software for more information.
Timer of No Signal	If your TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby mode. You can enable or disable this functionality by setting this option accordingly.
CEC	With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
CEC Auto Power On	This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press Left or Right button to enable or disable the feature.

Picture Menu Content

Mode	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: Cinema , Game (optional), Sports , Dynamic and Natural .
Contrast	Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colours.
Energy Saving	For setting the Energy Saving to Custom , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Screen Off or Off . <i>Note: Available options may differ depending on the selected Mode.</i>
Backlight	This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the Energy Saving is set to an option other than Custom .
Picture Zoom	Sets the desired image size format.
Picture Shift	This option may be available depending on the Picture Zoom setting. Highlight and press OK , then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards.
Pixellence Demo (optional)	Pixellence function optimises the TV's video settings and helps to acquire a better image quality. Press OK to activate Pixellence demo mode to experience Pixellence quality. Press OK button again to cancel. If the Mode option is set to Game this option will not be available.
Advanced Settings	
Dynamic Contrast	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
Colour Temp	Sets the desired colour temperature value. Cool , Normal , Warm and Custom options are available.
White Point	If the Colour Temp option is set as Custom , this setting will be available. Increase the 'warmth' or 'coolness' of the picture by pressing Left or Right buttons.
Blue Stretch	White colour enhancement function that makes white colour more cooler in order to make more bright picture. Set as On to enable.
Micro Dimming	Low , Medium , High and Off options are available. While Micro Dimming is active, it will enhance contrast locally for each defined zone.
Noise Reduction	Low , Medium , High and Off options are available. If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.

Film Mode	Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Set to Auto when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
Skin Tone	Skin tone can be changed between 5 and 5.
Colour Shift	Adjust the desired colour tone.
Colour Tuner	Opens colour tuner settings. Set the Colour Tuner as enabled to adjust the Hue, Colour and Brightness values manually.
Gamma Mapping	You can use this option to set the range of colours displayed on your TV screen. When set as On , colours are set according to the source signal. When set as Off , the TV's maximum colour capacity is used by default (recommended option).
HDMI Full Range	<i>Note: This option may not be available depending on the TV model and its features.</i> While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
11 Point White Balance Correction (optional)	White balance feature calibrates TV's colour temperature in detailed grey levels. By visually or measurement, you can adjust the white balance. You can correct the strength of the Red, Green, Blue colours and Gain value manually. Highlight this option, press OK , and then set to Enabled to turn this function on.
Reset	Resets the current picture mode settings to factory default settings.

Sound Menu Content	
Dolby Audio	Smart, Movie, Music, News and Off options will be available. Set as Off to disable. <i>Note: Some items in Sound menu will be grayed out and unavailable / set to an option other than Off.</i>
Surround Sound	Surround mode can be changed as On or Off . Sets the sound output preference. TV, S/PDIF, HDMI ARC, Headphone Only and Lineout options will be available. There will be no sound output except through the selected option and the headphone jack.
Sound Output	When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as Lineout . If you have connected headphones to the TV, set this item as Headphone Only . Please ensure before using headphones that this menu item will be set to maximum which could damage your hearing. If HDMI ARC option is selected, CEC feature will be enabled. <i>Note: Depending on the selected option some items in Sound menu will appear as grayed out and will be unavailable.</i>
AVL (Automatic Volume Limiting)	Sets the sound to obtain fixed output level between programmes. If the Dolby Audio menu item is set to an option other than Off the AVL setting options will change. Auto, Night, Normal and Off options will be available. In Auto mode the TV will switch to Normal or Night mode automatically according to the current time information. If no time information is available this option will always function as Normal . When the TV switches to Night mode for the first time after setting this option as Auto , an information bar will pop up on the screen. Please note that compared to Normal mode Night mode provides more aggressive dynamic compression control which is suitable for silent environments.
Advanced Settings	
Equalizer	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode.
Dynamic Bass	Enables or disables the Dynamic Bass .
Sound Mode	You can select a sound mode (if the viewed channel supports).
Digital Out	Sets digital out audio type.
Headphone	Sets headphones volume. This option will not be available if the Sound Output option is set as Lineout . Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.
Balance	Sets sound balance. This feature will be activated if Sound Output option is set as TV or Headphone Only . Balance item adjusts the balance level of the TV speakers and headphone together.
Reset	Resets some of the sound settings to factory defaults.

Network Menu Content	
Network Type	Disable the network connection or change the connection type.
Scan Wireless Networks	Start a search for wireless networks. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Disconnect	To disconnect from a wireless network and delete your saved wireless network profile (if previously saved), highlight this option and press OK . This option will not be available if you did not connect to a wireless network. Refer to Connectivity section for more information.
Press WPS on your wifi router	If your modem/router device has WPS, you can directly connect to it using this option. Highlight this option and press OK . Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Internet Speed Test	Start a speed test to check your connection bandwidth. The result will be displayed on the screen when finished.
Advanced Settings	Change the IP and DNS configurations of your TV.
Networked Standby Mode	Enable or disable this feature by setting it as On or Off .

Note: For detailed information on the options of this menu refer to the **Connectivity** section.

Installation Menu Content	
Automatic Channel Scan (Return)	Displays automatic tuning options. D. Aerial: Searches and stores aerial DVB stations. D. Cable: Searches and stores cable DVB stations. Analogue: Searches and stores analogue stations. Satellite: Searches and stores satellite stations.
Manual Channel Scan	This feature can be used for direct broadcast entry.
Network Channel Scan	Searches for the linked channels in the broadcast system. D. Aerial: Searches for aerial network channels. D. Cable: Searches for cable network channels.
Analogue Fine Tune	You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored and if currently watched channel is not an analogue channel.
Satellite Settings	Displays satellite settings. Satellite list: Displays available satellites. You can Add , Delete or Edit satellites. Factory Reset: Resets all satellite settings. You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan.
Installation Settings (optional)	Displays installation settings menu. Standby Mode Search (*): Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. Dynamic Channel Update (*): If this option is set as Enabled , the changes on the broadcast will be automatically updated. Frequency, channel name, subtitle language, etc. will be applied automatically while watching. (* Availability depends on model.
Setup Home Transponder (*)	Using this menu, you can edit the main and backup home transponder parameters, including the Pid of the related MT operator, which are used to download the channel list. Set your preferences and press the Green button to save the settings. Then start an MT operator installation using the Automatic channel scan-Satellite menu. (*) This menu option will only be available if an MT operator installation is performed.
Clear Service List	Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.
Select Active Network	This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.
Signal Information	You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level/quality, network name, etc. for available frequencies.
Factory Reset	Deletes all stored channels and settings. resets TV to factory settings.

System Menu Content	
Accessibility	Displays accessibility options of the TV.
High Contrast	Increase the contrast of the menu options and texts to make them easier to read. White text, Yellow text and Off options will be available.
Subtitle	Turns the subtitles on or off.
Hard of Hearing	Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio Description	A narration track will be played for the blind or visually impaired audiences. Press OK to see all available Audio Description menu options. This feature is available only if the content has an audio description. <i>Note: Audio description feature is not available in recording or time shifting mode (availability depends on the model of your TV and its features).</i>
Dialogue Enhancement	This feature provides sound post-processing options for speech-gated dialogue enhancement. Off , Low , Medium and High options will be available. Set according to your preference. <i>Note: This feature has an effect only if input audio format is AC4 and this effect only applies to TV loudspeaker output.</i>
Spoken Subtitles	Default preference of spoken subtitles is selected with this setting option. To make spoken subtitles priority higher than normal ones, this option should be set to On . This option may not be available depending on the model of your TV and is only visible when the source is set to TV .
Magnification	Enables the use of button combinations to magnify the screen. On and Off options will be available. Set as On to enable. Magnification support will be enabled or disabled with long-press of the numeric button 5 . First top-left quadrant of the screen will be zoomed. After the magnification support is enabled, long-press of the numeric buttons 2 , 4 , 6 , 8 will move the zoomed area to up, left, right and down.
Minimap	Minimap is enabled and deactivated by default. It will be activated when Magnification feature is enabled. With this option, you can perform magnification feature from displaying the minimap.
Highlight programmes with	
[S] Subtitle	If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Subtitle" access service, this event will be highlighted with another colour.
[SL] Sign Language	If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Sign Language" access service, this event will be highlighted with another colour.
[AD] Audio Description	If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Audio Description" access service, this event will be highlighted with another colour.
Language	You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Conditional Access	Controls conditional access modules when available.
Parental	Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust Menu Lock , Maturity Lock , Child Lock or Guidance in this menu. You can also set a new PIN or change the Default CICAM PIN using the related options. <i>Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation. Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have entered the PIN/Lock requested depending on the country selection during the First Time Installation use the PIN for your home setting.</i>
Date/Time	Sets date and time.
Sources	Edit the names, enable or disable selected source options.
Netflix	If this feature is supported by your TV, you can view your ESN(*) number and deactivate Netflix. (*) ESN number is a unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.

TVo	You can view the HSN key.
Quick AI	Displays the Quick AI menu. AI stands for artificial intelligence. By means of this feature some TV settings can be adjusted automatically depending on the genre information of the currently watched programme or depending on your preferences. Refer to the Quick AI section for more information.
More	Displays other setting options of the TV.
Menu Timeout	Changes timeout duration for menu screens.
Home Screen Saver	Set the screensaver options for Home screen. You can set a wait time for the screensaver or disable it by using the available options.
Standby Mode LED	If set as Off the standby mode LED will not light up when the TV is in standby mode.
Device Identification	When this option is enabled it causes a "Device ID" to be generated internally for each Web origin visited. When disabled all the current Device IDs are cleared for each Web origin that was visited. You can enable or disable this feature by setting it as On or Off .
Software Upgrade	Ensures that your TV has the latest firmware. Press OK to see the menu options.
Application Version	Displays current software version.
Auto Power Down	Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 8 hours in steps of 1 hour. You can also disable this option by setting as Off .
Subtitle Mode	This option is used to select which subtitle mode will be on the screen (DVB subtitle / TV subtitle) when this mode is on. Default value is DVB subtitle. This feature is available only for the country option of Norway.
Standby On Mode	Configures your TV's auto launch preference. The Home Screen and Last Source options are available.
Sleep Timer	Define a time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. Set as Off to disable.

Bliss Key	Bliss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter Bliss key on a broadcast, you can use this setting. Highlight Bliss Key and press OK to enter keys on the desired broadcast. This option will appear if satellite channels are installed. Availability depends on the model of your TV and its features.
Store Mode	Select this mode for store display purposes. Whilst Store Mode is enabled, some items in the TV menu may not be available. For some models Enabled with video option may also be available. If this option is set, the TV will switch to store mode and the pre-installed video file will be played back.
Power Up Mode	This setting configures the power up mode preference. Last State and Standby Mode options are available.
OSS	Displays Open Source Software license information.
Restore Default Boot Logo	Restores the default boot logo. A confirmation message will be displayed. Select Yes and press OK . This option may not be available depending on the model of your TV and its features.
Change Friendly Name	Using this option you can change the device name that is used to identify your TV when connecting a device to the TV wirelessly. The default device name will be restored if the device name is left blank or first time installation is performed.
Application Priority	You can set your preference regarding the priority between the broadcast applications and CICAM App MMI applications using this option. In case a CICAM is inserted into the TV and a contention occurs between the applications the priority will be given to the selected type of application.
Manuals	Displays the E-Manual. You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.

Note: Some options may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the First Time Installation.

Legal Menu Content	Displays the privacy policy information.
Privacy Policies	Displays the terms and conditions for TiVo SmartTV Service.
Terms & Conditions	You can use the options here to manage your consent settings. Highlight a feature and press OK to enable or disable. You can read the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making changes. You can press the Right directional button to highlight the text and then use the Programme +/- or Up/Down directional buttons to scroll up and down to read the entire text.
Consent Settings	Displays the advertising ID. You can also reset it using the related option here.
Advertising ID	Displays the company information.
Company Information	Displays the transparency disclosure.
Transparency Disclosure	Displays all saved cookies.
Cookies	Deletes all saved cookies.
Show All Cookies	You can set your preference regarding the tracking behaviour for HbbTV services using this option.
Delete All Cookies	
Do Not Track	

Note: If the country option in the First Time Installation is set as France, Italy or Austria, Maturity Lock's value will be set to 18 as default.

Child Lock: If this option is set to On, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

Guidance: This setting enables or disables access to some of the MHEC applications. Disabled applications can be released by entering the right PIN.

Internet Lock: If this option is set to On, the internet using applications will be disabled. Set to **OFF** to release these applications again.

Set PIN: Defines a new PIN number.

Default CI/CAM PIN: This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

TV PIN(*): By enabling or disabling this option you can allow or restrict some M7 operator channels to send PIN queries. These PIN queries provide an access control mechanism for related channels. If this option is set as On, the channels which send PIN queries can not be accessed without entering the right PIN first.

(*) This option will only be available if an M7 operator installation is performed.

Note: Default PIN could have been set to 0000 or 1234, if you have defined the PIN(s) requested depending on the country selection during the First Time Installation use the PIN that you have defined. In case the PIN is entered incorrectly five times in succession, PIN entry will be blocked and it will no longer be possible to make a new entry for 30 minutes. However, by turning the TV off and on, you can reset the entry count to zero.

Some options may not be available depending on the model and/or on the country selection in the First Time Installation.

Electronic Programme Guide

By means of electronic programme guide function of your TV, you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

To access the programme guide, press the **Guide** button on your remote. You can also use the **Guide** button on the Home screen.

There are 2 different types of schedule layouts available, **Timeline Schedule** and **Now/Next**. To switch between these layouts highlight the tab with the name of the alternative layout on the upper side of the screen and press **OK**.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. Use the **Back/Return** button to use the tab options on the upper side of the screen.

Timeline Schedule

In this layout option, all events of the listed channels will be displayed by timeline. You can use the directional

buttons to scroll through the list of the events. Highlight an event and press **OK** to display event options menu.

Press the **Back/Return** button to use available tab options. Highlight the **Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **Now/Next** and press **OK**. You can use the **Previous** and **Next** Day options to display the events of the previous and next day.

Highlight the **Extras** tab and press **OK** to access below options.

Highlight Genre: Displays the **Highlight Genre** menu. Select an option and press **OK**. The events in the programme guide matching the selected genre will be highlighted.

Guide Search: Displays searching options. Using these options, you can search the programme guide database in accordance with the selected criteria. Matching results will be listed.

Now: Returns back to the current time on the timeline.
Zoom: Highlight and press **OK** to change the time interval on the timeline.

Now/Next Schedule

In this layout option, only the current and next events of the listed channels will be displayed. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events.

Press the **Back/Return** button to use available tab options. Highlight the **Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **Timeline Schedule** and press **OK**.

Event Options

Use the directional buttons to highlight an event and press the **OK** button to display the **Options** menu. The following options are available.

Select Channel: Using this option, you can switch to the selected channel in order to watch it. The programme guide will be closed.

More Info: Display detailed information on the selected event. Use up and down directional buttons to scroll through the text.

Set Timer on Event / Delete Timer on Event: Select **Set Timer on Event** option and press **OK**. You can set timers for future events. To cancel an already set timer, highlight that event and press the **OK** button. Then select **Delete Timer on Event** option. The timer will be cancelled.

Notes: You cannot switch to any other channel while there is an active timer on the current channel.

It is not possible to set timer for two or more individual events at the same time interval.

Teletext Services

Press the **Text** button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. If available, sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

Digital Teletext

Press the **Text** button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the **OK** button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow the instructions displayed on the digital teletext screen. When the **Text** button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via internet.

Software upgrade search via user interface

Press the **Settings** button on the remote or select **Settings** option in the Home screen. Highlight the **Software Upgrade** option in the **System>More** menu and press **OK**. Then highlight the **Scan for software upgrade** option and press **OK** to check for a new software upgrade. You can select the satellite which is used for updating the process and configure its parameters by using the **Edit Upgrade for Satellite** menu options.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed, a warning will be displayed, press **OK** to complete software upgrade process and restart TV.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if the **Automatic scanning** option is set to **Enabled** and the TV is connected to an aerial signal or to internet. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

Note: Do not unplug the power cord while led is blinking during the re-boot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

All updates are automatically controlled. If a manual search is carried out and no software is found then this is the current version.

Troubleshooting & Tips

TV will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to a wall outlet. Press the Power button on the TV.

Poor picture

- Check if you have correctly tuned the TV.
- Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna connections.
- Check if you have entered the correct channel frequency if you have performed manual tuning.

No picture

- TV is not receiving any signal. Make sure the correct source has been selected.
- Is the antenna connected properly?
- Is the antenna cable damaged?
- Are suitable plugs used to connect the antennas?
- If you are in doubt, consult your dealer.

No sound

- Check if the TV sound is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.
- Sound is coming from only one speaker. Check the balance setting from the **Sound** menu.
- Check if the **Sound Output** option is set correctly from the **Sound** menu.

Remote control - no operation

- The batteries may be exhausted. Replace the batteries.
- The batteries maybe inserted incorrectly. Refer to the **Inserting the Batteries into the Remote** section.
- **No signal on an input source**
 - It is possible that no device is connected.
 - Check the AV cables and connections from your device.
 - Check the device is switched on.

AV and HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals	Available
Side AV	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
	NTSC3.58	○
	480i, 480p	○
HDMI	576i, 576p	○
	720p	○
	1080i	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	1080p	○

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.), if you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats for USB Mode

Video File Formats

Extension	Video Codec	Max. Resolution & Frame Rate & Bit Rate
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .tp, .m2ts	MPEG1/2, H.264, VC1	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .mkv, .mov, .d1	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
.3gp, .3gp, .3gpp	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	H.264 : 1080P×2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps Other : 1080P@60fps - 50Mbps
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.webm	VP9, VP8	
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .ts, .tp, .ip, .mkv	HEVC/H.265	

Picture File Formats

Extension	Specification	Resolution (width x height)
.jpg, .jpeg	Baseline	8192 x 8192
	Progressive	3000 x 3000
.bmp	RGB 1/4/8/16/24/32 bit	
	RLE 4/8 bit	
.png	Grayscale, 24/32 bit per pixel Interlace format	8192 x 8192
	Progressive	

Audio File Formats

Extension	Format
.mp3	mp3
.aac	aac3
.aac	AAC
.wma	WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEG Lr, AAC, PCM

Subtitle File Formats

External Subtitles	Specification
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subrippler
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSUB
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mppl	MPL2
.srt1	Sami
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE
.jic	-

Internal Subtitles	Specification
Extension	VOBSUB
mkv	ASS / SSA / TEXT
mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mpeg, .web	DVD Subtitle
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.


	59Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480				X		
640x480		X	X		X	X
800x600	X		X	X	X	X
832x624						X
1024x768		X	X	X	X	X
1152x864		X	X	X	X	X
1152x870						X
1280x768		X	X			X
1360x768		X	X			X
1280x960		X	X			X
1280x1024		X	X			X
1440x1050		X	X			X
1440x600						X
1600x1200		X	X			X
1680x1080		X	X			X
1920x1080		X	X			X

Connectivity

Wired Connectivity

To Connect to a Wired Network


- You must have a modem/router connected to an active broadband connection.
- Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.

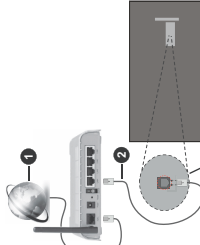

- Broadband ISP connection
- LAN (Ethernet) cable
- LAN input on the rear side of the TV

To configure wired settings refer to the Network section in the Settings menu.

- You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an Ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.

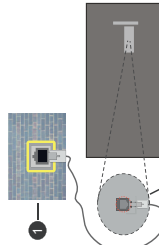

- Network wall socket
- LAN input on the rear side of the TV

Configuring Wired Device Settings

Network Type

The Network Type can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled**, in accordance with the active connection to the TV set. Select titles as **Wired Device** if you are connecting via an Ethernet cable.

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. TV will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.

Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press **Left** or **Right** button to change the setting from **Automatic** to **Manual**. Now you can enter the IP and / or DNS values manually. Select the related item in the drop down menu and enter the new values using the numeric buttons of the remote. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Networked Standby Mode

You can enable or disable the Networked Standby Mode by setting this option accordingly. Refer to the **Networked Standby Mode** section for further information.

Wireless Connectivity

To Connect to a Wireless Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem's SSID visible, you should change your SSID settings via the modem's software.



1 Broadband ISP connection

A Wireless-N router (IEEE 802.11n/b/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

- The frequency and channel differ depending on the area.
- The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum

values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

- The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.
- The Wireless feature of the TV supports 802.11 a, b, g & n type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.
- You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wireless connection if you experience problems with a wireless connection.

Configuring Wireless Device Settings

Open the **Network** menu and select **Network Type as Wireless Device** to start connection process.

Highlight the **Scan Wireless Networks** option and press **OK** to start a search for available wireless networks. All found networks will be listed. Highlight your desired network from the list and press **OK** to connect. A network with hidden SSID can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, scroll down the list of **Network** options and press **OK**. Enter the SSID of the network and select the security type using the related options to connect.

Note: If the modem supports M mode, you should set M mode settings.

If the selected network is password-protected, enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard via the directional buttons and the **OK** button on the remote control.

Wait until the IP address is shown on the screen. This means that the connection is now established. To disconnect from a wireless network, highlight **Network Type** and press **Left** or **Right** buttons to set as **Disabled**.

If you have connected to a wireless network, the **Disconnect** option will appear in the **Network** menu and your wireless network profile will also be saved. Thus, your TV will connect to the same network automatically whenever you switch to wireless connection. To disconnect from a wireless network and delete the saved wireless network profile, highlight **Disconnect** and press **OK**.

If your router has WPS, you can directly connect to the modem/router without entering a password or adding the **wifi router** option. Highlight the **Press WPS on your router** option and press **OK**. Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. You will see a connection confirmation

on your TV once the devices have paired. Select **OK** to proceed. No further configuration is required.

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button to check your internet connection speed. Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button to open the advanced setting menu. Use directional and numeric buttons to set. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address, if a connection is established.

Connecting to your mobile device via WLAN

- If your mobile device has WLAN feature, you can connect to your TV via a router. In order to access the network of your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software.

Connect your TV to your router following the steps mentioned in the sections above.

Afterwards, connect your mobile device to the same network as your TV and then activate the sharing software on your mobile device. Then, select files that you want to share with your TV.

If the connection is established correctly, you will be able to access the shared files installed on your mobile device via the Audio Video Sharing feature of your TV.

Go to the Navigation carousel on the Home screen and select **Sources**. Then highlight the **Audio Video Sharing** option in the **Sources** menu and press **OK**. Available media server devices in the network will be displayed. Select your mobile device and press the **OK** button to continue.

If available, you can download a virtual remote controller application from the server of your mobile device application provider.

Note: This feature may not be supported on all mobile devices.

Networked Standby Mode

Networked Standby Mode is standard that allows a device to be turned on or woken up by a network message. Executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone.

Your TV is WoL and WoWLAN compatible. This feature might be disabled during the First Time Installation process. To enable this feature set the **Networked Standby Mode** option in the **Network menu as On**. It is necessary that both the device, from which the TV is connected to the same network, Networked Standby Mode feature is only supported for Android OS devices and can only be used via YouTube and Netflix applications.

In order to use this feature, the TV and the remote device should be connected at least once while the TV is on. If the TV is powered off, the connection should be re-established, the next time it is switched on. Otherwise this feature will be unavailable. This does not apply when the TV is switched into the standby mode.

The performance of some devices in the market, may vary due to software architecture. In order to use Networked Standby Mode feature with a better performance, please make sure that your device has latest firmware version.

If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable this feature by setting the **Networked Standby Mode** option as **Off**.

Wireless Display

Wireless Display is a standard for streaming video and sound content. This feature provides the ability to use your TV as wireless display device.

Using with mobile devices

There are different standards which enable sharing of screens including graphical, video and audio content between your mobile device and TV.

Press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.

A screen appears stating that the TV is ready for connection.

Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan for devices. After you select your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV. *Note: This feature can be used only if the mobile device connection check if the operating system version you use supports this feature. There may be incompatibility problems with the operating system versions which are released after the production of this TV. Scanning and connecting processes differ according to the programme you use.*

Connectivity Troubleshooting

Wireless Network Not Available

• Ensure that any firewalls of your network allow the TV wireless connection.

• Try searching for wireless networks again, using the **Network** menu screen.

If the wireless network does not function properly, try using the wired network in your home. Refer to the **Wired Connectivity** section for more information on the process.

If the TV does not function using the wired connection, check the modem (router). If the router does not have a problem, check the internet connection of your modem.

Connection Is Slow

See the instruction book of your wireless modem to get information on the internal service area, connection speed, signal quality and other settings. You need to have a high speed connection for your modem.

Disruption during playback or slow reactions

You could try the following in such a case:

Keep at least three meters distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other WLAN compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.

Internet Connection Not Available / Audio Video Sharing Not Working

If the MAC address (a unique identifier number) of your PC or modem has been permanently registered, it is possible that your TV might not connect to the internet. In such a case, the MAC address is authenticated each time when you connect to the internet. This is a precaution against unauthorized access. Since your TV has its own MAC address, your internet service provider cannot validate the MAC address of your TV. For this reason, your TV cannot connect to the internet. Contact your internet service provider and request information on how to connect a different device, such as your TV, to the internet.

It is also possible that the connection may not be available due to a firewall problem. If you think this causes your problem, contact your internet service provider. A firewall might be the reason of a connectivity and discovery problem while using the TV in Audio Video Sharing mode or while browsing via Audio Video Sharing feature.

Invalid Domain

Ensure that you have already logged on by your PC with an authorized username, password and also ensure that your domain is active, prior to sharing any files in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in Audio Video Sharing mode.

Using Audio Video Sharing Network Service

Audio Video Sharing feature uses a standard that eases the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network.

This standard allows you to view and play photos, music and videos stored in the media server connected to your home network.

1. Server Software Installation

The Audio Video Sharing feature cannot be used if the server programme is not installed onto your PC or if the required media server software is not installed onto the companion device. Prepare your PC with a proper server programme.

2. Connect to a Wired or Wireless Network

See the **Wireless Connectivity** chapters for detailed configuration information.

3. Enable Audio Video Sharing

Enter the **Settings>Devices** menu and enable the **Audio Video Sharing** option.

Go to the **Navigation** carousel on the Home screen and select **Source**. Then, highlight the **Audio Video Sharing** option in the **Source** menu by using the directional buttons and press **OK**. Available media server devices in the network will be listed. Select one and press **OK** to continue. The media browser will then be displayed.

Refer to the **Media Browser** section for further information on file playback.

If a problem occurs with the network, switch your television off at the wall socket and back on again. A trick mode and jump are not supported with the Audio Video Sharing feature.

PCHDD/Media Player or any other devices that are compatible should be used with a wired connection for higher playback quality.

Use a LAN connection for quicker file sharing between other devices like computers.

Note: There may be some PCs which may not be able to utilize the **Audio Video Sharing** feature due to administrator and security settings (such as business PCs).

Apps

You can access the applications installed on your TV from the Home screen. The apps of the streaming services are integrated for the best search and viewing experience. Press the **TiVo** button on the remote. Home screen will be displayed. Highlight an app and press **OK** to launch.

Use the **Manage Apps** screen to control which apps TiVo OS uses to recommend titles from on the Home, Free, TV Shows, and Movies screens. The apps you select display in the **My Apps** carousel on the Home screen.

Your app selections do not affect text and voice search (availability depends on the model) of your TV and supplied remote controls) results. TiVo OS shows suggested titles from the Home screen that you want to watch. When apps appear, you can use the title, and you can then decide to sign up for it.

Notes: While many apps are free, a subscription, rental, or purchase may be required to watch some content. Possible application dependent problems may be caused by the content service provider. Third party internet services may change, be discontinued or restricted at any time.

In some circumstances video contents might not be able to be played.

HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications. HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster. The broadcaster marks one application as "autocast" and this one is started by the platform automatically. The autocast applications are generally launched with a small red button icon to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the red button to open the application page. After the page is displayed you can go back to the initial red button icon state by pressing the **Exit** button on the remote. To go back to the red button icon state, full UI mode, it should be noted that the application switching capability is provided by the application and some application may behave differently (other colour buttons such as green, yellow, blue, may be defined for some other functions, e.g. shortcuts).

You can also use the **ViewD** menu options to manage the browser. Highlight the **ViewD** button and press the **OK** button to see available page specific and general options.

There are various ways to search or visit websites using the web browser:

- Enter the address of a website(URL) into the search/address bar and highlight the **Enter** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to visit the site.
- Enter keywords into the search/address bar and highlight the **Enter** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to start a search for the related websites.
- Highlight a **Speed Dial** thumbnail and press the **OK** button to visit the related website.

Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse or wireless mouse adaptor into the USB input of your TV for easier and quicker navigation.

Some web pages include flash content. These are not supported by the browser.

Your TV does not support any download processes from the internet via the browser.

All sites on the internet might not be supported. According to the site; content problems may occur.

VOD (video on demand) and catch-up TV services. These can be played, paused, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **Settings>Light&Content Settings** menu.

Smart Center

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your mobile device, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your smart TV. Also, you can launch your applications, use your mobile device as a remote control for your TV and share media files.

Note: Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.

Getting Started

To be able to use internet based features, your modem/router must be connected to the internet.

IMPORTANT: Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.

For media sharing feature the **Audio Video Sharing** option should be enabled (if available). Go to the Navigation carousel on the Home screen and select **Settings>Devices** menu and press **OK**. Highlight **Audio Video Sharing** and change as **Enabled**. Your TV is ready to connect to your mobile device now. You can launch the **Smart Center** application onto your mobile device.

Start the **Smart Center** application. If all connections are configured properly, your device may connect to the Smart Center application. If you are unable to connect, wait a while and tap on the **Refresh** widget. Select your TV from the list.

Mobile Device screen

On the main screen you can find tabs to access various features.

The application retrieves actual channel list from TV first when it starts.

MY CHANNELS: The programmes of first four channels from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

You can watch content through the TV tab. In this mode you can navigate through the channel list retrieved from your TV and click on thumbnails to view the detail pages.

RECORDINGS: You can view your active recordings (if available) and reminders through this tab. To delete any item, simply press on the delete icon found on each row.

EPG(Electronic programme guide): You can view the broadcast schedules of selected channel lists

through this tab. You can also navigate through channels by pressing on the selected channel's EPG grid. Please note that updating the EPG information may take a while depending on your network and web service quality.

Note: Internet connection is required for WEB based EPG information.

SETTINGS: Configure the application to your liking. You can change:

Auto-enabled FollowMeTV: FollowMeTV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

Auto-connection to TV: When enabled, your mobile device will automatically connect to last connected TV and skips the TV search screen.

Change TV: Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the "TV search" screen and change to a different TV.

Edit custom channel list: You can edit your custom channel list using this setting.

Choose channel list source: You can choose the channel list source to be used in the application. The options are "TV List" and "Custom List". Additionally you can activate "Remember my choice" option to set the selected channel list source as a constant choice. In little cases if the selected source is available it will be used in the application.

Version No.: Displays the current version of the application.

Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the detail page screen you can get detailed information of the programmes you select. There are "Details", "Cast&Crew" and "Videos" tabs to find on this page.

DETAILS: This tab provides summary and information about the selected programme.

CAST&CREW: Shows all the people contributed to the current programme.

VIDEOS: Provides videos on Youtube related to the selected programme.

Note: For some functions an internet connection may be required.

FollowMe TV Feature (if available)

Tap on the **FOLLOW ME TV** widget located at the upper right of the screen of your mobile device to change the layout for **FollowMe TV** feature.

Tap the play icon to start streaming of the content from the TV to your mobile device. Available if your device is in your routers operation range.

Mirror Mode

This mode of FollowMe TV feature is enabled by default and allows streaming the content from any other selected TV sources and Media Browser.

Notes:

Note that only digital(DVB-T/C/S) SD and HD channels are supported.

Multi-language audio support and subtitle on/off features are not streaming. The streaming performance may change depending on the quality of your connection.

Media Share Page

To access the **Media Share** widget tap on the **Up-arrow** on the upper right side of the screen.

If the Media Share widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

Note: Not all image file formats are supported. This function will not work if Audio Video Sharing feature is not supported.

Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To access smart remote's full features you can use the menu at the bottom middle of the screen.

Voice Recognition

You can tap on the **Microphone** widget and manage your application, giving voice commands such as "Volume Up/Down", "Programme Up/Down".

Note: This feature is only for android based devices available.

Keyboard Page

The keyboard page can be opened in two ways: by pressing the **Keyboard** widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

Requirements

1. Smart TV
2. Network connection
3. Mobile Device based on Android or iOS platform (Android OS 5.1 or higher; IOS 12 or higher version)
4. Smart Center app (to be found on online application stores based on Android and IOS platforms)
5. Router modem
6. USB storage device in FAT32 format (required for USB Recording feature, if available)

Notes:

For Android devices, Normal(mdp), Large(hdp) and Extra Large(xhdp) screen sizes are supported. Devices with 3" or smaller screen sizes are not supported.

For iOS devices, all screen sizes are supported. User interface of the Smart Center application is subject to change according to version installed on your device.

DVB functionality information

This DVB receiver is only suitable for use in the country which it was designed to be used in.

Although this DVB receiver conforms to the latest DVB specifications at the time of manufacture, we cannot guarantee compatibility with future DVB transmissions due to changes that may be implemented in broadcast signals and technologies.

Some digital television functions may not be available in all countries.

We continually strive to improve our products; therefore, specifications may change without prior notice.

For advice on where to purchase accessories, please contact the store where you purchased your equipment.



Vigyázz! Iásd a **Haszárlati utasításokat**: A jelezti terület(ek) felhasználása által csatlakoztatott gombjelemléket tartalmazhat(nak).



biztonságos.

1. osztályú lézertermék: Ez a termék tartalmaz 1. osztályú lézerterméket, melyek nem okoznak jelentős károsodást a felületük mellett.

FIGYELEM

Nem nyelje le az elemet, vagy egyéni sérülés veszélye áll fenn. Ha a gyermek mekkélt termék vagy képzőanyagot tartalmazhat egy gombjelemlét. A gombjelemléssel való súlyos baleset megelőzését okozhat mindössze 2 óra alatt, és akár halálhoz is vezethet.
Tartsa távol az új és használt elemeket a gyermekektől.
Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, ne használja a terméket, és tartsa távol a hány gombjait, hogy lenyelt egy elemet vagy bármely testrészebe elem kerül, azonnal forduljon orvoshoz.

A TV-készülék, leírás és súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Sok sérülést, különösen gyermekek esetében, meg lehetne előzni olyan óvintézkedésekkel mint:

- MINDIG a televízió gyártója által ajánlott szerelvényeket, alkatrészeket, vagy rögzítési módszereket használjon.
- MINDIG olyan bútorokat használjon, amelyek televízió számára biztonságos támasznnyulnak.
- MINDIG bizonyosodjon meg arról, hogy a TV-készülék nem nyúlik túl a felállításon szülőbútoron.
- MINDIG világosítsa fel a gyermekeket arról, hogy milyen veszélyekkel jár, ha felmásznak a bútorra.
- MINDIG távolítsa el a gyermekeket a bútoroktól.
- MINDIG ügyezzen a vezetékeket és kábeleket a televízióhoz, hogy ne botolhasson meg, ne húzhatja ki és ragadhatja meg őket.

SOHA ne helyezze a TV-készüléket instabil helyre.
SOHA ne helyezze a TV-készüléket magas bútorra (például szekrényre vagy könyvespolcra) anélkül, hogy mindkettőt, a bútor és a TV-készülék is megfelelően rögzítettek volna.

- SOHA ne tegye a televíziót anyagra vagy más anyagokra, amelyeket a televízió és a tartószekrény között helyeztek el.
- SOHA ne helyezzen a televízió tetjére vagy a kábeljelemlékre a televízió kábeljelemlékeit, csatlakoztatott kábeljelemléket, például játékok és távirányítók.

Ha a megvilágítás 2 m magasságból szerelhető, a megvilágítás 2 m magasságból megvárható, és a megvilágítás a fentiekkel azonos szempontokat kell alkalmazni.

A készülék az épület védőföldeléséhez csatlakozik a KONNEKTORON vagy más készülékkel keresztül a védőföldeléshez csatlakoztatott csatlakozóval – a műszerszoorzó rendszer koaxiális kábelét használj, amely néhány esetben tűzot okozhat. Ezért a TV elosztó rendszer csatlakoztatásának rendelkeznie kell egy bizonyos mértékű szigetelési ellenállással (gázvezeték elválasztás).

A FALI RÖZGÍTÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

- A TV-készülék falra szerelése előtt olvassa el az utasításokat.
- A fali szerelőkészlet opcionális. Ha nincs mellékelve a TV-készülékhez, akkor forduljon a helyi forgalmazóhoz.
- Ne szerelje a TV-készüléket mennyezetre vagy dőlt falra.
- Használja a megfelelő fali csavarokat és egyéb kiegészítőket.
- Hőzza meg alaposan a fali csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék leesését a falról. Ne húzza túl a csavarokat.

Az ebben a Használati útmutatóban található Képek és illusztrációk csupán referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a valóságban lévő termékektől. A képek díszítve lettek, tulajdonosi jogok érvényesülésétől függetlenül.

Könyvtárolás és kapcsolatos információk

Ez a TV-készülék, könyvet tartalmaz. Az energiatakarékos használat érdekében olvassa el a következő lépéseket:

Ha az **Energiamegtakarítás** Minimuma, **Alapbeállítás**, **Maximuma** vagy **Automatikus** üzemi módra állítja át a készüléket, a készülék fogja az új beállításokat. Ha a háttérvilágítás és az **Háttérvilágítás** (ix értékre kiválasztott) és **Háttérvilágítás** (ix értékre kiválasztott) beállítások alant) manuálisan szeretné beállítani, használja a távirányítót Bal vagy a jobb gombját. Állítsa ki állítsa a beállítások kapcsolatosához.

Magjegyzés: A módok és az **Energiamegtakarítás** opciók különbözőek lehetnek attól függően, hogy a **Settings-Picture** menüben mi a választott **Mod**.

Az **Energialtakarékosság** beállítások a **Rendzár**-**Képz** menüben található. Lépjön a **Képz**-**Beállítások** menübe, majd a **Navigációs** sárfelületben jelölje ki a **Beállítások** menüpontot, és nyomja meg az **OK** gombot a **Beállítások** menü megnyitására. Vegye figyelembe, hogy egyes képbeállítások így nem elérhetők.

Ha felváltva megnyomja a jobb vagy a Bal gombot, a képernyőn megjelenik a **Képernyő 15 másodperc kikapcsol** üzenet. Válassza ki a **Proced** (Folytatás) opciót és nyomja meg az **OK** gombot a képernyő azonnali kikapcsolásához. Ha nem nyom le egy gombot sem, a képernyő 15 másodpercen belül kikapcsol. A képernyő ismételt bekapcsolásához nyomjon le egy gombot a távirányítóra vagy a TV-készülékre.

Magjegyzés: A **Képernyő ki** opció nem áll rendelkezésre, ha a **Mod** **Játékos** van állva.

Ha a TV-készülék használaton kívül van, kéri, kapcsolja ki vagy húzza ki a hátsó csatlakozót. Ez csökkenti az energiatakarékos használatot.

Jó tanácsok

- Távirányítóval vezérelt színes televízió
- Teljesen kompakt digitális földi/kábel/műhold TV (DVB-T2/C/S2)
- HDMI bemenetek egyébként HDMI kimenetel rendelkező készülékek csatlakoztatásához.
- USB bemenet
- OSD menürendszer
- Oldalú AV bemenetekkel rendelkező külső berendezésekhez (mint pl. DVD lejátszó, PVR, videójátékok, stb.)
- Sztereo hangrendszer
- Teletext
- Felhívható csatlakozás
- Felhívható programozó rendszer
- Kéz hangolás
- Automatikus kikapcsolás nyolc üzemmórá után.
- Kikapcsolási időzítő
- Gyerezársz
- NTSC megjelenítés
- AVL (Automatikus hangfokoztatás)
- PLL (Frequency Search/Frekvencia keresés)
- Játék üzemmód (opcionális)
- Kép kikapcsolás funkció
- Ethernet (LAN) az internet kapcsolathoz és a szolgáltatáshoz
- 802.11 a/b/g/n beépített WLAN támogatás
- Audio és Video Megosztás
- HbbTV

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Ernek a funkcionának a használati segítéségével a TV szélesebb dinamikus tartományt képes megjeleníteni, néhány különböző expozíció megadásával, és kölcsönös kompromisszumok. A megjelenítés és a realitás bemutatása, a valóságban létező és más világosságok közötti különbségek színteljes és magas kontrasztú megjelenítését lehetővé teszi. A HDR a jelenlegi HDR megjelenítéshez képest magasabb dinamikus tartományt biztosít, megmutatja a sötét árnyékokban lévő rejtett részleteket és a teljes tartományban, színeiben és részleteiben pompázó nagyszínt. A HDR/HLG tartalmakat saját és piaci alkalmazások, HDMI és USB-bemenetek, valamint DVB-S adások támogatják.

Szerzői jogi adatok

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI aculát és a HDMI logók aHDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei.



A Dolby Laboratories licenccel alapján készült. A Dolby, Dolby Audio, és a kettős D jel a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
A YouTube és a YouTube logo a Google Inc. bejegyzett védjegyei.

Ez a termék a Microsoft társaság szellemi termékjogi alá tartozó technológiákat tartalmaz. Ennek a technológiának a használata vagy terjesztése ezen termékben kizárólag a Microsoft társaságtól származó megfelelő licenccel lehetséges.

A tartalomajándékos szellemi termék védelmére a Microsoft PlayReady™ tartalomkezelési és technológiát alkalmazza, beleértve a szerzői joggal védett tartalmat. Ez az eszköz PlayReady technológiát alkalmaz a PlayReady védett tartalom vagy a WMDRM védett tartalom elérése érdekében. Ha az eszköz nem képes megfelelően korlátozni a tartalomfelhasználást, akkor a tulajdonosok arra kötelezhetik a Microsoft társaságot, hogy szüntesse meg az eszköz képességét a PlayReady védett tartalom használatára. Ez a megszüntetés nem érinti a nem védett tartalmakat, illetve a másféle tartalomhozáférési technológiával védett tartalmakat. A tartalomajándékosok kérhetik öntől a PlayReady frissítését a tartalom eléréséhez. Ha elmulasztja a frissítést, nem tud majd hozzáférni a frissített igényelt tartalmakhoz.

A CI Plus logo a CI Plus LLP védjegye.

Ez a termék a Microsoft Corporation szellemi tulajdona, és mint ilyen szerzői jog védelme alatt áll. A technológia felhasználása vagy terjesztése ezen a terméken kívül a Microsoft vagy meghatalmazott leányvállalatainak az engedélye nélkül tilos.



Tájékoztató az ártalmatlanításról

[Európai Unió számára]
Ezek a jelölések elektromos és elektronikus készülékeket jelöl és az ezzel a jelöléssel ellátott elemek üzemidejük lejártával nem kezelendők általános háztartási hulladékként. Az elektromos és az elektronikus termékeket újrahasznosítás céljából, az elemeket megfelelő kezelés és újrahasznosítás céljából a megfelelő gyűjtőpontokra kell vinni a

hazai törvények és a 2012/19/EU és a 2013/56/EU irányelvek értelmében.

A termék szabályos elhelyezése által a fogszerzők segítenek megőrizni a természeti erőforrásokat, valamint megőrizni a lehetőséget, környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelés okozhatják.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további részletes információt vegye fel a kapcsolatot a helyi városi hivattal, az Ön háztartási hulladékkezelő szolgáltatójával vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

A hulladékok szabálytalan elhelyezése a hazai jogszabályok értelmében büntetést vonhat maga után.

[Üzleti felhasználók]

Ha Ön hulladékként kívánja helyezni ezt a terméket, lépjen kapcsolatba a kereskedővel és tanulmányozza vásárlási szerződésében található az Általános Szerződési Feltételeket

[Európai Unióban kívüli országok számára]

Ezek a jelölések csak az Európai Unióban érvényesek. A begyűjtésre és az újrahasznosításra vonatkozó részletekért keresse fel a helyi hatóságokat.

Az újrahasznosítás érdekében a terméket és a csomagolást vigye el a helyi gyűjtőhelyre.

Néhány gyűjtőpont a termékeket ingyenesen veszi át. **Megjegyzés:** Az alábbi *Psj* jel azt jelöli, hogy az elem ömör tartalmú.



1. Termékek
2. Elem

Műszaki jellemzők

TV sugárzás	RAL-EGY/IDK/SEC-Anti-BOGOK
Vett csatolások	VHF (III) (SAV) - UHF (U SAV) - SZELESBANDY (DVB-T-S) (DVB-T2-S) (DVB-T2-S2 kompatibilis)
Digitális vétel	Teljesen integrált digitális földi-kabeli-nálkülső TV (DVB-T2-S) (DVB-T2-S2 kompatibilis)
Az előre beállított csatornák száma	11 000
Csatolva kijelző	Kijeremően lévő kijelző
RF Antenna bemenet	75 Ohm (kiegészíthető)
Üzemi feszültség	220-240V AC, 50Hz
Audió	Gemmar-Nizam Stereo
Audió kimenet feszültség (WRMS) (10% THD)	2 x 8
Hálózati kimeneti üzemmód	75W
TV méretek SZÁZÉK (alványval együtt) (mm)	< 2
TV méretek SZÁZÉK (alványval együtt) (mm)	168 x 902 x 553
Kijelző	53,87 x 902 x 517
Működési hőmérséklet és páratartalom	40°
Működési hőmérséklet és páratartalom	0°C-től 40°C-ig, legfeljebb 85% páratartalom

Frekvenciataomány	Maximális kimeneti teljesítmény
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH49 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)


(*) < 100 mW Ukrajnában

Országok szerinti korlátozások

A vezetékek nélküli LAN beüzemelését otthoni és irodai használatra szánják az összes EU tagállamban, az Egyesült Királyságban és Észak-Írországban (és más országokban, amelyek megfelelnek a vonatkozó EU és/vagy Egyesült Királyság irányelveinek). Az 5.15 - 5.35 GHz-es sávot az EU országokban, az Egyesült Királyságban és Észak-Írországban csak beltéri működésre korlátozzák (és más országokban, amelyek megfelelnek a vonatkozó EU-s és/vagy Egyesült Királyságban belső irányelveknek). A nyilvános használat az adott szolgáltatónál általános engedélyezés költét.

Ország	Korlátozások
Ország	Ország
Ország	Ország

Bármely országra vonatkozó követelmények idővel bármikor megváltozhatnak. Azt ajánljuk, hogy a felhasználó ellenőrizze a helyi hatóságoknál a nemzeti szabványok aktuális állapotát a 2,4 GHz és 5 GHz vezetékek nélküli LAN esetében.

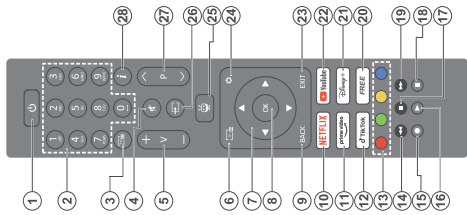

1. **Készlet(1):** Készlet(1) Be (rövidben nyomja meg), Reset (Kikapcsolás (nyomja meg és tartva lenyomva))
2. **Számegyző:** Live TV módban csatornákat, levő szövegmezőbe szám írható be.
3. **Szöveg:** Megjeleníti a televíz tartalmat (ha van). Nyomja meg a gombot másodszor, hogy a televíz a normál adás képernyőjén jelenjen meg (vegyes). Nyomja meg ismét a bezáráshoz.
4. **Némités:** Teljesen kikapcsolja a TV hangerejét
5. **Hangerő +/-:** Novell/csökkeníti a hangerejt
6. **Műsorjelző:** Megjeleníti az elektromos műsorjelzőket
7. **Iránygombok:** Navigálhat a menükben, a beállítási lehetőségeket, a főképzést vagy a kurzor mozgásokat, stb., és megjeleníti az adataikat Live TV-teljeleket (Készlet(1) és Készlet(2) között) nyomja meg. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat.
8. **OK:** Megeseti a felhasználói kijelölést, beléphet az almenübe, rögzítheti az oldalt (Live TV-teljeleket üzemmódban), megtekintheti a csatornalistát (Live TV üzemmódban)
9. **Viszavisszatérés:** Viszavisszalépés az előző menüképernyőre, egy lépéssel vissza, bezárja a nyitott ablakokat, megnyitja az index oldalt (Live

Csatlakozások

Csatlakozás	Típus	Kábelek	Eszközök
HDMI csatlakozás (oldalsó és hátsó)			
SPDIF (Koaxiális kimenet) csatlakoztatása (oldalsó)			
Oldalsó AV (Audio/Video) csatlakoztatása (oldalsó)			
FELHALLGATÓ csatlakoztatása (oldalsó)			
USB csatlakozás (oldalsó)			
CI csatlakozás (oldalsó)			
Ethernet csatlakozás (hátsó)			



Ha a távkezelőre egy eszközt kíván csatlakoztatni, akkor előbb ellenőrizze, hogy a csatlakoztatás előtt lévő és az eszköz is ki van kapcsolva. A kapcsolás létrehozása után be lehet kapcsolni és használható lehet a műveletkészletek.

A kezdési beállítások befizetését követően a TV elkészíti keresni az elérhető műsorokat a kiválasztott műsor típusokban.

Keresés közben a képernyő alján megjelennek a keresési eredmények. Nyomja meg a **TV**, **Vissza** vagy **Kilépés** gombot, hogy megtekinthesse a keresési lista grafikus megjelenítését, majd a képernyő kerülinek a csatornalista.

Működés közben a képernyő alján megjelenik a Keresési eredmények megjelenítése, a **TV**, **Vissza** gombot, hogy megtekinthesse a keresési lista grafikus megjelenítését, majd a képernyő kerülinek a csatornalista.

Működés közben a képernyő alján megjelenik a Keresési eredmények megjelenítése, a **TV**, **Vissza** gombot, hogy megtekinthesse a keresési lista grafikus megjelenítését, majd a képernyő kerülinek a csatornalista.

Működés közben a képernyő alján megjelenik a Keresési eredmények megjelenítése, a **TV**, **Vissza** gombot, hogy megtekinthesse a keresési lista grafikus megjelenítését, majd a képernyő kerülinek a csatornalista.

FollowMe TV
A mobil eszköz segítségével megtekintheti az aktuális műsort a smart TV-ről a **FollowMe TV** opció alkalmazásával. Telepítse a **FollowMe Smart Center** alkalmazást a mobil eszközre. Indítsa el az alkalmazást.

E funkció alkalmasára vonatkozó további információkért olvassa el a vonatkozó használati utasítást.

Megjegyzés: Ez a funkció nem működik megindító módban, ezért lehet, hogy az **On** távvezérlék nem támogatja ezt a funkciót. Ez alkalmazás nem kompatibilis mindegyik művelettel. Az UHD HDR Ultra HD csatornák nem támogatottak, és mindkét eszköz ugyanarra a hálózatra kell csatlakozni.

CEC
E funkció lehetővé teszi az HDMI bemenetekhez csatlakoztatott CEC kompatibilis eszközök vezérlését a TV-készlet távirányítóval.

A CEC opciók először a **Beállítások>Eszközök** menüben **Enabled** (Engedélyezett) állapotba kell állítani. Nyomja le a **Forrás** gombot, és válassza ki a csatlakoztatott CEC eszközt HDMI bemenetét a **Forráslista** menüben. Amikor egy CEC forrásokhoz kerül csatlakoztatásra, akkor ez a forrás menüben kerül megjelenítésre a saját névvel a csatlakoztatott HDMI bemenetek neve helyett (DVD lejátszó, Felvétel 1 stb.).

A TV-készlet távirányítója automatikusan el tudja végezni a főbb funkciókat, miután a csatlakoztatott HDMI forrás ki lett választva. E funkció bevezetéséhez a TV-készlet ismételten távirányítóval történő vezérléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítón lévő „Zero” gombot 3 másodpercig.

A CEC funkció leállítható a **Beállítások>Eszközök** menü megfelelő opcióval.

A TV-készlet támogatja az ARC (Audio Return Channel) funkciót. Ez a funkció egy audio visszacsatoló vagy TV-készlet és az audio forrás (pl. hangszóró-rendszer) közötti (többi kábel) helyettesítés.

A TV-készlet támogatja az ARC (Audio Return Channel) funkciót. Ez a funkció egy audio visszacsatoló vagy TV-készlet és az audio forrás (pl. hangszóró-rendszer) közötti (többi kábel) helyettesítés.

A TV-készlet támogatja az ARC (Audio Return Channel) funkciót. Ez a funkció egy audio visszacsatoló vagy TV-készlet és az audio forrás (pl. hangszóró-rendszer) közötti (többi kábel) helyettesítés.

A TV-készlet támogatja az ARC (Audio Return Channel) funkciót. Ez a funkció egy audio visszacsatoló vagy TV-készlet és az audio forrás (pl. hangszóró-rendszer) közötti (többi kábel) helyettesítés.

HDMI ARC opció véglegesítése esetén a CEC opció automatikusan engedélyezve lesz, ha még nincs beállítva. A TV-készlet kikapcsolásakor a HDMI ARC opció nézést fordítás hangját a csatlakoztatott hangszóróhoz fogja biztosítani.

Megjegyzés: Az audio visszacsatolás támogatásához a TV-készletet hangbeállítást kell végezni.

Gyors AI
Használhatja a **Beállítások>Rendszer** menü **Gyors AI** opcióját az AI beállítás preferenciáinak kezeléséhez. Az AI **On** és **Off** opciók a TV-készleten a képernyő alján lehetőséget nyújtanak arra, hogy a TV-készlet automatikusan beállítsa az AI beállításokat a TV-készleten a képernyő alján.

Az AI **On** opció a TV-készleten a képernyő alján lehetőséget nyújtanak arra, hogy a TV-készlet automatikusan beállítsa az AI beállításokat a TV-készleten a képernyő alján. Az AI **Off** opció a TV-készleten a képernyő alján lehetőséget nyújtanak arra, hogy a TV-készlet automatikusan beállítsa az AI beállításokat a TV-készleten a képernyő alján.

Az AI **On** opció a TV-készleten a képernyő alján lehetőséget nyújtanak arra, hogy a TV-készlet automatikusan beállítsa az AI beállításokat a TV-készleten a képernyő alján. Az AI **Off** opció a TV-készleten a képernyő alján lehetőséget nyújtanak arra, hogy a TV-készlet automatikusan beállítsa az AI beállításokat a TV-készleten a képernyő alján.

Az AI **On** opció a TV-készleten a képernyő alján lehetőséget nyújtanak arra, hogy a TV-készlet automatikusan beállítsa az AI beállításokat a TV-készleten a képernyő alján. Az AI **Off** opció a TV-készleten a képernyő alján lehetőséget nyújtanak arra, hogy a TV-készlet automatikusan beállítsa az AI beállításokat a TV-készleten a képernyő alján.

Az AI **On** opció a TV-készleten a képernyő alján lehetőséget nyújtanak arra, hogy a TV-készlet automatikusan beállítsa az AI beállításokat a TV-készleten a képernyő alján. Az AI **Off** opció a TV-készleten a képernyő alján lehetőséget nyújtanak arra, hogy a TV-készlet automatikusan beállítsa az AI beállításokat a TV-készleten a képernyő alján.

Az AI **On** opció a TV-készleten a képernyő alján lehetőséget nyújtanak arra, hogy a TV-készlet automatikusan beállítsa az AI beállításokat a TV-készleten a képernyő alján. Az AI **Off** opció a TV-készleten a képernyő alján lehetőséget nyújtanak arra, hogy a TV-készlet automatikusan beállítsa az AI beállításokat a TV-készleten a képernyő alján.

Az AI **On** opció a TV-készleten a képernyő alján lehetőséget nyújtanak arra, hogy a TV-készlet automatikusan beállítsa az AI beállításokat a TV-készleten a képernyő alján. Az AI **Off** opció a TV-készleten a képernyő alján lehetőséget nyújtanak arra, hogy a TV-készlet automatikusan beállítsa az AI beállításokat a TV-készleten a képernyő alján.

Az AI **On** opció a TV-készleten a képernyő alján lehetőséget nyújtanak arra, hogy a TV-készlet automatikusan beállítsa az AI beállításokat a TV-készleten a képernyő alján. Az AI **Off** opció a TV-készleten a képernyő alján lehetőséget nyújtanak arra, hogy a TV-készlet automatikusan beállítsa az AI beállításokat a TV-készleten a képernyő alján.

Az AI **On** opció a TV-készleten a képernyő alján lehetőséget nyújtanak arra, hogy a TV-készlet automatikusan beállítsa az AI beállításokat a TV-készleten a képernyő alján. Az AI **Off** opció a TV-készleten a képernyő alján lehetőséget nyújtanak arra, hogy a TV-készlet automatikusan beállítsa az AI beállításokat a TV-készleten a képernyő alján.

Az első telepítés után az LT csatornák kereséséhez a **Beállítások>Eszközök>Eszközök** menüben a **Beállítások>Telepítés>Automatikus csatornakeresés>Műhold** menübe kell lépnie. Meg kell végézte az emelt lépéseket.

Az első telepítés közben ne kapcsolja ki a TV-készletet. Előfordulhat, hogy a kiválasztott országban bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre.

Media lejátszás az USB bemeneten keresztül
A **TV** néző 2.5" és 3.5" méretű lemezeket, USB flash meghajtókat, memóriakártyákat és lemezeket támogat. A **TV** támogatja a **Beállítások>Telepítés>Automatikus csatornakeresés>Műhold** menübe. Meg kell végézte az emelt lépéseket.

Az első telepítés közben ne kapcsolja ki a TV-készletet. Előfordulhat, hogy a kiválasztott országban bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre.

Az első telepítés közben ne kapcsolja ki a TV-készletet. Előfordulhat, hogy a kiválasztott országban bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre.

Az első telepítés közben ne kapcsolja ki a TV-készletet. Előfordulhat, hogy a kiválasztott országban bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre.

Az első telepítés közben ne kapcsolja ki a TV-készletet. Előfordulhat, hogy a kiválasztott országban bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre.

Az első telepítés közben ne kapcsolja ki a TV-készletet. Előfordulhat, hogy a kiválasztott országban bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre.

Az első telepítés közben ne kapcsolja ki a TV-készletet. Előfordulhat, hogy a kiválasztott országban bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre.

Az első telepítés közben ne kapcsolja ki a TV-készletet. Előfordulhat, hogy a kiválasztott országban bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre.

Médiaböngésző
A tévén lejátszhatja az USB memóriáiránytárolt tartókat zenei és mozgóképek, megtekintheti a fényképeket, ha az eszköz csatlakoztatva a tévéhez. Csatlakoztatás után az USB memóriáiránytárolt a tévé oldalán lévő egyik USB-bemenethez.

Működés közben a képernyő alján megjelenik a Keresési eredmények megjelenítése, a **TV**, **Vissza** gombot, hogy megtekinthesse a keresési lista grafikus megjelenítését, majd a képernyő kerülinek a csatornalista.

Működés közben a képernyő alján megjelenik a Keresési eredmények megjelenítése, a **TV**, **Vissza** gombot, hogy megtekinthesse a keresési lista grafikus megjelenítését, majd a képernyő kerülinek a csatornalista.

Működés közben a képernyő alján megjelenik a Keresési eredmények megjelenítése, a **TV**, **Vissza** gombot, hogy megtekinthesse a keresési lista grafikus megjelenítését, majd a képernyő kerülinek a csatornalista.

Működés közben a képernyő alján megjelenik a Keresési eredmények megjelenítése, a **TV**, **Vissza** gombot, hogy megtekinthesse a keresési lista grafikus megjelenítését, majd a képernyő kerülinek a csatornalista.

Ismerkedés a Keresési Módban	
Indítsa el a lejátszást, és aktíválja a Beállítások>Eszközök>Eszközök menüben a Beállítások>Telepítés>Automatikus csatornakeresés>Műhold menüben.	Indítsa el a lejátszást, és aktíválja a Beállítások>Eszközök>Eszközök menüben a Beállítások>Telepítés>Automatikus csatornakeresés>Műhold menüben.
Indítsa el a lejátszást, és aktíválja a Beállítások>Eszközök>Eszközök menüben a Beállítások>Telepítés>Automatikus csatornakeresés>Műhold menüben.	Indítsa el a lejátszást, és aktíválja a Beállítások>Eszközök>Eszközök menüben a Beállítások>Telepítés>Automatikus csatornakeresés>Műhold menüben.
Indítsa el a lejátszást, és aktíválja a Beállítások>Eszközök>Eszközök menüben a Beállítások>Telepítés>Automatikus csatornakeresés>Műhold menüben.	Indítsa el a lejátszást, és aktíválja a Beállítások>Eszközök>Eszközök menüben a Beállítások>Telepítés>Automatikus csatornakeresés>Műhold menüben.
Indítsa el a lejátszást, és aktíválja a Beállítások>Eszközök>Eszközök menüben a Beállítások>Telepítés>Automatikus csatornakeresés>Műhold menüben.	Indítsa el a lejátszást, és aktíválja a Beállítások>Eszközök>Eszközök menüben a Beállítások>Telepítés>Automatikus csatornakeresés>Műhold menüben.

Az első telepítés közben ne kapcsolja ki a TV-készletet. Előfordulhat, hogy a kiválasztott országban bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre.

Az első telepítés közben ne kapcsolja ki a TV-készletet. Előfordulhat, hogy a kiválasztott országban bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre.

Beállítások menü tartalom	
Eszközök menü tartalom	
CEC	Ezzel a beállítással engedélyezheti vagy letilthatja teljesen a CEC funkciót. A funkció engedélyezésekor a távirányító nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot.
CEC Automatikus Bekapcsolás	Ez a funkció lehetővé teszi a csatlakoztatott HDMI-CEC kompatibilis eszközök bekapcsolását a TV-készülékek és a beemelőrészek az automatikus bekapcsolását. A funkció engedélyezéséhez vagy tiltásához nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot.
Virtuális távvezérlés	Be-kikapcsolja a virtuális távvezérlő funkciót.
Audió és Videó Megosztás	Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az okostelefont vagy a táblagépet tárolt fájlokat megossza. Ha az okostelefon vagy táblagép kompatibilis, és megjelöl a szöveg letelevé van, fényképeket a tévékészüléken is megoszthat/megnézheti. A további információkért tanulmányozza a megosztással szöveg használati útját.
Nincs jel időzítő	Ha a TV-készülék 3 percig nem fogad semmilyen bemenő jelet (pl. egy antenna vagy HDMI forrásból), a TV-készülék kikapcsol (szünetel) a Mód . Ezzel az opcióval engedélyezheti vagy letilthatja a Hálózati kikapcsolást üzemmódot.
Képméret tartalom	
Mód	A képméret megváltoztatható kívánásig, vagy igény szerinti. A kép mód az alábbi opciók egyikere állítható be: Mód , Játékokonális , Sporok , Dinamikus és Természetes .
Kontraszt	Beállítja a kép világosságának és sötétségének értékét.
Fényerő	Beállítja a kijelző fényességének értékét.
Képtelenség	Beállítja az képernyő fény jelzőknek éles-ségeinek értékét.
Szín	Beállítja az színtérkéket, a színek gaztárával együtt.
Energiamegtakarítás	Az Energiamegtakarítás Egyénre szabottra , Minimumra , Közepesre , Maximumra , Automatikusra , Képernyő ki vagy Ki opcióra állíthatja. <i>Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a kiválasztott Üzem módban a rendelkezésre álló opciók eltérnek.</i>
Háttérvilágítás	Ez a beállítás szabályozza a háttérvilágítás szintjét. A háttérvilágítás funkció ki van kapcsolva, ha az Energiamegtakarítás és Normált elérhető opcióra van állítva.
Kép közelítés	Állítsa be a kívánt képméret formátumot.
Képtelítés	Ez az opció a Kép közelítés beállításól függően áll rendelkezésre. A kép felüle és lefelé történő mozgathatóságához válassza és nyomja meg az OK gombot, majd használja az iránygombokat.
Pixellencia demó (opcionális)	A Pixellencia funkció segít a TV-készülék videó beállításainak optimalizálásában és segít a jobb képméret elérését. Nyomja le az OK gombot a Pixellencia demó mód elindításához, és a Pixellencia minőség megtekintéséhez. A töröléshez, nyomja meg lenem az OK gombot. Ha a Mód opció Játékra van állítva, ez az opció nem elérhető.
Hálalod beállítások	
Dinamikus kontraszt	A Dinamikus kontraszt arány kívánásig történő beállítható.
Színhőmérséklet	Beállítja a kívánt színhőmérséklet értéket. A Hideg , Normál , Méleg és Egyénre szabot opciók állnak rendelkezésre.
Fehér pont	Ha a Színhőmérséklet Egyénre szabottra van állítva, akkor ez a beállítás rendelkezésre áll. Növelje a kép "melegségét" vagy a "hidegségét" a Bal vagy a Jobb gomb megnyomásával.
Kék nyújtás	Fehér színtartó funkció, amely a fehér színt hűvösebbé teszi, hogy világosabb képet kapjon. Engedélyezéséhez állítsa Bekapcsolva értékre.
Micro Dimming	Alacsony Közepes Magas és Kikapcsolva opciók állnak rendelkezésre. Ha a Micro Dimming ottit, névvel fogja a kontrasztot minden egyes meghatározott zónában.

Zajcsökkentés	Alacsony , Közepes , Magas és Kikapcsolva opciók állnak rendelkezésre. Ha a műsorszórá jele gyengé és a kép zajos, használja a Zajcsökkentés beállítást a zaj csökkentéséhez.
Film mód	A filmek a normál nézéshez képest más másodperentes képkockákkal készülnek. Állítsa ezt a beállítást Automatikusra , ha a filmet néz, hogy a gyorsan mozgó jeleneteket tisztán lássa.
Felülletűs	Felülletűs -5 és 5 között állítható.
Színtelítés	Beállítja a kívánt színtelítést.
Színhangoló	Megnyitja a színhangolás beállításait. A Színhangoló bekapcsolás állapotában állítsa be az Arnyalat , a Szín és a Fényerő értéket manuálisan.
Garant Mapping	Ezzel az opcióval beállíthatja a TV képernyőjén megjelenő színek tartományát. Ha Bekapcsolva értékre van állítva, a színek a forrásból alapján kerülnek beállításra. Ha Kikapcsolva állapotban van, akkor a TV maximális színtelítést alapbeállítás szerint használja (elfelejtett opció). <i>Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az a Levegőség a TV-vezérlési távirányítóval függően nem áll rendelkezésre.</i>
Teljes HDMI tartomány	Amikor egy HDMI-törzsről érkező adást nézi, ez a funkció látható. Ezzel a funkcióval a fekete szín megjelenítése javítható.
11 pontos felhőegyensúly korrekció (opcionális)	A felhőegyensúly opcióval állítható be a TV színhőmérséklete a részletes színek megjelenésében, például egy műsorszórá során. A színek egyenlőségére. Manuálisan állítható a Zöld , Kék vagy Sárga opcióval. Ezzel a funkcióval a funkció bekapcsolásához jelölje ki ezt a lehetőséget, nyomja meg az OK gombot, majd állítsa az Engedélyezve értékre.
Visszaállítás	Visszaállítja az aktuális képmód beállításait a gyári alapbeállításokra.

Hang menü tartalom	
Dolby Audio	<p>Intelligens Film Zone, Hírek és KI opciók állhatnak rendelkezésre. A kapcsolásához állítsa KI állásba.</p> <p><i>Megjegyzés:</i> A hang menüben néha nyilvánvalóan EL lesz zárójelbe, és nem lesz elérhető, ha az opció nem KI állásra van állítva.</p>
Törthetőség hang:	<p>A tényleges hangot KI vagy Be lehet kapcsolni.</p> <p>Beállítja a hangkimeneti preferenciákat. TV, SPDIF, HDMI/ARC, Csak fejhallgató és Lineout opciók lesznek elérhetőek. Csak a kiválasztott opción és a jekk. fejhallgató-csatlakozók keresztül lesz hangkimenet.</p> <p>Ha a TV-hez egy külső hangterelő csatlakozók a fejhallgató-csatlakozók keresztül, akkor ez a kimenet Lineoutként választható. Ha a TV-hez fejhallgató csatlakozó, kimeneti opció Csak fejhallgató-ra kell állítani. Középpont. A fejhallgató használatát előltd győződjön meg róla, hogy az a menü Csak fejhallgatóra van állítva. Ha Lineout pozícióra van állítva, a fejhallgató kimenete maximumra lesz állítva, és ez korlátozhatja a hallást.</p> <p>A HDMI/ARC opcióválasztása esetén a CEC funkció engedélyezve lesz.</p> <p><i>Megjegyzés:</i> A kiválasztott opciók függően néha nyilvánvalóan EL hang menüben szűrőként jelenik meg, és nem lesz elérhető.</p>
Hang kimenet	<p>Beállítja a műsorok között rögzített hang kimeneti szűrőt.</p> <p>Az AVL beállítási opció megváltozik, ha a Dolby Audio menü nem a KI állásra van állítva. Az Automatikus az Éjszakai, a Normal és a KI opciók állnak rendelkezésre. Az aktuális információknak megfelelően a TV Automatikus üzemmódban Normal vagy Éjszakai üzemmódba vált. Ha információ nem áll rendelkezésre, ez az opció mindig Normal üzemmódban működik. Amikor az Automatikus opció beállítása után a TV először kapcsol Éjszakai üzemmódba, egy információs sáv jelenik meg a képernyőn.</p> <p>Vegye figyelembe, hogy a Normal móddal szemben az Éjszakai módban a dinamikus torlítás agresszívabb, és ez illik a csendes környezetbe.</p>
Halladó beállítások	
Hangszínszabályozó	<p>Kiválasztja a hangterelő módot. A saját beállítások csak a Felhasználói módban alkalmazhatók.</p>
Dinamikus mélyhang	<p>Bekapcsolja vagy kikapcsolja a Dinamikus Mélyhang.</p>
Hang Üzemmód	<p>A hangmód kiválasztható (ha a kiválasztott csatorna támogatja).</p>
Digitális kimenet	<p>Beállítja a digitális kimenet hangfűtését.</p>
Fejhallgató	<p>Beállítja a fejhallgató hangerejét. Ez az opció nem érhető el, ha a Hangkimenet opció nincs Lineout formátumba beállítva.</p> <p>A fejhallgató használatát előltd győződjön meg arról, hogy a fejhallgató hangereje egy alacsony szintre legyen állítva, hogy elkerülje a hallás károsodását.</p>
Balansz	<p>A hangkimenet beállítására szolgál. Ez a szolgáltatás akkor aktiválódik, ha a Hangkimenet opció TV vagy Csak fejhallgató értékre állította. A Balansz a TV-hangszórók és a fejhallgató egyensúlyszintjét állítja össze.</p>
Visszaállítás	<p>A hangbeállítások visszaállítása gyári alaphelyállításokra.</p>

Hálózati menü tartalom	
Hálózattípus	<p>Tiltsa le a hálózati kapcsolatokat, vagy módosítsa a kapcsolat típusát.</p>
Vezeték nélküli hálózatok keresése	<p>Indítsa el egy keresést a vezeték nélküli hálózatokra vonatkozóan. Ez az opció a Hálózattípus menüben érhető el, és vezeték nélküli eszközöket, Wireless Device, van beállítva.</p>
Kapcsolat bontása	<p>Ahhoz, hogy bonthassa a kapcsolatát és törölhesse a menüvel vezetékek nélküli hálózati protot (ha korábban menésre került), jelölje ki azt az opció, és nyomja meg az OK gombot. Ez az opció nem lesz elérhető, ha nem csatlakoztak vezeték nélküli hálózathoz. További információkat talál ez. Csatlakozási lehetőségek fejezetben.</p>
A wifi routeren nyomja meg a WPS-t	<p>Ha a modem/router rendelkezik WPS-sel, akkor ennek az opciónak a segítségével eld. közvetlenül rákapcsolhatja. Válassza ezt az opció, és nyomja meg az OK gombot. Menjen a modemhez/routerhez, és nyomja meg a WPS gombot a kapcsolatt. létrehozásához. Ez az opció a Hálózattípus menüben érhető el, és vezeték nélküli eszközöket, Wireless Device, van beállítva.</p>
Internet sebesség teszt	<p>A sékészség ellenőrzésére indítsa el egy sebességtesztet. A befejezés után az eredmény megjelenik a képernyőn.</p>
Halladó beállítások	<p>Változtassa meg a tévékészülék IP és DNS konfigurációját.</p>
Hálózati készletléti üzemmód	<p>A beállításokat ezt a funkcióját bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja az On vagy az Off gombra állítva.</p>
<i>Megjegyzés:</i> A menüben nyilvánvalóan EL opciók EL részletes információkat talál A Csatlakozási lehetőségek fejezetben.	

Dátum/Idő	Dátum és idő beállítása.
Források	Modosítja a neveket, engedélyezve vagy tilosra állva a kiválasztott forrásopciókat.
Netfix	A TV-je által támogatott funkcióban megtekintheti az ESN (*) számát és kikapcsolhatja a Netfix-t. <small>Esn szám a Netflix egyetlen azonosítójára, melyet felhasználó a TV-készülék beazonosítására szolgál.</small>
TVto	Megtekintheti a HSN kulcsot.
Gyors AI	Megjeleníti a Gyors AI menüt. Az AI a mesterséges intelligencia rövidítése. Ezzel a funkcióval egyes TV-beállítások automatikusan beállíthatók, az éppen nézett műsor több információinak vagy az Ön preferenciáinak (tárgyványában, további információkat talál a Gyors AI leírásában).
Több	A TV készülékek egyéb beállítási opcióit jeleníti meg.
Menü időtöltésképzés	Megváltoztatja a menüképernyő kijelzési időtartamát.
Képernyővédő	Állítsa be a TV képernyővédőjének opcióit a Kezdőképernyőhöz. A rendelkezésre álló beállítások segítségével beállíthat egy várakozási időt a képernyővédő számaira, vagy tilthatja azt.
Készletléti üzemmód LED	Ha a TV készletléti üzemmódban van, a Készletléti üzemmód LED nem világít, ha KI pozícióra van állítva.
Eszközök azonosítása	Ha ez az opció engedélyezve van, akkor egy „Eszköz ID” generálódik minden egyes webes látogatáshoz. Látás esetén az összes Eszköz ID T-oltsére kerül minden webes látogatás esetén. Ezt a funkciót a Be és a KI gomb segítségével be- és kikapcsolhatja.
Szoftver frissítés	Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a legújabb firmware-rel rendelkezik-e. A menü opciók megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.
Alkalmazás verzió	Megjeleníti az aktuális szoftververziót.
Automatikus kikapcsolás	Beállítja azt a kívánt időpontot, amikor a TV-készülék automatikusan készletléti állapotba vált, ha nincs hasznárlva. Ez az opció 1–8 óras időintervallumban, 1 órás időközökben állítható. Ezt az opciókat a KI állásra állítva KI lekapcsolhatja.
Feliratozás mód	Ezzel az opcióval kiválaszhatja a képernyőn megjelenő felirat módját (DVB felirat / Teletext felirat), ha mind a kettő rendelkezésre áll. Az alapértelmezett beállítás a DVB felirat. Ez a funkció csak Norvégiaiban érhető el.
Készletléti Be mód	Beállítja a TV automatikus indítási beállításait. A Kezdőképernyő és az Utolsó forrás opciók élérhetőek.
Kikapcsolás időzítő	Határozjon meg egy időt, amely után azt szeretné, hogy a TV automatikusan alvó állapotba kerüljön. A kikapcsolásról állítsa KI állásra.
Biss kód	A Biss egy műholdjel kódoló rendszer, amelyet egyes adások esetén alkalmaznak. Ha egy adás megtekintéséhez a Biss jelszó megadása szükséges, használja ezt a beállítást. A kiválasztott adásokhoz tartozó kulcsok beviteléhez/lejelle meg a Biss kód ot, és nyomja meg az OK gombot. Ez az opció akkor jelenik meg, ha működésbe kerül a televízió csatlakoztatás. Az életheztelenségű vagy a TV modeljtől és annak opcióitól.
Aruházi mód	Válassza ezt a módot bolti előadások. Amikor az Aruházi mód engedélyezve van, a tévé menüjének egyes elemei nem élérhetőek. Egyes modelleken elérhető, lehet a Videóval engedélyezve opció. Ha az opció beállításra került, a TV készülék bolti módba vált, és megjelönik az előre telepített videó lejátszása.
Bekapcsolás mód	Ez a beállítás konfigurálja az indítás módjának beállításait. Rendelkezésre állnak az Utolsó állapot és Készletléti üzemmód opciók.
OSS	Megjeleníti az Open Source Software licenc információkat.

Az alapértelmezett rendszerindítási logó	Viszsaállítja az alapértelmezett rendszerindítási logót. Egy visszagörgöző üzenet jelenik meg a képernyőn. Válassza az Igen lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot. A TV-készülék típusától és a funkcióktól függően előfordulhat, hogy ez az opció nem elérhető.
Barátságos név megváltoztatása	Ezzel a beállítással megváltoztathatja az eszköz nevét, amely a TV azonosítására szolgál, amikor egy eszköz vezeték nélküli csatlakoztatást a TV-hez. Az alapértelmezett eszköznév visszaáll, ha az eszköznév őrésen marad, vagy ha a telepítés első alkalommal történik.
Alkalmazási prioritás	Ezen opció segítségével beállíthatja az előbelsőségét a műsorvetési alkalmazások és a CICAM App/MI alkalmazások között. Abban az esetben, ha a CICAM be van helyezve a TV-készülékbe, és az alkalmazások között eltérés lép fel, a prioritást a kiválasztott alkalmazás típusa kapja.
Közlethírvények	Megjeleníti az E-közlethírvényt. A TV-készülék funkcióira vonatkozó használati utasításokat az E-közlethírvény tartalmazza.

Megjegyzés: A TV modeljtől és a kiválasztott forrásról függően ezek a funkciók az első lépésbe sorolhatók, meg kell látni az első lépésben.

Jogi menü tartalom	Megfelelenti az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos információkat.
Adatvédelmi politikák	Megfelelenti a Tivó Smart TV-szigeltatás feltételeit.
Használati feltételek	Az itt található lehetségek segítségével kezelheti a bejegyzési beállításokat. Jelöljön ki egy funkciót, majd nyomja meg az OK gombot az engedélyezéshez vagy letiltáshoz. A módosítások elvégzése előtt elolvashatja a képernyőn megjelenő magyarázatokat minden kiemelt funkció esetében. A jobb oldali iránygomb megnyomásával kiemetheti a szöveget, a Program V- vagy a FejLe iránygombokkal pedig lefelé és felfelé görgöghet a teljes szöveg elolvasásához.
Hirdetésazonosító	Megfelelenti a hirdetési azonosítót. A kapcsolódó lehetőséggel itt is visszaállíthatja.
Céginformáció	Megfelelenti a vállalat adatait.
Álláthatosági nyilatkozat	Megfelelenti az álláthathatósgyi nyilatkozatot.
Szűkít	Megfelelenti az összes mentett cookie-t. Törli az összes mentett cookie-t. Ne kövesse nyomon Az opció segítségével beállíthatja a HbbTV szolgáltatások követési viselkedését.

ATV-átállás működése

A csatornalista használata

A TV kiválasztja az eltárolt állomásokat a Csatornalistában. Ez a csatornalista szerkeszthető vagy kelezhető. Először be kell adni a csatornák menüpontját a **OK** gomb segítségével. Ezután a csatorna kiválasztásához meg kell lépni a Kézfőgombos Navigációs eldobozba, majd a **Beállítások** menübe. A **Szűrés** és a **Szerkesztés** lapokon lehet a felsorolt csatornákat szűrni, vagy a (lelenyelt) listán a csatornákat megváltoztatni. A lehetséges opciók megtekintéséhez válassza ki a keresett ablakot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: A **Mozgás** a **pozícióba**, a **Tördés** és a **Mkv szerkesztés** paraméterek a **Csatoló** és **Szerkesztés** menüben nem érhetőek el olyan csatorna esetében, amelyeket egy MT operátor üzemeltet.

A **Kedvencek** listák kezelése
A kedvenc csatornák négy különböző listánál hozhatja létre. Lépjön a **Kézfőgombos Navigációs** eldobozok-jára, és válassza a **Csatornalista** lehetőséget a **Csatornák** menü megnyitására. Válassza a **Szerkesztés** lapot, és a szerkesztési opciók megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza az **Csatorna kijelölése/Csatorna kijelölésnek megszűntetése** opciót. Az **OK** gomb megnyomásával válassza ki a kívánt csatornát a listából, míg a csatorna meg van jelölve. Több választási lehetőséget is megadhat. Az **Összes kijelölés/Semelyik kijelölés opcióval kiválaszthatja a listán lévő valamennyi csatornát**. Ezután nyomja meg a **Vissza/Visszatrérés** gombot, a bal vagy a jobb oldali iránygombot a Szerkesztés menüpontokhoz való visszatéréshez. Válassza a **Kedvencek hozzáadása/törzése** opciót, és ismét nyomja le az **OK** gombot. Megjelenik a kedvenc csatornák tartalmazó listára vonatkozó opció, **Allítsa On-ra** a kívánt listaopciót. A kiválasztott csatorna/Csatornák a listához adódik/adoznak. Ha a kedvencek listáról törölni kíván egy vagy több csatornát, akkor kövesse ugyanazokat a lépéseket és állítsa **Off-ra** a kívánt listaopciót.

Használhatja a szűrő funkciót a **Csatornák** menüben, ha csatornalistában lévő csatornákat a preferenciák szerint állandóra akarja beállítani. Például, a **Filter** lap opciót használva beállíthatja, hogy amikor a csatornalista megnyílik, a négy kedvenc lista közül melyik jelenjen meg minden alkalommal. A kiválasztott szűrőopciók a **Csatornák** menü tetején jelenik meg.

Szűrlési felügyelet beállítása
A Szűrlési menüpontban lehet megállítani bizonyos programok, csatornák nézését és bizonyos menük használatát. Ezek a beállítások a **Beállítások>Rendszer>Szűrlési** menüben találhatók.

A szűrlési felügyelet mentőfunkciónak a megjelenítéshez egy PIN kódra van szükség. A megfelelő PIN kód megadásán után a Szűrlési menü jelenik meg.

Mentőzár: Ez a beállítás engedélyezi vagy megtiltja a hozzáférést az összes mentőzár vagy a TV-készülék telepítéséhez.

Korlátozár: Ha ez az opció van beállítva, akkor a műsorból a tévé lekérdezi a korlátozóinformációt, és ha az adott korlátozó nem engedélyezett, akkor a műsorhoz való hozzáférést megtiltja.

Megjegyzés: Ha az ország opció az **Első telepítéskor Felhasználás**, **Olvasorzság** vagy **Ausztria**, akkor a **Korlátozár értéke alapértelmezetten 16-ra van állítva**.

Gyerekszár: Ha ez az opció **Be** állásra van állítva, a lévélkészülék kizárólag a távirányítóra irányítható. Ebben az esetben a TV-készüléken található vezérlőgombok nem működnek.

Vezérlés: Ez a beállítás engedélyezi vagy megtiltja a hozzáférést néhány MHEG alkalmazáshoz. A leírtott alkalmazásokat a megfelelő PIN-kód megadásával lehet elindítani.

Internetzár: Ha ez az opció **Be** állásra van kapcsolva, az internetelőpó alkalmazások ki vannak kapcsolva. Allítsa **Off** állapotra, ha az alkalmazást ismét el szeretné indítani.

PIN kód beállítás: Új PIN kód határozható meg.

Alapértelmezett CICAM PIN-kód: Ez az opció szűrkén jelenik meg, ha nincs bejelölveve **Ci-modul** a TV-készülék **Ci** bemenetében. Ezen opció segítségével módosíthatja a **Ci CAM** alapértelmezett PIN-kódját. **TV PIN(*)**: Ezen opció ki- és bekapcsolása lehetővé teszi vagy korlátozza néhány **M7** szolgáltatás számára a PIN kérését. Ezek a PIN kérések egy hozzáférést szabályozó mechanizmust biztosítanak a megfelelő csatornákhoz. Ha ez az opció **Be** állásra van állítva, akkor a PIN kérés kúldi csatornákhoz a megfelelő PIN megadásra nélkül nem lehet hozzáférni.

(*) Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha egy MT operátor telepítve van.

Megjegyzés: A PIN kód alapértelmezett beállítása **0000** vagy **1234**. Ha a PIN kódot az **Első telepítés után** módosítja, akkor használja az **On** által meghatározott PIN kódot. Ha a PIN-kódot az egyértelmű követő alkalommal helytelenül adja meg, a PIN-kód bevitelle békbebe lez. és 30 percig nem lehet új bevittetl végezni. A PIN-megadás hibakezelés során felidhatja, illetve az újópi próbálkozások számát nullára állíthatja vissza a TV-ji-é beállításoknál.

Eldőruháhat, hogy a kiválasztott modell és/vagy ország függvényében az **Első telepítéskor** bizonyos opciók nem érhetőek el.

Elektronikus programzár

A lévélkészülék elektronikus műsorjogai funkciójának segítségével blokkolhatja a csatornákat, az aktuálisan telepített csatornákon sugárzott események között. Az adástól függ, hogy ez a funkció működik vagy sem.

A műsorjátszás előéréshöz nyomja meg a távirányító **Guide** gombját. Használmájára a Kezdőképernyőn található **Guide** opcióit is.

A műsorjel kétféle elrendezésben áll rendelkezésre, **adatokban listázott** és **területi**. Ha az elrendezés **adatokban listázott** módra áll, az alábbi információk megtekinthetők a képernyő felső oldalán, és nyomja meg az OK gombot.

A műsorjátszában történő navigáláshoz használja az irányógombokat. Ha a képernyő felső részén lévő lapokat akarja használni, használja a **Vissza/Visszatérés** gombot.

Időzítő ütemezés
Ebben az elrendezési opcióban a felsorolt csatornák valamennyi programja időrendben jelenik meg. Az irányógombok segítségével görgetheti a programok listáját. Az programopciók megjelenése megjelöléséhez válasszon egy programot, majd nyomja meg az OK gombot.

Ha a rendelkezésre álló lapokat akarja használni, nyomja meg a **Back/Return** gombot. Válassza a **Szűrés** fület, és szűrési opciók megtekintéséhez nyomja meg az OK gombot. Az elrendezés megváltoztatásához válassza a **Now/Net** menüpontot, és nyomja meg az OK gombot. Az előző nap és a következő nap események megtekintéséhez használja az **Előző nap** és a **Következő nap** opciókat.

Válassza az **Extras** fület, és az alábbi opciók előéréshöz nyomja meg az OK gombot.

Kiemelt műfaj: Megjeleníti a **Műfaj kiválasztása** menüt. Válasszon opcióit, és nyomja meg az OK gombot. A kiválasztott műfajhoz tartozó események **Keresés** a műsorjában, és a műsorjában.

Keresés a műsorjában: Megjeleníti a keresett opciókat. Ezen opciók segítségével a kiválasztott kritériumok szerint kereshet programtípusait adatbázisban. A találati eredmények egy listán jelennek meg.

Most: Viszlatér az idővonal aktuális időpontjához.

Zoom: Jelölje ki és nyomja meg az OK gombot az idővonalterület aktuális részéhez az idővonalon.

Most/következő ütemezés

Ebben az elrendezési opcióban a felsorolt csatornák csak a jelenlegi és a következő programjai jelennek meg. Az irányógombok segítségével görgetheti a programok listáját.

Ha a rendelkezésre álló lapokat akarja használni, nyomja meg a **Back/Return** gombot. Válassza a **Szűrés** fület, és a szűrési opciók megtekintéséhez nyomja meg az OK gombot. Az elrendezés megváltoztatásához válassza a **Timeline Schedule** menüpontot, és nyomja meg az OK gombot.

Esemény beállítások
Használja a navigációs gombokat egy esemény kijelöléséhez, és nyomja le az OK gombot az **Opciók**

figyelmeztetés jelenik meg, nyomja meg az OK gombot a szöveges frissítés befejezéséhez, és indítsa újra a TV-t.

3 AM keresés és frissítés ütemező

A tévékészülék 3:00 órakor újfrissül meg (keresni, és az **Automatikus keresés** opció az **Engedélyezve** pozícióban van állítva, és a tévékészülék egy antennahelyez vagy az internethez van csatlakoztatva. Ha egy új szöveges kerület kiadásra és sikeres letöltésre, akkor ez a következő bekapcsolásnál teletöltésre kerül. **Megjegyzés:** Ne húzza ki a tápcsatlakozót, amíg az újfrissítést befejező LED világít. Ha a tévékészülék a frissítés után nem indul újra, húzza ki a tápcsatlakozót két percig, majd dugja be újra.

Az összes frissítést automatikusan elindítja. Ha a keresés nem sikerül, a **Frissítés**, és **Szöveges nem található**, akkor az az aktuális szöveg.

Hibabejelentés és tippok

A TV nem kapcsol be
Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezeték szorosan be van dugva a fali aljzatba. Nyomja meg a Bekapcsolás gombot a TV-készüléken.

Gyenge képmintázat

- Ellenőrizze, hogy helyesen hangoltas-e a TV-t.
- Az alacsony jeliszint zavaros képet okozhat. Ellenőrizze az antennacsatlakozásokat.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatorna frekvenciát adta meg a kézi hangolás során.

Nincs kép

- A TV nem kap semmilyen jelet. Ellenőrizze azt is, hogy megfelelő bemeneti forrást választotta-e ki.
- Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?
- Nincs-e megsérülve az antenna kábel?
- Megfelelő csatlakozókat használt az antenna csatlakoztatására?
- Ha nem biztos abban, kérdezze meg a készletük eladóit.

Nincs hang

- Ellenőrizze, hogy a TV hang nincs-e elnémítva. Az ellenőrzéshez nyomja meg a **Némítés** gombot vagy növelje a hangot.
- A hang csak az egyik hangzóról jön. A **Hang** menüben ellenőrizze a baltasz beállításokat.
- A Hang menüben ellenőrizze, hogy a **Hangkimenet** opció megfelelően van-e beállítva.

Távírányító - nem működik

- Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket.
- Lehet, hogy helytelenül helyezte be az elemeket. Olvassa el a **Használati útmutató** távirányítóhoz kapcsolódó **Nincs jele a bemeneti forrásból**.
- Lehetséges, hogy nincs csatlakoztatva bevezetés.

• Ellenőrizze a bevezetés AV kábeleit és csatlakozásait.

AV és HDMI jel kompatibilitás

Forrás	Támogatott jelek	Elérhető
PC	SECAM	O
NTSC4.43		O
NTSC4.43		O
NTSC3.58		O
480i, 480p		60Hz
576i, 576p		50Hz
720p		50Hz, 60Hz
1080i		50Hz, 60Hz
1080p		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Nem elérhető, O: Elérhető)

Néhány esetben a TV-készülék a jel nem jelenik meg megfelelően. A problémát az okozhatja, hogy a szabványok eltérnek a forrásberendezésből (DVD, Set-top box stb.). Ha ilyen hibát észlel, lépjen kapcsolatba a viszonteladóval és a forrás berendezés gyártójával.

Támogatott fájlformátumok az USB módhoz

Videó fájlok formátuma

Fájlkiterjesztés	Videó kódok	Max. Felbontás és képszeleség és bitráta
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.is, .trp, .m2ts		
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .mkv, .mov, .d1, .3gp, .3gp2, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264	H.264: 1080P@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps M4a: 1080P@60fps - 50Mbps
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
.inf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.webm	VP9, VP8	
.mp4, .mov, .3gp, .3gp, .is, .trp, .fp, .mkv	HEVC/H.265	

Képi fájlok formátuma

Fájlkiterjesztés	Műszaki jellemzők	Felbontás (szélesség x magasság)
.jpg, .jpeg	Alapszint Progresszív	8192 x 8192 3000 x 3000
.bmp	RGB 1/48/16/24/32 bit RLE 48 bit	
.png	Szürkeárnyaltos, 24/32 bit / pixel Interface formátum Progressive	8192 x 8192

Audiófájlok formátumok

Fájlkiterjesztés	Formátum
.mp3	mp3
.ac3	ac3
.aac	AAC
.wma	WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEG L3, AAC, PCM

Felirratfájlok formátuma

Fájlkiterjesztés	Műszaki jellemzők
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subrippt
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSUB
.bt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	Sami
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.bt / .sub	DVDSUBTITLE
.jrc	-

Belső feliratok

Fájlkiterjesztés	Műszaki jellemzők
.mkv	VOBSUB
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD felirat
.mp4	DVD Felirattal, TEXT

Támogatott DVI felbontások

Ha a tévékészülék csatlakozójához DVI analógkikötőt (DVI, HDMI-kábel - nincsen meákelve) használatával eszközöket csatlakoztat, tanulmányozza az alábbi felbontásról szóló információkat.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	75Hz
640x480				X	
640x480		X	X		X
800x600	X		X	X	X
832x624					X
1024x768		X	X	X	X
1152x864		X		X	X
1152x870		X	X	X	X
1280x768		X			X
1366x768	X				
1280x810	X				X
1280x1024	X	X	X	X	X
1400x1050	X	X	X	X	X
1440x1050	X	X	X	X	X
1600x1200	X	X	X	X	X
1680x1050	X	X	X	X	X
1920x1080	X	X	X	X	X

Csatlakozási lehetőségek

Vezetékes kapcsolát

Csatlakoztatás a vezetékes hálózathoz

- Az aktív/vészlelésű kapcsolathoz egy csatlakoztatott modem/routerre van szükség.
- Csatlakoztatás a tévékészülékét a modemhez/routerhez egy Ethernet-kábel segítségével. A TV-készülék hátulján (1) egy LAN port található.

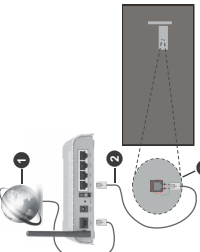


1 Szélessávú ISP csatlakozás

2 LAN (Ethernet)-kábel

3 LAN bemenet a TV hátulján

A vezetékes beállítások konfigurálásához olvassa el a beállítások menüben lévő Hálózati beállítások részt.

- A TV-készülék csatlakoztatása a LAN hálózathoz a hálózati konfigurációjától független lehetőség. Ebben az esetben a tévékészülék egy Ethernet-kábel segítségével csatlakoztatható közvetlenül a fal aljzatba.

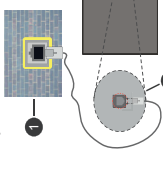

1 Fall hálózati csatlakozó

2 LAN bemenet a TV hátulján

Hálózati eszköz beállításainak konfigurálása

Hálózati típus

A Hálózati típus Vezetékes eszköz, Vezeték nélküli eszköz vagy Inaktív módon állítható be. A TV-készülékkel való aktív kapcsolatnak megfelelően, ha

Ehnetem-kábelon keresztül csatlakozik, válassza a

Vezetékes eszközt opciót.

Internet sebesség teszt

Jelölje ki az **Internet s sebesség teszt**, majd nyomja meg az **OK** gombot. A TV ellenőrizni fogja az internetcsatlakozás sávszélességét, majd megjeleníti az eredményt.

Hálózati beállítások

Jelölje ki a **Hálózati beállítások** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. A következő képernyőn módosíthatja a TV IP és DNS beállításait. Jelölje ki a kívánt opciót, majd nyomja meg a Bal vagy, jobb gombot az **Automatikus Manuális** váltáshoz.

Most megadhatja az IP és/vagy DNS értéket. Válassza ki a vonalkódos elemet a legördülő menüből, majd adja meg az új értéket a távirányító numerikus gombjával. A beállítások mentéséhez válassza a **Mentés** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Hálózati készenléti üzemmód

Ezzel az opcióval engedélyezheti vagy letilthatja a Hálózati Készenléti üzemmódot. További információkért lásd a **Hálózati készenléti üzemmód** részt.

Vezeték nélküli kapcsolat

Csatlakoztatás a vezeték nélküli hálózathoz

A TV nem csatlakozhat a hálózatra, ha az SSID nem látható. Ahhoz, hogy a modem SSID-je látható legyen, meg kell változtatni az SSID beállításokat a modem szoftverén keresztül.



1 Szélessávú ISP csatlakozás

A vezeték nélküli-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) számlán 2,4 és 5 GHz sávval a sávszélesség növelését előzozza meg. A gyorsabb és zökkenmentesebb HD videó lejátszása, lejátszva és vezetékes nélküli játékra optimalizáltak.

- A frekvencia és a csatorna területek mentén változhat.
- Az átviteli sebesség függ az eszközök távolságától és a közbejövő átviteli útaktól. Az eszközök konfigurációjától, a rádió sugárzási feltételeitől, a vonalon zajló fogalomtól és a használt eszközök

hálózatától. A rádió sugárzási feltételeitől, a DECT telefonoktól vagy bármilyen más WLAN, Hib beállításoktól, a rádió sugárzástól, az átviteli sebességtől, vagy az eszközök távolságától. Az átviteli sebesség állításos értékek címéltelleg megjelínek a legmagasabb vezetékes sebesség standardok. Ez azonos az aktuális adattávközlési sebességgel.

- Az a hely, ahol az átvitel a legtechnikavibb függ a hálózati vezetékes és környezeti.
- A TV-készülék vezetékes funkciója a 802.11 a,b,g & n típusú modemek támogatja. Erősen ajánlját az IEEE 802.11n kommunikációs protokoll alkalmazása, hogy elkerülje a problémákat a videó lejátszása során.
- Ha a közelben bármilyen más modem ugyanazal a SSID-vel rendelkezik, akkor meg kell változtatni a modem SSID-jét. Különbö csatlakoztatási problémákkal kell szarnia. Ha a vezetékes nélküli csatlakozásban hiba lép fel, használjon vezetékes csatlakozást.

Vezeték nélküli eszköz beállításainak konfigurálása

A csatlakozás művelet elindítása nyissa meg a Hálózati menüt, válassza ki a Hálózati típus opciót, és állítsa be Vezetékes nélküli eszközként.

Vezeték nélküli hálózathoz csatlakozás

Jelölje ki a Vezetékes nélküli hálózathoz csatlakozás (Scan Wireless Networks) opciót, majd nyomja meg az OK gombot az elérhető vezeték nélküli hálózatok listájához. A megjelölt hálózatok listája kerülnek. Válassza ki a kívánt hálózatot a listából, és a kapcsolás nyomja meg az OK gombot. A rejlett SSID-vel rendelkező hálózatot más eszközök nem észlelik. Ha rejtett SSID-azonosítót szeretne csatlakozni egy hálózathoz, görgessen lefelé az észlelt vezeték nélküli hálózatok listáján, jelölje ki az új hálózathoz csatlakozást, jelölje ki, és válassza az OK gombot. Ije be a hálózati nevet, és válassza ki a biztonsági típust a kapcsolódó csatlakozási lehetőségek segítségével.

Megjegyzés: Ha a modem támogatja az N módot, a beállításokban válassza az N módot.

Ha a kiválasztott hálózati jelzővel védett, a virtuális bilelytözeti segítségével adja meg a megfelelő jelszót. Ez a bileytyözeti a távirányító navigációs gombjainak segítségével és az OK gombbal használható.

Vájrjon amíg az IP cím megjelenik a képernyőn.

Ez azt jelenti, hogy létrejött a kapcsolat. A vezetékes nélküli hálózatról való csatlakozáshoz jelölje ki a Hálózati típus opciót, majd nyomja meg a Bal vagy jobb gombot, és állítsa Hálózati típusra.

Ha egy vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztat, akkor a **Kapcsolat bontása** opció jelenik meg a Hálózati menüben, illetve a vezeték nélküli hálózati profil is megjelenik. A Hálózati típus opcióval lehet csatlakozni a hálózathoz, csatlakozni minden alkalommal, amikor

a vezeték nélküli kapcsolatot bekapcsolja. Ahhoz, hogy bontassa a kapcsolatot és frissítse a menüt, vezetékes profilt jelölje ki a **Kapcsolat bontása** opcióit és nyomja meg az OK gombot.

Ha az Ön router rendelkezik WPS-vel, akkor jelölje vagy hálózati megadás nélkül közvetlenül csatlakozhat a routerhez. Jelölje meg az **Amir routeren nyomja meg a WPS-t** opciót és nyomja meg az OK gombot. Menjén a modembevezető képernyőre, és nyomja meg a WPS gombot a modem hátulján. A WPS csatlakozást a TV-készülék beállításainak képernyőjén a **WPS** opcióval. A TV-készülék csatlakozási a kapcsolat megterelése. A továbbfejlesztés nyomja meg az OK gombot. További konfigurálásra nincs szükség.

Jelölje ki az **Internet sebesség teszt** opciót, majd nyomja meg az OK gombot az internet csatlakozási sebességének ellenőrzéséhez. Jelölje ki a **Hálózati beállítások** opciót, majd nyomja meg az OK gombot a beállítások módosításához. Jelölje ki a **WPS** opciót, majd nyomja meg az OK gombot a beállítások módosításához. Jelölje ki az irány és a numerikus gombokat a beállítások. A beállítások mentéséhez válassza a **Mentés** opciót, majd nyomja meg az OK gombot.

Egyéb információk

Ha a csatlakozás létrejött, megjelenik a kapcsolati típusa. **Csatlakozás vagy Nem csatlakoztatva** és az aktuális IP cím.

Csatlakozás a mobil eszközökhöz WLAN-on keresztül

- Ha az Ön mobil eszköze rendelkezik WLAN-funkcióval, akkor ez a router segítségével csatlakozhat a TV-készülékhez, és így az eszköz tartalma is hozzáférhető válik. Ehhez a mobil eszköznek rendelkeznie kell a megfelelő megosztási szoftverrel.
- Az előbbi részben ismertetett lépéseket követe csatlakoztassa a mobil eszközöket a routerhez.

Ezúdon csatlakoztassa mobilkészülékét ugyanahhoz a hálózathoz mint a TV, majd aktiválja az eszköz szoftverét a mobilkészülékén. Ezután válassza ki azokat a fájlokat, amelyeket meg kíván osztani a TV-készülékkel.

Ha a csatlakozás megfelelő, akkor most a mobil eszközök a megosztott fájlok megtekintéséhez a TV-készülékén az AVS (Audio és Video megosztás) segítségével.

Lépjön a Készletképernyő navigációs sávjához, jára, és válassza a **Forrásk** lehetőséget. Jelölje felé ki az **Audio Video Sharing opciót** a **Forrásk** menüben, és nyomja meg az OK gombot, megjelennek a hálózaton elérhető tartalomra vezető eszközök. Válassza az érdeklődő eszközt, és folytassa a nyomja le az OK gombot.

- Ha rendelkezik áll, akkor leítható egy virtuális távirányító alkalmazás a mobil eszköz alkalmazás szoftverfejlesztésén keresztül.

Megjegyzés: Ezt a funkciót néhány mobil eszköz nem támogatja.

Hálózati kiegészítési üzemmód
A Hálózati kiegészítési üzemmód olyan szabvány, amely lehetővé teszi, hogy egy eszköz hálózati üzeneteket bekapcsoljon vagy lefeljebb. Az üzemet egy ugyanazon helyi hálózaton, például egy okélefonhoz, csatlakoztatott távoli eszközön végrehajtott program küldi az eszköze.

Az Ön TV-je WoL és WoWLAN kompatibilis. Ez a funkció az Elő beállítás során kapcsolható. E funkció engedélyezésekor, állítsa a **Hálózati kiegészítési üzemmód** oport a Hálózati üzemmódról. Szükséges, hogy mind a készülék, otthon a hálózati üzemet a TV-készülékkel kerüli, és a TV-ja ugyanazon a hálózaton csatlakozzon. A Hálózati kiegészítési üzemmódot szolgáltatók csak az Android OS eszközök támogatják, és csak a YouTube és a Netflix alkalmazásokon keresztül használható.

A funkció használható a TV-t és a távoli eszközt leginkább egyszerű csatlakoztatni kell a TV-kapcsoló állapóiban. Ha a televíziószűk ki van kapcsolva, a készülékot helyre kell állítani, a következő alkalommal már be van kapcsolva. Elnézése esetében ez a funkció nem lesz elérhető. Ez nem érvényes, amikor a TV-készülék kiegészítési üzemmódba kapcsol.

A piacon található néhány eszköz teljesítménye a szoftver szerkezete miatt változhat. A Hálózati kiegészítési mód szolgáltatásának jobb teljesítmény érdekében próbálja meg, ellenőrizze, hogy a készülék rendelkezik-e a legújabb firmware verzióval. Ha azt szerencsén, hogy TV-készülékbe kivehető áramot fogyaszon kiegészítő módban, ezt a funkciót leállítja egy új, vagy a **Hálózati kiegészítési üzemmód** opóra **KI** érkező állat áll.

Video nélküli képernyő

A vezérlő nélküli kijelzés a video- és hangjelzések lejátszásának a szabvány. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a TV-készülék vezérlő nélküli kijelző eszközként használja.

Használat mobil eszközökkel

Különböző szabványok léteznek, melyek lehetővé teszik képernyő megosztását, beledre a grafikus, video és hangjelzést a mobil eszköz és a TV-készülék között.

Nyomja meg a távirányító lévő **Sorosa** gombot és válassza ki a **Vezetékes nélküli Kijelző** forrasza.

A kijelző megjelenik egy üzenet, hogy a TV-készülék készen áll a csatlakozásra.

Nyissa meg a megosztóalkalmazást a mobil eszközön. Ezen alkalmazások elnevezéseimarketingnével, értelek, részletes információ a mobil eszköz használati utasításában talál.

Keresse meg az eszközöket. A TV-készülék kijelzőzés és csatlakoztása után az eszköz kijelző megjelenik a TV-készülékben.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha a mobil készülék támogatja a Hálózati kiegészítési üzemmódot. Ellenőrizze, hogy az Ön által használt alkalmazás rendszer verzió támogatja-e ezt a funkciót. **Importálhatóság problémák állhatnak fenn** olyan operációs rendszer verziókban, amelyeknél a TV-gárda nem adtak ki a keresési és csatlakoztatási folyamatok az alkalmazásprogramfüggvényben működésének.

Csatlakozási hibaelhárítás

A vezeték nélküli hálózat nem elérhető

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat tényleg beállítható lehetőségek, hogy a TV vezérlő nélküli csatlakoztatást.

A képernyőn a Hálózati menü megjelenése keresse meg újra a vezeték nélküli hálózatot.

Ha vezeték nélküli hálózat nem működik megfelelően, akkor kísérlete meg a vezetékes hálózat használatával. Az eljárástól kapcsolatos további információkért olvassa el a **Vezetékes csatlakoztatás** fejeletet. Ha a TV-készülék nem működik a vezetékes csatlakoztatással, ellenőrizze a demet (router). Ha internet nem mutat megjelölést; ellenőrizze a modem router nem csatlakoztatás.

A kapcsolat lassú

Olvassa el a vezérlő nélküli modem kézikönyvében a további információkért a szolgáltatási terület, csatlakozási sebesség, jelelrősség és további beállítások fejeletet. Önnek gyorsabb kapcsolatra van szüksége a modemem keresztül.

Megszakítások a lejátszás során, vagy lassú reakciók

Ebben az esetben megkérírelheti követezőket:
Törtsön le galépból hirtelen mér távolítsa meg a mobilulát a sülőkli, mobiltelefonoktól. Bluetooth-eszközöktől és más WLAN-kompatibilis eszköztől. Kísérlete meg WLAN router aktív csatornájának a megváltoztatását.

Internet csatlakozás nem elérhető / Audio és Video megosztás nem működik

Ha az eszközöknél vagy a modemének MAC-címe (egyedi azonosító szám) tartósan regisztrálva van, előfordulhat, hogy a TV-készülék nem csatlakozhat az internethez. Ebben az esetben a MAC cím azonosítását kerli valahánykor csatlakozni az internethez. Ez egy övnyit-zedés a populációban a TV-készülék megújításához. Ha a TV-készülék nem csatlakozhat az internethez, próbálja meg a MAC cím megújítását a hálózati csatlakoztatási menüben a TV-készülék MAC címét. Ezért a TV-készülék nem csatlakozhat az internethez. Lépjön kapcsolatba az internet szolgáltatóval és kérljen információt a különböző készülékről, mint a TV-készülék, internetes csatlakoztatásról.

Az is előfordulhat, hogy a csatlakozás nem érhető ki a ténylegi kapcsolat problémái miatt. Ha ezt gondolja, hogy egy okélefon a problémát, lépjön kapcsolatba az internet szolgáltatóval. A tényleg okélefon csatlakoztatási és feloldási problémákat, amikor a TV készülék Audio és Video megosztás módban van, vagy amikor a funkciók megszüntül bőségűszen.

Érvénytelen tartomány

Győződjön meg róla, hogy már bejelentkezett a számítógépre keresztül egy érvényes felhasználó névvel, jelszóval, és mielőtt bármilyen fájl megosztást a számítógépre telepített szerverprogramon keresztül. Győződjön meg arról is, hogy a tartományja aktív. Amennyiben a tartomány érvénytelen, ez problémát okozhat az Audio és Video megosztás módban történő új bőségűszen során.

Az Audio és Video megosztás hálózat szolgáltatásai használata

Az Audio Video Sharing funkció egy olyan szabványt használ, melynek célja a megtekintési folyamatok megkönnyítése a digitális elektronika, valamint az eszközök között hálózatban történő alkalmazásának kényelmesebbé tétele.
A szabvány lehetővé teszi az ottani hálózatok csatlakozó média szerveren tárolt fényképek, zene és videó megtekintését és lejátszást.

1. Szerver szoftver telepítés

Az Audio-video megosztás funkció nem használható, ha a szerverprogram nincs telepítve a számítógépre, vagy ha a szükséges média szerver-szoftver nincs telepítve a szükséges eszközön. Készítse fel a számítógépet a megfelelő szerverprogrammal.

2. Csatlakoztatás a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz

Részletes konfigurációs információkért olvassa el a **Vezetékes / vezeték nélküli kapcsolat** fejeletet.

3. Audio-video megosztás engedélyezése

Lépjön be a Beállítások-Eszközök menübe, és engedélyezze az **Audio-video megosztás** opót.

4. Megosztott média fájlok lejátszása Média bőségűszenél

Lépjön a Képernyő navigációs sílőshoz-jára, és válassza a **Források** lehetőséget. Majd az **IR** íránygomb segítségével válassza az **Audio és Video megosztás** opót a **Források** menüben, és nyomja meg az **OK** gombot. A hálózatban rendelkezésre álló médiaeszközök listára kerülnek. Válasszon ki egyet, és a folytatásban nyomja meg az **OK** gombot. A Média bőségűszenő megjelenik a képernyőn.
A fájl(ok) lejátszásával kapcsolatban további információkért olvassa el **Média tájloz** fejeletet.

Ha hálózati probléma lép fel, húzza ki a televíziószűkét a kompkortól majd csatlakoztassa ismét. Az Audio-video megosztás funkció esetében az új, tényleg módoszer (gyors előre-hátra tekézés) és az ugrás nem támogatott.

PC/HDD/Media Player vagy bármely más olyan eszközhöz, amely kompatibilis, a vezetékes jobb csatlakozás használatra ajánlott a lejátszás jobb minőségének biztosítása érdekében.

A LAN csatlakozással meggyőződhet a fájl(ok) megosztása más eszközök, mint pl. a számítógép között.
Megjegyzés: Egyes szolgáltatók az Audio és Video megosztás funkció esetleg nem működik, az **adminisztrátor által vagy a biztonsági beállítások miatt (mint pl. munkahelyi hálózati beállítások)**.

Alkalmazások

A tényleg telepített alkalmazások a Képernyő menüből érhetőek el. A Streaming szolgáltatások alkalmazásait integrálva vannak a legjobb keresési és megtekintési élmény érdekében. Nyomja meg a Képernyőn a **TiVo** gombot, akkor megjelenik a Képernyő menü. Jelöljön ki egy alkalmazást, és az indításra nyomja meg az **OK** gombot.

Az Alkalmazások Kezelése megkéményzővel szabályozhatja, hogy a TiVo OS mely alkalmazások alapján címetek a Képernyő. Az Ingnyes, a TV-műsorok és a Filmek képernyőkön. A kiválasztott alkalmazások a Képernyőjében jelennek meg.

Az Ön által kiválasztott alkalmazások nem befolyásolják a szöveg és a hangalappu keresés (előnézőségi TV modelljét) és a melékelt távirányító(k) fugg) eredményét. A TiVo OS az összes alkalmazás eredményét megjeleníti, hogy tisztán megjelenjen, amit meg szeretne nézni. Ha egy nem használt alkalmazás műsora szerepel, akkor dönthet úgy, hogy feliratkozik rá.

Megjegyzés: Bár sok alkalmazás Ingnyes, egyes alkalmazások műsorának megtekintéséhez előzetes, korlátozás vagy vásárlásra lehet szükség. Egyes alkalmazások fuggó hálózati a tartalom szolgáltatók által megvásárolhatóak. A tartalom szolgáltatók megkövetelik, néha csak az Ingnyes vagy korlátozottan.

Internet bőségűszen

Az internet bőségűszen a Képernyő képernyő. Saját alkalmazások szűkesejében állíthatja el.
A bőségűszen több ablaka és elérhető weboldalak előre meghatározott linkeknek (ha vannak ilyenek) miniatűr **Gyorsíró** opókként jelennek meg a **Gyorsíró** szerkesztésével és a **Hozzáadás a gyorsíróhoz** opókkal.
A web bőségűszenen való navigációhoz használja a távirányító lévő iránygombokat vagy a csatlakoztatott egereket. A bőségűszen opóik sáv megtekintéséhez húzza

Nyomja meg a lejtászs ikont a TV tartalmának a mobil eszközön megjelenítésnek elindításához. Akkor áll rendelkezésre, ha az eszköz a router hálózaton belül található.

Tűkér mód

A FollowMe TV-nek ez a funkciója alapértelmezetten engedélyezve van, és lehetővé teszi egy bármilyen más kiválasztott tévéforrásból vagy médiaforrásból származó tartalom lejátszását.

Megjegyzések:

- Csak a digitális (DVB-T/CS) SD és HD csatornák támogatottak.
- A többnyelvű audio hang támogatás és a feliratozás be/ki funkció nem funkcionális.

A lejtászs a teljesítmény- és csatlakozás minőségétől függően változhat.

Media Share Page

A Média megosztás widgethez való hozzáféréshöz nyomja meg a **Felfele nyílat** a kijelző jobb felső sarkában.

Ha lenyomta a Media Share widget-et, megjelenik egy ablak, melyben kiválaszhatja a TV-készülékkel megosztandó médialejti típust.

Megjegyzés: Nincs minden képfáj formátum támogatva. Ez a funkció nem működik, ha az Audio és Video megosztás funkció nincs támogatva.

Okos Távirányító Feature

Használhatja a mobil eszközt a TV-készülék távirányítójaként, ha ezt csatlakoztatja a TV-készülékhez. Ahhoz, hogy az okos távirányító összes opcióját elérje, használja a képnyelv közepén található menüt.

Voice Recognition (Hangfelismerés)

Nyomja meg a **Mikrofont** , és használja az alkalmazást, adja a hangvonalatkozon parancsokat, például „Hangold feljebb”, „Program előre/vissza”.

Megjegyzés: Ez a funkció csak android aligó eszközökhöz áll rendelkezésre.

Billentyűzet oldal

A billentyűzet oldalát kétféle módon nyithatja meg: a **Billentyűzet**  widget lenyomásával az alkalmazás ablakban vagy automatikusan a TV-készülékből érkező parancsai.

Követelmények

- Smart TV
- Hálózati kapcsolat
- Android vagy iOS platform alapú mobil eszköz (Android OS 4.0 vagy későbbi; iOS 12 vagy későbbi verzió)
- Smart Center app (Android és iOS platformon alapuló online alkalmazásokat tartalmazó beltároló)
- Router modem
- FAT32 formátumú USB tárolóeszköz (szükséges az USB levetéti funkcióhoz, ha van)

Megjegyzések:

Android eszközökhöz normális (ndp), nagy (hdp) és nagyon nagy (xhdp) kijelzőméretek támogatottak. A 3 vagy ennél kisebb kijelzővel rendelkező eszközök nem támogatottak.
iOS eszközök esetén az összes kijelzőméret támogatott.
A Smart Center alkalmazás felhasználói interfésze módosulhat az eszköze telepített verziótól függően.

DVB működési információ

Ez a DVB vető csak azokban az országokban alkalmas a használatra, amelyekre tervezték. Annak ellenére, hogy a gyártás pillanatában ez a DVB vető megfelel a legújabb DVB specifikációnak, nem garantáljuk a kompatibilitást a jövőbeni DVB adásokkal az, adásjeltek és technológiákat érintő esetleges módosítások miatt.

Eldörlülhat, hogy néhány országban bizonyos digitális TV funkciók nem állnak rendelkezésre.

Mi folyamatosan fejlesztjük a termékeinket, ezért a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A kiegészítő alkatrészek vásárlásával kapcsolatos információkért, kérjük, keresse fel az üzletet, ahol a készüléket vásárolta.

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea
Imported by ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ



50718421