

CZ návod k použití H70B1 - H70B13A1 - Govee RGBIC Curtain Light 520 LED - 1.5 x 2m

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny:

-Přesuňte všechny dětské postýlky, postele, nábytek a hračky pryč od světel. Nesvazujte spodní část světel a nevytvářejte smyčky, protože by se mohly omotat kolem krku dítěte a způsobit UDUŠENÍ.

-Před instalací vyzkoušejte, zda světelný závěs funguje správně.

-Očistěte povrch, na který budete světelný závěs instalovat.

-Během instalace udržujte horní kabel ve stejné úrovni.

-Tento produkt má stupeň krytí IP65. Lze jej používat venku, ale nelze jej ponořit do vody.

-Napájecí adaptér má stupeň krytí IP44. Lze jej používat venku, ale nelze jej oplachovat ani ponořovat do vody.

- Vnitřní zdroje světla samostatných světelných pásků nelze vyměnit. Pokud dojde k poškození světelných zdrojů, je třeba výrobek vyměnit.
- Nedovolte dětem sestavovat a instalovat tento výrobek bez dozoru dospělé osoby.
- Neinstalujte tento výrobek v blízkosti hlavních zdrojů tepla.
- S tímto výrobkem nelze použít externí stmívače.
- Tento výrobek používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem.
- Pro snížení rizika uškrcení musí být kabeláž připojená k tomuto svítidlu řádně připevněna ke stěně, pokud je na dosah rukou.
- Všechny pásky uchovávejte mimo dosah dětí.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali světelný závěs Govee. Světelný závěs lze jej použít v interiéru i exteriéru. Může být použit nejen v/na závěsech, ložnicích, keřích, ložnicích, dvoře, balkonu nebo jakýchkoli jiných místech, kde chcete umístit

osvětlení a dekorace. S režimem DIY a hudebním režimem si také můžete navrhnout své vlastní světelné efekty a přinést více zábavy na vaše večírky.

Obsah balení

1x LED světelný závěs (1.5 x 2 m)

1x Adaptér


1x Ovládací box

10x Háček G4

4x Háček na neviditelné hřebíčky

1x Návod k použití

Obrázek a popis produktu

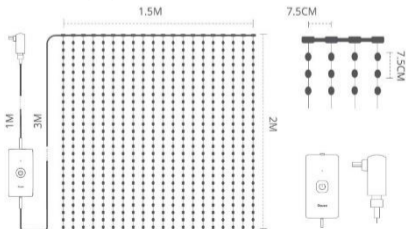

- Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete.
- Stisknutím a podržením tlačítka na 5 sekund resetujete.

Instalace vašeho zařízení

Metoda 1: Použití háčků G4

1. Nainstalujte háčky G4 mezi dva dráty.
2. Zavěste světelný závěs pomocí háčků G4 na závěsné háčky.
3. Připojte světelný závěs k napájecímu adaptéru a zapojte ho do sítě, abyste mohli světelný závěs vyzkoušet.

Metoda 2: Použití háčků G4 a VHB nálepek

1. Před instalací očistěte povrch.
2. Udělejte značky na povrchu, který je vyšší než 2.2 m (s rozestupy po 15 cm). Udržujte všechny značky ve stejné úrovni.
3. Nalepte dodané VHB nálepky na zadní stranu háčků G4.

4. Přilepte háčky G4 tam, kde byly na povrchu vytvořeny značky.

Poznámka: Tlačte na háčky G4 minimálně 10 sekund, aby byly pevně přilepeny.




5. Připojte světelný závěs k napájecímu adaptéru a zapojte ho do sítě, abyste mohli světelný závěs vyzkoušet.

Metoda 3: Použití háčků na neviditelné hřebíky

1. Před instalací očistěte povrch.

2. Udělejte 4 značky na povrchu, který je vyšší než 2,2 m (s rozestupy po 50 cm). Udržujte 4 značky ve stejné úrovni.

3. Upevněte dodané háčky na neviditelné hřebíky na místa,

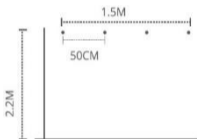

kde byly na povrchu vytvořeny značky.

4. Zavěste světelný závěs na připevněné háčky. (Připravte si provázek dlouhý maximálně 1,5 m pro upevnění na háčky.)

Spárování vašeho zařízení s aplikací Govee Home

Co budete potřebovat?

- Wi-Fi router podporující pásma 2.4 GHz a 802.11 b/g/n. 5GHz není podporováno.
- Smartphone nebo tablet se systémem iOS nebo Android.

Pokyny pro párování:

- 1.** Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store nebo Google Play.
- 2.** Zapněte na svém smartphonu Bluetooth.
- 3.** Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu a vyhledejte „H70B1“.
- 4.** Klepněte na ikonu zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.

Specifikace

Příkon (adaptér): 100-240V AC 50/60Hz

Příkon (ovládací box): 5V DC / 5A

Technologie barev: RGBIC

Způsob ovládání: Aplikace, ovládací box, hlasem

Délka napájecího kabelu: 4 metry

Rozměry závěsu: 1.5 x 2 m

Provozní teplota: -10°C až 45°C

Řešení problémů

Nepodařilo se připojit k síti WiFi

- Ujistěte se, že vzdálenost mezi zařízením a routerem je menší než 30 metrů.
- Pokud možno, udržujte co nejméně překážek (např. stěna, okna) mezi zařízením a routerem.
- Ujistěte se, že zadaný název WiFi a heslo jsou správné.
- Ujistěte se, že WiFi, ke které se připojujete, je v pásmu 2.4 GHz. 5GHz není podporováno.

Ztratilo se připojení WiFi/Zařízení nelze použít s aplikací

- Ujistěte se, že vaše WiFi funguje správně.

- Zkontrolujte, zda nebylo změněno heslo WiFi.
- Pokud možno, udržujte co nejméně překážek (např. stěna, okna) mezi zařízením a routerem.
- Zkontrolujte, zda se zařízení připojilo k WiFi. Pokud zařízení není připojeno k WiFi, znovu jej připojte k WiFi, jak je uvedeno výše.

Nelze spárovat nebo spojit s Amazon Alexa nebo Google Assistant

- Zajistěte stabilitu připojení WiFi.
- Přejděte na stránku Nastavení aplikace a podle pokynů v části „Uživatelská příručka“ zařízení znovu spárujte.

Synchronizační efekt pro hudební režim nefunguje správně

- Ujistěte se, že je ovládací box blízko zdroje hudby, což pomůže mikrofonu lépe zachytit zvuky.

Může více uživatelů ovládat jedno zařízení?

- Každé zařízení lze ovládat pouze jedním účtem. Pokud více uživatelů chce ovládat stejné zařízení, ujistěte se, že používají stejný účet.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH e-mail: info@bellacocool.de

Pattenkofersstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK návod na použitie H70B1 - H70B13A1 - Govee RGBIC Curtain Light 520 LED - 1.5 x 2m

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržujte všetky bezpečnostné pokyny:

- Presuňte všetky detské postieľky, postele, nábytok a hračky preč od svetiel. Nezvazujte spodnú časť svetiel a nevytvárajte slučky, pretože by sa mohli omotať okolo krku dieťaťa a spôsobiť udusenie.
- Pred inštaláciou vyskúšajte, či svetelný záves funguje správne.
- Očistite povrch, na ktorý budete svetelný záves inštalovať.
- Počas inštalácie udržiajte horný kábel v rovnakej úrovni.
- Tento produkt má stupeň krytia IP65. Možno ho používať vonku, ale nemožno ho ponoriť do vody.
- Napájací adaptér má stupeň krytia IP44. Možno ho používať vonku, ale nemožno ho oplachovať ani ponárať do vody.

- Vnútorne zdroje svetla samostatných svetelných pásov nie je možné vymeniť. Pokiaľ dôjde k poškodeniu svetelných zdrojov, je potrebné výrobok vymeniť.
- Nedovoľte deťom zostavovať a inštalovať tento výrobok bez dozoru dospelšej osoby.
- Neinštalujte tento výrobok v blízkosti hlavných zdrojov tepla.
- S týmto výrobkom nie je možné použiť externé stmievače.
- Tento výrobok používajte iba s dodaným napájacím adaptérom.
- Na zníženie rizika uškrtenia musí byť kabeláž pripojená k tomuto svietidlu riadne pripevnená k stene, pokiaľ je na dosah rúk.
- Všetky pásiky uchovávajte mimo dosahu detí.

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali svetelný záves Govee. Svetelný záves sa dá použiť v interiéri aj exteriéri. Môže byť použitý nielen v/na závesoch, spáľňach, kríkoch, spáľňach, dvore,

balkóne alebo akýchkoľvek iných miestach, kde chcete umiestniť osvetlenie a dekorácie. S režimom DIY a hudobným režimom si tiež môžete navrhnuť svoje vlastné svetelné efekty a priniest viac zábavy na vaše večierky.

Obsah balenia

1x LED svetelný záves (1.5 x 2 m)

1x Adaptér


1x Ovládací box

10x Háčik G4

4x Háčik na neviditeľné klince

1x Návod na použitie

Obrázok a popis produktu

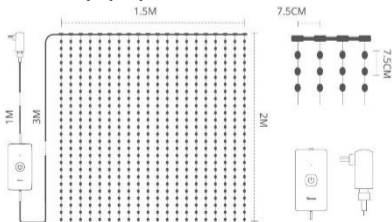

-Stlačením vypínača zapnete/vypnete ovládací box.

-Stlačením a podržaním vypínača na 5 sekúnd resetujete.

Inštalácia vášho zariadenia

Metóda 1: Použitie háčikov G4

- 1.** Nainštalujte háčiky G4 medzi dva drôty.
- 2.** Zavesťte svetelnú reťaz pomocou háčikov G4 na závesné háčiky.
- 3.** Pripojte svetelný záves k napájacíemu adaptéru a zapojte ho do siete, aby ste mohli svetelný záves vyskúšať.

Metóda 2: Použitie háčikov G4 a VHB nálepiek

- 1.** Pred inštaláciou očistite povrch.
- 2.** Značky urobte na povrchu, ktorý je vyšší ako 2,2 m (15 cm od seba). Všetky značky udržiavajte na rovnakej úrovni.
- 3.** Nalepte dodané VHB nálepky na zadnú

stranu háčikov G4.

4. Prilepte háčiky G4 tam, kde boli na povrchu vytvorené značky.

Poznámka: Tlačte na háčiky G4 minimálne 10 sekúnd, aby boli pevne prilepené.




5. Pripojte svetelný záves k napájaciemu adaptéru a zapojte ho do siete, aby ste mohli svetelný záves vyskúšať.

Metóda 3: Použitie háčikov na neviditeľné klince

1. Pred inštaláciou očistite povrch.

2. Urobte 4 značky na povrchu, ktorý je vyšší ako 2,2 m (s rozstupmi po 50 cm). Udržujte 4 značky v rovnakej úrovni.

3. Upevnite dodané

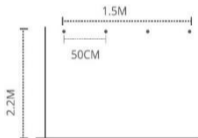

háčky na neviditeľné klince na miesta, kde boli na povrchu vytvorené značky.

4. Zaveste svetelný záves na pripevnené háčky. (Pripravte si povrázok dlhý maximálne 1,5 m pre upevnenie na háčky.)

Spárovanie vášho zariadenia s aplikáciou

Govee Home

Čo budete potrebovať?

- Wi-Fi router podporujúci pásma 2.4 GHz a 802.11 b/g/n. 5GHz nie je podporované.
- Smartfón alebo tablet so systémom iOS alebo Android.

Pokyny pre párovanie:

- 1.** Stiahnite si aplikáciu Govee Home z App Store alebo Google Play.
- 2.** Zapnite na svojom smartfóne Bluetooth.
- 3.** Otvorte aplikáciu, kliknite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a vyhľadajte „H70B1“.
- 4.** Kliknite na ikonu zariadenia a dokončite párovanie podľa pokynov na obrazovke.

Technické parametre

Príkon (adaptér): 100-240V AC 50/60Hz

Príkon (control box): 5V DC / 5A

Technológia farieb: RGBIC

Spôsob ovládania: Aplikácia, ovládací box,
hlasom

Dĺžka napájacieho kábla: 4 metre (vrátane
ovládacieho boxu)

Rozmery závesu: 1.5 x 2 m

Prevádzková teplota: -10°C až 45°C

Odstraňovanie problémov

Nepodarilo sa pripojiť k sieti WiFi

- Uistite sa, že vzdialenosť medzi zariadením a routerom je menšia ako 30 metrov.
- Pokiaľ možno, udržujte čo najmenej prekážok (napr. stena, okná) medzi zariadením a routerom.
- Uistite sa, že zadaný názov WiFi a heslo sú správne.
- Ujistite sa, že WiFi, ku ktorej sa pripájate, je v pásme 2.4 GHz. 5GHz nie je podporované.

Stratilo sa pripojenie WiFi/Zariadenie nie je možné použiť s aplikáciou

- Uistite sa, že vaša WiFi funguje správne.
- Skontrolujte, či nebolo zmenené heslo WiFi.
- Pokiaľ možno, udržiajte čo najmenej prekážok (napr. stena, okná) medzi zariadením a routerom.
- Skontrolujte, či sa zariadenie pripojilo k WiFi. Ak zariadenie nie je pripojené k WiFi, znova ho pripojte k WiFi, ako je uvedené vyššie.

Nedá sa spárovať alebo spojiť s Amazon Alexa alebo Google Assistant

- Zaistite stabilitu pripojenia WiFi.
- Prejdite na stránku Nastavenia aplikácie a podľa pokynov v časti „Používateľská príručka“ zariadenie znovu spárujte.

Synchronizačný efekt pre hudobný režim nefunguje správne

- Uistite sa, že je ovládací box blízko zdroja hudby, čo pomôže mikrofónu lepšie zachytiť zvuky.

Môže viac užívateľov ovládať jedno zariadenie?

- Každé zariadenie je možné ovládať iba jedným účtom.
- Pokiaľ viac užívateľov chce ovládať rovnaké zariadenie, uistite sa, že používajú rovnaký účet.

E-mailová adresa podpory: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko