

Klipsch® NASHVILLE




Obsah

| | |
|---|----|
| OBSAH..... | 2 |
| 1. CO NAJDETE V BALENÍ..... | 3 |
| 2. TLAČÍTKA | 3 |
| 2. NABÍJENÍ BATERIE | 3 |
| 3. REVERZNÍ NABÍJENÍ PŘES USB | 4 |
| 4. BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE BLUETOOTH®..... | 4 |
| 5. PÁROVÁNÍ TRUE WIRELESS STEREO | 5 |
| 6. PÁROVÁNÍ REŽIMU VYSÍLÁNÍ (BROADCAST) | 6 |
| 7. OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ..... | 7 |
| 8. RESET NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ..... | 7 |
| 9. INSTALUJTE APLIKACI KLIPSCH CONNECT..... | 7 |
| 10. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE | 8 |
| INFORMACE KE SHODĚ EU..... | 10 |
| POZNÁMKA K WEEE..... | 10 |


1. Co najdete v balení...




2. Tlačítka

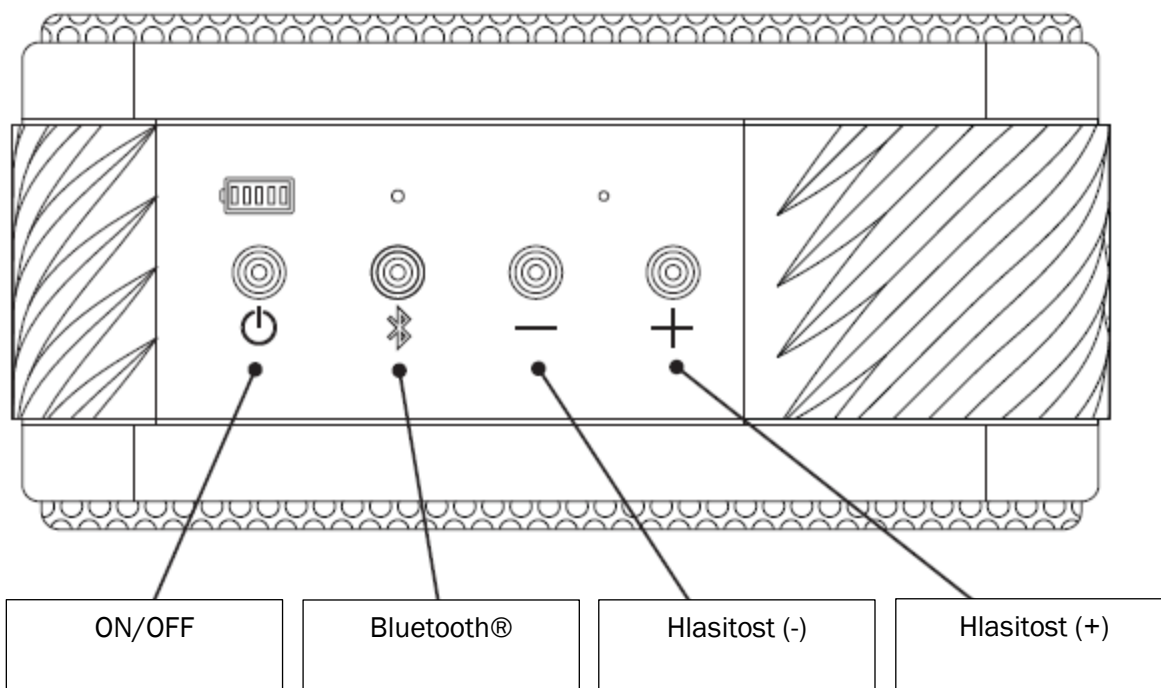


2. Nabíjení baterie

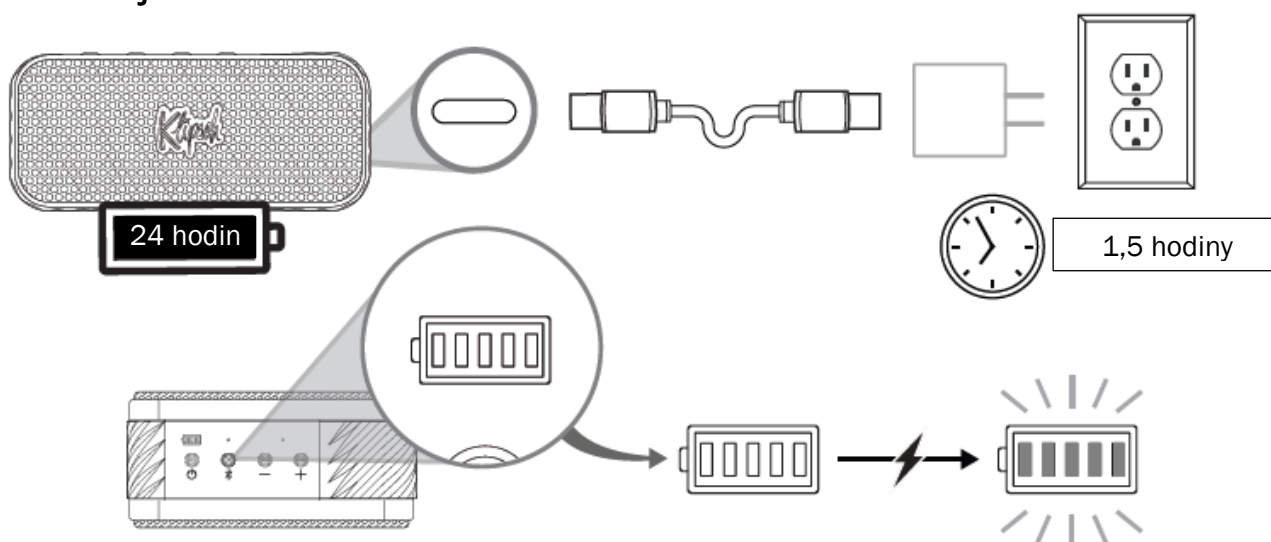


3. REVERZNÍ NABÍJENÍ PŘES USB

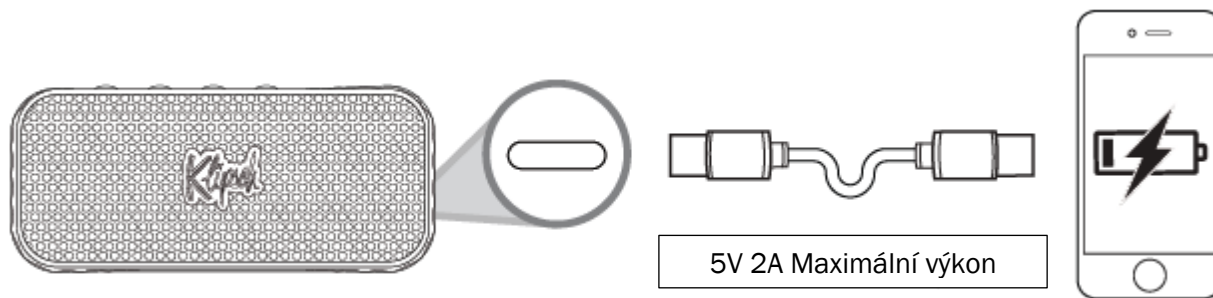


4. BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE BLUETOOTH®

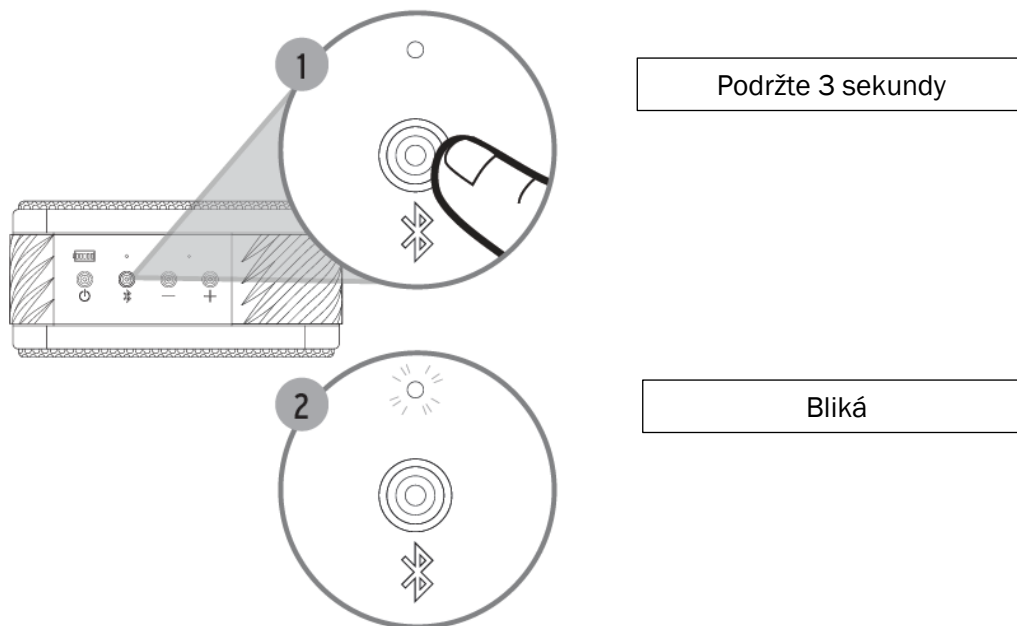


Toto je pouze příklad.
Vaše zařízení se může odlišovat.

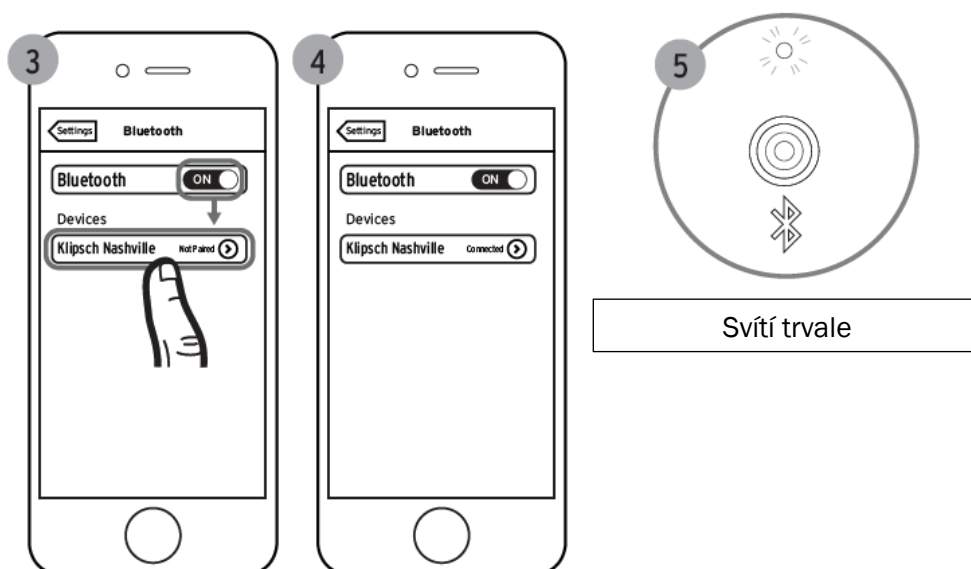

5. PÁROVÁNÍ TRUE WIRELESS STEREO

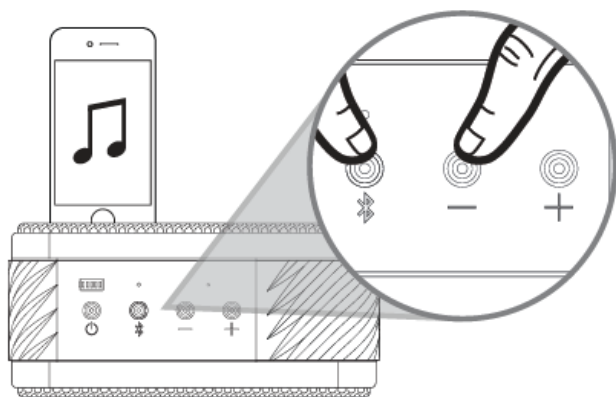





Podržte < 1 sekundu

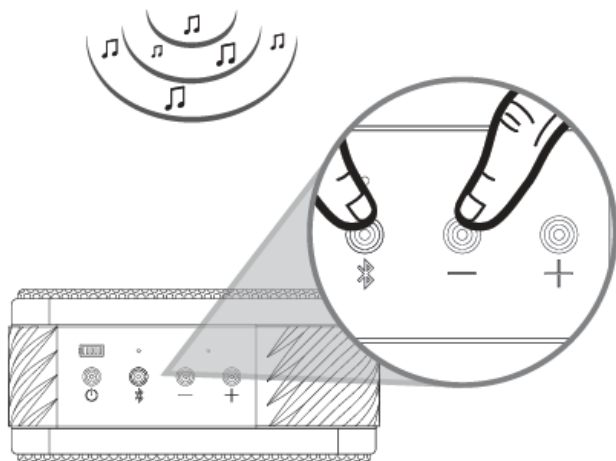

Podržte < 1 sekundu



Bliká bíle

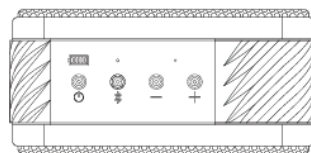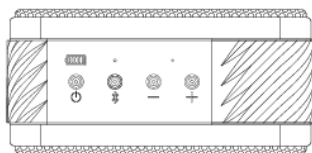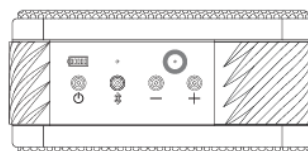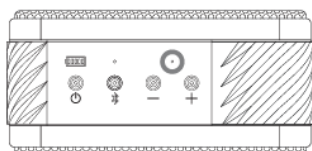


L




R

6. PÁROVÁNÍ REŽIMU VYSÍLÁNÍ (BROADCAST)


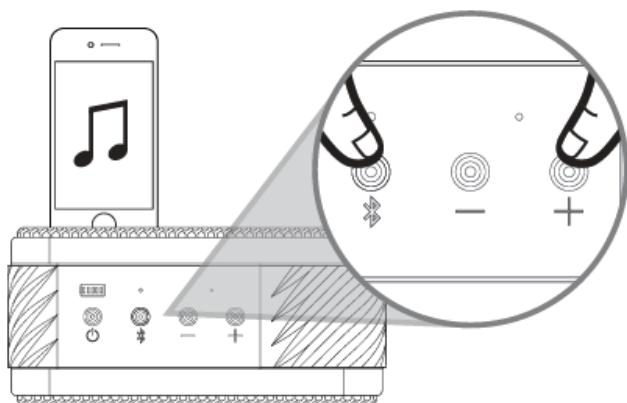


Podržte > 1 sekundu

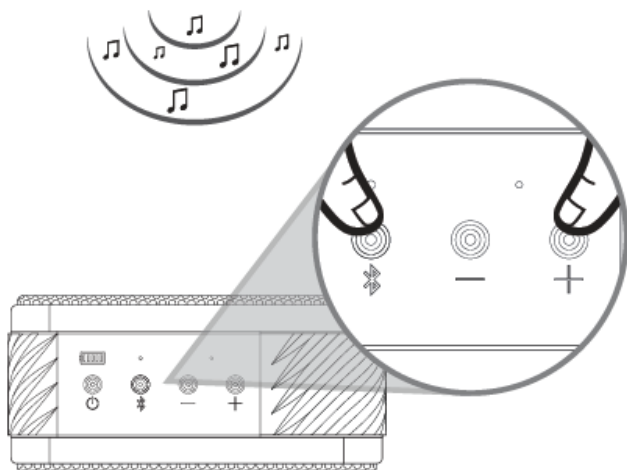


Podržte > 1 sekundu


Bliká bíle

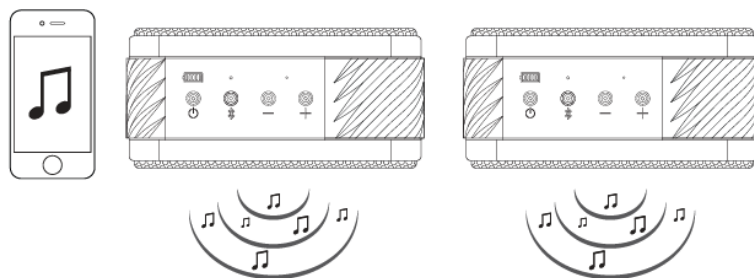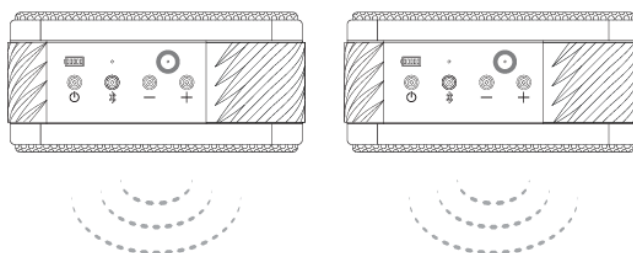

7. OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

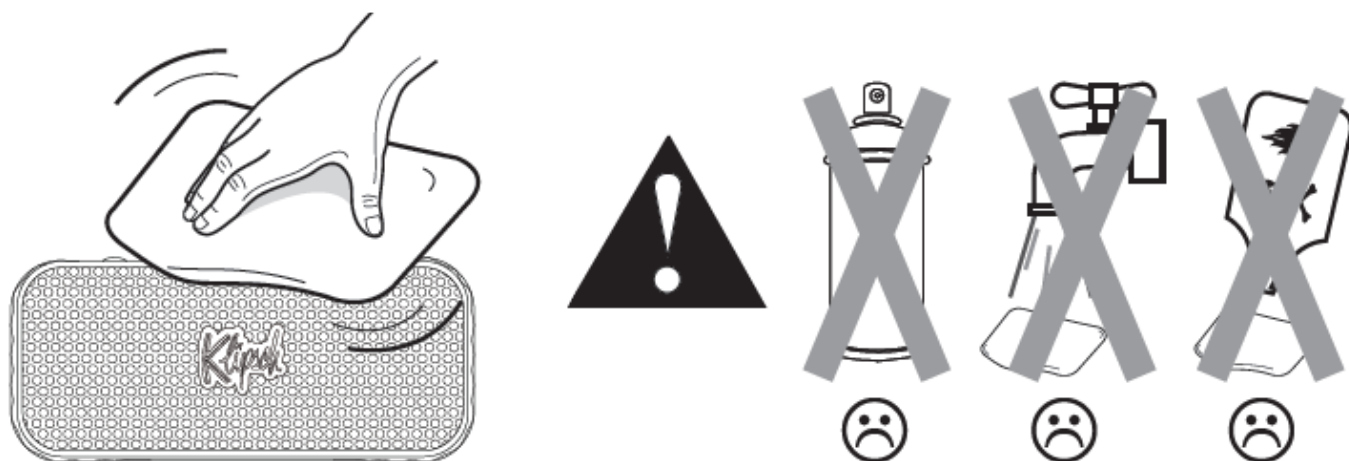


8. RESET NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

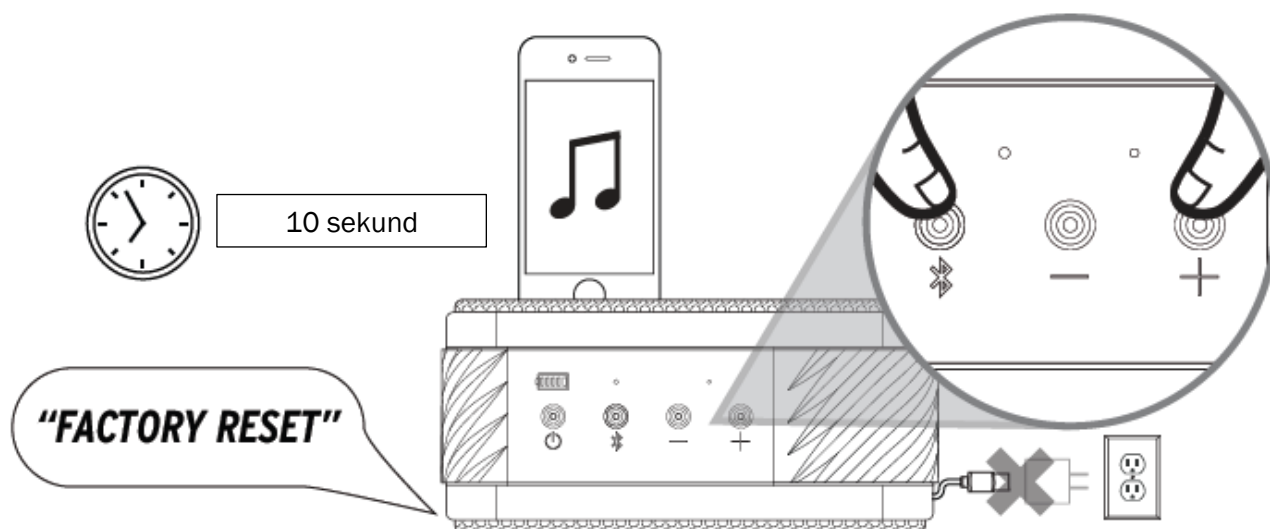

9. INSTALUJTE APLIKACI KLIPSCH CONNECT



10. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

1. PŘEČTĚTE si tyto instrukce.
2. USCHOVEJTE si tyto instrukce.
3. DBEJTE na všechny výstrahy.
4. RESPEKTUJTE veškeré instrukce.
5. NEPOUŽÍVEJTE přístroj v blízkosti vody.
6. ČIŠTĚNÍ PROVÁDĚJTE výhradně suchou tkaninou.
7. NEZAKRÝVEJTE větrací otvory. Přístroj instalujte podle pokynů výrobce.
8. NEINSTALUJTE přístroj v blízkosti zdrojů tepla (tepelné zářiče, tělesa ústředního topení, pokojová kamna) ani v blízkosti jiných přístrojů (včetně zesilovačů), které vydávají teplo.
9. NEPOSTUPUJTE V ROZPORU s bezpečnostním účelem kódovaných nebo zemněných síťových vidlic. Kódovaná vidlice má dva nože kontaktů – jeden z nich je širší než druhý. Uzemněná vidlice má dva nože kontaktů a třetí kontakt (zemnicí). Širší nůž kontaktu nebo třetí kontakt (zemnicí) slouží pro vaši bezpečnost. V případě, že síťová vidlice neodpovídá vaší síťové zásuvce, požádejte elektrotechnika o výměnu zastaralé zásuvky.
10. CHRAŇTE síťovou šňůru – nešlapejte na ni, zamezte jejímu skřípnutí zejména v blízkosti vidlic, elektrických zásuvek, a v místě kde síťová šňůra vystupuje z přístroje.
11. POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ doplňky/příslušenství specifikované výrobcem.
12. POUŽÍVEJTE POUZE s vozíkem, stojanem, trojnožkou, konzolou nebo stolkem specifikovaným výrobcem nebo prodáváním s tímto přístrojem. Pokud používáte vozík, pak při přemísťování kombinace vozík/přístroj postupujte opatrně, abyste zamezili možnému poranění při převrácení. 
13. ODPOJTE za bouřky nebo v případě dlouhodobého nepoužívání přístroj od elektrické sítě.
14. VEŠKERÉ SERVISNÍ ZÁSAHY nechte provést kvalifikovaným servisním personálem. Provedení servisního zásahu je nutné vždy, když došlo k jakémukoliv poškození přístroje (například poškození síťové šňůry, vniknutí kapaliny nebo cizích předmětů do přístroje, přístroj byl vystaven působení vlhkosti nebo deště, přístroj nefunguje obvyklým způsobem, přístroj spadl na zem).
15. PŘÍSTROJ NESMÍ BÝT VYSTAVEN kapající nebo stříkající vodě; zajistěte, aby na přístroji nebyly umístovány jakékoliv předměty obsahující kapalinu (vázy apod.).
16. Pro úplné odpojení přístroje od AC sítě musíte vytáhnout síťovou vidlici z AC síťové zásuvky.
17. Vidlice síťového adaptéru musí být vždy snadno přístupná.
18. NEPŘETĚŽUJTE síťovou zásuvku nebo prodlužovací kabely nad jejich jmenovitý výkon – nebezpečí úrazu elektrickým napětím nebo požáru.



SYMBOL VYKŘIČNÍKU UVNITŘ ROVNOSTRANNÉHO TROJÚHELNÍKA UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA DŮLEŽITÉ POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU (SERVIS) PŘÍSTROJE, KTERÉ JSOU UVEDENY V PŘIPOJENÉ DOKUMENTACI.



SYMBOL BLESKU UVNITŘ ROVNOSTRANNÉHO TROJÚHELNÍKA UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA PŘÍTOMNOST ŽIVOTU NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ NA NĚKTERÝCH SOUČÁSTECH UVNITŘ SKŘÍŇKY PŘÍSTROJE, KTERÉ MŮŽE PŘEDSTAVOVAT RIZIKO ÚRAZU OSOB ELEKTRICKÝM PROUDEM.

VÝSTRAHA!

Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým napětím zabraňte tomu, aby přístroj byl vystaven působení deště nebo vlhkosti.

VÝSTRAHA!

Na přístroj nesmí být umístovány žádné zdroje otevřeného ohně (například svíčky apod).

TENTO PRODUKT POUŽÍVÁ BATERIE LI-ION. V PŘÍPADĚ NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ NEBO ZNEUŽITÍ MŮŽE DOJÍT K:

1. Nebezpečí vývinu kouře nebo plynu
2. Nebezpečí vzniku vysoké teploty
3. Riziko požáru
4. Nebezpečí exploze

VÝSTRAHA!

Baterie (bateriové bloky nebo instalované baterie) nesmí být vystaveny působení nadměrného tepla (sluneční záření, oheň apod.).

VÝSTRAHA!

Riziko vytečení. Používejte pouze specifikovaný typ baterií. Nikdy nepoužívejte společně nové a staré baterie. Dbejte na správnou polaritu. Pokud nebudete výrobek používat delší dobu, vyjměte baterie. Baterie ukládejte na suchém místě.

VÝSTRAHA!

Nepoužívejte vyteklé nebo poškozené lithiové baterie.

VÝSTRAHA!

V případě nesprávně provedené výměny baterií (polarita) hrozí nebezpečí exploze. Při výměně baterií používejte vždy stejný nebo ekvivalentní typ baterií.

VÝSTRAHA!

Baterie nekládejte do úst ani je nepolykejte. Ukládejte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

VÝSTRAHA!

Baterie (kromě dobíjecích) nikdy nedobíjejte!

VÝSTRAHA!

Provozní teplota mezi 32 °F / 0 °C a 95 °F / 35 °C

Při likvidaci použitých baterií postupujte řádným způsobem a respektujte veškeré platné lokální předpisy. Baterie nespalujte.

VÝSTRAHA!

Neotvírat! Riziko úrazu elektrickým proudem! Napětí v tomto zařízení jsou životu nebezpečná! Přístroj neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel sám opravit! Veškeré servisní zásahy nechte provést kvalifikovaným servisním personálem. Zařízení umístěte do blízkosti AC síťové zásuvky a ujistěte se, že máte snadný přístup k síťovému vypínači.



V Singapuru používejte k nabíjení nebo napájení produktu pouze dodaný 3kolíkový odnímatelný adaptér.

VÝSTRAHA!

Tento výrobek je určen k provozu VÝHRADNĚ s AC napětím uvedeném na zadním panelu nebo na síťovém napájecím zdroji dodávaném s přístrojem. Provozování přístroje s jinými, než uvedenými hodnotami napětí může způsobit nevratné poškození výrobku a je důvodem zániku platnosti záruky. Při používání AC zásuvkových adaptérů je nutno postupovat opatrně – mohlo by dojít k připojení výrobku na jiná napětí, než pro která je přístroj navržen. V případě, že výrobek je vybaven odpojitelnou síťovou šňůrou, používejte výhradně síťovou šňůru dodávanou společně s přístrojem nebo získanou od vašeho lokálního distributora a/nebo prodejce. Pokud si nejste jisti správným napájecím napětím, kontaktujte laskavě vašeho lokálního distributora a/nebo prodejce.

INFORMACE KE SHODĚ EU

Způsobilé nést označení CE. Odpovídá Směrnici Evropské unie o nízkém napětí 2006/95/EC, Směrnici Evropské unie o EMC 2004/108/EC, Směrnici Evropské unie o OEEZ 2002/96/EC, Směrnici Evropské unie o ekodesignu 2009/125/EC, Směrnici Evropské unie o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních (R & TTE) 1999/5/EC, Směrnici Evropské unie o omezení nebezpečných látek (RoHS2) 2011/65/EC.

Tento výrobek obsahuje baterie, které jsou kryty směrnicí 2006/66/EC European Directive – tyto baterie nesmí být likvidovány společně s normálním komunálním odpadem. Respektujte lokální předpisy!

Bezplatnou kopii Prohlášení shody (Declaration of Conformity) můžete získat kontaktováním vašeho prodejce, distributora, nebo přímo globální centrály Klipsch Group, Inc. Pro kontaktní informace navštivte webovou stránku: <http://www.klipsch.com/Contact-Us>

POZNÁMKA K WEEE

POZNÁMKA:



Tato značka se aplikuje pouze na státy Evropské Unie (EU) a Norsko.

Toto zařízení je označeno v souladu se směrnicí Evropské Unie 2002/96/EC o likvidaci elektrotechnických a elektronických zařízení (WEEE). Toto označení znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s komunální odpadem.

Musí být předán příslušné osobě pro možnost provedení recyklace.



210-149645



©2023, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. je zcela vlastněná dceřiná společnost společnosti Vox International Corporation.

"Klipsch" a "Keepers of the Sound" jsou obchodní značky společnosti Klipsch Group, Inc., registrované v USA a jiných zemích. Značka Bluetooth® je registrovaná obchodní značka vlastněná společností Bluetooth SIG, Inc., a tato značka je společností Klipsch Group, Inc. používána na základě licence.

V07 - 231011

Translation © Mgr. et Bc. Petra Kopytová 2023
Translation © Ing. Petr Kopyta 2023

DOVOZCE DO ČESKÉ REPUBLIKY:



CPT Praha, spol. s r.o.

U Pekařky 484/1a

180 00 Praha 8, Česká republika

Telefon: +420 283 842 120 * +420 283 842 121 * E-mail: cpt@cptpraha.cz