

Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy

**α6600**


E-mount

Počáteční instrukce

ILCE-6600

## O příručce k tomuto fotoaparátu

Tento průvodce popisuje, co je třeba udělat, než začnete používat přístroj, základní ovládání atd. Podrobnosti naleznete na „Uživatelská příručka“ (webová příručka).



## Vyhledávání zásadních informací, například základních bodů o snímání

Tyto webové stránky představují vhodné funkce, způsob používání a příklady nastavení.  
Při nastavování fotoaparátu si vyhledejte tyto stránky.



## Příprava


### Připojené komponenty

Číslo v závorce udává počet kusů.

- Fotoaparát (1)
- Sítová šňůra (1)\* (připožena v některých zemích/regionech)
- \* K zařízení může být připoženo více sítových šňůr. Použijte tu, která je vhodná pro vaši zemi nebo region. Viz „Poznámky k používání“.
- Modul akumulátoru NP-FZ100 (1)
- Kabel mikro USB (1)
- Sítový adaptér (1) Typ sítového adaptéra se může lišit podle země/regionu.
- Řemínek na rameno (1)
- Očnice (1)
- Krytka těla (1)
- Krytka patice (1) (Připevněna k fotoaparátu)
- Počáteční instrukce (tato příručka) (1)
- Referenční příručka (1)

### Vložení bloku akumulátorů (připožen)/paměťové karty (prodává se samostatně) do fotoaparátu

Otevřete kryt akumulátoru/paměťové karty a vložte blok akumulátorů a paměťovou kartu do fotoaparátu. Pak zavřete kryt.

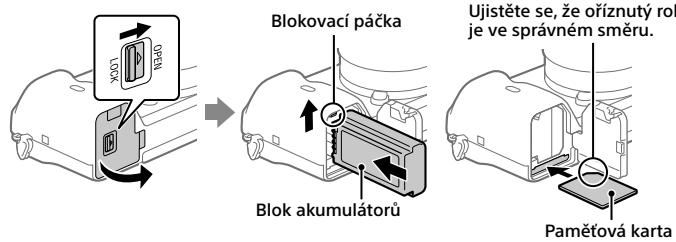

### Blok akumulátorů

Ujistěte se, že blok akumulátorů směruje správným směrem a zasuňte jej za současného stisknutí blokovací páčky pro uzamčení akumulátoru.

### Paměťová karta

Vložte paměťovou kartu tak, aby oříznutý roh byl natočen správným směrem podle obrázku.

Tento fotoaparát je kompatibilní s paměťovými kartami SD nebo Memory Stick. Podrobnosti o kompatibilních paměťových kartách, viz „Uživatelská příručka“.

Když používáte paměťovou kartu s fotoaparátem poprvé, kartu ve fotoaparátu naformátujte pro stabilnější výkon karty.

### Poznámka

- Formátování vymaze všechna data, včetně chráněných snímků a registrovaných nastavení (M1 až M4). Vymazaná data nelze obnovit. Před formátováním si cenná data uložte do počítače, atd.

### Nabíjení bloku akumulátorů

#### 1 Vypněte napájení.


Je-li fotoaparát zapnut, nebude se blok akumulátorů nabíjet.

#### 2 Připojte fotoaparát s vloženým blokem akumulátorů k sítovému adaptéru (připožen) kabelem mikro USB (připožen) a připojte sítový adaptér do sítové zásuvky.

Kontrolka nabíjení se rozsvítí, když začne nabíjení. Kontrolka nabíjení zhasne, když je nabíjení dokončeno.



### Nasazování objektivu

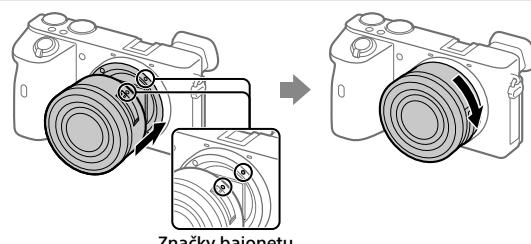


#### 1 Sundejte krytku těla z fotoaparátu a zadní krytku objektivu ze zadní části objektivu.

#### 2 Objektiv nasazujte tak, aby se kryly dvě bílé značky (značky bajonetu) na objektivu a na fotoaparátu.

#### 3 Objektiv lehce zasunujte do fotoaparátu a přitom ho pomalu otáčejte ve směru šipky, dokud nezaklapne do uzamčené polohy.

### Nastavení jazyka a hodin

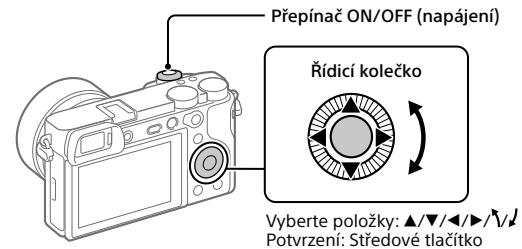

**1** Přepnoutím přepínače ON/OFF (napájení) do polohy „ON“ zapněte fotoaparát.

**2** Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte střed řídícího kolečka.

**3** Zkontrolujte, že je na displeji vybráno [Zadat], a stiskněte prostřední tlačítko.

**4** Vyberte požadovanou zeměpisnou polohu a stiskněte prostřední tlačítko.


**5** Nastavte [Letní čas], [Datum/čas] a [Formát data], vyberte [Zadat] a stiskněte prostřední tlačítko.

Pokud chcete později znova konfigurovat nastavení data/času nebo oblasti, vyberte MENU → (Nastavení) → [Nast.data/času] nebo [Nastavení oblasti].

## Snímání

### Snímání fotografií

**1** Vyberte požadovaný režim snímání otočením voliče režimů.

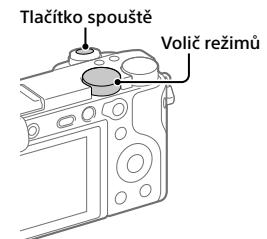

**2** Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostříte.

**3** Stiskněte tlačítko spouště nadoraz.


### Kontrola úhlu displeje

Úhel displeje můžete měnit, abyste mohli snímat z jakékoli polohy.

(A) Vysoká poloha (držte fotoaparát vysoko)

(B) Nízká poloha (držte fotoaparát nízko)

(C) Poloha pro selfie (držte displej naproti sobě, abyste pořídili selfie)

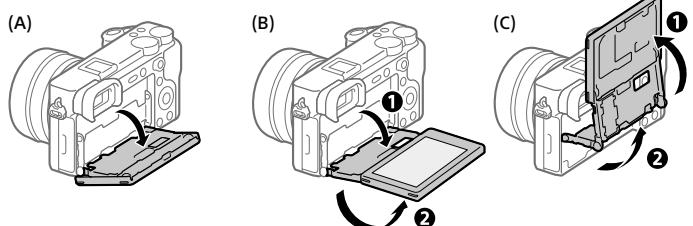

### Snímání videa

**1** Stisknutím tlačítka MOVIE (video) spustíte nahrávání.



Nahrávání videa lze ve výchozím nastavení začít z kteréhokoli režimu snímání.

**2** Nahrávání ukončíte opětovným stisknutím tlačítka MOVIE.


# Prohlížení

1 Stisknutím tlačítka ▶ (přehrávání) přepněte na režim přehrávání.

2 Vyberte snímek pomocí řidícího kolečka.

Na předchozí nebo následující snímek se posunete stisknutím levé/pravé strany řidícího kolečka.

Přehrávání videa zahájíte stisknutím středového tlačítka na řidícím kolečku.

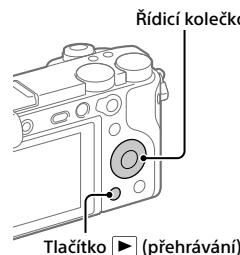

# Přenos snímků do smartphonu

Snímky můžete přenášet do smartphonu, když propojíte fotoaparát a smartphone přes Wi-Fi.

1 ☰: Instalujte si Imaging Edge Mobile do smartphonu.

Pro propojení fotoaparátu a smartphonu je třeba Imaging Edge Mobile.

Imaging Edge Mobile si předem nainstalujte do smartphonu.

Pokud je aplikace Imaging Edge Mobile na vašem smartphonu již nainstalována, nezapomeňte ji aktualizovat a nainstalovat nejnovější verzi.



<https://www.sony.net/iem/>


2 Propojte fotoaparát a smartphone pomocí kódu QR Code.

① ☰: MENU → ☰ (Sít) → [Fce Od. do smartph.] → [Odeslat do smartph.] → [Zvolit na tomto zařízení] → snímky pro přenos.

Pokud chcete vybírat snímky na smartphonu, vyberte [Zvolit ve smartphonu].

② ☰: Na smartphonu spusťte Imaging Edge Mobile a vyberte [Skenování QR Code sním. zařízení].

③ ☰: Pomocí smartphonu naskenujte kód QR Code zobrazený na fotoaparátu.

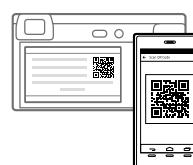

3 Vybrané snímky se přenesou.

Pokud používáte operační systém Android, můžete snímky příště přenést jednoduše spuštěním aplikace Imaging Edge Mobile ve druhém kroku ② výše. Pokud se přenos snímků nespustí, vyberte připojení fotoaparátu na displeji smartphonu.

Podrobnosti o připojení ke smartphonu naleznete na následujících stránkách podpory:

<https://www.sony.net/dics/iem02/>

- Podrobnosti o jiných způsobech připojení nebo o tom, jak používat smartphone jako dálkové ovládání pro fotoaparát naleznete v „Uživatelská příručka“.
- Není plně zaručeno, že funkce Wi-Fi popsané v této příručce budou pracovat na všech smartphonech nebo tabletech.
- Funkce Wi-Fi tohoto fotoaparátu nejsou dostupné, když jste připojeni k veřejné bezdrátové síti LAN.

# Správa a editace snímků na počítači

## PlayMemories Home

PlayMemories Home umožňuje importovat fotografie a video do počítače a používat je. Pro import videa XAVC S nebo AVCHD do počítače je třeba nainstalovat PlayMemories Home.

## Imaging Edge


Imaging Edge je softwarová sada, která obsahuje funkce jako například snímání z počítače a nastavování nebo zpracovávání snímků RAW nahraných fotoaparátem.

Podrobnosti o počítačovém softwaru naleznete na následující adrese URL.  
<https://www.sony.net/disoft>

## Sítová šnůra

Pro zákazníky ve Velké Británii, Irsku, Maltě, Kypru a Saúdské Arábii  
Používejte sítovou šnůru (A). Z bezpečnostních důvodů není sítová šnůra (B) určena pro použití ve výše uvedených zemích/regionech, a proto se tam nesmí používat.

Pro zákazníky v ostatních zemích/regionech EU  
Používejte sítovou šnůru (B).

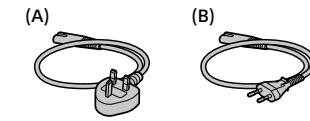

## Specifikace

### Fotoaparát

#### [Systém]

Typ fotoaparátu: Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy

Objektiv: Objektiv Sony E-mount

#### [Snímač obrazu]

Formát obrazu: Velikost APS-C (23,5 mm × 15,6 mm), snímač obrazu CMOS

Počet efektivních pixelů fotoaparátu:

Asi 24 200 000 pixelů

Celkový počet pixelů fotoaparátu:

Asi 25 000 000 pixelů

#### [Elektronický hledáček]

Typ: 1,0 cm (typ 0,39)  
Elektronický hledáček

#### [Displej]

Širokouhlý, 7,5 cm (typ 3,0) mechanika TFT,  
dotykový panel

#### [Obecné]

Jmenovitý príkon: 7,2 V —, 2,7 W

Provozní teplota:

0 až 40°C

Skladovací teplota:

-20 až 55°C

Rozměry (š/v/h) (asi):

120 × 66,9 × 69,3 mm

120 × 66,9 × 59,0 mm  
(od držáku k displeji)

Hmotnost (asi):  
503 g (včetně bloku akumulátoru,  
paměťové karty SD)

## Sítový adaptér

### AC-UUD12/AC-UUE12

Jmenovitý príkon:  
100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 0,2 A

Výkon: 5 V —, 1,5 A

## Modul akumulátoru

### NP-FZ100

Jmenovité napětí: 7,2 V —

Změna provedení a parametrů bez upozornění je vyhrazena.

## Ochranné známky

- XAVC S a **XAVC S** jsou registrované ochranné známky Sony Corporation.
- AVCHD a logo AVCHD jsou ochranné známky Panasonic Corporation a Sony Corporation.
- Android a Google Play jsou ochranné známky či registrované ochranné známky společnosti Google LLC.
- Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi Protected Setup jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky Wi-Fi Alliance.
- QR Code je ochranná známka společnosti Denso Wave Inc.
- Tento návod dále obsahuje názvy systémů a produktů, které jsou zpravidla ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami svých vývojářů či výrobců. Značky ™ nebo ® nejsou však v této příručce použity ve všech případech.



<https://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

Další informace o produkту a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich internetových stránkách zákaznické podpory.

<https://www.sony.net/>