

**SAMSUNG**

# E-MANUAL

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.  
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj  
výrobek na webové stránce

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Modelu \_\_\_\_\_ Sériové č. \_\_\_\_\_

Pokud chcete přejít přímo na stránku s pokyny  
ohledně používání návodu pro osoby se  
zrakovým omezením, klikněte na odkaz Naučit  
se obrazovku menu níže.

Odkaz „Naučit se obrazovku menu“

# Obsah

## Stručné příručky

Připojení ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart k televizoru

Používání funkce Smart Hub

Používání příručky Ambient Mode

- 10 Zapnutí režimu Ambient Mode
- 10 Obrazovka prohlížeče v režimu Ambient Mode
- 13 Použití efektů na obsah
- 13 Zobrazí podrobné informace o obsahu
- 13 Přejít z režimu Ambient Mode na obrazovku sledování televize

Používání příručky Zástupce

- 15 Přidání kanálů
- 15 Přesunutí kanálů
- 15 Odebrání kanálů

Používání funkce Bixby

- 16 Hlasové zapnutí aplikace Bixby
- 16 Zapnutí aplikace Bixby pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart
- 17 Informace o funkcích na obrazovce Explore Bixby
- 18 Přečtěte si před použitím funkce Bixby
- 19 Ujednání platná pro používání služby Bixby

Aktualizace softwaru televizoru

- 20 Aktualizace přes internet
- 20 Aktualizace ze zařízení USB
- 20 Automatická aktualizace televizoru

Získání podpory

- 21 Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa
- 21 Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory
- 21 Žádost o servis

## Připojení

Průvodce připojením

Připojení antény Antenna (Anténa)

Připojení k internetu

- 24 Navázání kabelového připojení k internetu
- 25 Navázání bezdrátového připojení k internetu

- 26 Kontrola stavu připojení k internetu
- 26 Resetování vaší sítě
- 26 Zapnutí televizoru s použitím mobilního zařízení
- 26 Připojení ovládacího zařízení IP k televizoru
- 26 Změna názvu televizoru v síti

Připojení kabelů pro externí zařízení

Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru

- 29 Úprava názvu a ikony externího zařízení
- 30 Používání dalších funkcí

Poznámky k připojení

- 31 Poznámky k připojení prostřednictvím HDMI
- 32 Poznámky k připojení zvukových zařízení
- 33 Poznámky k připojení počítačů
- 33 Poznámky k připojení mobilních zařízení

## Dálkový ovladač a periferní zařízení

Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (televizory QLED a SERIF)

Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (televizor UHD)

Více informací o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (THE FRAME)

Připojení ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart k televizoru

Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání

Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

- 45 Připojení externího zařízení prostřednictvím funkce Anynet+ a příslušných nabídek
- 45 Přečtěte si před připojením externího zařízení Anynet+ (HDMI-CEC).

Ovládání televizoru pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu

- 46 Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu USB
- 46 Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu Bluetooth
- 47 Používání klávesnice a myši
- 48 Nakonfigurování vstupních zařízení

Zadávat text pomocí Virtuální klávesnice na obrazovce

- 49 Zadávání textu pomocí mikrofonu dálkového ovladače a virtuální klávesnice na obrazovce

# Inteligentní funkce

## Používání funkce Smart Hub

- 51 Zobrazení obrazovky První obrazovka
- 56 Automatické spuštění služby Smart Hub
- 56 Automatické spuštění naposledy používané aplikace
- 56 Testování připojení služby Smart Hub
- 56 Resetování služby Smart Hub

## Používání účtu Samsung

- 57 Přihlášení k účtu Samsung
- 57 Vytvoření nového účtu
- 57 Vytvoření účtu Samsung pomocí účtu PayPal
- 58 Správa účtu Samsung

## Používání funkce Ambient Mode

- 59 Zapnutí režimu Ambient Mode
- 59 Obrazovka prohlížeče v režimu Ambient Mode
- 62 Použití efektů na obsah
- 62 Zobrazí podrobné informace o obsahu
- 62 Přejít z režimu Ambient Mode na obrazovku sledování televize

## Používání příručky Remote Access

## Používání služby APPS

- 65 Instalace aplikace
- 65 Spuštění aplikace
- 66 Správa instalovaných aplikací

## Používání aplikace Galerie

## Používání aplikace Univerzální průvodce

## Používání aplikace SmartThings

## Používání příručky e-Manual

- 72 Otevření příručky e-Manual
- 72 Používání tlačítek v příručce e-Manual

## Používání příručky Internet

## Přehrávání fotografií/video/hudby

- 75 Přehrávání multimediálního obsahu z počítače nebo mobilního zařízení
- 76 Přehrávání multimediálního obsahu uloženého na zařízení USB
- 76 Poslech mobilního zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru s funkcí Sound Mirroring
- 77 Tlačítka a funkce dostupné při přehrávání multimediálního obsahu

## Používání funkce Bixby

- 80 Hlasové zapnutí aplikace Bixby
- 80 Zapnutí aplikace Bixby pomocí tlačítek na ovladačiDálkové ovládání Samsung Smart
- 81 Informace o funkcích na obrazovce Explore Bixby
- 82 Přečtěte si před použitím funkce Bixby
- 83 Ujednání platná pro používání služby Bixby

# Sledování televizoru

## Používání příručky Programy

## Nahrávání programů

- 87 Používání možností okamžitého a plánovaného nahrávání z obrazovky programového průvodce Programy
- 87 Používání možností okamžitého a plánovaného nahrávání při sledování programu
- 88 Naplánování nahrávání videa po zadání data a času
- 88 Správa seznamu plánu nahrávání
- 89 Sledování nahraných programů
- 89 Nastavení začátku plánovaného nahrávání

## Nastavení funkce Plán sledování

- 89 Používání možností plánovaného sledování z obrazovky programového průvodce
- 90 Používání možností plánovaného sledování při sledování programu
- 90 Použití plánovaného sledování ke sledování programů v určený čas a den
- 90 Nastavení času plánovaného sledování

## Používání funkce Timeshift

Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift

## Používání příručky Seznam kanálů

## Úprava kanálů

## Používání osobního seznamu oblíbených

- 96 Sledování a výběr kanálů pouze v seznamu oblíbených
- 96 Vytvoření seznamu oblíbených

## Pomocné televizní funkce

- 97 Změna signálu televizního vysílání
- 97 Vyhledávání dostupných kanálů
- 98 Informace o signálu a síle signálu digitálního kanálu
- 98 Omezení sledování na konkrétní kanály
- 99 Používání funkce Označit kanály pro dospělé
- 99 Výběr možnosti zvuku vysílání
- 99 Používání funkce Zámek dle hodnocení programů
- 100 Zobrazení nabídky rozhraní CI
- 100 Konfigurace pokročilých nastavení vysílání
- 101 Ruční ladění signálů vysílání
- 101 Jemné ladění analogového vysílání
- 101 Přenesení seznamu kanálů
- 102 Povolení/zakázání úprav čísel kanálů
- 102 Odstranění profilu operátora CAM
- 102 Nastavení satelitního systému
- 102 Změna jazyka teletextu
- 103 Výběr jazyka zvuku vysílání
- 103 Zobrazení nabídky Rozhraní TVkey
- 103 Čtení digitálního textu

## Obraz a Zvuk

### Používání příručky Inteligentní režim

### Nastavení kvality obrazu

- 105 Výběr režimu obrazu
- 106 Konfigurace pokročilých nastavení obrazu

### Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení

- 107 Hraní her na optimalizované obrazovce
- 108 Nastavení podrobností režimu Režim hry
- 109 Používání funkce Rozšíření vstupního signálu
- 109 Používání funkce Černá HDMI

### Pomocná nastavení obrazu

- 110 Sledování obrazu v obraze (PIP)
- 110 Změna velikost obrazu
- 111 Automatická změna velikosti obrazu
- 111 Změna velikosti obrazu v režimech 4:3 a Přízp. obrazovce
- 111 Přizpůsobení obrazu obrazovce
- 111 Úprava velikosti a polohy obrazu

## Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé

- 112 Výběr režimu zvuku
- 112 Konfigurace pokročilých nastavení zvuku

### Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

- 113 Výběr reproduktorů
- 113 Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth
- 114 Poslech televizoru na zvukovém zařízení Samsung, které podporuje funkci Wi-Fi

## System a Podpora

### Používání časových funkcí a časovačů

- 115 Automatické nastavení hodin
- 116 Ruční nastavení hodin
- 116 Nastavení letního času a časového pásma
- 117 Změna aktuálního času
- 117 Používání časovače vypnutí
- 117 Vypnutí televizoru s použitím časovače

### Použití funkce Doba automatické ochrany a Úspora energie

- 118 Nastavení funkce Doba automatické ochrany
- 118 Snižování spotřeby energie televizoru

### Aktualizace softwaru televizoru

- 119 Aktualizace přes internet
- 119 Aktualizace ze zařízení USB
- 119 Automatická aktualizace televizoru

### Ochrana televizoru před hackery a škodlivým kódem

- 120 Vyhledání škodlivého kódu v televizoru a připojených úložištích

### Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené

- 121 Spuštění funkcí usnadnění
- 121 Spuštění režimu Zástupci usnadnění
- 121 Zapnutí hlasové navigace pro zrakově postižené
- 122 Změna hlasitosti, rychlosti a výšky hlasu Hlasový průvodce
- 122 Zvukový popis
- 122 Bílý text na černém pozadí (vysoký kontrast)
- 122 Nastavení obrazovky na černobílý tón



- 123 Invertování barev obrazovky
- 123 Zvětšení písma (pro zrakově postižené)
- 123 Informace o dálkovém ovládní (pro zrakově postižené)
- 123 Informace o nabídkách televizoru
- 124 Sledování televizního vysílání s titulky
- 124 Výběr jazyka titulků vysílání
- 124 Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth (pro sluchově postižené)
- 125 Zvětšení obrazovky se znakovým jazykem pro sluchově postižené
- 125 Konfigurace nastavení opakování pro tlačítka dálkového ovladače

#### Ostatní funkce

- 125 Změna jazyka nabídek
- 125 Nastavení hesla
- 126 Výběr využití nebo režimu Režim Obchod
- 126 Správa externích zařízení
- 126 Použití služby AirPlay
- 126 Obnovení televizoru na nastavení z výroby

#### HbbTV

##### Použití televizní karty (karta CI nebo CI+)

- 128 Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE za použití adaptéru karet CI
- 129 Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE
- 130 Použití karty CI nebo CI+

##### Funkce teletextu

- 131 Na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart
- 133 Na standardním dálkovém ovladači
- 134 Typická stránka teletextu

## Odstraňování potíží

#### Potíže s obrazem

- 135 Testování obrazu

#### Potíže se zvukem a šumem

- 138 Testování zvuku

#### Potíže s kanály a vysíláním

#### Potíže s připojením externích zařízení

#### Potíže se sítí

#### Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)

#### Potíže s dálkovým ovladačem

#### Potíže s nahráváním

#### Aplikace

#### Soubory médií

#### Problémy s rozpoznáváním hlasu

#### Jiné potíže

#### Diagnostika problémů s provozem televizoru

#### Získání podpory

- 149 Získání podpory prostřednictvím funkce Vzdálená správa
- 149 Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory
- 149 Žádost o servis

## Opatření a poznámky

#### Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift

- 150 Před použitím funkcí nahrávání a plánu nahrávání
- 152 Před použitím funkce Timeshift

#### Podporované možnosti zvuku vysílání

#### Přečtete si před použitím funkce APPS

#### Přečtete si před použitím funkce Internet

- 155 Přečtete si před nakonfigurováním bezdrátového připojení k internetu

#### Přečtete si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů

- 156 Omezení týkající se práce s fotografiemi, videem či hudebními soubory
- 157 Podporované titulky
- 158 Podporované formáty a rozlišení obrázků
- 158 Podporované hudební formáty a kodeky
- 159 Videokodeky podporované modely řady RU8 nebo vyšší
- 160 Videokodeky podporované modely řady RU7 nebo nižší
- 162 Videokodeky podporované modely řady Q900RB

## Přečtěte si po nainstalování televizoru

- 164 Velikosti obrazu a vstupní signály
- 165 Montáž zámku proti krádeži

## Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD

- 165 Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Vypnuto
- 166 Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Zapnuto

## Rozlišení u vstupního signálu podporovaná u modelu řady Q900RB

- 167 Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Zapnuto

## Podporovaná rozlišení pro funkci FreeSync

## Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)

- 168 IBM
- 168 MAC
- 169 VESA DMT
- 170 VESA CVT
- 170 CTA-861

## Podporovaná rozlišení obrazových signálů

- 171 CTA-861
- 172 VESA CVT

## Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

- 173 Omezení týkající se rozhraní Bluetooth

## Licence

# Průvodce pro usnadnění

## Naučit se obrazovku menu

## Použití dálkového ovladače

- 175 Orientace ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart
- 175 Popis ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart

## Používání nabídky usnadnění

- 177 Spuštění nabídky Zástupci usnadnění
- 178 Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí nabídky Obecné
- 178 Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí funkce Bixby
- 179 Informace o funkcích nabídky Usnadnění

## Použití televizoru se zapnutou funkcí Hlasový průvodce

- 181 Přepínání kanálů
- 181 Zadávání čísel na obrazovce s použitím ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart
- 182 Změna hlasitosti
- 182 Používání informací o programu

## Používání programového průvodce

- 184 Zobrazení aktuálního programu
- 184 Další možnosti v průvodci

## Používání funkce Plán sledování

- 186 Nastavení plánu sledování
- 186 Zrušení plánovaného sledování

## Používání příručky Seznam kanálů

## Nahrávání

- 189 Používání možností okamžitého a plánovaného nahrávání z obrazovky programového průvodce:
- 190 Nahrávání programu, který právě sledujete
- 190 Plánování nahrávání v okně informací o programu
- 190 Změna času nahrávání
- 191 Sledování nahraných programů
- 191 Odstranění nahraného programu

## Používání funkce Smart Hub

- 192 Smart Hub
- 193 Používání domovské obrazovky služby Smart Hub

## Otevření příručky e-Manual

## Používání funkce Bixby



- 196 Spuštění režimu Bixby


# Stručné příručky






Rychle se naučíte spouštět a používat běžné funkce, jako jsou Bixby, Ambient Mode a Smart Hub.

## Připojení ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart k televizoru

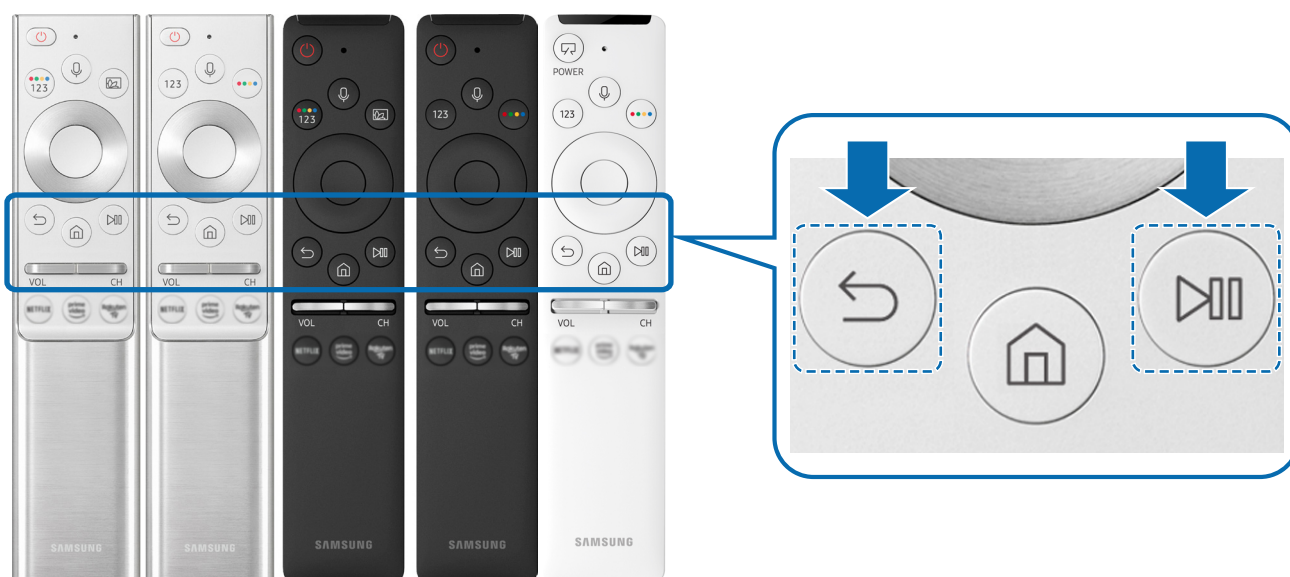Připojte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart pro ovládání televizoru.

Při prvním zapnutí televizoru dojde k automatickému spárování ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem. Pokud se ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem automaticky nespáruje, namiřte jej na přední část televizoru a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači.




-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
-  Další informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, který se dodává s televizory QLED a SERIF, najdete v části „[Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart \(televizory QLED a SERIF\)](#)“.
-  Další informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, který se dodává s televizorem UHD, najdete v části „[Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart \(televizor UHD\)](#)“.
-  Další informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart dodávaném s televizorem THE FRAME naleznete v části „[Více informací o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart \(THE FRAME\)](#)“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.

# Používání funkce Smart Hub

Ve službě Smart Hub vás čekají aplikace, hry, filmy a další.

Oceníte množství funkcí, které služba Smart Hub nabízí současně na jediné obrazovce.

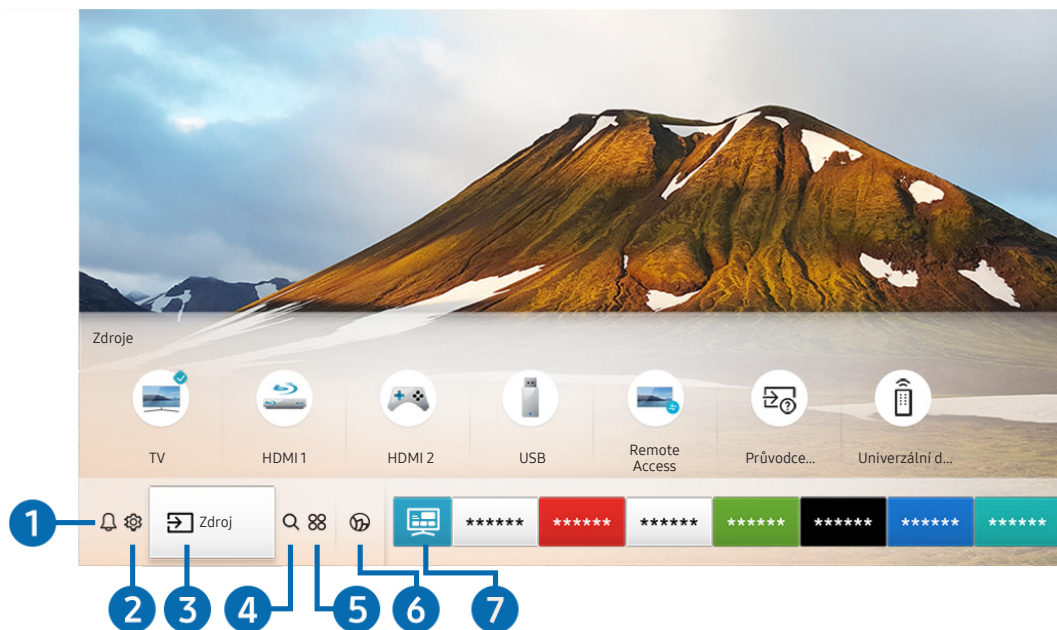


 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Když stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači, můžete použít následující funkce.

## 1 Oznámení

Můžete si zobrazit seznam oznámení pro všechny události televizoru. Když nastane čas vysílání plánovaného programu nebo dojde k nějaké události na registrovaném zařízení, zobrazí se na obrazovce oznámení.

 Další informace naleznete v části „[Zobrazení obrazovky První obrazovka](#)“.

## 2 Nastavení

Jakmile vyberete ikonu **Nastavení**, v horní části nabídky se zobrazí seznam ikon rychlých nastavení. Často používané funkce lze rychle nastavit kliknutím na ikony.

## 3 Zdroj

Můžete vybrat externí zařízení připojené k televizoru.

 Další informace naleznete v části „[Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru](#)“.

## 4 🔍 Hledat

Můžete vyhledávat kanály, programy, názvy filmů a aplikace ve službě Smart Hub.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.

## 5 📺 APPS




Po instalaci příslušných aplikací můžete v televizoru bezplatně sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu, předpovědí počasí a her.


 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.


 Další informace naleznete v části „Používání služby APPS“.

## 6 🌐 Ambient Mode

Když zrovna nesledujete televizor, můžete si vylepšit svůj obývací prostor promítáním dekorativního obsahu odpovídajícího okolí nebo sledovat důležité informace v reálném čase, jako je počasí, čas a zprávy.

Režim **Ambient Mode** zapnete tlačítkem . Stisknutím tlačítka  se vrátíte do režimu televizoru. Televizor vypnete stisknutím tlačítka .

Pokud stisknete tlačítko , když je televizor vypnutý, zapne se v režimu **Ambient Mode**.

 Pokud používáte jiný dálkový ovladač než Dálkové ovládání Samsung Smart, může být přechod do režimu **Ambient Mode** omezen.

 Protože je tato funkce specifická pro televizory QLED a SERIF, nemusí být v závislosti na modelu podporována.

 Další informace o funkci **Ambient Mode** naleznete v části „Používání funkce Ambient Mode“.

## 7 📺 Univerzální průvodce

**Univerzální průvodce** je aplikace, ve které na jednom místě najdete nejrůznější obsah, například televizní seriály, divadelní představení a filmy. **Univerzální průvodce** vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.

 Další informace o funkci **Univerzální průvodce** naleznete v části „Používání aplikace Univerzální průvodce“.

 Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## 🖼️ Umění

Pokud právě nesledujete televizi, nebo když je televizor vypnutý, můžete použít režim **Umění** k úpravě obrazového obsahu, například artworků nebo obrázků, nebo k zobrazení obsahu.

 Tato funkce je podporována pouze u modelu THE FRAME.

 Další informace naleznete v dodávané uživatelské příručce.

# Používání příručky Ambient Mode

Informujte se o funkcích dostupných v režimu Ambient Mode, které jsou specifické pro televizory QLED a SERIF.


## > Ambient Mode


Když zrovna nesledujete televizor, můžete si vylepšit svůj obývací prostor promítáním dekorativního obsahu odpovídajícího okolí nebo sledovat důležité informace v reálném čase, jako je počasí, čas a zprávy.

 Protože je tato funkce specifická pro televizory QLED a SERIF, nemusí být v závislosti na modelu podporována.


## Zapnutí režimu Ambient Mode

Chcete-li zapnout režim **Ambient Mode** z obrazovky sledování televize, stiskněte tlačítko  nebo vyberte možnost  >  Ambient Mode.



Pokud stisknete tlačítko , když je televizor vypnutý, zapne se v režimu **Ambient Mode**.

 Pokud používáte jiný dálkový ovladač než Dálkové ovládání Samsung Smart, může být přechod do režimu **Ambient Mode** omezen.
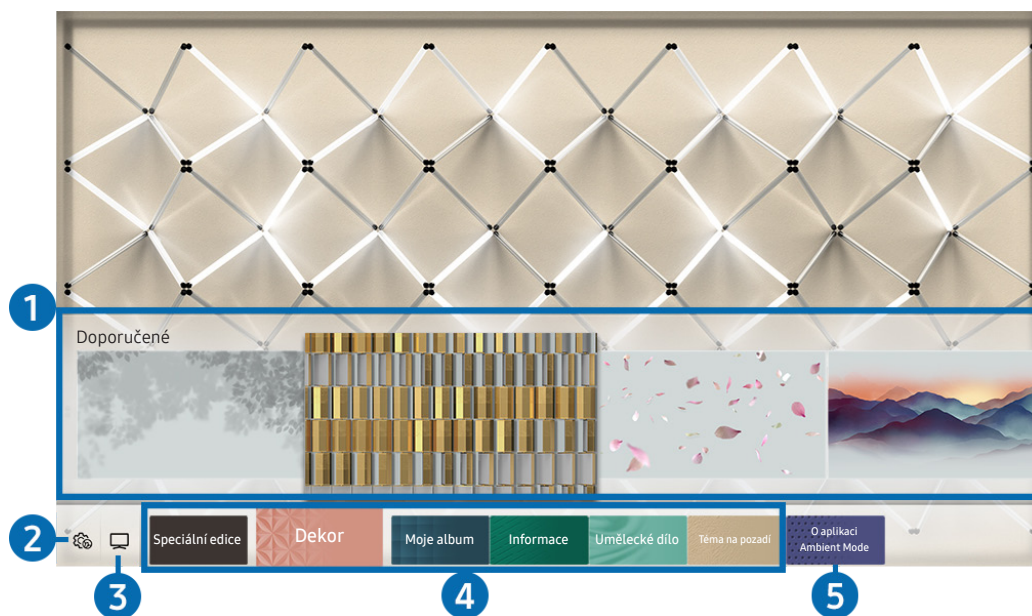
## Obrazovka prohlížeče v režimu Ambient Mode



 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Když stisknete tlačítko  nebo tlačítko  v režimu **Ambient Mode**, zobrazí se v dolní části obrazovky prohlížeči obrazovka režimu **Ambient Mode**. Na obrazovce prohlížeče **Ambient Mode** je možné vybírat obsah a upravovat nastavení režimu **Ambient Mode**.

## 1 Ukázka funkcí a obsahu

Vyberete-li v dolní části obrazovky kategorii, objeví se zde ukázka dostupných funkcí a obsahu.


Podrobné informace o jednotlivých položkách obsahu si zobrazíte tak, že na položku zacílíte a stisknete navigační tlačítko.

## 2 Nastavení Ambient

Máte možnost konfigurovat následující nastavení režimu **Ambient Mode**:



- **Automatický jas**

Úpravy automatického nastavení jasu v režimu **Ambient Mode**.

 Když je tato funkce nastavená na hodnotu **Vypnuto**, úroveň jasu televizoru se automaticky nepřizpůsobuje podle okolního osvětlení.

- **Vypnout za**

Nastavení času, kdy se obrazovka v režimu **Ambient Mode** automaticky vypne.

 Pokud po nastavenou dobu nedojde k zadání pokynu pomocí dálkového ovladače, obrazovka se vypne. Chcete-li obrazovku v režimu **Ambient Mode** znovu zapnout, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko .

- **Obnovit všechny fotografie**


Resetuje fotografie importované z mobilního zařízení nebo služby Samsung Cloud.

## 3 TV

Můžete vstoupit na obrazovku sledování televize.

#### 4 Volba kategorie obsahu



Máte možnost vybrat pro obrazovku režimu **Ambient Mode** upřednostňovaný obsah a pozadí.

-  Kategorie dostupného obsahu se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.
- **Speciální edice**


Umožňuje vám vychutnat si kreativní grafiku a interiérový design od nejproslulejších umělců a designérů na světě.
- **Dekor**

Umožňuje vám vybrat si obsah s praktickým a krásným vzhledem.
- **Moje album**

Umožňuje nastavit fotografii uloženou v mobilním zařízení nebo ve službě Samsung Cloud jako tapetu obrazovky režimu **Ambient Mode**.



  -  K importování fotografií z mobilního zařízení nebo služby Samsung Cloud použijte aplikaci SmartThings svého mobilního zařízení.
  -  Další informace o tom, jak nakonfigurovat nastavení fotografií, naleznete po výběru možnosti **Zobrazit nápovědu**. Tato funkce je dostupná, jakmile vyberete některou z fotografií v kategorii **Moje album**.
- **Informace**

Umožňuje vám vybrat si důležité informace v reálném čase, jako jsou informace o počasí, teplotě, čase a zprávy.

  -  V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- **Umělecké dílo**

Umožňuje vám vybírat si obsah, jako jsou slavné světové fotografie a umění.
- **Téma na pozadí**

Umožňuje vám nastavit si motiv pozadí od společnosti Samsung.

  -  Pomocí aplikace SmartThings v mobilním zařízení vyfotografujte stěnu a vytvořte tak vlastní motiv pozadí. Při použití této funkce může dojít při přenosu a optimalizaci obrazu v závislosti na stavu sítě ke zpoždění.
  -  Vámi vytvořený motiv pozadí můžete nastavit jako pozadí položky obsahu. Motiv pozadí jako pozadí položky obsahu nastavíte stisknutím navigačního tlačítka dolů na obrazovce režimu **Ambient Mode**.

#### 5 O aplikaci Ambient Mode

Můžete si zobrazit informace o režimu **Ambient Mode**.



## Použití efektů na obsah


Když si užíváte obsah v režimu **Ambient Mode**, můžete stisknutím navigačního tlačítka směrem dolů měnit následující nastavení obsahu:

 Dostupnost těchto funkcí závisí na daném obsahu.

- **Pozadí**

Změny pozadí obsahu.

 Dostupnost této funkce závisí na daném obsahu.

 Aplikaci SmartThings v mobilním zařízení můžete použít k pořízení fotografií stěn a vytvořit tak vlastní motiv pozadí. Vyberte ikonu **Návody**, kde najdete další informace. Při použití této funkce může dojít při přenosu a optimalizaci obrazu v závislosti na stavu sítě ke zpoždění.

- **Efekty stínování**

Aplikuje na obsah vám vybraný efekt stínování.

 Dostupnost této funkce závisí na daném obsahu.

- **Jas**

Nastaví jas obsahu.

- **Sytost**

Nastaví saturaci obsahu.

- **Teplota barev**

Nastaví barvy obsahu.



- **Odstín červené / Odstín zelené / Odstín modré**

Nastaví kontrast červené, zelené a modré.

## Zobrazí podrobné informace o obsahu

Když si užíváte obsah v režimu **Ambient Mode** a chcete zobrazit podrobné informace o obsahu, stiskněte navigační tlačítko směrem nahoru.

## Přechod z režimu Ambient Mode na obrazovku sledování televize

Chcete-li přejít z režimu **Ambient Mode** na obrazovku sledování televize, stiskněte tlačítko  nebo vyberte možnost  TV na obrazovce prohlížení v režimu **Ambient Mode**.

 Pokud stisknete tlačítko , když je televizor vypnutý, objeví se obrazovka sledování televize.


# Používání příručky Zástupce


Obsah nabídky Zdroje můžete snadno využít bez provedení série příkazů.

Chcete-li zobrazit obrazovku nabídky **Zástupce**, stiskněte a přidržte alespoň na 1 sekundu tlačítko .

Stisknutím tlačítka  se vrátíte do režimu televizoru.

 Protože je tato funkce specifická pro televizory QLED, nemusí být v závislosti na modelu podporována.

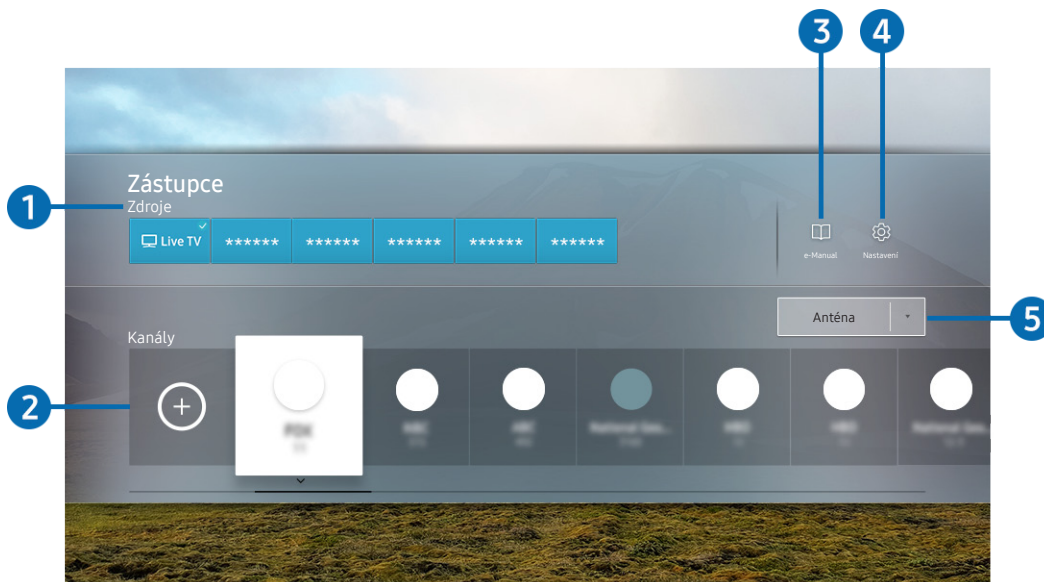

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

## 1 Zdroje

Můžete vybrat externí zařízení připojené k televizoru.

## 2 Kanály

Stisknutím tlačítka  přidáte kanál. Přidané kanály můžete přesouvat či odebírat.

## 3 e-Manual

Slouží k zobrazení příručky e-Manual.

#### 4 Nastavení


Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.

#### 5 **Anténa, Kabel, Satelit** nebo poskytovatel služeb

Zvolte typ vysílání obsahu: **Anténa, Kabel, Satelit** nebo **Poskytovatel služeb**.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

## Přidání kanálů

1. Stiskněte tlačítko . Můžete přidat pouze kanál, který aktuálně sledujete.
2. Přesuňte se na požadované místo.
3. Stiskněte tlačítko **Vyberte**.

Cílový kanál se přesune do oblasti záložek (**Kanály**).

## Přesunutí kanálů

1. Vyberte kanály, které chcete přesunout.
2. Stiskněte navigační tlačítko dolů.
3. Vyberte možnost **Přesunout**.
4. Přesuňte vybrané kanály na požadované místo.
5. Stiskněte tlačítko **Vyberte**.

Dojde k přesunutí vybraného kanálu.





## Odebrání kanálů

1. Vyberte kanály, které chcete odebrat.
2. Stiskněte navigační tlačítko dolů.
3. Vyberte možnost **Odebrat**.



Dojde k odebrání vybraného kanálu.

# Používání funkce Bixby



Když budete chtít ovládat televizor hlasem, mluvejte do mikrofonu ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart.

-  Bixby je k dispozici, pouze pokud je televizor připojen k internetu.
-  Abyste mohli používat aplikaci Bixby, musíte se zaregistrovat a přihlásit ke svému účtu Samsung. Některé funkce nemusí být podporovány, pokud nejste přihlášení ke svému účtu Samsung.
-  Služba Bixby podporuje pouze některé jazyky a podporované funkce se mohou lišit podle zeměpisné oblasti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.


## Hlasové zapnutí aplikace Bixby

Se službou Bixby můžete zahájit okamžitě konverzaci, řeknete-li slova „Hi, Bixby“. Slovy „Hi, Bixby“ aktivujete ikonu Bixby na dolní straně televizní obrazovky v Režimu poslechu. Pokračujte v mluvení. Pokud aplikace Bixby na váš hlas nereaguje, zapněte funkci [Voice Wake-up](#) a zkuste to znovu. ( > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#))

## Zapnutí aplikace Bixby pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart


S aplikací Bixby lze také komunikovat pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Stiskněte a přidržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko .


Pokud chcete zobrazit průvodce Bixby, jednou stiskněte tlačítko .

- Když stisknete tlačítko , zobrazí se v dolní části obrazovky tlačítko [Explore Now](#). Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Explore Bixby](#).



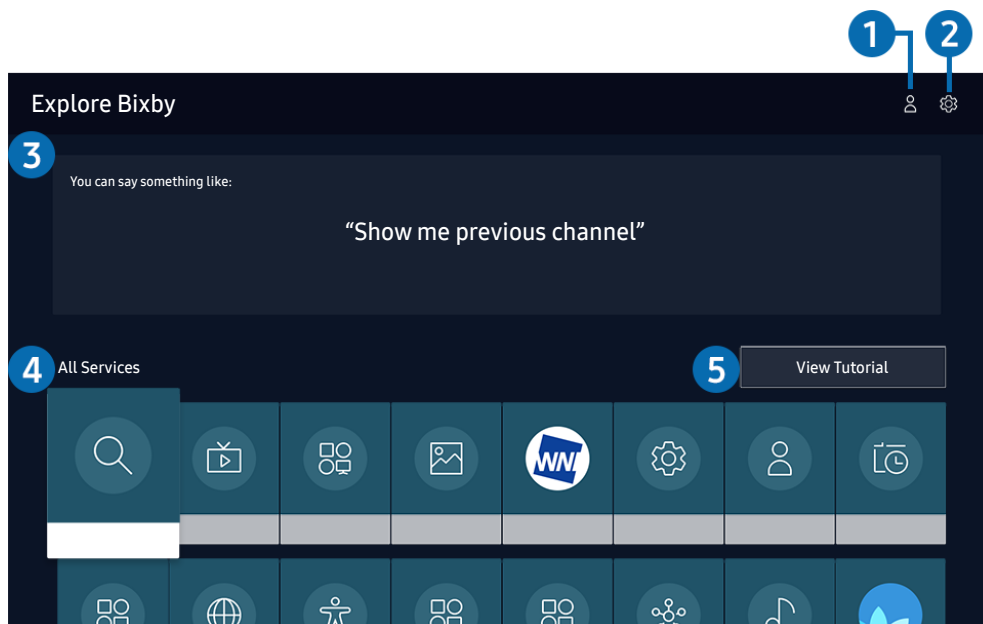

# Informace o funkcích na obrazovce Explore Bixby



 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

## 1 Můj profil

Přejděte na obrazovku [Můj profil](#) a vytvořte si nový účet nebo zaregistrujte hlasové ID. K účtu se pak přihlaste prostřednictvím hlasu, tedy hlasového ID, které jste si zaregistrovali.

 Jste-li od svého účtu Samsung odhlášení, vyberte možnost  [Můj profil](#) a přihlaste se.

## 2 Settings

Nastavení služby Bixby můžete změnit.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

- **Language**


Můžete změnit jazyk služby Bixby.

 Jazyk televizoru ani ostatních aplikací se nezmění.

 Aplikace Bixby podporuje pouze některé jazyky.

- **Voice response**

Hlas aplikace Bixby můžete změnit nebo vypnout.

 V závislosti na zvoleném jazyce nemusí být tato funkce aplikací Bixby podporována.

- **Voice Wake-up**

Tuto funkci můžete nastavit tak, aby aplikace Bixby reagovala na váš hlas.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Privacy**

Můžete povolit nebo zakázat aplikaci Bixby využívat vaše osobní informace, když používáte služby Bixby.

### **3 Doporučené příkazy**

Zobrazí se doporučené příkazy, které můžete využít při ovládání televizoru prostřednictvím služby Bixby v rámci aktuálního kontextu.

### **4 All Services**

Můžete se naučit hlasové příkazy pro používání služby Bixby v různých situacích. S použitím směrových tlačítek se přesuňte na požadovaný příkaz a stiskněte tlačítko Vyberte. Televizor můžete ovládat pomocí různých hlasových příkazů.

### **5 View Tutorial**

Objeví se automaticky otevírané okno informující o používání služby Bixby.

## **Přečtěte si před použitím funkce Bixby**

- Podporované jazyky a funkce hlasové interakce se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti.
- Pokud se jazyk liší od jazyka vaší země, některé funkce nemusí být k dispozici.
- Bixby je k dispozici, pouze pokud je televizor připojen k internetu.
- I když je televizor připojen k internetu, můžete se setkat s nulovou odezvou z důvodu chyby serveru Bixby.

- Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.
- Služba Bixby je dostupná pouze u televizorů, které ji podporují a dodávají se s dálkovým ovladačem s mikrofonom.
- Symboly, mezi které patří „-“ a speciální znaky, nejsou podporovány. Pokud slovo nebo věta obsahují číselné hodnoty nebo symboly, nemusí funkce fungovat správně.
- Výsledky vyhledávání nemusí poskytnout kompletní výsledky.
- Některé aplikace mohou vyžadovat platbu. Také můžete narazit na přihlášení nebo potvrzení smlouvy služby.
- Chcete-li změnit aktuální kanál vyslovením názvu kanálu jako hlasového příkazu, je nutné dokončit **Nastavit poskytovatele služeb**. Pokud nebylo nastavení položky **Nastavit poskytovatele služeb** dokončeno, můžete je dokončit pomocí možnosti **Obnovit** (🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Obecné** > **Obnovit**). **Spustit**
- Abyste mohli používat zadávání textu hlasem a funkci vyhledávání, musíte souhlasit se všemi ujednáními, která umožňují třetím stranám shromažďovat a využívat vaše hlasová data.
- Před používáním funkce Bixby potřebujete splnit:
  - Souhlas s podmínkami používání služby Smart Hub.
  - Souhlas s poučením ohledně shromažďování a využití vašich osobních údajů pro účely služby Smart Hub.
  - Souhlasit se shromažďováním a využitím vašich osobních údajů pro účely služeb využívajících hlasovou interakci.

## Ujednání platná pro používání služby Bixby

- Míra hlasové interakce se liší podle hlasitosti nebo tónu hlasu, výslovnosti a okolního prostředí (zvuk televizoru a okolní hluk).
- Optimální hlasitost hlasových příkazů se pohybuje mezi 75 a 80 dB.

# Aktualizace softwaru televizoru

Zobrazení verze softwaru televizoru a jeho případná aktualizace

**⚠ NEVYPÍNEJTE napájení televizoru, dokud se aktualizace nedokončí. Po ukončení aktualizace softwaru se televizor automaticky vypne a opět zapne. Po aktualizaci softwaru dojde k resetování nastavení obrazu a zvuku na výchozí hodnoty.**

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** 

## Aktualizace přes internet


 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** 

 Aktualizace z internetu vyžaduje aktivní připojení k internetu.

## Aktualizace ze zařízení USB

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat**

Stáhněte soubor s aktualizací z webových stránek společnosti Samsung, uložte jej na zařízení USB a pak zařízení USB připojte k televizoru, abyste mohli provést aktualizaci.

 Chcete-li provést aktualizaci s použitím zařízení USB, stáhněte si balíček aktualizace z webu Samsung.com do svého počítače. Balíček aktualizace následně uložte do kořenové složky zařízení USB. Jinak televizor nemusí balíček aktualizace rozpoznat.

## Automatická aktualizace televizoru

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Automatická aktualizace** 

Je-li televizor připojen k internetu, lze jej nastavit tak, aby aktualizace softwaru proběhla automaticky během sledování televize. Po dokončení aktualizace na pozadí se dané změny projeví při dalším zapnutí televizoru.

Pokud souhlasíte s podmínkami služby Smart Hub, funkce **Automatická aktualizace** se automaticky nastaví na hodnotu **Zapnuto**. Chcete-li tuto funkci zakázat, pomocí tlačítka **Vyberte ji vypnete**.

 Tento proces může trvat déle, pokud je souběžně spuštěna další síťová funkce.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.



# Získání podpory

Pokud máte problém s televizorem, získáte pomoc přímo od společnosti Samsung.

## Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Vzdálená správa** 

Po odsouhlasení našich smluvních podmínek služby můžete používat funkci **Vzdálená správa** k přístupu ke Vzdálené podpoře a servisní technik společnosti Samsung může diagnostikovat váš televizor, opravit problémy a aktualizovat software televizoru na dálku prostřednictvím webu. Funkci **Vzdálená správa** můžete zapnout a vypnout.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.




 Tuto funkci můžete také zapnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu alespoň 5 sekund.

## Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** 

Zde můžete vidět adresu webu Samsung, telefonní číslo linky zákaznické podpory, číslo modelu televizoru, verzi softwaru televizoru, informace o licenci k softwaru Open Source a další informace, které budete pravděpodobně potřebovat při využívání servisní podpory prostřednictvím telefonního operátora nebo webu společnosti Samsung.


 Informace si můžete zobrazit pomocí přečtení kódu QR televizoru.

 Tuto funkci můžete také zapnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu alespoň 5 sekund. Na standardním dálkovém ovladači podržte tlačítko  (Přehrát) stisknuté alespoň 5 sekund. Toto tlačítko podržte stisknuté, dokud se nezobrazí vyskakovací okno s informacemi pro zákazníka.

## Žádost o servis

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Vyžádat podporu** 

V případě problémů s televizorem můžete požádat o servis. Zvolte položku odpovídající problému, na nějž jste narazili, umístěte kurzor na možnost **Další** a poté stiskněte tlačítko Vyberte. Zvolte možnost **Požádat** nebo **Naplánovat kontakt** > **Požadavek** > **Odeslat**. Vaše žádost o servis byla zaregistrována. Středisko společnosti Samsung vás kontaktuje ohledně dohodnutí nebo potvrzení návštěvy technika.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Je vyžadován souhlas s podmínkami pro žádost o servis.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

# Připojení


Pokud připojíte anténu k televizoru přes kabel antény, můžete sledovat živé vysílání, a při použití kabelu LAN nebo bezdrátového přístupového bodu získáte přístup k internetu. Různé konektory vám také umožňují připojit externí zařízení.


## Průvodce připojením

Můžete si zobrazit podrobnosti o externích zařízeních, která lze připojit k televizoru.

 >  **Zdroj** > **Průvodce připojením** 

S využitím obrázků vás provede postupem připojení různých externích zařízení, jako jsou video zařízení, herní konzole a počítač. Pokud vyberete metodu připojení k externímu zařízení, zobrazí se podrobné informace.


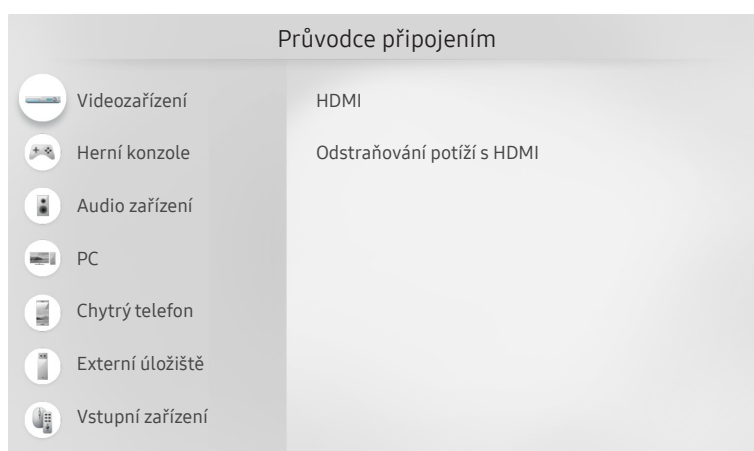


 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.




# Připojení antény Antenna (Anténa)

K televizoru můžete připojit kabel antény.

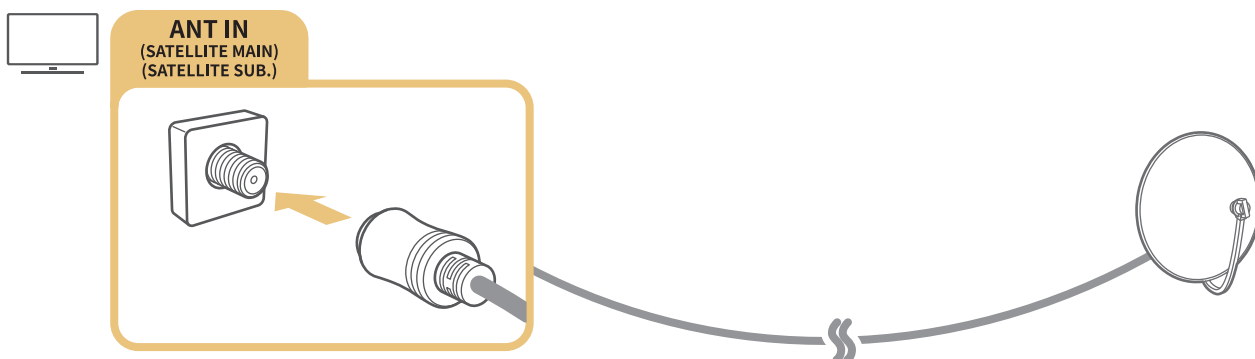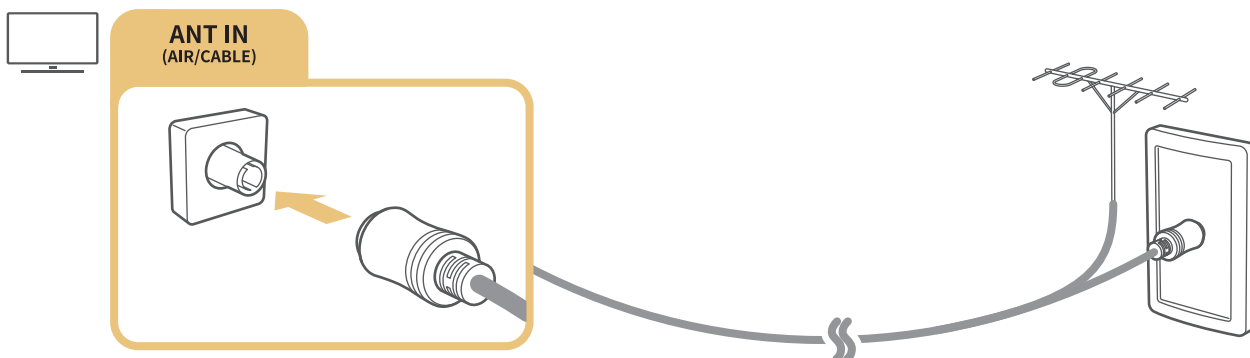 Připojení anténou není třeba, pokud připojíte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač.



Obě antény je vhodné připojit s použitím zařízení Multi-Switch nebo DiSEqC apod. a nastavit možnost **Typ připojení antény** na hodnotu **Duální**.

-  Způsob připojení se může mezi různými modely lišit.
-  V závislosti na geografické oblasti nemusí být systém DVB-T2 podporován.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

# Připojení k internetu

Umožňuje získat přístup k internetu prostřednictvím televizoru.


 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Otevřít Nastavení sítě** 





Nakonfigurujte nastavení sítě tak, aby se zařízení připojilo k dostupné síti.

## Navázání kabelového připojení k internetu

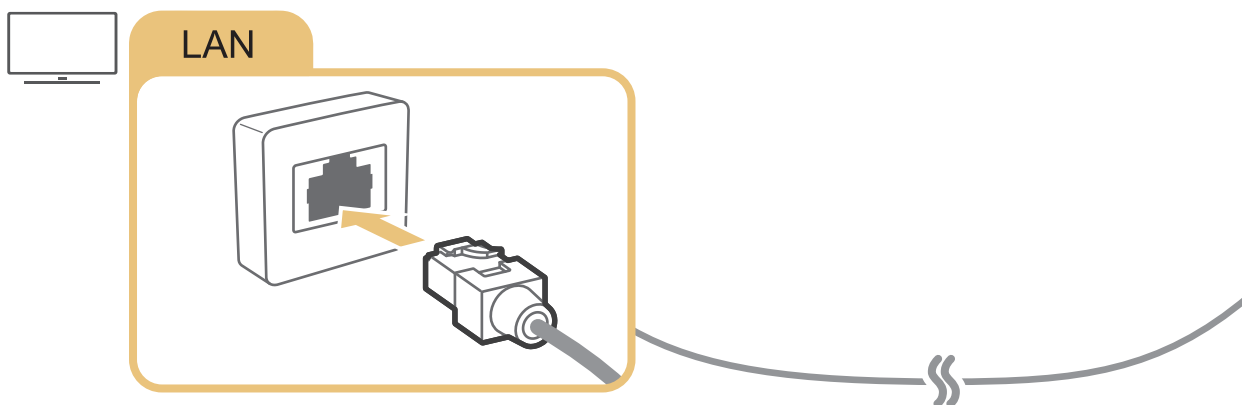 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Otevřít Nastavení sítě** > **Kabel**

Pokud připojíte kabel LAN, televizor se automaticky připojí k internetu.









-  Pokud se televizor automaticky nepřipojí k síti, podívejte se do kapitoly „Potíže se sítí“ v části „Odstraňování potíží“.
-  Pro připojení použijte kabel CAT 7 (typ \*STP).  
\* Shielded Twisted Pair
-  Televizor se nebude moci připojit k internetu, pokud je rychlost sítě nižší než 10 Mb/s.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

## Navázání bezdrátového připojení k internetu

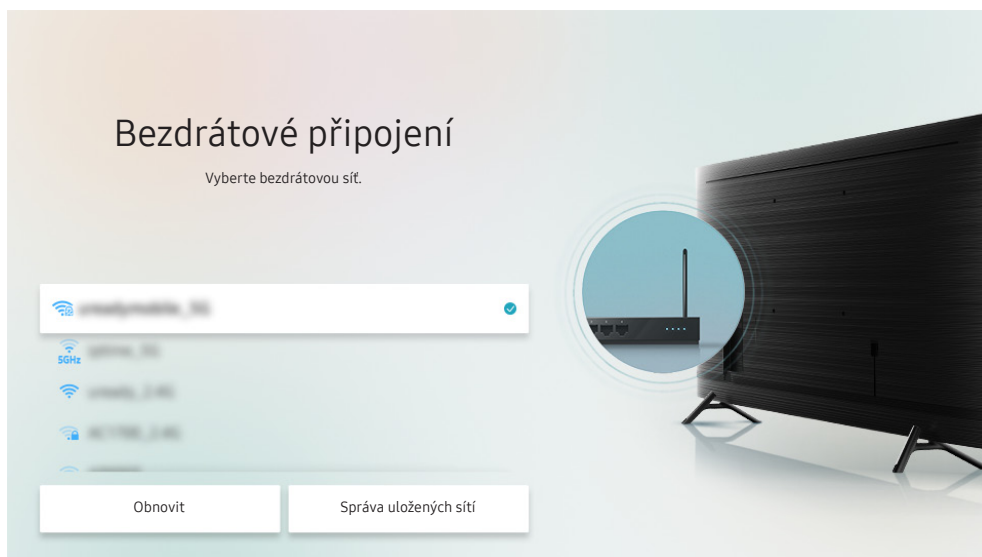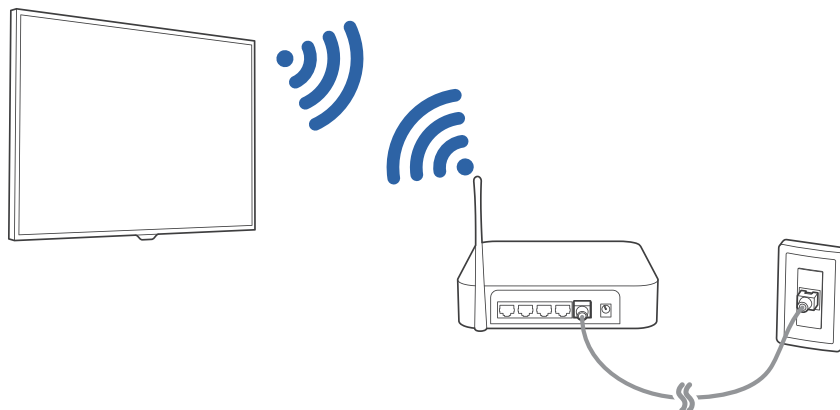 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Sít** > **Otevřít Nastavení sítě** > **Bezdrát.**

Než se pokusíte o připojení, ujistěte se, že znáte identifikátor SSID (název) bezdrátového přístupového bodu a nastavení hesla. Název sítě (SSID) a bezpečnostní klíč jsou dostupné na obrazovce konfigurace bezdrátového přístupového bodu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k bezdrátovému přístupovému bodu.



-  Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.
-  Pokud nebude nalezen bezdrátový přístupový bod, vyberte v dolní části seznamu položku **Přidat síť** a zadejte název sítě (SSID).
-  Pokud je váš bezdrátový přístupový bod vybaven tlačítkem WPS nebo PBC, vyberte možnost **Použít WPS** v dolní části seznamu a následně do 2 minut stiskněte a podržte tlačítko WPS nebo PBC na bezdrátovém přístupovém bodu. Televizor se automaticky připojí.
-  Chcete-li zobrazit či smazat názvy (SSID) dříve připojených sítí, přesuňte kurzor na položku **Správa uložených sítí** a stiskněte tlačítko Vyberte.

## Kontrola stavu připojení k internetu

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Síť](#) > [Stav sítě](#) Spustit

Zobrazení aktuální sítě a stavu připojení k internetu.

## Resetování vaší sítě

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Síť](#) > [Obnovit síť](#) Spustit

Obnovení továrního nastavení sítě.

## Zapnutí televizoru s použitím mobilního zařízení

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Síť](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Zapnout pomocí mobilního zařízení](#)

Pomocí mobilního zařízení můžete televizor zapnout, pokud jsou obě zařízení připojena ke stejné síti.


 Tato funkce je dostupná s mobilním zařízením připojeným k televizoru přes aplikaci SmartThings nebo funkci AirPlay.

## Připojení ovládacího zařízení IP k televizoru

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Síť](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [IP dálkového ovládání](#)

Ovládací zařízení IP můžete k televizoru připojit na dálku a spravovat jej.

 Aby bylo možné funkci používat, musí být zapnutá funkce [Zapnout pomocí mobilního zařízení](#).

 Zapnutí této funkce může umožnit dalším ovládacím zařízením s IP ovládat televizor. Doporučujeme zapnout tuto funkci pouze v případě, kdy je nainstalován autorizovaný vlastní ovladač třetí strany, je nakonfigurován speciálně pro Samsung TV a síť Wi-Fi je chráněná heslem.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Změna názvu televizoru v síti



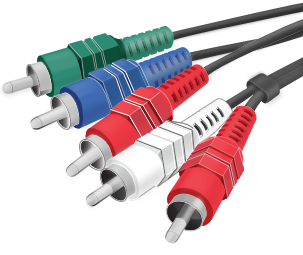
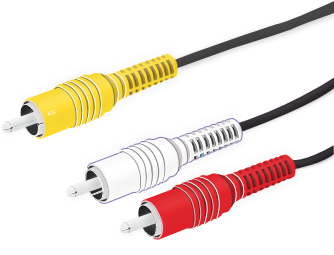
 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Název zařízení](#) Spustit

Název televizoru v síti můžete změnit. V dolní části seznamu vyberte položku [Uživ. vstup](#) a změňte název.

# Připojení kabelů pro externí zařízení

Můžete si zobrazit podrobnosti o spojovacích kabelech pro externí zařízení, která lze připojit k televizoru.

Název kabelu	Obrázek	Popis
HDMI do HDMI		Každý kabel souběžně přenáší digitální video a audio signál z externího zařízení do portu HDMI televizoru. Kabely se dělí na různé typy, podle typů vstupních/výstupních portů na externích zařízeních.
HDMI do MINI HDMI		
HDMI do Micro HDMI		
HDMI do USB Type-C		
HDMI do DisplayPort		
Mini DisplayPort do HDMI		

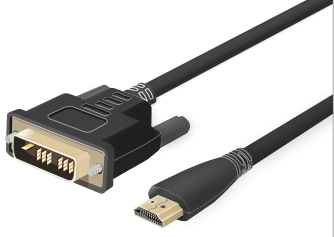Název kabelu	Obrázek	Popis
DVI do HDMI		Kabely DVI-HDMI mohou přenášet pouze digitální videosignál, nikoli audiosignál. Doporučujeme používat kabely HDMI-HDMI.
Optické		Optické kabely slouží k přenášení audio signálů do externích reproduktorů při nízké ztrátě signálu. Optické kabely nepřenášejí video signál.
Komponentní		Komponentní kabely přenášejí analogový signál. Video signál je separován a přenášen do červeného, zeleného a modrého konektoru, kde vytváří obraz v rozlišení HD (1080i). Audio signál se přenáší do červeného a bílého konektoru.
Composite		Kompozitní kabely přenášejí analogový signál. Video signál je přenášen do žlutého konektoru a audio signál do konektoru červeného a bílého.

 Dostupné spojovací kabely se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.







# Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru

Můžete přepínat mezi televizními programy a obsahem externích zařízení.

## > Zdroj

Když vyberete připojené externí zařízení na obrazovce **Zdroj**, zobrazí se výstup vybraného zařízení na obrazovce televizoru.

-  Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko SOURCE.
-  Chcete-li ovládat zařízení (přehrávač Blu-ray, herní konzole atd.) podporující univerzální dálkové ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru, připojte zařízení ke konektoru HDMI televizoru a zapněte jej. Výstup na televizní obrazovce se automaticky přepne na výstup zařízení, případně můžete automaticky nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
-  Jakmile k portu USB připojíte zařízení USB, zobrazí se automaticky otevíraná zpráva, kde můžete snadno přepnout na seznam mediálního obsahu v zařízení.
-  V závislosti na zařízení a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Úprava názvu a ikony externího zařízení

### > Zdroj

Můžete změnit název portu pro připojené externí zařízení nebo jej přidat do položky První obrazovka.




-  Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1. Přesuňte výběr na připojené externí zařízení.
2. Stiskněte navigační tlačítko Nahoru. K dispozici budou následující funkce.

 Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na typu portu.

### 1 Univerzální dálkové ovládání

Externí zařízení připojená k televizoru můžete ovládat pomocí dálkového ovladače Samsung. Pokud chcete ovládat externí zařízení, registrujte je s použitím následujících pokynů na obrazovce.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.

### 2 Upravit

Můžete přejmenovávat vstupní porty a měnit ikony zařízení.

### 3 Informace

Můžete si zobrazit podrobné informace o externích zařízeních připojených k televizoru.

### 4 Přidat na domovskou stránku

Můžete přidat port externího zařízení na obrazovku První obrazovka pro rychlé přepínání.

## Používání dalších funkcí

Na obrazovce [Zdroj](#) můžete využít následující funkce.

- **Remote Access**

Použijte televizor k přístupu do svého počítače prostřednictvím vzdáleného sdílení počítače nebo skrze Sdílení obrazovky (Bezdrát.).

 Další informace naleznete v části „Používání příručky Remote Access“.


- **Průvodce připojením**

Průvodce připojením zařízení.

- **Univerzální dálkové ovládání**



Umožňuje registrovat externí zařízení k dálkovému ovladači Samsung a pomocí tohoto ovladače je ovládat.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


 Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.

# Poznámky k připojení

Při připojení externího zařízení mějte na paměti následující.

-  Počet konektorů a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na modelu.
-  Při připojování externího zařízení k televizoru postupujte podle provozní příručky zařízení. Počet konektorů externích zařízení a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na výrobci.

## Poznámky k připojení prostřednictvím HDMI

- Doporučeny jsou následující typy kabelů HDMI:
    - High Speed HDMI Cable
    - High Speed HDMI Cable with Ethernet
    - Premium High Speed HDMI Cable
    - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
    - Ultra High Speed HDMI Cable
  - Použijte kabel HDMI s tloušťkou 17 mm nebo méně.
  - Pokud použijete necertifikovaný kabel HDMI, může se zobrazit prázdná obrazovka nebo chyba připojení.
  - Některé kabely HDMI a některá zařízení nemusí být s televizorem kompatibilní z důvodu odlišných specifikací HDMI.
  - Tento televizor nepodporuje funkci HDMI Ethernet Channel. Síť Ethernet je místní síť LAN (Local Area Network) vybudovaná pomocí koaxiálních kabelů podle standardu IEEE.
  - Pro dosažení nejlepší kvality obrazu UHD použijte kabel kratší než 3 metry.
  - Mnoho počítačových grafických karet nemá konektor HDMI a namísto něj má konektor DVI nebo DisplayPort. Pokud počítač nepodporuje výstup videa HDMI, připojte počítač kabelem HDMI-DVI nebo HDMI-DisplayPort.
  - Je-li k televizoru připojeno externí zařízení (například přehrávač DVD/BD nebo set-top box) přes rozhraní HDMI, automaticky se aktivuje režim synchronizovaného napájení. V režimu synchronizovaného napájení televizor nadále rozpoznává a připojuje externí zařízení přes kabel HDMI. Tuto funkci lze deaktivovat odpojením kabelu HDMI připojeného zařízení.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

## Poznámky k připojení zvukových zařízení

- Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, je vhodné použít AV přijímač.
- Pokud připojujete externí zvukové zařízení s použitím optického kabelu, nastavení **Zvukový výstup** se automaticky změní na připojené zařízení. Aby k tomu došlo, je potřeba externí zvukové zařízení před připojením kabelu zapnout. Chcete-li ručně změnit nastavení **Zvukový výstup**, proveďte jednu z následujících akcí:
  - Použijte obrazovku **Rychlé nastavení** k přepnutí na připojené zařízení:  
S použitím tlačítka **Vyberte** vyberte **Optický kabel** v nabídce **Zvukový výstup**. (🏠 > ⚙️ **Nastavení** > navigační tlačítko nahoru > **Zvukový výstup**).
  - Použijte obrazovku **Nastavení** k přepnutí na připojené zařízení:  
Vyberte možnost **Optický kabel** v nabídce **Zvukový výstup**. (🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**).
- Pokud připojené zvukové zařízení při používání vydává nezvyklý zvuk, může to být způsobeno jeho poruchou. V takovém případě požádejte o pomoc výrobce zvukového zařízení.
- Digitální zvuk je k dispozici pouze u vysílání v 5.1kanálovém formátu.

## Poznámky k připojení počítačů

- Informace o rozlišeních podporovaných televizorem najdete v části „Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)“.
- Pokud chcete bezdrátově propojit počítač a televizor, musí být obě zařízení připojena ke stejné síti.
- Při sdílení obsahu s dalšími síťovými zařízeními, například v systémech IP (internetový protokol) úložišť, nemusí být sdílení podporováno z důvodu konfigurace sítě, kvality nebo funkcí, pokud například síť obsahuje zařízení NAS (síťově připojené úložiště).

## Poznámky k připojení mobilních zařízení


- Pokud chcete používat funkci Smart View, musí mobilní zařízení podporovat funkci zrcadlení, jako je Zrcadlení obrazovky nebo Smart View. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje funkci zrcadlení, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
- Abyste mohli používat funkci Wi-Fi Direct, musí mobilní zařízení podporovat funkci Wi-Fi Direct. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje funkci Wi-Fi Direct, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
- Mobilní zařízení a televizor Smart TV musí být vzájemně propojeny ve stejné síti.
- V závislosti na podmínkách sítě může občas dojít k zastavení videa nebo zvuku.
- Při sdílení obsahu s dalšími síťovými zařízeními, například v systémech IP (internetový protokol) úložišť, nemusí být sdílení podporováno z důvodu konfigurace sítě, kvality nebo funkcí, pokud například síť obsahuje zařízení NAS (síťově připojené úložiště).


# Dálkový ovladač a periferní zařízení







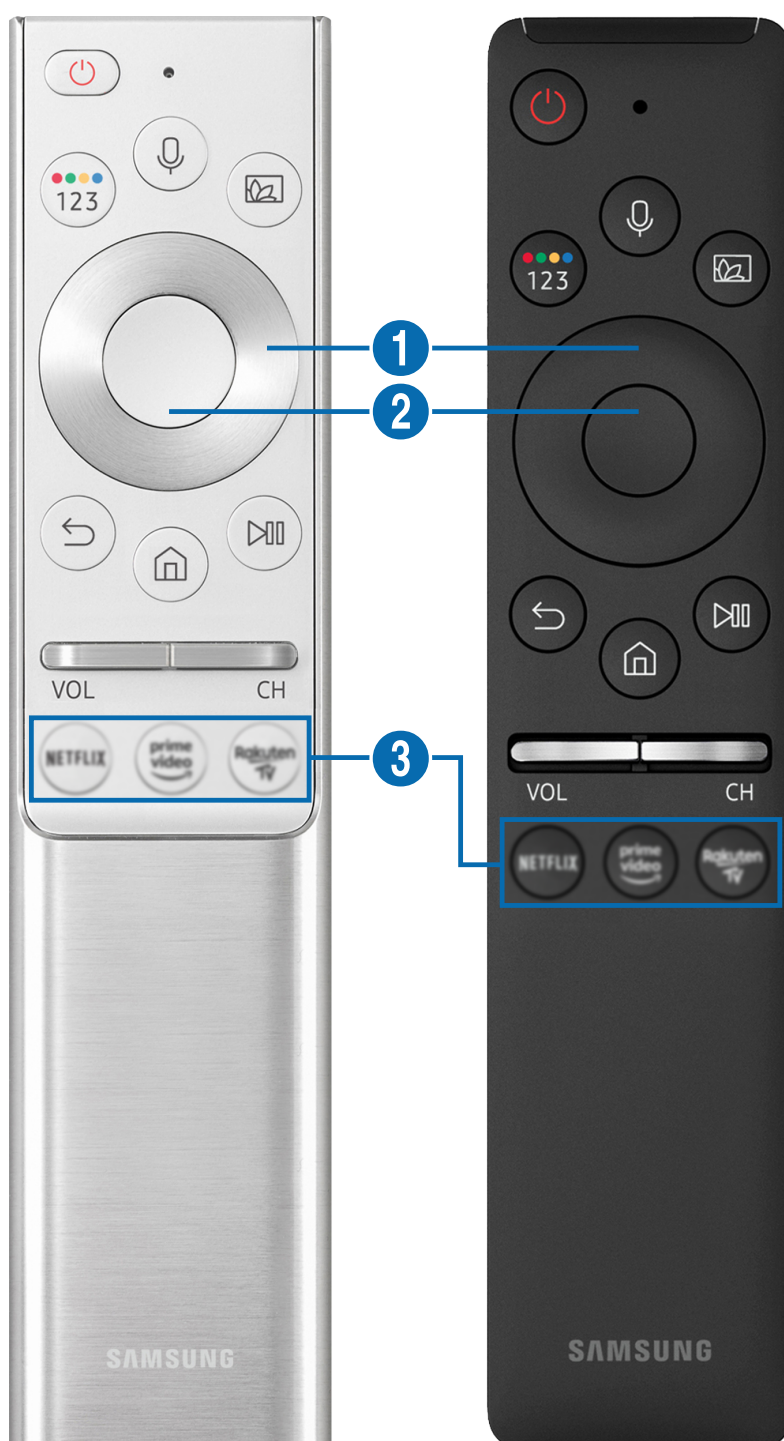

Televizor můžete ovládat pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart. Spárujte externí zařízení pro snazší použití, například klávesnici.





## Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (televizory QLED a SERIF)






Informace o tlačítkách na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, který se dodává s televizory QLED a SERIF.

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.



Tlačítko	Popis
 (Bixby)	<p>Spustí funkci Bixby. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spustíte funkci Bixby.</p> <p>Když stisknete tlačítko, zobrazí se v dolní části obrazovky nabídka <b>Explore Now</b>. Na obrazovku <b>Explore Bixby</b> se přesunete stisknutím tlačítka <b>Vyberte</b>.</p> <p> Podporované jazyky a funkce služby Bixby se mohou lišit podle geografické oblasti.</p>
 (Barevné / Číselné tlačítko)	<p>Při každém stisknutí tohoto tlačítka se střídavě zobrazí okno barevných tlačítek a virtuální číselná klávesnice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tato barevná tlačítka lze použít k ovládní konkrétní funkce, kterou právě používáte.</li> <li>Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka <b>Hotovo</b> zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod.</li> </ul> <p> Po stisknutí a podržení alespoň 1 sekundu na kanálu, který podporuje službu teletext, se na obrazovce zobrazí nabídka TTX. Další informace naleznete v části „<u>Funkce teletextu</u>“.</p> <p> Pokud se na obrazovce zobrazí tlačítko Tlačítko Barva s pruhem s čísly, vyberte tlačítko Tlačítko Barva a následně určete příslušnou barvu s použitím směrových tlačítek (nahoru/dolů/doleva/doprava) Používá se k přístupu k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce.</p>
 (Ambient Mode)	<p>V režimu televizoru stisknutím tlačítka přejděte do režimu <b>Ambient Mode</b>.</p> <p>Pokud stisknete tlačítko, zatímco je televizor vypnutý, televizor se zapne v režimu <b>Ambient Mode</b>.</p> <p> Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka nabídky <b>Zástupce</b>.</p> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.</p>
<p><b>1</b> Navigační klávesnice (nahoru/dolů/doleva/doprava)</p>	<p>Slouží k přesouvání výběru.</p>
<p><b>2</b> Vyberte</p>	<p>Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.</p>


Tlačítko	Popis
 (Zpět)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.
 (Smart Hub)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do zobrazení První obrazovka.
 (Přehrát/Pozastavit)	Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládní přehrávaného mediálního obsahu.
VOL (hlasitost)	Chcete-li změnit hlasitost televizoru, namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na snímač dálkového ovladače televizoru a pohybujte tlačítkem nahoru nebo dolů. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 1 sekundu, zobrazí se položka <a href="#">Zástupci usnadnění</a> .
CH (kanál)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku <a href="#">Programy</a> . Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka <a href="#">Seznam kanálů</a> . Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů můžete snadno měnit kanály.
 (tlačítko spuštění aplikace)	Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.


-  Ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart používejte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení, které nepodporuje technologii HDMI-CEC (Anynet+), je potřeba nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro zařízení. Další informace naleznete v části „[Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání](#)“.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení s podporou technologie HDMI-CEC (Anynet+), připojte zařízení k portu HDMI televizoru pomocí kabelu HDMI. Další informace naleznete v části „[Používání funkce Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.









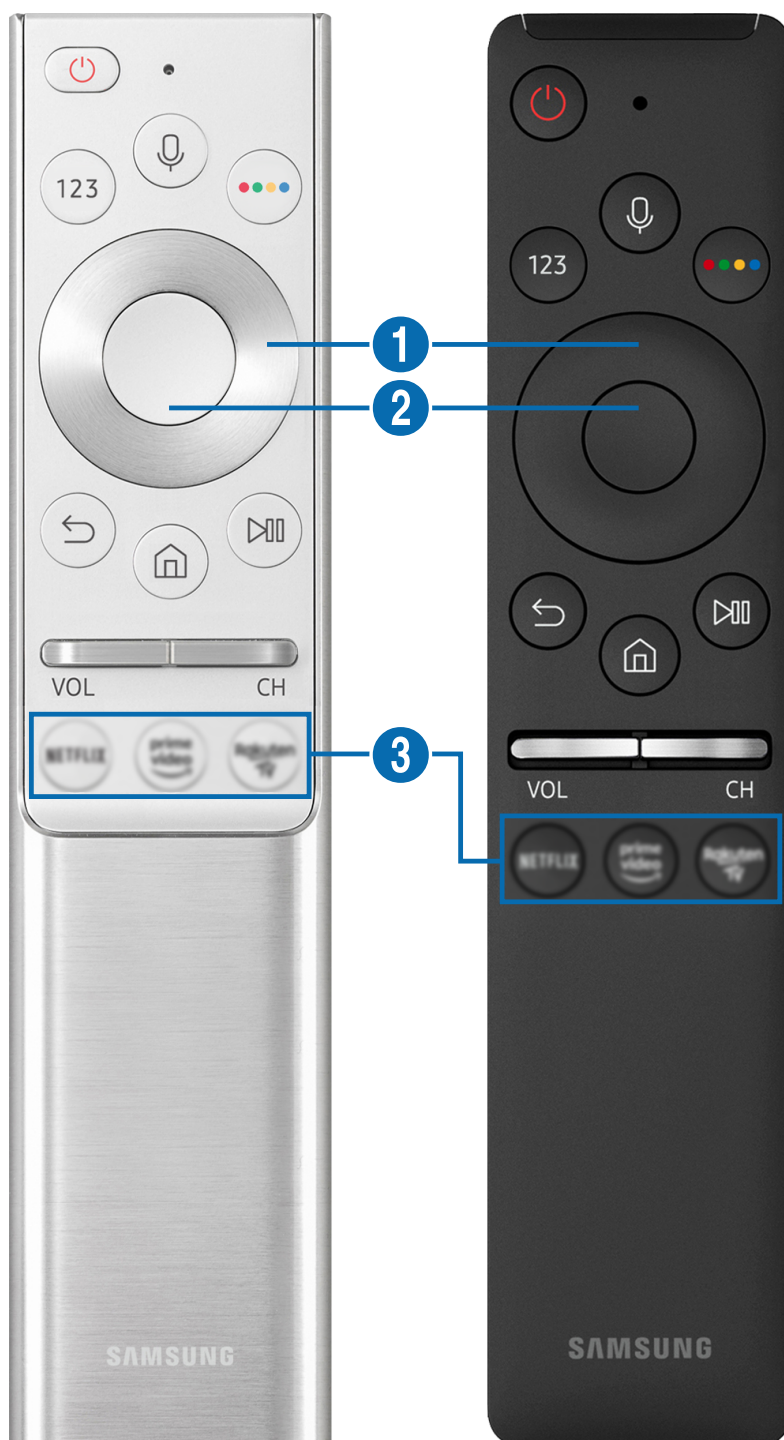




# Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (televizor UHD)






Informace o tlačítkách dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart, který se dodává s televizorem UHD.

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.




Tlačítko	Popis
 (Bixby)	<p>Spustí funkci Bixby. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spusťte funkci Bixby.</p> <p>Když stisknete tlačítko, zobrazí se v dolní části obrazovky nabídka <b>Explore Now</b>. Na obrazovku <b>Explore Bixby</b> se přesunete stisknutím tlačítka <b>Vyberte</b>.</p> <p> Podporované jazyky a funkce služby Bixby se mohou lišit podle geografické oblasti.</p>
 (Číselné tlačítko)	<p>Po stisknutí se na obrazovce objeví virtuální číselná klávesnice, prostřednictvím které můžete zadávat číselné hodnoty.</p> <p>Vyberte čísla a stisknutím tlačítka <b>Hotovo</b> zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod.</p> <p> Po stisknutí a podržení alespoň 1 sekundu na kanálu, který podporuje službu teletext, se na obrazovce zobrazí nabídka TTX. Další informace naleznete v části „<u>Funkce teletextu</u>“.</p>
 (Barevné tlačítko)	<p>Po stisknutí se na obrazovce zobrazí barevná tlačítka. Tato barevná tlačítka lze použít k ovládní konkrétní funkce, kterou právě používáte.</p>
 Navigační klávesnice (nahoru/dolů/doleva/ doprava)	<p>Slouží k přesouvání výběru.</p>
 Vyberte	<p>Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.</p>









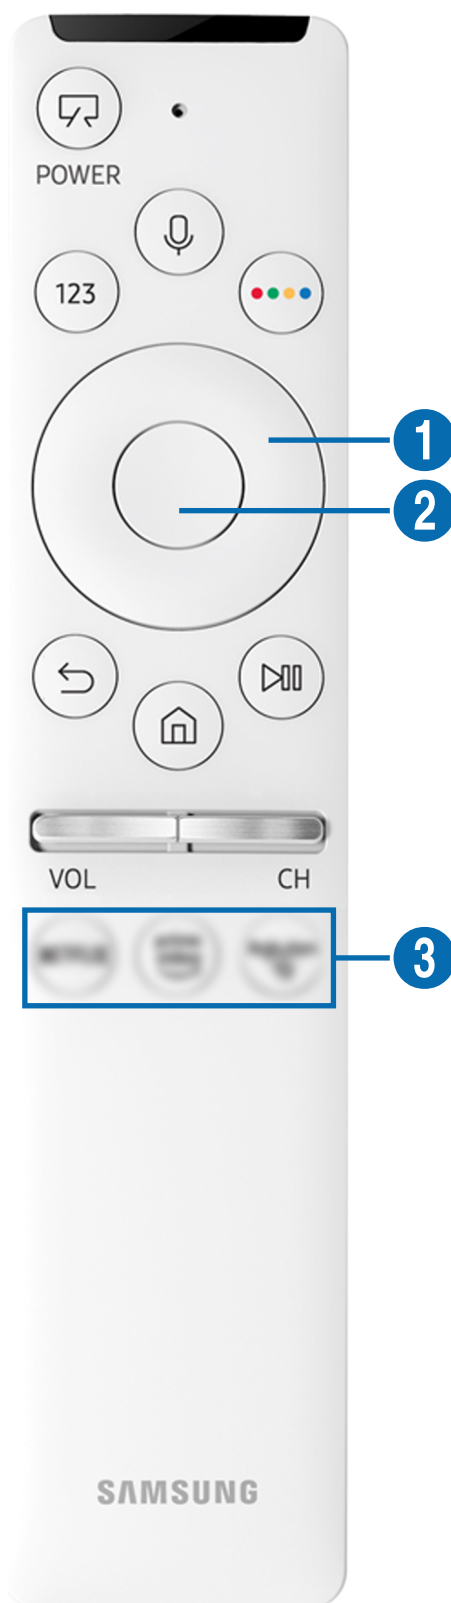

Tlačítko	Popis
 (Zpět)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.
 (Smart Hub)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do zobrazení První obrazovka.
 (Přehrát/Pozastavit)	Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládní přehrávaného mediálního obsahu.
VOL (hlasitost)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 1 sekundu, zobrazí se položka <a href="#">Zástupci usnadnění</a> .
CH (kanál)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku <a href="#">Programy</a> . Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka <a href="#">Seznam kanálů</a> . Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů můžete snadno měnit kanály.
 (tlačítko spuštění aplikace)	Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.


-  Ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart používejte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení, které nepodporuje technologii HDMI-CEC (Anynet+), je potřeba nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládní externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládní“.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení s podporou technologie HDMI-CEC (Anynet+), připojte zařízení k portu HDMI televizoru pomocí kabelu HDMI. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.






# Více informací o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (THE FRAME)

Dozvíte se informace o tlačítkách ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart dodávaného s televizorem THE FRAME.





Tlačítko	Popis
 (POWER)	<p>Při sledování televizoru stisknutím přepnete do režimu <b>Umění</b>. V režimu <b>Umění</b> stisknutím přepnete na sledování televizoru.</p> <p>Stisknutím a přidržením zcela vypnete televizor.</p> <p> Po vypnutí a opětovném zapnutí televizoru se zobrazí naposledy používaný režim.</p>
 (Bixby)	<p>Spustí funkci Bixby. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spusťte funkci Bixby.</p> <p>Když stisknete tlačítko, zobrazí se v dolní části obrazovky nabídka <b>Explore Now</b>. Na obrazovku <b>Explore Bixby</b> se přesunete stisknutím tlačítka <b>Vyberte</b>.</p> <p> Podporované jazyky a funkce služby Bixby se mohou lišit podle geografické oblasti.</p>
 (Číselné tlačítko)	<p>Po stisknutí se na obrazovce objeví virtuální číselná klávesnice, prostřednictvím které můžete zadávat číselné hodnoty.</p> <p>Vyberte čísla a stisknutím tlačítka <b>Hotovo</b> zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod.</p> <p> Po stisknutí a podržení alespoň 1 sekundu na kanálu, který podporuje službu teletext, se na obrazovce zobrazí nabídka TTX. Další informace naleznete v části „<a href="#">Funkce teletextu</a>“.</p>
 (Barevné tlačítko)	<p>Po stisknutí se na obrazovce zobrazí barevná tlačítka. Tato barevná tlačítka lze použít k ovládní konkrétní funkce, kterou právě používáte.</p> <p> Chcete-li rychle nastavit položky <b>Barva a jas</b> při používání režimu <b>Umění</b>, stiskněte tlačítko.</p>
 Navigační klávesnice (nahoru/dolů/doleva/ doprava)	<p>Slouží k přesouvání výběru.</p>
 <b>2</b> Vyberte	<p>Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.</p>


Tlačítko	Popis
 (Zpět)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.
 (Smart Hub)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do zobrazení První obrazovka.
 (Přehrát/Pozastavit)	Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládní přehrávaného mediálního obsahu.
VOL (hlasitost)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 1 sekundu, zobrazí se položka <a href="#">Zástupci usnadnění</a> .
CH (kanál)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku <a href="#">Programy</a> . Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka <a href="#">Seznam kanálů</a> . Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů můžete snadno měnit kanály.
 (tlačítko spuštění aplikace)	Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.



-  Ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart používejte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení, které nepodporuje technologii HDMI-CEC (Anynet+), je potřeba nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro zařízení. Další informace naleznete v části „[Ovládní externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládní](#)“.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení s podporou technologie HDMI-CEC (Anynet+), připojte zařízení k portu HDMI televizoru pomocí kabelu HDMI. Další informace naleznete v části „[Používání funkce Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

# Připojení ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart k televizoru

Připojte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart pro ovládání televizoru.

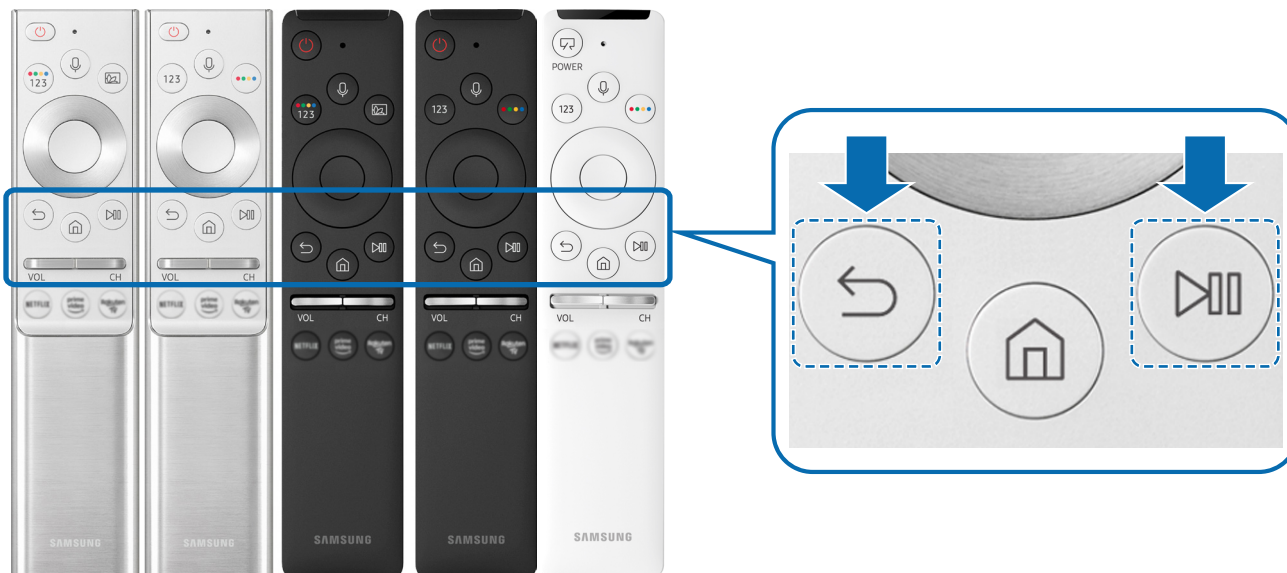Při prvním zapnutí televizoru dojde k automatickému spárování ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem. Pokud se ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem automaticky nespáruje, namiřte jej na přední část televizoru a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači.










-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.

# Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání

Ovládejte televizor a připojená externí zařízení dálkovým ovladačem Samsung.

## > Zdroj > Univerzální dálkové ovládání

Externí zařízení připojená k televizoru můžete ovládat pomocí dálkového ovladače Samsung. Pokud chcete ovládat externí zařízení, registrujte je s použitím následujících pokynů na obrazovce.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  K ovládání externích zařízení Samsung můžete také využít funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)**, která umožňuje ovládání jedním dálkovým ovladačem televizoru bez potřeby dalšího nastavování.
-  Některá externí zařízení připojená k televizoru nemusí funkci univerzálního dálkového ovladače podporovat.
-  Neumísťujte před externí zařízení ani logo televizoru žádné překážky. Může to způsobit nesprávný přenos signálu z dálkového ovladače.
-  Televizor si zapamatuje jak externí zařízení, tak port pro jeho připojení (HDMI 1, HDMI 2 apod.).
-  Pokud se vám nedaří ovládat externí zařízení pomocí ovladače Univerzální dálkové ovládání, zkuste upravit polohu externích zařízení.
-  V závislosti na instalačním prostředí televizoru a funkcích externích zařízení nemusí tato funkce fungovat správně.



# Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

Připojená externí zařízení s podporou technologie Anynet+ (HDMI-CEC) můžete ovládat dálkovým ovladačem televizoru.

Pomocí dálkového ovladače televizoru můžete ovládat externí zařízení, která jsou k televizoru připojena pomocí kabelu HDMI a zároveň podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC). Mějte na paměti, že funkci Anynet+ (HDMI-CEC) můžete nastavit a ovládat pouze pomocí dálkového ovladače.

## Připojení externího zařízení prostřednictvím funkce Anynet+ a příslušných nabídek





 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 





1. Nastavte položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** na možnost **Zapnuto**.
2. Připojte k televizoru zařízení HDMI-CEC.
3. Zapněte připojené externí zařízení.

Zařízení se automaticky připojí k televizoru. Po dokončení připojení můžete používat nabídky připojeného zařízení na obrazovce televizoru a ovládat zařízení z dálkového ovladače televizoru.

 Proces připojení může trvat až 2 minuty.

## Přečtěte si před připojením externího zařízení Anynet+ (HDMI-CEC).

-  Zařízení s podporou funkce Anynet+ (HDMI-CEC) musí být k televizoru připojena kabelem HDMI. Upozorňujeme, že některé kabely HDMI nemusejí funkci Anynet+ (HDMI-CEC) podporovat.
-  Pro ovládání set-top boxů kabelové televize, přehrávačů Blu-ray a domácích kin jiných výrobců, která nepodporují funkci HDMI-CEC, můžete nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač televizoru. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
-  Funkci Anynet+ nelze použít k ovládání externích zařízení, která nepodporují technologii HDMI-CEC.
-  Za určitých okolností nemusí dálkový ovladač televizoru fungovat. Dojde-li k tomu, nastavte zařízení znovu jako zařízení podporující službu Anynet+ (HDMI-CEC).

-  Služba Anynet+ (HDMI-CEC) funguje pouze s externími zařízeními, která podporují připojení HDMI-CEC, a pouze tehdy, pokud jsou tato zařízení v pohotovostním režimu nebo zapnutá.
-  Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat až 12 kompatibilních externích zařízení (až 3 stejného typu), s výjimkou domácích kin. Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat pouze jeden systém domácího kina.
-  Pokud chcete poslouchat 5.1kanálový zvuk z externího zařízení, připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI a připojte systém domácího kina 5.1 přímo ke konektoru digitálního zvukového výstupu externího zařízení.
-  Pokud bylo externí zařízení nastaveno na funkci Anynet+ i na univerzální dálkový ovladač, je zařízení možné ovládat pouze pomocí univerzálního dálkového ovladače.

## Ovládání televizoru pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu






Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu usnadňuje ovládání televizoru.

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Správce vstupních zařízení** 


Pro snazší ovládání televizoru lze připojit klávesnici, myš nebo gamepad.





### Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu USB

Připojte kabel klávesnice, myši nebo gamepadu ke konektoru USB.






-  Pokud připojíte myš, bude dostupná pouze v aplikaci **Internet** a funkci **Remote Access**.
-  Gamepady USB se vstupem XInput jsou podporovány.
-  Další informace najdete v části **Vstupní zařízení** na straně **Průvodce připojením**  >  **Zdroj** > **Průvodce připojením** > **Vstupní zařízení**).

### Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu Bluetooth

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Správce vstupních zařízení** > **Seznam zařízení Bluetooth**

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Pokud zařízení nebylo rozpoznáno, přemístěte klávesnici blíže k televizoru a poté vyberte možnost **Obnovit**. Televizor znovu vyhledá dostupná zařízení.
-  Pokud připojíte myš, bude dostupná pouze v aplikaci **Internet**.
-  Více informací o tom, jak připojit zařízení Bluetooth, najdete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.

## Používání klávesnice a myši

Tlačítko	Popis
Navigační klávesy	Přesunutí výběru
Klávesa Windows	Zobrazení nastavení televizoru
Klávesa Enter	Výběr položky nebo spuštění vybrané položky
Klávesa ESC	Slouží k návratu na předchozí obrazovku
Klávesa F1 / F2 / F3 / F4	Barevná tlačítka –  /  /  / 
Klávesa F5	Zobrazí obrazovku První obrazovka
Klávesa F6	Zobrazí obrazovku <a href="#">Zdroj</a>
Klávesa F7	Zobrazí obrazovku <a href="#">Seznam kanálů</a>
Klávesa F8	Ztlumení zvuku
Klávesa F9 / F10	Nastavení hlasitosti
Klávesa F11 / F12	Přepnutí kanálu
Nahoru/Dolů	Procházení webové stránky zobrazené v aplikaci <a href="#">Internet</a> .
Kliknutí levým tlačítkem	Dostupné pouze v aplikaci <a href="#">Internet</a> . Kliknutím na nabídku nebo odkaz můžete provést funkci stejně jako na počítači.
Kliknutí pravým tlačítkem	Dostupné pouze v aplikaci <a href="#">Internet</a> . Můžete používat následující funkce:  Možnosti zobrazené v nabídce se mohou lišit v závislosti na vybrané položce. <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Otevřeno</a></li><li>• <a href="#">Otevřít odkaz na nové kartě</a></li><li>• <a href="#">Zapnout Rolovací režim</a></li></ul>

 Hlavní funkce se mohou u některých aplikací lišit.

## Nakonfigurování vstupních zařízení

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Správce vstupních zařízení**

- **Nastavení klávesnice**


Klávesnici můžete nastavit pomocí funkce [Jazyk klávesnice](#) a [Typ klávesnice](#).

- **Nastavení myši**

Myš můžete nastavit pomocí funkce [Primární tlačítko](#) a [Rychlost ukaz.](#).

## Zadávání textu pomocí Virtuální klávesnice na obrazovce

Použití virtuální klávesnice k zadávání textu na televizoru.

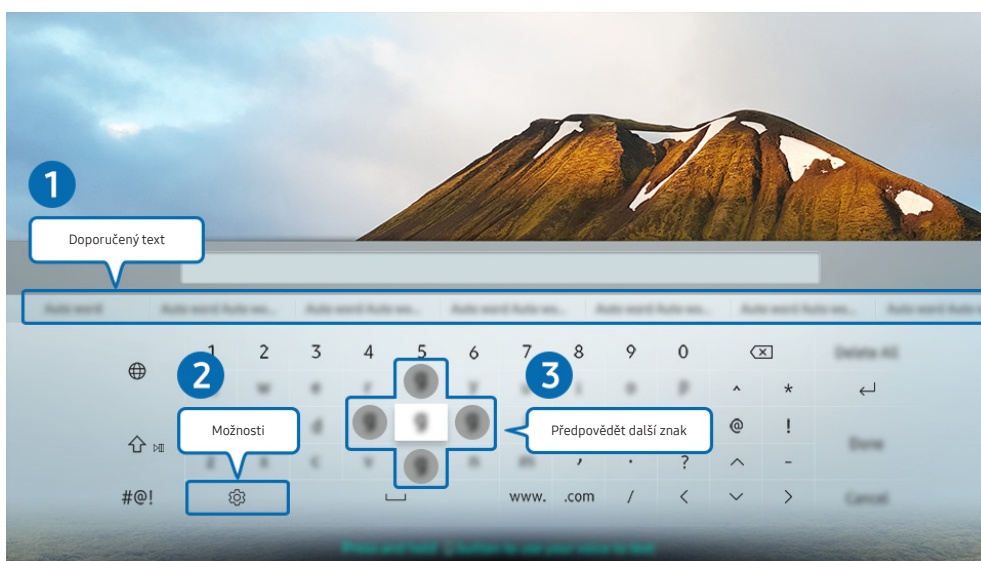

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

### **1** Doporučený text

Zadáte-li slovo k vyhledání, zobrazí tato funkce příslušné návrhy, ze kterých můžete jeden vybrat.

## 2 Možnosti

Na obrazovce virtuální klávesnice vyberte možnost . K dispozici jsou následující možnosti:


 Dostupné možnosti se mohou lišit podle aktuálně spuštěné funkce.

- **Doporučený text**
- **Obnovit data doporučeného textu**
- **Předpovědět další znak (při používání směrových tlačítek)**
- **Jazyk**

## 3 Předpovědět další znak

Pokaždé, když zadáte znak na virtuální klávesnici, zobrazí se následující předpokládané zadané znaky. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači můžete jednu z těchto možností vybrat.

## Zadávání textu pomocí mikrofону dálkového ovladače a virtuální klávesnice na obrazovce

Když bude na obrazovce virtuální klávesnice, stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, mluvte do mikrofónu na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a pak tlačítko uvolněte. Vyslovovaný text se bude zobrazovat na obrazovce.

 Zadání textu hlasem nemusí být u některých funkcí podporováno.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.











# Inteligentní funkce

Prostřednictvím služby Smart Hub můžete využívat nejrůznější aplikace.

## Používání funkce Smart Hub


Zobrazení popisu základních funkcí služby Smart Hub.


Ze služby Smart Hub můžete používat funkci pro vyhledávání na internetu, instalovat a používat různé aplikace, prohlížet fotografie, přehrávat videa nebo poslouchat hudbu uloženou na externích úložných zařízeních a provádět další funkce.

-  Některé služby Smart Hub jsou zpoplatněny.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musí být televizor připojen k internetu.
-  Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k internetu.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) můžete zobrazit tak, že přejdete do části  >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#). [Spustit](#)
-  Jestliže chcete službu Smart Hub přestat používat, můžete smlouvu zrušit. Chcete-li zrušit smluvní podmínky služby Smart Hub, přestože je povinná, vyberte možnosti [Obnovit Smart Hub](#) ( >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Obnovit Smart Hub](#)).

## Zobrazení obrazovky První obrazovka

Stiskněte tlačítko .

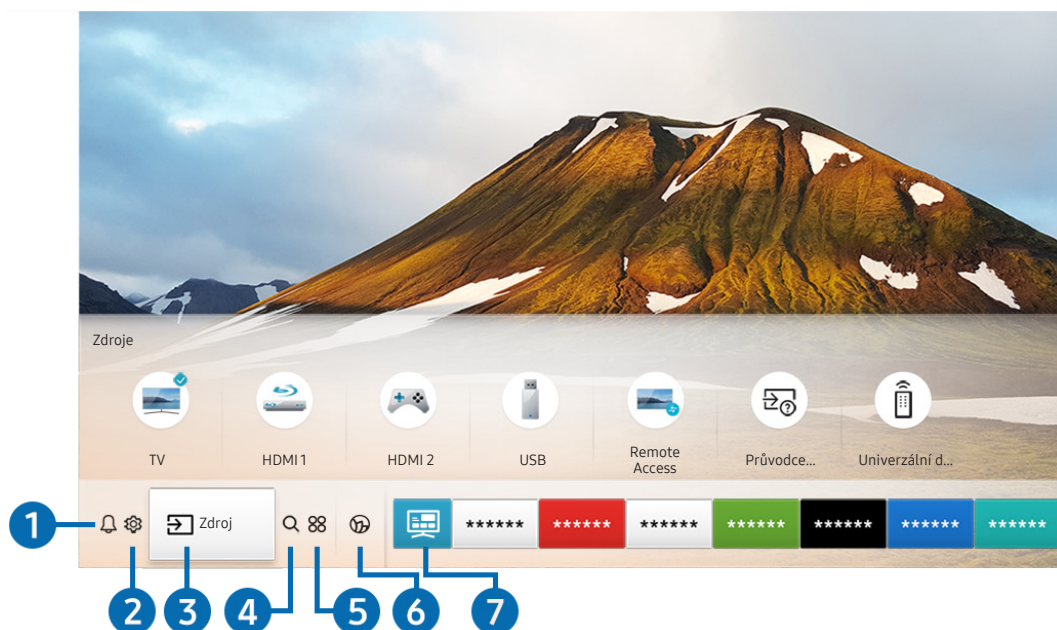



 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Na obrazovce První obrazovka můžete snadno spouštět aplikace, které jste předtím nebo často používali. Aplikace lze na obrazovce též přemísťovat nebo odstranit.

### Oznámení

Můžete si zobrazit seznam oznámení pro všechny události televizoru. Když nastane čas vysílání plánovaného programu nebo dojde k nějaké události na registrovaném zařízení, zobrazí se na obrazovce oznámení.

Pokud přesunete výběr na možnost **Oznámení** a poté stisknete tlačítko Vyberte, zobrazí se na pravé straně okno s upozorněním a budou k dispozici následující funkce:

-  **Odstranit vše**  
Smazání všech oznámení.
-  **Nastavení**
  - Můžete vybrat služby, o kterých chcete být informováni.
  - Pokud zvolíte možnost **Povolit zvuk**, upozornění budou zobrazována s oznamovacím zvukem.

## 2 Nastavení

Jakmile vyberete ikonu **Nastavení**, v horní části nabídky se zobrazí seznam ikon rychlých nastavení. Často používané funkce lze rychle nastavit kliknutím na ikony.

- **e-Manual**

Můžete si otevřít příručku, která je součástí televizoru.

- **Inteligentní režim**

V režimu **Inteligentní režim** televizor rozpoznává a analyzuje okolí, obsah a způsoby, jakými jej používáte, aby vám zajistil co nejlepší divácký zážitek. Funkci **Inteligentní režim** zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka **Vyberte**. Podrobnosti upravíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru a výběrem možnosti **Nastavení Inteligentního režimu**.



Protože je tato funkce specifická pro televizory QLED, THE FRAME a SERIF, nemusí být v závislosti na modelu podporována.



Další informace o funkci Inteligentní režim naleznete v části „Používání příručky Inteligentní režim“.

- **Režim obrazu**

Můžete vybrat režim obrazu, který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování. Režim obrazu můžete změnit pomocí tlačítka **Vyberte**. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost **Nastavení obrazu**.

- **Zvukový režim**

Můžete vybrat režim zvuku, který vám zajistí nejlepší zážitek z poslechu. Režim zvuku můžete změnit pomocí tlačítka **Vyberte**. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost **Nastavení ekvalizéru**.

- **Zvukový výstup**

Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor používat pro výstup zvuku. Výstup zvuku můžete změnit pomocí tlačítka **Vyberte**. Pokud se chcete připojit k reproduktoru Bluetooth, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost **Bluetooth Seznam reproduktorů**.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být připojení k reproduktoru Bluetooth podporováno.

- **Režim hry**

Zapnutím režimu hry optimalizujete nastavení televizoru pro hraní počítačových her na herních konzolích, například na systému PlayStation™, Xbox™ nebo Nintendo Switch™. Funkci **Režim hry** zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka **Vyberte**. Podrobnosti upravíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru a výběrem možnosti **Přejít na Nastavení Režimu hry**.



Více informací o funkci Režim hry naleznete v části „Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení“.



Tato funkce je dostupná pouze při použití externího vstupního zdroje.

- **Titulky**

Televizní vysílání můžete sledovat s titulky. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci **Titulky**, stiskněte tlačítko **Vyberte**. Chcete-li spustit funkci **Zástupci usnadnění**, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost **Zástupci usnadnění**.



- **Jazyk zvuku**

Můžete změnit jazyk zvuku, který chcete poslouchat. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost **Přejít na Možnosti zvuku**.

- **PIP**

Během používání připojeného mobilního zařízení můžete sledovat televizní vysílání v malém okně obrazu v obraze (PIP). Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost **Nastavení PIP**.

- **Síť**

Můžete si zobrazit aktuální síť a stav připojení k internetu. Stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte **Stav sítě** nebo **Nastavení sítě**.

- **Velikost obrazu**

Můžete změnit velikost obrazu, kterou chcete sledovat. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost **Přejít na Velikost obrazu**.

- **Teplota barev**

Můžete vybrat barevný tón, který vyhovuje vašim podmínkám sledování. Chcete-li změnit barevný tón na tón, který si přejete, stiskněte tlačítko **Vyberte**.

- **Auto Motion Plus**

Máte možnost optimalizovat obraz, který obsahuje hodně pohybu. Tuto funkci zapnete či vypnete tlačítkem **Vyberte**. Podrobnosti upravíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru, výběrem možnosti **Nastavení Auto Motion Plus** a stisknutím tlačítka **Vyberte**.

- **Zvýraznění kontrastu**

Máte možnost zabránit nadměrným rozdílům mezi světlými a tmavými oblastmi televizní obrazovky. Nastavení **Zvýraznění kontrastu** změňte stisknutím tlačítka **Vyberte**.

- **Formát digitálního výstupu zvuku**

U digitálního videa můžete změnit výstupní formát. Volba **Dolby Digital+** je dostupná pouze prostřednictvím připojení HDMI (ARC), a to u externích zařízení podporujících formát Dolby Digital+.

- **Kolorim. prostor**

Barevné spektrum máte možnost nastavit na televizní obrazovce. Chcete-li změnit barevný prostor na prostor, který si přejete, stiskněte tlačítko **Vyberte**. Podrobnosti upravíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru a výběrem možnosti **Nastavení kolorimetrického prostoru**.

- **Správce zařízení televizoru**

Spuštěním **Správce zařízení televizoru** si můžete ihned zobrazit a snadno optimalizovat využití procesoru, paměti a úložiště televizoru.

 Stisknutím možnosti  **Nastavení** se zobrazí celá dostupná nabídka nastavení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

### 3 Zdroj

Můžete vybrat externí zařízení připojené k televizoru.

 Další informace naleznete v části „[Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru](#)“.

### 4 Hledat

Můžete vyhledávat kanály, programy, názvy filmů a aplikace ve službě Smart Hub.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.

### 5 APPS




Po instalaci příslušných aplikací můžete v televizoru bezplatně sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu, předpovědi počasí a her.


 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.


 Další informace naleznete v části „[Používání služby APPS](#)“.

### 6 Ambient Mode

Když zrovna nesledujete televizor, můžete si vylepšit svůj obývací prostor promítáním dekorativního obsahu odpovídajícího okolí nebo sledovat důležité informace v reálném čase, jako je počasí, čas a zprávy.

Režim **Ambient Mode** zapnete tlačítkem . Stisknutím tlačítka  se vrátíte do režimu televizoru. Televizor vypnete stisknutím tlačítka .

Pokud stisknete tlačítko , když je televizor vypnutý, zapne se v režimu **Ambient Mode**.

 Pokud používáte jiný dálkový ovladač než Dálkové ovládání Samsung Smart, může být přechod do režimu **Ambient Mode** omezen.

 Protože je tato funkce specifická pro televizory QLED a SERIF, nemusí být v závislosti na modelu podporována.


 Další informace o funkci **Ambient Mode** naleznete v části „[Používání funkce Ambient Mode](#)“.

### 7 Univerzální průvodce

**Univerzální průvodce** je aplikace, ve které na jednom místě najdete nejrůznější obsah, například televizní seriály, divadelní představení a filmy. **Univerzální průvodce** vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.



 Další informace o funkci **Univerzální průvodce** naleznete v části „[Používání aplikace Univerzální průvodce](#)“.


 Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Umění

Pokud právě nesledujete televizi, nebo když je televizor vypnutý, můžete použít režim **Umění** k úpravě obrazového obsahu, například artworků nebo obrázků, nebo k zobrazení obsahu.

-  Tato funkce je podporována pouze u modelu THE FRAME.
-  Další informace naleznete v dodávané uživatelské příručce.

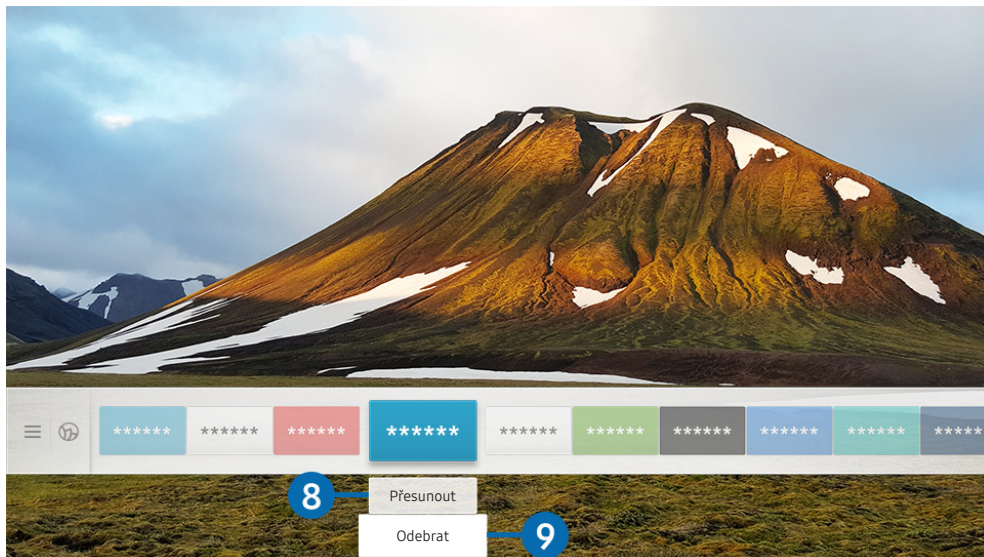


-  Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

### **8** Přesunutí položky na obrazovce První obrazovka

Přesuňte výběr na aplikaci, kterou chcete přesunout, stiskněte směrové tlačítko dolů na dálkovém ovladači a pak vyberte **Přesunout**. Přesuňte aplikaci do požadované polohy stisknutím směrového tlačítka doleva nebo doprava a pak stiskněte tlačítko Vyberte. Vybraná aplikace se přesune na První obrazovce.

### **9** Odstranění položky na obrazovce První obrazovka

Přesuňte výběr na aplikaci, kterou chcete odstranit, stiskněte směrové tlačítko dolů na dálkovém ovladači a pak vyberte **Odebrat**. Vybraná aplikace se odstraní.

-  Na obrazovce První obrazovka můžete s použitím funkce APPS přidat aplikace, které chcete často používat. Postup přidání oblíbené aplikace na obrazovku První obrazovka najdete v části „Správa instalovaných aplikací“.

## Automatické spuštění služby Smart Hub

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Inteligentní funkce](#) > [Automaticky spustit Smart Hub](#) 

Když nastavíte možnost [Automaticky spustit Smart Hub](#) na [Zapnuto](#), televizor zobrazí domovskou obrazovku První obrazovka automaticky při zapnutí televizoru. Tuto funkci můžete také zapnout či vypnout. V aktuální nabídce stiskněte tlačítko Vyberte.




## Automatické spuštění naposledy používané aplikace

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Inteligentní funkce](#) > [Automaticky spustit poslední aplikaci](#) 

Je-li funkce [Automaticky spustit poslední aplikaci](#) nastavena na hodnotu [Zapnuto](#), po zapnutí televizoru se automaticky spustí naposledy používaná aplikace. Tuto funkci můžete také zapnout či vypnout. V aktuální nabídce stiskněte tlačítko Vyberte.

 V závislosti na aplikaci nemusí být tato funkce podporována.

## Testování připojení služby Smart Hub

 >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Spustit test připojení ke Smart Hub](#) 

## Resetování služby Smart Hub




 >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Obnovit Smart Hub](#) 

 Nastavení služby Smart Hub můžete resetovat. Pro resetování služby Smart Hub zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“). Kód PIN můžete nastavit v nabídce  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Změna kódu PIN](#).

# Používání účtu Samsung

Vytvořte si a spravujte vlastní účet Samsung.

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** **Spustit**

 Po přihlášení ke svému účtu Samsung si můžete zobrazit celý text dokumentu Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů v nabídce  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Můj účet** > **Smluvní podmínky, Ochrana os. úd..**

 Rovněž můžete vytvořit účet Samsung na webu <http://account.samsung.com>. Po vytvoření účtu můžete používat stejné ID v televizoru i na webu Samsung.

## Přihlášení k účtu Samsung


 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Přihlásit**

## Vytvoření nového účtu

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Vytvořit účet**



Vytvořte nový účet Samsung podle pokynů na obrazovce.

 Další informace o smluvních podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů zobrazíte výběrem možnosti **Zobrazit detaily**.

 Pro ochranu osobních údajů vyberte možnost **Výběr obrázku v profilu a zadání hesla (vysoké zabezpečení)** v části pod polem pro zadání hesla.

 Chcete-li, aby se televizor při zapnutí automaticky přihlásil k vašemu účtu, zaškrtněte možnost **Zachovat přihlášení**.

## Vytvoření účtu Samsung pomocí účtu PayPal

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Vytvořit pomocí účtu na PayPal**

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

# Správa účtu Samsung



 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Účet Samsung](#) > [Můj účet](#)

Když se přihlásíte k účtu Samsung, můžete využít následující funkce:

- **Odhlásit**

Pokud televizor sdílí více lidí, můžete se od účtu odhlásit, aby ho ostatní neviděli.



Od účtu [Účet Samsung](#) ( >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Účet Samsung](#)) se odhlásíte přesunutím kurzoru na ikonu účtu a stisknutím tlačítka **Vyberte**. Když se objeví automaticky otevírané okno, vyberte možnost **Odhlásit**.

- **Upravit profil**

Máte možnost upravit informace o účtu.

- **Informace o platbě**

Můžete si prohlížet a spravovat své platební informace.

- **Zálohovat**

Můžete si zálohovat nastavení televizoru na své úložiště Samsung Cloud. Při resetování či výměně televizoru můžete také obnovit jeho nastavení pomocí zálohovaného nastavení.

- **Synchronizovat Internet**

Po přihlášení k účtu Samsung a konfiguraci nastavení funkce Synchronizovat Internet můžete sdílet oblíbené položky a webové záložky zaregistrované pomocí jiných zařízení.

- **Odebrat účet**

Účet můžete z televizoru také odstranit. I když z televizoru odstraníte svůj účet Samsung, nedojde ke zrušení předplatného. Předplatné můžete zrušit ze svého účtu [Účet Samsung](#), když navštívíte web pro správu účtů Samsung (<http://account.samsung.com>).

- **Smluvní podmínky, Ochrana os. úd.**

Můžete si zobrazit smlouvu s koncovým uživatelem a zásady ochrany osobních údajů.

# Používání funkce Ambient Mode

Informujte se o funkcích dostupných v režimu Ambient Mode, které jsou specifické pro televizory QLED a SERIF.


## > Ambient Mode


Když zrovna nesledujete televizor, můžete si vylepšit svůj obývací prostor promítáním dekorativního obsahu odpovídajícího okolí nebo sledovat důležité informace v reálném čase, jako je počasí, čas a zprávy.

 Protože je tato funkce specifická pro televizory QLED a SERIF, nemusí být v závislosti na modelu podporována.


## Zapnutí režimu Ambient Mode

Chcete-li zapnout režim **Ambient Mode** z obrazovky sledování televize, stiskněte tlačítko  nebo vyberte možnost  >  Ambient Mode.



Pokud stisknete tlačítko , když je televizor vypnutý, zapne se v režimu **Ambient Mode**.

 Pokud používáte jiný dálkový ovladač než Dálkové ovládání Samsung Smart, může být přechod do režimu **Ambient Mode** omezen.
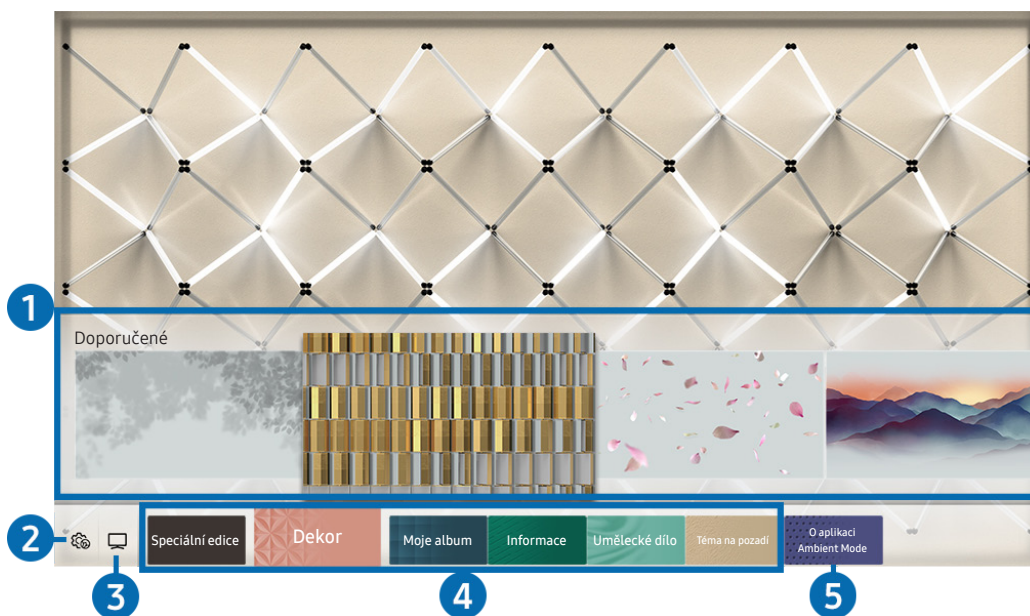
## Obrazovka prohlížeče v režimu Ambient Mode



 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Když stisknete tlačítko  nebo tlačítko  v režimu **Ambient Mode**, zobrazí se v dolní části obrazovky prohlížečí obrazovka režimu **Ambient Mode**. Na obrazovce prohlížeče **Ambient Mode** je možné vybírat obsah a upravovat nastavení režimu **Ambient Mode**.

## 1 Ukázka funkcí a obsahu

Vyberete-li v dolní části obrazovky kategorii, objeví se zde ukázka dostupných funkcí a obsahu.


Podrobné informace o jednotlivých položkách obsahu si zobrazíte tak, že na položku zacílíte a stisknete navigační tlačítko.

## 2 Nastavení Ambient

Máte možnost konfigurovat následující nastavení režimu **Ambient Mode**:



- **Automatický jas**

Úpravy automatického nastavení jasu v režimu **Ambient Mode**.

 Když je tato funkce nastavená na hodnotu **Vypnuto**, úroveň jasu televizoru se automaticky nepřizpůsobuje podle okolního osvětlení.

- **Vypnout za**

Nastavení času, kdy se obrazovka v režimu **Ambient Mode** automaticky vypne.

 Pokud po nastavenou dobu nedojde k zadání pokynu pomocí dálkového ovladače, obrazovka se vypne. Chcete-li obrazovku v režimu **Ambient Mode** znovu zapnout, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko .

- **Obnovit všechny fotografie**

Resetuje fotografie importované z mobilního zařízení nebo služby Samsung Cloud.


## 3 TV

Můžete vstoupit na obrazovku sledování televize.



## 4 Volba kategorie obsahu



Máte možnost vybrat pro obrazovku režimu **Ambient Mode** upřednostňovaný obsah a pozadí.

-  Kategorie dostupného obsahu se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.
- **Speciální edice**


Umožňuje vám vychutnat si kreativní grafiku a interiérový design od nejproslulejších umělců a designérů na světě.
- **Dekor**

Umožňuje vám vybrat si obsah s praktickým a krásným vzhledem.
- **Moje album**

Umožňuje nastavit fotografii uloženou v mobilním zařízení nebo ve službě Samsung Cloud jako tapetu obrazovky režimu **Ambient Mode**.



  -  K importování fotografií z mobilního zařízení nebo služby Samsung Cloud použijte aplikaci SmartThings svého mobilního zařízení.
  -  Další informace o tom, jak nakonfigurovat nastavení fotografií, naleznete po výběru možnosti **Zobrazit nápovědu**. Tato funkce je dostupná, jakmile vyberete některou z fotografií v kategorii **Moje album**.
- **Informace**

Umožňuje vám vybrat si důležité informace v reálném čase, jako jsou informace o počasí, teplotě, čase a zprávy.

  -  V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- **Umělecké dílo**

Umožňuje vám vybírat si obsah, jako jsou slavné světové fotografie a umění.
- **Téma na pozadí**

Umožňuje vám nastavit si motiv pozadí od společnosti Samsung.

  -  Pomocí aplikace SmartThings v mobilním zařízení vyfotografujte stěnu a vytvořte tak vlastní motiv pozadí. Při použití této funkce může dojít při přenosu a optimalizaci obrazu v závislosti na stavu sítě ke zpoždění.
  -  Vámi vytvořený motiv pozadí můžete nastavit jako pozadí položky obsahu. Motiv pozadí jako pozadí položky obsahu nastavíte stisknutím navigačního tlačítka dolů na obrazovce režimu **Ambient Mode**.

## 5 O aplikaci Ambient Mode

Můžete si zobrazit informace o režimu **Ambient Mode**.

## Použití efektů na obsah


Když si užíváte obsah v režimu **Ambient Mode**, můžete stisknutím navigačního tlačítka směrem dolů měnit následující nastavení obsahu:

 Dostupnost těchto funkcí závisí na daném obsahu.

- **Pozadí**

Změny pozadí obsahu.

 Dostupnost této funkce závisí na daném obsahu.

 Aplikaci SmartThings v mobilním zařízení můžete použít k pořízení fotografií stěn a vytvořit tak vlastní motiv pozadí. Vyberte ikonu **Návody**, kde najdete další informace. Při použití této funkce může dojít při přenosu a optimalizaci obrazu v závislosti na stavu sítě ke zpoždění.

- **Efekty stínování**

Aplikuje na obsah vám vybraný efekt stínování.

 Dostupnost této funkce závisí na daném obsahu.

- **Jas**

Nastaví jas obsahu.

- **Sytost**

Nastaví saturaci obsahu.

- **Teplota barev**

Nastaví barvy obsahu.



- **Odstín červené / Odstín zelené / Odstín modré**

Nastaví kontrast červené, zelené a modré.

## Zobrazí podrobné informace o obsahu

Když si užíváte obsah v režimu **Ambient Mode** a chcete zobrazit podrobné informace o obsahu, stiskněte navigační tlačítko směrem nahoru.

## Přechod z režimu Ambient Mode na obrazovku sledování televize

Chcete-li přejít z režimu **Ambient Mode** na obrazovku sledování televize, stiskněte tlačítko  nebo vyberte možnost  TV na obrazovce prohlížení v režimu **Ambient Mode**.

 Pokud stisknete tlačítko , když je televizor vypnutý, objeví se obrazovka sledování televize.

# Používání příručky Remote Access

Použijte televizor k přístupu do svého počítače prostřednictvím vzdáleného sdílení počítače nebo skrze Sdílení obrazovky (Bezdrát.).



 >  Zdroj > Remote Access


Televizor můžete použít k přístupu do svého počítače prostřednictvím vzdáleného sdílení počítače nebo skrze Sdílení obrazovky (Bezdrát.).

 Než tuto funkci spustíte, připojte k televizoru klávesnici nebo myš.

- **Vzdálený počítač**

Funguje stejně jako funkce **Připojení ke vzdálené ploše** systému Windows. Zadejte adresu IP počítače se vzdáleným přístupem nebo vyberte profil. Pro vzdálené připojení k počítači je nutné zadat správné uživatelské jméno a heslo.

 Chcete-li zaregistrovat často používaný počítač, přesuňte kurzor na položku  **Správa profilů uživatelů** a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Když se objeví automaticky otevírané okno, zvolte možnost **Přidat** a poté zadejte informace o počítači.

 Tuto funkci lze použít tak, že předem vyberete možnost **Povolit vzdálená připojení k tomuto počítači** na počítači se systémem Windows, ke kterému se chcete připojit.

 Tato funkce je podporována pouze systémem Windows 7 nebo novějším, a to v edici Professional nebo vyšší.

- **Sdílení obrazovky (Bezdrát.)**

Postupujte podle pokynů na obrazovce, upravte nastavení počítače a připojte televizor bezdrátově k počítači.

 Tato funkce je dostupná pouze u počítačů podporujících bezdrátové sdílení obrazovky.



 Tato funkce je podporována systémem Windows 10.


# Používání služby APPS


Ve službě Smart Hub můžete stahovat a spouštět nejrůznější aplikace.

## > APPS

Po instalaci příslušných aplikací můžete v televizoru bezplatně sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu, předpovědi počasí a her.

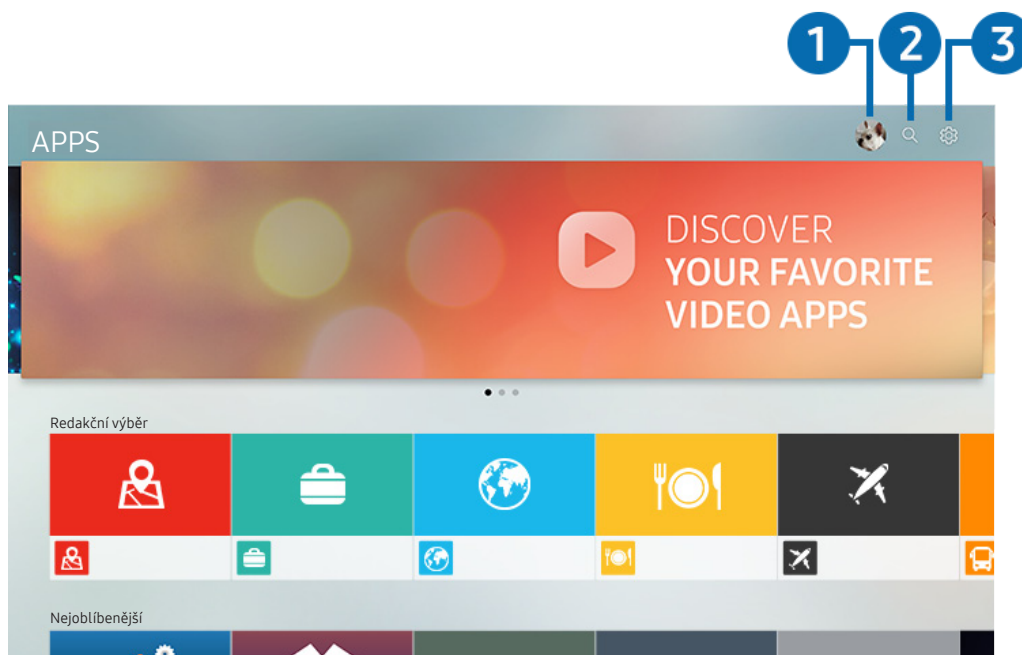


-  Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.
-  Po prvním spuštění služby Smart Hub se automaticky nainstalují výchozí aplikace. Výchozí aplikace se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti.



-  Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

### **1** Účet Samsung

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

-  Jste-li od svého účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost  **Přihlásit** a přihlaste se.
-  Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby **APPS**, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.

### **2** Hledání aplikace


Můžete vyhledat dostupné aplikace.

### **3** Nastavení

Můžete spravovat instalované aplikace.

## Instalace aplikace

1. Přejděte na aplikaci, kterou chcete instalovat, a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se podrobná informační obrazovka.
2. Vyberte možnost **Instalovat**. Po dokončení instalace se zobrazí nabídka **Otevřeno**.
3. Pokud chcete aplikaci okamžitě spustit, vyberte **Otevřeno**.

 Nainstalované aplikace se zobrazují na obrazovce **Nastavení**.

 Pokud není v interní paměti televizoru dostatek místa, můžete některé aplikace nainstalovat na zařízení USB.





 Pokud zařízení USB odpojíte, zatímco je aplikace spuštěna, bude aplikace ukončena.

 Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB nelze spustit na jiném televizoru ani na počítači.

## Spuštění aplikace


Vybranou aplikaci můžete spustit z nabídky **Stažená aplikace**.


V ikoně vybrané aplikace se zobrazí níže uvedené ikony, které mají následující význam:

-  : Aplikace je nainstalována na zařízení USB.
-  : Aplikace je zamčená.
-  : Aplikace se potřebuje aktualizovat.
-  : Aplikace podporuje funkci zrcadlení.

# Správa instalovaných aplikací

Vyberte  **Nastavení** na obrazovce **APPS**. Můžete spravovat instalované aplikace.

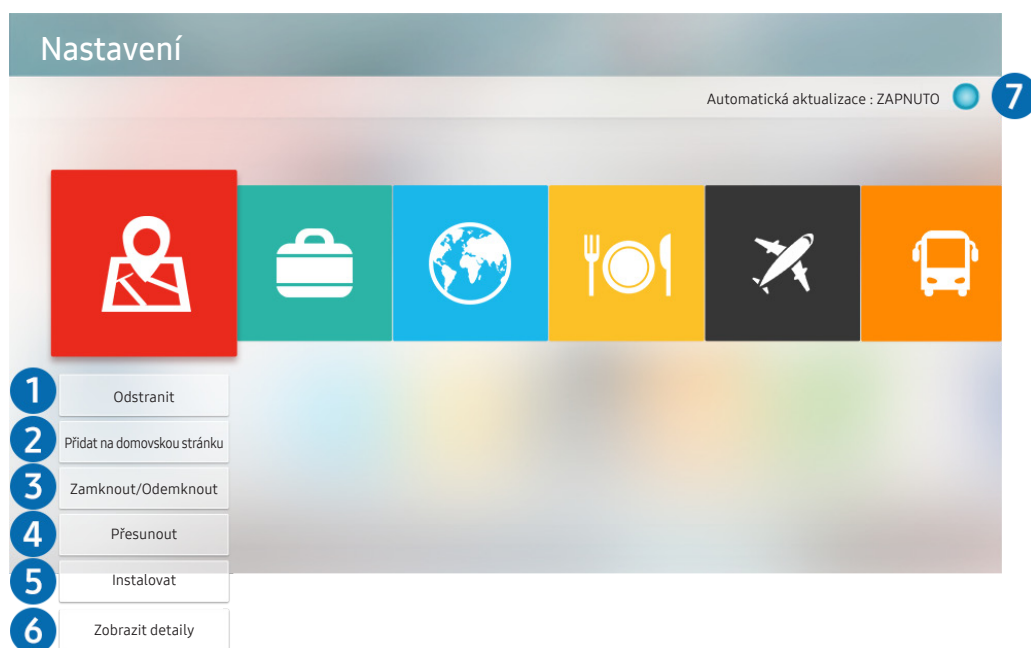

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

## 1 Odebrání aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
2. Vyberte možnost **Odstranit**.

Vybraná aplikace se odstraní.


 Při odebrání aplikace se ujistěte, že jsou odebrána i související data aplikace.

 Standardní aplikace nelze odinstalovat.

## 2 Přidávání aplikací na obrazovku První obrazovka

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat.
2. Vyberte možnost **Přidat na domovskou stránku**.
3. Když se zobrazí První obrazovka, přesuňte vybranou aplikaci do požadovaného umístění.
4. Stiskněte tlačítko **Vyberte**.




Vybraná aplikace se přidá na obrazovku První obrazovka.

 Pokud je vybraná aplikace již přidána na obrazovku První obrazovka, tato funkce je zakázána.

### 3 Zamknutí a odemknutí aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete zamknout nebo odemknout.
2. Vyberte možnost [Zamknout/Odemknout](#).

Vybraná aplikace se uzamkne nebo odemkne.

 Pro uzamknutí nebo odemknutí aplikace zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“). Kód PIN můžete nastavit v nabídce  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Změna kódu PIN](#).

### 4 Přesouvání aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout.
2. Vyberte možnost [Přesunout](#).
3. Přesuňte vybranou aplikaci na požadované místo.
4. Stiskněte tlačítko [Vyberte](#).

Vybraná aplikace se přesune.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

### 5 Přeinstalace aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete znovu nainstalovat.
2. Vyberte možnost [Instalovat](#).

Spustí se přeinstalace.

### 6 Zobrazení podrobností aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete zkontrolovat.
2. Vyberte možnost [Zobrazit detaily](#).

Zobrazí se informační obrazovka aplikace.

 Aplikaci můžete ohodnotit na obrazovce [Zobrazit detaily](#).

### 7 Automatické aktualizace aplikací


Chcete-li instalované aplikace automaticky aktualizovat, nastavte možnost [Automatická aktualizace](#) na hodnotu **ZAPNUTO**.


 Automatická aktualizace je aktivní, pouze pokud je televizor připojen k internetu.

# Používání aplikace Galerie

Jak prohlížet fotografie a přehrávat videa synchronizovaná se službou Samsung Cloud.


 > Galerie

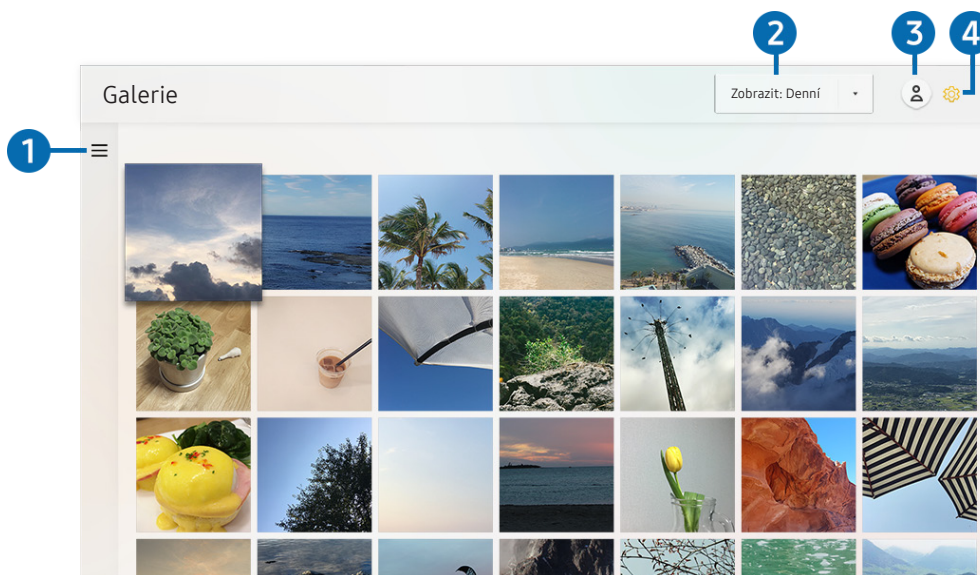


 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.


Můžete si přehrávat a zobrazovat nejrůznější obsah synchronizovaný s mobilním zařízením s podporou služby Samsung Cloud. Mezi dostupné typy obsahu patří fotografie, videa, články a další obsah sdílený prostřednictvím vašich skupin.

K obsahu sdílenému ve vašich skupinách můžete přistupovat z oznámení.

 Chcete-li použít aplikaci **Galerie** musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung, který používá službu Samsung Cloud.

 Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

## 1 Otevřít kategorii



Pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači vyberte ikonu  v levé horní části obrazovky. Zobrazí se obsah synchronizovaný se službou Samsung Cloud rozdělený do kategorií.

## 2 **Zobrazit: Denní** / **Zobrazit: Měsíční**

Řazení obsahu podle dne nebo měsíce.

## 3 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Jste-li od svého účtu Samsung odhlášení, vyberte možnost  **Přihlásit** a přihlaste se.

## 4 Nastavení Gallery


Nastavte si PIN kód pro uzamčení obrazovky a omezení přístupu k aplikaci **Galerie**, nebo se podívejte na informace o smluvních podmínkách.




# Používání aplikace Univerzální průvodce

Můžete vyhledávat a sledovat obsah, jako jsou televizní seriály, divadelní představení, filmy a sportovní vysílání.



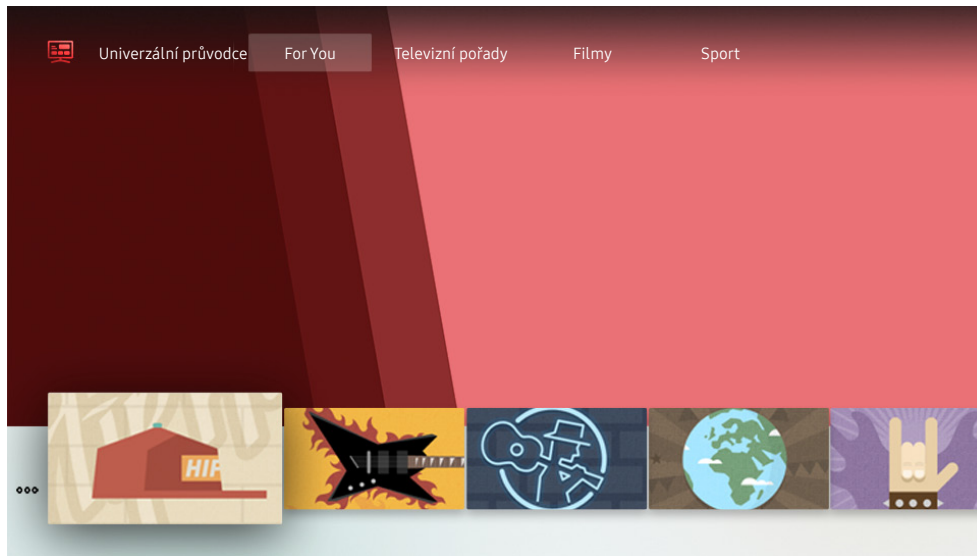



 >  Univerzální průvodce



 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

**Univerzální průvodce** je aplikace, ve které na jednom místě najdete nejrůznější obsah, například televizní seriály, divadelní představení a filmy. **Univerzální průvodce** vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.


Tuto funkci můžete používat na mobilním zařízení díky aplikaci Samsung SmartThings.


-  Pokud chcete využívat obsah těchto aplikací na televizoru, musíte je do něj nainstalovat.
-  Při sledování placeného obsahu může být třeba platit prostřednictvím související aplikace.
-  V závislosti na podmínkách sítě a placených kanálech může být jistý obsah blokován.
-  Používají-li tuto službu děti, je nutný rodičovský dohled.
-  Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

# Používání aplikace SmartThings

Můžete sledovat a konfigurovat chytrá zařízení připojená do služby SmartThings.

 > SmartThings

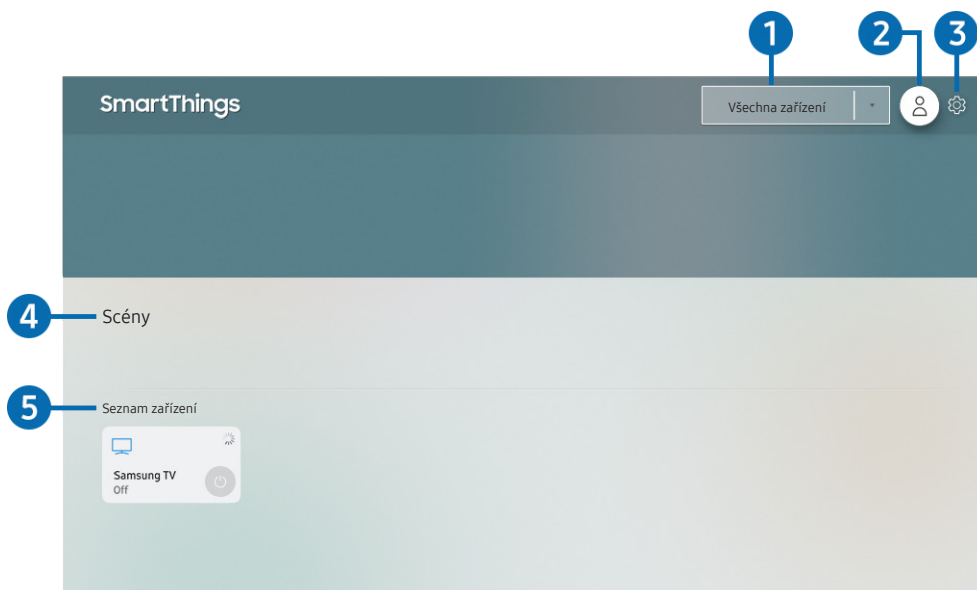

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Televizor umožňuje sledovat a konfigurovat chytrá zařízení připojená do služby SmartThings prostřednictvím aplikace SmartThings, která je v nich nainstalovaná. Můžete dostávat oznámení o stavu připojených zařízení.

 Pro používání této funkce musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung.



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## 1 Seznam výběru umístění

Stisknutím tlačítka Vyberte označte všechna připojená zařízení nebo zařízení v určené oblasti.

## 2 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Jste-li od svého účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost  **Přihlásit** a přihlaste se.

## 3 Nastavení

Zapněte nebo vypněte oznámení o připojených chytrých zařízeních.

## 4 Scény

Po nastavení scén pomocí aplikace SmartThings na vašem mobilním zařízení budete moci ovládat několik zařízení jediným příkazem.

## 5 Seznam zařízení

Podívejte se na seznam připojených chytrých zařízení a na jejich stav.

Prostřednictvím aplikace SmartThings na mobilním zařízení můžete přidat nové zařízení. Další podrobnosti najdete v uživatelské příručce v aplikaci SmartThings ve svém mobilním zařízení.


# Používání příručky e-Manual

Ovládání a čtení příručky, která je součástí televizoru.

## Otevření příručky e-Manual


 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Otevřít e-Manual**

Můžete si zobrazit zabudovanou příručku e-Manual, která obsahuje informace o funkcích vašeho televizoru.

 Z webové stránky společnosti Samsung si můžete stáhnout kopii příručky e-Manual a prohlédnout si ji nebo vytisknout z počítače či mobilního zařízení (<http://www.samsung.com>).

 Některé obrazovky nabídek není možné otevřít z příručky e-Manual.

## Používání tlačítek v příručce e-Manual

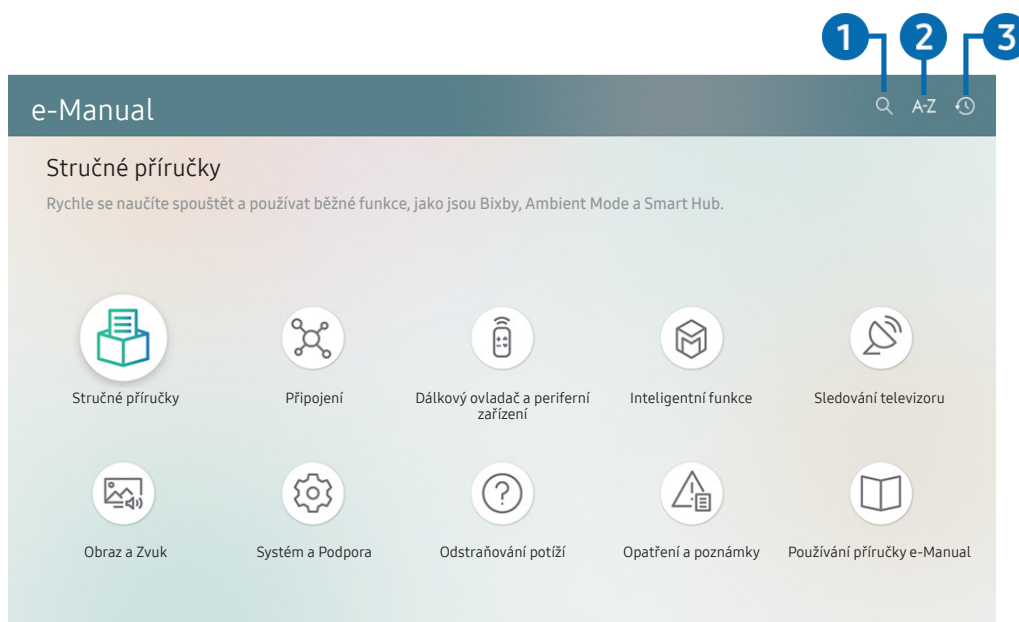

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

### 1 (Hledat)

Výběrem položky ve výsledcích vyhledávání načtete odpovídající stránku.


### 2 **A-Z** (Rejstřík)

Výběrem klíčového slova přejdete na příslušnou stránku.

 V závislosti na geografické oblasti se nabídky nemusí zobrazovat.

### 3 (Naposledy zobrazené)

Umožňuje výběr tématu ze seznamu naposledy zobrazených témat.

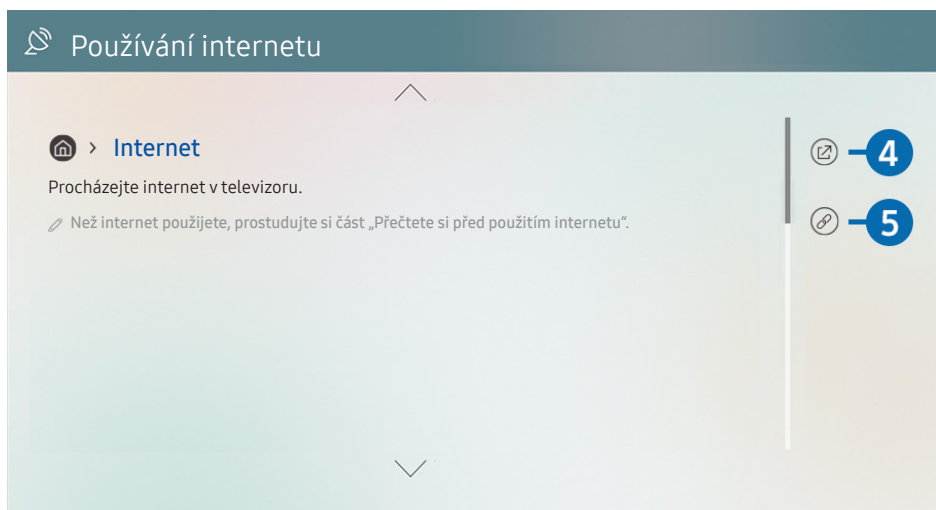

- Slova psaná modrou barvou (například **Internet**) označují položku nabídky.
- Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

#### 4 (Spustit)

Umožňuje otevřít příslušnou položku nabídky a přímé spuštění funkce.

#### 5 (Propojit)

Okamžité otevření podtrženého tématu, které je uvedeno na stránce příručky e-Manual.

## Používání příručky Internet

Procházejte Internet v televizoru.

### > Internet


Pokud vyberete možnost **Internet**, uvidíte naposledy navštívené webové stránky nebo doporučení. Výběrem požadované webové stránky na ni můžete rovnou přejít.


- Ovládání funkce **Internet** si můžete zjednodušit připojením klávesnice a myši.
- Webovou stránku můžete procházet pomocí navigační klávesnice na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.
- Webové stránky se mohou lišit od stránek v počítači.
- Před použitím funkce **Internet** si přečtěte část „Přečtete si před použitím funkce Internet“.

# Přehrávání fotografií/video/hudby


Máte možnost přehrávat multimediální obsah uložený v televizoru, zařízení USB, mobilním zařízení, fotoaparátu, v počítači a podobně.


 >  **Zdroj** > Připojené zařízení 

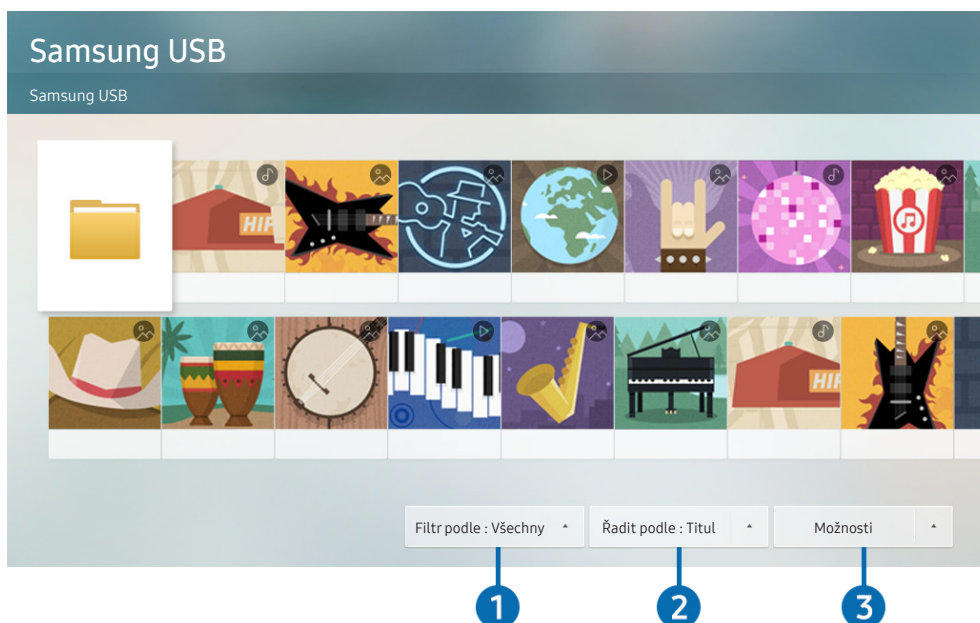

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

V televizoru můžete přehrávat mediální obsah uložený na paměťových zařízeních, jako jsou zařízení USB, mobilní zařízení a fotoaparáty.

 Mediální obsah nelze přehrávat, pokud tento obsah nebo úložné zařízení televizor nepodporuje. Další informace naleznete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.

 Před připojením zařízení USB si zálohujte důležité soubory. Společnost Samsung nenese odpovědnost za poškozené nebo ztracené soubory.

Na obrazovce se seznamem mediálního obsahu úložného zařízení můžete použít následující funkce.

## **1** Filtr podle

Filtruje multimediální obsah podle typu média.

## 2 Řadit podle

Slouží k seřazení seznamu obsahu.



 Tato funkce nemusí být v závislosti na typu externího zařízení podporována.

## 3 Možnosti


Smaže nebo přehraje vybraný mediální obsah v seznamu mediálního obsahu. Výběrem možnosti **Obnovit** obnovíte seznam obsahu.


 Můžete odstranit pouze nahraný obsah. Když chcete odstranit obsah, změňte možnost **Filtr podle** na **Nahraný**.

## Přehrávání multimedialního obsahu z počítače nebo mobilního zařízení

1. V možnosti  >  **Zdroj** vyberte zařízení s mediálním obsahem. Zobrazí se seznam mediálního obsahu daného zařízení.
2. Vyberte ze seznamu položku mediálního obsahu.




Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

 Obsah se nemusí přehrát v závislosti na použité metodě kódování nebo formátu souboru. Kromě toho může být několik funkcí omezeno.

 Obsah ze zařízení připojených k televizoru pomocí sítě se nemusí přehrávat plynule následkem problémů se síťovou komunikací. V takovém případě použijte zařízení USB.

## Přehrávání multimediálního obsahu uloženého na zařízení USB


1. Připojte zařízení USB k portu USB.
2. Když se na obrazovce zobrazí místní okno, vyberte možnost **Procház.**, prostřednictvím které budete moci snadno procházet seznam multimediálního obsahu uložený v zařízení.

 Pokud zařízení USB obsahuje obsah, který chcete přehrát, a je už připojeno k televizoru, zvolte zařízení USB na obrazovce  >  **Zdroj**.

3. Vyberte ze seznamu položku obsahu, kterou chcete přehrát.

Začne se přehrávat zvolený obsah.

## Poslech mobilního zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru s funkcí Sound Mirroring

1. Vyhledejte svůj televizor v seznamu zařízení  (Bluetooth) na svém mobilním zařízení a připojte se k němu.
2. Zvolte mediální obsah, který chcete na mobilním zařízení přehrát.

Zvolený mediální obsah se přehraje prostřednictvím reproduktorů televizoru.

 Některé modely vstupují do režimu **Ambient Mode** automaticky, a poté přehrají zvolený obsah.

 V závislosti na modelu televizoru nemusí být tato funkce podporována.

 Pokud jsou televizor se zařízením Sound Bar propojeny bezdrátově, může být funkce omezena.



## Tlačítka a funkce dostupné při přehrávání multimediálního obsahu





Stiskněte tlačítka Vyberte při přehrávání jakéhokoli videa, prohlížení fotografií nebo nahraného obsahu. Zobrazí se následující tlačítka.

 Podpora poskytovaných tlačítek a funkcí se může v závislosti na modelu nebo geografické oblasti lišit.

 Dostupná tlačítka a funkce se mohou lišit v závislosti na obsahu, který si prohlížíte nebo přehráváte.

- **Pauza / Přehrát**

Pozastaví přehrávání nebo přehraje multimediální obsah. Jestliže je přehrávání videa pozastaveno, můžete použít následující funkce.

- **Pomalů posunout dozadu** nebo **Pomalů posunout dopředu**: Umožňuje pomalu převíjet video zpět nebo vpřed výběrem možnosti  nebo . Pokud chcete přepínat mezi třemi rychlostmi přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítka. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .

- **Přeskočit dozadu / Přeskočit dopředu**

Stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte ovládací panel přehrávání a pak se pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava přesouvejte ve videu o 10 sekund dozadu nebo dopředu.

- **Přesun na konkrétní část přehrávání, přepnutí na panel přehrávání a výběr jedné z pěti miniatur.**

 V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.



- **Zastavit**

Zastaví přehrávaný obsah.

- **Předch. / Další**






Zobrazí předchozí nebo další soubor multimediálního obsahu.

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**

Slouží k rychlému převíjení multimediálního obsahu dozadu nebo dopředu. Opakovaným výběrem tlačítka můžete zvýšit rychlost převíjení až 3násobně oproti normálu. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .

- **360 režim**

Umožňuje sledovat videa a fotografie v 360stupňovém pohledu.









-  V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.
-  Soubory videa využívající kodek mjpeg nepodporují zobrazení ve 360 stupních.
-  Pokud video nebo fotografie nepodporují zobrazení ve 360 stupních a použijete funkci rotace 360, může dojít ke zkreslení obrazu.
-  Pokud použijete funkci rotace 360 při přehrávání dvojnásobnou rychlostí, videa mohou být přerušovaná.
-  Pokud během přehrávání použijete funkci rotace 360 spolu s dalšími funkcemi, videa podporující zobrazení ve 360 stupních mohou být přerušovaná.

- **Automatické otáčení o 360 stupňů**

Během přehrávání souboru videa podporujícího zobrazení ve 360 stupních automaticky upravuje zobrazovací úhel videa analýzou počtu změn obrazu. Po spuštění této funkce za krátký okamžik začne rotace.

Jakmile je funkce **Automatické otáčení o 360 stupňů** zaměřena, stisknutím tlačítka Vyberte můžete vybírat mezi následujícími režimy:

- **Obecné**
- **Dynamický**
- **Přirozeně**

-  Tato funkce je k dispozici, jen když je vybrána možnost **360 režim**.
-  I při opakovaném zhlédnutí stejného videosouboru ve stejném režimu **Automatické otáčení o 360 stupňů**, současný efekt této funkce se od předešlých efektů může lišit.
-  V režimu **Obecné** není automaticky nastaven zobrazovací úhel videa.
-  V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.
-  Soubory videa využívající kodek mjpeg nepodporují zobrazení ve 360 stupních.
-  Pokud video nepodporuje zobrazení ve 360 stupních a použijete funkci rotace 360, může dojít ke zkreslení obrazu.
-  Pokud použijete funkci rotace 360 při přehrávání dvojnásobnou rychlostí, videa mohou být přerušovaná.
-  Pokud během přehrávání použijete funkci rotace 360 spolu s dalšími funkcemi, videa podporující zobrazení ve 360 stupních mohou být přerušovaná.

- **Opakovat**

Přehrává opakovaně aktuální multimediální obsah nebo všechny soubory s multimediálním obsahem uložené ve stejné složce.

- **Náhodně**

Přehraje hudební soubory v náhodném pořadí.

- **Vyp. obrázek**

Přehrává hudební soubory při zhasnutí obrazovce.

- **Přizpůsobit obrazovce**

Slouží k přizpůsobení fotografie obrazovce.

- **Otočit doleva / Otočit doprava**

Slouží k otočení fotografie doleva nebo doprava.


- **Zvětšený obraz**





Slouží ke zvětšení fotografie.

- **Hudební kulisa**

Slouží k pozastavení nebo pokračování v přehrávání hudby na pozadí, když jsou na televizoru zobrazeny fotografie.





- **Možnosti**

 Dostupné možnosti se mohou lišit podle modelu a obsahu.



Funkce	Popis
<b>Rychlost prezentace</b>	Nastaví rychlost prezentace.
<b>Efekt prezentace</b>	Použije u prezentace efekty přechodu.
<b>Hudební kulisa</b>	<p>Slouží k přehrávání hudby na pozadí nastavené v automaticky otevíraném okně, když jsou na televizoru zobrazeny fotografie.</p> <p> Hudební soubory musí být uloženy ve stejném zařízení USB jako soubory fotografií.</p> <p> Chcete-li pozastavit hudbu na pozadí, vyberte možnost <b>Hudební kulisa</b> ve spodní části obrazovky přehrávání.</p>
<b>Titulky</b>	<p>Můžete nastavit podrobné volby titulků, jako je jazyk, synchronizace, velikost a barva.</p> <p> Ne zobrazují-li se titulky správně, zkontrolujte nastavení kódování.</p>
<b>Otočit</b>	Otočí video.
<b>Jazyk zvuku</b>	<p>Změna jazyka zvuku, který se má přehrávat.</p> <p> Tato funkce je dostupná jen v případě, že video podporuje více stop zvuku.</p>
<b>Informace</b>	Zobrazí podrobné informace o aktuálním multimediálním obsahu.

# Používání funkce Bixby



Když budete chtít ovládat televizor hlasem, mluvejte do mikrofonu ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart.

-  Bixby je k dispozici, pouze pokud je televizor připojen k internetu.
-  Abyste mohli používat aplikaci Bixby, musíte se zaregistrovat a přihlásit ke svému účtu Samsung. Některé funkce nemusí být podporovány, pokud nejste přihlášení ke svému účtu Samsung.
-  Služba Bixby podporuje pouze některé jazyky a podporované funkce se mohou lišit podle zeměpisné oblasti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.


## Hlasové zapnutí aplikace Bixby

Se službou Bixby můžete zahájit okamžitě konverzaci, řeknete-li slova „Hi, Bixby“. Slovy „Hi, Bixby“ aktivujete ikonu Bixby na dolní straně televizní obrazovky v Režimu poslechu. Pokračujte v mluvení. Pokud aplikace Bixby na váš hlas nereaguje, zapněte funkci [Voice Wake-up](#) a zkuste to znovu. ( > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#))

## Zapnutí aplikace Bixby pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart


S aplikací Bixby lze také komunikovat pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Stiskněte a přidržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko .


Pokud chcete zobrazit průvodce Bixby, jednou stiskněte tlačítko .

- Když stisknete tlačítko , zobrazí se v dolní části obrazovky tlačítko [Explore Now](#). Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Explore Bixby](#).



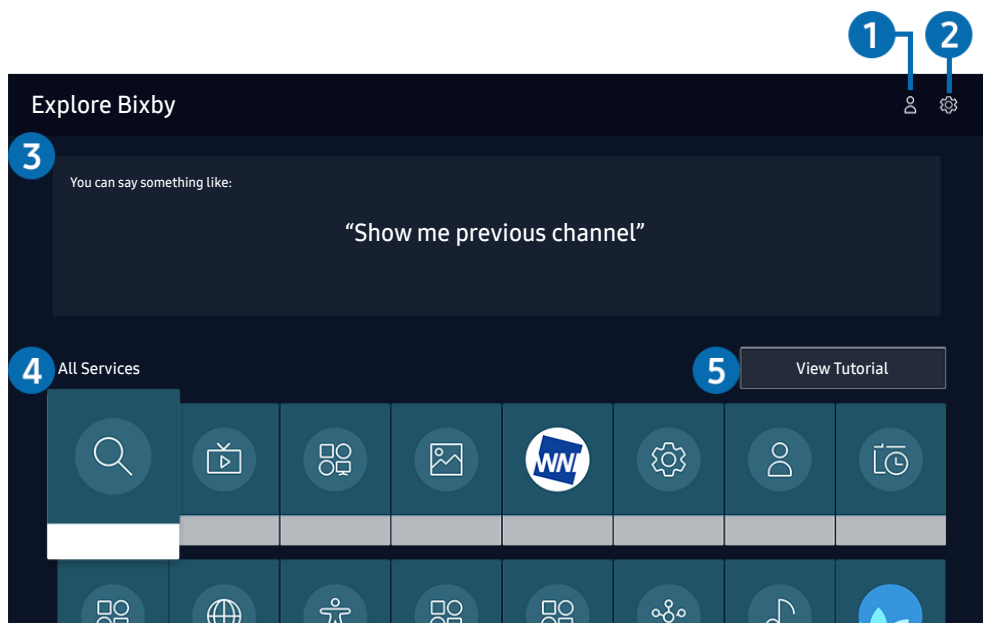

## Informace o funkcích na obrazovce Explore Bixby



 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

### 1 Můj profil

Přejděte na obrazovku [Můj profil](#) a vytvořte si nový účet nebo zaregistrujte hlasové ID. K účtu se pak přihlaste prostřednictvím hlasu, tedy hlasového ID, které jste si zaregistrovali.

 Jste-li od svého účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost  [Můj profil](#) a přihlaste se.

### 2 Settings

Nastavení služby Bixby můžete změnit.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

- **Language**


Můžete změnit jazyk služby Bixby.

 Jazyk televizoru ani ostatních aplikací se nezmění.

 Aplikace Bixby podporuje pouze některé jazyky.

- **Voice response**

Hlas aplikace Bixby můžete změnit nebo vypnout.

 V závislosti na zvoleném jazyce nemusí být tato funkce aplikací Bixby podporována.

- **Voice Wake-up**

Tuto funkci můžete nastavit tak, aby aplikace Bixby reagovala na váš hlas.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Privacy**

Můžete povolit nebo zakázat aplikaci Bixby využívat vaše osobní informace, když používáte služby Bixby.

### **3 Doporučené příkazy**

Zobrazí se doporučené příkazy, které můžete využít při ovládní televizoru prostřednictvím služby Bixby v rámci aktuálního kontextu.

### **4 All Services**

Můžete se naučit hlasové příkazy pro používání služby Bixby v různých situacích. S použitím směrových tlačítek se přesuňte na požadovaný příkaz a stiskněte tlačítko Vyberte. Televizor můžete ovládat pomocí různých hlasových příkazů.

### **5 View Tutorial**

Objeví se automaticky otevírané okno informující o používání služby Bixby.

## **Přečtěte si před použitím funkce Bixby**

- Podporované jazyky a funkce hlasové interakce se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti.
- Pokud se jazyk liší od jazyka vaší země, některé funkce nemusí být k dispozici.
- Bixby je k dispozici, pouze pokud je televizor připojen k internetu.
- I když je televizor připojen k internetu, můžete se setkat s nulovou odezvou z důvodu chyby serveru Bixby.

- Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.
- Služba Bixby je dostupná pouze u televizorů, které ji podporují a dodávají se s dálkovým ovladačem s mikrofonom.
- Symboly, mezi které patří „-“ a speciální znaky, nejsou podporovány. Pokud slovo nebo věta obsahují číselné hodnoty nebo symboly, nemusí funkce fungovat správně.
- Výsledky vyhledávání nemusí poskytnout kompletní výsledky.
- Některé aplikace mohou vyžadovat platbu. Také můžete narazit na přihlášení nebo potvrzení smlouvy služby.
- Chcete-li změnit aktuální kanál vyslovením názvu kanálu jako hlasového příkazu, je nutné dokončit **Nastavit poskytovatele služeb**. Pokud nebylo nastavení položky **Nastavit poskytovatele služeb** dokončeno, můžete je dokončit pomocí možnosti **Obnovit** (🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Obecné** > **Obnovit**). **Spustit**
- Abyste mohli používat zadávání textu hlasem a funkci vyhledávání, musíte souhlasit se všemi ujednáními, která umožňují třetím stranám shromažďovat a využívat vaše hlasová data.
- Před používáním funkce Bixby potřebujete splnit:
  - Souhlas s podmínkami používání služby Smart Hub.
  - Souhlas s poučením ohledně shromažďování a využití vašich osobních údajů pro účely služby Smart Hub.
  - Souhlasit se shromažďováním a využitím vašich osobních údajů pro účely služeb využívajících hlasovou interakci.

## Ujednání platná pro používání služby Bixby

- Míra hlasové interakce se liší podle hlasitosti nebo tónu hlasu, výslovnosti a okolního prostředí (zvuk televizoru a okolní hluk).
- Optimální hlasitost hlasových příkazů se pohybuje mezi 75 a 80 dB.


# Sledování televizoru

Při sledování televizoru můžete využít praktické a pohodlné funkce. Navíc můžete upravit seznam kanálů nebo vytvářet seznamy oblíbených kanálů.

## Používání příručky Programy


Zobrazení přehledu programu jednotlivých kanálů.

 > [Živé vysílání](#) > [Programy](#) Spustit

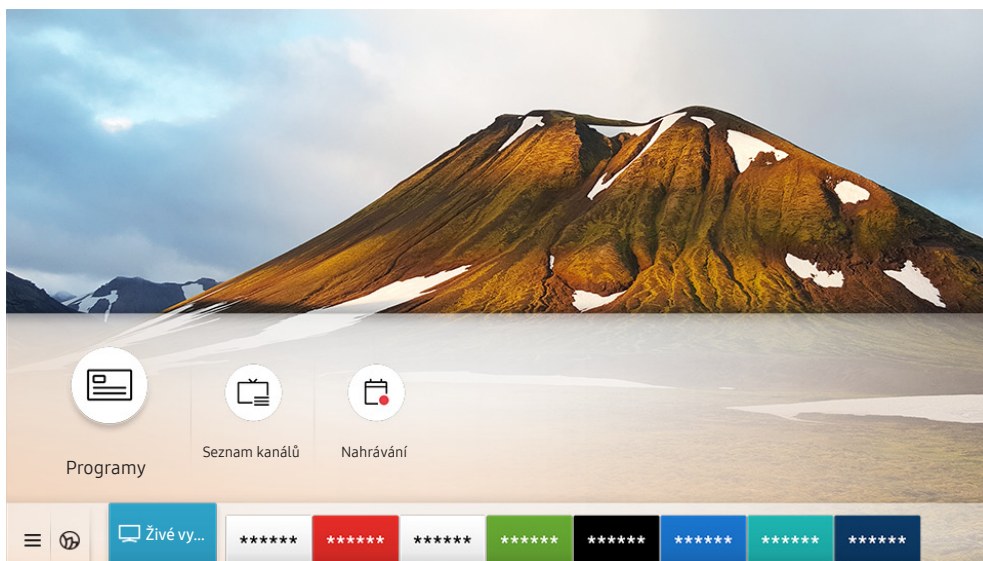




 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Na obrazovce **Programy** si můžete zobrazit denní televizní program pro každé vysílání, zobrazit si informace o programu, vybrat program ke sledování a naplánovat sledování nebo nahrávání.

 Chcete-li si během sledování televize prohlédnout **Programy**, stiskněte tlačítko CH na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo tlačítko GUIDE na standardním dálkovém ovladači.

 Pokud chcete zobrazit informace o analogových kanálech a používat funkce obrazovky **Programy** pro analogové kanály, musíte dokončit nastavení poskytovatele služeb při počátečním nastavení.

 Pro zobrazení obrazovky **Programy** je potřeba nejprve nastavit hodiny televizoru ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**).



Umístěte kurzor na program v požadovaném průvodci **Programy** a poté podržte stisknuté tlačítko Vyberte. Můžete používat následující funkce:

- **Nahrát**

Můžete nahrát program, který aktuálně sledujete, nebo program na jiném kanálu.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zastavit**

Lze zastavit aktuálně spuštěnou funkci nahrávání.

- **Upravit dobu nahrávání**

Lze změnit časy spuštění a ukončení nahrávání naplánovaných programů.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Plán sledování**

Lze naplánovat sledování vysílaného naplánovaného programu.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Plán nahrávání**

Lze naplánovat nahrávání vysílaného naplánovaného programu.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zrušit plánované sledování / Zrušit plánované nahrávání**



Lze zrušit naplánované sledování a nahrávání.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zobrazit detaily**

Můžete si zobrazit podrobné informace o vybraném programu. Informace se mohou lišit nebo nemusí být v závislosti na vysílacím signálu k dispozici.

Přesun na obrazovku **Filtr kanálů**, **Časový rozvrh** nebo **Typ antény**: Stiskněte tlačítko  nebo . (Pokud je tlačítko dálkového ovladače , stiskněte ho dvakrát.)

- **Filtr kanálů**

Kanály a programy můžete zobrazit rozdělené do kategorií podle typů definovaných v nabídce **Seznam kanálů**.

- **Časový rozvrh**

Může se zobrazit obrazovka **Časový rozvrh** nebo **Správce nahrávání a plánování**.

- **Typ antény**

Vysílací signál přijímaný televizorem můžete změnit.










V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce průvodce **Programy** podporovány.

# Nahrávání programů

Můžete nahrávat aktuální a nadcházející programy s použitím zařízení USB, které poslouží jako videorekordér.

-  Před použitím funkce nahrávání si přečtěte všechna upozornění. Další informace najdete v části „[Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift](#)“.
-  Nahrávat je možné pouze programy, které jsou přijímány z antény.
-  U programů, pro které byl nastaven plán sledování, se zobrazuje ikona .
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Pokud přejdete na položku  > [Živé vysílání](#) a není připojeno žádné zařízení USB, obrazovka [Časový rozvrh](#) nahradí obrazovku [Nahrávání](#).

## Používání možností okamžitého a plánovaného nahrávání z obrazovky programového průvodce Programy

- **Okamžité nahrávání**


Vyberte živý program v nabídce [Programy](#), stiskněte a přidržte tlačítko Vyberte a vyberte možnost [Nahrát](#) v místní nabídce. Okamžitě se spustí nahrávání.

- **Plán nahrávání**

Vyberte program, který se bude vysílat, stiskněte tlačítko Vyberte a pak výběrem možnosti [Plán nahrávání](#) nastavte plánované nahrávání programu.

## Používání možností okamžitého a plánovaného nahrávání při sledování programu

- **Okamžité nahrávání**

Jakmile zvolíte možnost [Nahrát](#) poté, co dvakrát stisknete tlačítko  nebo po stisknutí tlačítka  během sledování vysílání, nahrávání se spustí.

- **Plán nahrávání**

Stisknutím tlačítka Vyberte během sledování programu zobrazíte okno s informacemi o programu. Stiskněte navigační tlačítko doleva nebo doprava pro výběr naplánovaného programu. Stiskněte tlačítko Vyberte a pak výběrem možnosti [Plán nahrávání](#) nastavte plánované nahrávání programu.

## Naplánování nahrávání videa po zadání data a času

 > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) > [Plány](#) > [Přidat nahrávání](#)

Pokud chcete naplánovat nahrávání, nastavte hodnoty položek [Anténa](#), [Kanál](#), [Opakovat](#), [Datum](#), [Čas začátku](#) a [Konec](#) programu ve vysílání, který chcete nahrát, a vyberte [Uložit](#).

 Zkontrolujte aktuální čas v nabídce  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

## Správa seznamu plánu nahrávání

 > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) > [Plány](#)

Můžete změnit údaje plánovaného nahrávání nebo zrušit plánované nahrávání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

 Lze naplánovat současně až 30 nahrávání nebo sledování pomocí možností [Plán nahrávání](#) a [Plán sledování](#).

- **Upravit**

Můžete nastavit čas zahájení a ukončení plánovaného nahrávání. Můžete nastavit čas zahájení až 10 minut před začátkem programu a čas ukončení až 10 minut po skončení programu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

- **Odstranit**

Můžete odstranit naplánovaná nahrávání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

- **Zobrazit detaily**

Můžete si zobrazit podrobné informace o naplánovaném nahrávání.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

## Sledování nahraných programů

 > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) > [Nahrávání](#)

Ze seznamu vyberte soubor obsahující nahrávku. Spustí se přehrávání souboru.

Přesuňte kurzor na nahraný soubor a poté si v nabídce napravo zobrazte volbu [Přehrát](#), [Odstranit](#) nebo [Zobrazit detaily](#).

 Zobrazená ovládací tlačítka se mohou lišit podle přehrávaného souboru. Další informace o ovládacích tlačítkách naleznete v části „[Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift](#)“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

## Nastavení začátku plánovaného nahrávání

 > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) > [Nastavení](#)

- [Spustit nahrávání dříve](#)

Čas začátku nahrávání můžete nastavit na dřívější dobu, než je čas začátku vysílání v programovém průvodci.

- [Pokračovat v nahrávání po skončení](#)

Čas konce nahrávání můžete nastavit na pozdější dobu, než je čas konce vysílání v programovém průvodci.

- [Informace o symbolech](#)




Poskytuje uživatelům informace o symbolu a vysvětlení ikony používané v časovém rozvrhu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

## Nastavení funkce Plán sledování

Nastavení televizoru na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitou hodinu a datum.

 U programů, pro které byl nastaven plán sledování, se zobrazuje ikona .

 Abyste mohli nastavit plán sledování, musíte nejprve nastavit hodiny televizoru ( >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#)).

## Používání možností plánovaného sledování z obrazovky programového průvodce

Na obrazovce [Programy](#) vyberte program, který chcete sledovat, stiskněte tlačítko [Vyberte](#) a v místní nabídce vyberte možnost [Plán sledování](#).

## Používání možností plánovaného sledování při sledování programu

Při sledování televizoru stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se okno informací o programu. S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava vyberte program, který bude vysílán. Stiskněte tlačítko Vyberte. Následným výběrem možnosti **Plán sledování** naplánujete sledování příslušného programu.

## Použití plánovaného sledování ke sledování programů v určený čas a den

 > **Živé vysílání** > **Časový rozvrh** nebo **Nahrávání** > **Plány** > **Přidat sledování**

Chcete-li naplánovat Sledování, nastavte hodnoty možností **Anténa**, **Kanál**, **Opakovat**, **Datum** a **Čas začátku** vysílaného programu, který chcete nahrávat, a pak vyberte možnost **Uložit**.

Zkontrolujte aktuální čas v nabídce  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

## Nastavení času plánovaného sledování

 > **Živé vysílání** > **Časový rozvrh** nebo **Nahrávání** > **Plány**

Můžete změnit údaje plánovaného nahrávání nebo zrušit plánované nahrávání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

 Můžete nastavit maximálně celkem 30 zadání **Plán sledování** a **Plán nahrávání**.

- **Upravit**

Můžete nastavit čas zahájení plánovaného sledování. Pokud vyberete program na obrazovce **Programy**, je možné nastavit **Čas začátku** až 10 minut před začátkem programu.

- **Odstranit**


Můžete odstranit naplánovaná sledování.




- **Zobrazit detaily**






Můžete si zobrazit podrobné informace o naplánovaném sledování.

# Používání funkce Timeshift

Živé televizní vysílání můžete přehrát, pozastavit a přetáčet jej zpět.



Pomocí funkce **Timeshift** můžete pozastavit živé vysílání a přetáčet jej zpět. Aktivováním této funkce se deaktivuje funkce **Vysílání**. 

Pokud chcete aktivovat funkci **Timeshift** při sledování televize, stiskněte dvakrát tlačítko  nebo stiskněte tlačítko , poté tlačítko **Vyberte** a vyberte možnost **Timeshift**, nebo stiskněte tlačítko .

-  Když běží funkce Timeshift, některé funkce nebudou v nabídce  > **Nastavení** > **Vysílání** k dispozici.
-  Pokud chcete používat funkci Timeshift, potřebujete k televizoru připojit zařízení USB pro nahrávání.
-  Před použitím funkce Timeshift si přečtěte všechna upozornění. Další informace naleznete v části „Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift




Přehled dostupných tlačítek a jejich funkcí při nahrávání programu nebo používání funkce Timeshift.


-  Dostupná tlačítka a funkce se mohou lišit podle funkcí.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Když stisknete navigační tlačítko dolů, zobrazí se ovládací panel a následující možnosti:

- **Pauza / Přehrát**

Jestliže je přehrávání videa pozastaveno, můžete použít následující funkce. Upozorňujeme, že při pozastaveném přehrávání videa nepřehrává televizor zvuk.

- **Pomalou posunout dozadu** nebo **Pomalou posunout dopředu**: Umožňuje pomalu převíjet video zpět nebo vpřed (1/8, 1/4, 1/2) výběrem možnosti  nebo . Opakovaným stisknutím možnosti můžete v režimu pomalého přehrávání až trojnásobně zvýšit rychlost převíjení. Pro návrat na normální rychlost stiskněte možnost .

-  Je-li aktivována funkce **Pomalou posunout dozadu**, zobrazuje se rozdíl mezi aktuálním časem nahrávání a aktuálním časem přetáčení.

- Přeskočit dozadu / Přeskočit dopředu

Stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte ovládací panel přehrávání a pak se pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava přesouvejte ve videu o 10 sekund dozadu nebo dopředu.



Je-li aktivována funkce Jump Backward (Přeskočit dozadu), zobrazuje se rozdíl mezi aktuálním časem nahrávání a aktuálním časem přetáčení.

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**



Tato funkce není dostupná, pokud sledujete aktuálně vysílaný program.

- **Zast. nahrávání / Zastavit funkci Timeshift**

Ukončí nahrávání nebo funkci Timeshift.

- **Nahrát**

Přepněte z funkce Timeshift do funkce nahrávání. Když přepínáte na funkci nahrávání, lze zahrnout obsah nahrávaný funkcí Timeshift do nové nahrávky.



Tato funkce je dostupná, jen když běží funkce Timeshift.

- **Upravit dobu nahrávání**

Můžete nastavit, jak dlouho se program bude nahrávat.



Tato funkce je dostupná, jen když probíhá nahrávání.

- **Přejít na Živé vysílání**

Vyberte, chcete-li se vrátit na aktuální scénu programu, když funkce Timeshift přehrává dřívější scény.

- **Informace**

Zobrazí se informační okno programu, s nímž pracuje nahrávání nebo funkce Timeshift.






# Používání příručky Seznam kanálů

Umožňuje změnit kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech.

## > Živé vysílání > Seznam kanálů

Pomocí funkce **Seznam kanálů** můžete během sledování televizoru přepnout kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech. Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko CH LIST.

Obrazovka **Seznam kanálů** obsahuje následující ikony:

-  : Oblíbený kanál
-  : Zamčený kanál
-  : Kanál vyžadující kartu CI Card.

Pokud na obrazovce **Seznam kanálů** stisknete navigační tlačítko doprava, můžete použít následující funkce:

- **Všechny**

Zobrazení automaticky vyhledaných kanálů.

 Zobrazují se přijímané kanály aktuálně vybraného zařízení (**Anténa**, **Kabel** nebo **Satelit**).

- **Samsung TV Plus**

Pokud je televizor připojen k internetu, můžete prostřednictvím virtuálního kanálu kdykoli sledovat populární programy nebo to nejlepší z každého tématu. Podobně jako je tomu u běžných kanálů, televizor poskytuje denní program pro funkci **Samsung TV Plus**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Oblíbené**

Zobrazí **Oblíbené 1** až **Oblíbené 5**.

- **Typ kanálu**

Řazení seznamu, aby obsahoval pouze kanály vybraného typu. Možnost **Typ kanálu** však může využívat pouze kanály obsahující informace o typu.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Třídění**

Řazení seznamu podle vlastnosti **Číselné** nebo **Název**.

 Tato možnost je dostupná pouze u digitálních kanálů a nemusí být vždy k dispozici.

- **Anténa, Kabel** nebo **Satelit**

Umožňuje vybrat mezi možnostmi **Anténa**, **Kabel** a **Satelit**.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.




 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

# Úprava kanálů

Úprava kanálů uložených v televizoru.

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#) > [Všechny](#) > [Upravit kanály](#)

Ikony na obrazovce [Upravit kanály](#) mají následující význam:

-  : Oblíbený kanál
-  : Zamčený kanál
-  : Kanál vyžadující kartu CI Card.




Na obrazovce [Upravit kanály](#) si můžete vybírat kanály a používat následující funkce:

- **Odstranit**

Po výběru cílového kanálu k odebrání na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte možnost [Odstranit](#). Odebrané kanály se na seznamu [Seznam kanálů](#) nezobrazují.

- **Zámek / Odemk.**

Po vybrání cílového kanálu na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte [Zámek](#) nebo [Odemk](#).. Příslušný kanál se uzamkne nebo odemkne. Uzamknutý kanál nelze sledovat.

 Pokud chcete využít tuto funkci nebo nastavit heslo, nastavte možnost  >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Použít Zámek kanálů](#) na hodnotu [Zapnuto](#).

 Další informace o nastavení hesla najdete v části „[Nastavení hesla](#)“.

- **Přejmenovat kanál**

Po vybrání kanálu, který chcete změnit, na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte [Přejmenovat kanál](#) pro změnu názvu kanálu.

 Najednou lze přejmenovat pouze jeden kanál.

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

- **Změnit číslo**

Po výběru kanálu, který chcete změnit v nabídce **Upravit kanály**, vyberte položku **Změnit číslo** a budete moci změnit číslo kanálu.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



Když se změní číslo kanálu, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.

- **Obnovit TV PLUS**

Můžete obnovit vymazané kanály **Samsung TV Plus**.




V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Konec**

Zavřete obrazovku **Upravit kanály**.

# Používání osobního seznamu oblíbených

Často sledované kanály přidejte do oblíbených.

Oblíbené kanály jsou na obrazovkách [Upravit kanály](#) a [Seznam kanálů](#) označeny symbolem . Můžete vytvořit až pět seznamů oblíbených. Každý člen vaší rodiny tak může mít vlastní seznam oblíbených.

## Sledování a výběr kanálů pouze v seznamu oblíbených

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#)



1. Stiskněte navigační tlačítko doprava na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost [Oblíbené](#).
3. Vyberte požadovaný seznam z pěti seznamů oblíbených na obrazovce.

Zobrazí se kanály ve vybraném seznamu oblíbených.

 Vyberete-li prázdný seznam oblíbených, budete přesměrováni na obrazovku [Upravit oblíb.](#)

## Vytvoření seznamu oblíbených

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#) >  [Oblíbené](#) > [Oblíbené 1 až Oblíbené 5](#) > [Upravit oblíb.](#)

-  [\(Přidat k oblíbeným\)](#)  
Umožňuje ze seznamu všech kanálů vybrat jeden nebo více kanálů, které chcete přidat na seznam oblíbených.
-  [\(Odebrat z oblíbených\)](#)  
Odstraní jeden nebo více kanálů ze seznamu oblíbených kanálů.
- [Změnit pořadí](#)  
Změní pořadí jednoho nebo více vybraných kanálů v seznamu oblíbených.
- [Přejmenovat Oblíbené](#)  
Přejmenuje seznam oblíbených.
- [Konec](#)  
Zavřete obrazovku [Upravit oblíb.](#)

# Pomocné televizní funkce

Používejte funkce, které jsou podporovány u digitálních nebo analogových kanálů.

## Změna signálu televizního vysílání

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#)

Stiskněte navigační tlačítko doprava na dálkovém ovladači, označte možnost [Anténa](#), [Kabel](#), [Satelit](#) nebo [Poskytovatel služeb](#) a poté stiskněte tlačítko [Vyberte](#).

 Tuto funkci nepotřebujete používat, pokud je televizor připojen k přijímači kabelové nebo satelitní televize.

 Zobrazený Seznam kanálů se může lišit v závislosti na přijímaném vysílacím signálu.

## Vyhledávání dostupných kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [\(Nastavení automatického ladění\)](#) > [Automatické ladění](#)



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Pokud je televizor připojen k přijímači kabelové televize nebo satelitními přijímači, není potřeba provádět.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být systém DVB-T2 podporován.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost [Nastavení automatického ladění](#) dostupná.

## Vybrání možnosti hledání kabelové sítě



 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [\(Nastavení automatického ladění\)](#) > [Možnosti vyhledávání kabelové sítě](#)

Slouží k nastavení dalších možností vyhledávání (např. kmitočet a přenosová rychlost) při vyhledávání v kabelové síti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost [Nastavení automatického ladění](#) dostupná.

## Vyhledávání dostupných kanálů v pohotovostním režimu

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **(Nastavení automatického ladění)** > **Automatické ladění v pohotovostním režimu**

Automatické vyhledání kanálů, když je televizor v pohotovostním režimu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení automatického ladění** dostupná.

## Nastavení časovače probuzení

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **(Nastavení automatického ladění)** > **Časovač probuzení**


Časovač plánu zapne televizor a automaticky vyhledá kanály.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení automatického ladění** dostupná.

## Informace o signálu a síle signálu digitálního kanálu

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu** 

 Pokud je váš televizor připojen k oddělené anténě pro příjem ze vzduchu, můžete použít informace o síle signálu k manipulaci s anténou kvůli získání lepšího signálu pro lepší příjem HD kanálů.

 Funkce **Informace o signálu** je k dispozici jen pro digitální kanály.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Omezení sledování na konkrétní kanály

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Použít Zámek kanálů** 

Výběrem nabídky můžete zapnout nebo vypnout funkci **Použít Zámek kanálů**.

Uzamkne určité kanály, aby děti nemohly sledovat pořady pro dospělé.

 Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

## Používání funkce Označit kanály pro dospělé

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Označit kanály pro dospělé](#)

Aktivuje nebo deaktivuje všechny služby pro dospělé. Po zakázání nebudou dostupné žádné služby pro dospělé.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Výběr možnosti zvuku vysílání

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Duální zvuk](#) 

Nastavení možností zvuku pro stereofonní nebo dvojjazyčné vysílání. Další informace naleznete v části „Podporované možnosti zvuku vysílání“.



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Používání funkce Zámek dle hodnocení programů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Zámek dle hodnocení programů](#) 

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Tato funkce umožňuje řídit, na které televizní programy se mohou dívat děti (na základě jejich hodnocení). Funkce [Nastavení Zámku dle hodnocení programů](#) neblokuje programy pocházející z externích zdrojů, jako jsou přehrávače Blu-ray, přehrávače DVD nebo soubory USB.

Při každém použití funkce [Nastavení Zámku dle hodnocení programů](#) musíte zadat bezpečnostní kód PIN. Stejný kód PIN je nutné znovu zadat při sledování blokováného programu. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“). Kód PIN můžete změnit v nabídce  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Změna kódu PIN](#).

 Další informace o nastavení hesla najdete v části „Nastavení hesla“.

 Funkce [Vysílání](#) není k dispozici v režimu HDMI nebo Komponentní.

 Funkce [Zámek dle hodnocení programů](#) nemusí být v závislosti na vstupním signálu podporována.

## Zobrazení nabídky rozhraní CI

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Běžné rozhraní**

Můžete si zobrazit informace o rozhraních CI.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nabídka CI**

Umožňuje uživateli vybírat položky z nabídky poskytované modulem CAM. Vyberte nabídku CI podle nabídky PC Card (Karta PC).

- **Informace o aplikaci**

Zobrazení informací o modulu CAM vloženém do slotu CI a o kartě CI nebo CI+ vložené do modulu CAM. Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je televizor zapnutý nebo vypnutý.

- **Správce PIN kódu CICAM**

Správa kódu PIN modulu CICAM (Common Interface Common Access Module). Umožňuje uložit kód PIN nebo změnit uložený kód PIN a nastavit další možnosti týkající se kódu PIN.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Režim dekódování**

- **Překódování CAM videa**

Konfigurace nastavení automatického překódování videokodeku z modulu CAM. Pokud funkci nechcete používat, nastavte ji na Vypnuto.

 Je nutné používat modul CAM, který podporuje překódování videokodeků.

## Konfigurace pokročilých nastavení vysílání

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** 





## Ruční ladění signálů vysílání

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Ruční ladění** Spustit

Můžete všechny kanály vyhledat ručně a uložit vyhledané kanály v televizoru.



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

### Ladění digitálních kanálů

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Ruční ladění** > **Ladění digitálních kanálů**

Vyberte možnost **Nový**, poté nakonfigurujte položky **Kanál**, **Kmitočet** a **Šířka pásma**. Nakonec výběrem možnosti **Hledat** automaticky vyhledejte a uložte digitální kanály do televizoru.

### Ladění analogových kanálů

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Ruční ladění** > **Ladění analogových kanálů**

Když chcete vyhledat analogové kanály, vyberte **Nový** a nakonfigurujte možnosti **Program**, **Systém barev**, **Zvukový systém**, **Kanál** a **Hledat**. Pak vyberte **Obchod** a vyhledané kanály se uloží do televizoru.

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

## Jemné ladění analogového vysílání

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Jemné ladění** Spustit

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

## Přenesení seznamu kanálů

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Přenos seznamu kanálů**

Můžete importovat nebo exportovat seznam kanálů na paměťové zařízení USB. Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

- **Import ze zařízení USB:** Import seznamu kanálů z paměťového zařízení USB.
- **Export do zařízení USB:** Export seznamu kanálů uložených v televizoru na paměťové zařízení USB.

 Tato funkce je dostupná, pokud je připojeno zařízení USB.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Povolení/zakázání úprav čísel kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Upravit čísla kanálů](#)

Slouží ke změně čísla kanálu. Když se číslo kanálu změní, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Odstranění profilu operátora CAM

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Odstranit profil operátora CAM](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



## Nastavení satelitního systému

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Satelitní systém](#)

Můžete nakonfigurovat kompletní nastavení satelitní antény před provedení vyhledávání kanálů.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Změna jazyka teletextu

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Nastavení jazyka teletextu](#) > [Jazyk teletextu](#)


Můžete nastavit nebo změnit jazyk teletextu. Pokud chcete sledovat teletext vysílání v preferovaném jazyce, vyberte jazyk nastavení [Hlavní jazyk teletextu](#). Pokud tento jazyk není podporován, můžete sledovat teletext v sekundárním preferovaném jazyce, který je určen nastavením [Vedlejší jazyk teletextu](#).

 V závislosti na modelu, kanálu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Výběr jazyka zvuku vysílání

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Možnosti zvuku** Spustit

Výběr jazyka, který uslyšíte při sledování televizoru, pokud signál vysílání obsahuje výběr jazyka. Nabídka **Možnosti zvuku** funguje odlišně pro analogové a digitální kanály.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení jazyka zvuku**

Můžete změnit jazyk zvuku, který se má přehrávat.

 Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na signálu vysílání.

- **Formát audio**

Můžete změnit formát zvuku, který se má přehrávat.

 Podporovaný formát zvuku se může lišit podle vysílaného programu.

 Tato možnost je k dispozici jen u digitálních kanálů.

## Zobrazení nabídky Rozhraní TVkey

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Rozhraní TVkey**

Můžete používat následující funkce:

- **Menu TVkey:** Zobrazí menu Rozhraní TVkey.
- **Programy:** Vyberte průvodce, kterého chcete použít při sledování s TVkey.
- **Odstranit profil operátora TVkey:** Zobrazí seznam operátorů TVkey pro odstranění.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Čtení digitálního textu

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Digitální text (MHEG)**

Tuto funkci můžete používat, když sledujete vysílání obsahující textový i multimediální obsah.

 Tato funkce je dostupná pouze ve Velké Británii.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédiá s propojením dat, např. statické snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

# Obraz a Zvuk

Nastavení obrazu a zvuku můžete změnit podle svých preferencí.

## Používání příručky Inteligentní režim

Nechejte televizor analyzovat okolí a obsah, který sledujete, aby vám mohl poskytnout ještě lepší divácký zážitek.

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Nastavení Inteligentního režimu**

V režimu **Inteligentní režim** televizor rozpoznává a analyzuje okolí, obsah a způsoby, jakými jej používáte, aby vám zajistil co nejlepší divácký zážitek. Můžete zapnout nebo vypnout níže uvedené volby. Vytvořte si upřednostňované prostředí sledování.


 Protože je tato funkce specifická pro televizory QLED, THE FRAME a SERIF, nemusí být v závislosti na modelu podporována.

- **Inteligentní režim**

Zapněte nebo vypněte režim **Inteligentní režim**.

- **Adaptivní jas**

Pomocí snímače okolního světla detekuje hladinu světla prostředí a automaticky upravuje jas podsvícení obrazovky.

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy či aplikacemi. (Například režimem **Ambient Mode** a **Režim hry**)


- **Adaptivní zvuk**

Díky analýze prostředí sledování a akustických složek obsahu poskytuje optimalizovanou kvalitu zvuku.

- **Zkontrolovat prostor kolem televizoru**






Analýzou místa, v němž je televizor instalován, optimalizuje zvuk. V tichém prostředí zaměřte funkci **Dálkové ovládání Samsung Smart** na přední straně obrazovky a poté tuto funkci spusťte. Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je televizor spárován s ovladačem **Dálkové ovládání Samsung Smart**.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je zvukový výstup televizoru nastaven na možnost **TV reproduktor**.

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy či aplikacemi. (Například režim **Ambient Mode**, **Režim hry** a aplikace ovládající zvuk televizoru)

- **Adaptivní hlasitost**

Při sledování televize automaticky upravuje specifickou hladinu hlasitosti. Televizor podle časového období analyzuje historii využití hlasitosti, aby automaticky hlasitost upravil, když používáte aplikaci nebo přepnete na externí vstupní zdroj.

-  Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je zvukový výstup televizoru nastaven na možnost **TV reproduktor**.
-  Tato funkce nemusí být podporována některými aplikacemi či externími zařízeními.
-  Ovládání této funkce ovlivňuje funkci **Automat. hlasitost**, ale nikoli naopak.
-  Tato funkce se řídí podle vaší historie používání hlasitosti a nemusí fungovat, pokud je historie používání hlasitosti za danou dobu nedostatečná.
-  Míra odchylky této funkce od aktuální hlasitosti nepřekročí +/- 5 úrovní a funkce nemění aktuální hlasitost, pokud tato přesahuje hodnotu 40.

## Nastavení kvality obrazu

Změna režimu Režim obrazu a nastavení Nastavení pro pokročilé.

### Výběr režimu obrazu

 >  **Nastavení** > **Obraz** > **Režim obrazu** 

Můžete vybrat **Režim obrazu**, který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování.














- **Dynamický**  
Vytváří jasnější a lépe viditelný obraz ve světlém prostředí.
- **Standardní**  
Toto je výchozí režim vhodný pro běžné prostředí.
- **Přirozené**  
Snižuje namáhání očí, čímž zvyšuje pohodlí při sledování.
- **Film**  
Je vhodný pro sledování televizoru nebo filmů v tmavé místnosti.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.


## Konfigurace pokročilých nastavení obrazu

 >  **Nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** 

Nastavení obrazovky podle vašich představ lze nakonfigurovat pomocí následujících funkcí:

- **Podsvícení** 
- **Jas** 
- **Kontrast** 
- **Ostrost** 
- **Barvy** 
- **Odstín (Z/Č)** 
- **Použít nastavení obrazu** 
- **Vyčištění digitálního signálu** 
- **Nastavení Auto Motion Plus** 
  -  Když je možnost **LED Clear Motion** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, bude obraz tmavší než při nastavení na hodnotu **Vypnuto**.
- **Místní ztmavení**
  -  Nastavuje automatický jas jednotlivých částí obrazovky pro maximální kontrast.
  -  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- **Zvýraznění kontrastu** 

- [Filmový režim](#) [Spustit](#)

 Tuto funkci je možné používat jen v režimu televizního vysílání nebo při vstupním signálu AV, komponentním signálu (480i, 576i, 1080i) nebo signálu HDMI (1080i).

- [Teplota barev](#) [Spustit](#)

- [Vyvážení bílé](#) [Spustit](#)

- [Gamma](#) [Spustit](#)

- [Pouze režim RGB](#) [Spustit](#)

- [Nastavení kolorimetrického prostoru](#) [Spustit](#)

- [Obnovení obrazu](#) [Spustit](#)

## Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení

Můžete optimalizovat televizor pro sledování konkrétních formátů videa.

### Hraní her na optimalizované obrazovce


 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce externích zařízení](#) > [\(Nastavení Režimu hry\)](#) > [Režim hry](#)

Zapnutím režimu hry optimalizujete nastavení televizoru pro hraní počítačových her na herních konzolách, například na systému PlayStation™, Xbox™ nebo Nintendo Switch™.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost [Nastavení Režimu hry](#) dostupná.

 Herní režim nelze používat pro běžné sledování televize.

 Obraz se může mírně třást.

 Je-li zapnutý [Režim hry](#), [Režim obrazu](#) a [Zvukový režim](#) jsou automaticky nastaveny na možnost [Hra](#). [Zvukový režim](#) se nemusí změnit automaticky v závislosti na tom, jaké audiozařízení je nastaveno v nabídce [Zvukový výstup](#).

 Když je [Režim hry](#) nastaven na hodnotu [Zapnuto](#), některé funkce nejsou dostupné.

 Pokud chcete do stejného portu zapojit jiné externí zařízení, odpojte herní konzoli, nastavte režim [Režim hry](#) na hodnotu [Vypnuto](#) a pak připojte externí zařízení do portu.

 Funkce režimu [Režim hry](#) používané pro systém Nintendo Switch™ se můžou bez předchozího upozornění změnit.

# Nastavení podrobností režimu Režim hry

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Nastavení Režimu hry**

 V závislosti na modelu nemusí být tyto funkce podporovány.

- **Vylepšení her**

Do svých her se ponoříte daleko víc díky intenzivnímu, živému obrazu a trojrozměrnému zvuku, který je optimalizován právě pro hry.

- **Dynamický černý ekvalizér**

Předměty nebo nepřátele skrývající se v temných rozích můžete snadno odhalit zlepšením viditelnosti a detailů objektů v tmavých scénách, aniž by došlo k vyblednutí barev nebo kontrastu v jasnějších scénách.

- **Nastavení Game Motion Plus**


Nakonfigurujte nastavení funkce Game Motion Plus.

- **FreeSync**

Hrajte mnohem plynuleji a zbavte se roztrhávání obrazu a zadržování.

- Tuto funkci aktivujte pouze pro externí zařízení, která podporují funkci FreeSync procesoru AMD Radeon.
- Optimálního výkonu ve hře dosáhnete nastavením rozlišení externího zařízení na 1080p při 120 Hz. Další informace naleznete v části „Podporovaná rozlišení pro funkci FreeSync“.

 Pokud není rozlišení podporováno, obraz nemusí být plynulý.

 Při nastavování možností funkce FreeSync nebo používání funkce FreeSync pro externí zařízení může obrazovka blikat.

 Z důvodu různých frekvencí externího zařízení může při použití funkce FreeSync docházet k mírným změnám jasu.





 Před hraním hry nastavte možnost **FreeSync** na hodnotu **Základní** nebo **Ultimate**.



## Používání funkce Rozšíření vstupního signálu

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Rozšíření vstupního signálu** Spustit

Rozšiřuje rozsah vstupního signálu pro připojení HDMI.

-  Když se přesunete na konektor HDMI, se kterým chcete používat funkci **Rozšíření vstupního signálu**, a stisknete tlačítko. Vyberte za účelem nastavení funkce na hodnotu **Zapnuto**, obrazovka televizoru může blikat.
-  Když připojíte k televizoru externí zařízení podporující pouze frekvence UHD 24 nebo 30 Hz, případně libovolnou frekvenci FHD, nemusí být funkce **Rozšíření vstupního signálu** dostupná. V tomto případě vypněte funkci **Rozšíření vstupního signálu**.
-  Další informace o podporovaném rozlišení UHD najdete v části „Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD“.
-  Další informace o modelech řady Q900RB najdete v části „Rozlišení u vstupního signálu podporovaná u modelu řady Q900RB“.

## Používání funkce Černá HDMI

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Černá HDMI** Spustit

Funkce Černá HDMI slouží k úpravě úrovně černé barvy pro kompenzaci nízké úrovně černé barvy, nízkého kontrastu, nebo nevýrazných barev generovaných externími zařízení připojenými k televizoru kabelem HDMI.

-  Tato funkce je dostupná jen v případě, že je vstupní signál (připojený k televizoru přes konektor HDMI) nastaven na RGB444.






# Pomocná nastavení obrazu

Nakonfigurujte nastavení obrazu svého televizoru.

## Sledování obrazu v obraze (PIP)

 >  **Nastavení** > **Obraz** > **PIP**


Při sledování videa z externího zařízení (například přehrávač Blu-ray) na hlavní obrazovce můžete sledovat televizní vysílání v okně funkce PIP (obraz v obraze).

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Možnost PIP není dostupná, je-li aktivní služba Smart Hub.
-  Při hraní her nebo používání funkce karaoke na hlavní obrazovce se může snížit kvalita obrazu PIP (obrazu v obraze).
-  Funkce PIP je dostupná jen za následujících podmínek: 1) Zdrojem signálu pro hlavní obrazovku je připojení Komponent nebo HDMI. 2) Vstupní rozlišení je nižší než FHD (Full HD).
-  Okno funkce PIP podporuje pouze digitální kanály a nepodporuje kanály UHD.

## Změna velikost obrazu

 >  **Nastavení** > **Obraz** > **Nastavení velikosti obrazu** > **Velikost obrazu** 

Můžete změnit velikost obrazu zobrazovaného na obrazovce televizoru na **16:9 standardní**, **Vlast.nastav.** nebo **4:3**.

-  Podporované velikosti obrazu se liší podle vstupního signálu. Další informace o podporovaných velikostech obrazu najdete v části „Velikosti obrazu a vstupní signály“.

## Automatická změna velikosti obrazu


 >  [Nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení velikosti obrazu](#) > [Automatický formát](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Změna velikosti obrazu v režimech 4:3 a Přizp. obrazovce

 >  [Nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení velikosti obrazu](#) > [Poměr stran 4:3](#)

Můžete vybrat velikost obrazu pro vaši geografickou oblast, zatímco sledujete televizor v režimu **4:3** nebo **Na obrazovku**. Podporované velikosti obrazu se liší podle země. Tato funkce umožňuje v takových případech nastavit velikost obrazu.

 Režim **4:3** není dostupný, pokud je k televizoru připojeno externí zařízení prostřednictvím konektoru Komponent nebo HDMI.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Přizpůsobení obrazu obrazovce

 >  [Nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení velikosti obrazu](#) > [Na obrazovku](#) Spustit


 Tato funkce nemusí být v závislosti na nastavení **Velikost obrazu** podporována.

 V závislosti na signálech vysílání nemusí být tato funkce podporována.

## Úprava velikosti a polohy obrazu

 >  [Nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení velikosti obrazu](#) > [Zvětšení a pozice](#) Spustit

 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost **Velikost obrazu** nastavená na hodnotu **Vlast.nastav..**

 Chcete-li změnit polohu obrazu na analogových kanálech, nejprve zvětšete obraz a pak změňte polohu.

# Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé

Změna režimu Zvukový režim a nastavení Nastavení pro pokročilé.

## Výběr režimu zvuku

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový režim** 

Můžete zvolit dostupný režim zvuku – **Standardní** nebo **Zesílení** – který upřednostňujete pro typ obsahu nebo prostředí poslechu.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Po připojení externího zařízení se může odpovídajícím způsobem změnit **Zvukový režim**.

## Konfigurace pokročilých nastavení zvuku

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** 

Úpravou těchto nastavení můžete přizpůsobit kvalitu zvuku.

- **Stereováha** 


- **Ekvalizér** 

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní zvuk**.

 V závislosti na připojeném externím zařízení se může název této funkce zobrazovat jinak.

- **Formát digitálního výstupu zvuku** 

Chcete-li přehrát obsah ve formátu Dolby Digital+ (with Atmos), vyberte možnost **Dolby Digital+**.

 Možnost **Dolby Digital+** je dostupná pouze prostřednictvím funkce HDMI (ARC) pro externí zařízení, která podporují tento formát.

 Pokud používáte AV přijímač, který nepodporuje formát Dolby Digital+, a vyberete možnost **Dolby Digital+**, neuslyšíte žádný zvuk.

- **Zpoždění digitálního výstupu zvuku** 

 Tato funkce je k dispozici pouze při připojení externího zařízení kabelem SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

- **Vstup Dolby Atmos** 


Můžete nastavit televizor tak, aby bylo povoleno streamování Dolby Digital+ with Atmos z externích zařízení.

Nastavte na hodnotu **Zapnuto**, pokud zvukové zařízení připojené prostřednictvím konektoru HDMI (ARC) podporuje funkci Dolby Atmos. Při zapnutí nebo vypnutí této funkce může obrazovka televizoru blikat.

 Pokud je tato funkce zapnutá, nastavte možnost **Formát digitálního výstupu zvuku** na hodnotu **Dolby Digital+**.

- [Automat. hlasitost](#) **Spustit**
- [Tóny tlačítek](#) **Spustit**
- [Obnovit zvuk](#) **Spustit**

 Standardní vzorkování přenosu zvuku je 48 kHz, zatímco u zvuku kvality HD je to 96 kHz.

 Některé přijímače SPDIF nemusí být kompatibilní s formátem HD Audio.


## Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Nakonfigurujte nastavení zvuku svého televizoru.

### Výběr reproduktorů

 >  [Nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Zvukový výstup](#) **Spustit**

Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor používat pro výstup zvuku.


 Je možné, že externí reproduktory nepůjde ovládat pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart. Pokud je zapnutý externí reproduktor, některé možnosti z nabídky zvuku nejsou dostupné.


### Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth

 >  [Nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Zvukový výstup](#) > [Bluetooth Seznam reproduktorů](#)

K televizoru můžete připojit zvuková zařízení s technologií Bluetooth. Zařízení musí být spárována s použitím funkce Bluetooth televizoru. Další informace o párování najdete v uživatelské příručce zvukového zařízení s technologií Bluetooth.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Pokud televizor zvukové zařízení s technologií Bluetooth nevyhledá, zkuste jej umístit blíže k televizoru a poté vyberte možnost **Obnovit**.

 Když zapnete spárované zvukové zařízení s technologií Bluetooth, televizor jej automaticky rozpozná a pak zobrazí automaticky otevírané okno. Z tohoto automaticky otevíraného okna můžete zvukové zařízení s technologií Bluetooth aktivovat nebo deaktivovat.

 Kvalita zvuku může být ovlivněna kvalitou připojení Bluetooth.

 Před použitím zvukového zařízení Bluetooth si přečtěte pokyny v části „Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth“.

# Poslech televizoru na zvukovém zařízení Samsung, které podporuje funkci Wi-Fi





Více informací o tom, jak připojit a používat zvukové zařízení Samsung s podporou funkce Wi-Fi, najdete v uživatelské příručce zařízení.

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi** 

Pokud k televizoru připojíte jedno nebo více bezdrátových zařízení Samsung, můžete vytvořit optimální zvukové nastavení pomocí konfigurace nastavení prostorového efektu. Můžete vybrat libovolnou konfiguraci prostorového zvuku s použitím zařízení Sound Bar nebo bez něj.

Konfiguraci prostorového zvuku je možné použít, pouze pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

- Dva nebo více bezdrátových reproduktorů Samsung stejného typu musí být připojeno ke stejné bezdrátové síti.
- Zvuková zařízení Samsung, která podporují funkci Wi-Fi, musí být připojena ke stejné bezdrátové síti jako televizor.

-  Konfigurace prostorového zvuku se zařízením Sound Bar nemusí být v závislosti na produktu podporována.
-  Pokud aktivujete funkci Zrcadlení obrazovky, zatímco používáte zvuková zařízení Samsung, která podporují funkci Wi-Fi, dojde k odpojení zařízení.
-  V závislosti na typu zařízení může docházet k chybám synchronizace časových kódů obrazu a zvuku.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

# System a Podpora

Můžete nakonfigurovat nastavení systému a podpory, jako jsou například hodiny, časovače, úsporu energie a aktualizace softwaru.

## Používání časových funkcí a časovačů

Můžete nastavit aktuální čas a použít časovač.

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** 


**Hodiny** lze nastavit ručně nebo automaticky. Jakmile **Hodiny** nastavíte, můžete vždy na televizoru zobrazit aktuální čas.

Hodiny je nutné nastavit v následujících případech:


- Byl odpojen a poté připojen napájecí kabel.
- Možnost **Režim hodin** se změnil z hodnoty **Autom.** na **Manuální**.
- Televizor není připojen k internetu.
- Není přijímán žádný vysílací signál.

## Automatické nastavení hodin

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Režim hodin** > **Autom.**

 Tato funkce funguje, pouze pokud je televizor připojen k internetu nebo pokud přijímá digitální vysílání prostřednictvím připojené antény.

 Přesnost přijímaného časového údaje se může lišit v závislosti na kanálu a kvalitě signálu.

 V případě sledování televizního vysílání s použitím přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače připojeného k portu HDMI nebo komponentnímu portu je nutné nastavit aktuální čas ručně.

## Ruční nastavení hodin

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#) > [Režim hodin](#) > [Manuální](#)

Když je [Režim hodin](#) nastaven na [Manuální](#), můžete přímo zadat aktuální čas. Vyberte [Datum](#) a [Čas](#) pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači.

## Nastavení letního času a časového pásma

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#) > [Časové pásmo](#)

Nastaví správný čas pomocí nastavení letního času a místního časového pásma.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka [Režim hodin](#) nastavena na možnost [Autom.](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- [GMT](#)

Výběr časového pásma.

- [Letní čas](#)


Automatické přizpůsobení letnímu času (DST).



## Změna aktuálního času

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#) > [Posunutí času](#)

Funkce [Posunutí času](#) slouží k přizpůsobení času získaného ze síťového připojení.

 Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka [Režim hodin](#) nastavena na hodnotu [Autom.](#), televizoru se nedaří přijímat časové informace prostřednictvím běžných vysílacích signálů a televizor je připojen k internetu přes místní síť.

## Používání časovače vypnutí

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Časovač vypnutí](#)




Tuto funkci můžete použít k automatickému vypnutí televizoru po uplynutí přednastaveného času. Časovač vypnutí lze nastavit maximálně na 180 minut, po nichž se televizor automaticky vypne.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Vypnutí televizoru s použitím časovače

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Čas vypnutí](#)

Můžete použít funkci [Čas vypnutí](#), která automaticky vypne televizor ve stanovenou dobu. Funkce [Čas vypnutí](#) je dostupná, jen když jsou nastaveny [Hodiny](#).

 Chcete-li tuto funkci použít, nejprve nastavte možnost [Hodiny](#) ( >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#)).

# Použití funkce Doba automatické ochrany a Úspora energie

Nastavte funkci Doba automatické ochrany a snižte spotřebu elektrické energie televizoru.

## Nastavení funkce Doba automatické ochrany

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Doba automatické ochrany** **Spustit**

Aktivuje spořič obrazovky, když je na obrazovce televizoru zobrazen statický obraz po dobu dvou hodin nebo déle.

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Snižování spotřeby energie televizoru



 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Eko řešení** **Spustit**

Můžete přizpůsobit úroveň jasu televizoru, snížit celkovou spotřebu energie a zabránit přehřívání.

- **Detekce okolního světla** **Spustit**

Automaticky přizpůsobí úroveň jasu televizoru podle okolního osvětlení, aby se snížila spotřeba energie. Pokud funkce **Detekce okolního světla** přizpůsobila úroveň jasu obrazovky na příliš jasnou nebo naopak temnou, můžete pomocí možnosti **Minimální podsvícení** ručně nastavit minimální jas obrazu.

- **Minimální podsvícení** **Spustit**

Když je zapnutá funkce **Detekce okolního světla**, můžete ručně přizpůsobit minimální jas obrazovky televizoru. Tato funkce je aktivní, pouze pokud je hodnota nižší než nastavení v nabídce  >  **Nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Podsvícení**.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní jas**.

- **Režim úspory energie** **Spustit**

Upravte nastavení jasu a snižte tak energetickou spotřebu televizoru.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní jas**.

- **Osvětlení dle pohybu** **Spustit**

Nastavení jasu obrazu při pohybu na obrazovce za účelem snížení spotřeby.

- **Automatické vypnutí** **Spustit**

Pokud během nastavené doby nedojde k žádné aktivitě ovladače televizoru nebo dálkového ovladače, televizor se automaticky vypne, aby se zabránilo zbytečné spotřebě energie.

# Aktualizace softwaru televizoru


Zobrazení verze softwaru televizoru a jeho případná aktualizace

**⚠ NEVYPÍNEJTE napájení televizoru, dokud se aktualizace nedokončí. Po ukončení aktualizace softwaru se televizor automaticky vypne a opět zapne. Po aktualizaci softwaru dojde k resetování nastavení obrazu a zvuku na výchozí hodnoty.**

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** 

## Aktualizace přes internet


 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** 

 Aktualizace z internetu vyžaduje aktivní připojení k internetu.

## Aktualizace ze zařízení USB

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat**

Stáhněte soubor s aktualizací z webových stránek společnosti Samsung, uložte jej na zařízení USB a pak zařízení USB připojte k televizoru, abyste mohli provést aktualizaci.

 Chcete-li provést aktualizaci s použitím zařízení USB, stáhněte si balíček aktualizace z webu Samsung.com do svého počítače. Balíček aktualizace následně uložte do kořenové složky zařízení USB. Jinak televizor nemusí balíček aktualizace rozpoznat.

## Automatická aktualizace televizoru

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Automatická aktualizace** 

Je-li televizor připojen k internetu, lze jej nastavit tak, aby aktualizace softwaru proběhla automaticky během sledování televize. Po dokončení aktualizace na pozadí se dané změny projeví při dalším zapnutí televizoru.

Pokud souhlasíte s podmínkami služby Smart Hub, funkce **Automatická aktualizace** se automaticky nastaví na hodnotu **Zapnuto**. Chcete-li tuto funkci zakázat, pomocí tlačítka **Vyberte ji vypnete**.

 Tento proces může trvat déle, pokud je souběžně spuštěna další síťová funkce.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

# Ochrana televizoru před hackery a škodlivým kódem

Chraňte svůj televizor před hackery a škodlivým kódem.

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Chytré zabezpečení** **Spustit**

Při připojení k internetu můžete k ochraně televizoru před hackery a škodlivým kódem použít funkci **Chytré zabezpečení**.


## Vyhledání škodlivého kódu v televizoru a připojených úložištích

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Chytré zabezpečení** > **Hledat**

Pokud bude zjištěn škodlivý kód, zobrazí se na obrazovce výsledky kontroly. V okně s výsledky se zobrazí všechny nalezené škodlivé kódy. Kód můžete přesunout do karantény (izolovat). Přesunutí do karantény zabrání spuštění kódu.

1. Vyberte veškerý škodlivý kód, který má být přesunut do karantény.
2. Vyberte možnost **Izolovat**.

Vybraný škodlivý kód se přesune do seznamu **Seznam izolovaných**.

 V seznamu **Seznam izolovaných** se zobrazují všechny škodlivé kódy v karanténě.

# Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené




Máte možnost konfigurovat funkce pro zrakově či sluchově postižené.

## Spuštění funkcí usnadnění

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** 

## Spuštění režimu Zástupci usnadnění

Nabídka **Zástupci usnadnění** poskytuje přístup k funkcím usnadnění. Chcete-li zobrazit **Zástupci usnadnění**, stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti nejméně na 1 sekundu. Můžete snadno zapínat nebo vypínat funkce, jako jsou **Hlasový průvodce**, **Zvukový popis**, **Titulky**, **Vysoký kontrast**, **Zvětšit**, **Stupně šedi**, **Inverze barev**, **Naučit se dálkové ovládání TV**, **Naučit se obrazovku menu**, **Vícenásobný výstup zvuku**, **Zvětšení znakové řeči**, **Zpomalit opakování tlačítka** apod.



-  Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AD/SUBT. nebo podržte tlačítko MUTE.
-  I když je funkce **Hlasový průvodce** nastavena na hodnotu **Vypnuto** nebo je vypnutá, hlasový průvodce pro funkce **Zástupci usnadnění** je aktivní.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí zástupci usnadnění zobrazovat.

## Zapnutí hlasové navigace pro zrakově postižené

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení Hlasového průvodce** 

Můžete aktivovat hlasového průvodce, který nahlas popisuje nabídky pro zrakově postižené osoby. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte položku **Hlasový průvodce** na možnost **Zapnuto**. Když je funkce **Hlasový průvodce** zapnuta, televizor poskytuje hlasové průvodce pro změnu kanálu, nastavení hlasitosti, informace o aktuálním a nadcházejících programech, plánované sledování, další funkce televizoru a různý obsah ve funkcích **Internet** a **Hledat**.

Můžete přejít na možnost **Hlasový průvodce** a stisknutím tlačítka Vyberte tuto funkci vypnout nebo zapnout.

-  **Hlasový průvodce** je dostupný v jazyce nastaveném na obrazovce **Jazyk** televizoru. Funkce **Hlasový průvodce** však nepodporuje některé jazyky, přestože jsou uvedeny na obrazovce **Jazyk** televizoru. Jazyk **Angličtina** je vždy podporován.
-  Další informace o nastavení **Jazyk** televizoru najdete v části „Změna jazyka nabídek“.

## Změna hlasitosti, rychlosti a výšky hlasu Hlasový průvodce

U hlasové navigace můžete nakonfigurovat hlasitost, rychlost a výšku.

### Zvukový popis

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení zvukového popisu** 

Můžete aktivovat zvukového průvodce, který poskytne zrakově postiženým osobám zvukový popis video scén. Tato funkce je dostupná pouze u vysílání, která ji podporují.

 Tato funkce je k dispozici jen u digitálních kanálů.

- **Zvukový popis**  
Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.
- **Hlasitost zvukového popisu**  
Nastavení hlasitosti zvukového popisu.

### Bílý text na černém pozadí (vysoký kontrast)

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Vysoký kontrast** 


Nastavení služby Smart Hub a většiny obrazovek nastavení lze změnit na bílý text na černém pozadí nebo lze automaticky změnit průhledné nabídky televizoru na neprůhledné, aby je bylo možné snáze přečíst.

 Pokud je zapnuta možnost **Vysoký kontrast**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

### Nastavení obrazovky na černobílý tón

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Stupně šedi** 

Můžete změnit barvu televizní obrazovky na černobílý tón, čímž se zvýší ostrost rozmazaných hran vlivem barev.

 Pokud je zapnuta možnost **Stupně šedi**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Invertování barev obrazovky

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Inverze barev** 

Můžete invertovat barvy textu a pozadí nabídek nastavení zobrazených na televizní obrazovce, aby byly snáze čitelné.

 Pokud je zapnuta možnost **Inverze barev**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Zvětšení písma (pro zrakově postižené)

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Zvětšit** 

Můžete zvětšit velikost písma na obrazovce. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte položku **Zvětšit** na možnost **Zapnuto**.

## Informace o dálkovém ovládní (pro zrakově postižené)

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Naučit se dálkové ovládání TV** 

Tato funkce pomáhá osobám se zrakovým postižením určit pozice tlačítek na dálkovém ovladači. Když je tato funkce aktivována, televizor vám po stisknutí tlačítka dálkového ovladače sdělí název tlačítka. Dvěma stisknutími tlačítka

 ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládání TV**.

 Tato funkce je k dispozici, jen když je zapnuta možnost **Hlasový průvodce**.

## Informace o nabídkách televizoru

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Naučit se obrazovku menu** 

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru. Pokud povolíte tuto funkci, televizor vám oznamuje strukturu a funkce aktivovaných nabídek.


 Tato funkce je k dispozici, jen když je zapnuta možnost **Hlasový průvodce**.

## Sledování televizního vysílání s titulky

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení titulků** 

Nastavte položku **Titulky** na možnost **Zapnuto**. Poté můžete sledovat program se zapnutými titulky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce nemá žádný vztah k funkcím ovládání titulků přehrávačů DVD či Blu-ray. Titulky disků DVD nebo Blu-ray můžete ovládat pomocí dálkového ovladače nebo příslušné funkce přehrávače DVD či Blu-ray.

- **Titulky**  
Zapnutí nebo vypnutí titulků.
- **Režim titulků**  
Nastavení režimu titulků.
- **Jazyk titulků**  
Nastavení jazyka titulků.

## Výběr jazyka titulků vysílání

Můžete vybrat výchozí jazyk titulků. Seznam se může lišit v závislosti na vysílání.


- **Hlavní jazyk titulků**  
Nastavení hlavního jazyka titulků.
- **Vedlejší jazyk titulků**  
Nastavení vedlejšího jazyka titulků.

## Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth (pro sluchově postižené)

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Vícenásobný výstup zvuku**

Můžete zapnout reproduktor televizoru i sluchátka Bluetooth současně. Je-li tato funkce aktivní, můžete nastavit hlasitost sluchátek s technologií Bluetooth tak, aby byla vyšší než hlasitost reproduktoru televizoru.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Když připojíte sluchátka Bluetooth k televizoru, aktivuje se možnost **Vícenásobný výstup zvuku**. Další informace o připojení zařízení Bluetooth k televizoru najdete v části „Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth“.






## Zvětšení obrazovky se znakovým jazykem pro sluchově postižené

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení Zvětšení znakové řeči** 

Máte možnost si zvětšit obrazovku se znakovým jazykem, jestliže ji sledovaný program nabízí. Nejprve nastavte možnost **Zvětšení znakové řeči** na hodnotu **Zapnuto** a poté vyberte položku **Upravit Zvětšení znakové řeči** a změňte polohu a zvětšení obrazovky znakového jazyka.

## Konfigurace nastavení opakování pro tlačítka dálkového ovladače

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání** 

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá. Nejprve nastavte položku **Zpomalit opakování tlačítka** na hodnotu **Zapnuto** a poté upravte rychlost obsluhy v položce **Interval opakování**.

## Ostatní funkce

Můžete si zobrazit další funkce.


## Změna jazyka nabídek

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Jazyk** 

## Nastavení hesla

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN** 

Zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. Zadejte kód PIN. Zadejte kód PIN ještě jednou, abyste jej potvrdili. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“).

 Pokud kód PIN zapomenete, můžete ho resetovat pomocí dálkového ovladače. Když je televizor zapnutý, stisknutím následujících tlačítek na dálkovém ovladači v uvedeném pořadí resetujete kód PIN na hodnotu „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“).



Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Vyberte tlačítko VOL. >  >  >  > .

Na standardním dálkovém ovladači: Vyberte tlačítko  >  (Zesílit) > Vyberte tlačítko RETURN. >  (Ztlumit) > Vyberte tlačítko RETURN. >  (Zesílit) > Vyberte tlačítko RETURN.

## Výběr využití nebo režimu Režim Obchod

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Režim použití** **Spustit**

Televizor lze nastavit pro použití v prodejně nastavením položky **Režim použití** na možnost **Režim Obchod**.

-  Pro všechna ostatní použití vyberte možnost **Režim Domácnost**.
-  Možnost **Režim Obchod** použijte pouze v prodejně. V režimu **Režim Obchod** jsou některé funkce televizoru zakázány a jeho nastavení se po uplynutí přednastavené doby automaticky obnoví.

## Správa externích zařízení

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Správce připojení zařízení** **Spustit**

Připojíte-li externí zařízení, jako je mobilní zařízení nebo tablet, do stejné sítě jako televizor za účelem sdílení obsahu, můžete zobrazit seznam povolených a připojených zařízení.

- **Oznámení přístupu**  
Nastavte, zda se má zobrazovat oznámení, když se externí zařízení, jako je mobilní zařízení nebo tablet, pokusí připojit k televizoru.
- **Seznam zařízení**  
Spravujte seznam externích zařízení zaregistrovaných v televizoru.

## Použití služby AirPlay





 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Nastavení Apple AirPlay**

Díky službě AirPlay můžete sledovat obsah svého iPhoneu, iPadu, nebo Macu na televizní obrazovce.

## Obnovení televizoru na nastavení z výroby

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Obnovit** **Spustit**

Můžete obnovit všechna nastavení televizoru na výchozí nastavení z výroby.

1. Vyberte možnost **Obnovit**. Zobrazí se okno pro zadání bezpečnostního kódu PIN.
  2. Zadejte bezpečnostní kód PIN a vyberte možnost **Ano**. Všechna nastavení budou poté obnovena. Televizor se automaticky vypne a znovu zapne a poté se zobrazí obrazovka Počáteční nastavení.
-  Pokud jste při počátečním nastavení přeskočili některé kroky, spusťte funkci **Set Up TV** ( >  **Zdroj** > navigační tlačítko nahoru > **TV** > navigační tlačítko nahoru > **Set Up TV**) a poté nakonfigurujte nastavení v krocích, které jste přeskočili.
  -  Další informace o **Obnovit** najdete v uživatelské příručce televizoru.



# HbbTV

Prostřednictvím funkce HbbTV můžete přistupovat ke službám poskytovatelů zábavy, online poskytovatelů a výrobců spotřební elektroniky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Některé kanály nemusí obsahovat službu HbbTV.

V některých zemích je služba **HbbTV** ve výchozím nastavení vypnuta. V tomto případě lze službu HbbTV používat po nainstalování aplikace HbbTV (instalátor aplikace HbbTV) ze služby Samsung **APPS**.






Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické spouštění služby HbbTV, přejděte do nabídky  >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Nastavení HbbTV** a zapněte nebo vypněte možnost **HbbTV**. (V závislosti na geografické oblasti.)

Můžete používat následující funkce:

- **HbbTV**: Zapne nebo vypne datové služby.
- **Nesledovat**: Požádejte aplikace a služby, aby nesledovaly vaše aktivity v prohlížeči.
- **Soukr. procházení**: Zapne Soukr. procházení, aby prohlížeč zastavil ukládání historie procházení Internetu.
- **Odstranit data o procházení**: Odstraní všechny uložené soubory cookie.

Chcete-li tuto funkci povolit nebo zakázat, pomocí tlačítka Vyberte ji vypnete nebo zapnete.




- Funkce HbbTV není k dispozici, pokud je spuštěna funkce Timeshift nebo pokud se přehrává nahraný videozáznam.
- U aplikací funkce HbbTV může dojít k dočasným výpadkům v závislosti na podmínkách vysílací stanice a poskytovatele aplikace.
- Aplikace služby HbbTV zpravidla funguje pouze v případě, že je televizor připojen k vnější síti. U aplikací může docházet k výpadkům fungování v závislosti na stavu sítě.
- Pokud je nainstalována aplikace služby HbbTV a vysílaný program podporuje službu HbbTV, objeví se na obrazovce červené tlačítko.
- U omezeného počtu kanálů je možné používat digitální i tradiční teletext a přepínat funkci stisknutím tlačítka TTX/MIX na dálkovém ovladači.

 Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart podržte tlačítko  nebo  stisknuté alespoň 1 sekundu, případně stiskněte tlačítko  nebo , a poté v zobrazeném seznamu vyberte možnost **TTX/MIX**.

- Pokud jednou stisknete tlačítko TTX/MIX v režimu HbbTV, bude aktivován digitální režim TTX funkce HbbTV.
- Pokud stisknete dvakrát tlačítko TTX/MIX v režimu HbbTV, bude aktivován režim tradičního teletextu.

## Použití televizní karty (karta CI nebo CI+)


Po vložení karty pro sledování televizoru (karty CI nebo CI+) do slotu COMMON INTERFACE můžete sledovat předplacené kanály.

-  V závislosti na modelu nemusí být 2 sloty pro karty CI podporovány.
-  Chcete-li připojit nebo odpojit kartu CI nebo CI+, vypněte televizor.
-  V závislosti na modelu nemusí být karta CI nebo CI+ podporována.


## Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE za použití adaptéru karet CI

-  Pouze u modelů se slotem Common Interface.

### Vložení adaptéru karet CI do slotu COMMON INTERFACE

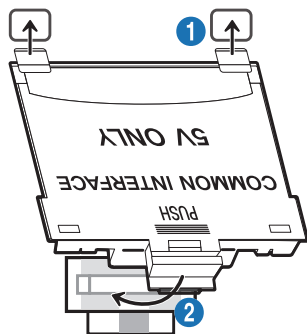


Chcete-li vložit adaptér karet CI do televizoru, postupujte podle následujících kroků:

- 1** Vložte adaptér karet CI CARD do dvou otvorů v zadní části televizoru.
  -  Vyhledejte dva otvory na zadní straně televizoru nad slotem COMMON INTERFACE.
- 2** Adaptér karet CI CARD zapojte do slotu COMMON INTERFACE v zadní části televizoru.

## Připojení karty CI nebo CI+


Kartu CI nebo CI+ zapojte do slotu COMMON INTERFACE podle obrázku níže.

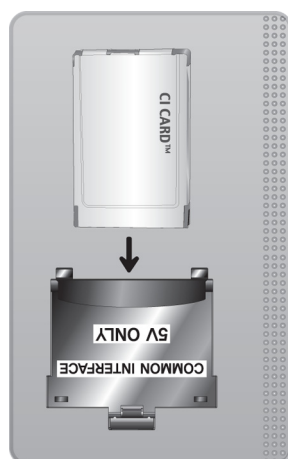

## Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE

 Pouze u modelů se slotem Common Interface.


Kartu CI nebo CI+ zapojte do slotu COMMON INTERFACE podle obrázku níže.

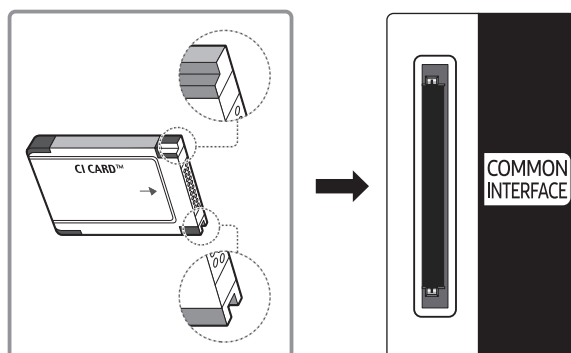


## Použití karty CI nebo CI+

Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta CI nebo CI+.

- Televizory Samsung splňují standard technologie CI+ 1.4. Jestliže se na televizoru Samsung zobrazí automaticky otevíraná zpráva, může být příčinou neshoda s verzí technologie CI+ 1.4. V případě problémů kontaktujte centrum telefonické podpory společnosti Samsung.

 Váš televizor Samsung odpovídá standardům CI+ 1.4.

 Pokud není modul CI+ Common Interface kompatibilní s tímto televizorem Samsung, odpojte modul a kontaktujte operátora CI+, který vám poskytne pomoc.


- Pokud nebude vložena karta „CI nebo CI+ CARD“, zobrazí se u některých kanálů automaticky otevíraná zpráva.
- Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí párovací údaje. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní aktualizován.


 Kartu CI nebo CI+ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.


 Kartu CI nebo CI+ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.

 Kartu CI nebo CI+ vložte ve směru na ní vyznačeném.

 Umístění slotu rozhraní COMMON INTERFACE se může lišit v závislosti na modelu.









 Karta CI nebo CI+ není v některých zemích a oblastech podporována. Váš autorizovaný prodejce vám sdělí, zda je karta CI nebo CI+ ve vašem místě podporována.

 V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.

 Vložte kartu CI nebo CI+, která podporuje aktuální nastavení antény. V opačném případě může obrazovka vypadat nenormálně.

# Funkce teletextu

Naučte se, jak nastavit službu Teletext a spouštět funkce, které nabízí.

-  Tato funkce je dostupná pouze u kanálu, který podporuje službu teletext.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Spuštění funkce Teletext:
  - Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stiskněte tlačítko  nebo  a pak z rozevírací nabídky vyberte možnost **TTX/MIX**.
  - Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko  TTX/MIX.
-  Vypnutí funkce Teletext:
  - Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stiskněte tlačítko **TTX/MIX** v rozevírací nabídce, dokud se nezobrazí program živého vysílání.
  - Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko  TTX/MIX na dálkovém ovladači, dokud se nezobrazí program živého vysílání.

Na stránce rejstříku služby Teletext jsou uvedeny informace, jak službu používat. Aby se informace teletextu zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. V opačném případě mohou určité informace chybět nebo se nemusí zobrazovat některé stránky.

-  Stránky teletextu můžete změnit výběrem čísel pomocí dálkového ovladače.

## Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart

**TTX/MIX (Plný TTX / Dvojitý TTX / Mix / Živé vysílání):** Na sledovaném kanálu je aktivovaný režim teletext. Při každém stisknutí tlačítka TTX/MIX se režim teletextu mění v pořadí Plný TTX → Dvojitý TTX → Mix → Živé vysílání.

- **Plný TTX:** Režim teletext se zobrazuje na celé obrazovce.
- **Dvojitý TTX:** Režim teletext se zobrazuje na polovině obrazovky a na druhé polovině obrazovky se zobrazuje právě sledovaný kanál.
- **Mix:** Režim teletext se zobrazuje průhledně přes právě sledovaný kanál.
- **Živé vysílání:** Návrat na obrazovku živého vysílání.

**Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré):** Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

**☰i** **Index:** Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.

**☰o** **Sub Page:** Zobrazí dostupnou podstránku.

**☰=** **List/Flof:** Výběr režimu Teletextu. Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka **☰o** (Store).

**☰o** **Store:** Uloží stránky teletextu.

**☰1** **Page Up:** Zobrazí další stránku teletextu.

**☰1** **Page Down:** Zobrazí předchozí stránku teletextu.

**☰?** **Reveal/Conceal:** Zobrazení nebo skrytí skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.


**☰+** **Size:** Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.

**☰≡** **Hold:** Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.


**☰x** **Cancel:** Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.



## Na standardním dálkovém ovladači

 Na standardním dálkovém ovladači: na některých tlačítkách dálkového ovladače jsou vytištěny ikony funkce Teletext. Chcete-li spustit funkci Teletext, vyhledejte její ikonu vytištěnou na tlačítku dálkového ovladače a pak toto tlačítko stiskněte.

 TTX/MIX

**Plný TTX / Dvojitý TTX / Mix / Živé vysílání:** Na sledovaném kanálu je aktivovaný režim teletext. Při každém stisknutí tlačítka  TTX/MIX se režim teletext mění v pořadí Plný TTX → Dvojitý TTX → Mix → Živé vysílání.

- **Plný TTX:** Režim teletext se zobrazuje na celé obrazovce.
- **Dvojitý TTX:** Režim teletext se zobrazuje na polovině obrazovky a na druhé polovině obrazovky se zobrazuje právě sledovaný kanál.
- **Mix:** Režim teletext se zobrazuje průhledně přes právě sledovaný kanál.
- **Živé vysílání:** Návrat na obrazovku živého vysílání.

**Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré):** Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.


 SETTINGS

**Index:** Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.

 PRE-CH

**Sub Page:** Zobrazí dostupnou podstránku.

 SOURCE

**List/Flof:** Výběr režimu Teletextu. Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka  (Store).

 CH LIST

**Store:** Uloží stránky teletextu.

 CH ^

**Page Up:** Zobrazí další stránku teletextu.

 CH v

**Page Down:** Zobrazí předchozí stránku teletextu.

## INFO

**Reveal/Conceal:** Zobrazení nebo skrytí skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.

## AD/SUBT.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

**Size:** Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.


## RETURN

**Hold:** Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

## EXIT

**Cancel:** Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

## Typická stránka teletextu

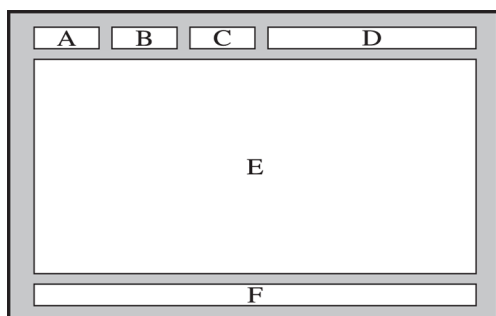

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Označení vysílajícího kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo indikace hledání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu. Informace FASTEXT.

# Odstraňování potíží

Pokud máte s televizorem problém, můžete jej řešit různými způsoby i při sledování televizoru. Pokud jste odpověď na váš problém nenalezli v části Odstraňování potíží, kontaktujte centrum telefonické podpory společnosti Samsung.























## Potíže s obrazem












Pokud má televizor problémy s obrazem, pomůže vám je vyřešit tento postup.





















### Testování obrazu


 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Automatická diagnostika** > **Spustit test obrazu** 

Předtím, než si projdete následující seznam problémů a řešení, použijte funkci **Spustit test obrazu**, která vám pomůže určit, zda je problém způsoben televizorem. Funkce **Spustit test obrazu** zobrazí obrázek ve vysokém rozlišení, který umožňuje rozpoznat problémy či vady.


Problém	Vyzkoušejte toto!
Blikání a ztmavení obrazu	<p>Pokud váš televizor Samsung občas bliká nebo u něho ztmavne obraz, může být na vině některá úsporná funkce, kterou je třeba vypnout.</p> <p>Zakažte funkci <b>Detekce okolního světla</b>, <b>Režim úspory energie</b> nebo <b>Osvětlení dle pohybu</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Eko řešení</b> &gt; <b>Detekce okolního světla</b></li><li> &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Eko řešení</b> &gt; <b>Režim úspory energie</b></li><li> &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Eko řešení</b> &gt; <b>Osvětlení dle pohybu</b></li></ul>
Komponentní připojení / barva obrazu	<p>Pokud obrazovka televizoru nezobrazuje správně barvy nebo má rozladěnou černou a bílou, spustte funkci <b>Spustit test obrazu</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Podpora</b> &gt; <b>Automatická diagnostika</b> &gt; <b>Spustit test obrazu</b></li></ul> <p>Pokud výsledky testu naznačují, že problém není způsoben televizorem, postupujte následovně:</p> <p>Při použití zařízení One Connect se ujistěte, že jsou jeho konektory obrazového vstupu připojeny ke správným konektorům obrazového výstupu externího zařízení.</p> <p>Při použití komponentního kabelu se ujistěte, že jsou zelený (Y), modrý (Pb) a červený (Pr) konektor zapojeny do odpovídajících konektorů.</p> <p>Více informací o zapojení externího zařízení najdete v dokumentu <b>Průvodce připojením</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <b>Zdroj</b> &gt; <b>Průvodce připojením</b></li></ul>
Jas obrazovky	<p>Pokud televizor Samsung zobrazuje správné barvy, ale obraz je buď příliš jasný nebo příliš tmavý, zkuste nejprve upravit následující nastavení.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení pro pokročilé</b> &gt; <b>Podsvícení</b></li><li> &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení pro pokročilé</b> &gt; <b>Kontrast</b></li><li> &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení pro pokročilé</b> &gt; <b>Jas</b></li><li> &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení pro pokročilé</b> &gt; <b>Ostrost</b></li><li> &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení pro pokročilé</b> &gt; <b>Barvy</b></li><li> &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení pro pokročilé</b> &gt; <b>Odstín (Z/Č)</b></li></ul>

Problém	Vyzkoušejte toto!
Rozostření nebo chvění obrazu	<p>Pokud na obrazovce zaznamenáte rozmazání nebo chvění obrazu, použijte k vyřešení problému funkci <b>Nastavení Auto Motion Plus</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení pro pokročilé</b> &gt; <b>Nastavení Auto Motion Plus</b></li> </ul>
Nechtěné vypínání	<p>Pokud se televizor sám od sebe vypíná, zkuste vypnout některé jeho úsporné funkce. Zkontrolujte, zda není povolena funkce <b>Časovač vypnutí</b>. Funkce <b>Časovač vypnutí</b> po určité době automaticky vypne televizor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Správce systému</b> &gt; <b>Čas</b> &gt; <b>Časovač vypnutí</b></li> </ul> <p>Pokud funkce <b>Časovač vypnutí</b> není povolena, zkontrolujte, zda je povolena funkce <b>Automatické vypnutí</b> nebo <b>Čas vypnutí</b>, a zakažte ji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Eko řešení</b> &gt; <b>Automatické vypnutí</b></li> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Správce systému</b> &gt; <b>Čas</b> &gt; <b>Čas vypnutí</b></li> </ul>
Problémy se zapínáním	<p>Pokud máte problémy se zapínáním televizoru, je potřeba zkontrolovat několik věcí, než se obrátíte se žádostí o pomoc na servisní středisko.</p> <p>Ujistěte se, že napájecí kabel televizoru je řádně připojen na obou koncích a dálkový ovladač funguje tak, jak má.</p> <p>Ujistěte se, že kabel antény nebo kabelové televize je řádně připojen.</p> <p>Pokud používáte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač, ujistěte se, že je připojen a je zapnutý.</p>
Nelze najít kanál	<p>Pokud televizor není připojen k přijímači kabelové televize ani k satelitnímu přijímači, spusťte funkci <b>Automatické ladění</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Vysílání</b> &gt; <b>(Nastavení automatického ladění)</b> &gt; <b>Automatické ladění</b></li> </ul> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost <b>Nastavení automatického ladění</b> dostupná.</p>
Obraz na televizoru nevypadá tak dobře jako v prodejně.	<p>Displeje v obchodě jsou naladěny na digitální kanály UHD nebo HD.</p> <p>Používáte-li analogový kabel, vyměňte ho za digitální.</p> <p>Používáte-li analogový přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač, přejděte na digitální přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač a upravte zde rozlišení výstupu videa na hodnotu UHD nebo HD.</p> <p>Abyste si mohli užít videa vysoké kvality, nezapomeňte použít kabel HDMI.</p> <p>Při připojování televizoru k počítači zkontrolujte, že grafická karta počítače podporuje rozlišení UHD.</p> <p>Další informace o podporovaném rozlišení UHD najdete v části „<u>Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD</u>“.</p>
Obraz je zkreslený.	<p>Kompresie obrazu vysílání může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.</p> <p>Pokud je kvalita signálu slabá nebo špatná, může být obraz zkreslený, avšak nejde o poruchu.</p> <p>Pokud používáte mobilní telefony v blízkosti televizoru (do 1 metru), může u analogových i digitálních kanálů docházet k rušení obrazu.</p>

Problém	Vyzkoušejte toto!
Nesprávné nebo chybějící barvy.	<p>Pokud používáte komponentní připojení, zkontrolujte, zda jsou jednotlivé koncovky komponentního kabelu připojeny ke správným konektorům.</p> <p>Nesprávná nebo uvolněná připojení mohou způsobit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.</p>
Vybledlé barvy nebo nedostatečně jasný obraz.	<p>Přejděte do nabídky <b>Obraz</b> a pak upravte nastavení položek <b>Režim obrazu</b>, <b>Jas</b>, <b>Ostrost</b> a <b>Barvy</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Režim obrazu</b></li> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení pro pokročilé</b> &gt; <b>Jas</b></li> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení pro pokročilé</b> &gt; <b>Ostrost</b></li> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení pro pokročilé</b> &gt; <b>Barvy</b></li> </ul> <p>Zkontrolujte, zda není povolena funkce <b>Režim úspory energie</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Eko řešení</b> &gt; <b>Režim úspory energie</b></li> </ul> <p>Zkuste obnovit nastavení obrazu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení pro pokročilé</b> &gt; <b>Obnovení obrazu</b></li> </ul>
Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.	<p>Změňte možnost <b>Velikost obrazu</b> na hodnotu <b>16:9 standardní</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení velikosti obrazu</b> &gt; <b>Velikost obrazu</b> &gt; <b>16:9 standardní</b></li> </ul>
Obraz je černobílý.	<p>Při připojování AV zařízení k televizoru použijte kompozitní kabel.</p> <p>Pokud používáte kompozitní kabel, zapojte videokabel (žlutý) do vstupního portu VIDEO (žlutý/zelený).</p> <p>Zkontrolujte, zda je funkce <b>Stupně šedi</b> nastavena na hodnotu <b>Zapnuto</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Usnadnění</b> &gt; <b>Stupně šedi</b></li> </ul>
Obraz nevyplňuje celou obrazovku.	<p>Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy.</p> <p>Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran televizoru, se zobrazují černé pruhy v horní a dolní části obrazovky.</p> <p>Změňte nastavení velikosti obrazu v externím zařízení nebo v televizoru na celou obrazovku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavení velikosti obrazu</b> &gt; <b>Velikost obrazu</b></li> </ul>
Funkce <b>Titulky</b> v nabídce televizoru je deaktivována.	<p>Pokud je externí zařízení připojené kabelem HDMI nebo komponentním kabelem, funkce <b>Titulky</b> je nedostupná. Upravte nastavení titulků externího zařízení.</p>
Titulky se objeví na obrazovce televizoru.	<p>Vypněte funkci <b>Titulky</b> v položce <b>Nastavení titulků</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Usnadnění</b> &gt; <b>Nastavení titulků</b> &gt; <b>Titulky</b></li> </ul>

 Pokud se testovací obrázek nezobrazí nebo je viditelný šum nebo zkreslení, může jít o problém s televizorem. Požádejte o pomoc linku zákaznické podpory společnosti Samsung.

 Pokud se testovací obrázek zobrazí správně, může být problém na straně externího zařízení. Zkontrolujte zapojení.

 Pokud problém přetrvává, zkontrolujte sílu signálu nebo vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.







# Potíže se zvukem a šumem





Pokud má televizor problémy se zvukem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

## Testování zvuku

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Automatická diagnostika** > **Spustit test zvuku** 










Pokud televizor přehraje melodii **Spustit test zvuku** bez zkeslení, může se jednat o problém s externím zařízením nebo se silou signálu vysílání.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Jak připojím k televizoru zvukové zařízení?	Metoda připojení se může lišit podle zvukového zařízení. Více informací o připojení zvukového zařízení najdete v dokumentu <b>Průvodce připojením</b> . <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <b>Zdroj</b> &gt; <b>Průvodce připojením</b> &gt; <b>Audio zařízení</b></li></ul>
Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.	Zkontrolujte nastavení hlasitosti televizoru a poté nastavení hlasitosti externího zařízení (přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače, přehrávače disků DVD, Blu-ray apod.) připojeného k televizoru.
Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.	Nastavte položku <b>Zvukový výstup</b> na možnost <b>TV reproduktor</b> . <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Zvuk</b> &gt; <b>Zvukový výstup</b></li></ul> Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte nastavení zvukového výstupu zařízení. Pokud je například kabelový přijímač připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI, může být potřeba změnit nastavení jeho zvukového výstupu na HDMI. Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktor. Pokud je televizor vybaven konektorem pro sluchátka, ujistěte se, že do konektoru není nic připojeno. Restartujte připojené zařízení odpojením a opětovným připojením napájecího kabelu.
Není slyšet zvuk.	Zkontrolujte, zda je funkce <b>Formát digitálního výstupu zvuku</b> nastavena na hodnotu <b>Dolby Digital+</b> . Možnost <b>Formát digitálního výstupu zvuku</b> nastavte na hodnotu <b>Dolby Digital+</b> pouze v případě, že přehráváte obsah ve formátu Dolby Digital+ (with Atmos). Pokud používáte AV přijímač, který nepodporuje formát Dolby Digital+, a vyberete možnost <b>Dolby Digital+</b> , neuslyšíte žádný zvuk. <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Zvuk</b> &gt; <b>Nastavení pro pokročilé</b> &gt; <b>Formát digitálního výstupu zvuku</b> &gt; <b>Dolby Digital+</b></li></ul>

Problém	Vyzkoušejte toto!
<p>Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.</p>	<p>Spusťte funkci <a href="#">Spustit test zvuku</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Nastavení</a> &gt; <a href="#">Podpora</a> &gt; <a href="#">Automatická diagnostika</a> &gt; <a href="#">Spustit test zvuku</a></li> </ul> <p>Ujistěte se, že je audiokabel připojen ke správnému konektoru zvukového výstupu na externím zařízení.</p> <p>V případě připojení k anténě nebo přípojce kabelové televize zkontrolujte informace o signálu. Nízká úroveň signálu může způsobovat zkreslení zvuku.</p>
<p>Zvuk je přerušen.</p>	<p>Při použití reproduktorů Bluetooth může často docházet k přerušení zvuku. Zkontrolujte, že jsou reproduktor Bluetooth a bezdrátový přístupový bod na jedné přímce a že je reproduktor Bluetooth umístěn co nejbližšíte televizoru.</p> <p>Abyste přerušování minimalizovali, doporučujeme používat bezdrátový přístupový bod o frekvenci 5 GHz.</p> <p>Pokud problém přetrvává, doporučujeme používat připojení kabelem.</p>
<p>Kdykoli dojde k použití funkce televizoru nebo ke změně kanálu, televizor tuto aktivitu doprovází zvukem. Televizor podává vysvětlení pomocí hlasové zprávy u video scén zobrazených na obrazovce.</p>	<p>Vypněte funkci <a href="#">Hlasový průvodce</a> v položce <a href="#">Nastavení Hlasového průvodce</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Nastavení</a> &gt; <a href="#">Obecné</a> &gt; <a href="#">Usnadnění</a> &gt; <a href="#">Nastavení Hlasového průvodce</a> &gt; <a href="#">Hlasový průvodce</a></li> </ul>
<p>Zvuk televizoru se nepřehrává na přijímači AV.</p>	<p>Připojte televizor k AV přijímači optickým kabelem.</p> <p>Funkce ARC umožňuje výstup digitálního zvuku z televizoru pomocí portu HDMI (ARC). Funkce ARC je ovšem k dispozici pouze v případě, že je televizor připojen k AV přijímači podporujícímu funkci ARC.</p>

# Potíže s kanály a vysíláním









Pokud má televizor problémy s příjmem vysílání, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
V režimu televizoru se zobrazuje „Slabý nebo žádný signál“/ nelze najít kanál.	Zkontrolujte, že je externí zařízení bezpečně připojené a zapnuté. Přejděte na možnost <b>Zdroje</b> a přepněte na jiné vstupní zdroje. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Zdroj</b> &gt; <b>Zdroje</b></li></ul>
Televizor nepřijímá některé kanály.	Ujistěte se, že je koaxiální kabel řádně připojen k televizoru. Spusťte funkci <b>Obnovit</b> nebo <b>Automatické ladění</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Obnovit</b></li><li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Vysílání</b> &gt; (<b>Nastavení automatického ladění</b>) &gt; <b>Automatické ladění</b></li></ul> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost <b>Nastavení automatického ladění</b> dostupná.</p>
U digitálních kanálů se nezobrazují titulky.	Vyberte možnost <b>Nastavení titulků</b> a zapněte funkci <b>Titulky</b> , poté změňte <b>Režim titulků</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Usnadnění</b> &gt; <b>Nastavení titulků</b></li></ul> Některé kanály nemusí obsahovat data titulků.
Položka <b>Vysílání</b> je deaktivována.	<b>Vysílání</b> je k dispozici jen v případě, že je možnost <b>Zdroj</b> nastavena na hodnotu <b>TV</b> . Funkce <b>Vysílání</b> je nedostupná, pokud sledujete televizor s použitím přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače. Funkce <b>Vysílání</b> je nedostupná v průběhu nahrávání nebo při spuštění funkce Timeshift.






# Potíže s připojením externích zařízení

Pokud má televizor problémy s připojením k externím zařízením, jako je počítač, herní konzole nebo mobilní zařízení, pomůže vám je vyřešit tento postup.



Problém	Vyzkoušejte toto!
Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.	Upravte výstupní rozlišení externího zařízení na rozlišení podporované televizorem.
Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.	<p>Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.</p> <p>Používáte-li převodní kabel DVI/HDMI, je nutný samostatný audiokabel.</p> <p>Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktory.</p>
Jak se používá funkce Zrcadlení obrazovky?	<p>Chcete-li bezdrátově propojit televizor s počítačem, přečtěte si pokyny v části <a href="#">PC &gt; Sdílení obrazovky (Bezdrát.)</a> v dokumentu <a href="#">Průvodce připojením</a> a poté zkuste provést připojení.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Zdroj</a> &gt; <a href="#">Průvodce připojením</a> &gt; <a href="#">PC</a> &gt; <a href="#">Sdílení obrazovky (Bezdrát.)</a></li></ul> <p>Zkontrolujte, že jsou televizor a počítač připojeny ke stejné bezdrátové síti.</p> <p>Chcete-li bezdrátově propojit televizor s mobilním zařízením, přečtěte si pokyny v části <a href="#">Chytrý telefon &gt; Sdílení obrazovky (Smart View)</a> v dokumentu <a href="#">Průvodce připojením</a> a poté zkuste provést připojení.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Zdroj</a> &gt; <a href="#">Průvodce připojením</a> &gt; <a href="#">Chytrý telefon</a> &gt; <a href="#">Sdílení obrazovky (Smart View)</a></li></ul> <p>Má-li televizor kvůli okolnímu rádiovému rušení potíže připojit se k počítači nebo k mobilnímu zařízení, změňte frekvenci pásma bezdrátového přístupu a znovu zkuste provést připojení.</p>
Při připojení televizoru k externímu zařízení se neobjevila obrazovka.	<p>Více informací o zapojení externího zařízení najdete v dokumentu <a href="#">Průvodce připojením</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Zdroj</a> &gt; <a href="#">Průvodce připojením</a></li></ul> <p>Zkontrolujte, že je externí zařízení bezpečně připojené a zapnuté. Přejděte na možnost <a href="#">Zdroje</a> a přepněte na jiné vstupní zdroje.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Zdroj</a> &gt; <a href="#">Zdroje</a></li></ul>

# Potíže se sítí

Pokud má televizor problémy s připojením k síti Internet, pomůže vám je vyřešit tento postup.









 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Automatická diagnostika** > **Spustit test připojení ke Smart Hub**  
**Spustit** 



Má-li televizor problém se síťovým připojením nebo televizními službami, zkontrolujte stav připojení služby Smart Hub.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu.	Ujistěte se, že se mezi televizorem a bezdrátovým nebo kabelovým přístupovým bodem nevyskytují žádné předměty, které mohou způsobovat elektromagnetické rušení. Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý. Pokud ano, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte. Zadejte správné heslo, je-li vyžadováno. Selže-li bezdrátové připojení, připojte televizor k přístupovému bodu kabelem LAN. Pokud se televizor přes kabel k internetu normálně připojí, může být problém způsoben přístupovým bodem. V takovém případě zkuste použít jiný přístupový bod.
Připojení k pevné síti se nezdařilo.	Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen na obou koncích. Je-li připojen, zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý. Pokud ano, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte.
Automatická konfigurace IP se nezdařila. Nelze se připojit k síti.	Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen na obou koncích. Je-li připojen, zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý. Pokud je přístupový bod zapnutý, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte. Odpojte a znovu připojte napájecí kabel přístupového bodu, nebo na podržte 3 sekundy stisknuté tlačítko napájení.
Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zkontrolujte, zda je internetový kabel sítě LAN připojen k přístupovému bodu konektoru externí sítě LAN.</li><li>2. Zkontrolujte nastavení serveru DNS pod položkou <b>Nast. IP</b>. –  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Síť</b> &gt; <b>Stav sítě</b> &gt; <b>Nast. IP</b></li></ol>
Nastavení sítě je dokončeno, ale nelze se připojit k internetu.	Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb internetu.

# Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)





Pokud nefunguje zařízení Anynet+ (HDMI-CEC), pomůže vám tento problém vyřešit uvedený postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Co je funkce Anynet+?	Můžete použít dálkový ovladač televizoru k ovládání externích zařízení, která podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC) a která jsou k televizoru připojena prostřednictvím kabelu HDMI. Například podporuje-li připojené externí zařízení funkci Anynet+, můžete nechat připojené zařízení zapnout či vypnout při zapnutí nebo vypnutí televizoru.
Systém Anynet+ není funkční.	Zkontrolujte, že připojené zařízení je zařízení Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze zařízení Anynet+. Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu zařízení Anynet+. Zkontrolujte kabelová připojení zařízení Anynet+. Přejděte do nabídky <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> a ujistěte se, že je možnost <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> nastavena na hodnotu <b>Zapnuto</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Správce externích zařízení</b> &gt; <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b></li></ul> Systém Anynet+ nemusí fungovat, pokud jsou aktivní jiné funkce, včetně prohlédávání kanálů, služby Smart Hub, počáteční nastavení atd. Pokud jste odpojili a znovu připojili kabel HDMI, dejte znovu vyhledat zařízení nebo vypněte a znovu zapněte televizor.
Chci spustit systém Anynet+. Chci také, aby se připojená zařízení zapínala při zapnutí televizoru.	Vyberte zařízení Anynet+ v nabídce  >  <b>Zdroj</b> , stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte položku <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> a pak stiskněte tlačítko Vyberte. Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k televizoru a poté po výběru menu <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> zkontrolujte, zda je možnost <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> nastavena na hodnotu <b>Zapnuto</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Správce externích zařízení</b> &gt; <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b></li></ul>
Chci přestat používat systém Anynet+. Také nechci, aby se připojená zařízení zapínala a vypínala při zapnutí nebo vypnutí televizoru.	Vypněte funkci <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Správce externích zařízení</b> &gt; <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b></li></ul>
Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.	Dálkový ovladač nelze používat, když televizor konfiguruje systém Anynet+, nebo při přepínání na obrazovku sledování televize. Po dokončení konfigurace zařízení Anynet+ televizorem nebo po přepnutí na obrazovku sledování televize můžete používat dálkový ovladač.
Zařízení Anynet+ nepřehrává.	Funkci přehrávání nelze používat, když probíhá <b>Obnovit</b> .

Problém	Vyzkoušejte toto!
Připojené zařízení není zobrazeno.	<p>Zkontrolujte, zda zařízení podporuje funkci Anynet+.</p> <p>Zkontrolujte, zda je řádně připojen kabel HDMI.</p> <p>Přejděte do nabídky <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> a ujistěte se, že je možnost <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> nastavena na hodnotu <b>Zapnuto</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Správce externích zařízení</b> &gt; <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b></li> </ul> <p>Dejte znovu vyhledat zařízení Anynet+.</p> <p>Zařízení Anynet+ musí být k televizoru připojeno pomocí kabelu HDMI. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k televizoru kabelem HDMI. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkci Anynet+.</p> <p>Pokud došlo k ukončení připojení v důsledku výpadku proudu nebo odpojení kabelu HDMI, opakujte vyhledávání zařízení.</p>

## Potíže s dálkovým ovladačem

Pokud má televizor problémy s dálkovým ovladačem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Dálkový ovladač nefunguje.	<p>Připojení mezi ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart a televizorem mohlo být ztraceno.</p> <p>Namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na přední část televizoru a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači.</p> <p>Pokud dálkový ovladač nefunguje nebo reaguje pomalu, mohou být slabé nebo vybité baterie. Je-li tomu tak, baterie vyměňte. Doporučujeme používat alkalické baterie, které mají delší životnost.</p>
Baterie dálkového ovladače se rychle vybíjejí.	<p>Baterie se mohou rychle vybit, pokud dálkový ovladač používáte velmi často nebo pokud je zapnutá funkce <b>Voice Wake-up</b>.</p> <p>Baterie vydrží déle, pokud funkci <b>Voice Wake-up</b> vypnete.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt; <b>Explore Now</b> &gt;  <b>Settings</b> &gt; <b>Voice Wake-up</b></li> </ul>

# Potíže s nahráváním

Pokud má televizor problémy s funkcemi Timeshift či Plán nahrávání, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Nelze použít funkci Timeshift ani funkci nahrávání.	Zkontrolujte, zda je k televizoru připojeno zařízení s úložištěm. Nahrávání se automaticky zastaví, když bude signál příliš slabý. Zkontrolujte volné místo na zařízení s úložištěm. Funkce nebude fungovat, pokud na zařízení s úložištěm není dostatek místa na ukládání. Než použijete funkci nahrávání, nezapomeňte si přečíst všechna upozornění. Další informace naleznete v části „ <u>Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift</u> “.
Nelze nahrát videa získaná z externího zařízení nebo <b>Samsung TV Plus</b> .	Funkce nahrávání je dostupná pouze pro digitální vysílací kanály přijímané televizorem. Nemůžete nahrát videa získaná z externího zařízení nebo služby <b>Samsung TV Plus</b> .
Při používání funkce Timeshift nebo funkce nahrávání se objeví hlášení „Formátovat zařízení“.	Abyste mohli použít funkci nahrávání, je třeba, aby bylo úložiště připojené k televizoru již zformátováno. Formátováním se z úložiště odstraní veškerá data a zařízení bude naformátováno na systém souborů NTFS.
Soubory nahrané v televizoru se na počítači nepřehrávají.	Soubory nahrané v televizoru lze přehrát pouze na tomtéž televizoru. Tyto video soubory nelze přehrát na počítači ani na jiném televizoru.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Aplikace

Pokud má televizor problémy s fungováním aplikací, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Spustím aplikaci, ale je v angličtině. Jak lze změnit jazyk?	Jazyky podporované aplikací se mohou lišit od položky <b>Jazyk</b> televizoru nastavené v nabídce. Možnost změnit jazyk závisí na poskytovateli aplikace.
Moje aplikace nefunguje.	Služby vaší aplikace nezajišťuje poskytovatel televizoru, ale poskytovatel služeb aplikací. Další informace najdete v části <b>Nápověda</b> na webových stránkách poskytovatele služeb aplikací.





## Soubory médií

Pokud má televizor problémy s přehráváním souborů, pomůže vám je vyřešit následující informace.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Přehrávání některých souborů je přerušeno.	K tomuto problému může docházet u nepodporovaných souborů nebo souborů s vysokou přenosovou rychlostí. Většinu souborů lze přehrát, ale přehrávání některých z nich nemusí být plynulé.
Některé soubory nelze přehrát.	Některé soubory využívající nepodporovaný kodek nemusí být přehrány. Ujistěte se, že televizor daný kodek podporuje. Další informace o podporovaných kodecích najdete v části „ <u>Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů</u> “.

## Problémy s rozpoznáváním hlasu







Pokud dojde k problémům s rozpoznáváním hlasu nebo funkcí Bixby, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Služba Bixby automaticky odpovídá.	Televizor může vyhodnotit okolní ruch nebo běžnou každodenní konverzaci jako dotaz na službu Bixby. Vypněte funkci <b>Voice Wake-up</b> nebo nastavte citlivost na hodnotu <b>Nízký</b> . <ul style="list-style-type: none"><li> &gt; <b>Explore Now</b> &gt;  <b>Settings</b> &gt; <b>Voice Wake-up</b></li></ul>
I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby neodpovídá.	Ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart nemusí rozpoznat váš hlas, pokud jste od něj daleko, pokud je vzhůru nohama nebo pokud se nachází v místě, kde je hlasitý okolní ruch. <ul style="list-style-type: none"><li>Používejte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart z blízkosti méně než 1,5 m a s tlačítky dálkového ovladače směřujícími nahoru. (V přední části ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart je vestavěný mikrofón.)</li><li>Neumisťujte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart do blízkosti reproduktorů televizoru ani klasických reproduktorů.</li></ul> Zapněte funkci <b>Voice Wake-up</b> . <ul style="list-style-type: none"><li> &gt; <b>Explore Now</b> &gt;  <b>Settings</b> &gt; <b>Voice Wake-up</b></li><li>V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce <b>Voice Wake-up</b> podporována.</li></ul>

## Jiné potíže

Tyto postupy vám pomohou řešit další problémy, ke kterým může u televizoru dojít v souvislosti s daným produktem.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Televizor je horký na dotek.	Dlouhodobé sledování televizoru způsobí zahřívání panelu. Teplota z panelu je odváděna vnitřními ventilačními otvory v horní části televizoru. Dolní část televizoru ale může po delším používání zůstat horká na dotek. Když televizor sledují děti, musejí být stále pod dohledem, aby se nedotýkaly televizoru. Toto zahřívání ale není příznakem poruchy a nemá vliv na funkci televizoru.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Z televizoru je cítit zápach plastu.	Tento zápach je normální a časem vyprchá.
Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru ztratí.	<p>Pokud je možnost <b>Režim použití</b> nastavena na hodnotu <b>Režim Obchod</b>, dochází každých 5 minut k automatickému obnovení nastavení obrazu a zvuku.</p> <p>Změňte možnost <b>Režim použití</b> na hodnotu <b>Režim Domácnost</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Správce systému</b> &gt; <b>Režim použití</b></li> </ul>
Televizor je nakloněný na stranu.	Sejměte základnu stojanu z televizoru a znovu ji připevněte.
Stojan je vratký nebo křivý.	Ujistěte se, že jsou správně zarovnány indikační šipky na stojanu a na držáku stojanu.
Funkce PIP není dostupná.	<p>Funkce PIP je dostupná pouze v případě, kdy je externí zařízení připojeno kabelem HDMI nebo komponentním kabelem.</p> <p>Upozorňujeme, že funkce je nedostupná, pokud je aktivní služba Smart Hub.</p>
Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh televizoru).	<p>Změňte možnost <b>Režim použití</b> na hodnotu <b>Režim Domácnost</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Správce systému</b> &gt; <b>Režim použití</b></li> </ul>
Televizor vydává praskavý zvuk.	<p>Praskavý zvuk může způsobovat rozpínání a smršťování vnějšího rámu televizoru.</p> <p>Nenaznačuje to chybu výrobku.</p> <p>Používání televizoru je bezpečné.</p>
Televizor vydává bzučivý zvuk.	<p>Váš televizor využívá vysokofrekvenční spínací obvody a vysoké úrovně elektrického proudu. V závislosti na aktuální úrovni jasu se může jevit mírně hlasitější než klasický televizor.</p> <p>Váš televizor prošel přísnou kontrolou kvality a splňuje naše náročné požadavky na výkon a spolehlivost.</p> <p>Některé zvuky vycházející z televizoru lze považovat za normální a nelze je brát jak důvod k vrácení nebo výměně výrobku.</p>
Aktualizace softwaru přes Internet se nezdařila.	<p>Zkontrolujte stav připojení k síti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecné</b> &gt; <b>Sít</b> &gt; <b>Stav sítě</b></li> </ul> <p>Pokud televizor není připojen k síti, připojte ho k síti.</p> <p>Aktualizace neproběhne, pokud již máte instalovány nejnovější verzi softwaru.</p>

# Diagnostika problémů s provozem televizoru

Můžete diagnostikovat problémy s televizorem a službou Smart Hub a provést funkce resetování.

 >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Automatická diagnostika](#) Spustit

Funkce **Test obrazu** vám pomůže diagnostikovat problémy s obrazem a funkce **Test zvuku** problémy se zvukem. Můžete si také zobrazit informace o síle digitálního vzdušného signálu, otestovat internetové připojení služby Smart Hub a provést resetování služby Smart Hub.

- [Spustit test obrazu](#)
- [Spustit test zvuku](#)
- [Informace o signálu](#)
- [Správce zařízení televizoru](#)
- [Spustit test připojení ke Smart Hub](#)
- [Obnovit Smart Hub](#)

Problém	Vyzkoušejte toto!
Nelze vybrat položku <a href="#">Informace o signálu</a> v nabídce <a href="#">Automatická diagnostika</a> .	Zkontrolujte, zda je aktuální kanál digitální. Funkce <a href="#">Informace o signálu</a> je k dispozici jen pro digitální kanály. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Nastavení</a> &gt; <a href="#">Podpora</a> &gt; <a href="#">Automatická diagnostika</a> &gt; <a href="#">Informace o signálu</a></li></ul>
Resetujte službu Smart Hub	Resetování všech nastavení služby Smart Hub na výchozí nastavení z výroby a odstranění všech informací souvisejících s účty Samsung, propojenými účty služeb, smluvními podmínkami Smart Hub a aplikacemi služby Smart Hub. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Nastavení</a> &gt; <a href="#">Podpora</a> &gt; <a href="#">Automatická diagnostika</a> &gt; <a href="#">Obnovit Smart Hub</a></li></ul>
Obnovit obraz	Obnoví aktuální nastavení obrazu na výchozí nastavení. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Nastavení</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Nastavení pro pokročilé</a> &gt; <a href="#">Obnovení obrazu</a></li></ul>
Obnovit zvuk	Obnoví aktuální nastavení zvuku na výchozí nastavení. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Nastavení</a> &gt; <a href="#">Zvuk</a> &gt; <a href="#">Nastavení pro pokročilé</a> &gt; <a href="#">Obnovit zvuk</a></li></ul>



# Získání podpory

Pokud máte problém s televizorem, získáte pomoc přímo od společnosti Samsung.

## Získání podpory prostřednictvím funkce Vzdálená správa

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Vzdálená správa** 

Po odsouhlasení našich smluvních podmínek služby můžete používat funkci **Vzdálená správa** k přístupu ke Vzdálené podpoře a servisní technik společnosti Samsung může diagnostikovat váš televizor, opravit problémy a aktualizovat software televizoru na dálku prostřednictvím webu. Funkci **Vzdálená správa** můžete zapnout a vypnout.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.




 Funkci **Vzdálená správa** můžete také spustit stisknutím a podržením tlačítka  po dobu alespoň 5 sekund.

## Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** 

Zde můžete vidět adresu webu Samsung, telefonní číslo linky zákaznické podpory, číslo modelu televizoru, verzi softwaru televizoru, informace o licenci k softwaru Open Source a další informace, které budete pravděpodobně potřebovat při využívání servisní podpory prostřednictvím telefonního operátora nebo webu společnosti Samsung.

 Informace si můžete zobrazit pomocí přečtení kódu QR televizoru.

 Tuto funkci můžete také zapnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu alespoň 5 sekund. Na standardním dálkovém ovladači podržte tlačítko  (Přehrát) stisknuté alespoň 5 sekund. Toto tlačítko podržte stisknuté, dokud se nezobrazí vyskakovací okno s informacemi pro zákazníka.

## Žádost o servis

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Vyžádat podporu** 

V případě problémů s televizorem můžete požádat o servis. Zvolte položku odpovídající problému, na nějž jste narazili, umístěte kurzor na možnost **Další** a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zvolte možnost **Požádat** nebo **Naplánovat kontakt** > **Požadavek** > **Odeslat**. Vaše žádost o servis byla zaregistrována. Středisko společnosti Samsung vás kontaktuje ohledně dohodnutí nebo potvrzení návštěvy technika.

 Je vyžadován souhlas s podmínkami pro žádost o servis.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

# Opatření a poznámky

Můžete získat pokyny a informace, které je potřeba prostudovat po instalaci.



## Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift





Před použitím funkce Nahrávání a Timeshift si prostudujte tyto pokyny.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


## Před použitím funkcí nahrávání a plánu nahrávání

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být nahrávání podporováno.

- Chcete-li nastavit Plán nahrávání, musíte nejprve nastavit hodiny televizoru. Nastavte [Hodiny](#).
  -  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#)
- Můžete nastavit maximálně celkem 30 zadání [Plán sledování](#) a [Plán nahrávání](#).
- Nahrávky jsou chráněny technologií DRM a nejde je tak přehrávat na počítači nebo jiném televizoru. Tyto soubory také už nepůjdou přehrát, pokud dojde k výměně obrazového obvodu televizoru.
- Doporučujeme použít pevný disk USB s rychlostí 5 400 ot./min a více. Nejsou podporovány pevné disky USB typu RAID.
- Jednotky USB flash nejsou podporovány.
- Celková kapacita pro nahrávání se může lišit v závislosti na dostupném místě na pevném disku a na úrovni kvality záznamu.

- Funkce **Plán nahrávání** vyžaduje alespoň 100 MB volného místa v paměťovém zařízení USB. Nahrávání se zastaví, pokud během nahrávání klesne velikost volného místa pod 50 MB.
  - Pokud velikost volného místa klesne pod 500 MB ve chvíli, kdy jsou současně spuštěny funkce Plán nahrávání a Timeshift, zastaví se pouze nahrávání.
  - Maximální doba nahrávání je 720 minut.
  - Video se přehrají podle nastavení televizoru.
  - Pokud v průběhu nahrávání dojde ke změně vstupního signálu, obrazovka zčerná, dokud se signál nepřepne. V takovém případě bude nahrávání pokračovat, ale nebude dostupné tlačítko **●**.
  - Při používání funkce Nahrát nebo Plán nahrávání může vlastní nahrávání začít o sekundu nebo dvě později, než byl nastavený čas.
  - Pokud je funkce Plán nahrávání spuštěna ve stejnou dobu, kdy probíhá nahrávání na externí zařízení HDMI-CEC, má prioritu funkce Plán nahrávání.
  - Po připojení zařízení pro nahrávání k televizoru se automaticky smažou všechny soubory nahrávek, které jsou poškozené.
  - Pokud je nastavena funkce **Časovač vypnutí** nebo **Automatické vypnutí**, televizor tato nastavení potlačí, bude pokračovat v nahrávání a vypne se po skončení nahrávání.
-  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač vypnutí**
  -  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Eko řešení** > **Automatické vypnutí**


## Před použitím funkce Timeshift

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce Timeshift podporována.
- Doporučujeme použít pevný disk USB s rychlostí 5 400 ot./min a více. Nejsou podporovány pevné disky USB typu RAID.
  - Paměťové karty USB ani jednotky USB flash nejsou podporovány.
  - Celková kapacita pro nahrávání se může lišit v závislosti na dostupném místě na pevném disku a na úrovni kvality záznamu.
  - Pokud velikost volného místa klesne pod 500 MB ve chvíli, kdy jsou současně spuštěny funkce Plán nahrávání a Timeshift, zastaví se pouze nahrávání.
  - Maximální délka vysílání, s níž dokáže funkce Timeshift pracovat, je 90 minut.
  - Funkce Timeshift není k dispozici u zamknutých kanálů.
  - Video s posunem času se přehrají podle nastavení televizoru.
  - Funkce Timeshift se může automaticky ukončit, jakmile dosáhne své maximální kapacity.
  - Funkce Timeshift vyžaduje alespoň 1,5 GB volného místa na paměťovém zařízení USB.

## Podporované možnosti zvuku vysílání

Přehled podporovaných možností zvuku vysílání.

	Typ zvuku	Duální zvuk	Výchozí
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatická změna
	Stereo	Stereo, Mono	Automatická změna
	Duální	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatická změna
	Stereo	Mono, Stereo	Automatická změna
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Pokud je signál **Stereo** příliš slabý a dochází k automatickému přepínání, vyberte nastavení **Mono**.

 Dostupné pouze pro stereofonní signály.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li vstupní zdroj nastaven na **TV**.


# Přečtěte si před použitím funkce APPS

Před použitím služby APPS si přečtěte tyto informace.

- Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby **APPS**, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Z důvodu specifického určení produktů nabízených v rámci služby Smart Hub společnosti Samsung a také kvůli omezením v dostupnosti obsahu nemusí být některé funkce, aplikace nebo služby dostupné pro všechna zařízení nebo ve všech oblastech. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu najdete na webových stránkách <http://www.samsung.com>. Dostupnost služeb a obsahu se může změnit bez předchozího upozornění.
- Společnost Samsung Electronics nenesе žádnou právní zodpovědnost za jakékoli výpadky služeb aplikací způsobené poskytovatelem služby, a to z jakéhokoli důvodu.
- Služby aplikací mohou být v závislosti na oblasti k dispozici pouze v angličtině a dostupný obsah se může lišit.
- Další informace o používání jednotlivých aplikací najdete na webových stránkách poskytovatele aplikace.
- Nestabilní připojení k internetu může způsobovat zpoždění nebo přerušování. V závislosti na stavu sítě může u aplikací také docházet k samovolnému ukončování. Pokud by k tomu docházelo, zkontrolujte své připojení k internetu a zkuste akci opakovat.
- Služby a aktualizace aplikací mohou být nedostupné.
- Obsah aplikací může být poskytovateli služeb změněn bez předchozího upozornění.
- Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace instalované v televizoru.
- Funkce aplikace se může v budoucích verzích aplikace změnit. Pokud k tomu dojde, projděte si kurz používání aplikace nebo navštivte webové stránky poskytovatele služby.
- V závislosti na zásadách poskytovatele služby nemusí některé aplikace podporovat souběh více aplikací.


# Přečtete si před použitím funkce Internet

Před použitím funkce Internet si přečtete tyto informace.

- Stahování souborů není podporováno.
  - Funkce **Internet** může mít problém zobrazit některé webové stránky, včetně stránek provozovaných určitými společnostmi.
  - Televizor nepodporuje přehrávání videí ve formátu Flash.
  - Elektronické obchody pro online nákupy nejsou podporovány.
  - Rozhraní ActiveX není podporováno.
  - Je podporován pouze omezený počet písem. Některé symboly a znaky se mohou zobrazovat nesprávně.
  - Odezva na příkazy dálkového ovladače a zobrazení výsledku na obrazovce se mohou zdržet, pokud se webová stránka právě načítá.
  - Načítání webové stránky se může na základě stavu příslušných systémů zpozdit nebo zcela zastavit.
  - Operace kopírování a vkládání nejsou podporovány.
  - Při vytváření e-mailové nebo jednoduché zprávy mohou být nedostupné některé funkce, jako je velikost písma nebo výběr barvy.
  - Je omezen počet záložek a velikost ukládaného souboru protokolu.
  - Povolný počet zároveň otevřených oken je omezen.
  - Rychlost procházení webu závisí na stavu sítě.
  - Video vložená ve webové stránce není možné přehrávat, pokud se právě používá funkce PIP (obraz v obraze).
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Historie procházení se ukládá v pořadí od nejnovější po nejstarší. Přitom dochází nejprve k přepsání nejstarších položek.
  - V závislosti na typech podporovaných videokodeků a audiokodeků se nemusí přehrát soubory videa nebo zvukové soubory pro formát HTML5.
  - Zdroje videa od poskytovatelů streamovacích služeb optimalizovaných pro počítače se nemusí v našem **Internet** prohlížeči přehrávat správně.

# Přečtěte si před nakonfigurováním bezdrátového připojení k internetu

## Opatření týkající se bezdrátového Internetu

- Tento televizor podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Společnost Samsung doporučuje používat protokol IEEE 802.11n. Soubory videa uložené na zařízení, které je připojeno k televizoru prostřednictvím domácí sítě, se nemusí přehrávat plynule.
-  Některé z komunikačních protokolů IEEE 802.11 nemusejí být v závislosti na modelu nebo geografické oblasti podporovány.
- Pokud chcete používat bezdrátový internet, musí být televizor připojen k bezdrátovému přístupovému bodu nebo modemu. Jestliže bezdrátový přístupový bod podporuje protokol DHCP, může televizor používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou adresu IP.
  - Pro bezdrátový přístupový bod vyberte kanál, který se momentálně nepoužívá. Je-li nastavený kanál právě používán bezdrátovým přístupovým bodem ke komunikaci s jiným zařízením, dojde obvykle k rušení či selhání komunikace.
  - Většina bezdrátových sítí má volitelný systém zabezpečení. K aktivaci systému zabezpečení bezdrátové sítě musíte vytvořit heslo ze znaků a čísel. Toto heslo je poté vyžadováno k připojení k zabezpečenému přístupovému bodu.

## Protokoly bezdrátového zabezpečení

Televizor podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě. Televizor nelze připojit k necertifikovaným bezdrátovým přístupovým bodům.

- Režimy ověřování: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy šifrování: WEP, TKIP, AES

V souladu se specifikacemi certifikace Wi-Fi nepodporují televizory Samsung bezpečnostní šifrování WEP ani TKIP v sítích provozovaných v režimu 802.11n. Pokud bezdrátový přístupový bod podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), je možné televizor připojit k síti pomocí konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number). Funkce WPS automaticky nakonfiguruje nastavení klíčů SSID a WPA.

# Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů

Před přehráváním mediálního obsahu si přečtěte tyto informace.

## Omezení týkající se práce s fotografiemi, videem či hudebními soubory Spustit

- Televizor podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB. Velkokapacitní paměťové zařízení je označení pro třídu úložných zařízení. Mezi tato zařízení patří externí pevné disky, čtečky paměťových karet a digitální fotoaparáty. (Rozbočovače USB nejsou podporovány.) Tato zařízení musí být připojena přímo ke konektoru USB televizoru. Při připojení pomocí prodlužovacího kabelu USB nemusí televizor rozpoznat zařízení USB nebo nemusí přečíst soubory uložené v zařízení. Neodpojujte zařízení USB, když probíhá přenos souborů.
- Při připojení externího pevného disku použijte port USB (HDD, 5 V 1 A). Doporučujeme používat externí pevný disk s vlastním napájecím adaptérem.
- Určité typy digitálních fotoaparátů, kamer nebo zvukových zařízení nemusí být s tímto televizorem kompatibilní.
- Pokud je k televizoru připojeno více zařízení USB, nemusí televizor některá zařízení rozpoznat, případně nerozpozná vůbec žádné. Zařízení USB využívající výkonový vstup je třeba připojit ke konektoru USB (HDD 5V 1A).
- Televizor podporuje systémy souborů FAT, exFAT a NTFS.
- V seznamu mediálního obsahu dokáže televizor zobrazit až 1 000 souborů v jedné složce. Pokud zařízení USB obsahuje více než 8 000 souborů a složek, mohou být některé soubory nebo složky nedostupné.
- Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí v televizoru přehrát.
- Některé soubory nejsou podporovány u všech modelů.
- Kodeky DivX a DTS nejsou podporovány modely televizorů Samsung vydanými v roce 2019.



## Podporované titulky

### Formáty titulků

Název	Formát
Časovaný text MPEG-4	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub nebo .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

### Formáty videa s titulky

Název	Kontejner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
Časovaný text MPEG-4	MP4
TTML v plynulém streamování	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

## Podporované formáty a rozlišení obrázků

Přípona souboru	Formát	Rozlišení
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

 Formát MPO je podporován pouze částečně.

## Podporované hudební formáty a kodeky

Přípona souboru	Formát	Kodek	Poznámka
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podpora pro až 2 kanály
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpora pro až 2 kanály
*.wma	WMA	WMA	WMA podporován až 5.1 kanálů verze 10 Pro. Beztrátový formát zvuku WMA není podporován.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podpora typu 0 a typu 1 Procházení není podporováno. Je podporováno pouze zařízení USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

## Videokodeky podporované modely řady RU8 nebo vyšší

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711 (A-Law, μ-Law) OPUS	
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80		
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
		MVC	1920 x 1080	60	20		
		MPEG4 SP/ASP					
		Windows Media Video v9 (VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					30
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
		H.263 Sorrenson					
		VP6					
*.webm	WebM	VP8				1920 x 1080	60
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

## Videokodeky podporované modely řady RU7 nebo nižší

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711 (A-Law, μ-Law) OPUS
		HEVC (H.265 - Main, Main10)	3840 x 2160	60	80	
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
		MVC	1920 x 1080	60	20	
		MPEG4 SP/ASP				
		Windows Media Video v9 (VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
		H.263 Sorrenson				
		VP6				
VP8	1920 x 1080	60				20
VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

## Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud jeho standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility televizoru.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být kompatibilní s televizorem.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Kodek MVC je podporován pouze částečně.

## Dekodéry videa

- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1 a H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.1. (formáty FMO/ASO/RS nejsou podporovány)
- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1 a HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

## Dekodéry audia

- WMA podporován až 5.1 kanálů verze 10 Pro.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

## Videokodeky podporované modely řady Q900RB

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711 (A-Law, μ-Law) OPUS
		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	60	100	
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
		MVC	1920 x 1080	60	20	
		MPEG4 SP/ASP				
		Windows Media Video v9 (VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
		H.263 Sorrenson				
		VP6				
VP8	1920 x 1080	60				20
VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

## Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud jeho standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility televizoru.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být kompatibilní s televizorem.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Kodek MVC je podporován pouze částečně.

## Dekodéry videa

- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1 a H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.1. (formáty FMO/ASO/RS nejsou podporovány)
- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1 a HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- HEVC 8K podporováno až do úrovně 6.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

## Dekodéry audia

- WMA podporován až 5.1 kanálů verze 10 Pro.
- Beztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

# Přečtěte si po nainstalování televizoru

Tyto informace si přečtěte po nainstalování televizoru.

## Velikosti obrazu a vstupní signály

**Velikost obrazu** se použije na aktuální zdroj. Použité nastavení pro položku **Velikost obrazu** bude pro příslušný zdroj platit, dokud ho nezměníte.


Vstupní signál	Velikost obrazu
Komponentní	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
Digitální kanál (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
Digitální kanál (1080i, 1080p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
Digitální kanál (3840 x 2160p při 24/30 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
Digitální kanál (3840 x 2160p při 50/60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
Digitální kanál (4096 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
HDMI (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
HDMI (4096 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
*HDMI (7680 x 4320p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
USB (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
USB (1080i/p při 60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
USB (3840 x 2160p při 24/30 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
USB (3840 x 2160p při 60 Hz) USB (4096 x 2160p při 24/30/60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
*USB (7680 x 4320p při 24/30/60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.

 \*: Tento vstupní signál podpoře model řady Q900RB.

 V závislosti na modelu a geografické oblasti se vstupní porty externích zařízení mohou lišit.



## Montáž zámku proti krádeži

Zámek proti krádeži je fyzické zařízení, které brání odcizení televizoru. Otvor pro zámek najdete na zadní straně televizoru. Otvor je označen ikonou . Zámek nainstalujete tak, že obtočíte kabel zámku okolo předmětu, který se nedá z důvodu velké hmotnosti odnést, a potom ho upevníte do otvoru pro zámek na televizoru. Zámek se prodává zvlášť. Způsob použití zámku proti krádeži se může u různých modelů televizoru lišit. Více informací najdete v uživatelské příručce k zámku.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD

Zkontrolujte podporované rozlišení pro vstupní signály UHD.

- Rozlišení: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

### Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Vypnuto

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	-	-	-	0

## Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Zapnuto

- Pro nepodporované modely One Connect:

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	-	-	0	0
	12bitové	-	-	0	0

- Pro podporované modely One Connect:

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	*0	*0	0	0
	12bitové	-	-	0	0
120	10bitové	-	-	-	*0

 \*: Tyto specifikace jsou podporovány pro port HDMI 4.

# Rozlišení u vstupního signálu podporovaná u modelu řady Q900RB

Zkontrolujte rozlišení u vstupního signálu podporovaná u modelu řady Q900RB

## Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Zapnuto

- 3840 x 2160

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	*0	*0	0	0
	12bitové	-	-	0	0
120	10bitové	*0	*0	*0	*0

 \*: Tyto specifikace jsou podporovány pro port HDMI 4.

- 7680 x 4320


Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
30	8bitové / 10bitové	*0	*0	*0	*0
60	10bitové	-	-	-	*0

 \*: Tyto specifikace jsou podporovány pro port HDMI 4. Použijte kabel HDMI, který podporuje tyto specifikace.

## Podporovaná rozlišení pro funkci FreeSync

Zkontrolujte podporovaná rozlišení pro funkci FreeSync.

- Nastavení režimu FreeSync: **Vypnuto** / **Ultimate** (48~120 Hz) / **Základní** (90~120 Hz)

 Podporované režimy funkce FreeSync se mohou v závislosti na externím zařízení lišit.


Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	SCAN
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	progressive
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120,000	495,000	progressive

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

# Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)

Zkontrolujte podporované rozlišení pro vstupní signály z počítače.

Když připojujete televizor k počítači, nastavte grafickou kartu počítače na některé ze standardních rozlišení, která jsou uvedena v následujících tabulkách nebo na dalších stranách. Televizor se pak automaticky nastaví na vybrané rozlišení. Optimální a doporučená rozlišení jsou 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz (řada modelů UHD) a 7680 x 4320 při frekvenci 60 Hz (řada modelů Q900RB). Pokud zvolíte rozlišení, které není v tabulce, může se zobrazovat černá obrazovka nebo se rozsvítí jen kontrolka napájení. Podporovaná rozlišení grafické karty najdete v příručce grafické karty.

 Nativní rozlišení jsou 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz (řada modelů UHD) a 7680 x 4320 při frekvenci 60 Hz (řada modelů Q900RB) s možností **Rozšíření vstupního signálu** nastavenou na hodnotu **Zapnuto**. Nativní rozlišení je 3840 x 2160 při 30 Hz při nastavení možnosti **Rozšíření vstupního signálu** na **Vypnuto**.

## IBM

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

## MAC

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

## VESA DMT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

## VESA CVT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

## CTA-861

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 \*: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

# Podporovaná rozlišení obrazových signálů

Zkontrolujte podporované rozlišení pro video signály.

## CTA-861

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 \*: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

## VESA CVT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.



# Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

Před použitím zařízení Bluetooth si přečtěte tyto informace.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Omezení týkající se rozhraní Bluetooth

- Není možné současně používat zařízení Bluetooth a funkci [Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi](#).
- V závislosti na zařízení Bluetooth může dojít k problémům s kompatibilitou. (sluchátka vyhrazená pro mobilní telefon nemusí být v závislosti na prostředí dostupná)
- Může docházet k chybám synchronizace zvuku a obrazu.
- V závislosti na vzdálenosti mezi televizorem a zařízeními Bluetooth může dojít k jejich odpojení.
- Zařízení Bluetooth může vydávat šum nebo může přestat fungovat:
  - Jestliže je část vašeho těla v kontaktu s přijímajícím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo televizoru.
  - Jestliže je zařízení vystaveno kolísání elektrické energie způsobenému překážkami, jako je zeď, roh nebo přepážka kanceláře.
  - Jestliže je zařízení vystaveno elektrickému rušení způsobenému zařízeními se stejnou frekvencí, jako jsou například lékařská zařízení, mikrovlnné trouby a bezdrátové sítě LAN.
- Pokud problém přetrvává, doporučujeme používat připojení kabelem.
  - DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP (OPTICKÝ)
  - Port HDMI (ARC)

# Licence

Zkontrolujte informace o licencích a ochranných známkách, které se vztahují na tento televizor.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

## Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.



Ochranné známky: Rovi a Rovi Guide jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.  
Licence: Systém Rovi Guide je vyráběn na základě licence společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.  
Patent: Systém Rovi Guide je chráněn patenty a žádostmi o patenty zapsanými v USA, Evropě a dalších zemích, a to včetně jednoho nebo více patentů USA č. 6 396 546, 5 940 073, 6 239 794 udělených společnosti Rovi Corporation a/nebo jejím dceřiným společností.

Odmítnutí odpovědnosti: Společnost Rovi Corporation a/nebo její dceřiné společnosti a příslušné pobočky neponesou žádnou odpovědnost za přesnost či dostupnost informací o televizním programu ani jiných dat v systému Rovi Guide a nemohou garantovat dostupnost služeb ve vašem regionu. Společnost Rovi Corporation a/nebo příslušné pobočky v žádném případě neponesou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s přesností či dostupností informací o televizním programu nebo jiných dat v systému Rovi Guide.



POWERED BY



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.

# Průvodce pro usnadnění


Poskytuje nabídku a průvodce pro dálkový ovladač, které mají pomoci zrakově postiženým osobám.

## Naučit se obrazovku menu

Umožní naučit se menu na obrazovce televizoru. Když funkci zapnete, televizor vám sdělí strukturu a funkce vybraných menu.

## Použití dálkového ovladače


Můžete se seznámit s popisem tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.












## Orientace ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart



Dálkový ovladač držte tlačítka směrem k sobě. Dálkový ovladač je mírně tenčí v horní části a silnější v dolní části.

## Popis ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.





Odshora dolů a zleva doprava na ovladači:

- Tlačítka  nebo  se nachází vlevo nahoře.
- Napravo od tlačítek  nebo  se nachází malá kontrolka LED, nelze ji však najít pohmatem.
- Pod indikátorem LED je kulaté tlačítko .
- Ze dvou tlačítek pod tlačítkem  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, který se dodává s televizory QLED a SERIF, je levé tlačítko  a pravé tlačítko .
- Ze dvou tlačítek pod tlačítkem  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart dodávaném s televizorem UHD nebo THE FRAME je levé tlačítko  a pravé tlačítko .

- Pokud při sledování programu dvakrát stisknete tlačítko  nebo stisknete tlačítko , zobrazí se možnosti **Nahrát**, **Timeshift**, **Zastavit** (když je spuštěná funkce Nahrát nebo Timeshift), **Informace**, červená, zelená, žlutá, modrá a **Přesunout nahoru** (nebo **Přesunout dolů**).

 Stiskněte tlačítko **Přesunout nahoru**, a přesuňte nabídku do horní části.


 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Pod těmito dvěma tlačítky se nachází kulaté tlačítko s tlačítkem v podobě velkého vnějšího kruhu. Kulatému tlačítku odpovídá funkce Vyberte a tlačítko v podobě velkého vnějšího kruhu sestává ze 4 směrových tlačítek (nahoru/dolů/doleva/doprava).
- Pod navigačním tlačítkem se nacházejí dvě tlačítka nalevo a napravo a další uprostřed. Nalevo je tlačítko  a napravo je tlačítko . Uprostřed je kulaté tlačítko .
- Pokud při sledování televizního vysílání stisknete tlačítko , zastaví se obraz na aktuální obrazovce a objeví se ovládací panel. Můžete vybrat **Rychle dozadu**, **Přehrát**, **Pauza**, **Rychle dopředu**, **Zastavit funkci Timeshift**, **Nahrát**, **Přejít na Živé vysílání** nebo **Informace**. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru se můžete přesunout na obrazovku přehrávání, kde můžete vidět aktuální čas vysílaného programu a čas funkce timeshift.

 Funkce **Pomalou posunout dozadu** nebo **Pomalou posunout dopředu** můžete použít po výběru možnosti **Pauza**.

 Abyste mohli použít funkci Nahrát nebo Timeshift, musíte připojit zařízení USB.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Pod tlačítkem  se nacházejí dvě úzká vodorovná tlačítka. Jsou delší než ostatní tlačítka dálkového ovladače. Nalevo je tlačítko Hlasitost a napravo je tlačítko Kanál. Zatlačením shora nebo zdola na tyto tlačítka změníte hlasitost nebo kanál.
  - Krátkým stisknutím tlačítka VOL ztlumíte zvuk.
  - Stisknutím a podržením tlačítka VOL otevřete nabídku **Zástupci usnadnění**.
  - Krátkým stisknutím tlačítka CH otevřete obrazovku **Programy**.
  - Stisknutím a přidržením tlačítka CH otevřete nabídku **Seznam kanálů**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

# Používání nabídky usnadnění

Podívejte se, jak spustit funkce nabídky Usnadnění a popis těchto funkcí.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


## Spuštění nabídky Zástupci usnadnění

Můžete zapnout nebo vypnout funkce usnadnění jako [Hlasový průvodce](#), [Zvukový popis](#), [Titulky](#), [Vysoký kontrast](#), [Zvětšit](#), [Stupně šedi](#), [Inverze barev](#), [Naučit se dálkové ovládání TV](#), [Naučit se obrazovku menu](#), [Vícenásobný výstup zvuku](#), [Zvětšení znakové řeči](#), [Zpomalit opakování tlačítka](#) a můžete přejít na stránky [Naučit se dálkové ovládání TV](#) a [Naučit se obrazovku menu](#).

- Dálkové ovládání Samsung Smart

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart se kousek pod středem dálkového ovladače nachází vedle sebe dvě horizontální kolébková tlačítka. Nalevo je tlačítko pro ovládání hlasitosti. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).

I když je průvodce [Hlasový průvodce](#) nastaven na hodnotu [Vypnuto](#) nebo je ztlumený, dojde při stisknutí a přidržení tlačítka hlasitosti k aktivaci hlasového průvodce nabídky [Zástupci usnadnění](#).

 Možnosti [Naučit se dálkové ovládání TV](#) a [Naučit se obrazovku menu](#) jsou dostupné, jen když je možnost [Hlasový průvodce](#) nastavena na [Zapnuto](#).

- Standardní dálkový ovladač



Stisknutím tlačítka AD/SUBT. nebo přidržením stisknutého tlačítka MUTE otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).

## Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí nabídky Obecné

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění**

Nabídku **Usnadnění** můžete rovněž otevřít z nabídky nastavení televizoru. Tato nabídka obsahuje více možností, například změnu rychlosti funkce **Hlasový průvodce**.



Televizor tuto nabídku nebude předřikávat, pokud již není zapnuta funkce **Hlasový průvodce**.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte navigační tlačítko doleva, dokud se nedostanete na položku  **Nastavení**.
3. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete nabídku **Nastavení** televizoru.
4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na položku **Obecné** a stisknutím tlačítka Vyberte otevřete tuto nabídku.
5. Stisknutím navigačních tlačítek se přesuňte na položku **Usnadnění** a stisknutím tlačítka Vyberte otevřete tuto nabídku.
6. Zobrazí se nabídka, ve které bude jako první položka **Nastavení Hlasového průvodce**. Označte možnost **Nastavení Hlasového průvodce** a stiskněte tlačítko Vyberte.
7. Zobrazí se nabídka s možnostmi pro změnu nastavení **Hlasový průvodce** a **Hlasitost, Rychlost, Výška hlasu**.
8. Pomocí navigačních tlačítek vyberte nabídku a poté stiskněte tlačítko Vyberte.

## Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí funkce Bixby

Pokud chcete použít funkci Bixby, musí být televizor nastavený, naladěný a připojený k internetu. Televizor můžete připojit k internetu během počátečního nastavení nebo to udělat později prostřednictvím nabídky nastavení.

Existuje množství příkazů, které můžete použít k hlasovému ovládání televizoru. Tyto příkazy je možné použít ve spojení s funkcí **Hlasový průvodce** k hlasovému vstupu a výstupu. Můžete použít funkci Dálkové ovládání Samsung Smart, ale televizor musí být připojen k internetu.

Když chcete zadat příkaz, stiskněte a přidržte tlačítko  (v horní části ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart těsně pod indikátorem LED napájení a nad navigačním tlačítkem), vyslovte požadovaný příkaz a uvolněte tlačítko . Televizor potvrdí příkaz.

Například můžete:

- Zapnutí funkce Hlasový průvodce

Stiskněte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a vyslovte příkaz „Hlasový průvodce zapnout“.

- Zapnutí funkce Zvukový popis

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „Zvukový popis zapnout“.

- Zapnutí funkce Vysoký kontrast

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „Vysoký kontrast zapnout“.

## Informace o funkcích nabídky Usnadnění

- **Nastavení Hlasového průvodce**

Tato funkce funguje na každé obrazovce televizoru a při zapnutí hlasem sdělí, jaké je současné nastavení televizoru, a slovně poskytne podrobnosti o programu, který právě sledujete. Například informuje o vybrané hlasitosti, aktuálním kanálu a programu. Rovněž předřikává informace o programech na obrazovce [Programy](#).

- **Nastavení zvukového popisu**

Můžete aktivovat zvukového průvodce, který poskytne zrakově postiženým osobám zvukový popis video scén. Tato funkce je dostupná pouze u vysílání, která ji podporují.

- **Vysoký kontrast**

Slouží ke zobrazení všech nabídek s neprůhledným černým pozadím a bílým písmem, čímž poskytuje maximální kontrast.

- **Stupně šedi**

Můžete změnit barvu televizní obrazovky na černobílou, takže se zvýší ostrost, protože hrany nejsou rozmazány barvami.



Pokud je zapnuta možnost **Stupně šedi**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Inverze barev**

Můžete invertovat barvy textu zobrazeného na televizní obrazovce, aby byl snáze čitelný.



Pokud je zapnuta možnost **Inverze barev**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zvětšit**

Máte možnost zvětšit důležité prvky v nabídce, například názvy programů.

- **Naučit se dálkové ovládání TV**

Zjistíte názvy a funkce tlačítek dálkového ovladače. Na této obrazovce se stisknutím tlačítka napájení (vlevo nahoře) vypne televizor, ale při stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka televizor vysloví název tlačítka a krátce informuje o tom, k čemu příslušné tlačítko slouží. Tento výukový režim vám pomáhá naučit se umístění a funkci tlačítek na dálkovém ovladači, aniž by to mělo vliv na normální funkci televizoru. Dvěma stisknutími tlačítka ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládání TV**.

- **Naučit se obrazovku menu**

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru. Pokud povolíte tuto funkci, televizor vám oznamuje strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

- **Nastavení titulků**

V programech poskytujících titulky při vysílání si můžete zobrazit titulky.

- **Vícenásobný výstup zvuku**

Můžete současně zapnout reproduktor televizoru i sluchátka s technologií Bluetooth určené pro sluchově postižené. Sluchově postižení si pak mohou nastavit hlasitost sluchátek Bluetooth na vyšší hladinu, než je hladina hlasitosti reproduktoru televizoru, bez toho, aby ovlivnili hlasitost reproduktoru televizoru, což umožní pohodlný poslech televize jak sluchově postižené osobě, tak její rodině.

 Když připojíte sluchátka Bluetooth k televizoru, aktivuje se možnost **Vícenásobný výstup zvuku**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení Zvětšení znakové řeči**

Máte možnost si zvětšit obrazovku se znakovým jazykem, jestliže ji sledovaný program nabízí.

- **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání**

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá.



# Použití televizoru se zapnutou funkcí Hlasový průvodce

Zapněte funkci Hlasový průvodce, která nahlas popisuje možnosti nabídky pro zrakově postižené osoby.

## Přepínání kanálů

Kanály můžete přepínat třemi způsoby. Při každém přepnutí kanálu budou oznámeny podrobnosti nového kanálu. Kanál lze přepnout níže uvedenými způsoby.

- **Seznam kanálů** (🏠) > **Živé vysílání** > **Seznam kanálů**

Stiskněte tlačítko (🏠). Objeví se domovská obrazovka služby Smart Hub. Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava označte možnost **Živé vysílání**, stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte horní řadu, stisknutím navigačního tlačítka doprava označte možnost **Seznam kanálů** a poté stiskněte tlačítko Vyberte. Když se zobrazí část **Seznam kanálů**, použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů, přejděte na požadovaný kanál a poté stiskněte tlačítko Vyberte.

- Tlačítko CH

Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se nacházejí dvě tlačítka. Pravé z nich je tlačítko CH. Pokud chcete změnit kanál, posuňte tlačítko CH nahoru nebo dolů. Pomocí stisknutí tlačítka CH nahoru nebo dolů na standardním dálkovém ovladači přepnete kanál.

- Tlačítko Číselné

Pomocí tlačítka (123) nebo (123) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart otevřete virtuální numerickou klávesnici, zadejte číslo a poté zvolte položku **Hotovo**. Na standardním dálkovém ovladači zadejte stisknutím numerických tlačítek číslo kanálu.

## Zadávání čísel na obrazovce s použitím ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart

Virtuální číselná klávesnice se používá k zadávání čísel, například k zadání čísla kanálu nebo zadání kódu PIN.

Stiskněte tlačítko (123) nebo (123) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a na obrazovce se zobrazí virtuální číselná klávesnice se 2 řadami tlačítek. Funkce Hlasový průvodce vysloví „virtuální číselná klávesnice, 6“, což oznamuje, že je na obrazovce zobrazena číselná klávesnice a je označeno číslo 6. Tato klávesnice obsahuje následující tlačítka:

- Ve spodní řadě: Zleva: TTX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, -(pomlčka), **Odstranit**, **Přesunout nahoru** (nebo **Přesunout dolů**)
- V horní řadě je jedna možnost, **Hotovo**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava se přesunujete po řadě tlačítek a stisknutím tlačítka Vyberte vyberete číselnou klávesnici. Po výběru všech čísel, která potřebujete (například 123), se stisknutím navigačního tlačítka nahoru přesuňte na možnost **Hotovo** a stiskněte tlačítka Vyberte pro dokončení.

Když zadáváte číslo kanálu, můžete zadat číslo a následně vybrat možnost **Hotovo** v horní řadě tlačítek, nebo můžete zadat číslo kanálu a vyčkat. Po chvíli se kanál přepne a z obrazovky zmizí virtuální číselná klávesnice.

## Změna hlasitosti

Chcete-li změnit hlasitost televizoru, namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na snímač dálkového ovladače televizoru a pohybujte tlačítkem VOL nahoru nebo dolů. Při každé změně hlasitosti bude oznámena nová hlasitost.

- Dálkové ovládání Samsung Smart

Uprostřed dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se nacházejí dvě tlačítka. Levé z nich je tlačítka VOL. Pokud chcete změnit hlasitost, posuňte tlačítka VOL nahoru nebo dolů.

- Standardní dálkový ovladač

Pomocí tlačítka VOL na standardním dálkovém ovladači upravíte hlasitost.

## Používání informací o programu

Při sledování vysílání si stisknutím tlačítka Vyberte zobrazíte informace o programu v horní části obrazovky. Hlasový průvodce předřídá titulky programu nebo zvukový popis, pokud jsou k dispozici. Pro zobrazení podrobnějších informací o programu stiskněte a podržte tlačítka Vyberte. Hlasový průvodce poskytne další podrobnosti, například shrnutí programu.

Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava si zobrazíte následující program na stejném kanálu. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru nebo dolů se můžete přesunout na další kanály a zobrazit si, jaký program se aktuálně vysílá na příslušném kanálu.

Stisknutím možnosti  přejdete zpět nebo zavřete podrobnosti programu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

# Používání programového průvodce


Zobrazení přehledu programu jednotlivých kanálů.

Pokud máte zájem o informace o programu na jednotlivých kanálech při sledování televizního vysílání, stiskněte tlačítko CH na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Informace o programu zobrazíte pomocí navigačních tlačítek.

 Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko GUIDE.




 > [Živé vysílání](#) > [Programy](#)

Můžete si zobrazit denní televizní program každého vysílání a informace o programu na obrazovce [Programy](#). Můžete vybrat programy pro naplánování sledování nebo nahrávání.



Nabídku [Programy](#) můžete rovněž otevřít s použitím funkce Bixby. Stiskněte a přidržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a vyslovte příkaz „[Programy](#)“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Informace na obrazovce [Programy](#) se týkají pouze digitálních kanálů. Analogové kanály nejsou podporovány.




 Pokud není funkce [Hodiny](#) nastavená, není poskytována funkce [Programy](#). Nejprve nastavte [Hodiny](#). ( >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#))

Pokud potřebujete hodiny nastavit znovu, postupujte podle následujících pokynů.

1. Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku Smart Hub.
2. Stisknutím navigačního tlačítka doleva se přesuňte na  [Nastavení](#).
3. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete nabídku [Nastavení](#) televizoru.
4. S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte do nabídky [Obecné](#) a stiskněte tlačítko Vyberte.
5. S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte do nabídky [Správce systému](#) a stiskněte tlačítko Vyberte.
6. Vyberte nabídku [Čas](#) a pak stiskněte tlačítko Vyberte.
7. Vyberte nabídku [Hodiny](#) a pak stiskněte tlačítko Vyberte.
8. Vyberte nabídku [Režim hodin](#), stiskněte tlačítko Vyberte a poté vyberte možnost [Autom.](#) nebo [Manuální](#).

 Pokud vyberete možnost [Manuální](#), můžete se přesunout na nabídku [Datum](#) nebo nabídku [Čas](#) pod tím a nastavit čas.

Když otevřete **Programy**, zobrazí se obrazovka s tabulkovým zobrazením kanálů a programů. V horním řádku se zobrazuje **Filtr podle : Všechny**, potom následuje den a čas. Na každém řádku se zobrazuje nalevo název kanálu a napravo programy na tomto kanálu.

Na obrazovce **Programy** použijte navigační tlačítka nahoru a dolů k přesunu mezi kanály a navigační tlačítka doleva a doprava k přesunu mezi programy v různé časy v rámci daného kanálu. Můžete také použít tlačítko  nebo  k zadání čísla kanálu a přejít přímo na vybraný kanál. Můžete použít tlačítko  k přesunu na právě vysílaný program.


Když se přesunete na program, uslyšíte podrobné informace o vybraném programu. Když se přesunete na jiný kanál, uslyšíte název a číslo kanálu a podrobnosti programu. Pokud se přesunete na odlišný den, uslyšíte oznámený den u prvního programu daného dne. Informace o dni zazní jen jednou. Pokud si nejste jisti, co je za den, můžete se přesunout dopředu a zpátky o 24 hodin a den bude znovu oznámen.

## Zobrazení aktuálního programu

Na obrazovce **Programy** se přesuňte na aktuálně vysílaný program a stisknutím tlačítka **Vyberte** přejděte na živé televizní vysílání vybraného programu na příslušném kanálu.

## Další možnosti v průvodci

Na obrazovce **Programy** se přesuňte na program naplánovaný ve vysílání a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se místní nabídka se seznamem funkcí.

S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujte v této nabídce a stisknutím tlačítka **Vyberte** vyberte položku. Stisknutím  zavřete nabídku a vrátíte se zpět na **Programy**.

 U programu, který aktuálně sledujete, stiskněte a podržte tlačítko **Vyberte**.

- **Nahrát**

Můžete nahrát program, který aktuálně sledujete, nebo program na jiném kanálu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zastavit**

Lze zastavit aktuálně spuštěnou funkci nahrávání.

- **Upravit dobu nahrávání**

Lze změnit časy spuštění a ukončení nahrávání naplánovaných programů.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Plán sledování**

Lze naplánovat sledování vysílaného naplánovaného programu.

- **Plán nahrávání**

Lze naplánovat nahrávání vysílaného naplánovaného programu.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



Další informace o funkci **Plán nahrávání** najdete v části „Nahrávání“.

- **Zrušit plánované sledování / Zrušit plánované nahrávání**

Naplánované sledování a nahrávání je možné zrušit.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zobrazit detaily**




Můžete si zobrazit podrobné informace o vybraném programu. Informace se mohou lišit v závislosti na signálu vysílání. Jestliže nejsou informace pro daný program k dispozici, nezobrazí se nic.

Stisknutím tlačítka Vyberte vyberte možnost **Zobrazit detaily**. Tím se otevře okno Podrobnosti pro tento program s popisem programu. Automaticky otevírané okno obsahuje podrobné informace a možnost **OK**. Po přečtení podrobných informací zavřete automaticky otevírané okno tlačítkem Vyberte na dálkovém ovladači.

# Používání funkce Plán sledování

Nastavení televizoru na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitou hodinu a datum.

U programů, které jsou zahrnuty do Plánu sledování, se zobrazuje ikona .

 Abyste mohli nastavit plán sledování, musíte nejprve nastavit hodiny televizoru ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**).

## Nastavení plánu sledování

Můžete nastavit plán sledování na dvou obrazovkách.

- **Obrazovka Programy**

Na obrazovce **Programy** vyberte program, který chcete sledovat, a poté stiskněte a podržte tlačítko **Vyberte**. V automaticky otevíraném okně nabídky, které se zobrazí, vyberte možnost **Plán sledování**.


- **Obrazovka O programu**


Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se okno informací o programu. Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava vyberte plánovaný program vysílání a pak stiskněte **Vyberte**. Výběrem možnosti **Plán sledování** můžete naplánovat sledování programu.

## Zrušení plánovaného sledování

Plánované sledování můžete zrušit dvěma způsoby.

- Zrušení plánovaného sledování z obrazovky Programy

V nabídce **Programy** ( > **Živé vysílání** > **Programy**) se přesuňte na program, pro který chcete zrušit plánované sledování, a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Přesuňte se na možnost **Zrušit plánované sledování** a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Když se zobrazí automaticky otevíraná zpráva s výzvou ke zrušení vybraného plánovaného sledování, vyberte možnost **Ano**. Vybrané plánované sledování se zruší a znovu se zobrazí obrazovka **Programy**.

- Zrušení plánovaného sledování z obrazovky Smart Hub
  1. Stisknutím tlačítka  spusťte službu Smart Hub a poté se pomocí navigačního tlačítka doprava nebo doleva přesuňte do nabídky **Živé vysílání**. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru přejděte do horní řady a poté se pomocí navigačního tlačítka doprava nebo doleva přesuňte do nabídky **Časový rozvrh** nebo **Nahrávání**.
  2. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete nabídku **Časový rozvrh** nebo **Nahrávání**.
  3. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru se přesuňte na nabídku **Plány**.
  4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesunete na seznam programů naplánovaných ke sledování.
  5. Přesuňte se pomocí navigačního tlačítka doprava na možnost **Odstranit** a poté stisknutím tlačítka Vyberte smažte vybranou položku.




V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.



## Používání příručky Seznam kanálů

Jak vpsat seznam kanálů dostupných v televizoru.

 > **Živé vysílání** > **Seznam kanálů**

Pomocí funkce **Seznam kanálů** můžete během sledování televizoru přepnout kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech.

Stiskněte tlačítko . Objeví se domovská obrazovka služby Smart Hub. Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava označte možnost **Živé vysílání**, stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte horní řadu, stisknutím navigačního tlačítka doprava označte možnost **Seznam kanálů** a poté stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se seznam kanálů a aktuálně vysílaný program. Výběr bude na kanálu, který aktuálně sledujete. Přitom se zobrazuje název kanálu, číslo kanálu a název programu.

S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete v seznamu kanálů (nebo použijte tlačítko CH k přesunu po jednotlivých stránkách). Můžete také použít tlačítko  nebo  k zadání čísla kanálu a přejít přímo na vybraný kanál.

Stisknutím navigačního tlačítka doprava na obrazovce **Seznam kanálů** se přesuňte na možnost Seznam kategorií. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete v tomto seznamu. Stisknutím tlačítka Vyberte vyberte požadovanou kategorii ze seznamu Seznam kategorií. Na obrazovce Seznam kategorií najdete položky **Všechny**, **Samsung TV Plus**, **Oblíbené** a **Anténa, Kabel** nebo **Satelit**. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na požadovaný kanál a stiskněte tlačítko Vyberte.

- **Všechny**

Zobrazení automaticky vyhledaných kanálů.



Zobrazují se přijímané kanály aktuálně vybraného zařízení (**Anténa, Kabel** nebo **Satelit**).

- **Samsung TV Plus**

Pokud je televizor připojen k internetu, můžete prostřednictvím virtuálního kanálu kdykoli sledovat populární programy nebo to nejlepší z každého tématu. Stejně jako běžné kanály poskytuje program služby **Samsung TV Plus** pro jednotlivé dny.

- **Oblíbené**

Zobrazí **Oblíbené 1** až **Oblíbené 5**. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete mezi seznamy oblíbených. Vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Seznam kanálů bude nyní zobrazovat pouze kanály v tomto seznamu.

- **Typ kanálu**

Řazení seznamu, aby obsahoval pouze kanály vybraného typu. Možnost **Typ kanálu** však může využívat pouze kanály obsahující informace o typu.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Třídění**

Řazení seznamu podle vlastnosti **Číselné** nebo **Název**.

 Tato možnost je dostupná pouze u digitálních kanálů a nemusí být vždy k dispozici.

- **Anténa, Kabel** nebo **Satelit**

Umožňuje vybrat mezi možnostmi **Anténa**, **Kabel** a **Satelit**.



 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



# Nahrávání

Nahrávání programu na externí pevný disk připojený prostřednictvím USB.



-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Před použitím funkce nahrávání si přečtěte všechna upozornění. Další informace naleznete v části „Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift“.

## Používání možností okamžitého a plánovaného nahrávání z obrazovky programového průvodce:



Pokud chcete nahrát program, který se aktuálně vysílá, otevřete programového průvodce, přesuňte se na program a stiskněte a podržte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se automaticky otevíraná nabídka. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na možnost **Nahrát**. Stisknutím tlačítka **Vyberte** spustíte nahrávání programu. Vrátíte se na programového průvodce. Nahrávání se automaticky ukončí, když skončí program.

Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte navigační tlačítko dolů, zatímco je zobrazen nahrávaný program. Objeví se ovládací lišta. Vyberte možnost **Zast. nahrávání** a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Když se objeví vyskakovací okno, vyberte možnost **Zastavit**.

Pokud chcete nahrát program, který se bude vysílat později, přesuňte se na příslušný program v nabídce **Programy** a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se automaticky otevíraná nabídka. K přesunu v této nabídce použijte navigační tlačítka nahoru a dolů. Přejděte na položku **Plán nahrávání** a poté podržte stisknuté tlačítko **Vyberte**. Uслыšíte oznámení, že program byl nastaven na nahrávání a vrátíte se na programového průvodce.

K názvu programu se přidá ikona , která informuje, že je program nastaven na nahrávání. Chcete-li zjistit, zda je program nastaven na nahrávání, nebo zrušit plánované nahrávání, stiskněte na programu tlačítko **Vyberte**. Pokud je program již nastaven na nahrávání, bude se v nabídce zobrazovat možnost **Zrušit plánované nahrávání**. Stisknutím tlačítka **Vyberte** zrušíte plánované nahrávání, nebo se můžete stisknutím tlačítka  vrátit do programového průvodce bez zrušení nahrávání.

## Nahrávání programu, který právě sledujete

Chcete-li při sledování programu zobrazit nabídku nahrávání programu nebo zapnutí funkce Timeshift, stiskněte dvakrát tlačítko  nebo stiskněte tlačítko  a poté tlačítko Vyberte. Na obrazovce můžete vybírat z následujících funkcí:


- **Nahrát**  
Okamžitě se spustí nahrávání programu, který sledujete.
- **Timeshift**  
Spustí funkci Timeshift.
- **Zastavit**  
Zastaví probíhající nahrávání nebo funkci Timeshift.
- **Informace**  
Zobrazí informace o programu, který sledujete.

## Plánování nahrávání v okně informací o programu

Stisknutím tlačítka Vyberte během sledování programu zobrazíte okno s informacemi o programu. V okně s informacemi o programu použijte navigační tlačítka doleva a doprava k výběru plánovaného programu vysílání a stiskněte tlačítko Vyberte. Chcete-li naplánovat nahrávání programu, vyberte [Plán nahrávání](#).

## Změna času nahrávání


Při nahrávání programu živého vysílání můžete určit, jak dlouho se má nahrávat.

Stisknutím navigačního tlačítka dolů si zobrazíte ovládací panel v dolní části. Pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava se přesuňte na položku **Upravit dobu nahrávání** a stiskněte tlačítko Vyberte. Objeví se posuvník a zobrazí se aktuálně nastavený čas nahrávání. Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava změňte čas a stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se nabídka s informací o době nahrávání. Na sledovaný program se vrátíte stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.

 Maximální doba nahrávání se liší podle kapacity zařízení USB.

## Sledování nahraných programů

 > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) > [Nahrávání](#)

Otevřete nabídku Smart Hub stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači. Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava vyberte možnost [Živé vysílání](#). Stisknutím navigačního tlačítka nahoru přejděte do horní řady a poté se pomocí navigačního tlačítka doprava nebo doleva přesuňte do nabídky [Nahrávání](#).

Když chcete přehrát program, použijte navigační tlačítka nahoru a dolů k přesunu mezi názvy programů a pak stiskněte tlačítko Vyberte na programu, který chcete přehrát, nebo stiskněte navigační tlačítko doprava a přesunete se na seznam možností. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesouvejte mezi možnostmi v tomto seznamu: přehrání programu, odstranění nebo zobrazení podrobností o programu.

Chcete-li přehrát program, vyberte možnost [Přehrát](#). Spustí se přehrávání programu. Pokud jste již část programu přehráli, zobrazí se okno nabízející možnosti [Přehrát](#) (přehrát od začátku), [Pokračovat](#) (začít přehrávání v místě, kde jste přestali) nebo [Zrušit](#). Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko Vyberte.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

## Odstranění nahraného programu

Když chcete odstranit nahraný program, přejděte na seznam [Nahrávání](#). Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na položku nahrávky, kterou chcete odstranit.


Stisknutím navigačního tlačítka doprava se přesunete na seznam 3 možností. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na možnost [Odstranit](#) a stiskněte tlačítko Vyberte.











Budete vyzváni, zda chcete odstranit vybranou položku. Stisknutím navigačního tlačítka doleva se přesuňte na tlačítko [Odstranit](#) a stisknutím tlačítka Vyberte smažte daný program. Příslušný program se odstraní a vrátíte se na možnost [Nahrávání](#).


# Používání funkce Smart Hub

Naučte se otevřít obrazovku služby Smart Hub, která vám nabízí aplikace, hry, filmy a další zábavu.

## Smart Hub

Po stisknutí tlačítka  na dálkovém ovladači můžete prohlížet webové stránky a stahovat aplikace pomocí služby Smart Hub.

-  Některé služby v rámci služby Smart Hub jsou zpoplatněny.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musí být televizor připojen k internetu.
-  Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k internetu.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) můžete zobrazit tak, že přejdete do části  >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#).
-  Jestliže chcete službu Smart Hub přestat používat, můžete smlouvu zrušit. Chcete-li zrušit smluvní podmínky služby Smart Hub, přestože je povinná, vyberte možnosti [Obnovit Smart Hub](#) ( >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Obnovit Smart Hub](#)).

Stiskněte tlačítka  na dálkovém ovladači. Zobrazí se obrazovka se 2 řadami položek. Zkuste přesunout výběr na možnost [Živé vysílání](#) nebo jinou položku ve spodní řadě. Možnosti v horní řadě se mění v závislosti na položce vybrané ve spodní řadě.

Tlačítka napravo od možnosti [Živé vysílání](#) poskytují rychlý přístup k aplikacím, jako jsou [Netflix](#) a [Prime Video](#).

S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava se můžete přesouvat v řadě možností nabídky nebo aplikací a stisknutím navigačních tlačítek nahoru a dolů se můžete přesouvat mezi řadami možností. Stisknutím tlačítka [Vyberte](#) přejdete do nabídky nebo aplikace.



Když se objeví domovská obrazovka služby Smart Hub, použijte levé nebo pravé navigační tlačítka a přesuňte kurzor na položku [Živé vysílání](#) nebo [Samsung TV Plus](#). Stisknutím navigačního tlačítka nahoru se přesuňte na horní řadu. Nacházíte se na položce [Programy](#). Položky v této řadě jsou například [Programy](#), [Seznam kanálů](#), [Časový rozvrh](#), [Nahrávání](#) a další.

## Používání domovské obrazovky služby Smart Hub

Zcela nalevo v části domovské obrazovky služby Smart Hub se nachází statická nabídka uvedená níže. Pomocí uvedených položek nabídky můžete snadno a rychle přejít do hlavního nastavení televizoru nebo na externí zařízení, vyhledávání a aplikace.

-  **Oznámení**

Můžete si zobrazit seznam oznámení pro všechny události televizoru. Když nastane čas vysílání plánovaného programu nebo dojde k nějaké události na registrovaném zařízení, zobrazí se na obrazovce oznámení.

Pokud přesunete kurzor na možnost **Oznámení** a poté stisknete tlačítko Vyberte, zobrazí se na pravé straně okno s upozorněním a budou k dispozici následující funkce,  **Odstranit vše** a  **Nastavení**.

-  **Nastavení**

Jakmile vyberete ikonu **Nastavení**, v horní části nabídky se zobrazí seznam ikon rychlých nastavení. Často používané funkce lze rychle nastavit kliknutím na ikony. Můžete nastavit položky **e-Manual**, **Inteligentní režim**, **Režim obrazu**, **Zvukový režim**, **Zvukový výstup**, **Režim hry**, **Jazyk zvuku**, **Titulky**, **PIP**, **Síť**, **Velikost obrazu**, **Teplota barev**, **Auto Motion Plus**, **Zvýraznění kontrastu**, **Formát digitálního výstupu zvuku**, **Kolorim. prostor** a **Správce zařízení televizoru**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

-  **Zdroj**

Můžete vybrat externí zařízení připojené k televizoru.

 Další informace naleznete v části „Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru“.

-  **Hledat**

Na obrazovce se zobrazí virtuální klávesnice, s jejíž pomocí můžete vyhledávat kanály, názvy filmů nebo aplikace poskytované službou Smart Hub.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.

-  **APPS**




Po instalaci příslušných aplikací můžete v televizoru bezplatně sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu, předpovědí počasí a her.


 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.


 Další informace naleznete v části „Používání služby APPS“.

-  **Ambient Mode**

Když zrovna nesledujete televizor, můžete si vylepšit svůj obývací prostor promítáním dekorativního obsahu odpovídajícího okolí nebo sledovat důležité informace v reálném čase, jako je počasí, čas a zprávy.

Režim **Ambient Mode** zapnete tlačítkem . Stisknutím tlačítka  se vrátíte do režimu televizoru. Televizor vypnete stisknutím tlačítka .

Pokud stisknete tlačítko , když je televizor vypnutý, zapne se v režimu **Ambient Mode**.

 Pokud používáte jiný dálkový ovladač než Dálkové ovládání Samsung Smart, může být přechod do režimu **Ambient Mode** omezen.

 Protože je tato funkce specifická pro televizory QLED a SERIF, nemusí být v závislosti na modelu podporována.

 Další informace o funkci **Ambient Mode** naleznete v části „Používání funkce Ambient Mode“.

-  **Univerzální průvodce**

**Univerzální průvodce** je aplikace, ve které na jednom místě najdete nejrůznější obsah, například televizní seriály, divadelní představení a filmy. **Univerzální průvodce** vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.

 Další informace o funkci **Univerzální průvodce** naleznete v části „Používání aplikace Univerzální průvodce“.

 Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

-  **Umění**


Pokud právě nesledujete televizi, nebo když je televizor vypnutý, můžete použít režim **Umění** k úpravě obrazového obsahu, například artworků nebo obrázků, nebo k zobrazení obsahu.

 Tato funkce je podporována pouze u modelu THE FRAME.

 Další informace naleznete v dodávané uživatelské příručce.

# Otevření příručky e-Manual

Otevřete si příručku, která je součástí televizoru.

Pomocí tlačítka  spusťte službu Smart Hub, stisknutím navigačního tlačítka doleva se přesuňte na položku **Nastavení** a pak stiskněte tlačítko Vyberte.

Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na **Podpora** a pak vybráním možnosti **Otevřít e-Manual** otevřete příručku e-Manual.



 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Otevřít e-Manual**

Můžete zobrazit zabudovanou příručku e-Manual, která obsahuje informace o funkcích vašeho televizoru.

 Kopii příručky e-Manual si také můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung (<http://www.samsung.com>).

 Slova psaná modrou barvou (například **Internet**) označují položku nabídky.


Obrazovka e-Manual obsahuje 2 řady ikon nabídky. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete mezi řadami a s použitím tlačítek doleva a doprava se přesunujete po řadě. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete část, kterou si chcete přečíst.

Příručka e-Manual obsahuje část nazvanou „Naučit se dálkové ovládání TV“ v části „Průvodce pro usnadnění“ (v pravém rohu obrazovky). Tato funkce je užitečná zejména pro lidi, kteří mají problém rozpoznat tlačítka na dálkovém ovladači, nebo jim není jasné, co které tlačítko dělá. Když prohlídnete tuto část dokumentu e-Manual, nebude mít stisknutí tlačítek dálkového ovladače vliv na televizor. Upozorňujeme, že položka „Průvodce pro usnadnění“ je k dispozici, pokud je aktivovaná funkce **Hlasový průvodce** ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení Hlasového průvodce** > **Hlasový průvodce**).

# Používání funkce Bixby


Průvodce použitím funkce Bixby k ovládání televizoru.


Pokud chcete používat funkci Bixby, musí být televizor připojený k internetu a musíte použít mikrofon na vašem ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

Pokud chcete použít funkci Bixby, stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz do mikrofonu na dálkovém ovladači a poté uvolněním tlačítka spustíte funkci Bixby.

 Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.



## Spuštění režimu Bixby

Stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Funkce Bixby je aktivována v poslechovém režimu, v dolní části televizní obrazovky se objeví ikona Bixby. Vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko. Televizor poskytne zpětnou vazbu ohledně porozumění příkazu a poté provede požadovanou akci.

 Pokud televizor neporozumí příkazu, zkuste to znovu a vyslovujte zřetelněji.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Podporovaný jazyk se může lišit v závislosti na geografické oblasti.

 Podrobný popis hlasových příkazů naleznete v části [Explore Bixby](#). Stiskněte tlačítko . Ve spodní části obrazovky se zobrazí tlačítko [Explore Now](#). Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Explore Bixby](#).