



Obsah

Pokyny pro zobrazení na telefonu nebo počítači najdete v návodech k použití na www.amazon.com/devicesupport.

Kapitola 1

[Začínáme](#)

[Nastavení čtečky Kindle](#)

[Ovládací prvky čtečky Kindle](#)

[Indikátory stavu](#)

[Klávesnice](#)

[Připojení k síti](#)

[Čtečka obrazovky VoiceView](#)

[Přidání podporovaných zařízení](#)

Kapitola 2

[Navigace ve čtečce Kindle](#)

[Domovská obrazovka čtečky Kindle](#)

[Rychlé akce](#)

[Nástrojové lišty](#)

[Dotykové zóny](#)

Kapitola 3

[Získávání a správa obsahu](#)

[Nakupujte obsah kdykoli a odkudkoli](#)

[Doporučovaný obsah](#)

[Správa knihovny čtečky Kindle](#)

[Ukládání v zařízení a v cloudu](#)

[Odstraňování položek ze čtečky Kindle](#)

Kapitola 4

[Čtení dokumentů pro čtečku Kindle](#)

[Technologie displeje čtečky Kindle](#)

[Přizpůsobení zobrazení textu](#)

[Komiksy](#)

[Dětské knihy](#)

[Obrázky](#)

[Tabulky](#)

[Interakce s obsahem](#)

[Navigace v knize](#)

Kapitola 5

[Přehrávání audioknih](#)

[Spárování s Bluetooth audio zařízením](#)

[Používání přehrávače Audible Player](#)

[Záložky v audioknihách](#)

[Stahování audioknih](#)

[Správa knihovny audioknih](#)

Kapitola 6

[Funkce](#)

[X-Ray \(rentgen\)](#)

[Word Wise](#)

[Vocabulary Builder \(rozvíjení slovní zásoby\)](#)

[Amazon Kids \(dříve známé jako Amazon FreeTime a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids\)](#)

[Správa domácnosti Amazon](#)

[Goodreads ve čtečce Kindle](#)

[Doba čtení](#)

[Detekce kapalin](#)

Kapitola 7

[Další využití čtečky Kindle](#)

[Přenášení a čtení osobních dokumentů](#)

[Čtení obsahu čtečky Kindle na jiných zařízeních](#)

[Sdílení](#)

[Použití čtečky Kindle s počítačem](#)

[Používání webového prohlížeče](#)

Kapitola 8

[Nastavení](#)

[Přizpůsobení nastavení čtečky Kindle](#)

[Kontextová nabídka nastavení](#)

Kapitola 9

[Vyhledání další asistence](#)

Kapitola 1

Začínáme

Vítá vás vaše nová čtečka Kindle. V tomto stručném průvodci se můžete seznámit se všemi funkcemi a možnostmi své čtečky Kindle. Některé funkce čtečky Kindle nemusí být dostupné, záleží na tom, v jaké zemi nebo na konkrétním místě. Další informace o konkrétních funkcích najdete na www.amazon.com/devicesupport. Upozorňujeme, že zařízení umožňujícím zvukové přehrávání nejsou dostupná ve všech zemích, například v Číně.

Nastavení čtečky Kindle

Nastavení čtečky Kindle sestává z několika jednoduchých kroků:

- Vyberte jazyk svého zařízení.
- Vyberte buď Set up on this Kindle (Nainstalovat v této čtečce Kindle), NEBO Set up with your phone (Nainstalovat v telefonu).
- Postupujte podle pokynů pro registraci čtečky Kindle k vašemu účtu Amazon.
- (pouze Kindle Kids) Aktivujte svůj účet Amazon Kids+ předplatné.
- (pouze Kindle Kids) Vytvořte dětské profily a nastavte PIN pro rodičovskou kontrolu.

Nastavení v telefonu: Toto zařízení může používat funkci jednoduchého nastavení (Simple Setup) pro používání aplikace Kindle na zařízení se systémem iOS nebo Android k registraci čtečky Kindle. K tomu potřebujete následující:


1. Tato čtečka Kindle – 11. generace
2. Aplikace Kindle běží na zařízení se systémem iOS nebo Android
3. Zapnutá (ON) funkce Amazon Device Simple Setup v aplikaci Kindle.
4. Zapnuté (ON) rozhraní Bluetooth na telefonu a zapnuté (ON) lokalizační služby (pouze Android).

Aplikace Kindle v telefonu automaticky detekuje váš účet Amazon a všechna dříve uložená hesla pro síť WiFi, což vám pomůže s nastavením.

Chcete-li nastavit Bluetooth audio zařízení pro použití s funkcí Audible (pokud je k dispozici), přečtěte si informace v kapitole [Párování s Bluetooth zvukovým zařízením](#).

Chcete-li nastavit Bluetooth audio zařízení pro použití s funkcí VoiceView, přečtěte si informace v kapitole [Čtečka obrazovky VoiceView](#).

Pokud jste tyto kroky ještě neprovedli, přejděte nyní na domovskou obrazovku, vyberte možnost Set Up Your Kindle (Nastavení čtečky Kindle) a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud jste zakoupili Kindle online přes svůj účet Amazon, máte již čtečku zaregistrovanou. Chcete-li si ověřit, zda to tak je, vyhledejte v levém horním rohu domovské obrazovky své uživatelské jméno Amazon. Pokud místo svého uživatelského jména účtu Amazon uvidíte My Kindle nebo jméno předchozího vlastníka, bude třeba čtečku zaregistrovat.

Chcete-li si zaregistrovat čtečku Kindle, která již byla dříve zaregistrována, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a pak klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na Your Account (Váš účet) a následně na Register/Deregister Device (Registrace / zrušení registrace zařízení). Pokud jste povolili funkci Sign in Approval (Schvalování přihlášení), budete muset při registraci zařízení zadat přístupový kód a poté bezpečnostní kód zasláný do telefonu.

Pokud máte problémy s připojením k bezdrátové síti nebo potřebujete další informace, přečtěte si kapitolu [Připojení k síti](#). Po dokončení procesu nastavení se na domovské obrazovce již nebude zobrazovat položka Set Up Your Kindle (Nastavení čtečky Kindle).

Ovládací prvky čtečky Kindle

K používání čtečky Kindle se potřebujete naučit pracovat jen s několika ovládacími prvky.

Vypínač: Chcete-li Kindle zapnout, stiskněte vypínač, který se nachází na spodním okraji. Chcete-li vypnout obrazovku čtečky Kindle, přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Screen Off (Vypnout obrazovku).



Kindle automaticky přechází do režimu spánku po několika minutách. Zobrazí se spořič obrazovky. Statický spořič obrazovky nespotřebává žádnou energii baterie. Chcete-li Kindle uvést do režimu spánku, stiskněte a pusťte vypínač. Opětovným stisknutím a puštěním vypínače se Kindle znovu probudí.

Pokud se Kindle nezapíná nebo během použití nereaguje a je třeba provést restart, přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Restart (Restartovat). Pokud se dialogové okno možností napájení nezobrazí, přidržte vypínač na 30 sekund, dokud nepřestane blikat kontrolka LED.

USB-C / napájecí port: Kabel USB, který je součástí dodávky, můžete použít k připojení čtečky Kindle k počítači kvůli nabíjení baterie. Kabel USB je též možné použít k přenosu souborů do čtečky Kindle. Chcete-li nabíjet Kindle ze zásuvky, budete ke kabelu USB potřebovat 5W nabíječku Amazon (prodává se samostatně).

Při nabíjení se bude na indikátoru stavu baterie v horní části domovské obrazovky zobrazovat symbol blesku. Během nabíjení baterie svítí kontrolka na spodním okraji oranžově a po úplném nabití se rozsvítí zeleně. S použitím nabíječky Amazon 5W by mělo trvat nabíjení méně než dvě hodiny. Nabíjení s použitím adaptérů třetích stran nebo přes port USB by mělo trvat nanejvýš čtyři hodiny, ale v závislosti na kapacitě zařízení může trvat i déle. Přečtěte si informace týkající se použití jiných USB kabelů a napájecích adaptérů v kapitole Bezpečnost a shoda s předpisy v oddílu Help (Nápověda).

Kindle můžete používat i během připojení k počítači nebo a nabíjení pomocí kabelu USB. Za tím účelem je třeba čtečku Kindle z počítače „odebrat“ nebo „vysunout“, díky tomu opustí režim jednotky USB.

- **Windows:** Klikněte na hlavním panelu pravým tlačítkem myši na možnost Bezpečně odebrat hardware a postupujte podle pokynů na obrazovce pro odebrání čtečky Kindle.

- **Mac OS X:** Přetáhněte ikonu Kindle z plochy do koše. V jakémkoli okně správce programů Finder můžete také kliknout na tlačítko „odebrat“ vedle položky Kindle.


Kindle následně opustí režim disku USB, ale bude se i nadále nabíjet. Pokud se kontrolka indikátoru nabíjení na okraji čtečky Kindle nerozsvítí, zkontrolujte, zda je kabel USB kompletně zasunut do portu čtečky Kindle a portu USB počítače. Pokud se Kindle stále nenabíjí, zkuste jiný port USB nebo jinou zásuvku.

Zapojíte-li čtečku Kindle do nízkoproudového portu USB (bývají například na některých klávesnicích nebo starších počítačích), nebude do zařízení přiváděno dostatek energie pro nabíjení.

Indikátory stavu

V horní části domovské obrazovky najdete indikátory, které vás informují o stavu čtečky Kindle. Chcete-li zobrazit tyto indikátory v knize nebo dokumentu, klepněte v horní části obrazovky a zobrazí se stavová lišta.

Rychlé akce

 Klepnutím nebo přejetím prstem získáte rychlý přístup k ovládacím prvkům, jako je Airplane Mode (Režim letadlo), Bluetooth, Sync my Kindle (Synchronizace čtečky Kindle) a All Settings (Všechna nastavení).

Indikátory stavu bezdrátového připojení

Služba Amazon Whispernet doručuje a synchronizuje obsah čtečky Kindle přes bezdrátovou síť vždy, když jste připojeni k Wi-Fi. Čím více čárek svítí na indikátoru stavu sítě Wi-Fi, tím silnější je signál.



Čtečka Kindle je připojena ke službě Whispernet prostřednictvím sítě Wi-Fi. Čím více sloupců je vyplněných, tím je signál silnější.



Čtečka Kindle je v režimu letadlo. Připojení k bezdrátové síti a přes Bluetooth je vypnuto.

Indikátor stavu baterie



Indikátor stavu baterie čtečky Kindle a procentuální údaj zobrazuje zbývající výdrž baterie do vybití. Když se Kindle nabíjí, na ikoně baterie se zobrazuje symbol blesku. Slabý signál bezdrátové sítě může spotřebu energie zvyšovat.

Indikátory audio zařízení



Indikátor Bluetooth se zobrazuje, když je čtečka Kindle zapnutá a vyhledává audio zařízení v režimu párování nebo když je Bluetooth audio zařízení spárované se čtečkou Kindle.



Bluetooth audio zařízení nebo zařízení pro čtení obrazovky VoiceView je připojené nebo přehrává.

Indikátor aktivity



Tento indikátor se zobrazuje v levém horním rohu obrazovky čtečky Kindle, když probíhá skenování nebo připojování k síti, stahování nového obsahu, synchronizace a kontrola nových položek, vyhledávání položek, otevírání velkého souboru PDF nebo načítání webové stránky.

Indikátor rodičovské kontroly







Tento indikátor se zobrazuje, když je aktivována funkce rodičovské kontroly, buď proto, že jste aktivovali speciální omezení, nebo proto, že je aktivován profil Amazon Kids (dříve známý jako

Amazon FreeTime, resp. ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids). Další informace najdete v kapitole [Rodičovská kontrola](#).

Klávesnice

Čtečka Kindle má klávesnici na obrazovce. Když klepnete do pole pro vyhledávání nebo provedete nějakou jinou akci, jež vyžaduje zadání informace, zobrazí se klávesnice automaticky v dolní části obrazovky. Zadejte požadovaný text klepnutím na příslušné klávesy a použijte odpovídající tlačítka pro přechod na další akci. Během psaní textu se nad klávesnicí zobrazují návrhy slov vycházející z již napsaných znaků. Klepnutím na požadované slovo provedete jeho výběr.

Tipy:

- Chcete-li zadávat čísla nebo symboly, klepněte na klávesu přepínající na čísla a symboly **123**.
- Klepnutím na klávesu **ABC** přepínající na písmena se vrátíte zpět na běžnou klávesnici.
- Klepnete-li na klávesu Shift , můžete zadávat velká písmena. Dvojím klepnutím na klávesu Shift  přejdete do režimu psaní velkých písmen. Jedním dalším klepnutím tento režim ukončíte.
- Chcete-li vybrat klávesnici pro jiný jazyk, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce), potom klepněte na All Settings (Všechna nastavení)  na stránce Settings (Nastavení), klepněte na Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky) a pak na Keyboards (Klávesnice).
- Chcete-li pomocí klávesnice zadávat písmena s diakritickými znaménky a speciální znaky, přidržte klávesu příslušného základního písmena. Přidržíte-li například klávesu „n“, zobrazí se možnosti ñ, ñ nebo ñ.
- Máte-li vybráno více jazyků, přidá se na klávesnici klávesa Globe (Zeměkoule) . Chcete-li vybrat jinou klávesnici, klepněte na klávesu Zeměkoule.


Připojení k síti

Knihy, časopisy a další materiály se dodávají přímo do čtečky Kindle prostřednictvím připojení k síti. Vaše čtečka Kindle se dokáže připojit k domácí síti Wi-Fi nebo k různým hotspotům kdekoli na světě, například v knihovně, kavárně nebo na letišti.

Čtečku Kindle můžete připojit k bezdrátové síti ručně nebo pomocí routeru vybaveného funkcí WPS. Postupujte podle příslušných pokynů uvedených níže.


Toto zařízení má jednoduchou funkci Wi-Fi (Wi-Fi Simple Setup) pro automatické připojení k vaší domácí síti Wi-Fi. K provedení jednoduché funkce Wi-Fi potřebujete tři věci: 1) tato čtečka Kindle – 11. generace (zařízení s aktivovanou novou jednoduchou funkcí Wi-Fi), 2) telefon s nainstalovanou aplikací Kindle a aktivovanou funkcí Simple Setup nebo existující zařízení Amazon, které je již připojeno k vaší síti Wi-Fi (např. zařízení Echo, Echo Plus, Echo Dot nebo Echo Show druhé generace nebo novější u vás doma, které je již připojeno k vaší síti Wi-Fi), a 3) heslo pro síť Wi-Fi uložené v zařízení Amazon. Pokud tyto tři věci nemáte, požádá vás zařízení, abyste se připojili k bezdrátové síti.

Ruční připojení:



1. Otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) .
2. Na stránce All Settings (Všechna nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth) a potom na Wi-Fi Networks (Sítě Wi-Fi). Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi. Pokud nevidíte síť, kterou hledáte, klepněte na tlačítko Rescan (Znovu vyhledat) a kontrola dostupných sítí Wi-Fi se provede znovu.
3. Klepněte na název sítě, kterou chcete použít.
4. Zadejte heslo sítě, je-li vyžadováno. Symbol zámku vedle názvu sítě znamená, že je daná síť chráněna heslem.

5. Heslo k síti Wi-Fi může Amazon uložit, abyste je mohli použít později při nastavování jiných kompatibilních zařízení. Pokud nechcete tuto funkci využívat, ujistěte se před zadáním hesla k síti, že není zaškrtnuté políčko u položky Save password to Amazon (Uložit heslo na Amazonu). Další informace najdete v kapitole [Správa uložených hesel pro síť Wi-Fi](#).
6. Klepněte na tlačítko Connect (Připojit). Po úspěšném připojení k síti se bude na indikátoru stavu sítě Wi-Fi zobrazovat síla signálu dané sítě.

Připojení pomocí funkce WPS:

1. Otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) .
2. Na stránce All Settings (Všechna nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth) a potom na Wi-Fi Networks (Síť Wi-Fi). Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi. Pokud nevidíte síť, kterou hledáte, klepněte na tlačítko Rescan (Znovu vyhledat) a kontrola dostupných sítí Wi-Fi se provede znovu.
3. Klepněte na název sítě, kterou chcete použít.
4. Stiskněte tlačítko WPS na routeru.
5. Zadejte heslo sítě, je-li vyžadováno. Symbol zámku vedle názvu sítě znamená, že je daná síť chráněna heslem.
6. Heslo k síti Wi-Fi může Amazon uložit, abyste je mohli použít později při nastavování jiných kompatibilních zařízení. Pokud nechcete tuto funkci využívat, ujistěte se před zadáním hesla k síti, že není zaškrtnuté políčko u položky Save password to Amazon (Uložit heslo na Amazonu). Další informace najdete v kapitole [Správa uložených hesel pro síť Wi-Fi](#).
7. Klepněte na tlačítko WPS. Po úspěšném připojení k síti se bude na indikátoru stavu sítě Wi-Fi zobrazovat síla signálu dané sítě.

Tipy:

- Pokud si nepamätujete heslo k síti, podívejte se na router. Je možné, že na něm bude samolepka s přednastaveným heslem.
- Informace o postupu mazání uložených hesel k sítím Wi-Fi najdete v kapitole [Správa uložených hesel pro síť Wi-Fi](#).
- Kindle nepodporuje připojení k tzv. ad hoc (nebo peer-to-peer) sítím Wi-Fi.
- V případě problémů s připojením zkuste zapnout a následně vypnout režim letadlo. Chcete-li přepnout do režimu letadlo, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce)  a klepněte na .
- Pokud máte stále potíže, kontaktujte svého správce sítě, osobu odpovědnou za údržbu sítě, k níž se snažíte připojit nebo svého poskytovatele internetových služeb.


Správa uložených hesel pro síť Wi-Fi

Při připojování k síti Wi-Fi máte možnost nechat Amazon uložit heslo k síti Wi-Fi. Po takovém uložení můžeme konfigurovat vaše kompatibilní zařízení, aby nebylo třeba znovu zadávat heslo k síti Wi-Fi pro každé jednotlivé zařízení. Vaše hesla k síti Wi-Fi se zasílají přes zabezpečené připojení a ukládají se v zašifrovaném souboru na serveru Amazon. Amazon může vaše hesla k síti Wi-Fi použít k připojení vašich kompatibilních zařízení, ale bez vašeho svolení je nebude sdílet s žádnou třetí stranou. Amazon nakládá se všemi informacemi, které obdrží, včetně hesel k sítím Wi-Fi, v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů společnosti Amazon.com.



Pokud nechcete tuto funkci využívat, ujistěte se před zadáním hesla k síti, že není zaškrtnuté políčko u položky Save password to Amazon (Uložit heslo na Amazonu).

Budete-li v budoucnu chtít heslo k síti Wi-Fi změnit, zopakujte ze čtečky Kindle znovu postup nastavení sítě Wi-Fi. Až se znovu k síti Wi-Fi připojíte, aktualizované heslo k síti Wi-Fi Amazon uloží automaticky (pokud tuto funkci nezrušíte).

Chcete-li nějaké heslo k síti Wi-Fi uložené ze zařízení smazat:

1. Otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) .
2. Na stránce All Settings (Všechna nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth) a potom na Delete Wi-Fi Passwords (Smazat hesla k sítím Wi-Fi).
3. Potvrďte klepnutím na Delete (Smazat).

Režim letadlo

Režim letadlo deaktivuje bezdrátové připojení k sítím, včetně Wi-Fi a Bluetooth. Chcete-li aktivovat režim letadlo, otevřete menu (Rychlé akce) a potom klepněte na Airplane Mode (Režim letadlo) . Ve stavové liště se zobrazí stavový indikátor režimu letadlo. Chcete-li zobrazit stavový indikátor v knize nebo dokumentu, klepněte v horní části displeje. K nastavení režimu letadlo se můžete dostat také pod položkou All Settings (Všechna nastavení), klepnutím na ikonu Settings (Nastavení)  v menu Quick Actions (Rychlé akce). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth). Stahování periodik nebo aktualizací vyžadujících bezdrátové připojení se provedou, až příště znovu připojení aktivujete.

Čtečka obrazovky VoiceView


Čtečka obrazovky VoiceView umožňuje navigovat ve čtečce Kindle pomocí speciálních gest, přijímat hlasové pokyny při interakci s položkami na obrazovce a poslouchat miliony knih. Chcete-li používat čtečku obrazovky VoiceView, můžete při nastavování čtečky Kindle spárovat s Bluetooth audio zařízením.

Před zahájením nastavení si pečlivě přečtěte všechny pokyny a mějte je v průběhu postupu k dispozici. Až do provedení posledního kroku nebude k dispozici žádné zvukové hlášení ani zpětná vazba.

1. Jedním stisknutím vypínače Kindle zapněte. Tlačítko vypínače je umístěno na spodní straně zařízení vedle portu USB-C/napájení.
2. Vyčkejte 45 sekund.
3. Uveďte své Bluetooth audio zařízení do režimu párování.
4. Když stisknete tlačítko vypínače 3krát, spustí se funkce VoiceView.
5. Jakmile uslyšíte zvukový signál z Bluetooth zařízení, přidržíte dva prsty na obrazovce tak, aby mezi nimi byl rozestup.

Řešení potíží: Pokud se z Bluetooth zařízení neozve nejpozději do 2 minut od dokončení kroku 4 zvukový signál, zkontrolujte, zda je Bluetooth audio zařízení v režimu párování a zopakujte krok 4.

Po připojení audio zařízení a první aktivaci funkce Voiceview se spustí úvodní výukový program systému VoiceView. Také budete vyzváni k dokončení nastavení, včetně připojení k bezdrátové síti a registraci čtečky Kindle.

Chcete-li po nastavení funkce VoiceView zapnout, je třeba, aby bylo Bluetooth audio zařízení zapnuté, ještě než vypínačem čtečku Kindle probudíte. Potom stisknete 3krát tlačítko vypínače čtečky Kindle. Po 6 sekundách se funkce VoiceView obnoví. Funkci VoiceView můžete zapínat a vypínat v nastavení. Chcete-li upravit nastavení obrazovky VoiceView čtečky, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce All Settings (Všechna nastavení) klepněte na možnost Accessibility (Přístupnost). Pokud je funkce VoiceView aktuálně aktivovaná, změní se možnost All Settings (Všechna nastavení) na VoiceView Settings (Nastavení VoiceView).

Přidání podporovaných zařízení

Pro čtečku se zařízeními Ads budete dostávat reklamy, které se budou zobrazovat pouze na domovské obrazovce nebo na spořiči obrazovky, ale nikoli uvnitř knihy. Pamatujte si, že reklamy nejsou k dispozici ve všech zemích.


Spořič obrazovky


Když je zařízení v režimu spánku, zobrazí se na spořiči obrazovky reklama. Chcete-li zobrazit další podrobnosti této nabídky, probudte čtečku Kindle a klepněte do oblasti „Tap for Details“ (Klepněte pro podrobnosti). Chcete-li Kindle odemknout bez zobrazování podobností nabídky, odemkněte čtečku pohybem prstu. Když je čtečka Kindle připojena k síti, reklamy se pravidelně aktualizují.

Reklamní bannery

Reklamní bannery se zobrazují na některých stránkách na domovské obrazovce. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, klepněte na banner.

Chcete-li zobrazit všechny dostupné reklamy:

1. Klepněte na ikonu Domů a poté na ikonu Menu .
2. Klepněte na možnost View All Ads (Zobrazit všechny reklamy).
3. Podrobnosti kterékoli dostupné nabídky zobrazíte klepnutím na nabídku.

Pokud uskutečníte nákup z reklamy, když je vaše čtečka Kindle offline, nebude vaše objednávka zpracována okamžitě. Nákup bude zařazen do fronty a transakce bude automaticky dokončena, až se příště připojíte k síti. Chcete-li spravovat reklamy, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce All Settings (Všechna nastavení) klepněte na Your Account (Váš účet) a potom na Ads (Reklamy).


Kapitola 2

Navigace ve čtečce Kindle

Vaše čtečka Kindle je vybavena rozhraním s dotykovou obrazovkou, které umožňuje vykonat řadu úkonů pouhým klepnutím nebo přejetím prstu. Chcete-li vybrat nějakou položku, stačí na ni klepnout. Například klepnutím na obálku knihy nebo její název knihu otevřete, klepnutím na ikonu Menu na obálce položky zobrazíte dostupné možnosti. Položky Home (Domů) a Library (Knihovna) je možné zobrazit z dolní navigační lišty.

Domovská obrazovka čtečky Kindle

Domovská obrazovka čtečky Kindle je rozdělena na dva oddíly: From Your Library (Z vaší knihovny) a Book recommendations (Doporučené knihy). Seznamy vaší četby můžete otevřít pomocí ikony menu

-  v pravém horním rohu domovské obrazovky.










From Your Library (Z vaší knihovny): V horní části domovské obrazovky se zobrazují poslední otevřené položky z knihovny. Vodorovným posouváním (zleva doprava) můžete zobrazit 21 svých naposledy otevřených položek. Procento na obálce knihy indikuje, jak daleko jste dočetli. Chcete-li zobrazit více ze své knihovny, klepněte na domovské obrazovce na odkaz From your Library (Z vaší knihovny).

Domácí karty: Oddíl pod položkou From Your Library (Z vaší knihovny) obsahuje karty s doporučeními, které lze vodorovně posouvat. Oddíl zahrnuje také kartu, která pomáhá procházet knihy podle žánru/kategorie, tipy čtečky Kindle, knihy od vašich přátel Goodreads a další. Po posunutí, projití či klepnutí se zobrazí na míru šitá doporučení na druhé stránce domovské obrazovky. Další informace najdete v kapitole [Doporučeno pro vás](#).

Chcete-li zobrazit svou knihovnu, klepněte na položku Your Library (Vaše knihovna) v levém horním rohu domovské obrazovky. Alternativně můžete otevřít svou knihovnu kliknutím na možnost Library (Knihovna) v pravé dolní části navigační lišty. Informace o správě knihovny najdete v kapitole [Správa knihovny čtečky Kindle](#).

Rychlé akce

Funkce Quick Actions (Rychlé akce) se může používat k rychlému provádění nastavení nebo k otevření menu Settings (Nastavení). Přejížděním prstem shora dolů po obrazovce nebo klepnutím na stříšku uprostřed obrazovky získáte přístup k ovládání osvětlení displeje, režimu letadlo, připojení přes Bluetooth, synchronizaci čtečky Kindle a k položce All Settings (Všechna nastavení). V případě aktivace služby VoiceView bude možnost All Settings (Všechna nastavení) nahrazena položkou VoiceView Settings (Nastavení služby VoiceView).

- **Režim letadlo:**  Po volbě této možnosti se čtečka Kindle přepne do režimu letadlo, takže se vypne bezdrátové připojení i připojení přes Bluetooth.
- **Bluetooth:**  Po volbě této položky se zapne funkce Bluetooth čtečky Kindle (není k dispozici ve všech regionech).
- **Dark Mode (Tmavý režim):**  Tato funkce invertuje text, obrázky a barvu stránek na všech obrazovkách. Pozadí na displeji bude černé a text bude bílý.
- **Sync My Kindle (Synchronizace čtečky Kindle):**  Chcete-li synchronizovat svou čtečku Kindle s jinými podporovanými zařízeními, jež máte, a aplikacemi Kindle pro čtení, klepněte na tuto položku.
- **All Settings (Všechna nastavení):**  Klepnutím otevřete nastavení, jež vám umožňují čtečku Kindle dále přizpůsobit. Nastavení můžete otevřít také klepnutím na ikonu Menu a výběrem možnosti Settings (Nastavení).
- **Brightness (Jas):** Jas obrazovky můžete upravit několika způsoby:
 - Jed'te prstem podél posuvníku, až dosáhnete požadovaného nastavení.
 - Klepněte kamkoli na posuvník, tím vyberete příslušné nastavení.
 - Klepnutím na ikonu  zesílíte jas a klepnutím na ikonu  jas zeslabíte.
 - Chcete-li použít maximální nastavení jasu, stiskněte a přidržte symbol .
 - Chcete-li použít minimální nastavení jasu, stiskněte a přidržte symbol .


Nástrojové lišty

Nástrojová lišta Home (Domů) a Library (Knihovna)


12:00 PM



(Obrázek znázorňuje verzi firmwaru 5.14.3 nebo pozdější)

Search (Hledat): Klepnutím zahájíte hledání. Chcete-li hledání ukončit, klepněte  vpravo od pole Search (Hledat).

Store (Obchod): Klepnutím přejdete do obchodu Kindle Store a otevřete Audible Store (Audio obchod) (není k dispozici ve všech zemích). K využití této funkce musí mít čtečka Kindle aktivní připojení k síti Wi-Fi.

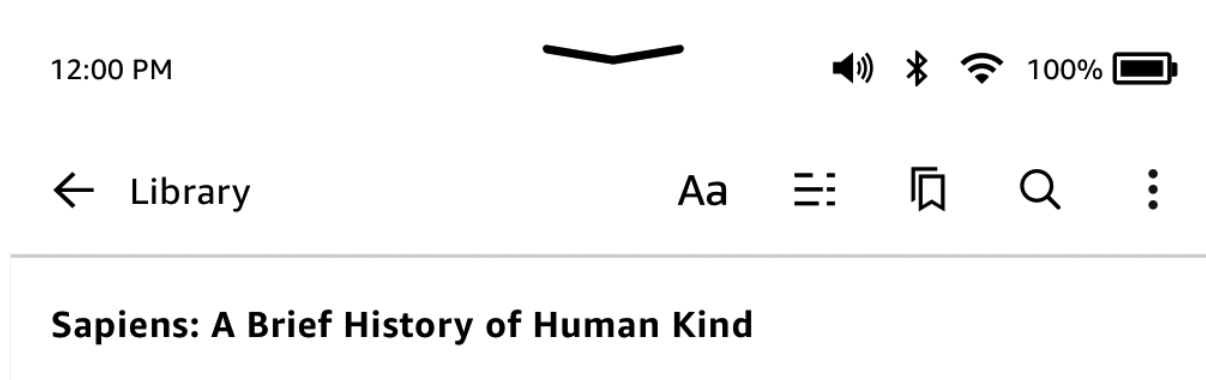
Menu: Klepnutím na  se zobrazuje seznam užitečných možností, například Your Reading Lists (Seznamy vaší četby), Goodreads, Amazon Kids (dříve známo jako Amazon FreeTime a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids), webový prohlížeč, Settings (Nastavení), Legal (Právní informace),

View All Ads (Zobrazit všechny reklamy; pouze čtečky Kindle se zařízeními Ads) a Create New Collection (Vytvoření nové kolekce).


Nástrojové lišty pro navigaci při čtení

Při čtení se po klepnutí v horní části displeje zobrazí nástrojové lišty In-book (V knize) a Reading Navigation (Navigace při čtení).

Nástrojová lišta čtení



(Obrázek znázorňuje verzi firmwaru 5.14.3 nebo pozdější)


Zavření aktuální knihy klepnutím na možnost Home/Library (Domů/Knihovna), nebo hledání obsahu klepnutím na lupu .

Aa: Klepnutím vybíráte z různých personalizovaných nastavení čtení pro přizpůsobení zobrazení stránky. Tato nastavení umožňuje snadnou individualizaci knihy podle vašich čtenářských preferencí a situací, např. písmo, řádkování a další, do jednoduché volby. Pokud máte například rádi větší písmo a širší řádkování během čtení na cestách a menší písmo při čtení v posteli, můžete nyní rychle přepínat mezi svými oblíbenými nastaveními. Můžete si také vytvořit a uložit své vlastní personalizované nastavení čtení. Další informace najdete v kapitole [Přizpůsobení zobrazení textu](#).

Přechod na: Karta Contents (Obsah) zobrazí obsah knihy, mj. Beginning (Začátek) a názvy kapitol. Chcete-li knihu procházet podrobněji, použijte možnost Page (Stránka) nebo Location (Umístění). Zobrazené možnosti se liší v závislosti na čteném obsahu. Klepnutím na kartu Notes (Poznámky) otevřete své poznámky a zvýrazněná místa. Na kartě Notes (Poznámky) můžete také výběrem možnosti Popular highlights zobrazit uživateli často zvýrazňovaná místa.

Bookmarks (Záložky): Klepnutím přidáte nebo smažete záložku na aktuální stránce. Můžete také zobrazit předtím přidané záložky. Na stránkách označených záložkou se změní barva ikony Záložka na nástrojové liště z bílé na černou. Když klepnete na záložku v seznamu, zobrazí se okno s náhledem. Chcete-li přejít do zvoleného umístění, klepněte na toto okno s náhledem. Chcete-li funkci záložky opustit, klepněte kamkoli mimo rozbalovací nabídku pro záložky.

Různé možnosti menu mohou zahrnovat Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby), Notes and Highlights (Poznámky a zvýrazněná místa), About This Book (O této knize), X-Ray (Rentgen), Sync to Furthest Page Read (Synchronizace na nejzazší dočtenou stránku) a Share (Sdílení). Funkce About the Author (O autorovi) je dostupná pouze u knih, které obsahují profil autora.

Přepnutí na poslech: Pokud čtete knihu pro čtečku Kindle s funkcí Audible a zobrazíte klepnutím nástrojovou lištu pro navigaci při čtení, zobrazí se vpravo dole na obrazovce ikona sluchátek . Klepnete-li na tuto ikonu, přepnete na přehrávač Audible Player a můžete poslouchat knihu ve verzi audioknihy.

Nástrojová lišta pro periodika

Nástrojové lišty periodik se používají pro navigaci poněkud odlišně. Chcete-li zobrazit nástrojovou lištu, klepněte do horní části obrazovky, když jste v periodiku.



Bon Appetit Magazine

(Obrázek platí pro verzi firmwaru 5.14.3 nebo pozdější)

Domovská stránka periodika: Klepnutím se zobrazí zvýraznění z tohoto čísla.

Go-to (Přejít na): Klepnutím přejdete na hierarchický seznam oddílů a článků v novinách nebo časopise. Tato možnost není dostupná u blogů.

Back to Article (Zpět na článek): Pokud je k dispozici funkce Back to Article (Zpět na článek), vrací vás k vašemu aktuálně aktivnímu článku.

Když čtete nějaké periodikum a nacházíte se na stránce detailů článku, je k dispozici ještě sekundární nástrojová lišta. Možnosti zahrnují:

Page Display (Aa) (Zobrazení stránky (Aa)): Klepnutím zobrazíte možnosti typu písma a textu pro periodika, včetně typu a velikosti písma, řezu písma, prokladu řádků, okrajů, orientace obrazovky a zarovnání. Můžete si zde také vybrat upřednostňovanou možnost sledování, jak velkou část textu jste přečetli. Další informace najdete v kapitole [Přizpůsobení zobrazení textu](#).

Dotykové zóny

Funkce EasyReach čtečky Kindle vám umožňuje snadno otáčet stránky v knize nebo periodiku, i když držíte zařízení pouze jednou rukou. Klepnete-li prakticky kamkoli v oblasti displeje, přejdete na následující stránku. Tato oblast je dostatečně velká na to, abyste na ni mohli klepnout bez ohledu na to, zda zařízení držíte v levé, nebo v pravé ruce. Klepnutím do levé části obrazovky, přejdete na předchozí stránku. Umístění dotykových zón funkce EasyReach závisí na tom, zda máte Kindle v režimu na výšku, nebo na šířku. Při čtení můžete změnit orientaci obrazovky klepnutím v horní části displeje; tím se zobrazí nástrojové lišty a pak musíte klepnout na možnost Page Display (Aa) (Zobrazení stránky (Aa)). V dialogovém okně Page Display settings (Nastavení zobrazení stránky) klepněte na kartu Page (Stránka) a pak vyberte požadovanou orientaci.

Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu

Monday, 2nd May 2005

You might never have been given to pondering things too long.

So the idea had barely taken hold in the old man's head before he opened the window of his room on the ground floor of the Old People's Home.

This manoeuvre required a bit of effort, since Allan was one hundred years old. On this very day in fact. There was less than an hour to go before his birthday party would begin in the lounge of the Old People's Home. The mayor would be there. And the local paper. And all the

Loc 30 1%

Klepnutím v této oblasti přejdete na další stránku

◀ Klepnutím v této oblasti přejdete na předchozí stránku

Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu

Monday, 2nd May 2005

You might never have been given to pondering things too long.

So the idea had barely taken hold in the old man's head before he opened the window of his room on the ground floor of the Old People's Home.

This manoeuvre required a bit of effort, since Allan was one hundred years old. On this very day in fact. There was less than an

Loc 30 1%

Klepnutím v této oblasti přejdete na další stránku

◀ Klepnutím v této oblasti přejdete na předchozí stránku

Pokud je to pro vás lepší, můžete otáčet stránky také přejížděním prstu po obrazovce. Chcete-li přejít na další stránku, přejeďte prstem přes obrazovku zprava doleva. Chcete-li přejít na předchozí stránku, přejeďte prstem přes obrazovku zleva doprava. Stránky můžete otáčet také pomocí ovládacích prvků ve spodní části obrazovky.

Kapitola 3

Získávání a správa obsahu

Nakupujte obsah kdykoli a odkudkoli

Obchody Kindle Store a Audible Store (Audible Store je k dispozici pouze v USA, Velké Británii a Německu) nabízejí široký výběr knih pro čtečky Kindle, audioknih Audible, textů vydávaných jako Kindle Singles, novin, časopisů a blogů. Pro přístup do obchodu klepněte na ikonu obchodu na domovské obrazovce. Možnost přechodu do obchodu najdete také v položkách některých menu.

Chcete-li navigovat v obchodech Kindle Store a Audible Store, klepněte na oblast zájmu a poté se po stránkách a seznamech pohybujte pohybem prstem doleva a doprava nebo nahoru a dolů. Můžete hledat podle názvu, procházet podle kategorie, projít si poslední bestsellery, zobrazovat podrobnosti o jednotlivých titulech, číst zákaznické recenze nebo zobrazovat doporučení přizpůsobená přímo vám. V obchodu Kindle Store si též můžete stahovat ukázky z knih.

Ať budete připraveni uskutečnit nákup, můžete v obchodě Kindle Store bezpečně využít způsob platby Amazon 1-Click. Po zadání objednávky vám služba Amazon Whispernet doručí položku přímo do čtečky Kindle prostřednictvím bezdrátového připojení k síti. Knihy se stahují do čtečky Kindle okamžitě. Chcete-li stahovat knihy, jejichž soubory jsou velké, například audioknihy nebo komiksy, je vhodné mít čtečku připojenou k síti Wi-Fi. Průběh stahování se bude zobrazovat pod obálkou nebo názvem stahované knihy na domovské obrazovce. Banner „New“ (Novinka) na knize indikuje, že je kniha připravena k otevření. Noviny, časopisy a blogy se zasílají na zařízení ihned po vydání. Často je to dříve, než jsou k dispozici v papírové podobě. Pokud je vaše čtečka Kindle v režimu letadlo, když vyjde nové číslo periodika, bude takové číslo doručeno do čtečky automaticky, až se příště bezdrátově připojíte k síti.

Funkce Whispersync synchronizuje zařízení Kindle, abyste měli vždy k dispozici své nákupy nebo stažené ukázky knih v aplikacích Kindle nebo jiných zařízeních Kindle zaregistrovaných k vašemu účtu. Díky tomu máte možnost si přečíst několik stránek pomocí aplikace Kindle na zařízení iPhone, iPad nebo Android a následně pokračovat tam, kde jste přestali, až se vrátíte k zařízení Kindle. Další informace najdete v kapitole [Čtení obsahu čtečky Kindle na jiných zařízeních](#).

Kindle Unlimited (ve Francii Abonnement Kindle) je volitelná služba za měsíční předplatné, která vám umožňuje číst, kolik chcete, na jakémkoli zařízení. Můžete si vybírat z více než 1 000 000 titulů a tisíců audioknih. Můžete bez příplatku objevovat nové autory, knihy a žánry, od záhad a romantické beletrie po sci-fi a další kategorie. Další informace se dozvíte v obchodě Kindle Store.


Doporučovaný obsah


Na domovské obrazovce čtečky Kindle se zobrazuje doporučovaný obsah z obchodů Kindle Store a Audible Store, tipy pro čtečky Kindle, různé zajímavosti a další informace. Když klepnete na doporučení, budete přesměrováni do obchodu Kindle Store, kde si můžete zobrazit další podrobnosti, přečíst recenze zákazníků a provést nákup.

Správa knihovny čtečky Kindle


Ve čtečce Kindle můžete mít uložené knihy, audioknihy, osobní dokumenty, noviny, blogy a časopisy. Souhrnně se tyto položky označují v celém tomto průvodci jako obsah.

Chcete-li zobrazit svůj obsah, klepněte na domovské obrazovce na Your Library (Vaše knihovna). Ve výchozím nastavení se vám zobrazuje veškerý obsah z cloudu a z vašeho zařízení. U položek, které byly do čtečky Kindle staženy, se v levém dolním rohu obrázku obálky (při mřížkovém zobrazení) nebo na pravé straně obrazovky (při zobrazení v podobě seznamu) zobrazuje symbol zaškrtnutí. Chcete-li zobrazit pouze obsah stažený do vaší čtečky Kindle, klepněte na menu filtru vlevo nahoře a zvolte položku Downloaded (Stažené položky) z menu.


Obsah na obrazovce knihovny můžete zobrazit ve standardním mřížkovém zobrazení (Grid), kdy se zobrazuje obálka periodika nebo knihy, v zobrazení seznamu, kdy se zobrazují informace o knize, nebo v zobrazení Collections (Kolekce), které zobrazuje vaše vytvořené kolekce. Chcete-li změnit vzhled, klepněte na  vpravo nahoře a pak vyberte zobrazení Grid (Mřížka), List (Seznam) nebo Collections (Kolekce).

Chcete-li zobrazit další informace o konkrétní položce a otevřít nabídku dostupných možností, klepněte na ikonu Menu  na obálce položky (nebo při zobrazení seznamu napravo od názvu položky). Možnosti menu jsou různé, ale mohou zahrnovat Play Audible (Přehrát audioknihu), Add to Amazon Kids Library (Přidat do knihovny Amazon Kids), Add to Home (Přidat na domovskou obrazovku), Add to Collection (Přidat do kolekce), Go To... (Přejít na), Search This Book (Hledat tuto knihu), View Bookmarks (Zobrazit záložky), Remove from Device (Odstranit ze zařízení), View on Goodreads (Zobrazit na Goodreads), Add to Goodreads Shelf (Přidat na polici Goodreads) a Share (Sdílet). Tyto možnosti zobrazíte také stisknutím a přidržením obálky položky (nebo názvu v zobrazení seznamu).

Řazení obsahu

Ve výchozím nastavení se obsah řadí od nejnovějšího. To znamená, že nové položky a obsah, který aktuálně čtete, najdete nahoře. Chcete-li změnit způsob řazení obsahu, klepněte na možnost , která je umístěna pod nástrojovou lištou na pravé straně obrazovky. Možnosti zahrnují Most Recent (Nejnovější), Title (Název), Author (Autor) a Publication date (Datum vydání).

Filtrování obsahu

Chcete-li filtrovat obsah, klepněte na obrazovce knihovny na . K dispozici je několik možností filtrace.

Filtrovat můžete podle stavu čtení:

- Read (Přečtené)
- Unread (Nepřečtené)

Chcete-li zobrazit pouze své přečtené položky, klepněte na Read (Přečtené). Chcete-li zobrazit pouze své nepřečtené položky, klepněte na Unread (Nepřečtené). Knihy, které dočtete, jsou automaticky označeny jako přečtené.

Filtrovat můžete podle typu obsahu:

- Books (Knihy)
- Comics (Komiksy)
- Samples (Vzorky)
- Periodicals (Periodika)
- Docs (Dokumenty)
- Collections (Kolekce)

Pokud máte vytvořenou domácnost Amazon a aktivované sdílení, pod položkou All Items (Všechny položky) se zobrazují ještě další dvě nové možnosti filtrování:

- Your Items (Vaše položky)
- Shared Items (Sdílené položky)

Chcete-li zobrazit pouze vlastní položky, klepněte na Your Items (Vaše položky). Chcete-li zobrazit položky sdílené dospělými členy vaší domácnosti, klepněte na Shared Items.

Když vyberete alespoň jednu možnost filtrace, zobrazí se nástrojová lišta se seznamem všech aktivních možností filtrace. Kliknutím na značku X na filtru můžete tuto možnost filtrace vymazat.

Můžete filtrovat také položky, které máte uložené v cloudu. Chcete-li zobrazit obsah svého cloudu, zrušte volbu filtru Downloaded (Stažené položky) v menu filtru.

Navigace v knihovně

V knihovně můžete pohybem prstu posouvat na další či předchozí stránku. Můžete také použít posuvník na pravé straně obrazovky, a to klepnutím na šipky, klepnutím na lištu nebo přetažením ukazatele polohy na místo, které si přejete. Při stisknutí a přidržení šipek se posouváte na další stránky, dokud neuvolníte stisknutí, a při stisknutí a přidržení lišty se posouváte směrem k požadované pozici, dokud neuvolníte stisknutí.


Cloud Collections (Cloudové kolekce)

Funkce Cloud Collections (Cloudové kolekce) vám umožňuje uspořádat si obsah ve čtečce Kindle do vlastních kategorií, které máte uložené v cloudu. Vaše kolekce budou synchronizovány s ostatními zařízeními a čtecími aplikacemi, jež jsou přiřazeny ke stejnému účtu Amazon a funkci Cloud Collections podporují. Ke každé kolekci můžete přidat libovolné množství položek, včetně knih a osobních dokumentů. Položky je též možné přidávat k více než jedné kolekci. Obsah služby Audible nelze přidávat do kolekcí, ale verzi knihy pro čtečku Kindle přidat můžete. Informace o zařízeních a aplikacích, které podporují funkci Cloud Collections najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Postup vytvoření nové kolekce:

1. Na domovské obrazovce klepněte v pravém dolním rohu obrazovky na položku Your Library (Vaše knihovna).
2. Na stránce knihovny klepněte na ikonu Menu.
3. Vyberte Create New Collection (Vytvořit novou kolekci).
4. Použijte klávesnici k zadání názvu kolekce, poté klepněte na OK. Zobrazí se seznam položek ve čtečce Kindle, který je možné přidat do kolekce.
5. Klepněte na zaškrtačací políčko vedle názvu položky, pokud chcete danou položku přidat do kolekce, až budete hotovi, klepněte na Done (Hotovo).

Položky můžete přidávat nebo odebírat kdykoli. Klepněte na ikonu Menu na obálce kolekce v zobrazení Grid (Mřížka) nebo zobrazení Collections (Kolekce), nebo klepněte na pravé straně displeje v zobrazení seznamu a pak klepněte na možnost Add/Remove Items (Přidat/odebrat položky). Tuto možnost zobrazíte také přidržením názvu nebo obálky kolekce. Další možnosti zahrnují Rename (Přejmenovat), Remove Collection from favorites (Odebrat kolekci z oblíbených) a Delete (Smazat). Chcete-li kolekci zavřít, klepněte na ikonu Domů nebo Zpět.

Chcete-li filtrovat obsah knihovny podle kolekcí, klepněte na  a potom na možnost Collections (Kolekce).

Kolekce na vašem cloudovém účtu se vždy zobrazují v režimu Collections (Kolekce). Způsob, jakým se kolekce zobrazují v režimech Grid (Mřížka) a List (Seznam), můžete změnit tak, že otevřete Settings (Nastavení) > Device options (Možnosti zařízení) > Advanced options (Pokročilé možnosti) > Home and Library (Domů a knihovna > Collections (Kolekce). Zde můžete zvolit, jestli chcete zobrazovat kolekce pouze v režimu Collections (Kolekce), popř. jestli chcete zobrazovat oblíbené v knihovně nebo vše v knihovně. V závislosti na zvoleném nastavení se kolekce zobrazují ve vašich výběrech All Items (Všechny položky), Books (Knihy), Comics (Komiksy), Periodicals (Periodika) a Docs (Dokumenty). Chcete-li označit kolekci jako oblíbenou, klepněte na ikonu Menu na obálce kolekce v zobrazení Grid (Mřížka) nebo Collections (Kolekce), nebo na pravé straně displeje v zobrazení List (Seznam) a pak klepnutím označte kolekci jako oblíbenou. Tuto možnost zobrazíte také stisknutím a přidržením obálky kolekce (nebo názvu v zobrazení seznamu). Toto nastavení je specifické pro každé zařízení a nelze je uložit, když zrušíte registraci čtečky Kindle. Pokud je v menu nastavení zvoleno jen zobrazení oblíbených kolekcí, můžete skrýt kolekce ze zobrazení Grid (Mřížka) nebo List (Seznam) klepnutím na


ikonu menu na obálce kolekce a potom klepnutím na možnost Remove collection from favorites (Odebrat kolekci z oblíbených). Tuto možnost zobrazíte také přidržetím obálky nebo názvu kolekce.


Tipy:

- Smazání kolekce, která byla vytvořena na zařízení nebo ve čtecí aplikaci podporující funkci Cloud Collections, například ve čtečce Kindle, způsobí smazání kolekce z cloudu a dalších zařízení nebo čtecích aplikací, jež podporují funkci Cloud Collections a jsou registrovány ke stejnému účtu Amazon.
- Smazáním kolekce ze čtečky Kindle se neodstraní obsah uložený na zařízení ani v cloudu. Položky, jež byly předtím umístěny v kolekci a jsou uloženy ve čtečce Kindle, najdete na domovské obrazovce a v cloudu i po smazání kolekce.

Ukládání v zařízení a v cloudu




Obsah, který si koupíte v obchodech Kindle nebo Audible je bezpečně uložen v Amazon Cloudu, odkud je též dostupný. Jde mimo jiné o všechny vaše knihy a audioknihy, stejně jako nedávná čísla novin a časopisů. Chcete-li si stáhnout obsah do čtečky Kindle, přejděte do Your Library (Vaše knihovna), klepněte na All (Vše) a vyberte si obsah, který chcete stáhnout.

Na stránce své knihovny klepněte na možnost  v levém horním rohu obrazovky a zvolte vymazání všeho, aby se zobrazil veškerý obsah spojený s vaším účtem, včetně staženého obsahu a obsahu, který jste přenesli do svého zařízení.

Chcete-li zobrazit pouze obsah stažený do své čtečky Kindle, klepněte na položku  v levém horním rohu obrazovky Library (Knihovna). V menu filtru zrušte volbu Downloaded (Stažené položky).


Stránka Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení) na adrese www.amazon.com/devicesupport nabízí jednoduché postupy zobrazení a správy obsahu čtečky Kindle, nastavení a účtu s použitím webového prohlížeče.

Tipy:

- Pokud si přejete stáhnout obsah, který máte v cloudu, klepněte na možnost  v levém horním rohu obrazovky knihovny, zrušte filtr Downloaded (Stažené položky) a pak klepněte na položky, které chcete stáhnout do své čtečky Kindle. Během procesu stahování můžete klepnutím na název položky stahování dané položky zrušit.
- Chcete-li zobrazit položky, které máte ve čtečce Kindle, klepněte na možnost  v levém horním rohu obrazovky knihovny a zvolte filtr Downloaded (Stažené položky). Můžete také hledat značku zaškrtnutí v levém dolním rohu obrázku obálky v zobrazení Grid (Mřížka), nebo na pravé straně obrazovky v zobrazení List (Seznam).
- Po stažení můžete položku otevřít z domovské obrazovky nebo přímo z knihovny Your Library.
- Vaše osobní dokumenty jsou uloženy v cloudu, když si je pošlete e-mailem do čtečky Kindle a máte povoleno archivování osobních dokumentů. Toto nastavení lze spravovat na stránce Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení), přístupné z www.amazon.com/devicesupport. Informace o správě osobních dokumentů najdete v kapitole [Přenášení a čtení osobních dokumentů](#).
- Pokud se připravujete na přechod do režimu offline, klepněte na možnost  v levém horním rohu obrazovky knihovny, zrušte volbu filtru Downloaded (Stažené položky) a stáhněte si do čtečky Kindle veškerý obsah, který chcete mít k dispozici, až budete offline.
- For Informace o postupech správy knihovny, včetně možností třídění a filtrování, najdete v kapitole [Správa knihovny čtečky Kindle](#).

Prostor úložiště

Postup zobrazení množství volného místa ve čtečce Kindle k ukládání obsahu:


1. Otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) .
2. Na stránce All Settings (Všechna nastavení) klepněte na ikonu Menu a pak na Device Info (Informace o zařízení).

Přenos obsahu z jiné čtečky Kindle

Postupy přenosu obsahu ze staré čtečky Kindle na novou závisí na tom, odkud obsah pochází. Obsah zakoupený v obchodě Kindle Store, například knihy, periodika či časopisy, je bezpečně uložen a dostupný v Amazon Cloudu.

Vaše osobní dokumenty jsou uloženy v cloudu, když si je pošlete e-mailem do čtečky Kindle a máte povoleno archivování osobních dokumentů. Osobní obsah, který jste si přenesli přímo na svou předchozí čtečku Kindle, ale neposlali jste si jej na ni e-mailem, bude třeba přenést ručně.

Postup stažení obsahu uloženého v cloudu na novou čtečku Kindle:

1. Na domovské obrazovce klepněte v levém horním rohu domovské obrazovky na položku Your Library (Vaše knihovna).
2. Na stránce své knihovny klepněte na možnost  v levém horním rohu obrazovky knihovny, zrušte volbu filtru Downloaded (Stažené položky) a potom klepněte na obsah, který chcete stáhnout.


Postup přenosu osobního obsahu, který byl uložen ve čtečce Kindle, ale nebyl na ni poslán e-mailem:


1. Připojte Kindle k počítači kabelem USB, který je součástí dodávky.
2. Ručně přeneste soubory/složky do složky pro dokumenty.

Odstraňování položek ze čtečky Kindle

Chcete-li ve čtečce Kindle uvolnit místo, můžete jednotlivé položky odstranit ručně, můžete odstranit položky podle typu obsahu nebo je rychle archivovat.

Chcete-li odstranit jednotlivé položky, klepněte na ikonu Menu na obálce položky v zobrazení Grid (Mřížka), nebo na pravé straně obrazovky v zobrazení List (Seznam) a potom klepněte na možnost Remove download (Odstranit stažené). Tuto možnost zobrazíte také přidržetím názvu nebo obálky

kolekce. Chcete-li změnit mřížkové zobrazení na zobrazení seznamu, klepněte na možnost  a pak vyberte zobrazení List (Seznam) nebo Grid (Mřížka). Možnosti odstranění jsou kontextové, což znamená, že se mění v závislosti na typu obsahu, který se snažíte odstranit. Váš obsah zůstane bezpečně uložený v cloudu, odkud si jej můžete později znovu stáhnout. Vaše osobní dokumenty jsou uloženy v cloudu, pouze když si je pošlete e-mailem do čtečky Kindle a máte povoleno archivování osobních dokumentů. Soubory přenesené do čtečky Kindle přes kabel USB budou v případě odstranění natrvalo smazány, protože ty v cloudu uloženy nejsou.

Chcete-li vybrat položky ručně podle typu obsahu, nebo pokud chcete položky rychle archivovat, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a potom klepněte na All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce All Settings (Všechna nastavení) klepněte na Device Options (Možnosti zařízení) a potom na Advanced Options (Pokročilé možnosti) a Storage Management (Správa úložiště). Nastavení zahrnují:

Manual Removal (Ruční odstranění): Vyberte položky, které chcete z čtečky odebrat, na základě typu obsahu, možnosti zahrnují Books (Knihy), Audiobooks (Audioknihy), Periodicals (Periodika), Docs (Dokumenty), Samples (Ukázky) a Others (Ostatní). Položky stažené z cloudu budou i nadále

dostupné, když klepnete na stránce knihovny na položku All (Vše). Položky, které jste do čtečky Kindle ručně přenesli z počítače, budou natrvalo smazány.

Quick Archive (Rychlá archivace): Tato možnost vám umožňuje uvolnit prostor v úložišti čtečky Kindle tím, že odstraníte stažené položky, které jste v poslední době neotevřeli. Položky stažené z cloudu budou i nadále dostupné, když klepnete na stránce knihovny na položku All (Vše). Položky, které jste do čtečky Kindle ručně přenesli z počítače, budou natrvalo smazány.


Periodicals (Periodika)

Noviny a časopisy se ukládají ve složkách podle názvu příslušného periodika. Když otevřete tuto složku, můžete otevřít menu filtru a zrušit volbu filtru Downloaded (Stažené položky), aby se zobrazila všechna periodika, která jste uložili v cloudu, nebo můžete zvolit Downloaded (Stažené položky), aby se zobrazila pouze čísla stažená do čtečky Kindle. Zvuková periodika nejsou ukládána ve složkách a zobrazí se v knihovně jako jednotlivé tituly.

Čísla, jež jsou více než osm čísel stará, se ze zařízení mažou automaticky. Tím se uvolňuje prostor pro nový obsah. Noviny, které jsou více než 14 čísel staré, a časopisy, které jsou více než 40 čísel staré, se automaticky mažou i z cloudu. Když se vedle čísla periodika zobrazuje upozornění „Expiring“ (Blíží se konec lhůty), znamená to, že bude položka brzy smazána. Když stisknete a přidržíte složku periodika, zobrazí se následující možnosti: Download Latest Issue (Stáhnout poslední číslo) a Remove All Back Issues (Odstranit všechna stará čísla). Upozorňujeme, že zvuková periodika nemají lhůtu expirace a zůstanou v zařízení i v cloudu.

Další možnosti můžete zobrazit, když klepnete na ikonu Menu na obálce periodika (při mřížkovém zobrazení) nebo na pravé straně obrazovky (v zobrazení seznamu). Možnosti zahrnují Add to Home (Přidat na domovskou obrazovku), Add to Collection (Přidat do kolekce), Go To First Page (Přejít na první stránku), Go To Sections & Articles (Přejít na oddíly a články), Search This Issue (Prohledat toto číslo), Keep This Issue (Ponechat toto číslo), View Notes & Marks (Zobrazit poznámky a značky), View Back Issues (Zobrazit starší čísla) a Delete This Issue (Smazat toto číslo). Tyto možnosti zobrazíte také stisknutím a přidržením názvu nebo obálky čísla.

Chcete-li si ponechat určité číslo periodika na svém zařízení:

- Na obrazovce své knihovny klepnete na  a vyberte Downloaded (Stažené položky), potom klepnete na ikonu Menu na obálce čísla (v mřížkovém zobrazení) nebo na pravé straně obrazovky (v zobrazení seznamu). Z možností vyberte Keep This Issue (Ponechat toto číslo). Tuto možnost zobrazíte také stisknutím a přidržením názvu nebo obálky čísla.
- Když právě číslem listujete, můžete klepnout na ikonu Menu a poté na možnost Keep This Issue (Ponechat toto číslo).

Přístup ke všem číslům bez ohledu na jejich stáří je možný na stránce Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení), přístupné z www.amazon.com/devicesupport.


Kapitola 4

Čtení dokumentů pro čtečku Kindle

Technologie displeje čtečky Kindle

Kindle využívá technologii displeje s velkým rozlišením, jež se označuje jako elektronický papír. Displej funguje na reflexním principu, což znamená, že můžete na displeji snadno číst i na jasném slunci. Elektronický papír používá podobně jako knihy či noviny inkoust, ale zobrazuje částice inkoustu elektronicky.

Příležitostně můžete zaznamenat jakési bliknutí obrazovky. To je součástí procesu obnovení zobrazení stránky elektronické čtečky. Ve výchozím nastavení otáčí Kindle stránky rychle a plynule, počet

obnovení stránky je minimalizován. Chcete-li při každém obrácení stránky obnovit stránku, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a potom klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce All Settings (Všechna nastavení) klepněte na možnost Reading Options (Možnosti čtení) a upravte nastavení Page Refresh (Obnovení stránky) podle svých preferencí. Chcete-li nastavit obnovení pro čtení mangy, komiksů či obrázkových knih, klepněte na ikonu Menu a následně na nastavení Page Refresh On/Off (Zap./vyp. obnovení stránky).

Přizpůsobení zobrazení textu

Kindle nabízí rychlou možnost přizpůsobení vzhledu knih a periodik. Chcete-li otevřít tato nastavení při čtení, klepněte v horní části obrazovky, aby se zobrazily nástrojové lišty, a pak klepněte na ikonu Page Display (Aa) (Zobrazení stránky (Aa)). Rozevírací menu nabízí různá nastavení personalizace čtení pro přizpůsobení zobrazení vaší knihy. Tato nastavení umožňují snadnou individualizaci knihy podle vašich čtenářských preferencí a situací, např. písmo, tučné písmo, řádkování a další, do jednoduché volby. Z rozevíracího menu můžete vybrat položku „Font & Page Settings“ (Nastavení písma a stránky) a dále individualizovat zobrazení své knihy.

Karta Themes (Motivy) umožňuje provádět následující akce:

- Uložit vaše aktuální nastavení pro Font (Písmo), Page (Stránka) a Reading (Čtení) do nového motivu zobrazení stránky, který pak bude k dispozici jako volba v rozevíracím menu „Page Display“ (Zobrazení stránky).
- Přejmenovat, vymazat a ovládat viditelnost motivů čtení v rozevíracím menu „Page Display“ (Zobrazení stránky).

Karta Font (Písmo) umožňuje provádět následující akce:

- Výběr písma ze seznamu dostupných písem. U všech knih, které mají od vydavatele vložený typ písma, je k dispozici volba Publisher font (Písmo od vydavatele).
- Velikost písma je možné zvětšovat nebo zmenšovat tažením prstu podél posuvníku nebo klepnutím na znaménko plus/minus. Velikost písma můžete měnit také přímo během čtení pohybem prsty od sebe / k sobě.
- Kterékoli písmo můžete změnit na tučné a upravovat v rámci pěti úrovní „tučnosti“ řezu tažením prstu podél posuvníku nebo klepnutím na znaménko plus/minus.

Karta Layout (Rozvržení) umožňuje provádět následující akce:

- Upravovat proklad mezi řádky.
- Zvětšovat nebo zmenšovat velikost okrajů stránky.
- Vybrat orientaci obrazovky při čtení na výšku, nebo na šířku.
- Měnit zarovnání textu. Možnosti zahrnují zarovnání do bloku a zarovnání doleva.
- Karta More (Další) umožňuje provádět následující akce:
 - Vybrat upřednostňovanou možnost sledování, jak velkou část textu jste přečetli.
 - Určit, zda chcete, nebo nechcete zobrazovat během čtení hodiny.
 - Zvolte, pokud chcete zobrazovat jiné knihy citované v knize, kterou právě čtete, s možností získat podrobnější informace o knihách jediným klepnutím.
 - Zvolte, pokud chcete zobrazit informace o knize, když ji poprvé otevřete.
 - Zvolte, pokud chcete automaticky zobrazovat nabídku zvýraznění, když vyberete pasáž textu.
 - Zvolte, pokud chcete zobrazovat nápovědu k obtížným slovům v různých populárních anglickojazyčných titulech. Chcete-li vypnout zobrazování nápovědy s více možnostmi, deaktivujte možnost Show Multiple-Choice Hints (Zobrazovat nápovědu s více možnostmi). Volba Language (Jazyk) umožňuje vybrat jazyk funkce Word Wise (angličtina nebo zjednodušená čínština).
 - Zvolte, pokud chcete zobrazovat pokyny pro výslovnost nad čínskými znaky.



Standard
Current Theme



Compact



Large



Low Vision

Save Current Settings

Manage Themes


Nastavení zobrazení jsou specifická pro konkrétní zařízení. Provedené změny se projeví u všech knih, které na dané čtečce Kindle čtete. Čtečka Kindle také využívá kerning, optimalizuje rozvržení v případě velkého písma a automaticky optimalizuje proklad řádků pro rychlejší a snazší čtení v jakémkoli písmu.

Komiksy

Při čtení komiksů používejte tahy dvěma prsty k sobě / od sebe ke zvětšování či zmenšování. Mezi políčky se můžete rychle pohybovat tažením prstu přes obrazovku nebo klepnutím na straně obrazovky.

Chcete-li ve čtečce Kindle přejít do zobrazení Panel View (Zobrazení po políčkách) při čtení komiksu, klepněte dvakrát na obrazovku. Pro čtení mangy musíte nejprve povolit zobrazení Panel View (Zobrazení po políčkách). Klepněte na ikonu Menu a poté aktivujte položku Virtual Panel (Virtuální panel). Nyní můžete aktivovat Kindle Panel View (Zobrazení po políčkách) dvojitým klepnutím na obrazovku. Chcete-li otevřít nastavení obnovování stránky, klepněte na ikonu Menu, poté na nastavení Page Refresh On/Off (Zap./vyp. obnovení stránky).

U tisíců knih mangy je nyní dostupné příjemnější čtení s pokročilejším ovládním otáčení stránek. Stiskněte a přidržte pro rychlé a kontinuální otáčení stránek. Tažením doleva nebo doprava můžete upravit rychlost a směr. Knih podporujících tuto funkcionalitu každým dnem přibývá.

Kindle automaticky seskupuje komiksový obsah do řad, aby byla vaše knihovna přehledně uspořádaná. Každou řadu v knihovně zastupuje obálka knížky, s níž jste naposledy prováděli nějakou činnost. V levém dolním rohu obálky se nachází ikona indikující, kolik knih z dané řady vlastníte nebo máte stažených. Chcete-li otevřít knihu z takto seskupené řady, klepněte na obrázek obálky. Zobrazí se seznam knih. Toto seskupování do řad také umožňuje vy užívat nové možnosti řazení, včetně podle pořadí čtení řady (vzestupně/sestupně) a data vydání (vzestupně/sestupně). Chcete-li tuto funkci vypnout, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce All Settings (Všechna nastavení) klepněte na Device Options (Možnosti zařízení) a pak na Group Comics by Series (Seskupovat komiksy podle řad). Pokud zaznamenáte, že je některá kniha zařazena chybně, dlouhým stisknutím obálky knihy a výběrem možnosti Submit series feedback (Odeslat zpětnou vazbu k řadě) nás můžete vyzvat k nápravě.

Dětské knihy

Některé dětské knihy pro čtečku Kindle využívají funkci Kindle Text Pop-Up (Textová okna), jež umožňuje číst text přes obrázky. Mezi oddíly textových oken se lze přesouvat tažením prstu po obrazovce nebo klepnutím na straně obrazovky. Dětské knihy, které tuto funkci podporují, se automaticky otevírají v tomto zobrazení. Chcete-li ukončit zobrazení využívající tuto funkci a vrátit se do normálního režimu čtení, klepněte dvakrát na obrazovku.

Obrázky

Pro snazší zobrazení si můžete velikost obrázku v knize pro čtečku Kindle zvětšit. Stačí stisknout a přidržet prst na obrázku a následně pustit. Zobrazí se ikona Lupa. Zobrazí se také několik možností, mj. Highlight (Zvýraznit), Note (Poznámka), Share (Sdílet) a Search (Hledat). Klepnutím na ikonu Menu na liště zobrazíte další možnosti, například Report Content Error (Nahlásit chybu obsahu). Klepnutím vrátíte obrázek do normální velikosti.

Některé knihy pro čtečku Kindle umožňují přiblížování stránky také tak, že položíte dva prsty blízko k sobě doprostřed obrazovky a roztáhnete je od sebe. Chcete-li zobrazení oddálit, umístěte na obrazovku dva prsty od sebe a tažením je přiblížte k sobě. Při přiblíženém zobrazení stránky můžete pohybem prstu po obrázku zobrazenou oblast přesouvat. Chcete-li se vrátit ke čtení, klepněte na X v pravém horním rohu obrázku.

Tabulky

Vylepšené zobrazení je k dispozici pro tabulky, které jsou interaktivní. Umožňuje přiblížování/oddalování i posouvání. Klepnutím na tabulku zobrazíte ikony pro posouvání a zvětšování.

Chcete-li zobrazení posouvat, klepněte na ikonu posouvání a poté zobrazení posuňte tažením prstu po obrazovce v požadovaném směru. Text v tabulce můžete vybrat stisknutím a přidržením. Poté můžete takový text přetažením prstu vybrat. Chcete-li upravit rozsah zvýrazněného textu po jeho výběru, stiskněte a přidržte ukazatel na konci nebo začátku zvýraznění a přetáhněte prstem na obrazovce do požadovaného místa. Zobrazí se také několik možností, mj. Highlight (Zvýraznit), Note (Poznámka), Share (Sdílet) a Search (Hledat). Klepnutím na ikonu Menu na liště zobrazíte další možnosti, například Wikipedia, Translation (Překlad) nebo Report Content Error (Nahlásit chybu obsahu). Můžete také posouvat karty a zobrazit téma X-Ray (Rentgen), je-li k dispozici, definici ve slovníku, heslo ve Wikipedii a dále máte možnost vybrané slovo nechat přeložit (kde to lze použít). Klepnutím na tabulku režim posouvání ukončíte.

Pro změnu přiblížení klepněte na ikonu Lupa. Další přiblížení můžete provést tak, že položíte dva prsty blízko k sobě doprostřed obrazovky a roztáhnete je od sebe. Chcete-li zobrazení oddálit, umístěte na obrazovku dva prsty od sebe a tažením je přiblížte k sobě. Při přiblíženém zobrazení stránky můžete pohybem prstu po tabulce zobrazenou oblast přesouvat. Chcete-li se vrátit ke čtení, klepněte na X v pravém horním rohu tabulky.

Interakce s obsahem

Čtečka Kindle vám zpřístupňuje funkce, které nejsou k dispozici u tištěných materiálů, například můžete okamžitě zobrazovat definice slov, mít jednoduchý přístup k poznámkám a k akcím po dočtení knihy. Podobně jako u tradiční knihy si také můžete zvýraznit oblíbené pasáže, přidat na různá místa poznámky a vytvářet záložky. Funkce Smart Lookup (Chytré vyhledávání) vám umožňuje vybrat slovo nebo více slov a zobrazit k němu možnosti, jako například Highlight (Zvýraznění), Note (Poznámka), Share (Sdílet) a Search (Hledat). Dostupné informace se zobrazí na řadě karet, mohou mezi nimi být karty X-Ray (Rentgen), Wikipedia, slovníkové definice a možnosti překladu. Mezi kartami přepínáte tažením prstu ze strany na stranu.


O této knize

Než začnete číst novou knihu, můžete si projít zajímavé informace a provést různé akce, které vám zlepší váš čtenářský zážitek. Možnosti jsou u různých knih různé, ale mohou zahrnovat:

- Typical time to read (Typická doba čtení)
- About the series (O této řadě)
- Update your reading status on Goodreads (Aktualizace stavu čtení na Goodreads)
- About the Author (O autorovi)
- More by the Author (Více od tohoto autora)
- X-Ray (Rentgen)
- See All Images (Zobrazení všech obrázků)
- Popular Highlights (Oblíbená zvýraznění)
- Mentioned in this book (Zmíněno v této knize)
- Customers who read this book also bought (Zákazníci, kteří četli tuto knihu, si také zakoupili)
- Settings (Nastavení)

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat tuto funkci, otevřete knihu, klepnutím v horní části obrazovky vyvolejte nástrojové lišty a potom klepněte na ikonu Page Display (Aa) (Zobrazení stránky (Aa)) a na kartu More (Další).


Položky menu

Chcete-li zobrazit další informace o konkrétní položce a otevřít nabídku dostupných možností, klepněte na ikonu Menu  na obálce položky (v mřížkovém zobrazení) nebo napravo od názvu (v zobrazení seznamu). Tyto možnosti zobrazíte také stisknutím a přidržením názvu nebo obálky položky. Dostupné možnosti jsou kontextové. To znamená, že se mění v závislosti na tom, co právě se zařízením děláte, a také na základě vašich služeb a předplatného. Akce mohou zahrnovat Play Audible (Přehrát audioknihu), Add to Goodreads Shelf (Přidat na polici Goodreads), Add to Amazon Kids Library (Přidat do knihovny Amazon Kids), Return Kindle Unlimited Book (Vrátit knihu Kindle Unlimited, ve Francii Return Abonnement Kindle Book – Vrátit knihu Abonnement Kindle), Add to Collection (Přidat do kolekce), Go To (Přejít na), Search This Book (Hledat tuto knihu), Remove from Device (Odstranit ze zařízení), View on Goodreads (Zobrazit na Goodreads) a Share (Sdílet). Funkce About the Author (O autorovi) je dostupná pouze u knih, které obsahují profily autorů.

Slovník

Kindle obsahuje pro každý podporovaný jazyk jeden nebo více slovníků. Po úspěšné registraci čtečky Kindle budou všechny vaše slovníky dostupné v kolekci Dictionaries (Slovníky) na Domovské obrazovce nebo v cloudu. Dostupné slovníky se budou lišit v závislosti na vybraném jazyce.


Postup změny výchozího slovníku:

1. Na domovské obrazovce nebo během čtení otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) .
2. Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky).
3. Klepněte na možnost Dictionaries (Slovníky).
4. Aktuálně vybraný slovník se zobrazí pod jazykem slovníku. Šipka napravo od jazyka indikuje, že pro daný jazyk je k dispozici možnost výběru z více slovníků. Klepnutím na jazyk slovníku zobrazíte všechny dostupné slovníky pro daný jazyk.
5. Výběr slovníku, který chcete používat, provedete pomocí přepínače. Poté klepněte na tlačítko OK.

Chcete-li si během čtení vyhledat definici nějakého slova, stiskněte a přidržte dané slovo. Zobrazí se karta s definicí příslušného slova. Slovník můžete změnit klepnutím na název aktuálního slovníku. Zobrazí se volba s možností výběru nového slovníku.


Funkce Smart Lookup (Chytré vyhledání) integruje kompletní slovník s funkcí X-Ray (Rentgen), Wikipedia, Word Wise a Bing Translate. Díky tomu můžete vyhledávat definice, postavy, nastavení apod., aniž byste museli opustit rozečtenou stránku. Chcete-li přepínat mezi kartami, stačí táhnout prstem na stranu nebo vybrat z rozbalovací nabídky funkce jako Word Wise nebo Wikipedia. Pokud je vybrané slovo současně tématem ve funkci X-Ray (Rentgen), bude u možnosti Smart Lookup (Chytré vyhledání) také karta X-Ray (Rentgen). Další informace najdete v kapitole [X-Ray \(Rentgen\)](#).

Hledat

Klepnutím na ikonu Search (Hledat)  zahájíte hledání a zobrazí se klávesnice na obrazovce. Když hledáte z domovské obrazovky, je výchozím hledáním vaše knihovna a obchody Kindle Store a Audible Store (Audible Store není k dispozici ve všech zemích). Chcete-li zahájit komplexní hledání a vidět výsledky vyhledávání ze své knihovny, obchodů Kindle Store a Audible Store, služby Goodreads, textu knih, slovníku a Wikipedie, klepněte na možnost Search Everywhere (Hledat všude), která se vám zobrazí při zadávání kritérií vyhledávání.

Chcete-li vyhledávat v knize nebo dokumentu v průběhu čtení, klepněte nahoru na obrazovku. Na nástrojové liště, jež se zobrazí, klepněte na ikonu Hledat a zadejte hledaný text. Výsledky budou zahrnovat shody z knihy či dokumentu, stejně jako z vašich poznámek a zvýrazněných míst.

Tipy:

- Při prohledávání všech položek čtečka Kindle aktivně zobrazuje shody názvů / jmen autorů v rozbalovací nabídce již při psaní vyhledávacích kritérií. Chcete-li přejít přímo na položku, klepněte na příslušnou shodu v rozbalovací nabídce. Pokud je nalezena shoda pro knihu, dostanete se na stránku, kterou jste četli naposledy, nebo se provede stažení knihy, pokud ji máte v cloudu.
- Při prohledávání obchodu Kindle Store čtečka Kindle aktivně zobrazuje návrhy v rozbalovací nabídce již při psaní vyhledávacích kritérií. Když klepnete na nalezenou shodu v rozbalovací nabídce, zobrazí se výsledky v obchodě Kindle Store. Chcete-li hledání rozšířit, klepněte na možnost Search Everywhere (Hledat všude).
- Je-li aktivní rodičovská kontrola, bude prohledávání omezeno a nebude zahrnovat výsledky z obchodu Kindle Store, služby Goodreads ani z Wikipedie.
- Chcete-li smazat historii hledání, klepněte na odkaz Clear History (Vymazat historii).
- Při vyhledávání při použití služby Goodreads on Kindle se ve výchozím nastavení vyhledávání podle názvu a autora v katalogu Goodreads. Chcete-li přidat knihu na polici Goodreads, klepněte na odkaz Want to Read (Chci si přečíst) nebo na ikonu Shelf (Police)  vedle knihy ve výsledcích vyhledávání. Chcete-li zobrazit recenze a podrobnosti v obchodě Kindle Store, klepněte na obálku knihy. Další informace najdete v kapitole [Služba Goodreads ve čtečce Kindle](#).

Možnost Hledat se též zobrazí, když vyberete tabulku nebo obrázek a zvýrazníte slovo nebo pasáž.

Chcete-li hledání ukončit, klepněte na X na pravé straně vyhledávacího pole.

Komentáře a zvýraznění

Když nějaký text stisknete a přidržíte, můžete k němu přidat poznámku nebo jej zvýraznit. Poté můžete takovou poznámku nebo zvýrazněný text vybrat přetažením prstu po obrazovce.


Tipy:


- Chcete-li zvýraznit text až na následující stránku, přejeďte prstem do pravého spodního rohu obrazovky, stránka se otočí. Když takto přejeďte prstem do pravého spodního rohu obrazovky i na další stránce, můžete vybrat text napříč více stránkami.
- Chcete-li zvýraznit text až na předcházející stránku, přejeďte prstem do levého horního rohu obrazovky, stránka se otočí. Když takto přejeďte prstem do levého horního rohu obrazovky i na další stránce, můžete vybrat text napříč více stránkami.
- Chcete-li upravit rozsah zvýrazněného textu po jeho výběru, stiskněte a přidržte ukazatel na konci nebo začátku zvýraznění a přetáhněte prstem na obrazovce do požadovaného místa.

Chcete-li přidat poznámku, zvýrazněte jedno slovo, více slov nebo větu a poté klepněte na možnost Note (Poznámka). Další možnosti zahrnují zvýraznění vybraného textu, sdílení textu s přáteli ve službě Goodreads nebo na jiných sociálních sítích, prohledávání knihy, veškerého textu nebo obchodu Kindle Store. Klepnete-li v liště možností na ikonu Menu, zobrazí se další možnosti, včetně otevření slovníku nebo nahlášení chyby v obsahu. Můžete také posouvat jednotlivé karty a zobrazit téma X-Ray

(Rentgen), je-li k dispozici, definici ve slovníku, heslo ve Wikipedii a dále máte možnost vybrané slovo nechat přeložit.

Poznámky se budou v textu zobrazovat jako čísla ve formátu horního indexu. Chcete-li zobrazit poznámku, když navštívíte danou stránku znovu, stačí na příslušné číslo klepnout. Všechny poznámky a zvýraznění můžete zobrazit, když klepnete na možnost Go To (Přejít na) na sekundární nástrojové liště při čtení. Následně klepněte na kartu Notes (Poznámky). Jako první se v seznamu budou zobrazovat poznámky a zvýraznění nejbližší místu, kde se v četbě aktuálně nacházíte. Poznámky můžete také otevřít klepnutím na ikonu Menu a výběrem možnosti Notes (Poznámky).

Pokud konkrétní pasáž v knize, kterou čtete, zvýraznilo několik jiných uživatelů čteček Kindle, zobrazí se vám taková pasáž podtrženě. Chcete-li tato zvýraznění vypnout, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a pak klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce All Settings (Všechna nastavení) klepněte na možnost Reading Options (Možnosti čtení), Highlights & About This Book (Zvýraznění a O této knize) a potom na položku Popular Highlights (Oblíbená zvýraznění).

Poznámky a zvýraznění se přidávají do souboru ve vaší knihovně, který se jmenuje My Clippings. Když je funkce Whispersync for Books (Whispersync pro knihy) aktivní, ukládají se tyto položky do cloudu, takže o ně nepřijdete. Chcete-li upravit nastavení Whispersync for Books (Whispersync pro knihy), otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce All Settings (Všechna nastavení) klepněte na Device Options (Možnosti zařízení) a potom na Advanced Options (Pokročilé možnosti) a Whispersync for Books (Whispersync pro knihy).

Záložky

Technologie Whispersync společnosti Amazon automaticky ukládá, kde se nacházíte v jakémkoli právě čteném obsahu. Chcete-li si nějakou stránku založit záložkou, klepněte na ikonu Záložka na nástrojové liště při čtení knihy a následně na znaménko plus vedle příslušného umístění nebo informace o stránce. Záložku můžete přidat také klepnutím do pravého horního rohu obrazovky. V pravém horním rohu stránky se bude nacházet černá záložka a zobrazí se umístění a kapitola. Na stránkách označených záložkou se změní barva ikony Záložka na nástrojové liště z bílé na černou.

Tipy:

- Seznam všech záložek v knize můžete zobrazit klepnutím na ikonu Záložka na nástrojové liště při čtení nebo klepnutím do pravého horního rohu stránky.
- Chcete-li zobrazit náhled stránky nebo umístění se záložkou, klepněte na záložku v seznamu. Chcete-li přejít do zvoleného umístění, klepněte dovnitř okna s náhledem. Chcete-li zůstat na aktuální stránce a opustit funkci záložek, klepněte kamkoli mimo okno s náhledem.
- Chcete-li smazat záložku, klepněte na ikonu Záložka na nástrojové liště při čtení, vyhledejte v seznamu záložku, kterou chcete smazat, klepnutím záložku vyberte a následně klepněte na X vedle záložky.
- Záložky se přidávají do souboru ve vaší knihovně, který se jmenuje My Clippings. Když je funkce Whispersync for Books (Whispersync pro knihy) aktivní, ukládají se tyto položky do cloudu, takže o ně nepřijdete.

Chcete-li přidat záložku při poslouchání audioknihy, klepněte na tlačítko Add Bookmark na nástrojové liště v horní části přehrávače Audible Player. Jedná se pouze o zvukové záložky. Chcete-li se záložkou v audioknize spojit nějakou poznámku, klepněte na tlačítko Add Note (Přidat poznámku).

Poznámky pod čarou, na konci kapitoly, poznámky ke kapitole

Chcete-li rychle zobrazit náhled poznámky pod čarou, na konci kapitoly nebo poznámky ke kapitole, aniž byste ztratili místo, kde se v knize právě nacházíte, stačí klepnout na poznámku. Tyto poznámky se zobrazují ve speciálním okně buď ve spodní části stránky, pokud se poznámka vejde do spodní třetiny stránky, nebo na celé obrazovce, pokud se poznámka do spodní třetiny stránky nevejde. Chcete-li přejít na vybrané místo, posuňte se do spodní části okna s náhledem a klepněte na možnost Go to (Přejít na). Chcete-li se vrátit do původního umístění, klepněte na toto okno s náhledem. Upozorňujeme, že ne všechny knihy tuto funkci podporují.

Tato funkce umožňuje dozvědět se více z knihy, kterou čtete, o nějaké jiné v ní citované knize. Klikněte na název knihy, který je podtržený. Upozorňujeme, že ne všechny knihy tuto funkci podporují.

Before you go... (Než odejdete...)

Dialogové okno Before you go... (Než odejdete...) se zobrazí, když dočtete na konec knihy nebo přejedete za poslední stránku knihy. Umožňuje ohodnotit knihu hvězdičkami, aktualizovat stav čtení ve službě Goodreads, zjistit více o autorovi nebo zakoupit další knihu, pokud je dočtená kniha součástí nějaké řady.

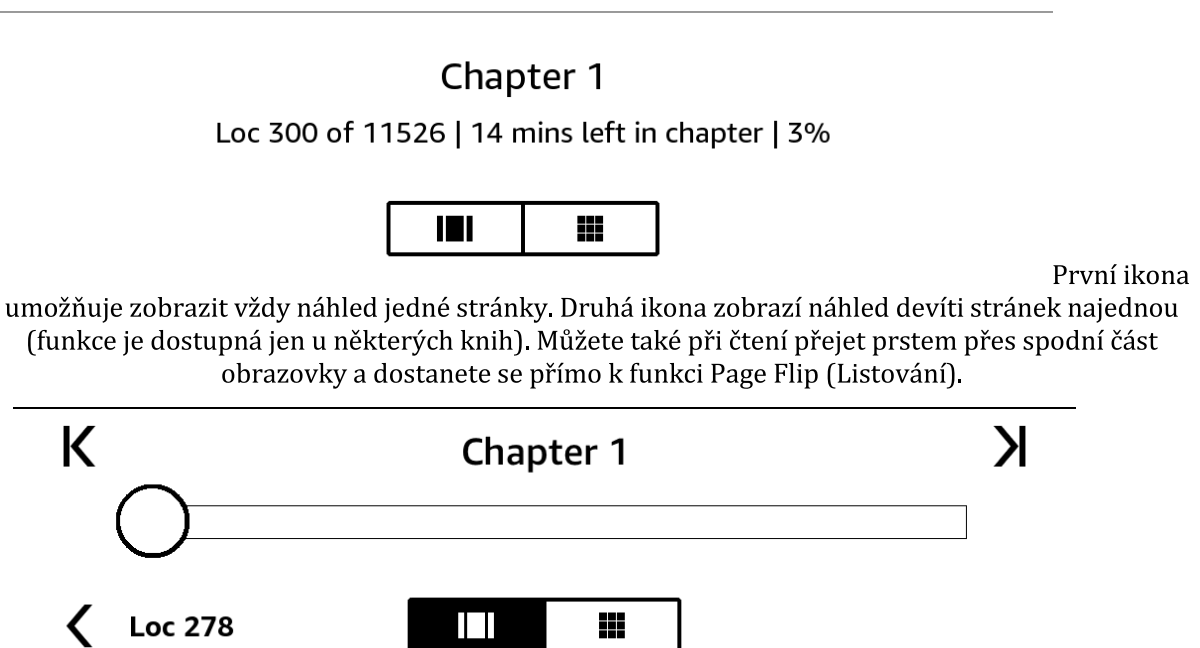
Navigace v knize

Máte k dispozici více způsobů, jak rychle navigovat v knize:

- Page Flip (Listování)
- Go To (Přechod na)

Page Flip (Listování)

Funkce Page Flip (Listování) vám umožňuje zobrazit náhled dalších stránek v knize, aniž byste opustili či ztratili své aktuální umístění v knize. Chcete-li otevřít funkci Page Flip (Listování), klepněte do horní části obrazovky, zobrazí se nástrojová lišta při čtení, následně klepněte na jednu z ikon Otáčení stránek ve spodní části obrazovky.



První ikona umožňuje zobrazit vždy náhled jedné stránky. Druhá ikona zobrazí náhled devíti stránek najednou (funkce je dostupná jen u některých knih). Můžete také při čtení přejít prstem přes spodní část obrazovky a dostanete se přímo k funkci Page Flip (Listování).

Když ve funkci Page Flip (Obracení stránek) stisknete, přidržíte a přetáhnete kroužek dopředu nebo dozadu, nebo klepnete na sloupcový ukazatel průběhu četby, zobrazí se náhled nové stránky nebo umístění v knize. Pomocí šipek nebo tažení prstem uvnitř okna s náhledem můžete listovat stránkami knihy jednou po druhé.

Tipy:

- Chcete-li procházet kapitoly, klepněte na šipky.
- Chcete-li se vrátit do původního umístění, klepněte na symbol X na okně s náhledem.
- Chcete-li znovu vycentrovat zobrazení Page Flip (Listování) na stránce, kterou čtete, klepněte ve spodní části obrazovky na „< Page #“ (Stránka č.) nebo „< Loc #“ (Umístění č.).
- Chcete-li přejít do zvoleného umístění, klepněte na stránku, jejíž náhled vidíte.

Go To (Přechod na)

Knihou můžete navigovat také pomocí položky Go To (Přejít na) na nástrojové liště při čtení, která je přístupná klepnutím do horní části obrazovky. Karta Contents (Obsah) zobrazí obsah knihy, mj. Beginning (Začátek), End (Konec) a Chapters (Kapitoly). Chcete-li v knize přejít přímo na konkrétní stránku nebo umístění, použijte možnost Page (Stránka) nebo Location (Umístění). Zobrazené možnosti se liší v závislosti na čteném obsahu. Klepnutím na kartu Notes (Poznámky) otevřete své poznámky a zvýrazněná místa.

Po použití možností navigace k přechodu do různých umístění v knize můžete zobrazit také předchozí historii čtení. Chcete-li otevřít historii, zobrazte tažením prstu ve spodní části obrazovky funkci Page Flip (Listování) a klepněte na šipky vedle čísel umístění nebo stránky ve spodní části obrazovky. Upozorňujeme, že když knihu opustíte, historie se vždy vymaže.

Kapitola 5

Přehrávání audioknih

Čtečka Kindle vám umožňuje vyhledávat, nakupovat a poslouchat audioknihy. Chcete-li si zakoupit zvukový obsah přímo ze zařízení, přejděte do obchodu Audible Store nebo si kupte audioknihu a knihu pro čtečku Kindle jako balíček z obchodu Kindle Store. Pro přístup do obchodů Kindle Store a Audible Store (Audible Store není k dispozici ve všech zemích) klepněte v horní části obrazovky, aby se zobrazily nástrojové lišty, a potom klepněte na ikonu Obchod. Uvidíte Kindle Store a Audible Store jako položky menu.

Pokud nejste člen služby Audible, můžete se v obchodě Audible Store členem stát, případně tak můžete učinit ze stránky s podrobnostmi o knize u jakékoli audioknihy. Upozorňujeme, že zařízení umožňujícím zvukové přehrávání nejsou dostupná ve všech zemích, například v Číně.


Spárování s Bluetooth audio zařízením

Chcete-li poslouchat knihy služby Audible ve čtečce Kindle, musíte nejprve spárovat čtečku s Bluetooth audio zařízením, například se sluchátky nebo reproduktory. Existují dvě cesty, jak spárovat Bluetooth audio zařízení se čtečkou.

Párování Bluetooth zařízení při otevírání audioknihy:

1. Klepněte na domovské obrazovce na Your Library (Vaše knihovna) a poté na Downloaded (Staženo).
2. Klepněte na audioknihu, kterou chcete poslouchat. Pokud nemáte spárované žádné Bluetooth zařízení, budete vyzváni k tomu, abyste tak učinili, až stisknete tlačítko Play (Přehrát).
3. Uveďte své Bluetooth audio zařízení do režimu párování.
4. Klepněte na Bluetooth zařízení, které chcete použít.
5. Po spárování zařízení se bude audiokniha přehrávat prostřednictvím daného zařízení.

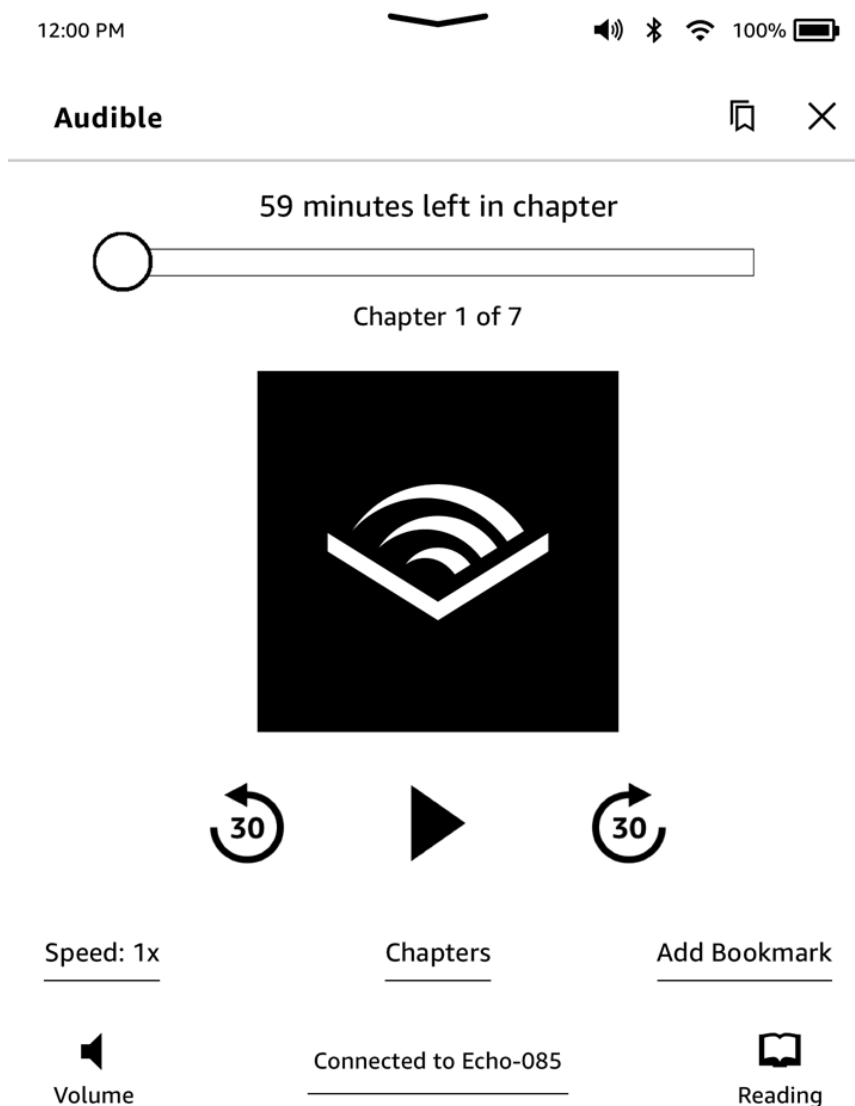
Párování Bluetooth zařízení v nastavení:

1. Uveďte své Bluetooth audio zařízení do režimu párování.
2. Na domovské obrazovce klepněte v levém horním rohu obrazovky na položku Your Library (Vaše knihovna). Otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce Settings (Všechna nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth) a potom na Bluetooth devices (Bluetooth zařízení).
3. Pokud již máte staženou knihu služby Audible, otevřete knihu a klepněte na položku No Bluetooth Connected (Bluetooth zařízení není připojeno). Otevře se dialogové okno Bluetooth.

Pokud máte potíže s párováním zařízení, můžete vyzkoušet běžné postupy řešení potíží, například:

- Ujistěte se, že je zařízení zapnuté a v režimu párování.
- Zařízení vypněte a znovu zapněte.
- Klepnutím na tlačítko Rescan (Znovu načíst) obnovte seznam zařízení.
- Zavřete a znovu otevřete dialogové okno Bluetooth ve čtečce Kindle.
- V nastavení vypněte a znovu zapněte funkci Bluetooth.


Používání přehrávače Audible Player




(Obrázek znázorňuje verzi firmwaru 5.14.3 nebo pozdější)

Posuvník v horní části přehrávače Audible Player umožňuje přejít do jakékoli části stažené audioknihy. Nad posuvníkem se zobrazuje zbývající čas dané kapitoly. Pod posuvníkem se zobrazuje aktuální kapitola.

 **Tlačítko zpětného přetáčení:** Klepnutím přetočíte audioknihy zpět o třicet sekund.




 **Tlačítko přehrávání/pozastavení:** Klepnutím spustíte/pozastavíte přehrávání audioknihy přímo z čtečky Kindle. Přehrávání můžete ovládat také na Bluetooth zařízení, pokud to podporuje.

 **Tlačítko přetočení dopředu:** Klepnutím přetočíte audioknihy dopředu o třicet sekund.


Speed (Rychlost): Zobrazuje aktuální rychlost přehrávání. Umožňuje vybrat novou rychlost.

Chapters (Kapitoly): Klepnutím můžete vybrat a poslouchat jakoukoli kapitolu v knize. Po výběru kapitoly se přehrávání spustí od nové kapitoly. V tomto dialogovém okně můžete také vidět, jak dlouho kapitola trvá.

Add Bookmarks (Přidat záložky): Klepnutím přidáte záložku. Další informace najdete v kapitole [Záložky v audioknihách](#).

 **Tlačítko Volume (Hlasitost):** Ovládá hlasitost čtečky Kindle. Hlasitost můžete ovládat také na Bluetooth zařízení, pokud to podporuje. Chcete-li zvýšit hlasitost přehrávání audioknihy, klepněte na . Chcete-li hlasitost snížit, klepněte na .

Bluetooth Connected (Připojeno k): Přehrávač Audible Player vám zobrazí, zda je připojeno nějaké zařízení Bluetooth, a případně jeho název. Klepnutím sem se můžete připojit k předtím spárovanému Bluetooth zařízení nebo můžete provést párování s jiným Bluetooth zařízením.



 **Switch to ebook (Přepnout na elektronickou knihu):** Tato možnost se zobrazí, vlastníte-li jak audioknihu, tak knihu pro Kindle. Použitím tohoto odkazu přejdete ke čtení a můžete číst knihu od toho místa, kde jste přestali poslouchat.

Záložky v audioknihách

U audioknih můžete klepnout na tlačítko Add Bookmark (Přidat záložku) ve spodní části přehrávače Audible Player. Tím se přidá záložka do aktuálního umístění v audioknize. Jedná se pouze o zvukové záložky. Chcete-li se záložkou v audioknize spojit nějakou poznámku, klepněte na tlačítko Add Note (Přidat poznámku). Chcete-li zobrazit všechny své záložky a poznámky k audioknize, klepněte na



ikonu Záložka .

Tipy:



- Výběrem záložky se automaticky spustí přehrávání z daného umístění.
- Chcete-li upravit stávající záložku, klepněte na ikonu Menu  spojenou se záložkou a vyberte možnost Edit Bookmark (Upravit záložku).
- Chcete-li smazat stávající záložku, klepněte na ikonu Menu  spojenou se záložkou a vyberte možnost Delete Bookmark (Smazat záložku).

Stahování knih ze služby Audible


Pokud vlastníte audioknihu i verzi pro čtečku Kindle, ale nemáte audioknihu na svém zařízení, můžete si stáhnout audioknihu přímo z přehrávače Audible Player, pokud jste připojeni k síti Wi-Fi. Pokud právě čtete verzi pro čtečku Kindle, vaše audiokniha bude připravena k přehrávání, jakmile stahování dosáhne místa, do něhož jste dočetli. Pokud jste předtím knihu nezačali poslouchat ani číst, bude audiokniha připravena k přehrávání po stažení 5 % knihy.

Audioknihu služby Audible si můžete stáhnout také pomocí ikony Menu . Na domovské obrazovce klepněte v levém horním rohu obrazovky na položku Your Library (Vaše knihovna). Na stránce knihovny klepněte na ikonu Menu  na obálce knihy v mřížkovém zobrazení nebo na ikonu Menu napravo od položky v zobrazení seznamu. Poté vyberte možnost Download Audible book (Stáhnout knihu služby Audible).

Chcete-li si stáhnout knihu služby Audible bez doprovodné knihy pro čtečku Kindle, klepněte v levém horním rohu domovské obrazovky na možnost Your Library (Vaše knihovna). Klepnutím na obálku knihy spustíte stahování. Audiokniha bude připravena k přehrávání po stažení 5 % knihy.


Chcete-li stahování zrušit, klepněte na domovské obrazovce v levém horním rohu obrazovky na položku Your Library (Vaše knihovna). Klepněte na ikonu Menu  a potom zvolte Cancel download (Zrušit stahování). Stahování můžete zrušit také z přehrávače Audible Player klepnutím na ikonu Cancel (Storno)  na obálce knihy.

Správa knihovny audioknih

Pokud vlastníte jak audioknihu, tak odpovídající knihu pro čtečku Kindle, budou se obě verze zobrazovat v knihovně jako jedna položka. Napravo od názvu knihy uvidíte v zobrazení seznamu pár sluchátek , při mřížkovém zobrazení bude tento symbol v pravém horním rohu obálky. Pokud vlastníte obě položky, smazáním knihy pro čtečku Kindle se smaže i audiokniha.

Pokud vlastníte pouze knihu služby Audible, napravo od názvu knihy při zobrazení seznamu se bude zobrazovat slovo „Audible“, v mřížkovém zobrazení se bude toto slovo zobrazovat ve spodní části obálky.

Můžete také filtrovat knihy tak, abyste viděli pouze knihy služby Audible. Další informace o filtrování obsahu najdete v kapitole [Filtrování obsahu](#).

Chcete-li si stáhnout knihu služby Audible spolu s verzí pro čtečku Kindle, otevřete knihu pro Kindle a klepněte na horní stranu obrazovky, aby se zobrazily nástrojové lišty. Poté klepněte na ikonu sluchátek , tím přepnete na přehrávač Audible Player. V přehrávači Audible Player klepněte na tlačítko Download (Stáhnout) na obálce knihy služby Audible.

Kapitola 6

Funkce

X-Ray (Rentgen)

Funkce X-Ray (Rentgen) vám umožňuje jedním klepnutím prozkoumat „kostru knihy“. Například můžete v knize zobrazit všechny pasáže, které zmiňují určité myšlenky, fiktivní postavy, historické postavy, místa, témata či pojmy. Funkce X-Ray (Rentgen) umožňuje také zobrazit zajímavé výstřižky, osoby, pojmy a obrázky z knihy a prezentovat je jako balíček karet, který je uspořádán na časové ose. Můžete tak rychle procházet výstřižky a prohlédnout všechny obrázky na jednom místě.

Když čtete knihu, stiskněte a přidržte jméno postavy nebo místo uvedené v knize. Zobrazí se odpovídající téma ve funkci X-Ray (Rentgen). Chcete-li zobrazit kompletní téma, klepněte na kartu. Můžete také klepnout v horní části obrazovky, aby se zobrazila nástrojová lišta, a pak na X-Ray (Rentgen) v menu. Pokud pro nějakou knihu funkce X-Ray (Rentgen) není dostupná, tato možnost se nezobrazuje. Funkce X-Ray (Rentgen) projde celou knihu a zobrazí se dialogové okno. Klepnutím na časovou osu zobrazíte zajímavé výstřižky z jiných částí knihy. Pokud neklepnete na možnost Show all excerpts (Zobrazit všechny výstřižky), budou výstřižky z těch částí knihy, kam jste dosud nedočeti, skryty. Upozorňujeme, že funkce X-Ray (Rentgen) není dostupná pro všechny knihy pro čtečku Kindle ani ve všech zemích. Chcete-li se ujistit, zda kniha nabízí funkci X-Ray, hledejte v popisu knihy v obchodě Kindle Store popisek X-Ray Enabled (Používá funkci X-Ray).

Word Wise

Služba Word Wise, jež je dostupná u mnoha populárních titulů v angličtině, usnadňuje čtenářům, kteří se učí anglicky, nebo začínajícím čtenářům z řad dětí rychleji porozumět jazykově náročnějším knihám. Když je titulu, kde je tato služba dostupná, služba Word Wise zapnutá, budou se nad obtížnými slovy zobrazovat stručné a jednoduché definice. Čtenář díky nim může plynule číst, aniž by musel nějaká

slova vyhledávat. Chcete-li vidět, jaké různé významy může jedno slovo mít v různém kontextu, klepněte na takové slovo. Zobrazí se karta s definicemi, synonymy a dalšími informacemi. Klepněte na možnost Word Wise v pravém spodním rohu obrazovky a použijte posuvník k úpravě množství informací, jež se vám zobrazí. Chcete-li zapnout funkci Word Wise, otevřete menu Aa, navigujte na kartu „More“ (Další) a aktivujte Word Wise.


Někdy se u slova, které má více významů a my si nejsme zcela jisti, který měl autor na mysli, může zobrazit nápověda v podobě více možností. U takových slov se nad slovem zobrazuje ten význam, který považujeme za nejpravděpodobnější. Když na nápovědu klepnete, zobrazí se všechny možné významy zobrazeného slova a vy nám můžete dát vědět, který je pro vás v dané větě nejužitečnější. Chcete-li vypnout nápovědu s více možnostmi, otevřete menu Aa, navigujte na kartu „More“ (Další), zvolte Word Wise a potom deaktivujte Show Multiple-Choice Hints (Zobrazovat nápovědu s více možnostmi).

Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby)

Slova, která si vyhledáte ve slovníku, se automaticky přidávají do nástroje Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby). Chcete-li zobrazit seznam takových slov, případně se z nich nechat vyzkoušet, vyberte z menu na domovské obrazovce nebo při čtení knihy položku Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby).

Chcete-li zobrazit seznam slov, klepněte na položku Words (Slova) v levém horním rohu obrazovky. Klepnutím na konkrétní slovo zobrazíte jeho definici a příklad použití. Chcete-li zobrazit slova podle knih, klepněte na odkaz Books (Knihy).

Když klepnete ve spodní části obrazovky na možnost Flashcards (Otáčecí karty), nástroj Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby) vybere z aktuálního seznamu množinu slov a zobrazí je jako otáčecí karty. Chcete-li zobrazit definici slova, klepněte v levém horním rohu otáčecí karty na položku See Definition (Zobrazit definici). Chcete-li se vrátit k nástroji Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby), klepněte na možnost Exit Flashcards (Zavřít otáčecí karty). Když na hlavní obrazovce nástroje Vocabulary Builder klepnete na odkaz Learning (Učení), zobrazí se vám, kolik slov se aktuálně učíte a kolik jste se jich již naučili.

Chcete-li vypnout funkci Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby), otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce All Settings (Všechna nastavení) klepněte na Reading Options (Možnosti čtení) a potom klepnutím vypnete přepínač Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby). Upozorňujeme, že vyhledávaná slova se nepřidávají do nástroje Vocabulary Builder, když je tato funkce vypnutá.

Amazon Kids (dříve známé jako Amazon FreeTime a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids)


Amazon Kids (dříve známé jako Amazon FreeTime a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids) vám umožňuje vytvářet personalizovaný zážitek až pro čtyři děti a přitom vám poskytuje kompletní kontrolu nad tím, k jakému obsahu může mít každé dítě přístup. Děti dosahují úspěchů, které jim umožňují sledovat, čeho jako čtenáři dosáhli. Přístup do obchodu Kindle Store, webový prohlížeč, služba Goodreads a Wikipedie jsou automaticky blokovány. Děti mohou číst pouze knihy, které jim přidáte do jejich knihovny. Amazon Kids není v některých zemích k dispozici.


Nastavení Amazon Kids (dříve známé jako Amazon FreeTime a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids)

Chcete-li začít, klepněte na ikonu Menu a pak na Amazon Kids (dříve známé jako Amazon FreeTime a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids). Po klepnutí na Get Started (Začínáme) budete vyzváni k zadání hesla pro rodičovskou kontrolu (pokud takové heslo ještě nemáte). Chcete-li pro své dítě vytvořit profil, zadejte jméno dítěte, jeho datum narození a pohlaví. Zobrazí se úvodní stránka s podrobnostmi o registraci do služby Amazon Kids+ (dříve známé jako Amazon FreeTime Unlimited a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids Unlimited).

Dále se zobrazí seznam titulů z vaší knihovny. Klepněte na zaškrtačkové políčko vedle názvu položky, kterou chcete přidat do knihovny Amazon Kids svého dítěte, a pak klepněte na OK.


Chcete-li, aby dítě vidělo své dosažené úspěchy, aktivujte přepínač Access To Achievements (Přístup k úspěchům). Chcete-li zadat počet minut, po který by mělo vaše dítě každý den číst, využijte možnost Daily Reading Goal (Denní cíl pro čtení). Pro dokončení nastavení profilu poté klepněte na Finish (Dokončit).

Budete-li později chtít přidat knihy do seznamu četby svého dítěte nebo knihy ze seznamu odebrat, klepněte na ikonu profilu  vedle jména svého dítěte na hlavní obrazovce služby Amazon Kids (dříve známé jako Amazon FreeTime a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids) a potom klepněte na Library (Knihovna).


Můžete vytvořit až čtyři profily Amazon Kids (dříve známé jako Amazon FreeTime a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids). Jakmile dokončíte proces vytvoření profilu, můžete přistupovat k profilům klepnutím na ikonu Menu a potom na Amazon Kids (dříve známé jako Amazon FreeTime a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids). Když budete chtít profily spravovat později, klepněte na ikonu profilu  vedle jména dítěte. Možnosti zahrnují Progress (Pokrok), Library (Knihovna), Edit (Upravit), Delete (Smazat) a Subscription (Předplatné). Když vyberete možnost Delete (Smazat), natrvalo profil smažete, včetně čtenářských statistik dítěte a jakýchkoli jeho dosažených úspěchů.

Chcete-li profil opustit, klepněte na tlačítko Zpět na nástrojové liště. Při opětovném přístupu klepněte na ikonu Menu a zvolte Amazon Kids (dříve známé jako Amazon FreeTime a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids). Chcete-li zahájit relaci pro své dítě, klepněte na jméno dítěte. Chcete-li relaci dítěte ukončit, klepněte na ikonu Menu a zvolte Exit Amazon Kids (Ukončit Amazon Kids). Budete vyzváni k zadání hesla služby rodičovské kontroly.

Používání Amazon Kids (dříve známé jako Amazon FreeTime a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids)

Chcete-li zobrazit čtenářské pokroky svého dítěte, klepněte na ikonu profilu  vedle jména dítěte a vyberte možnost Progress (Pokroky). Klepnutím na odkaz Books (Knihy) v levém horním rohu obrazovky zobrazíte procento přečtení pro každou knihu, celkový čas čtení, průměrný čas čtení na relaci a počet slov, které dítě vyhledalo ve slovníku.


Chcete-li zobrazit počet dosažených úspěchů, míru naplnění denního cíle čtení, počet přečtených stránek, minut čtení, počet přečtených knih a celkový počet vyhledávaných slov, klepněte na odkaz Activity (Aktivita) na prostřední kartě nahoře. Pomocí šipek můžete zobrazit pokrok za poslední týden. Klepněte na datum, chcete-li zobrazit dosažené úspěchy za den, měsíc nebo celkem. Klepnete-li na odkaz Achievements (Dosažené úspěchy) na kartě vpravo nahoře, zobrazí se, jakých úspěchů vaše dítě dosáhlo.

Vašemu dítěti se bude zobrazovat přizpůsobená domovská obrazovka, na které bude mít vámi vybrané knihy a na nástrojové liště novou ikonu Progress (Pokroky) . Po klepnutí na ikonu Pokroky se zobrazí stejné odkazy Book (Kniha) a Activity (Aktivita), jaké vidíte vy, případně odkaz Achievements (Dosažené úspěchy), pokud jste zapnuli volbu Access to Achievements (Přístup k úspěchům).

Správa domácnosti Amazon


Nyní můžete s další dospělou osobou z vaší rodiny založit domácnost (Household), která vám oběma umožňuje společně spravovat až čtyři dětské profily Amazon Kids (dříve známé jako Amazon FreeTime a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids). Rodinná knihovna vám umožňuje sdílet mezi sebou knihy na dalších zařízeních Amazon a ve čtecích aplikacích Kindle. Nebude to však mít žádný vliv na vaše vlastní anotace, poslední čtenou stránku ani na zaznamenávání, kam nejdále jste v knize dočetli. Před vytvořením domácnosti se seznamte s tímto oddílem a prostudujte si příslušné procesy a smluvní podmínky.

Přidání druhé dospělé osoby do domácnosti:

1. Otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce All Settings (Všechna nastavení) klepněte na možnost Household & Family Library (Domácnost a rodinná knihovna)
2. Klepněte na možnost Add a New Person (Přidat novou osobu), poté vyberte Add Adult (Přidat dospělého). Budete vyzváni k tomu, abyste čtečku Kindle předali dospělé osobě, kterou chcete přidat do své domácnosti.
3. Druhá dospělá osoba musí zadat jedinečné číslo účtu Amazon a heslo. Pokud takový účet nemá, může si jej pomoci nabídnutého odkazu založit.
4. Druhá dospělá osoba dostane příležitost aktivovat sdílení. Může se rozhodnout, zda s vámi chce sdílet veškeré své zakoupené knihy, nebo pouze jednotlivé konkrétní tituly. Vybere-li druhá osoba sdílení, poskytnete vám tím zmocnění k používání platebních karet přiřazených k jejímu účtu Amazon pro účely nákupů na Amazonu.
5. Druhá dospělá osoba bude následně vyzvána, aby vám předala Kindle zpět.
6. I vy budete mít možnost aktivovat sdílení. Můžete se rozhodnout, zda chcete s druhou dospělou osobou sdílet veškeré své zakoupené knihy, nebo pouze jednotlivé konkrétní tituly. Vyberete-li sdílení, poskytnete tím druhé osobě zmocnění k používání platebních karet přiřazených k vašemu účtu Amazon pro účely nákupů na Amazonu.

Přidání dítěte do domácnosti:


1. Budete vyzváni k zadání hesla pro rodičovskou kontrolu (pokud takové heslo ještě nemáte).
2. Chcete-li pro své dítě vytvořit profil, zadejte jméno dítěte, jeho datum narození a pohlaví. Tím vytvoříte profil Amazon Kids (dříve známé jako Amazon FreeTime a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids) pro své dítě. Další informace o vytvoření a správě tohoto profilu najdete v kapitole [Amazon Kids \(dříve známé jako Amazon FreeTime a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids\)](#).

Chcete-li upravit atributy spojené s dospělými osobami ve vaší domácnosti, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a potom klepněte na All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce All Settings (Všechna nastavení) klepněte na možnost Household & Family Library (Domácnost a rodinná knihovna) Po klepnutí na jméno této osoby můžete:

- spravovat rodinnou knihovnu,
- spravovat sdílení všech knih,
- vybrat zařízení, na nichž lze sdílet obsah,
- spravovat způsoby platby,
- odstranit danou osobu z domácnosti na všech zařízeních.



Upozorňujeme, že když někdo opustí domácnost, bude to mít za důsledek, že obě dospělé osoby se nebudou moci přidat do domácnosti ani vytvořit domácnost spolu po dobu 180 dnů. Příslušná domácnost také nebude moci po dobu 180 dnů přidat jinou dospělou osobu. Váš digitální obsah ani vaše způsoby platby již nebudou s druhou dospělou osobou v domácnosti sdíleny. Již nebudete moci spravovat účty dětí, které jsou součástí domácnosti. Jednotlivé knihy pro sdílení můžete spravovat na stránce Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení) přístupné z www.amazon.com/devicesupport.

Goodreads on Kindle (Goodreads ve čtečce Kindle)

Služba Goodreads on Kindle (Goodreads ve čtečce Kindle) vám umožňuje připojit se k největší světové komunitě čtenářů, kde najdete personalizovaná doporučení knih, možnost zaznamenávat si, co jste četli a chcete číst, nebo vidět, co čtou vaši přátelé. Začněte klepnutím na Goodreads v menu  na domovské stránce. Budete vyzváni, abyste se přihlásili do služby Goodreads nebo si založili nový účet, pokud jste tak ještě neučinili při instalaci čtečky Kindle.

Když se přihlásíte ke stávajícímu účtu Goodreads, budou údaje z účtu synchronizovány s čtečkou Kindle. Týká se to například seznamu přátel nebo polic Want to Read (Chci číst), Currently Reading (Právě čtu) a Read (Přečteno).

Přidáváním knih na police ve službě Goodreads můžete sledovat, co čtete. Když si vytvoříte účet, budete přesměrováni na seznam nákupů knih na Amazonu, a to jak elektronických knih, tak knih fyzických. Přechtené knihy můžete ohodnotit jednou až pěti hvězdičkami. Ohodnocením se kniha přidá

na polici Read (Přečteno). Můžete také klepnout na ikonu Shelf (Police)  a zařadit knihu na polici Currently Reading (Právě čtu) nebo Want to Read (Chci číst). Knihy na policích a hodnocené knihy jsou ve vašem profilu Goodreads veřejně přístupné. Knihu z police můžete kdykoli vyjmout. Stačí klepnout na ikonu Shelf (Police)  a vybrat možnost Remove from Shelf (Odstranit z police).

Knihu také můžete přidat na polici služby Goodreads z domovské obrazovky čtečky Kindle. Klepněte na ikonu Menu na obálce položky v mřížkovém zobrazení nebo na pravé straně obrazovky v zobrazení seznamu. Poté klepněte na možnost Add to Goodreads Shelf (Přidat na polici Goodreads). Tuto možnost zobrazíte také přidržím názvu nebo obálky knihy. Následně můžete v okně Select Goodreads Shelf (Výběr police Goodreads) zařadit knihu do police Read (Přečtené), Currently Reading (Právě čtu) nebo Want to Read (Chci číst).

Služba Goodreads má ve čtečce Kindle čtyři karty, které se nacházejí v horním rohu:

Updates (Aktualizace): Zde se zobrazují aktuální zprávy od přátel a vámi sledovaných čtenářů, včetně recenzí knih a právě čtených knih. Jakoukoli recenzi můžete lajkovat nebo komentovat. Z aktualit můžete také hodnotit knihy nebo je zařazovat do polic. Chcete-li si přečíst více recenzí, klepněte na obálku knihy. Chcete-li zobrazit profil Goodreads nějakého čtenáře a další knihy z jeho polic, klepněte na jeho jméno.


Shelves (Police): Zde můžete zobrazit všechny knihy na svých policích. Můžete je filtrovat podle typu police (Přečtené, Právě čtu, Chci číst), můžete přesouvat knihy na různé police a můžete přidávat knihy Amazon na police.

Recommendations (Doporučení): Zde lze zobrazit personalizovaná doporučení na základě vašich oblíbených žánrů a knih, které jste hodnotili. Knihy můžete označit jako Want To Read (Chci číst) nebo je můžete hodnotit. Čím víc knih ohodnotíte, tím lepší doporučení vám budou nabízena.

Friends (Přátelé): Zde můžete zobrazit všechny čtenáře ve své síti Goodreads. Můžete filtrovat podle přátel, čtenářů, které sledujete, nebo těch, kteří sledují vás. Můžete si také vybrat čtenáře, které budete sledovat, abyste rozšířili svoji síť. Chcete-li zobrazit profil Goodreads nějakého čtenáře a knihy z jeho polic, klepněte na jeho jméno.

Když klepnete na ikonu profilu, zobrazí se váš profil Goodreads, včetně knih na policích, přátel a aktualit.

Tipy:

- Když najdete knihu, která vás zajímá, klepněte na možnost Want to Read (Chci číst).
Můžete také klepnout na ikonu Police  a označit knihu jako Read (Přečtená), Currently Reading (Právě čtu) nebo Want to Read (Chci číst).
- Klepnutím na hvězdičky můžete knihu ohodnotit jednou až pěti hvězdičkami.
- Chcete-li zobrazit recenze, koupit nějaké tituly pomocí funkce 1-Click nebo zobrazit podrobnosti v obchodě Kindle Store, klepněte na obálku knihy.
- Vyhledávání přátel, schvalování žádostí o přátelství a prohlížení personalizovaných doporučení ohledně knih můžete provádět na www.goodreads.com.

K využití většiny funkcí služby Goodreads ve čtečce Kindle potřebujete připojení k Wi-Fi. Služba Goodreads není dostupná ve všech zemích.

Doba čtení

Čtečka Kindle obsahuje funkci Time to Read (Doba čtení). Ta pomáhá určit, jak dlouho bude trvat, než dočtete kapitolu nebo knihu. Tento údaj zobrazuje na nástrojové liště pro navigaci při čtení ve spodní části obrazovky. Chcete-li si tuto funkci přizpůsobit, klepněte do horní části obrazovky, zobrazí se nástrojové lišty, potom klepněte na Page Display Settings (Aa) (Nastavení zobrazení stránky (Aa)).

Zobrazí se dialogové okno se třemi kartami: Font (Písmo), Page (Stránka) a Reading Settings (Nastavení čtení). Karta Reading Settings (Nastavení čtení) umožňuje vybrat upřednostňovaný způsob sledování, jak daleko jste v textu dočetli.

- Location in book (Umístění v textu)
- Page in book (Stránka v textu)
- Time left in chapter (Zbývající čas pro kapitolu)
- Time left in book (Zbývající čas pro knihu)
- None (Žádné)

Upozorňujeme, že ne všechny knihy Kindle obsahují čísla stránek. Chcete-li zobrazování přečtené části skrýt, vyberte možnost None (Žádné).

Protože knihy pro čtečku Kindle je možné číst na zařízeních o různé velikosti obrazovky, určuje umístění přesné místo v knize, tak jako funguje číslo stránky v tištěné knize. Číslo umístění vám proto umožňuje nasměrovat přátele na přesně stejné místo v knize pro čtečku Kindle, kterou čtete. Mnohé knihy pro čtečku Kindle také obsahují čísla stránek odpovídající reálným číslům stránek v tištěné knize.

Funkce Time to Read (Doba čtení) využívá jedinečný algoritmus, který odhaduje, kolik času vám ještě bude trvat dočíst knihu, a to na základě vaší dřívější i současné rychlosti čtení. Vaše konkrétní rychlost čtení se ukládání pouze pro čtečku Kindle, nikoli na serverech Amazon.

Když klepnete do horní části obrazovky, zobrazí se název kapitoly (je-li k dispozici) a také se zobrazí nástrojová lišta pro navigaci při čtení.

Na stránce knihovny indikují tečky pod knihou, jak dlouhá kniha je. Tučné tečky pak ukazují, kam až jste dočetli.

Chapter 1

Loc 300 of 11526 | 14 mins left in chapter | 3%



Detekce kapalin




Toto zařízení není vodotěsné a jeho nabíjecí port USB-C je citlivý na kapaliny. Bude-li v portu zjištěna vlhkost, objeví se tento indikátor v levém horním rohu obrazovky čtečky Kindle. Zařízení můžete stále používat, ale nabíjení bude deaktivováno, dokud se kapalina neodpaří z portu a indikátor nezmizí.

Kapitola 7

Další využití čtečky Kindle

Přenášení a čtení osobních dokumentů

Čtečka Kindle vám usnadňuje přenášení osobních dokumentů, a proto odpadá nutnost je tisknout. Dokumenty si můžete posílat (vy a vaše schválené kontaktní osoby) do čtečky Kindle e-mailem. Chcete-li najít svou e-mailovou adresu Send-to-Kindle, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte

na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce All Settings (Všechna nastavení) klepněte

na Your Account (Váš účet) a vyhledejte e-mailovou adresu pod položkou Send-to Kindle Email. Máte-li povolenou funkci Personal Document Archiving (Archivace osobních dokumentů), budou vaše e-mailem poslané osobní dokumenty v knihovně zálohovány a bude možné je odtud kdykoli stáhnout. Chcete-li se dozvědět více o této funkci a povolit archivaci osobních dokumentů, přejděte na stránku Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení) na www.amazon.com/devicesupport).


Do čtečky Kindle můžete zasílat soubory ve formátech Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC a MOBI. Následně lze takové soubory číst ve formátu pro čtečku Kindle. Můžete přidávat poznámky, zvýraznění a záložky. Vše bude technologie Whispersync synchronizovat s ostatními zařízeními, stejně jako poslední přečtenou stránku. Synchronizace poznámek, zvýraznění, záložek a poslední přečtené stránky bude dostupná pouze u osobních dokumentů archivovaných ve formátu pro čtečku Kindle. Dokumenty ve formátu PDF a TXT můžete také číst nativním způsobem.


Čtení obsahu čtečky Kindle na jiných zařízeních

Čtečku Kindle můžete synchronizovat s jinými podporovanými zařízeními, jež máte, a s aplikacemi Kindle pro čtení. Technologie Whispersync společnosti Amazon synchronizuje poslední přečtenou stránku, poznámky, zvýraznění a záložky. Máte například možnost si přečíst několik stránek pomocí aplikace Kindle na zařízení iPhone, iPad nebo Android a následně pokračovat tam, kde jste přestali, až se vrátíte ke své čtečce Kindle. Kompletní seznam podporovaných zařízení a nastavení synchronizace zařízení najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Sdílení

Tato funkce umožňuje sdílet knihy, zvýraznění ve čtečce Kindle a komentáře s přáteli prostřednictvím sociálních sítí. Tato funkce není dostupná ve všech zemích. Pomocí služby Goodreads ve čtečce Kindle můžete hodnotit a řadit knihy do polic a být ve spojení s prominentními autory. Chcete-li propojit čtečku Kindle se svými účty sociálních sítí a povolit sdílení, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce)

a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce All Settings (Všechna nastavení) klepněte na Your Account (Váš účet) a potom na Social Networks (Sociální sítě).

Chcete-li zpřístupnit možnost sdílení během čtení knihy, klepněte na ikonu Share (Sdílet) v menu  na nástrojové liště Reading (Čtení). Chcete-li sdílet výňatky z knihy, stačí stiskem, přidržením a přetažením prstem přes obrazovku vybrat požadovaný text a poté klepnout na Share (Sdílet). Ze seznamu vyberte způsob sdílení, který chcete použít.

Použití čtečky Kindle s počítačem

Čtečka Kindle používá k dodání knih, periodik, osobních dokumentů, textů typu Kindle Singles a blogů do čtečky Kindle technologii Whispernet, která k těmto úkonům nevyžaduje počítač.

Když poprvé připojíte čtečku Kindle k portu USB počítače, zobrazí se na ploše počítače jako externí paměťová jednotka nebo disk. Disk Kindle obsahuje složku „documents“. Do této složky můžete přidávat soubory kompatibilní se čtečkou Kindle a můžete také kopírovat, přesouvat nebo mazat soubory, které se tam již nacházejí. Pokud máte velkou kolekci, je doporučeno vytvořit si uvnitř složky dokumentů několik podsložek a uložit do každé podsložky nejvýše 2000 souborů. Další informace o podporovaných typech souborů najdete na webové stránce podpory pro čtečky Kindle Support (www.amazon.com/devicesupport).

Do čtečky Kindle si můžete nainstalovat svá oblíbená písma a při čtení elektronických knih je pak vybírat v menu Page Display Settings (Aa) (Nastavení zobrazení stránky (Aa)). Připojte čtečku Kindle k počítači a najděte si v souboru „Read Me“ ve složce „fonts“ další informace.

Když je čtečka Kindle v režimu disku USB, není možné ji používat jako zařízení pro čtení. Chcete-li číst knihu, zatímco probíhá dobíjení baterie, musíte na ploše počítače čtečku Kindle vysunout.

Používání webového prohlížeče

Čtečka Kindle obsahuje webový prohlížeč, který umožňuje procházet web a zobrazovat většinu webových stránek Amazon. Webový prohlížeč podporuje JavaScript, SSL a soubory cookie, ale nepodporuje zásuvné moduly pro média. Pro přístup k většině webových stránek potřebujete připojení k Wi-Fi.

Chcete-li spustit webový prohlížeč, klepněte na domovské obrazovce na ikonu Menu a pak zvolte Web Browser (Webový prohlížeč). Když tuto stránku otevřete poprvé, zobrazí se seznam výchozích záložek odkazujících na běžně používané webové stránky. Tyto záložky můžete otevřít i později, stačí vybrat z menu webového prohlížeče možnost Bookmarks (Záložky).

Chcete-li zadat adresu URL, klepněte do vyhledávacího pole v horní části obrazovky. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte webovou adresu. Když zadáváte adresy URL, doplní se na klávesnici klávesa „.com“. Pole adresy si pamatuje poslední zadanou adresu URL.

Tipy:

- Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, položte dva prsty blízko k sobě doprostřed obrazovky a roztáhnete je od sebe. Chcete-li zobrazení oddálit, umístěte na obrazovku dva prsty od sebe a tažením je přiblížte k sobě.
- Klepnutím na odkaz otevřete webovou stránku.
- Tažením prstu doleva/doprava nebo nahoru/dolů můžete navigovat na webové stránce.
- Klepnutím na ikonu Zpět v levém horním rohu se vrátíte na předchozí prohlíženou stránku.
- Posun na stránce dolů zajistíte tažením prstu po obrazovce směrem nahoru.
- Chcete-li do nějakého pole na webové stránce zadat informace, vyberte pole a zobrazí se klávesnice na obrazovce.
- Chcete-li se vrátit k předtím zobrazeným webovým stránkám, klepněte na ikonu Menu a vyberte možnost History (Historie).

Menu webového prohlížeče

Když ve webovém prohlížeči klepnete na ikonu Menu, zobrazí se další možnosti, mj. Article Mode (Režim článku), Bookmarks (Záložky), Bookmark this Page (Označit tuto stránku záložkou), History (Historie) a Browser Settings (Nastavení prohlížeče). V nastavení prohlížeče najdete možnosti Clear History (Smazat historii), Clear Cookies (Smazat soubory cookie), Disable JavaScript (Zakázat JavaScript) a Disable Images (Zakázat obrázky). Pokud zakážete JavaScript, webové stránky se budou načítat rychleji.

Při čtení článku máte také možnost přepnout do režimu Article Mode (Režim článku), který se vyznačuje jiným rozvržením stránky a zobrazuje článek v jednoduchém textovém sloupci, bez okolních obrázků a reklam.

Záložky

Chcete-li označit webovou stránku záložkou, klepněte na ikonu Menu a vyberte možnost Bookmark this Page (Označit tuto stránku záložkou). Chcete-li záložku smazat, klepněte na ikonu Menu a vyberte Bookmarks (Záložky). Klepněte na tlačítko Remove (Odstranit) ve spodní části stránky, klepněte na zaškrtnuté políčko vedle adres URL, které chcete odstranit, a poté klepněte na tlačítko Remove (Odstranit).



Stahování souborů

Některé weby mohou obsahovat knihy nebo dokumenty, které si můžete chtít stáhnout a číst na zařízení Kindle. Pokud budete chtít tyto položky stáhnout na domovskou obrazovku čtečky Kindle, budete vyzváni, abyste tento svůj úmysl potvrdili. Podporované typy souborů zahrnují obsah čtečky Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW3 a .KFX), nechráněné knihy Mobipocket (.MOBI, .PRC) a textové soubory (.TXT).

Kapitola 8

Nastavení

Přizpůsobení nastavení čtečky Kindle

Chcete-li přejít na stránku Settings (Nastavení), otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Můžete také klepnout na ikonu Menu  a vybrat možnost Settings (Nastavení). K zobrazení všech nastavení musí být vaše čtečka Kindle zaregistrována. Možnosti nastavení jsou uspořádány do kategorií: Your Account (Váš účet), Household & Family Library (Domácnost a rodinná knihovna), Wi-Fi & Bluetooth, Device Options (Možnosti zařízení), Reading Options (Možnosti čtení), Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky), Accessibility (Přístupnost), Parental Controls (Rodičovská kontrola) a Legal (Právní informace).

Váš účet

Device Name (Název zařízení): Pomocí tohoto nastavení můžete měnit název, který se zobrazuje v levém horním rohu domovské obrazovky.

Personal Info (Osobní informace): Pomocí tohoto pole můžete přidat osobní nebo kontaktní informace, například adresu nebo telefonní číslo. Tyto údaje vám pomohou identifikovat čtečku Kindle v případě její ztráty.

Social Networks (Sociální sítě): Tato položka umožňuje propojit čtečku Kindle s účty sociálních sítí, kde můžete sdílet své čtenářské zážitky s přáteli.

Deregister Device (Zrušení registrace zařízení): Tato možnost se používá ke zrušení registrace čtečky Kindle. Provedením tohoto kroku se odstraní veškerý obsah ze zařízení a celá řada funkcí spojených s vaším účtem nebude na zařízení fungovat. Položky zakoupené z obchodu Amazon zůstanou dostupné v cloudu a je možné je znovu stáhnout. Po zrušení registrace si můžete zaregistrovat čtečku Kindle k jinému účtu Amazon.

Ads (Reklamy): Zde lze spravovat, jak se mají ve čtečce Kindle zobrazovat reklamy. Pouze pro čtečky Kindle se zařízeními Ads.

Send-to-Kindle Email (E-mail pro zasílání dokumentů do čtečky): Udává adresu, na kterou je třeba posílat dokumenty, aby byly odeslány do čtečky Kindle. Formáty dokumentů, které podporuje konverzní služba, budou konvertovány do formátu Kindle. (Tato služba může být zpoplatněna.) Další informace o této funkci najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Household & Family Library (Domácí nebo rodinná knihovna)

Do své domácnosti můžete přidat další osoby a sdílet s nimi obsah. Další informace najdete v kapitole [Správa domácnosti Amazon](#). Tato funkce není dostupná ve všech zemích.

Wi-Fi & Bluetooth

Airplane Mode (Režim letadlo): Po výběru této možnosti se Kindle uvede do režimu letadlo, kdy se vypne bezdrátové připojení.

Wi-Fi Networks (Sítě Wi-Fi): Tuto možnost použijte k připojení k síti Wi-Fi, zobrazení seznamu dostupných sítí a k zobrazení názvy sítě Wi-Fi, k níž jste aktuálně připojeni (jste-li k nějaké připojeni).

Delete Wi-Fi Passwords (Smazat hesla pro sítě Wi-Fi): Tato možnost smaže hesla k sítím Wi-Fi uloženým z tohoto zařízení na serveru Amazon. Další informace najdete v kapitole [Správa uložených hesel pro sítě Wi-Fi](#).

Bluetooth: Tato možnost se používá k zapnutí funkce Bluetooth.

Bluetooth Devices (Bluetooth zařízení): Přidávání, odstraňování a zobrazení dostupných Bluetooth audiozařízení. Čtečku Kindle je možné spárovat s mnoha Bluetooth zařízeními, včetně sluchátek a reproduktorů.

Device Options (Možnosti zařízení)

Display Cover (Velikost zobrazení): Umožňuje zobrazit obálku knihy, kterou právě čtete, na obrazovce (není k dispozici pro zařízení s podporou reklam).

Device Info (Informace o zařízení): Zobrazuje název generace zařízení, MAC adresu sítě Wi-Fi, sériové číslo, možnosti připojení, verzi firmwaru a volné místo v paměti. Pokud byla čtečka Kindle v nedávné době aktualizována, klepnutím na tlačítko What's New (Co je nového) zjistíte informace o takové aktualizaci.

Device Passcode (Heslo zařízení): Umožňuje omezit přístup k čtečce Kindle nastavením hesla. Následně budete vyzváni k zadání hesla vždy, když zařízení zapnete nebo probudíte ze spánku. Pokud heslo zapomenete, musíte kontaktovat služby zákazníkům Kindle.

Device Time (Čas zařízení): Pomocí tohoto nastavení můžete nastavit aktuální místní čas, který se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky. Chcete-li zobrazit čas při čtení knihy, klepněte do horní části obrazovky.

Restart: Touto položkou restartujete čtečku Kindle. Nedojde ke ztrátě žádných knih, výstřížků ani jiných souborů uložených ve čtečce Kindle. V případě, že čtečka Kindle „zamrzne“, stiskněte a přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Restart. Pokud se dialogové okno možností napájení nezobrazí, přidržte vypínač na 15 sekund. Až kontrolka LED změní barvu na oranžovou a 4krát blikne, můžete vypínač pustit.

Reset: Tato volba provedete resetování čtečky Kindle do původního nastavení a provede restart. Tato operace odstraňuje veškerý stažený nebo přenesený obsah ze čtečky Kindle a vaše nastavení nejsou uložena. Stále můžete stahovat položky z cloudu. Tuto akci proveďte, pouze když k tomu dostanete pokyn od služeb zákazníkům Kindle. Než provedete resetování čtečky Kindle do továrního nastavení, musíte si zálohovat veškeré osobní dokumenty, o které nechcete přijít. Po restartování čtečky Kindle je třeba znovu provést registraci a stáhnout si znovu položky z cloudu. Pokud si chcete čtečku Kindle chránit heslem, musíte si heslo nastavit znovu.

Advanced Options (Pokročilé možnosti): Umožňuje provést aktualizaci čtečky Kindle (je-li k dispozici). Můžete také spravovat napájení zařízení, ochranu osobních údajů a ukládání do paměti a aktivovat Whispersync for Books (Whispersync pro knihy).

Home & Library (Domovská stránka a knihovna)

Collections (Kolekce): Tato možnost umožňuje zvolit, jestli chcete zobrazovat své kolekce pouze v režimu Collections (Kolekce), popř. jestli chcete zobrazovat oblíbené v knihovně nebo vše v knihovně.

Audible Content (Obsah služby Audible): Tato volba umožňuje vybrat, zda chcete zobrazovat na domovské obrazovce a v knihovně knihy služby Audible, případně zda chcete, aby se položky služby Audible z cloudu zobrazovaly při použití filtru „Audible“ v knihovně. Stažené položky služby Audible se budou i nadále na domovské obrazovce zobrazovat.

Show in Library and on Home (Zobrazit v knihovně a na domovské obrazovce): Knihy služby Audible budou viditelné v knihovně a na domovské obrazovce.

Show in Library Filter only (Zobrazit pouze při filtrování v knihovně): Knihy služby Audible budou viditelné v knihovně, pouze když vyberete filtr Audible. Netýká se to však knih stažených do čtečky Kindle. Vyberete-li tuto možnost, nedojde k odstranění žádného zvukového obsahu z vašeho zařízení ani účtu.

Group Comics by Series (Seskupování komiksů do řad): Tato volba seskupuje při zobrazení v knihovně komiksy do řad.

Update Your Kindle (Aktualizace čtečky Kindle): Tato volba nainstaluje nejnovější software pro vaši čtečku Kindle. Když není pro vaši čtečku Kindle dostupná žádná nová softwarová aktualizace, je tato možnost nedostupná.

Whispersync for Books (Whispersync pro knihy): Tato volba aktivuje a deaktivuje automatické zálohování anotací, posledních čtených stránek, nejzazších přečtených stránek a kolekcí na serveru Amazon.

Power Saver (Režim úspory energie): Když zařízení nepoužíváte, můžete šetřit baterii. Když deaktivujete režim Power Saver (Režim úspory energie), zařízení se bude zapínat rychleji, ale doba mezi nabíjením baterie se podstatně zkrátí.

Privacy (Ochrana osobních údajů): Zde můžete povolit či zakázat využívání osobních údajů shromážděných operačním systémem zařízení k marketingu a vylepšování produktů.

Storage Management (Správa úložiště): Tato volba umožňuje spravovat položky stažené do zařízení.

Manual Removal (Ruční odstranění): Vyberte položky, které chcete z čtečky odebrat, na základě typu obsahu, možnosti zahrnují Books (Knihy), Audiobooks (Audioknihy), Periodicals (Periodika), Docs (Dokumenty), Samples (Ukázky) a Others (Ostatní). Položky stažené z cloudu budou i nadále dostupné, když klepnete na stránce knihovny na položku All (Vše). Položky, které jste do čtečky Kindle ručně přenesli z počítače, budou natrvalo smazány.

Quick Archive (Rychlá archivace): Tato možnost vám umožňuje uvolnit prostor v úložišti čtečky Kindle tím, že odstraní stažené položky, které jste v poslední době neotevřeli. Položky stažené z cloudu budou i nadále dostupné, když klepnete na stránce knihovny na položku All (Vše). Položky, které jste do čtečky Kindle ručně přenesli z počítače, budou natrvalo smazány.

Reading Options (Možnosti čtení)

Page Refresh (Obnovení stránky): Tato volba umožňuje nastavit obnovení zobrazení při každém otočení stránky.

Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby): Zde lze nástroj Vocabulary Builder zapínat/vypínat. Když je nástroj zapnutý, slova, která vyhledáváte, se do nástroje Vocabulary Builder přidají.

Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky)

Language (Jazyk): Zobrazí se aktuální jazyk používaný v menu, upozorněních a dialogových oknech. Je zde možné provést změnu na jiný jazyk.

Keyboards (Klávesnice): Umožňuje přidat klávesnice pro různé jazyky. Pokud máte více klávesnice, objeví se mezi symboly na klávesnici klávesa se zeměkoulí. Tato klávesa umožňuje vybírat různé klávesnice.

Dictionaries (Slovníky): Používá se k nastavení výchozího slovníku pro jednotlivé jazyky.

Accessibility (Přístupnost)

VoiceView Screen Reader (Obrazovka čtečky VoiceView): Umožňuje zapnout/vypnout funkci VoiceView. Čtečka obrazovky VoiceView umožňuje navigovat ve čtečce Kindle pomocí speciálních gest, přijímat hlasové pokyny při interakci s položkami na obrazovce a poslouchat miliony knih.

Tutorial (Návod): Návod obsahuje užitečné informace o používání čtečky Kindle při aktivaci funkce Voiceview, včetně gest, zadávání textu a tipů týkajících se použití. Návod můžete kdykoli ukončit pomocí tlačítka pro ukončení, které se nachází ve spodní části obrazovky.

Speech Rate (Rychlost řeči): Tato volba upravuje rychlost mluveného projevu funkce VoiceView.

Volume (Hlasitost): Tato volba upravuje hlasitost mluveného projevu funkce VoiceView.

Bluetooth: Přidávání, odstraňování a zobrazení dostupných Bluetooth audiozařízení. Čtečku Kindle je možné spárovat s mnoha Bluetooth zařízeními, včetně sluchátek a reproduktorů.

Parental Controls (Rodičovská kontrola)

Amazon Kids (dříve známé jako Amazon FreeTime a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids): Služba Amazon Kids (dříve známá jako Amazon FreeTime a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids) se používá k vytváření personalizovaných profilů pro děti, vybírání knih z knihovny, které chcete sdílet, a nastavování denních cílů čtení a zároveň umožňuje automaticky blokovat přístup na

místa, kam si nepřejete, aby vaše dítě chodilo, například do obchodů Kindle Store a Audible Store, ke službě Goodreads ve čtečce Kindle nebo do webového prohlížeče. Když je aktivován profil Amazon Kids (dříve známé jako Amazon FreeTime a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids), zobrazuje se v horní části obrazovky vedle indikátoru stavu Wi-Fi ikona zámku a možnosti Deregistration (Zrušit registraci), Household & Family Library (Domácnost a rodinná knihovna) a Reset jsou neaktivní.


Restrictions (Omezení): Funkce Restrictions (Omezení) umožňuje ručně blokovat webový prohlížeč, obchody Kindle Store a Audible Store, Amazon Cloud a/nebo službu Goodreads ve čtečce Kindle. Když jsou omezení aktivní, bude se v horní části obrazovky vedle indikátoru stavu Wi-Fi nebo mobilní sítě zobrazovat ikona zámku. Možnosti Deregistration (Zrušit registraci), Household & Family Library (Domácnost a rodinná knihovna) a Reset budou neaktivní.

Change Password (Změna hesla): Když nastavíte Amazon Kids (dříve známé jako Amazon FreeTime a ve Velké Británii jako Amazon Fire for Kids) nebo když poprvé zapnete omezení, jste vyzváni k vytvoření hesla. Toto heslo bude vyžadováno při provádění jakýchkoli změn nastavení v rámci funkcí rodičovské kontroly. Pokud heslo zapomenete, můžete ho resetovat zrušením registrace svého zařízení na www.amazon.com/devicesupport, nebo můžete kontaktovat zákaznický servis Kindle.

Help & User Guides (Nápověda a uživatelské příručky)

Pomocí tohoto nastavení můžete řešit potíže se zařízením. Nabízí se zde přístup k nápovědě a máte také možnost poskytnout zpětnou vazbu. Tato funkce vyžaduje bezdrátové připojení k síti.

Kontextové menu Settings (Nastavení)

Když jste na stránce Settings (Nastavení), je možné pomocí ikony Menu  zobrazit další možnosti:

Update Your Kindle (Aktualizace čtečky Kindle): Tato volba nainstaluje nejnovější software pro vaši čtečku Kindle. Když není pro vaši čtečku Kindle dostupná žádná nová softwarová aktualizace, je tato možnost nedostupná.

Restart: Touto položkou restartujete čtečku Kindle. Nedojde ke ztrátě žádných knih, výstřižků ani jiných souborů uložených ve čtečce Kindle. V případě, že čtečka Kindle „zamrzne“, stiskněte a přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Restart. Pokud se dialogové okno možností napájení nezobrazí, přidržte vypínač na 15 sekund. Až kontrolka LED změní barvu na oranžovou a 4krát blikne, můžete vypínač pustit.

Reset: Tato volba provedete resetování čtečky Kindle do původního nastavení a provede restart. Tuto akci proveďte, pouze když k tomu dostanete pokyn od služeb zákazníků Kindle. Než provedete resetování čtečky Kindle do továrního nastavení, musíte si zálohovat veškeré osobní dokumenty, o které nechcete přijít. Po restartování čtečky Kindle je třeba znovu provést registraci a stáhnout si znovu položky z cloudu. Pokud si chcete čtečku Kindle chránit heslem, musíte si heslo nastavit znovu.

Device Info (Informace o zařízení): Zobrazuje název generace zařízení, MAC adresu sítě Wi-Fi, sériové číslo, možnosti připojení, verzi firmwaru a volné místo v paměti. Pokud byla čtečka Kindle v nedávné době aktualizovaná, najdete v tomto nastavení informace o příslušné aktualizaci.

Legal (Právní informace): Zde jsou uvedena právní oznámení týkající se vašeho zařízení.

Kapitola 9

Vyhledání další asistence

Na webové stránce zákaznického servisu Kindle na www.amazon.com/devicesupport najdete užitečné informace, například časté dotazy nebo různá návodná videa.

KD20200606-A