


Polaroid Hi-Print

Tiskárna fotografií 4x6
Stručný průvodce

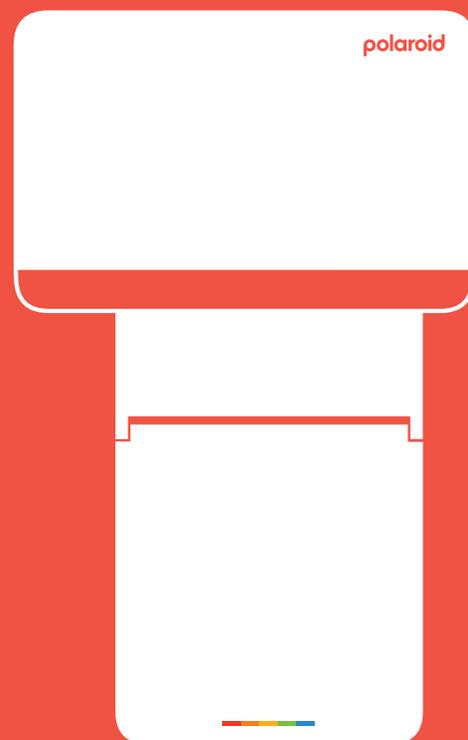

A
Tlačítko napájení

B
LED dioda napájení


C
Slot pro vysunutí fotografie

D
Zásobník na papír

E
Dvířka kazety
Papírová kazeta se prodává samostatně na stránkách polaroid.com


F
Zástrčka napájecího kabelu

G
Otvor dráhy papíru

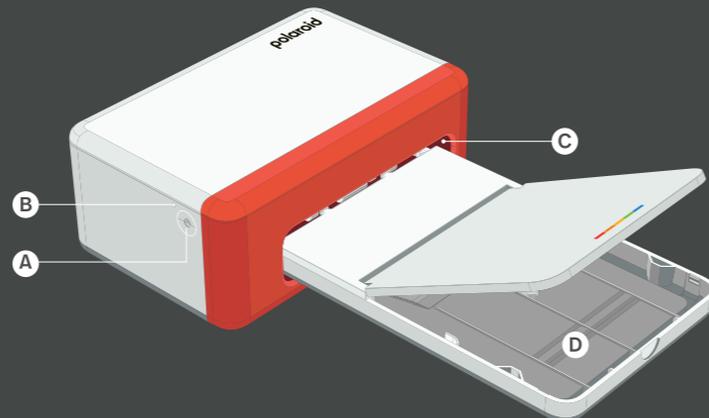

Dobrý den, pojdme začít.

Umístěte tiskárnu na stůl nebo rovný povrch. Při tisku nechte vedle tiskárny 5 cm a za tiskárnou 20 cm volného prostoru. Během tisku se fotopapír plynule posouvá dopředu a dozadu, čímž se na něj nanáší různé vrstvy barev.

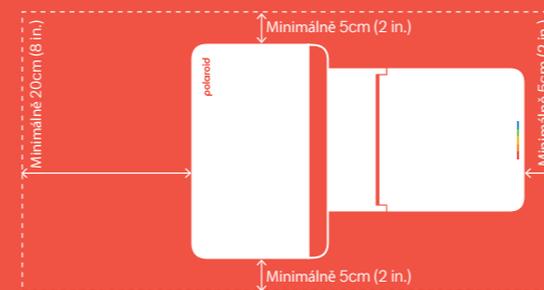

Vložení kazety

1. Otevřete dvířka kazety na boku tiskárny.
2. Vložte papírovou kazetu Polaroid Hi-Print 4x6, dokud nezapadne na místo. Používejte pouze papírové kazety Polaroid Hi-Print 4x6. Zavřete dvířka kazety.
3. Chcete-li vyměnit prázdnou kazetu, stiskněte páčku a vytáhněte ji ven.

Vkládání papíru Polaroid Hi-Print 4x6

1. Otevřete dvířka zásobníku na papír.
2. Vložte papír lesklou stranou nahoru. Najednou můžete vložit až 20 listů.
3. Vložte papír Polaroid Hi-Print 4x6, dokud nezacvakne, a zavřete dvířka.

Jak vytisknout první fotografii

1. Stáhněte si bezplatnou mobilní aplikaci Polaroid Hi-Print z Apple App Store nebo Google Play Store. Tiskárna funguje pouze s touto mobilní aplikací.
2. Připojte dodaný napájecí adaptér k tiskárně. Ujistěte se, že napájecí kabel nezasahuje do oblasti, kde se vkládá a vytahuje papír.
3. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení po dobu 1 sekundy.
4. Nastavení Bluetooth® v telefonu. Zapněte Bluetooth® a vyberte fototiskárnu Polaroid Hi-Print s vaším jedinečným ID zařízením. Toto ID najdete na spodní straně tiskárny. Aplikace vám oznámí, jakmile bude spárována s vaším telefonem.
5. Otevřete mobilní aplikaci Polaroid Hi-Print ve vašem telefonu. Podle pokynů vytiskněte první fotografii. Fotografie se vytiskne na 4 přechody.
6. Vrchní vrstva ji chrání před otisky prstů, vyblednutím a stříkací vodou. Během tisku se nedotýkejte inkoustové fólie ani netahejte za papír.

Potřebujete pomoc?

LED dioda napájení bliká červeně:
To znamená, že nebyla vložena žádná kazeta. Vložte kazetu Polaroid Hi-Print 4x6 a zkuste to znovu.

Zasekl se papír:
Vypněte a znovu zapněte tiskárnu. Papír by se měl automaticky vysunout. Pokud ne, kontaktujte náš zákaznický servis.

Tiskárna netiskne:
Vypněte a znovu zapněte tiskárnu. Zkontrolujte, zda je kazeta správně vložena. Zkontrolujte, zda je kazeta správně vložena.

Záruku na fototiskárnu Polaroid Hi-Print naleznete zde:
Polaroid.com/warranty

 **The Polaroid
Hi-Print app**



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.