

Digitální teploměr s vlhkoměrem

Model: GARNI 151TH

Návod



SYMBOLY



Za tímto symbolem následuje důležité upozornění.



Za tímto symbolem následuje poznámka.


Pro bezpečné používání vždy dodržujte pokyny popsané v této dokumentaci.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



- Tento výrobek není určen pro lékařské účely nebo informování veřejnosti.
- Používejte pouze nové baterie.
- Nemanipulujte s vnitřními komponenty přístroje, ztratíte záruku
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.
- Tento výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při likvidaci tohoto produktu postupujte podle platných předpisů
- Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nevhazujte staré baterie do netříděného komunálního odpadu, ale na místa k tomu určená
- Nikdy neponořujte tento výrobek do vody nebo jiné kapaliny.
- Nečistěte přístroj drsnými nebo korozivními materiály
- Nestříkejte kolem výrobku žádné hořlavé materiály (např. insekticidy, vonné látky).
- Vystavení baterií přímému ohni, mechanickým nebo jiným poškozením může mít za následek výbuch baterií.

POPIS

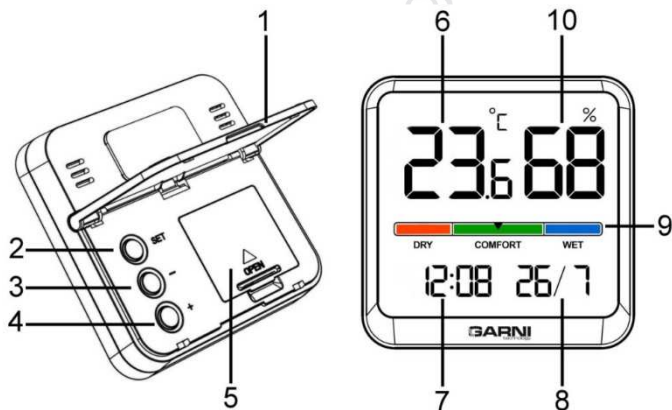

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1) Stojánek | 6) Teplota |
| 2) Tlačítko SET | 7) Čas |
| 3) Tlačítko - | 8) Datum |
| 4) Tlačítko + | 9) Indikace komfortu |
| 5) Kryt bateriového prostoru | 10) Relativní vlhkost |

FUNKCE

- Měření vnitřní teploty a relativní vlhkosti
- Tři stupně indikace tepelné pohody
- Zobrazení času a data s manuálním nastavením
- Čas ve formátu 12, nebo 24 hodin
- Možnost postavení, nebo přichycení na kovový podklad pomocí vestavěného magnetu
- Možnost přichycení na nekovový povrch samolepící páskou

UVEDENÍ DO PROVOZU

Odklopte stojánek na zadní straně a otevřete bateriový prostor. Vložte baterii typ CR2032 (3 V, knoflíková). Dbejte na správnou polaritu vyznačenou v bateriovém prostoru (+ pól je nahoře). Uzavřete bateriový prostor.

NASTAVENÍ

Po vložení baterie se na displeji na několik sekund zobrazí všechny segmenty. Poté se zobrazí aktuální teplota a relativní vlhkost. Pro nastavení času a data stiskněte a přidržte tlačítko **SET** na zadní straně na 3 s. Začne blikat hodina. Pomocí tlačítka **+**, nebo **-** nastavte aktuální hodinu a potvrďte stiskem tlačítka **SET**. Takto pokračujte postupně s nastavováním v pořadí:

hodina – minuta – rok – měsíc – den – ukončení nastavování
Po ukončení nastavování lze stiskem tlačítka **-** změnit formát zobrazení času 12, nebo 24 hodin.

Stiskem tlačítka **+** se mění jednotka zobrazení teploty ve $^{\circ}\text{C}$, nebo $^{\circ}\text{F}$.

INDIKACE KOMFORTU

Indikace komfortu je založena na měření relativní vlhkosti. Má tři stupně:

DRY (sucho) – méně, než 40% relativní vlhkosti

COMFORT (komfortní) – od 40% do 69% relativní vlhkosti

WET (vlhko) – od 70% do 99% relativní vlhkosti

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah měření teploty	-10°C až +50°C
Rozlišení	0,1°C
Přesnost měření	+/-1°C
Rozsah měření vlhkosti	10% až 99%
Rozlišení	1%
Přesnost měření	+/-5% (40% až 80%)
	+/-8% (10% až 40% a 80% až 99%)
Interval měření	10 s
Napájení	1 ks baterie 3V typ CR2032
Hmotnost	53 g bez baterie
Rozměry	70 x 70 x 15 mm

GARNI technology a.s. prohlašuje, že digitální teploměr s vlhkoměrem model GARNI 151TH splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.garni-meteo.cz

09G24

