

ATLAS

NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE



MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Obsah balenia	3
Ovládacie prvky a funkcie.....	4
Ovládacie prvky a funkcie.....	5
Nastavenie zariadenia MAJORITY ATLAS.....	6
Ovládanie BLUETOOTH, SD a USB	7
Režim BLUETOOTH	8
Režim USB a SD karty.....	9
Režim AUX (Prídavného vstupu).....	10
Odstránenie možných problémov	11
Technické údaje a záruka	12
Výstražné a bezpečnostné informácie	13





3

ROKY
ZÁRUKY


Zaregistrujte svoj produkt online a získajte predĺženú záruku na 3 roky BEZPLATNE na: www.majority.co.uk

ČO JE OBSIAHNUTÉ V BALENÍ

- A. PC soundbar Majority Atlas
- B. USB kábel s koncovkou micro USB
- C. AUX kábel s koncovkami 3,5 mm/3,5 mm
- D. Návod na obsluhu
- E. USB predlžovací kábel

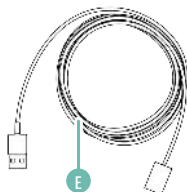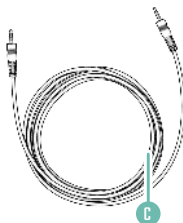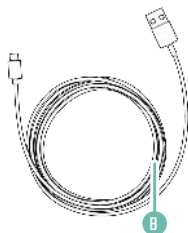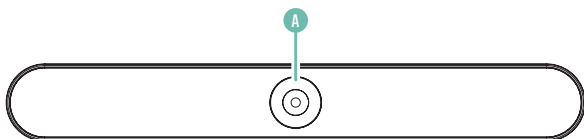


POHĽAD ZHORA

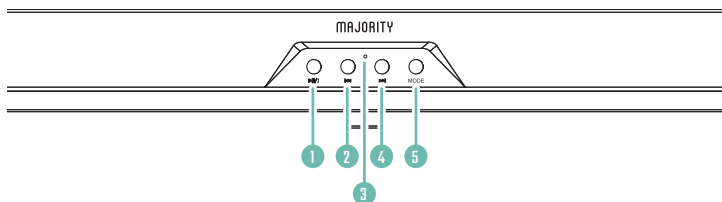


1. ►|| Prehrávanie/Pozastavenie
2. ◀◀ Predchádzajúca voľba/Posun späť
3. Indikátor
4. ►► Nasledujúca voľba/Posun dopredu
5. Tlačidlo MODE (Režim)

POHĽAD SPREDU

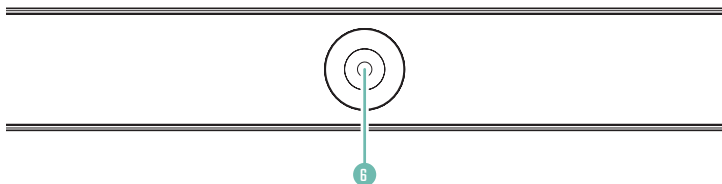

6. Otočný ovládač zapnutia/vypnutia/
úpravy hlasitosti

POHLÁD ZOZADU

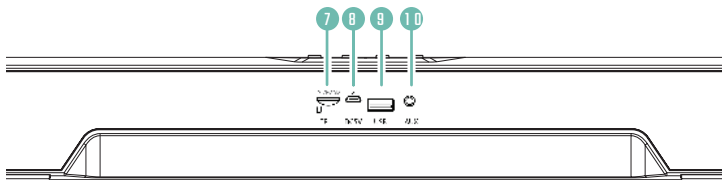

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 7. Priestor pre SD kartu | 9. USB slot |
| 8. Vstup DC 5 V napájania | 10. AUX vstup |

Upozorňujeme, že pokyny v tomto návode sa budú vzťahovať na číslo tlačidla soundbaru, napr. (**Odkaz na *číslo***) v súlade s obrázkami na stranách 2-3.

Pripojenie a napájanie zariadenia

Pomocou dodaného napájacieho USB kábla s koncovkou mini USB pripojte konektor mini USB do zadnej časti zariadenia (č. 8) a druhý koniec pripojte do napájacieho USB zdroja (sieťový adaptér alebo iný USB zdroj napájania).

Dobíjateľná batéria

Keď zariadenie nie je úplne nabité, indikátor (č. 3) sa zobrazí ako červený. Keď zariadenie dosiahne úplné nabitie, červené svetlo zmizne.

Zapnutie soundbaru Majority Atlas

Zariadenie zapnete otáčaním otočného ovládača zapnutia/vypnutia/úpravy hlasitosti v smere hodinových ručičiek, kým ovládač nezapadne na svoje miesto a soundbar sa nezapne (č. 6). Ak chcete zariadenie vypnúť, otáčajte otočným ovládačom (č. 6) proti smeru hodinových ručičiek, kým sa otočný ovládač prestane viac otáčať.

Základné operácie

Pomocou ovládača otočného ovládača zapnutia/vypnutia/úpravy hlasitosti (**Odkaz na 6**) zapnite alebo vypnite zariadenie a zmeňte hlasitosť.

V režime Bluetooth, SD alebo USB použite tlačidlo ►|| na prehrávanie alebo pozastavenie skladby a pomocou tlačidiel ◀◀/▶▶ (č. 2)/(č. 4) preskakujte skladby alebo rýchlo posúvajte smerom dopredu/dozadu (**stlačte a podržte** pre rýchly posun smerom dozadu alebo dopredu) (pozrite si **stranu 5**).

Stlačte tlačidlo „MODE“ (č. 5) na zmenu režimov medzi režimom SD karty, Bluetooth, AUX a USB.

Upozorňujeme, že nasledujúce ovládacie prvky a funkcie sa týkajú iba režimu Bluetooth, SD karty a USB. Informácie o ovládacích prvkoch a funkciách AUX nájdete v časti s názvom „Režim AUX“ (strana 10).

Poznámka: v tabuľke nižšie (H) = „Stlačte a podržte“.

Tlačidlo na soundbare	Funkcia	Odkaz na číslo
⏮ ⏭	Predchádzajúca/ nasledujúca skladba	(č. 2)/(č. 4)
(H) ⏮ ⏭	Rýchly posun dozadu/ dopredu	(č. 2)/(č. 4)
⏩ ⏮	Prehrávanie/Pozastavenie	(č. 1)
MODE	Zmena režimu	(č. 5)
Otočný ovládač zapnutia/ vypnutia/úpravy hlasitosti	Zapnutie napájania/ Vypnutie napájania/ Hlasitosť +/-	(č. 6)

Pripojenie Bluetooth zariadenia

Ak chcete k soundbaru Atlas pripojiť externé zariadenie, uistite sa, či je soundbar v režime „Bluetooth“. Režim „Bluetooth“ zvolíte manuálne pomocou tlačidla „MODE“ (č. 5).

Zo soundbaru zaznie hlasová výzva „Bluetooth“, čo znamená, že režim Bluetooth je teraz aktívny.

Indikátor na soundbare (č. 3) bude blikať, kým sa úspešne nepripojí k Bluetooth zariadeniu.

Zapnite funkciu Bluetooth pre svoje externé zariadenie. Zo zoznamu zariadení zvolíte „Atlas majority“.

Po pripojení zostane indikátor (č. 3) svietiť modrou farbou.

Po pripojení vášho externého zariadenia zaznie zo soundbaru hlasová výzva „Bluetooth Connected (Bluetooth pripojené)“, ktorá označuje úspešné pripojenie. Teraz môžete prehrávať zvuk prostredníctvom reproduktorov. Po odpojení zaznie zo soundbaru hlasová výzva „Bluetooth Disconnected (Bluetooth odpojené)“.

Ak sa zariadenie prepne do iného režimu v priebehu Bluetooth pripojenia, Bluetooth sa automaticky odpojí.

Ovládacie prvky a funkcie

Pozrite si prosím stranu 5.

USB a SD karta

Po vložení USB alebo SD karty sa zariadenie automaticky prepne do správneho režimu a začne prehrávať zvuk. V prípade potreby zvolíte režim „USB“ alebo „SD“ pomocou tlačidla „MODE“ (č. 5).

USB

Vložte USB zariadenie do USB portu na zadnej strane zariadenia (č. 9). Keď je zvolený režim USB, zo soundbaru zaznie hlasová výzva „USB“.

Maximálne kompatibilné úložisko: 64 GB.

Micro SD karta

Vložte micro SD kartu do portu „SD“ na zadnej strane zariadenia (č. 7). Keď je zvolený režim SD karty, zo soundbaru zaznie hlasová výzva „Memory Card (Pamäťová karta)“.

Maximálne kompatibilné úložisko: 64 GB.

Ovládacie prvky a funkcie

Pozrite si prosím stranu 5.

Použite dodávaný AUX kábel s koncovkami 3,5 mm/3,5 mm na pripojenie externého zariadenia k vstupu „AUX“ na zariadení Majority Atlas (č. 10).

Prepnutie do režimu prídavného vstupu (AUX)

Keď je AUX kábel pripojený do portu AUX na zadnej strane reproduktora (č. 10), zariadenie sa automaticky prepne do režimu AUX (označeného frázou „Line in“). V prípade potreby zvolte režim „AUX“ pomocou tlačidla „MODE“ (č. 5).

Ovládacie prvky a funkcie - AUX

Tlačidlo na soundbare	Funkcia	Odkaz na číslo
▶	Prehrávanie/Pozastavenie	(č. 1)
MODE	Zmena režimu	(č. 5)
Otočný ovládač zapnutia/ vypnutia/úpravy hlasitosti	Zapnutie napájania/ Vypnutie napájania/ Hlasitosť +/-	(č. 6)

Problém	Možná příčina/riešenie
Žiadne napájanie/nefunguje žiadna funkcia	Skontrolujte, či je zapnuté alebo vypnuté napájanie elektrickej zásuvky. Skontrolujte, či je napájací adaptér správne pripojený k elektrickej zásuvke.
Nie je počuť žiaden zvuk	Skontrolujte, či je správne zvolený režim. Ak ste pripojení prostredníctvom Bluetooth alebo AUX, zvýšte hlasitosť na svojom zariadení.
Porucha funkcie	Vypnite a odpojte zariadenie. Počkajte 2 minúty a znova zapnite.
Bluetooth sa nepripája	Skontrolujte, či je soundbar v režime Bluetooth a či je na vašom zariadení zapnuté rozhranie Bluetooth. Zvoľte Bluetooth zariadenie „Majority Atlas“ a teraz by ste mali byť schopní prehrávať zvuk.

PODPORA

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s vaším novým soundbarom, kontaktujte náš tím podpory na webovej stránke Majority: www.majority.co.uk/support

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie elektrickou energiou	DC 5 V
Režim:	Bluetooth 3,5 mm prídavný vstup (AUX-in) čítačka USB čítačka SD karty
Spotreba elektrickej energie	10 W (v priebehu prevádzky)
Rozmery	45 x 6 x 5 cm
Hmotnosť	0,80 kg
Reproduktory	2 x 2" širokopásmové + 2 membrány
Verzia Bluetooth	5.0
Rozsah Bluetooth	až do 10 metrov
Kompatibilné typy súborov	MP3, FLAC
Maximálne kompatibilné úložisko USB/SD	64 GB
FCC ID	2AHRPBR-30

ZÁRUKA

Na všetky produkty sa vzťahuje štandardná záruka 12 mesiacov. Všetky položky musia byť zaregistrované do 30 dní od nákupu na www.majority.co.uk, aby bola platná záruka. Keď ste na webovej stránke, pomocou menu nájdite „Register Your Product (Zaregistrovať svoj produkt)“. Dostanete taktiež možnosť bezplatne si predĺžiť záruku o ďalších 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie (všetky platia tam, kde sú použiteľné)

Všeobecné bezpečnostné informácie – Prečítajte si a uschovajte: Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny; uschovajte si ich pre budúce použitie.

Postupujte podľa pokynov: Prísne dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.

Vystavenie vode: Udržujte zariadenie mimo dosahu vody; neumiestňujte do jeho blízkosti tekutiny.

Vetranie: Uistite sa, či sú vetracie otvory voľné, aby sa predišlo prehriatiu.

Zdroje tepla: Udržujte zariadenie mimo dosahu spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Montáž na stenu – Bezpečnosť inštalácie: Postupujte podľa pokynov výrobcu a používajte iba schválené montážne súpravy. Vyhnite sa vŕtaniu do oblastí s káblami, plynovým alebo vodovodným potrubím.

Používajte správne nástroje a bezpečnostné zariadenia.

Pravidelná údržba: Pravidelne kontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie, najmä ak je zariadenie namontované na stene.

Premiestnenie: Pred premiestnením odpojte zariadenie od nástenného držiaka.

Bezpečnosť detí: Uchovávajte mimo dosahu detí a uistite sa, či sú ťažké predmety bezpečne pripevnené.

Seizmické opatrenia: V oblastiach náchylných na zemetrasenia používajte špecializované držiaky.

Elektrická bezpečnosť – Zdroj energie: Použite špecifikovaný zdroj energie; ak si nie ste istí, poraďte sa s elektrikárom.

Správa káblov: Chráňte napájací kábel pred poškodením.

Odpojenie napájania: Udržujte zástrčku napájania prístupnú; odpojte ju počas búrok alebo dlhého obdobia nepoužívania.

Bezpečnosť batérie – Nabíjanie: Používajte nabíjačku od výrobcu; vyhnite sa extrémnym podmienkam.

Vystavenie teplu: Batérie uchovávajte mimo dosahu tepla, aby ste predišli výbuchu alebo vytečeniu.

Stav batérie: Ak je batéria poškodená, prestaňte ju používať; zlikvidujte ju správne.

Výmena: Používajte iba odporúčané batérie; nesprávne typy môžu spôsobiť nebezpečenstvo.

Externé batérie: Používajte len špecifikované typy, pričom dodržte správnu polaritu.

Vybratie batérie: Ak batérie nebudete dlhší čas používať, vyberte ich.

Likvidácia: Dodržujte miestne predpisy pre likvidáciu batérií; nespálujte ich.

Bezpečnosť pripojenia – Káblové pripojenia: Pred pripojením alebo odpojením káblov vypnite zariadenia.

Bluetooth spárovanie: Zabezpečte bezpečné pripojenie; zabráňte rušeniu inými zariadeniami.

Ovládanie hlasitosti: Udržujte miernu hlasitosť, aby ste predišli poškodeniu sluchu.

Bezpečnosť pripojenia a dát – Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia: Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov a zabezpečte svoju sieť.

Aktualizácie softvéru: Aktualizujte softvér kvôli bezpečnosti a výkonu.

Bezpečnostné upozornenia pre deti – Použitie produktu: Určené pre dospelých; uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie týkajúce sa batérií: Batérie a predmety obsahujúce batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Ovládanie hlasitosti: Udržujte bezpečnú úroveň hlasitosti na ochranu sluchu detí.

Nebezpečenstvo požiaru – Horľavé materiály: V blízkosti produktu neumiestňujte otvorený oheň.

Prehriatie: Zabráňte zakrývaniu produktu, aby ste predišli prehriatiu a riziku požiaru.

Likvidácia a recyklácia – Likvidácia produktu: Zlikvidujte zariadenie v recyklačnom stredisku v súlade s miestnymi zákonmi.

Súlad so životným prostredím: Dodržiavajte predpisy pre likvidáciu batérií a elektronického odpadu.

Používateľská údržba – Čistenie: Pred čistením odpojte zástrčku; používajte iba suchú handričku.

Servis: Opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný personál.

Ochrana údajov: Pred vrátením alebo likvidáciou produktu obnovte výrobné nastavenia.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok zranenie, smrť alebo poškodenie majetku. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Vyhlásenie o zhode:

My, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt:

Názov produktu: Soundbar Majority Atlas **Model:** 1000000386 **Značka:** Majority

Na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v súlade s nasledujúcimi harmonizovanými normami alebo normatívnymi dokumentmi (CE & Rohs 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Splnenie požiadaviek alebo ustanovení smerníc Rady, ktoré sa týkajú: Smernice EMC 2014/30/EÚ, Smernice RED 2014/53/EÚ, Smernice LVD 2014/35/EÚ, Smernice (2011/65/EÚ) a jej zmeny a doplnenia smerníc 2015/863/EÚ (RoHS 2.0) Európskeho parlamentu, Smernice ERP 2009/125/ES.

Vykonali sa všetky dôležité testovacie súpravy.

Kontaktná osoba: Eddie Latham | Zakladateľ

Podpis: *E. Latham* Dátum vydania: január 2024 Miesto vydania: Cambridge, Veľká Británia

Adresy dovozcu:

Veľká Británia: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EÚ: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Holandsko

Email: info@ar-experts.eu

**UPOZORNENIE**

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE



DÔLEŽITÉ: Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca a distribútor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
e-mail: obchod@skstore.sk
www.skstoreshop.sk

Obsah balení	3
Ovládací prvky a funkce.....	4
Ovládací prvky a funkce.....	5
Nastavení zařízení MAJORITY ATLAS.....	6
Ovládání BLUETOOTH, SD a USB	7
Režim BLUETOOTH	8
Režim USB a SD karty.....	9
Režim AUX (Přídavného vstupu).....	10
Odstranění možných problémů.....	11
Technické údaje a záruka	12
Výstražné a bezpečnostní informace.....	13





3

ROKY
ZÁRUKY


Zaregistrujte svůj produkt online a získajte prodlouženou
záruku na 3 roky BEZPLATNĚ na: www.majority.co.uk

CO JE OBSAŽENO V BALENÍ

- A. PC soundbar Majority Atlas
- B. USB kabel s koncovkou micro USB
- C. AUX kabel s koncovkami 3,5 mm/3,5 mm
- D. Návod k obsluze
- E. USB prodlužovací kabel

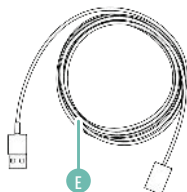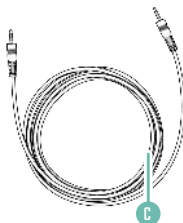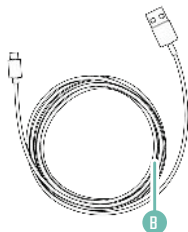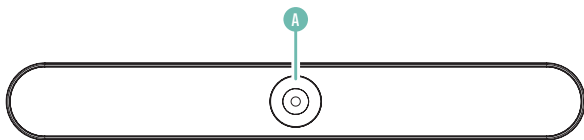


POHLED SHORA

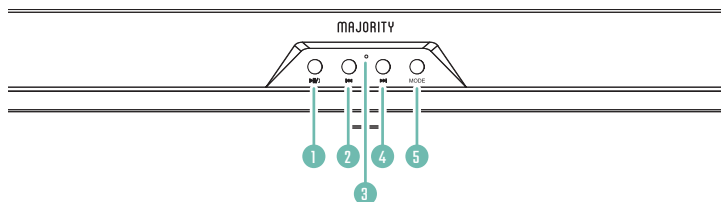


1. ►► Přehrávání/Pozastavení
2. ◀◀ Předchozí volba/Posun zpět
3. Indikátor
4. ►► Následující volba/Posun dopředu
5. Tlačítko MODE (Režim)

POHLED ZPŘEDU

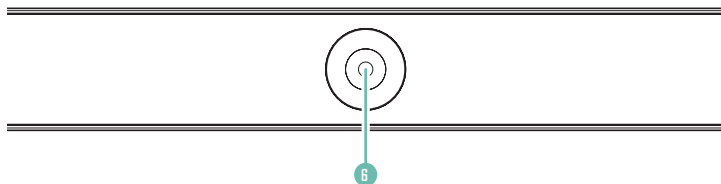

6. Otočný ovladač zapnutí/vypnutí/
úpravy hlasitosti

POHLED ZE ZADU

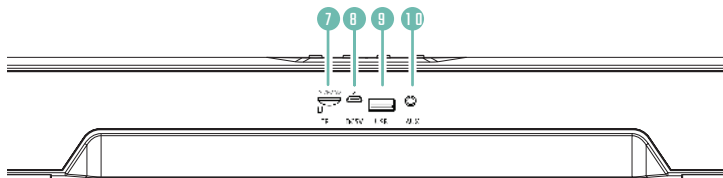

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 7. Prostor pro SD kartu | 9. USB slot |
| 8. Vstup DC 5 V napájení | 10. AUX vstup |

Upozorňujeme, že pokyny v tomto návodu se budou vztahovat na číslo tlačítka soundbaru. (**Odkaz na *číslo***) v souladu s obrázky na stranách 2-3.

Připojení a napájení zařízení

Pomocí dodaného napájecího USB kabelu s koncovkou mini USB připojte konektor mini USB do zadní části zařízení (č. 8) a druhý konec připojte do napájecího USB zdroje (síťový adaptér nebo jiný USB zdroj napájení).

Dobíjecí baterie

Když zařízení není plně nabité, indikátor (č. 3) se zobrazí jako červený. Když zařízení dosáhne úplného nabití, červené světlo zmizí.

Zapnutí soundbaru Majority Atlas

Zařízení zapnete otáčením otočného ovladače zapnutí/vypnutí/úpravy hlasitosti ve směru hodinových ručiček, dokud ovladač nezapadne na své místo a soundbar se nezapne (č. 6). Chcete-li zařízení vypnout, otáčejte otočným ovladačem (č. 6) proti směru hodinových ručiček, dokud se otočný ovladač přestane více otáčet.

Základní operace

Pomocí ovladače otočného ovladače zapnutí/vypnutí/úpravy hlasitosti (**Odkaz na 6**) zapnete nebo vypnete zařízení a změníte hlasitost.

V režimu Bluetooth, SD nebo USB použijte tlačítko ►II pro přehrávání nebo pozastavení skladby a pomocí tlačítek ◀◀/▶▶ (č. 2)/(č. 4) přeskakujte skladby nebo rychle posouvajte směrem dopředu/dozadu (**stiskněte a podržte** pro rychlý posun směrem dozadu nebo dopředu) (viz **strana 5**).

Stiskněte tlačítko „MODE“ (č. 5) ke změně režimů mezi režimem SD karty, Bluetooth, AUX a USB.

Upozorňujeme, že následující ovládací prvky a funkce se týkají pouze režimu Bluetooth, SD karty a USB. Informace o ovládacích prvcích a funkcích AUX naleznete v části s názvem „Režim AUX“ (strana 10).

Poznámka: v tabulce níže (H) = „Stiskněte a podržte“.

Tlačítko na soundbaru	Funkce	Odkaz na číslo
⏮ ⏭	Předchozí/následující skladba	(č. 2)/(č. 4)
(H) ⏮ ⏭	Rychlý posun dozadu/dopředu	(č. 2)/(č. 4)
⏩	Přehrávání/Pozastavení	(č. 1)
MODE	Změna režimu	(č. 5)
Otočný ovladač zapnutí/vypnutí/úpravy hlasitosti	Zapnutí napájení/Vypnutí napájení/Hlasitost +/-	(č. 6)

Připojení Bluetooth zařízení

Chcete-li k soundbaru Atlas připojit externí zařízení, ujistěte se, zda je soundbar v režimu „Bluetooth“. Režim „Bluetooth“ zvolte manuálně pomocí tlačítka „MODE“ (č. 5).

Ze soundbaru zazní hlasová výzva „Bluetooth“, což znamená, že režim Bluetooth je nyní aktivní.

Indikátor na soundbaru (č. 3) bude blikat, dokud se úspěšně nepřipojí k Bluetooth zařízení.

Zapněte funkci Bluetooth pro své externí zařízení. Ze seznamu zařízení zvolte „Atlas majority“.

Po připojení zůstane indikátor (č. 3) svítit modře.

Po připojení vašeho externího zařízení zazní ze soundbaru hlasová výzva „Bluetooth Connected (Bluetooth připojeno)“, která označuje úspěšné připojení. Nyní můžete přehrávat zvuk prostřednictvím reproduktorů. Po odpojení zazní ze soundbaru hlasová výzva „Bluetooth Disconnected (Bluetooth odpojeno)“.

Pokud se zařízení přepne do jiného režimu v průběhu Bluetooth připojení, Bluetooth se automaticky odpojí.

Ovládací prvky a funkce

Prosím, viz **strana 5**.

USB a SD karta

Po vložení USB nebo SD karty se zařízení automaticky přepne do správného režimu a začne přehrávat zvuk. V případě potřeby zvolte režim „USB“ nebo „SD“ pomocí tlačítka „MODE“ (č. 5).

USB

Vložte USB zařízení do USB portu na zadní straně zařízení (č. 9). Když je zvolen režim USB, ze soundbaru zazní hlasová výzva „USB“.

Maximálně kompatibilní úložiště: 64 GB.

Micro SD karta

Vložte micro SD kartu do portu „SD“ na zadní straně zařízení (č. 7). Když je zvolen režim SD karty, ze soundbaru zazní hlasová výzva „Memory Card (Paměťová karta)“.

Maximálně kompatibilní úložiště: 64 GB.

Ovládací prvky a funkce

Prosím, viz strana 5.

Použijte dodávaný AUX kabel s koncovkami 3,5 mm/3,5 mm pro připojení externího zařízení ke vstupu „AUX“ na zařízení Majority Atlas (č. 10).

Přepnutí do režimu přídatného vstupu (AUX)

Když je AUX kabel připojen do portu AUX na zadní straně reproduktoru (č. 10), zařízení se automaticky přepne do režimu AUX (označeného frází „Line in“). V případě potřeby zvolte režim „AUX“ pomocí tlačítka „MODE“ (č. 5).

Ovládací prvky a funkce - AUX

Tlačítko na soundbaru	Funkce	Odkaz na číslo
▶	Přehrávání/Pozastavení	(č. 1)
MODE	Změna režimu	(č. 5)
Otočný ovladač zapnutí/vypnutí/úpravy hlasitosti	Zapnutí napájení/Vypnutí napájení/Hlasitost +/-	(č. 6)

Problém	Možná příčina/řešení
Žádné napájení/nefunguje žádná funkce	Zkontrolujte, zda je zapnuto nebo vypnuto napájení elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně připojen k elektrické zásuvce.
Není slyšet žádný zvuk	Zkontrolujte, zda je správně zvolen režim. Pokud jste připojeni prostřednictvím Bluetooth nebo AUX, zvyšte hlasitost na svém zařízení.
Porucha funkce	Vypněte a odpojte zařízení. Počkejte 2 minuty a znovu zapněte.
Bluetooth se nepřipojuje	Zkontrolujte, zda je soundbar v režimu Bluetooth a zda je na vašem zařízení zapnuto rozhraní Bluetooth. Zvolte Bluetooth zařízení „Majority Atlas“ a nyní byste měli být schopni přehrávat zvuk.

PODPORA

Pokud potřebujete další pomoc s vaším novým soundbarem, kontaktujte náš tým podpory na webové stránce Majority: www.majority.co.uk/support

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení elektrickou energií	DC 5 V
Režim:	Bluetooth 3,5 mm přídatný vstup (AUX-in) čtečka USB čtečka SD karty
Spotřeba elektrické energie	10 W (v průběhu provozu)
Rozměry	45 x 6 x 5 cm
Hmotnost	0,80 kg
Reproduktory	2 x 2" širokopásmové + 2 membrány
Verze Bluetooth	5.0
Rozsah Bluetooth	až do 10 metrů
Kompatibilní typy souborů	MP3, FLAC
Maximálně kompatibilní úložiště USB/SD	64 GB
FCC ID	2AHRPBR-30

ZÁRUKA

Na všechny produkty se vztahuje standardní záruka 12 měsíců. Všechny položky musí být zaregistrovány do 30 dnů od nákupu na www.majority.co.uk, aby byla platná záruka. Když jste na webové stránce, pomocí menu najdete „Register Your Product (Zaregistrovat svůj produkt)“. Dostanete také možnost bezplatně si prodloužit záruku o dalších 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny a pokyny k používání (všechny platí tam, kde jsou použitelné)

Všeobecné bezpečnostní informace – Přečtěte si a uschovejte: Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny; uschovejte si je pro budoucí použití.

Postupujte podle pokynů: Přísně dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.

Vystavení vodě: Udržujte zařízení mimo dosah vody; neumísťujte do jeho blízkosti tekutiny.

Větrání: Ujistěte se, zda jsou větrací otvory volné, aby se předešlo přehřátí.

Zdroje tepla: Udržujte zařízení mimo dosah spotřebičů vyzařujících teplo.

Montáž na stenu – Bezpečnost instalace: Postupujte podle pokynů výrobce a používejte pouze schválené montážní soupravy. Vyhněte se vrtání do oblastí s kabely, plynovým nebo vodovodním potrubím.

Používejte správné nástroje a bezpečnostní zařízení.

Pravidelná údržba: Pravidelně kontrolujte opotřebování nebo poškození, zejména pokud je zařízení namontováno na stěně.

Přemístění: Před přemístěním odpojte zařízení od nástěnného držáku.

Bezpečnost dětí: Uchovávejte mimo dosah dětí a ujistěte se, zda jsou těžké předměty bezpečně připevněny.

Seizmická opatření: V oblastech náchylných k zemetřesení používejte specializované držáky.

Elektrická bezpečnost – Zdroj energie: Použijte specifikovaný zdroj energie; pokud si nejste jisti, poraďte se s elektrikářem.

Správa kabelů: Chraňte napájecí kabel před poškozením.

Odpojení napájení: Udržujte zástrčku napájení přístupnou; odpojte ji během bouří nebo dlouhého období nepoužívání.

Bezpečnost baterie – Nabíjení: Používejte nabíječku od výrobce; vyhněte se extrémním podmínkám.

Vystavení teplu: Baterie uchovávejte mimo dosah tepla, abyste předešli výbuchu nebo vytečení.

Stav baterie: Pokud je baterie poškozená, přestaňte ji používat; zlikvidujte ji správně.

Výměna: Používejte pouze doporučené baterie; nesprávné typy mohou způsobit nebezpečí.

Externí baterie: Používejte pouze specifikované typy, přičemž dodržte správnou polaritu.

Vyjmutí baterie: Pokud baterie nebudete delší dobu používat, vyjměte je.

Likvidace: Dodržujte místní předpisy pro likvidaci baterií; nespalujte je.

Bezpečnost připojení – Kabelová připojení: Před připojením nebo odpojením kabelů vypněte zařízení.

Bluetooth spárování: Zajistěte bezpečné připojení; zabraňte rušení jinými zařízeními.

Ovládání hlasitosti: Udržujte mírnou hlasitost, abyste předešli poškození sluchu.

Bezpečnost připojení a dat – Bezpečnost bezdrátového připojení: Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a zajistěte svou síť.

Aktualizace softwaru: Aktualizujte software kvůli bezpečnosti a výkonu.

Bezpečnostní upozornění pro děti – Použití produktu: Určeno pro dospělé; uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění týkající se baterií: Baterie a předměty obsahující baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Ovládání hlasitosti: Udržujte bezpečnou úroveň hlasitosti pro ochranu sluchu dětí.

Nebezpečí požáru – Hořlavé materiály: V blízkosti produktu neumísťujte otevřený oheň. Přehřátí: Zabraňte zakrývání produktu, abyste předešli přehřátí a riziku požáru.

Likvidace a recyklace – Likvidace produktu: Zlikvidujte zařízení v recyklačním středisku v souladu s místními zákony.

Soulad s životním prostředím: Dodržujte předpisy pro likvidaci baterií a elektronického odpadu.

Uživatelská údržba – Čištění: Před čištěním odpojte zástrčku; používejte pouze suchý hadřík.

Servis: Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný personál.

Ochrana údajů: Před vrácením nebo likvidací produktu obnovte výrobní nastavení.

Zřeknutí se odpovědnosti: Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění, smrt nebo poškození majetku. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním.

Prohlášení o shodě:

My, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt:

Název produktu: Soundbar Majority Atlas **Model:** 1000000386 **Značka:** Majority

Na které se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s následujícími harmonizovanými normami nebo normativními dokumenty (CE & Rohs 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Splnění požadavků nebo ustanovení směrnic Rady, které se týkají: Směrnice EMC 2014/30/EU, Směrnice RED 2014/53/EU, Směrnice LVD 2014/35/EU, Směrnice (2011/65/EÚ) a její změny a doplnění směrnic 2015/863/EU (RoHS 2.0) Evropského parlamentu, Směrnice ERP 2009/125/ES.

Provedly se všechny důležité testovací soupravy.

Kontaktní osoba: Eddie Latham | Zakladatel

Podpis: *E. Latham* **Dátum vydání:** leden 2024 **Místo vydání:** Cambridge, Velká Británie

Adresy dovozce:

Velká Británie: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EU: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nizozemsko

Email: info@ar-experts.eu

**UPOZORNĚNÍ**

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM
NEOTVÍREJTE



DŮLEŽITÉ: Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
e-mail: obchod@skstore.sk
www.skstoshop.sk