


Dálkové ovládání:

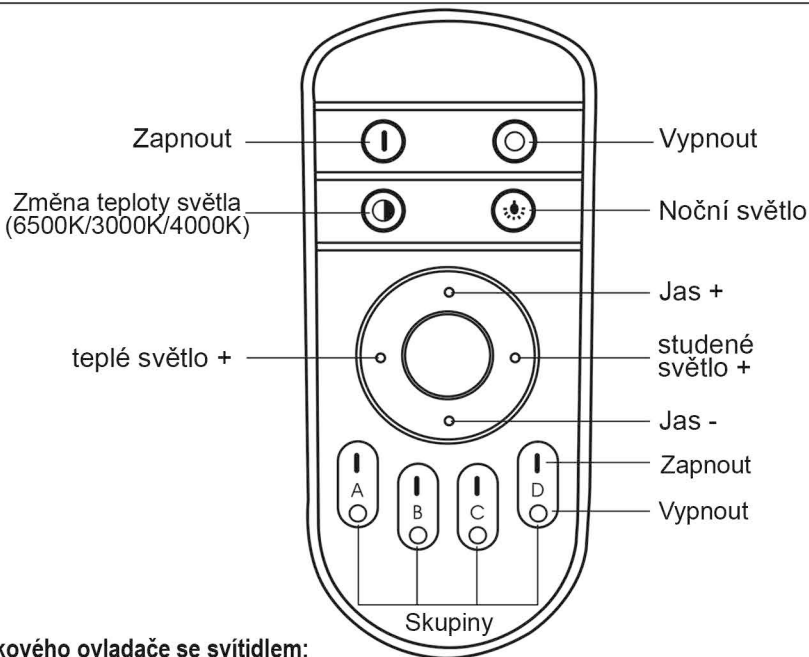

Spárování dálkového ovladače se svítidlem:

(Svítidlo je z výroby již spárováno se svým ovladačem, návod níže je určen jen pro případ potřeby vytvoření nového spárování.)

1. Vypněte přívod proudu do svítidla, vyčkejte nejméně 10s.
2. Stiskněte dlouze tlačítko **A-Zapnout** (A) v sekci **Skupiny** na dálkovém ovladači a zapněte přívod el.proudu.
3. Svítidlo několikrát zabliká, nyní můžete uvolnit tlačítko, svítidlo je spárované.

pozn.: Pro kompletní zrušení spárování je postup stejný jako je popsáno výše, jen místo tlačítka **A-Zapnout** v sekci **Skupiny**, stiskneme hlavní tlačítko **Zapnout** v horní části ovladače.


Pokud uvedený postup nefunguje, je možné použít alternativní způsob párování:

1. Zapněte přívod proudu do svítidla a hned poté zmáčnete tlačítko **A-Zapnout** (A) v sekci **Skupiny** na dálkovém ovladači, svítidlo několikrát zabliká, nyní je svítidlo spárované.

Poznámky:

- Jeden dálkový ovladač může ovládat buď jedno svítidlo, nebo více svítidel současně, pokud je spárujeme všechny naráz.
- Jeden ovladač může také ovládat i více svítidel (až 4) nezávisle pomocí tlačítek **A, B, C, D**. Spárování jednotlivých svítidel nezávisle se provádí obdobným způsobem jako je popsáno výše, jen stiskneme pro každé nově párované svítidlo další tlačítko: **B-Zapnout**, **C-Zapnout** atd. v sekci **Skupiny**, pro každé nově přidávané svítidlo je třeba postupovat samostatně.
- Svítidlo si pamatuje poslední nastavení jasu a teploty světla, svítidlo se při příštím zapnutí spustí v ve stejném režimu v jakém bylo před vypnutím.
- Svítidlo lze ovládat pouze originálním dálkovým ovladačem či náhradním ovladačem stejného typu.

Dial'kový ovládač:

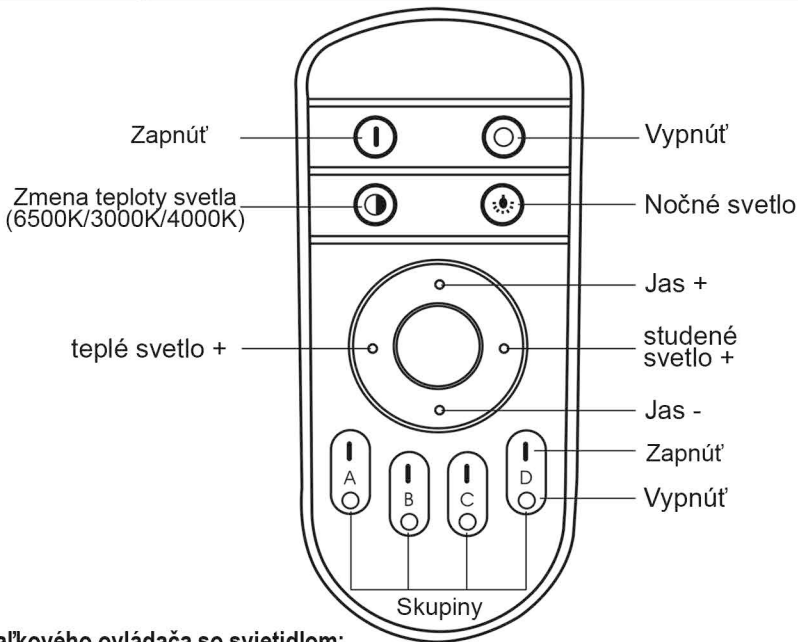

Spárovanie diaľkového ovládača so svietidlom:

(Svietidlo je z výroby spárované so svojim ovládačom, návod nižšie je určený len pre prípad potreby vytvorenia nového spárovania.)

1. Vypnite prívod prúdu do svietidla, počkajte najmenej 10 s.
2. Stlačte dlhšie tlačidlo **A-Zapnúť** (A) v sekcii **Skupiny**, na diaľkovom ovládači a zapnite prívod el. prúdu.
3. Svietidlo niekoľkokrát zabliká, teraz môžete uvoľniť tlačidlo, svietidlo je spárované.

pozn.: Pre kompletne zrušenie spárovania je postup rovnaký ako je popísané vyššie, len namiesto tlačidla A-Zapnúť v sekcii Skupiny, stlačíme hlavné tlačidlo Zapnúť v hornej časti ovládača.

Ak uvedený postup nefunguje, je možné použiť alternatívny spôsob párovania: (A)

1. Zapnite prívod prúdu do svietidla a hneď potom zmáčňte tlačidlo **A-Zapnúť** (A) v sekcii Skupiny na diaľkovom ovládači, svietidlo niekoľkokrát zabliká, teraz je svietidlo spárované.

Poznámky:

-Jeden diaľkový ovládač môže ovládať buď jedno svietidlo, alebo viac svietidiel súčasne, pokiaľ ich spárujeme všetky naraz.


-Jeden ovládač môže tiež ovládať i viac svietidiel (až 4) nezávisle pomocou tlačidiel **A, B, C, D**.

Spárovanie jednotlivých svietidiel nezávisle sa vykonáva podobným spôsobom ako je popísané vyššie, len stlačíme pre každé nové párované svietidlo ďalšie tlačidlo: **B-Zapnúť**, **C-Zapnúť** atd. v sekcii **Skupiny**, pre každé novo pridané svietidlo je potrebné postupovať samostatne.

-Svietidlo si pamätá posledné nastavenie jasu a teploty svetla, svietidlo sa pri nasledujúcom zapnutí spustí v rovnakom režime v akom bolo pred vypnutím.


-Svietidlo možno ovládať iba originálnym diaľkovým ovládačom alebo náhradným ovládačom rovnakého typu.

Telecomanda:

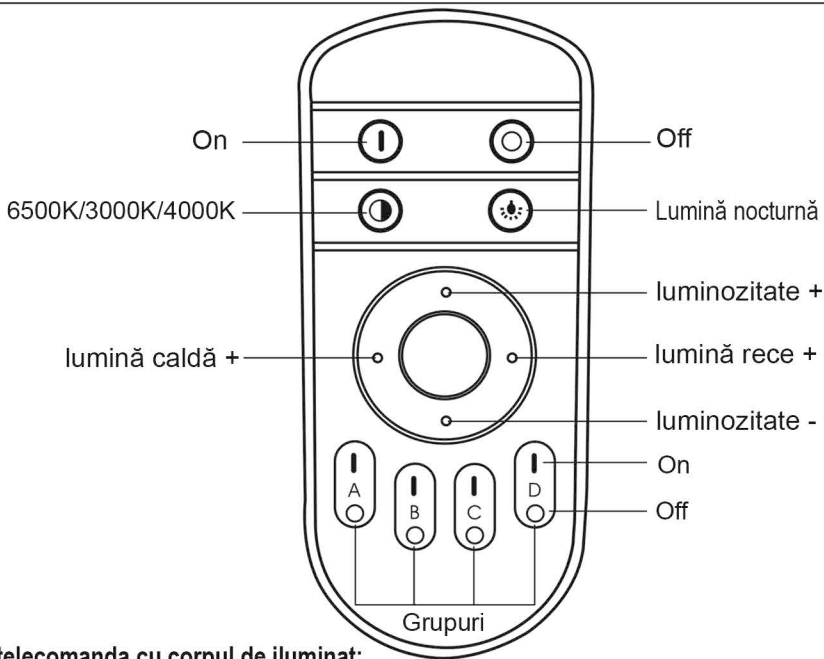


Împerecherea telecomanda cu corpul de iluminat:

(Corpul de iluminat este deja din fabricatie împerecheat cu telecomanda. instrucțiunile de mai jos sunt destinate numai in cazul in care este nevoie de împerechere noua.)

1. Oprii sursa de alimentare in corpul de iluminat, așteptați cel puțin 10 secunde.
2. Apăsati și mențineți apăsat butonul A- ON din secțiunea Grupuri de pe telecomandă  și porniți curentul electric
3. Lumina clipește de mai multe ori, acum puteți elibera butonul, corpul de iluminat este împerecheat

Notă: Pentru a dezactiva complet, procedura de asociere procesul este același ca cea descrisă mai sus, doar in loc de butonul A-ON în secțiunea Grupuri, apăsați butonul principal ON din partea de sus la telecomanda.

Dacă acest lucru nu funcționează, puteți utiliza o metodă alternativă de asociere:

1. Porniți sursa de alimentare electrica in corpului de iluminat și apăsați imediat butonul A-ON  din secțiunea Grupuri pe telecomandă, lumina clipește de mai multe ori, acum lumina este asociată.

note:

- O telecomandă poate controla fie un singur corp de iluminat, fie mai multe corpuri de iluminat simultan, dacă le împerechem pe toate deodată.
- O telecomanda poate controla, de asemenea, mai multe corpuri de iluminat (până la 4) independent folosind butoanele A, B.C.D. Împerecherea corpurilor de iluminat individuale se efectueaza în același mod, cum este descris mai sus, trebuie doar pentru fiecare împerechere a corpului de iluminat să apăsați butonul următor: B-On, C-On etc. în secțiunea Grupuri, pentru fiecare corp de iluminat nou adăugat este necesar să procedați separat.
- Corpul de iluminat isi amintește de ultimele setări de luminozitate și temperatura luminii, corpul de iluminat la urmatoarea pornire va fi în același regim ca înainte de inchidere
- Corpul de iluminat poate fi folosit numai cu telecomanda originală sau o telecomandă de înlocuire de același tip.