


Urban Beat TWS

Úvod


Děkujeme, že důvěřujete naší společnosti a že jste si zakoupili nová *sluchátka True Wireless Urban Earphones*. Doufáme, že se vám produkt bude líbit.

Obsah produktu

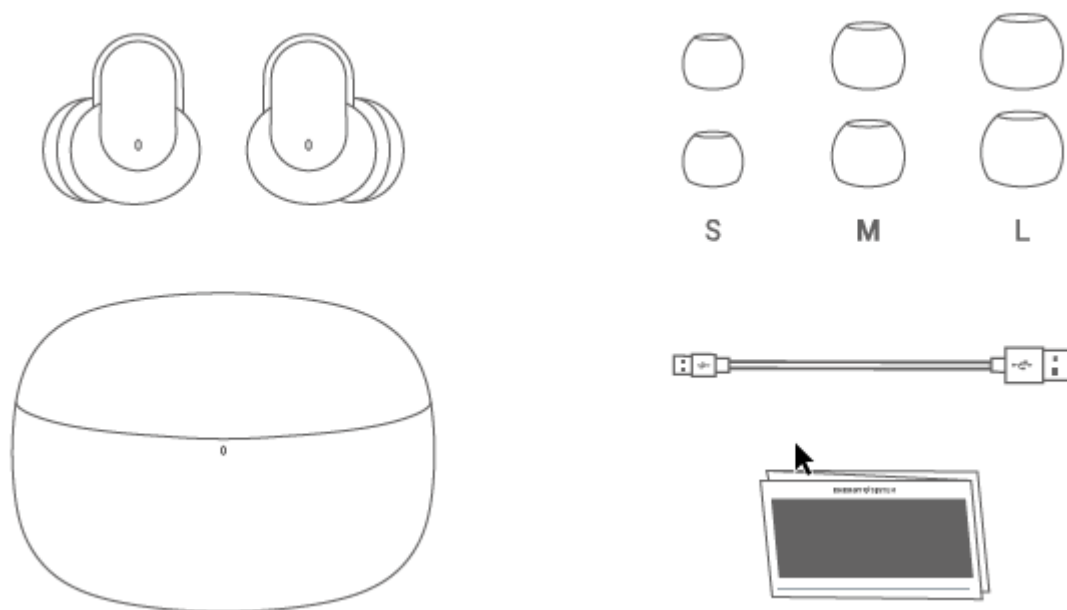


Začínáme


Při prvním použití sluchátek odstraňte modrou nálepku z nabíjecích kolíků na každém sluchátku. Vložte sluchátka zpět do pouzdra a začněte nabíjet.

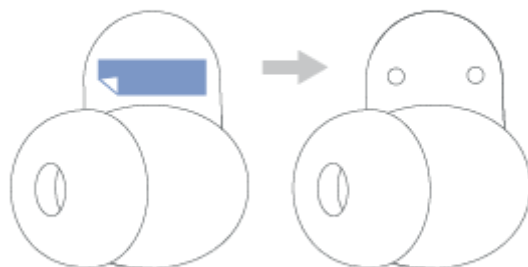


Zapínání a vypínání zařízení

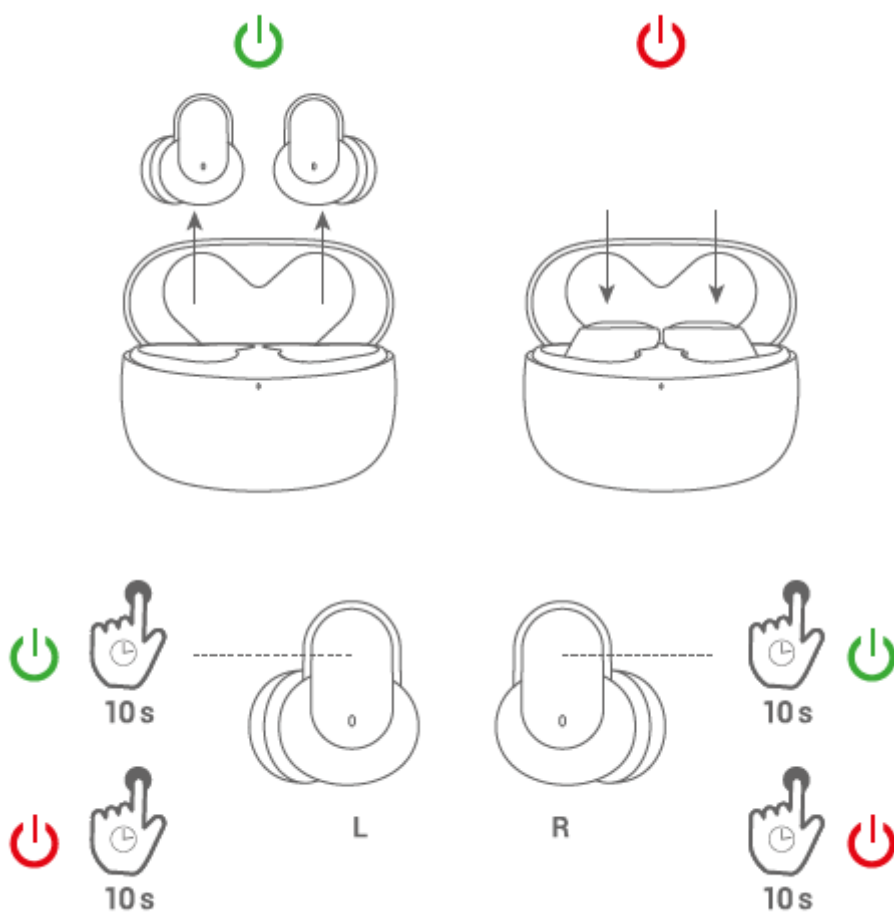


Nošení špuntů do uší

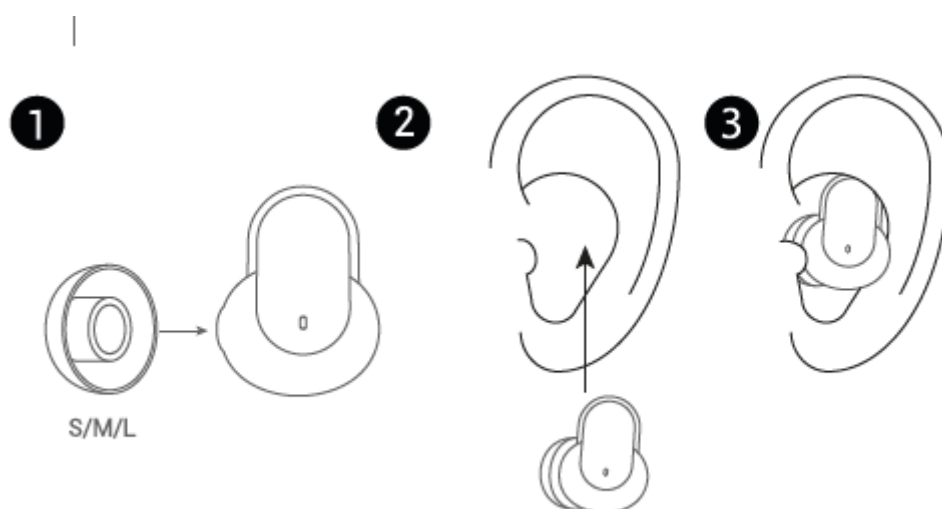


Bluetooth® párování

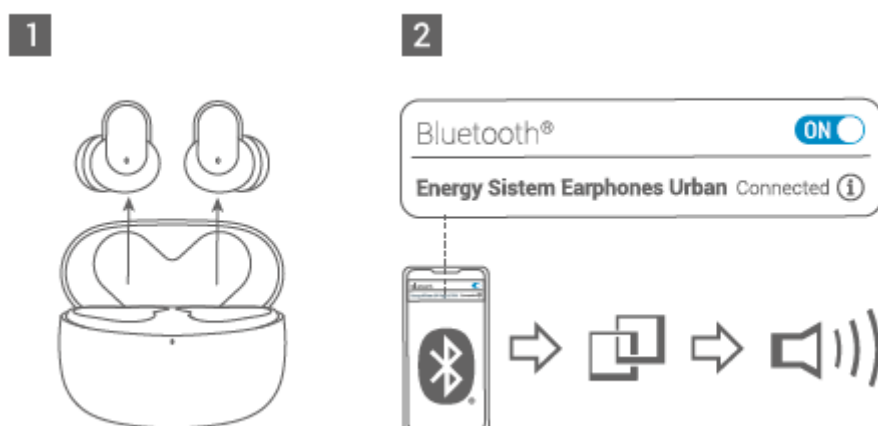

Ovládání přehrávání

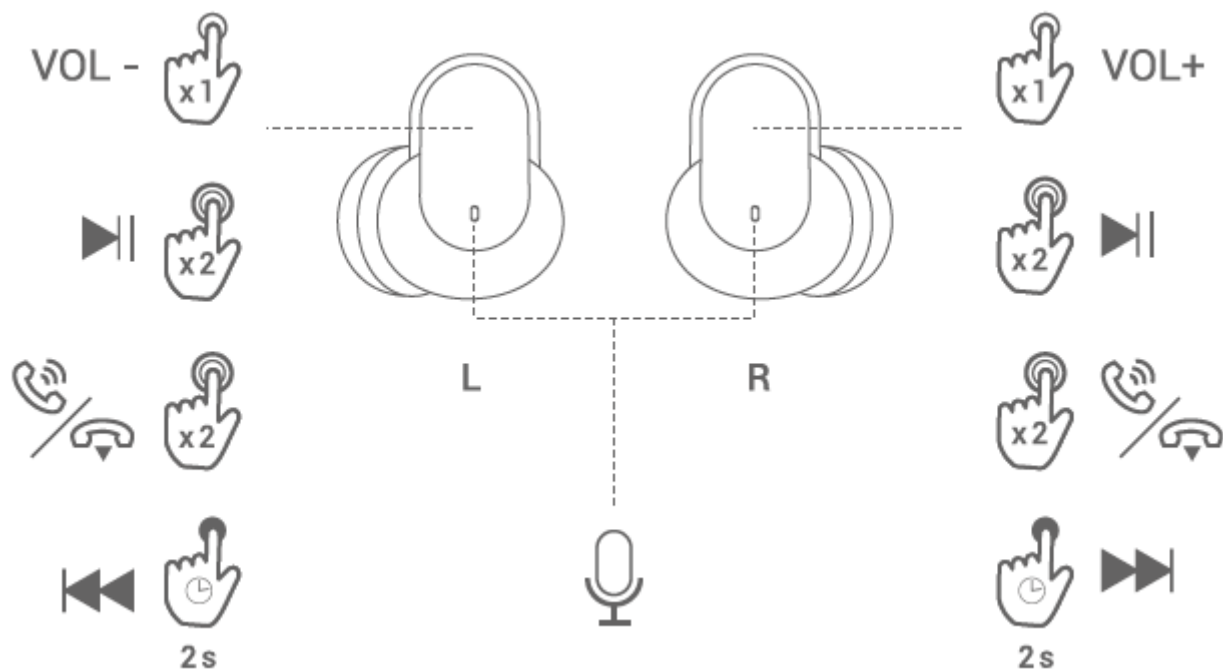


Použití funkce Voice Assistant


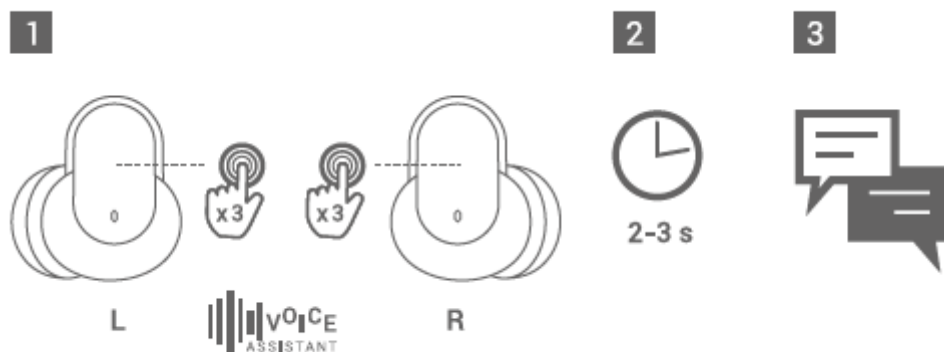


Nabíjení baterie

Sluchátka

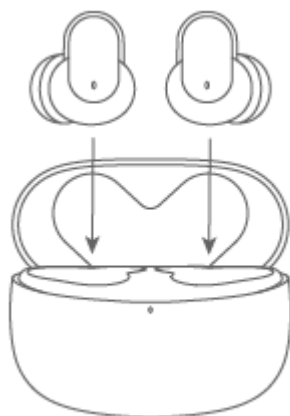

Nabíjecí pouzdro

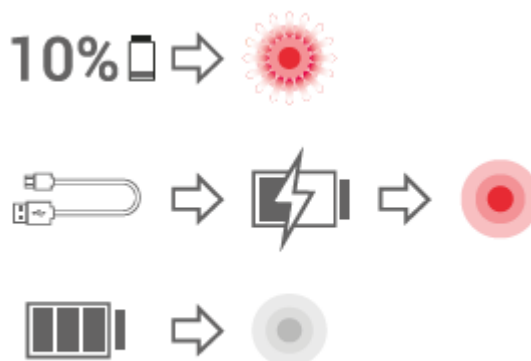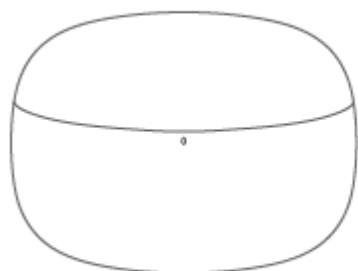


Poznámka: Doporučujeme nenechávat produkt delší dobu nepoužívaný s vybitou baterií. Doporučujeme nabíjet baterii alespoň jednou za měsíc.

Upozornění: Nenabíjejte produkt pomocí rychlonabíjecích adaptérů nebo vyhrazených nabíječek pro notebooky, protože jejich výstupní napětí přesahuje 5 V a zařízení se může stát nepoužitelným.

Obnovení výchozího nastavení

Chcete-li resetovat zařízení na výchozí tovární nastavení, s oběma sluchátky vyjmutými z nabíjecího pouzdra, stiskněte 10krát dotykové ovládání na pravém nebo levém sluchátku.

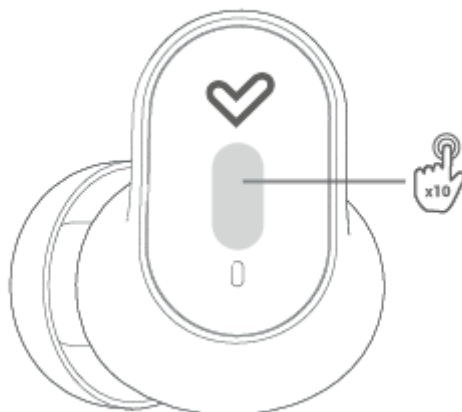

Péče a údržba

- Nevystavujte svá *True Wireless Urban Earphone* nárazům, prachu, vlhkosti nebo vysokým teplotám.
- Nepoužívejte korozivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Zařízení nerozebírejte. Veškeré opravy by měly být prováděny výhradně kvalifikovaným personálem Energy Sistem Technology, SA
- Ujistěte se, že jsou vaše *True Wireless Urban Earphones* vypnutá, když je nepoužíváte. Neskladujte je s vybitou baterií po dlouhou dobu.
- Můžete vyčistit sluchátka? vnější povrch a nabíjecí konektory čistým hadříkem a dezinfekčním prostředkem na ruce. Tyto produkty nepoužívejte k čištění koncovek uší nebo vnitřní sítky sluchátek. Zabraňte navlhnutí nabíjecích portů a konektorů.

Poznámka : Po každém tréninku doporučujeme sluchátka před vložením zpět do pouzdra důkladně osušit.

Varování

Ochrana sluchu

Poslech hlasité hudby může způsobit nevratnou ztrátu sluchu. Abyste předešli poškození sluchu, doporučujeme následující pokyny:

- Neposlouchejte hlasitou hudbu po dlouhou dobu.
- Před použitím sluchátek snižte hlasitost na zdrojovém zařízení a poté postupně zvyšujte hlasitost na bezpečnou úroveň hlasitosti.

Bezpečnost

Z bezpečnostních důvodů a aby se předešlo možným nehodám, doporučujeme následující bezpečnostní opatření:

- Sluchátka nepoužívejte při řízení nebo provádění jiných činností, které vyžadují zvláštní pozornost.
- Uchovávejte výrobek, obal a příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste předešli nehodám a nebezpečí udušení.

Technické specifikace

Zvuk

- Frekvenční odezva: 20 Hz ~ 20 kHz
- Průměr unašeče: 10 mm
- Provedení: do ucha
- Typ: dynamický
- THD: < 1 %

Konektivita

- Bezdrátová technologie Bluetooth® 5.3 (třída 2).
- Frekvenční rozsah: 2,4 GHz
- Maximální výstupní výkon: < 20,00 dBm
- Kompatibilní profily Bluetooth: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- Kompatibilní s kodeky SBC / AAC
- Dosah až 20 m
- Funkce True Wireless s automatickým párováním
- Funkce handsfree
- Hlasový asistent kompatibilní s Google/Siri

Mikrofon

- Typ: vestavěný mikrofon
- Citlivost: -42 dB ± 3 dB (@1 kHz)
- Frekvenční odezva: 100 Hz ~ 10 kHz

Baterie

Sluchátka:

- Kapacita: 35 mAh (každé sluchátko)
- Typ: lithium-polymerová baterie
- Výdrž baterie při střední hlasitosti: 5 hodin*
- Doba nabíjení: 1 hodina
- Způsob nabíjení: nabíjecí pouzdro
- Tato hodnota je přibližná. Výdrž baterie závisí na zvolené hlasitosti a typu hudby.

Nabíjecí pouzdro:

- Kapacita: 300 mAh

- Typ: lithium-polymerová baterie
- Extra výdrž baterie: 17 hodin*
- Doba nabíjení: 1,5 hodiny
- Způsob nabíjení: USB Type-C

Záruka

Úplné záruční podmínky naleznete na:

<https://www.energysistem.com/terms-warranty>