


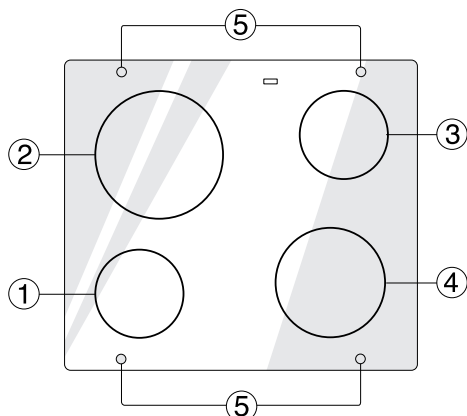

1. Varná zóna Ø 145
2. Varná zóna Ø 210
3. Varná zóna Ø 145
4. Varná zóna Ø 180
5. Kontrolky zbytkového tepla

Ovládání varných zón

Ovladače varné desky jsou umístěné na ovládacím panelu na troubě.

- Nastavte ovladač do jedné z poloh 1-6, které odpovídají různým teplotám.
- Varnou desku vypnete pootočením ovladače do polohy "0".


- Varná deska je vybavena 4 kontrolkami, které signalizují, že jsou varné zóny horké. Tyto kontrolky se rozsvítí, jakmile varné zóny dosáhnou vysoké teploty. Tyto kontrolky zůstanou zapnuté i po vypnutí příslušné varné zóny a zhasnou až po ochlazení varné zóny na bezpečnou teplotu.

Důležité:

Chcete-li zabránit trvalému poškození sklokeramické varné desky, nepoužívejte:

- nádoby, které nemají dokonale rovné dno,
- kovové nádoby se smaltovaným dnem.

ROZMĚRY VARNÉ DESKY A PRACOVNÍ DESKY (mm)

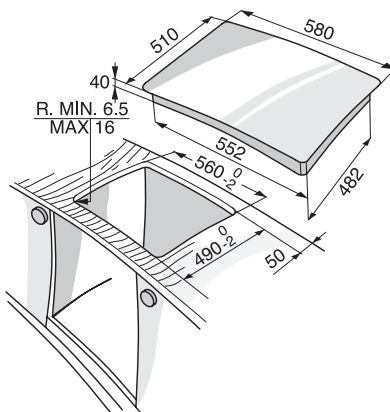

Typ PFEVS 230 V~ 50 Hz 6,2 Kw