

Začínáme

Nejdříve si přečtete

Před použitím zařízení si přečtete tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah se může bez předchozího upozornění změnit.
- Než začnete reproduktor Bluetooth používat, ujistěte se, že je kompatibilní s vaším zařízením.

Ikony v pokynech



Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Zachování odolnosti vůči vodě

Vaše zařízení podporuje odolnost vůči vodě. Abyste odolnost vůči vodě zachovali, pozorně dodržujte tyto pokyny. V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.

- Zařízení může být ponořeno do vody maximálně do hloubky 1 m a po dobu maximálně 30 minut.
- Zařízení nevystavujte **proudu vody**.
- Jestliže zařízení přijde do kontaktu s čistou vodou, důkladně jej osušte čistým, jemným hadříkem. Jestliže zařízení přijde do kontaktu s jinou tekutinou, například se slanou vodou, ionizovanou vodou nebo s alkoholickým nápojem, opláchněte je čistou vodou a důkladně osušte čistým, jemným hadříkem. Nedodržení těchto pokynů může mít vliv na výkon nebo vzhled zařízení.
- **Pokud jste zařízení ponořili do vody nebo pokud je mikrofon či reproduktor vlhký, nemusí být zvuk během hovoru slyšet příliš jasně. Před použitím otřete zařízení měkkým hadříkem nebo je důkladně osušte.**
- **Zařízení bylo testováno v řízeném prostředí a je certifikováno jako vodě odolné za určitých podmínek (splňuje klasifikaci IPX7, jak ji popisuje mezinárodní standard IEC 60529 – Stupeň ochrany krytem [IP kód]; testovací podmínky: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metr, 30 minut). I přes tuto klasifikaci je možné, že v určitých situacích dojde k poškození zařízení.**

O zařízení Level Box Slim

Tento produkt můžete používat jako reproduktor Bluetooth nebo jako modul baterie pro ostatní zařízení.

Obsah balení



Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Reproduktor Bluetooth
- Průvodce rychlým spuštěním
- Kabel na sdílené napájení



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může měnit v závislosti na výrobních společnostech. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Rozvržení zařízení

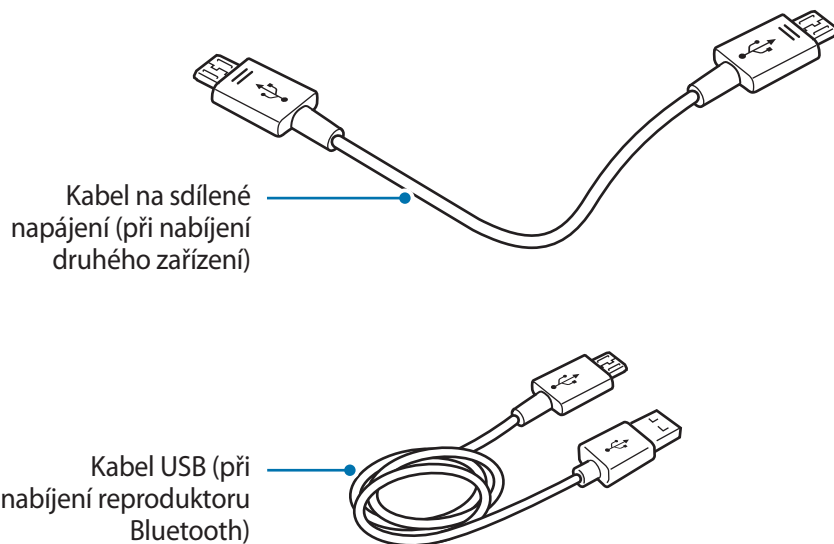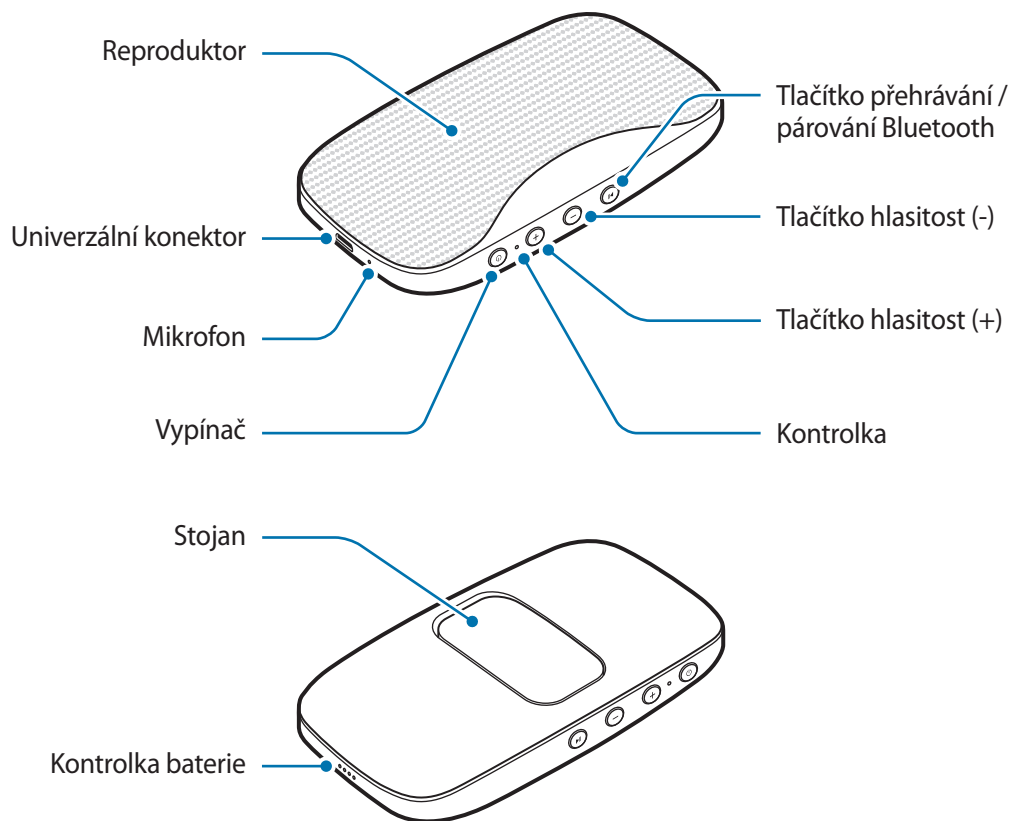

Stojan použijte k podepření zařízení.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
Vypínač	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím a podržením reproduktor Bluetooth zapnete nebo vypnete. • Stisknutím ověříte zbývající nabití baterie. • Stisknutím začnete nabíjet externí zařízení, když použijete reproduktor Bluetooth jako modul baterie.
Tlačítko hlasitost (+)	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím zvýšíte hlasitost. • Stisknutím a podržením přeskočíte během přehrávání hudby na následující skladbu.
Tlačítko hlasitost (-)	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím snížíte hlasitost. • Stisknutím a podržením přeskočíte během přehrávání hudby na předchozí skladbu.
Tlačítko přehrávání / párování Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím a přidržením vstoupíte do režimu párování Bluetooth. • Když je reproduktor Bluetooth připojen k jinému zařízení pomocí Bluetooth, stisknutím na dobu přibližně jedné sekundy spustíte S Voice. • Stisknutím znovu připojíte zařízení, pokud dojde ke ztrátě připojení Bluetooth. • Stisknutím během přehrávání hudby pozastavíte nebo obnovíte přehrávání. • Stisknutím přijmete příchozí hovor. • Stisknutím a podržením odmítnete příchozí hovor. • Stisknutím ukončíte současný hovor.

Kontrolka

Kontrolka upozorňuje na stav reproduktoru Bluetooth.

Barva	Stav
Tříkrát zabliká modře	Reproduktor Bluetooth se zapíná
Tříkrát zabliká červeně	Reproduktor Bluetooth se vypíná
Bliká červeně a modře	Reproduktor Bluetooth se nachází v režimu párování Bluetooth
Modrá	Bluetooth je připojeno
Červená	Bluetooth není připojeno

Baterie

Tipy a opatření pro nabíjení baterie

- Reproduktor Bluetooth můžete nabíjet pomocí nabíječky (prodává se samostatně).
- Pokud je baterie úplně vybitá, reproduktor Bluetooth nebude možné zapnout ihned po připojení nabíječky. Před zapnutím reproduktoru Bluetooth nechejte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používání jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Reproduktor Bluetooth lze během nabíjení používat, může se tím však prodloužit doba do plného nabití.
- Pokud je reproduktor Bluetooth nabíjen pomocí nestabilního elektrického připojení, nemusí reproduktor fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od reproduktoru Bluetooth.
- Během nabíjení se reproduktor Bluetooth a nabíječka mohou zahřívat. To je normální a nemělo by to nijak ovlivnit výkon ani životnost reproduktoru Bluetooth. Pokud se baterie zahřeje více než obvykle, může nabíječka přestat nabíjet.

- Nabíjení reproduktoru Bluetooth s mokrým univerzálním konektorem by mohlo vést k poškození reproduktoru. Pokud je reproduktor mokrý, osušte ho.
- Pokud se reproduktor Bluetooth správně nenabíjí, odneste reproduktor Bluetooth a nabíječku do servisního střediska Samsung.
- Doba nabíjení se může lišit v závislosti na vlastnostech nabíječky.


Nabíjení baterie

Baterii nabíjte před prvním použitím reproduktoru Bluetooth nebo když jste ji po delší dobu nepoužívali.



Používejte pouze nabíječky schválené společností Samsung (5 V/2 A nebo více). Neschválené nabíječky mohou způsobit explozi baterie nebo poškození reproduktoru Bluetooth.

1 Připojte reproduktor Bluetooth k nabíječce.

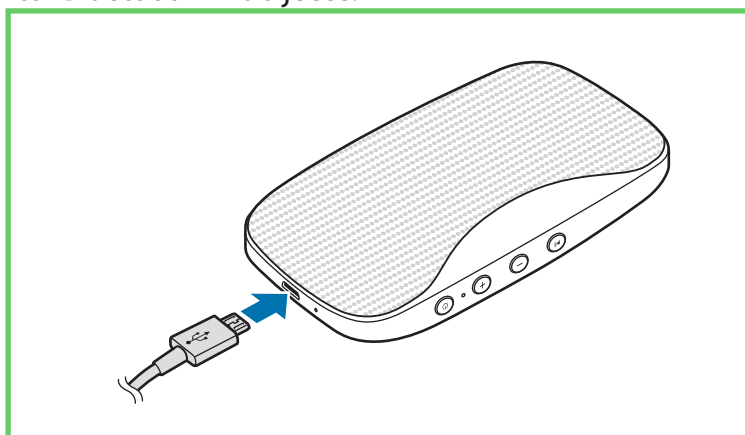

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození reproduktoru Bluetooth. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2 Po úplném nabití odpojte reproduktor Bluetooth od nabíječky.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Kontrola zbývajících nabití baterie

Stisknutím vypínače ověříte zbývajících nabití baterie.

Zbývajících nabití baterie	Stav kontrolky
70–100 %	Svítil čtyři kontrolky
40–70 %	Svítil tři kontrolky
20–40 %	Svítil dvě kontrolky
10–20 %	Svítil jedna kontrolka
0–10 %	Bliká jedna kontrolka

Používání Bluetooth reproduktoru

Zapínání a vypínání reproduktoru Bluetooth

Chcete-li reproduktor Bluetooth zapnout nebo vypnout, stiskněte vypínač a podržte ho.

Po prvním zapnutí přejde reproduktor Bluetooth do režimu párování zařízení Bluetooth.



- Pokud je reproduktor Bluetooth zamrzlý a nereaguje, stiskněte a déle než osm sekund držte vypínač.
- Dodržujte všechna varování a nařízení vydaná schváleným personálem v oblastech, kde je použití bezdrátových zařízení zakázáno, jako jsou například letadla a nemocnice.

Připojování k jinému zařízení

Poznámky týkající se používání Bluetooth

Bluetooth je standard bezdrátové technologie využívající frekvenci 2,4 GHz pro připojování k různým zařízením na krátké vzdálenosti. Slouží k připojování a výměně dat s jinými zařízeními s podporou technologie Bluetooth, jako jsou mobilní zařízení, počítače, tiskárny a další digitální zařízení v domácnosti, aniž by bylo potřeba k připojení používat kabely.

- Chcete-li se vyhnout možným problémům s připojováním reproduktoru Bluetooth k jinému zařízení, umístěte obě zařízení blízko k sobě.
- Ověřte, zda se reproduktor Bluetooth a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v maximálním dosahu připojení Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.
- Ujistěte se, že se mezi reproduktorem Bluetooth a připojovaným zařízením nenacházejí žádné překážky, například osoby, zdi, rohy nebo ploty.
- Nedotýkejte se Bluetooth antény připojovaného zařízení.

- Bluetooth používá stejnou frekvenci jako některé průmyslové, vědecké, lékařské a slaboproudé produkty a pokud provádíte připojování v blízkosti těchto typů produktů, může docházet k rušení.
- Některá zařízení, zvláště ta, která nebyla testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s reproduktorem Bluetooth kompatibilní.
- Nepoužívejte funkci Bluetooth pro nelegální účely (například pro pirátské kopírování souborů nebo ilegálnímu napojování do komunikací pro komerční účely).

Připojování zařízení pomocí funkce Bluetooth

Spárujte reproduktor Bluetooth s dostupným zařízením Bluetooth. Jakmile budou zařízení spárována, reproduktor Bluetooth se automaticky připojí k mobilnímu zařízení, jakmile reproduktor Bluetooth zapnete.

- 1 Reprodukter Bluetooth** Stiskněte a déle než tři sekundy držte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth, aby zařízení vstoupilo do režimu párování Bluetooth.

Kontrolka bude blikat červeně a modře.



Po prvním zapnutí přejde reproduktor Bluetooth do režimu párování zařízení Bluetooth.

- 2 Druhé zařízení** Aktivujte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth.

Více informací naleznete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

- 3 Druhé zařízení** V seznamu dostupných zařízení klepněte na položku **Level Box Slim (0000)**.

Kontrolka bude blikat modře.



- Pokud připojení Bluetooth selže nebo pokud druhé zařízení nedokáže reproduktor Bluetooth vyhledat, odeberte údaje o zařízení ze seznamu druhého zařízení. Pak zkuste připojení zopakovat.
- Rozsah připojení Bluetooth a kvalita zvuku se mohou lišit v závislosti na připojených zařízeních.

Odpojení nebo opětovné připojení zařízení

Stiskněte a podržte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth na dobu delší než tři sekundy. Aktuální připojení bude ukončeno.

Připojení můžete také ukončit vypnutím funkce Bluetooth na připojeném zařízení.

Pokud bude připojení Bluetooth ukončeno z důvodu vzdálenosti mezi zařízeními, přeneste zařízení během určitého časového úseku blíže k sobě. Zařízení se automaticky znovu spojí.



- Připojení Bluetooth můžete také ukončit vypnutím reproduktoru Bluetooth nebo zakázáním funkce Bluetooth na připojeném zařízení. Když reproduktor Bluetooth znovu zapnete a zařízení budou v dosahu nebo když zapnete funkci Bluetooth na připojeném zařízení, zařízení se automaticky opět připojí.
- Pokud bude připojení Bluetooth ukončeno z důvodu poruchy zařízení, znovu zařízení spojte prostřednictvím nabídky Bluetooth odpojeného zařízení.
- Při nesprávném odpojení připojení Bluetooth se může objevit šum.

Připojování k ostatním zařízením

Po ukončení připojení mezi reproduktorem Bluetooth a právě připojeným zařízením můžete připojit reproduktor Bluetooth k jinému zařízení.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth na dobu delší než tři sekundy. Reproduktor Bluetooth ukončí stávající připojení Bluetooth a přejde do režimu párování Bluetooth.
- 2 Připojte reproduktor Bluetooth k jinému zařízení.

Připojování dalších zařízení

Reproduktor Bluetooth lze připojit maximálně ke dvěma zařízením s aktivovanou funkcí Bluetooth zároveň. Když reproduktor Bluetooth připojujete ke dvěma zařízením, bude poslední připojené zařízení považováno za primární zařízení. Druhé zařízení bude považováno za sekundární zařízení.

- 1 Připojte reproduktor Bluetooth k zařízení prostřednictvím Bluetooth. Viz [Připojování zařízení pomocí funkce Bluetooth](#) pro další informace.
- 2 Stiskněte a přibližně tři sekundy držte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth, aby zařízení vstoupilo do režimu párování Bluetooth.
Kontrolka bude blikat červeně a modře a první zařízení bude odpojeno.
- 3 Reproduktor Bluetooth k druhému zařízení připojte pomocí stejného postupu jako u prvního zařízení.
- 4 Klepnutím na položku **Level Box Slim (0000)** v seznamu prvního zařízení znovu připojíte reproduktor Bluetooth k prvnímu zařízení.



Tato funkce nemusí být u některých zařízení podporována.

Poslech hudby

Můžete poslouchat hudbu přehrávanou na připojeném zařízení.

Stisknutím tlačítka přehrávání / párování Bluetooth spustíte přehrávání hudby.

Pozastavení nebo obnovení přehrávání

Chcete-li pozastavit nebo obnovit přehrávání hudby, stiskněte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth.

Nastavení hlasitosti

Stisknutím tlačítka hlasitost (+) nebo tlačítka hlasitost (-) upravíte hlasitost.

Přeskočení na další skladby

Stisknutím a přidržením tlačítka hlasitost (+) přeskočíte během přehrávání hudby na následující skladbu.

Stisknutím a přidržením tlačítka hlasitost (-) přeskočíte během přehrávání hudby na předchozí skladbu.

Používání funkcí volání

Pokud je reproduktor Bluetooth připojen k mobilnímu zařízení, můžete z něj přijímat a kontrolovat hovory.

Přijímání nebo odmítání hovorů

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth.

Stisknutím a podržením tlačítka přehrávání / párování Bluetooth příchozí hovor odmítnete.

Nastavení hlasitosti

Stisknutím tlačítek Hlasitost (+) nebo Hlasitost (-) nastavíte hlasitost během hovoru.

Příjem druhého hovoru

Přijde-li během hovoru druhý hovor, z reproduktoru Bluetooth se ozve pípnutí.

Stisknutím a podržením tlačítka přehrávání / párování Bluetooth druhý příchozí hovor během hovoru odmítnete.

Stisknutím tlačítka přehrávání / párování Bluetooth stávající hovor pozastavíte a přijmete druhý hovor.

Mezi hovory můžete přepínat stisknutím tlačítka přehrávání / párování Bluetooth.

Ukončení hovoru

Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth.

Stisknutím a podržením tlačítka Přehrát / párování Bluetooth ukončíte aktuální hovor a přijmete podržený hovor.

Používání aplikace Samsung Level

V připojeném zařízení si stáhněte aplikaci **Samsung Level** z obchodu Play nebo Galaxy Apps. Pomocí aplikace **Samsung Level** můžete zkontrolovat zbývající kapacitu baterie a nastavit hlasitost. Můžete také reproduktor Bluetooth nastavit tak, aby vás prostřednictvím hlasového upozornění informoval o upozorněních na připojeném zařízení.

Na připojeném mobilním zařízení také spusťte aplikaci **Samsung Level**, abyste mohli sdílet zvuk s dalším reproduktorem Bluetooth. Pokud aktivujete funkci oddělení zvuku pomocí aplikace **Samsung Level**. Můžete také použít dva reproduktory a rozdělit tak mezi levý a pravý reproduktor různé kanály. Viz [Používání funkce duálního zvuku](#) pro další informace.

Další informace naleznete v nabídce nápovědy aplikace **Samsung Level**.



Aplikace **Samsung Level** je kompatibilní s mobilními zařízeními Samsung obsahujícími operační systém Android verze 4.2.2 nebo novější. Některé funkce se mohou u reproduktoru Bluetooth lišit nebo nemusí fungovat v závislosti na připojeném zařízení nebo na operačním systému.

Používání funkce duálního zvuku

Tento reproduktor Bluetooth podporuje funkci duálního zvuku. Můžete připojit dva reproduktory Bluetooth, které tak budou sdílet stejný zvuk. Můžete také použít dva reproduktory a rozdělit tak mezi levý a pravý reproduktor různé kanály.

Zajistěte, aby byl reproduktor Bluetooth, s nímž chcete zvuk sdílet, zapnutá.



- Reproduktor Bluetooth musí být připojen k mobilnímu zařízení. Pokud není reproduktor Bluetooth připojen k mobilnímu zařízení nebo pokud je připojen k více než dvěma mobilním zařízeními, nemůžete funkci duálního zvuku aktivovat.
- Pokud je vzdálenost mezi reproduktorem Bluetooth a připojenými zařízeními příliš velká, pokud signálu stojí v cestě překážka, nebo pokud je signál Wi-Fi silný, může být kvalita zvuku špatná.
- Pokud při používání funkce duálního zvuku restartujete reproduktor Bluetooth, pokusí se funkci duálního zvuku znovu automaticky aktivovat. Pokud je však druhý reproduktor Bluetooth připojen k jinému mobilnímu zařízení, nebude funkce duálního zvuku znovu automaticky aktivována.
- Pokud druhý reproduktor Bluetooth při používání funkce duálního zvuku vypnete, připojení mezi oběma reproduktory Bluetooth bude ukončeno. Když jej znovu zapnete, automaticky se znovu připojí k mobilnímu zařízení, ke kterému byl připojen před aktivací funkce duálního zvuku.
- Při sdílení zvuku bude funkce hlasových upozornění deaktivována.
- Na stránkách www.samsung.com vyhledejte specifikace jiných reproduktorů Bluetooth, abyste ověřili, zda podporují funkci duálního zvuku.

1 Druhý reproduktor Bluetooth Stiskněte a po dobu přibližně jedné sekundy podržte současně tlačítko přehrávání / párování Bluetooth a tlačítko hlasitost (-).

2 Reproduktor Bluetooth Stiskněte a po dobu přibližně jedné sekundy podržte současně tlačítko přehrávání / párování Bluetooth a tlačítko hlasitost (+).


Zvuk bude sdílen.

Sdílení zvuku ukončíte stisknutím a přidržením tlačítka hlasitost (+) a tlačítka hlasitost (-) na reproduktoru Bluetooth po dobu přibližně jedné sekundy.

Používání jako modulu baterie

Reproduktor Bluetooth můžete použít jako modul baterie, když je připojen k jinému zařízení pomocí kabelu na sdílené napájení.

- 1 Reproductor Bluetooth** Zapojte kabel na sdílené napájení do univerzálního konektoru.
- 2 Nabíjené zařízení** Druhý konec kabelu na sdílené napájení zapojte do univerzálního konektoru.

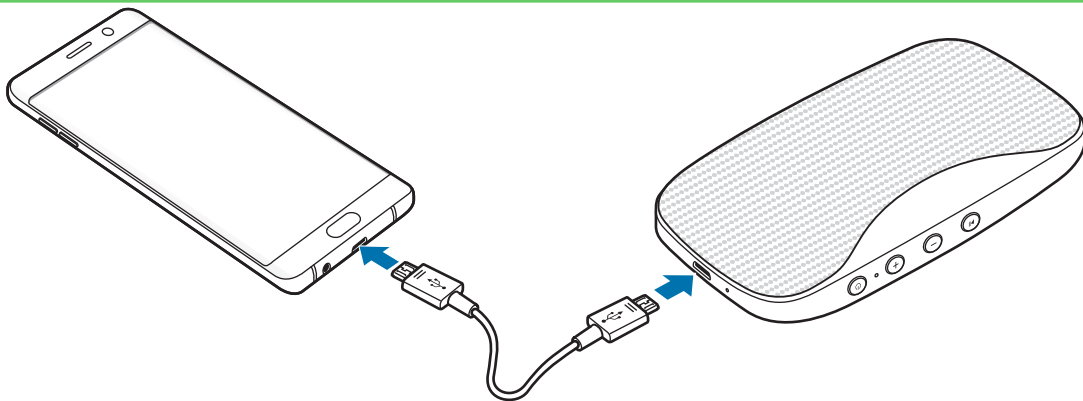

- 3 Reproductor Bluetooth** Stisknutím vypínače začnete nabíjet baterii.
- 4** Jakmile bude zařízení zcela nabito, odpojte kabel na sdílené napájení od reproduktoru Bluetooth a od druhého zařízení, které se nabíjelo.



- Reproductor Bluetooth můžete během nabíjení druhého zařízení používat. Pokud je však baterie téměř vybitá, mohou být některé funkce omezeny.
- Skutečná kapacita (Wh) se měří podle výstupního proudu a napětí baterie. Může se lišit od kapacity (Wh) uvedené na zařízení v závislosti na stavu výstupního výkonu, uspořádání obvodů připojeného zařízení a na provozním prostředí.

Příloha

Řešení problémů

Než se obrátíte na servisní středisko Samsung, vyzkoušejte následující řešení.

Reproduktor Bluetooth nejde zapnout

Pokud je baterie úplně vybitá, reproduktor Bluetooth se nezapne. Před zapnutím reproduktoru Bluetooth baterii plně nabijte.

Reproduktor Bluetooth se zasekává

Pokud reproduktor Bluetooth zamrzne nebo se zasekne, zkuste problém vyřešit vypnutím reproduktoru Bluetooth a jeho opětovným zapnutím.

Pokud reproduktor Bluetooth nezačne reagovat, ukončete a opět navažte připojení Bluetooth. Abyste to udělali, stiskněte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth na dobu přibližně tří sekund. Až reproduktor Bluetooth přejde do režimu párování Bluetooth, znovu zařízení připojte a zkontrolujte, zda reproduktor Bluetooth funguje.

Pokud problém stále přetrvává, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Baterie se správně nenabíjí (v případě použití USB kabelů a nabíječek schválených společností Samsung)

- Ujistěte se, že jsou USB kabel nebo nabíječka správně připojeny.
- Před použitím reproduktoru jako modulu baterie zkontrolujte, zda je jeho baterie dostatečně nabitá.

Pokud výše uvedené rady problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Jiné zařízení Bluetooth nemůže reproduktor Bluetooth najít

- Ujistěte se, že se reproduktor Bluetooth nachází v režimu párování Bluetooth.
- Restartujte reproduktor Bluetooth a znovu nechte reproduktor Bluetooth vyhledat.
- Ověřte, zda se reproduktor Bluetooth a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v maximálním dosahu připojení Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Reproduktor Bluetooth nelze připojit k jinému zařízení Bluetooth

- Ověřte, zda se reproduktor Bluetooth a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v maximálním dosahu připojení Bluetooth (10 m).
- Na zařízení, ke kterému se chcete připojit, odpojte všechna spárovaná zařízení a zkuste znovu navázat připojení.

Připojení Bluetooth se často odpojuje

- Pokud se mezi zařízeními nachází překážky, může dojít k omezení funkční vzdálenosti.
- Ověřte, zda se reproduktor Bluetooth a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v maximálním dosahu připojení Bluetooth (10 m).
- Když reproduktor Bluetooth používáte společně s jinými zařízeními Bluetooth, může být připojení ovlivněno elektromagnetickými vlnami. Používejte reproduktor Bluetooth v prostředích s menším počtem bezdrátových zařízení.

Reproduktor Bluetooth funguje jinak, než jak popisuje příručka

Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.

Baterie se vybíjí rychleji než v době nákupu

- Když reproduktor Bluetooth či baterii vystavujete velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám, může dojít ke snížení použitelné kapacity baterie.
- Baterie je spotřební zboží a její kapacita se bude postupem času snižovat.

Vyjmutí baterie

- Potřebujete-li vyjmout baterii, obraťte se na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte** vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie řádně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, ke zranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Jakoukoliv část této příručky je zakázáno reprodukovat, šířit, překládat nebo předávat jakoukoliv formou nebo způsobem, elektronicky či mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani pomocí jiných systémů pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. s celosvětovou platností.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.