


Rollei

Smart Frame WiFi 106 Portable

Digitální fotorámeček

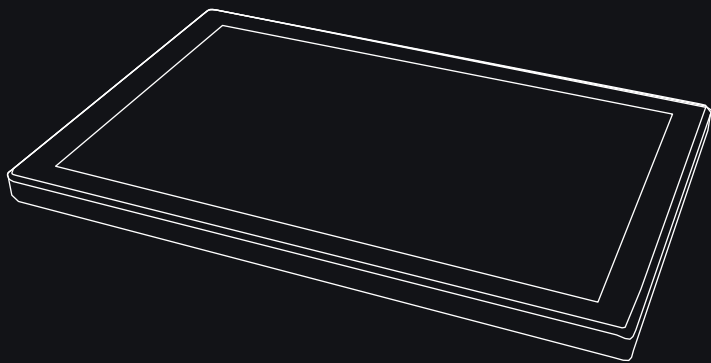

frameo

www.rollei.cz

Přijímejte nádherné fotografie a videa od přátel a rodiny s digitálním fotorámečkem Rollei Smart FrameWiFi 106 Portable s vestavěným softwarem Frameo. Pomocí bezplatné aplikace Frameo můžete posílat fotografie a videa přímo ze svého chytrého telefonu nebo tabletu do digitálního fotorámečku Rollei Smart FrameWiFi 106 Portable

- ať jste kdekoli na světě. Fotografie nebo videa se na digitálním fotorámečku objeví během několika sekund, takže si můžete vychutnat okamžiky přímo v jejich průběhu.


Před prvním použitím

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.


Návod k obsluze si uschovejte spolu s přístrojem pro pozdější použití. Pokud přístroj používají další osoby, dejte jim tento návod k obsluze k dispozici. Pokud přístroj prodáváte, patří tento návod k přístroji a musí být dodán spolu s ním.

Vysvětlení symbolů

V tomto návodu k použití, na kameře Rollei Smart FrameWiFi 106 Portable nebo na obalu jsou použity následující symboly.

 Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny příslušné předpisy Společenství Evropského hospodářského prostoru.

 Výrobky označené tímto symbolem jsou napájeny stejnosměrným proudem.

 Výrobky označené tímto symbolem jsou napájeny střídavým proudem.



Výrobky s tímto symbolem mají dodatečnou nebo zesílenou izolaci a splňují třídu ochrany II.



Zařízení s tímto symbolem lze provozovat pouze v interiéru (suché prostředí).



Výrobky označené tímto symbolem mají kladnou polaritu. Mohou být připojeny pouze k výrobkům, které mají rovněž kladnou polaritu.

Bezpečnostní pokyny

- Výrobek připojte pouze v případě, že síťové napětí na vstupu nebo v napájecím zdroji odpovídá údajům na typovém štítku na zadní straně výrobku.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je viditelně poškozený nebo pokud je vadný napájecí kabel.
- Používejte pouze dodaný napájecí kabel.
- Pokud je výrobek nebo příslušenství poškozeno, musí být vyměněno nebo opraveno výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Kryt nesmí být otevírán a opravy smí provádět pouze odborník. Za tímto účelem se obraťte na odborný servis. Veškerá odpovědnost a záruční nároky jsou vyloučeny v případě oprav prováděných uživatelem, nesprávného připojení nebo nesprávné obsluhy.
- Do výrobku nevkládejte žádné předměty.
- Nenechávejte výrobek během provozu bez dozoru.
- Chraňte výrobek před vlhkostí. Nedotýkejte se ho mokřýma rukama a neponožujte ho do vody.
- Tento výrobek není vodotěsný! Nepoužívejte tento výrobek za deště nebo ve vlhkém prostředí.







Bezpečnostní pokyny

- Výrobek nepoužívejte ani neskladujte při vysokých teplotách nebo v uzavřených prostorách s přímým slunečním zářením. Výrobek nepoužívejte při teplotách okolí vyšších než 40 °C.
- Během provozu zajistěte dostatečné větrání. Nikdy výrobek nezakrývejte.
- Pokud je výrobek používán při příliš nízkých nebo příliš vysokých okolních teplotách, automaticky se vypne.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin, protože by mohlo dojít k výbuchu.
- Výrobek není hračka. Uchovávejte výrobek, příslušenství a obalové materiály mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste zabránili nehodám a udušení.
- Pokud se vyskytne problém, nechte výrobek zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku. V případě poruchy nesmíte výrobek rozebírat. Pokud tak učiníte, ztrácíte záruku.
- Před připojením nebo odpojením paměťové karty nebo zařízení USB- rage vypněte napájení. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození paměťové karty, zařízení USB- rage a zařízení.
- Displej je vyroben ze skla, a proto je křehký a může se poškrábat.
- S displejem zacházejte opatrně.
- Otisky prstů a prach na displeji můžete odstranit měkkým čisticím hadříkem.
- Pokud výrobek prodáte jiné osobě, předejte jí také tento návod k obsluze.

Poznámka: Výrobek je určen pouze pro soukromé použití a není určen pro komerční použití.



Co je v krabici

- Smart FrameWiFi 106 Portable
- Napájecí adaptér s napájecím kabelem
- Kabel USB
- Držák stojanu
- Stojan
- Uživatelská příručka

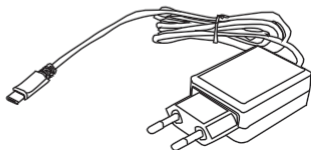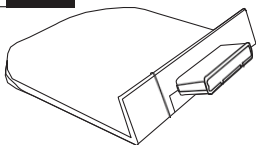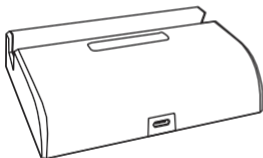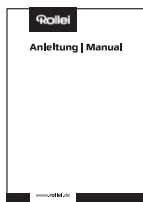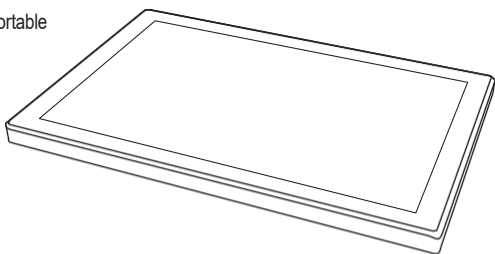

Přehled produktu

- 1 Displej
- 2 Zářezy pro držák stojanu
- 3 Připojení napájení
- 4 Tlačítko zapnutí / vypnutí
- 5 Připojení USB-C
- 6 Tlačítko Restart
- 7 Slot pro paměťovou kartu microSD
- 8 Reproduktor

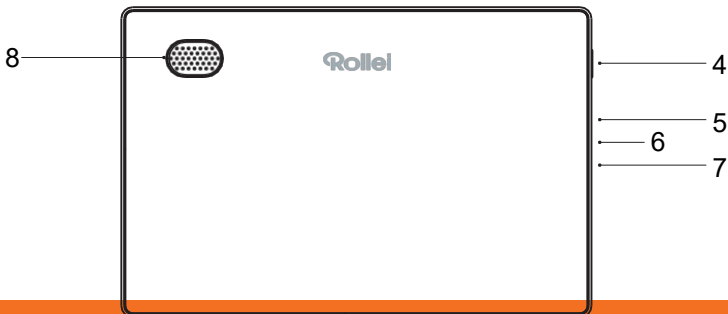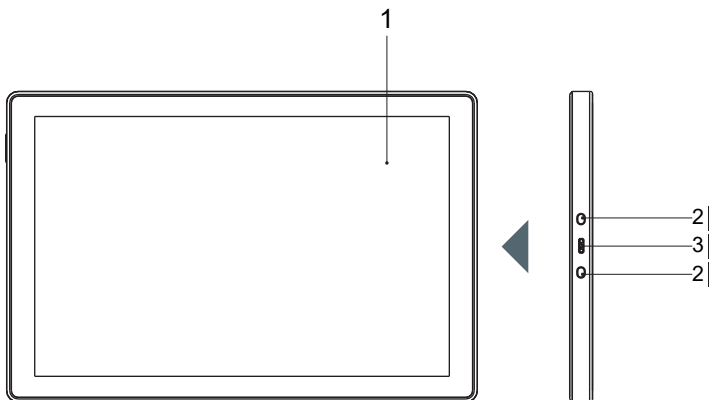

Montáž

– Chcete-li digitální fotorámeček umístit na rovný povrch, zasuňte držák stojánku do stojánku a umístěte digitální fotorámeček na stojánek do vodorovné nebo svislé polohy, dokud přípojka napájení a zářezy držáku stojánku nezapadnou na místo.

Nabíjení

– Chcete-li nabít baterii digitálního fotorámečku, připojte napájecí adaptér k vhodné zásuvce a napájecí kabel ke konektoru USB-C stojánku a umístěte digitální fotorámeček na stojánek do vodorovné nebo svislé polohy, dokud přípojka napájení a zářezy držáku stojánku nezapadnou na místo.

Zapnutí a vypnutí

– Chcete-li digitální fotorámeček zapnout, stiskněte dlouze tlačítko zapnutí/vypnutí na boku digitálního fotorámečku.


– Chcete-li digitální fotorámeček vypnout, klepněte na displej, na  a na "Power off" nebo stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na boku digitálního fotorámečku a klepněte na "Power off".

– Chcete-li vypnout pouze displej, ale ne digitální fotorámeček, klepněte na displej, na  a na "Sleep" nebo krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na boku digitálního fotorámečku.


– Chcete-li digitální fotorámeček restartovat, klepněte na displej, na  a na "Restartovat" nebo stiskněte tlačítko restartování na boku digitálního fotorámečku.

Nastavení digitálního fotorámečku


- Chcete-li nastavit jazyk, klepněte na požadovaný jazyk.
- Chcete-li přejít k dalšímu kroku, klepněte na .>

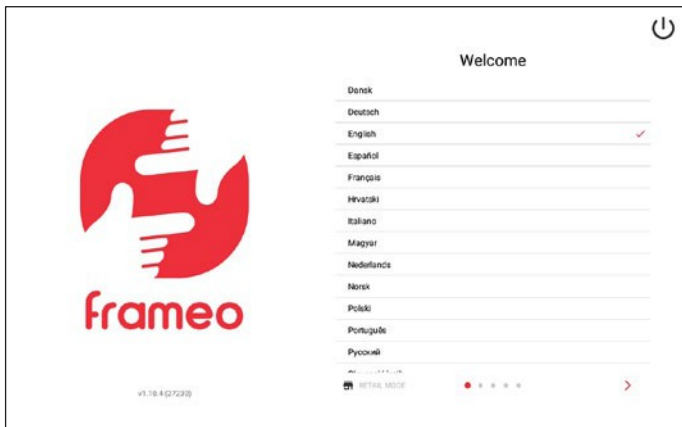

- Chcete-li nastavit síť WiFinetwork, klepněte na požadovanou síť WiFi, zadejte její heslo a klepněte na "Ok".
- Chcete-li přejít k dalšímu kroku, klepněte na .>

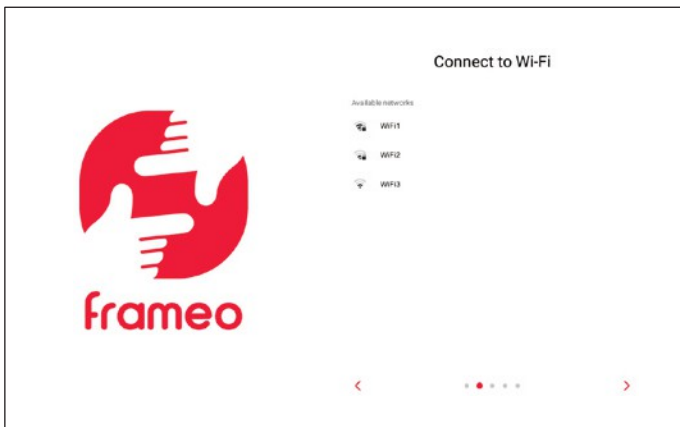


- Chcete-li nastavit časové pásmo, klepněte na "Časové pásmo" a na požadované časové pásmo.
- Chcete-li nastavit datum, klepněte na "Date" a na požadované datum.
- Chcete-li nastavit čas, klepněte na "Time", nastavte požadovaný čas a klepněte na "Ok".
- Chcete-li zapnout nebo vypnout 24hodinový formát času, klepněte na možnost "Použít 24hodinový formát".
- Chcete-li přejít k dalšímu kroku, klepněte na .>

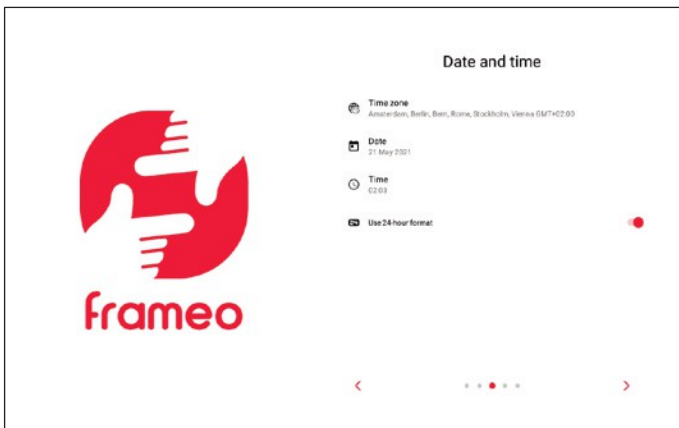

- Chcete-li do digitálního fotorámečku nainstalovat nový firmware, klepněte na "Aktualizovat". Pokud není aktualizace vyžadována, zobrazí se zpráva "Již aktualizováno".
- Chcete-li přejít k dalšímu kroku, klepněte na ➤



- Chcete-li nastavit své jméno, klepněte na položku "Your full name" a zadejte své jméno.
- Chcete-li nastavit umístění digitálního fotorámečku, klepněte na položku "Umístění rámečku" a zadejte umístění.
- Chcete-li dokončit nastavení digitálního fotorámečku, klepněte na >.

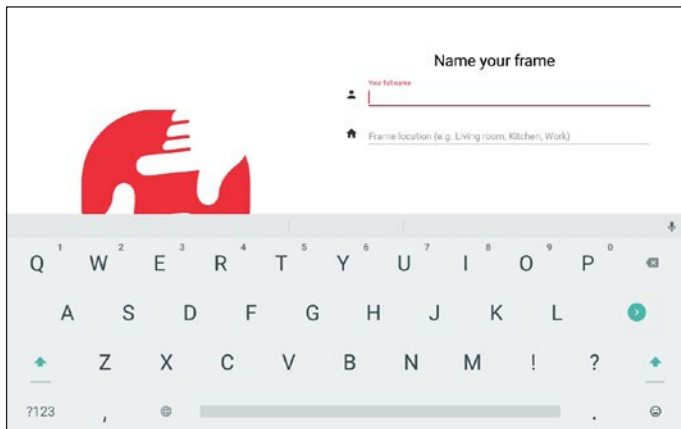

Name your frame

👤 Your full name _____

🏠 Frame location (e.g. Living room, Kitchen, Work) _____


Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M ! ?
?123 , @ .

Nastavení aplikace

– Chcete-li nainstalovat bezplatnou aplikaci Frameo, naskenujte příslušný QR kód nebo vyhledejte "Frameo" v obchodě Apple App Store nebo Google Play Store, stáhněte si aplikaci Frameo do svého chytrého telefonu nebo tabletu a spusťte aplikaci Frameo.




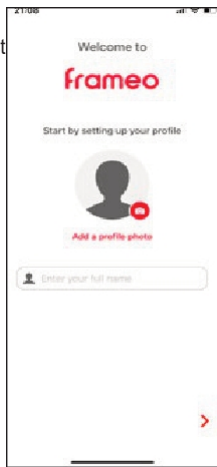

- Chcete-li nastavit profilovou fotografii, klepněte na možnost "Přidat profilovou fotografii" a na požadovanou fotografii.
- Chcete-li nastavit své jméno, klepněte na vstupní pole a zadejte své jméno.
- Chcete-li dokončit nastavení aplikace Frameo, klepněte na >




Propojení digitálního fotorámečku s aplikací Frame v chytrém telefonu nebo tabletu

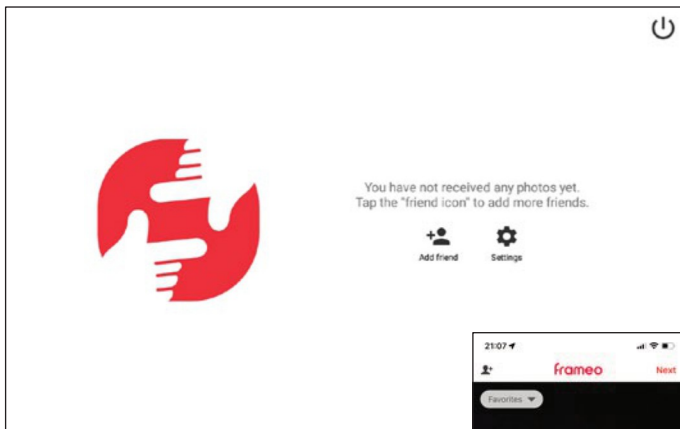

- Chcete-li zobrazit desetimístný číselný kód pro připojení digitálního fotorámečku k aplikaci Frameo, klepněte na digitálním fotorámečku na položku "Add Friend".


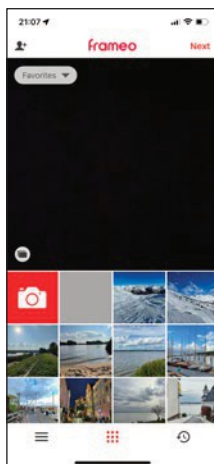


- Chcete-li zadat desetimístný číselný kód v aplikaci Frameo, klepněte na  a na  v aplikaci Frameo, zadejte desetimístný číselný kód a klepněte na "Ok".
- Chcete-li následně nastavit digitální fotorámeček pomocí aplikace Frameoapp v jiném chytrém telefonu nebo tabletu, zopakujte postup (viz výše). Tímto způsobem lze k digitálnímu fotorámečku připojit více chytrých telefonů nebo tabletů.



Odesílání fotografií a videí ze smart-telefonu nebo tabletu k digitálnímu fotorámečku

- Chcete-li vybrat fotografie nebo videa z chytrého telefonu nebo tabletu, klepněte na , na , na požadované fotografie nebo videa, která chcete odeslat do digitálního fotorámečku, a na "Další" v aplikaci Frameo [1].
- Chcete-li vybrat jeden nebo více digitálních fotorámečků jako příjemce, klepněte na požadovaný digitální fotorámeček (digitální fotorámečky) a na "Další" [2].
- Chcete-li zadat popisek k fotografiím nebo videím, klepněte na vstupní pole, zadejte požadovaný popisek a klepněte na "Další" [3].
- Chcete-li nastavit ořez fotografií nebo videí, přesuňte ořez na požadované nastavení a klepněte na "Odeslat fotografie" / "Odeslat videa" [4].

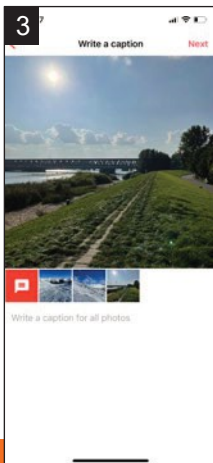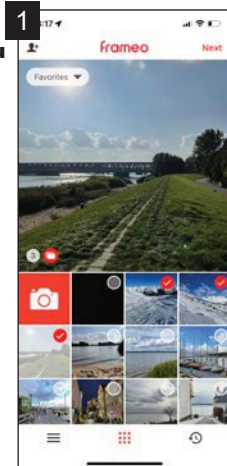


Přenos fotografií a videí z počítače do digitálního fotorámečku

- Chcete-li připojit digitální fotorámeček k počítači, připojte kabel USB-C ke konektoru USB-C digitálního fotorámečku a ke konektoru USB počítače.
- Chcete-li otevřít digitální fotorámeček v počítači, klikněte na složku digitálního fotorámečku, která je zobrazena v počítači.
- Chcete-li přenést fotografie a videa z počítače do digitálního fotorámečku, označte všechny požadované fotografie a videa v počítači, které chcete přenést do digitálního fotorámečku, zkopírujte je a vložte do složky digitálního fotorámečku v počítači.
- Chcete-li odstranit fotografie a videa, která jsou v digitálním fotorámečku prostřednictvím počítače, označte všechny požadované fotografie a videa a odstraňte je ve složce digitálního fotorámečku v počítači.




Další možnosti

- Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující fotografii nebo video, přejeďte na displeji digitálního fotorámečku doleva nebo doprava.

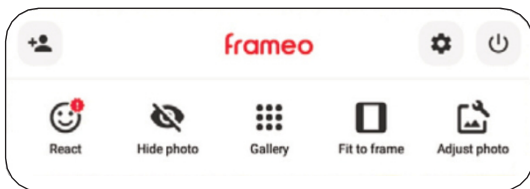Chcete-li se dostat do okna pro další možnosti, klepněte na displej digitálního fotorámečku.




- Chcete-li propojit digitální fotorámeček s aplikací Frameoapp, klepněte na 👤+ (stránka 43).
- Chcete-li reagovat na zobrazenou fotografii nebo video pomocí emotikonů, klepněte na "Reagovat" a na požadovanou reakci. Reakce se poté zobrazí v aplikaci Frameo v chytrém telefonu nebo tabletu.

- Chcete-li zobrazenou fotografii nebo video v galerii skrýt, klepněte na "Skrýt fotografii".
- Chcete-li zobrazit galerii všech fotografií nebo videí, klepněte na "Galerie".
- Chcete-li zobrazenou fotografii nebo video přizpůsobit rámečku nebo jej vyplnit, klepněte na "Přizpůsobit rámečku" / "Vyplnit rámeček".
- Chcete-li otočit zobrazenou fotografii nebo video, klepněte na "Adjust Photo", na  a na .
- Chcete-li vstoupit do nabídky nastavení, klepněte na .

Nastavení

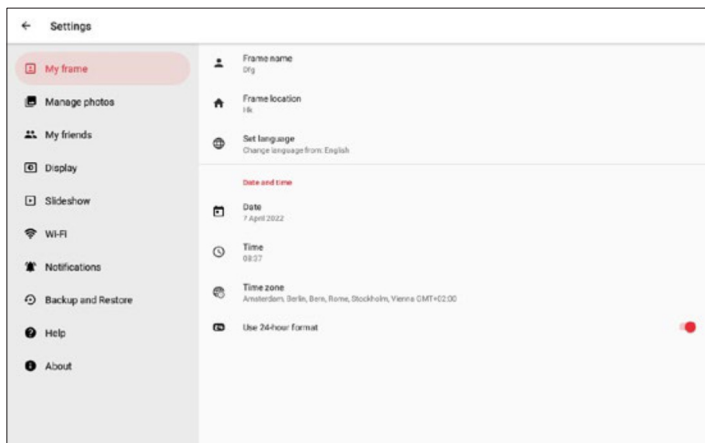

Chcete-li upravit nastavení digitálního fotorámečku, klepněte na jednu z požadovaných podpoložek "Můj rámeček", "Správa fotografií", "Moji přátelé", "Displej", "Prezentace", "Wi-Fi", "Oznámení", "Zálohování a obnova", "Nápověda" nebo "O aplikaci".



"Můj rámeček"

- Chcete-li nastavit název, klepněte na "Název rámečku", zadejte požadovaný název a klepněte na " Ok " .
- Chcete-li nastavit umístění, klepněte na "Umístění rámečku", zadejte požadované umístění a klepněte na "Ok".
- Chcete-li nastavit jazyk, klepněte na "Nastavit jazyk" a na požadovaný jazyk.
- Chcete-li nastavit polohu počasí, klepněte na položku "Poloha počasí", zadejte požadovanou polohu a klepněte na tlačítko "Hledat".
- Chcete-li nastavit jednotku teploty, klepněte na "Temperature unit" a na "Celsius" nebo "Fah- renheit".
- Chcete-li nastavit datum, klepněte na "Date", nastavte požadované datum a klepněte na "Ok".
- Chcete-li nastavit čas, klepněte na "Time", nastavte požadovaný čas a klepněte na "Ok".
- Chcete-li nastavit časové pásmo, klepněte na "Časové pásmo" a na požadované časové pásmo.
- Chcete-li nastavit první den v týdnu, klepněte na "Nastavit první den v týdnu" a klepněte na "Pondělí", "Pátek", "Sobota" nebo "Neděle".
- Chcete-li zapnout nebo vypnout 24hodinový formát času, klepněte na možnost "Použít 24hodinový formát".

"Správa fotografií"

- Zde vidíte obsazenost vnitřní paměti.
- Chcete-li zobrazit nebo skrýt fotografie nebo videa, klepněte na "Zobrazit / skrýt fotografie" a na požadované fotografie a videa, které chcete zobrazit nebo skrýt.
- Chcete-li odstranit fotografie nebo videa, klepněte na "Odstranit fotografie", na požadované fotografie a videa, která chcete odstranit, na  a na "Odstranit fotografii".
- Chcete-li importovat fotografie nebo videa, vložte paměťovou kartu microSD do slotu pro paměťovou kartu microSD nebo připojte externí úložiště ke konektoru USB-C digitálního fotozámečku, když je vypnutý, klepněte na "Importovat fotografie", na fotografie nebo videa, která chcete importovat, na  a na "Ok".- Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci přenosu fotografií nebo videí z počítače do digitálního fotozámečku, klepněte na "Přenos z počítače" a na "Povolit přenos z počítače".
- Chcete-li exportovat fotografie nebo videa, vložte paměťovou kartu microSD do slotu pro paměťovou kartu microSD nebo připojte externí úložiště ke konektoru USB-C digitálního fotozámečku, když je vypnutý, a klepněte na "Exportovat fotografie".
- Chcete-li zapnout nebo vypnout přehrávání z externí paměti, klepněte na položku "Play from external storage".

"Moji přátelé"

- Chcete-li schválit sdílení kódu digitálního fotozámečku s přáteli nebo odstranit přátele, klepněte na příslušného přítele a na "Povolit příteli sdílet kód k tomuto zámečku" nebo klepněte na "Odstranit přítele" a na "Odstranit".

"Zobrazit"

- Chcete-li nastavit jas displeje, posuňte posuvník v položce "Úroveň jasu" na požadovaný jas.
- Chcete-li nastavit režim spánku, klepněte na "Režim spánku", nastavte požadovaný čas spuštění, klepněte na "Ok", nastavte požadovaný čas ukončení a klepněte na "Ok".
- Chcete-li nastavit režim světel LEDsvětla na zadní straně digitálního fotorámečku, klepněte na položku "Lights mode" a na "Adaptive", "Fixed color" nebo "Off".
- Chcete-li nastavit jas světel LEDsvětla na zadní straně digitálního fotorámečku, posuňte posuvník u položky "Jas světel" na požadovaný jas.
- Chcete-li nastavit barvu světla LEDsvětla na zadní straně digitálního fotorámečku, klepněte na "Lights color", na požadovanou barvu v barevném kolečku a na "Ok".

"Slideshow"

- Chcete-li nastavit dobu zobrazení fotografií nebo videí, klepněte na "Timer", posuňte posuvník na požadovanou dobu zobrazení a klepněte na "Ok".
- Chcete-li upravit měřítko fotografií nebo videí, klepněte na "Fill frame" a na "Change for all photos".
- Chcete-li nastavit pozadí, klepněte na možnost "Pozadí rámečku" a na možnost "Rozmazané", "Černé" nebo "Barevný gradient".
- Chcete-li nastavit pořadí fotografií a videí, klepněte na "Pořadí zobrazení fotografií" a na "Podle data přijetí", "Podle data pořízení" nebo "Náhodně".
- Chcete-li zapnout nebo vypnout obrácené pořadí zobrazení, klepněte na možnost "Reverse photo display order".

- Chcete-li zapnout nebo vypnout zobrazení popisku u fotografií nebo videí, klepněte na možnost "Zobrazit popisek".
- Chcete-li zapnout nebo vypnout zobrazení času u fotografií nebo videí, klepněte na možnost "Zobrazit hodiny".
- Chcete-li zapnout nebo vypnout zobrazení počasí u fotografií nebo videí, klepněte na možnost "Zobrazit počasí".
- Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické přehrávání videí, klepněte na možnost "Automatické přehrávání".
- Chcete-li nastavit přehrávání videa pro videa, klepněte na "Přehrávání videa" a na "Smyčka videa", "Přehrát jednou" nebo "Přehrát jednou a pokračovat".
- Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické ztlumení po 10 minutách u videí, klepněte na možnost "Automatické ztlumení".
- Chcete-li nastavit hlasitost videa, posuňte posuvník u položky "Hlasitost videa" na požadovanou hlasitost.

"Wi-Fi"

- Chcete-li zobrazit podrobnosti o aktuální síti, klepněte na aktuální síť Wi-Fi, na "Síla signálu" nebo na "Stav připojení".
- Chcete-li nastavit jinou síť Wi-Fi, klepněte na požadovanou síť Wi-Fi, zadejte heslo a klepněte na "Ok".

"Oznámení"

- Chcete-li zapnout nebo vypnout oznámení, klepněte na možnost "Zobrazit oznámení".
- Chcete-li upravit hlasitost oznámení, posuňte posuvník u položky "Hlasitost oznámení" na požadovanou hlasitost.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout upozornění na různé události, klepněte na "Místo v úložišti", "Zálohování", "Síťové připojení", "Nové fotografie", "Přenos z počítače", "Nový přítel", "Aktualizace softwaru", "Featurenews" nebo "Datum a čas".

"Zálohování a obnova"

- Chcete-li zálohovat fotografie a videa z digitálního fotozápnečku do externího úložiště, vložte paměťovou kartu microSD do slotu pro paměťovou kartu microSD nebo připojte externí úložiště ke konektoru USB-C digitálního fotozápnečku, když je vypnutý, a klepněte na "Zálohovat zápneček do externího úložiště".
- Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické zálohování, klepněte na možnost "Automatické zálohování".
- Chcete-li obnovit zálohu z externího úložiště, klepněte na "Resetovat zápneček", postupujte podle pokynů, vložte paměťovou kartu microSD do slotu pro paměťovou kartu microSD nebo připojte externí úložiště ke konektoru USB-C na vypnutém digitálním fotozápnečku a klepněte na "Obnovit ze zálohy".
- Chcete-li digitální fotozápneček resetovat, klepněte na "Resetovat zápneček" a na "Ok".

"Nápověda"

- Chcete-li zobrazit stručného průvodce nastavením, klepněte na "Guide".
- Chcete-li získat nápovědu a údaje o digitálním fotozápnečku, klepněte na "Support".

"O"

- Chcete-li zkontrolovat aktualizace digitálního fotozápnečku, klepněte na možnost "Zkontrolovat aktualizace".
- Chcete-li se připojit k beta programu nebo jej opustit, klepněte na "Beta program" a na "Přijmout".
- Chcete-li zobrazit atributy třetích stran, klepněte na "Third party attributions" a na "Open source libraries" nebo "OpenWeather Ltd.".
- Chcete-li zapnout nebo vypnout sdílení anonymních analytických dat, klepněte na možnost "Share anonymous analytics data".

Informace o ochraně osobních údajů v aplikaci Frameo naleznete na adrese <https://privacy.frameo.net/>.

Likvidace



Obal zlikvidujte podle jeho typu. Využijte místní možnosti sběru papíru, kartonu a dalších materiálů (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů).



Zařízení označená tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s domácím odpadem!

Ze zákona jste povinni likvidovat stará zařízení odděleně od domácího odpadu. Informace o sběrných místech, která bezplatně přijímají staré spotřebiče, získáte na místním úřadě nebo městském úřadě.



Baterie a nabíjecí akumulátory nesmí být likvidovány v domácím odpadu!

Jako spotřebitelé jste ze zákona povinni likvidovat všechny baterie a akumulátory, ať už obsahují škodlivé látky* n e b o ne, ekologicky šetrným způsobem. Akumulátory a baterie jsou proto označeny symbolem uvedeným na protější straně. Další informace získáte u svého prodejce nebo na sběrných místech ve vaší obci.

*označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

Shoda

Společnost Rollei GmbH & Co.KG tímto prohlašuje, že rádiový systém typu "Rollei Smart FrameWiFi 106 Portable" je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k
dispozici na této internetové adrese:
www.rollei.com/egk/smartframewifi106portable.




Rollei GmbH & Co.KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Německo


Rollei

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

Horká linka služeb:
+49 40 270750277

 /rollei.foto.de

 @rollei_de

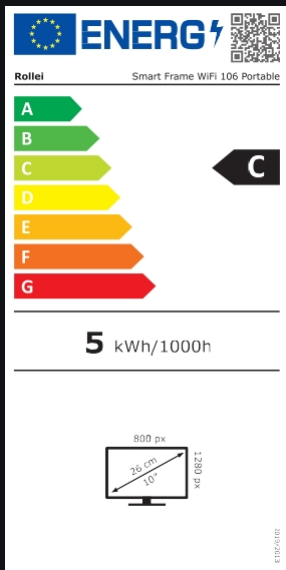

www.rollei.cz