


MISURA MONITOR 27" FLAT

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA **ČESKY**

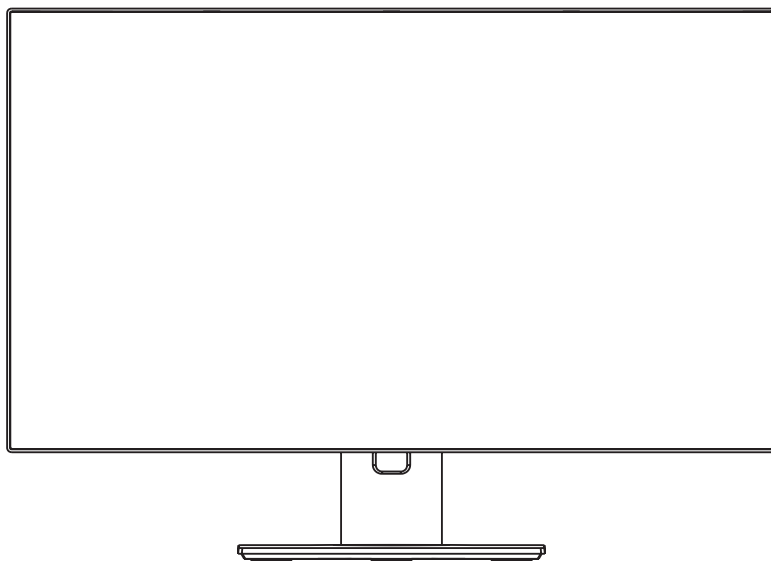

Model: P23PW27DQI01B – 75 Hz



QHD resolution
2560x1440



Ultra Wide
Viewing Angle



Super TFT
display



OD
Overdrive Time



Narrow Bezel-less
Design



Adaptive
Sync



Power Delivery
Technology



Low Blue
Eyes Technology

- **Přečtěte si tyto pokyny** – Před použitím výrobku je třeba si přečíst všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
- **Tyto pokyny si ponechte** – Bezpečnostní a provozní pokyny si uschovejte pro budoucí použití.
- **Dbejte na všechna varování** – Je třeba dodržovat všechna upozornění na spotřebiči a v návodu k obsluze.
- **Postupujte podle všech pokynů** – Je třeba dodržovat všechny pokyny k obsluze a používání.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí - Spotřebič by se neměl používat v blízkosti vody nebo vlhkosti, např. ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
- Čistěte pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani kapaliny na bázi ropy.
- Nezakrývejte žádné větrací otvory.
- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- S dodanou zástrčkou nemanipulujte. Tato zástrčka odpovídá normě BS1363.
- Chraňte napájecí kabel před poškozením nebo zachycením, zejména u zástrčky a v místě, kde vychází ze spotřebiče.
- Používejte pouze nástavce/příslušenství určené výrobcem.
- Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem, které jsou specifikovány výrobcem nebo prodávány s přístrojem. Při použití vozíku nebo stojanu dbejte při jeho přemístování zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění nebo poškození v důsledku jeho převrácení.
- Za bouřky nebo při delším nepoužívání odpojte přístroj ze sítě.
- Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, např. pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozlítí kapaliny nebo pádu předmětů do přístroje nebo byl přístroj vystaven dešti či vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn.
- Přístroj uchovávejte v dobře větraném prostředí.
- Monitor by měl být připojen pouze k síťovému napájení podle údajů uvedených na zadní straně zařízení.
- Abyste zabránili přetížení, nesdílejte stejnou napájecí zásuvku se zařízeními příliš mnoha dalšími elektronickými součástmi.
- Neumísťujte žádné propojovací vodiče tam, kde by mohly být zašlápnuty nebo o ně zakopnout.

- Nepokládejte na kabel těžké předměty, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Při vyjímání ze zásuvky držte zástrčku, nikoliv dráty.
- Pokud je zástrčka nebo kabel poškozený, pokud se na set vylila tekutina, pokud je náhodně vystaven vodě nebo vlhkosti, pokud něco náhodně pronikne do větracích otvorů nebo pokud set nefunguje normálně, okamžitě odpojte napájení a vyhledejte odbornou pomoc.
- Neodstraňujte bezpečnostní kryty. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Pokusy o vlastní servis přístroje jsou nebezpečné a mohou vést ke ztrátě záruky na výrobek. Servis tohoto přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Nezakrývejte větrací otvory na zadním krytu. Monitor lze umístit do skříně, ale zajistěte, aby kolem něj bylo alespoň 5 cm volného prostoru. Neklepejte na obrazovku ani s ní netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí.
- Varování: Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající vodě nebo stříkající vodě a nesmí se na něj pokládat předměty naplněné tekutinami, například vázy.
- Varování: Zásuvka se používá jako odpojovací zařízení. a měla by zůstat snadno přístupná.
- Varování: Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. přímému slunečnímu záření nebo ohni.



PŘI PLNÉ HLASITOSTI, DELŠÍ POSLECH MŮŽE
POŠKODIT SLUCH UŽIVATELE.



This warning sign is to warn of dangerous voltage inside the product.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, DO NOT remove the cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



This warning sign is to alert you of important instructions accompanying the product.

VSTUPY MONITORU



- 1 | HDMI
- 2 | DP
- 3 | USB-C


- 4 | AUDIO OUT
- 5 | Napájení střídavým proudem

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- 1 | 27palcový monitor
- 2 | Stojan
- 3 | USB-C Kabel

- 4 | HDMI Kabel
- 5 | Napájecí adaptér a napájecí kabel
- 6 | Uživatelská příručka

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA MONITORU

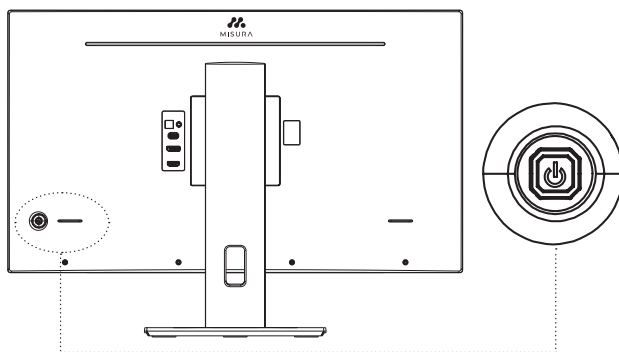

1. **Napájení.** Stisknutím a podržením spínače jej zapnete a podívejte se, pro vstup do režimu výběrové nabídky.
2. **NAHORU.** Změna hodnoty ve vybrané nabídce/přepnutí nabídky v OSD.
3. **DOLU.** Změna hodnoty ve vybrané nabídce/přepnutí nabídky na OSD.
4. **VLEVO.** Změna hodnoty ve vybrané nabídce/přepnutí nabídky na OSD.
5. **VPRAVO.** Změna hodnoty ve vybrané nabídce/přepnutí nabídky na OSD.

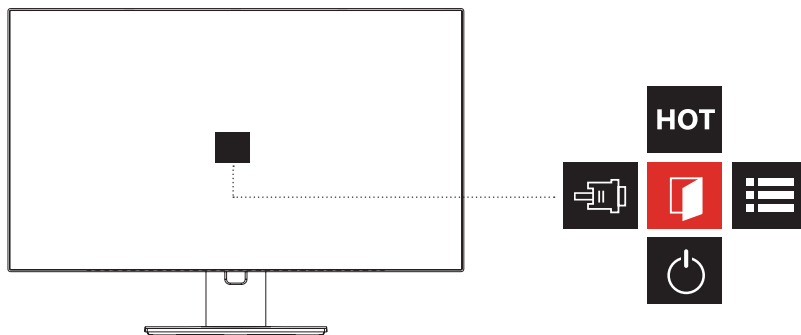

Po zapnutí obrazovky stiskněte tlačítko monitoru, 'Enter'. Zobrazí se průvodce funkčními klávesami. Přístup do nabídky na obrazovce, když průvodce zobrazen, stiskněte znovu příslušné směrové tlačítko.

Průvodce funkčními klávesami se může lišit v závislosti na funkci nebo modelu výrobku. Říďte se prosím informacemi o aktuálním výrobku.

Tlačítko monitoru

Akce



Vybírá se pohybem tlačítka monitoru na obrazovce průvodce funkčními klávesami. Stisknutím povolíte nebo zakážete režim ECO.



Zvolte změnu vstupního signálu pohybem tlačítka monitoru na obrazovce Průvodce funkčními klávesami. Pokud byl vstupní signál změněn, zobrazí se v levém horním rohu obrazovky zpráva.



Vybírá se pohybem tlačítka monitoru na obrazovce průvodce funkčními klávesami. Zobrazí se OSD (On Screen Display) funkce monitoru.



Monitor vypnete posunutím tlačítka monitoru na obrazovce průvodce funkčními klávesami.

ÚVODNÍ NASTAVENÍ

Připojte monitor do elektrické zásuvky.

1. Stiskněte tlačítko POWER na monitoru nebo jej zapněte (indikátor bude svítit modře).
2. Připojte příslušný kabel k odpovídajícímu vstupu na monitoru. Zdroj bude automaticky rozpoznán.
3. Chcete-li přepínat mezi vstupy, stiskněte tlačítko „Source“ a vstupte do nabídky zdroje. Pomocí tlačítek „◀“ a „▶“ vyberte položku vstupní zdroj mezi TYPE-C, DP a HDMI.

TYPE C
DP
HDMI

OVLÁDACÍ PRVKY NABÍDKY OSD

Jas



JAS: Umožňuje nastavení jasu obrazu podle okolního světla v místnosti. Hodnota: 0–100

KONTRAST: Umožňuje upravit kontrast mezi bílými a černými oblastmi obrazu. Hodnota: 0-100


ECO: Umožňuje výběr nastavení obrazu mezi následujícími možnostmi: STANDARDNÍ, TEXT, FILM, HRA. | **DCR:** Umožňuje zapnout a vypnout dynamický kontrast obrazu. | **HDR 10:** Umožňuje změnit hodnotu mezi OFF, AUTO, 2084

Obraz



ASPECT: Umožňuje výběr formátu videa mezi WIDE, 4:3

Teplota barev

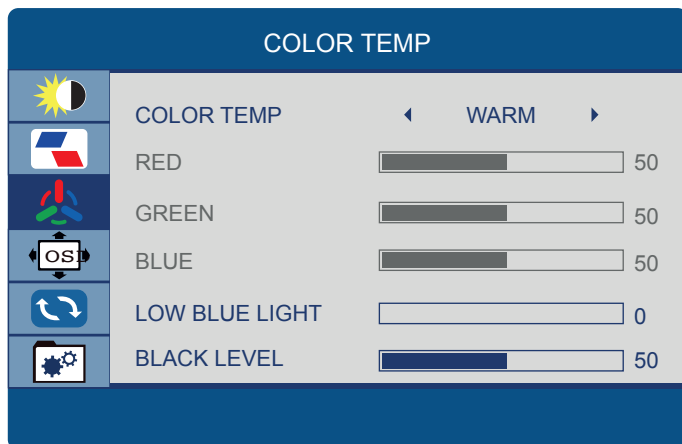

TEPLOTA BAREV: Umožňuje upravit nastavení barev mezi následujícími možnostmi: Normální – Teplá – Chladná – Uživatelská – 7500 – 5800 – SRGB

ČERVENÁ: Umožňuje nastavení červeného prvku obrazu


ZELENÁ: Umožňuje upravit zelený prvek obrazu

MODRÁ: Umožňuje nastavení modrého prvku obrazu

LOW BLUE LIGHT: Umožňuje nastavit slabý modrý efekt displeje, hodnota: 0–25–50–75–100

ÚROVEŇ ČERNÉ: Umožňuje nastavení úrovně černé na OSD, hodnota: 0-100

Nastavení OSD

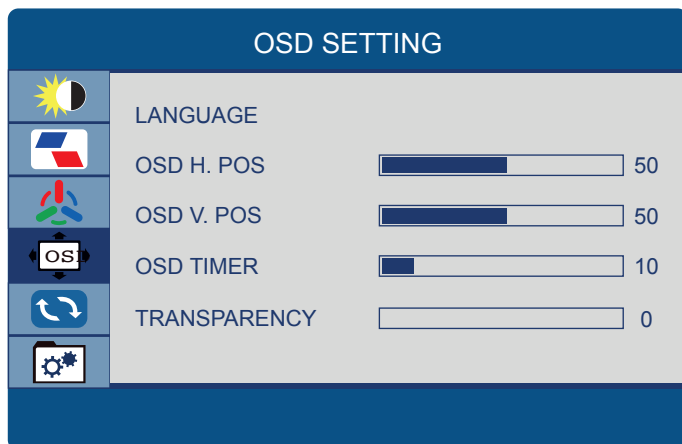

JAZYK: Umožňuje výběr požadovaného jazyka: ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA, TUREČTINA, ITALŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, PORTUGALŠTINA, ČÍŇŠTINA, HOLANDŠTINA, JAPONŠTINA, NĚMČINA, POLŠTINA A KOREJŠTINA.


OSD H. POS: Umožňuje nastavit horizontální polohu OSD

OSD V. POS: Umožňuje nastavení vertikální polohy OSD

ČASOVAČ OSD: Umožňuje nastavit dobu trvání OSD, hodnota: 5–60


TRANSPARENTNOST: Umožňuje nastavit průhlednost OSD, hodnota: 0–100

Obnovení

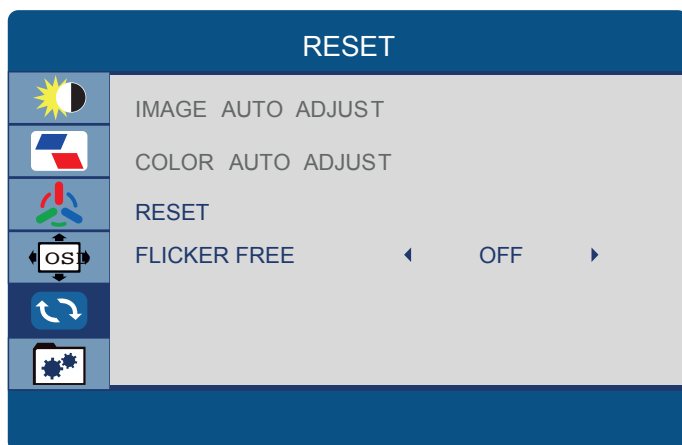

OBNOVENÍ: Obnoví výchozí tovární nastavení monitoru.

FLICKER FREE: Umožňuje zapnutí a vypnutí funkce flicker free.

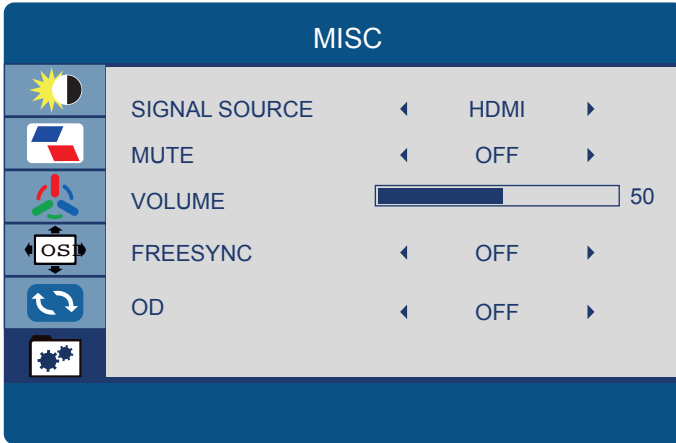

ZDROJ SIGNÁLU: Umožňuje uživateli zvolit zdroj signálu displeje HDMI, DP a TYPE- C.

VOLUME: Umožňuje nastavení hlasitosti monitoru v rozsahu 0–100.

FREE SYNC: Umožňuje zapnout a vypnout funkci FreeSync.

MUTE: Umožňuje zapnutí a vypnutí funkce Mute.

OD: Umožňuje zapnutí a vypnutí OD.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	P23PW27DQI01B – 75 Hz
Velikost obrazovky	27"
Poměr stran	16:9
Podsvícení	LED
Jas	350 cd/m ²
Typ panelu	IPS
Rozlišení	2560 × 1440
Rychlost obnovování	75 Hz
Doba odezvy	4 ms (s OD)
Úhel pohledu	178° (H) / 178° (V)
Kontrastní poměr	1000:1
Montáž VESA	100 × 100 mm
Barvy 16.7M	(8bit)
AMD FreeSync	Podporováno
G-Sync	Podporováno
HDR	Podporováno
Vstupní signál	HDMI+DP+USB-C
Zvuk	ven
Reproduktory	2×3W
Napájecí kabel	Podporováno
Vstupní kabel	HDMI 2.0, Typ C
Low Blue Light	Podporováno
Flicker Free	Podporováno
Spotřeba energie	Typický výkon 40 W (bez napájení)
Typ napájení	Interní napájecí zdroj (AC 110-240 V)


HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Důležité upozornění: Specifikace může být změněna bez předchozího upozornění.

VYSOKÝ NASTAVITELNÝ STOJAN

CZ

90° Funkce otáčení

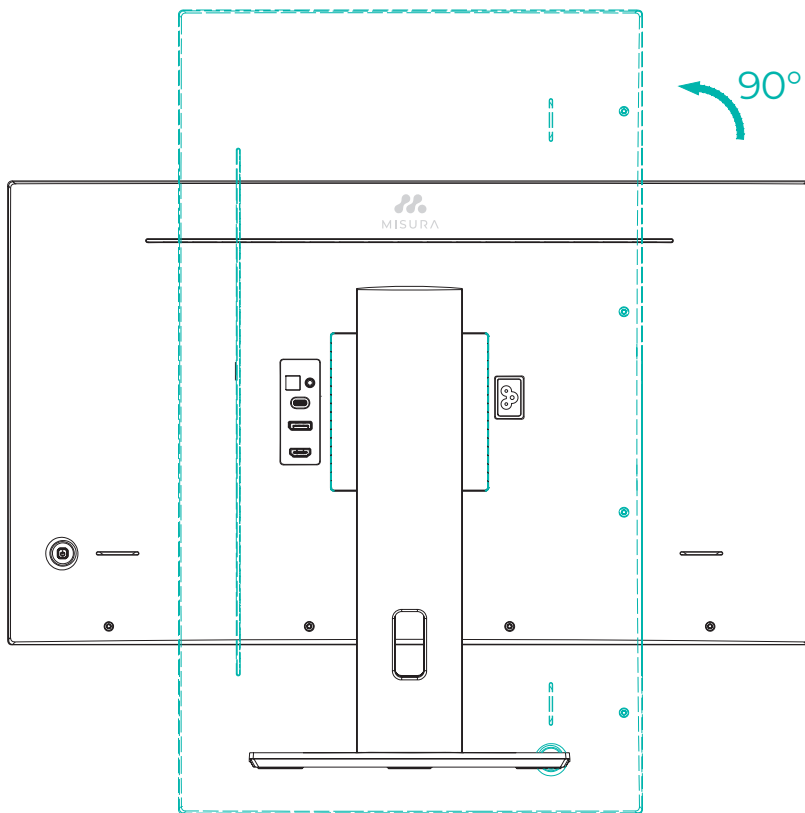



**Manuál v Češtině otevřete zde /
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /
Open the English manual from here /
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /
Aprire il manuale in italiano qui /**



URL: www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-high-resolution-monitor-27-75-hz-flat-p23pw27dqj01