

nutribullet® ultra



Uživatelská příručka

! **UPOZORNĚNÍ!** Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si před použitím spotřebiče nutribullet® Ultra přečtěte všechny pokyny. Tyto pokyny uschovejte. Ujistěte se, aby každý, kdo používá nutribullet® Ultra věděl, jak to má bezpečně dělat.

Důležité pokyny k bezpečnosti

Při obsluhování vašeho spotřebiče nutribullet® Ultra pamatujte na to, že: **BEZPEČNOST JE NA PRVNÍM MÍSTĚ.**

Pozor! Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si před použitím spotřebiče nutribullet® Ultra přečtěte všechny pokyny. Při používání jakéhokoliv elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících důležitých informací. PŘED OBSLUHOVÁNÍM SI PEČLIVĚ A DŮKLADNĚ PŘEČTĚ.

Pokud váš spotřebič nutribullet® Ultra používá někdo jiný, ujistěte se, že chápe zdravotní a bezpečnostní informace v této Uživatelské příručce a všechny dodatečné pokyny týkající se bezpečnosti nebo použití. Každá osoba používající tento spotřebič by si měla přečíst celou Uživatelskou příručku, aby se seznámila s bezpečnou obsluhou spotřebiče.

! Tyto pokyny si uložte!

• POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

OBECNÉ POUŽITÍ A BEZPEČNOST:



UPOZORNĚNÍ!

Nedodržení všech pokynů týkajících se vašeho spotřebiče nutribullet® Ultra může mít za následek vážné poranění osoby, úmrtí nebo poškození majetku. Buďte si vědomi možného nebezpečí při nabíjení, používání nebo skladování vašeho spotřebiče nutribullet®.

- **NIKDY** nemixujte teplé, horké nebo sycené nápoje. Může to přetlakovat obsah, způsobit, že při otevření vystřelí, což může mít za následek vážné tělesné zranění nebo poškození majetku.
- Nepoužívejte tento mixér k jinému než určenému účelu.
- Když je jakýkoliv spotřebič používán dětmi, je nutný blízký

dohled, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nehrají. Šňůru uchovávejte mimo dosah dětí.

- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny ohledně bezpečného používání přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- **SPOTŘEBIČ NUTRIBULLET® NIKDY NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU, POKUD JE V PROVOZU.**
- Nepokládejte váš mixér nutribullet® na nerovné nebo nestabilní povrchy.
- Pokud jsou základna motoru, nádobka nebo nůž nějakým způsobem poškozeny, neobsluhujte ji.

- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství nutribullet® navržené konkrétně pro mixér nutribullet®. Náhradní díly nejsou vyrobeny podle specifikací nutriBullet® a mohou poškodit přístroj nebo způsobit vážné zranění.
- Nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození nutribullet® Ultra během čištění můžete snížit dodržováním následujících bezpečnostních opatření:
 - Před čištěním váš spotřebič vytáhněte ze zásuvky a vypněte ho.
 - Čistěte pouze vnější plochy vašeho spotřebiče.
 - Váš spotřebič čistěte suchým hadříkem.
- Nepokoušejte se čistit ponořením do vody nebo jiných čisticích kapalin. Pouze jemně otřete a osušte čistým hadříkem.
- Žádnou z částí nutribullet® Ultra

nekládejte do mikrovlnné trouby, trouby ani neponořujte do vroucí vody, protože by mohlo dojít k poškození.

- **NIKDY** nepoužívejte dezinfekční nebo tepelný cyklus na žádnou část spotřebiče nutribullet®. Může to způsobit deformaci teplem a možný nebezpečný stav.
- **NIKDY** nedávejte nádobku nutribullet® do mrazničky a nepoužívejte nádobku jako nádobu pro uskladnění v mrazničce.
- Před vyjímáním nebo čištěním jednotky se jistěte, že je vás spotřebič nutribullet® Ultra vypnutý a motor a nože jsou zcela zastavené.
- **NEPOUŽÍVEJTE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ.**
- **KDYŽ SPOTŘEBIČ NUTRIBULLET® NEPOUŽÍVÁTE, VŽDY JEJ ODPOJTE ZE ZÁSUVKY.**

ZABRAŇTE OHŘÁTÍ A PŘETLAKOVÁNÍ NÁDOBKY:



UPOZORNĚNÍ! **NIKDY** do nádobky nutribullet® nemíchejte horké, teplé nebo nasycení složky nebo tekutinu! Takovéto použití může nádobku nutribullet® přetlakovat a může to způsobit, že se nádobka při otevření od základny motoru oddělí, což může mít za následek tělesné zranění vypuzením horkého obsahu nebo odhalených nožů.

- **Nemixujte horké ani teplé přísady!**
 - Spuštění s horkými nebo teplými složkami umožňuje, aby se při mixování uvnitř nádobky vytvořilo více tepla a tlaku. Může to způsobit, že se nádobka oddělí a vypudí horký obsah nebo obnaží nože, což obojí může způsobit zranění.

- Mixujte pouze přísady o pokojové teplotě nebo zchlazené (21 °C nebo chladnější).
- **NEMIXUJTE obsah déle než 1 minutu.**
 - Mixování způsobuje, že se složky zahřejí, což vytváří v nádobce časem tlak. Trvalé mixování po dobu delší, než 1 minutu, může způsobit, že se nádobka oddělí, odhalí se nože neb vystříkne horký obsah, což způsobí úraz.
 - **NEMIXUJTE** déle než 6 po sobě jdoucích 30-ti sekundových cyklů, aby nedošlo k přehřátí a natlakování obsahu. Po spuštění několika následných extrakčních cyklů nechte obsah alespoň 10 až 15 minut, aby se usadil.
- NEPOKOUŠEJTE SE** nádobku otevřít, pokud je na dotyk horká nebo teplá. Podrobnosti viz část **Upozornění pro nádobku**.
- **NEMÍCHEJTE** nic nasyceného nebo šumivého – bez bublin.
 - Perlivé a pěnivé složky (např. soda, prášek do pečiva, kvasnice, některá těsta, dortové těsto, suchý led nebo jiné věci, které začínají bublat) uvolňují plyny, které zvyšují tlak. Tlak uvolněných plynů může způsobit prasknutí uzavřené mixovací nádoby nutriBullet®, což může vést ke zranění a/nebo věcným škodám.
- Poznámka: Některé proteinové prášky zahrnují pěnivé složky. Před přidáním vždy zkontrolujte složky všech doplňků.**
- **NEPŘEPLŇUJTE.**
 - Plnění nad čáru MAX může mít za následek únik tekutin. Cyklónová práce spotřebiče nutriBullet® vyžaduje prostor, aby účinně extrahoval. Překročení hranice MAX může vést k úniku tekutin

a nebezpečnému zvýšení tlaku, který může způsobit oddělení nádoby od nožové jednotky extraktoru.

- **NENECHÁVEJTE mixované potraviny uvnitř uzavřené nádoby.**

- Namixované směsi se mohou zkazit a zkvasit a tím zvýšit tlak, když zůstanou uvnitř nádoby.
- Použijte víčko To Go nebo přeneste do druhé nádoby pro skladování po mixování.

POZOR PŘI PRÁCI S NÁDOBKOU:



UPOZORNĚNÍ:

NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE

nádobku otevřít, pokud je na dotyk horká nebo teplá. Obsah může být ohřátý a natlakovaný, což může způsobit, že se nádobka násilně při otevření násilně oddělí, což může vést

k tělesnému zranění. Pokud je nádobky na dotyk horká nebo teplá, proveďte následující:

1. **NECHEJTE JI STÁT, NEOTVÍREJTE JI**
Nechejte nádobku tam, kde je, a nedotýkejte se jí ani nedovolte ostatním, aby jí dotýkali.
NEPOKOUŠEJTE SE odpojit nádobku od základny motoru ani oddělit nádobku od extrakčního nože použitím tepla, síly nebo odpáčením součástí, které mohou prasknout nebo rozbít nádobku a mít za následek tělesné zranění.
2. Nepokračujte v mixování.
3. Nechejte nádobku vychladnout po dobu alespoň 30 minut.
4. Po 30 minutách zkontrolujte, zda je nádobka úplně vychladlá. Pokud je ještě horká, nechejte na vychladnutí více času.
5. Pokud je na dotyk chladná, pomalu

uvolněním nádobku ze základny motoru.

6. Nádobku nutribullet® nasměřujte od tváře a těla a pomalu s pomocí ručníku odšroubujte extrakční nůž, čímž opatrně uvolníte zbytkový tlak.



UPOZORNĚNÍ!

Pokud stále nedokážete nádobku odstranit z extrakčního nože, kontaktujte zákaznický servis.

Pokud nedokážete odšroubovat nádobku od nože extraktoru, NIKDY nechávejte usazený obsah po delší dobu. Obsah může zfermentovat a způsobit, že se nádobka násilně oddělí, což může mít za následek tělesné zranění nebo poškození majetku. Nádobku a obsah likvidujte správně tak, abyste se vy ani druzí nezranili fermentací, která způsobuje, že se nádobka oddělí.

BEZPEČNÁ PRÁCE S NÁDOBKOU



UPOZORNĚNÍ!

Před mixováním vždy zajistěte, aby byla nádobka bezpečně uzamčená na základně motoru. Motor se nezapne, dokud není nádobka umístěna v uzamknuté poloze.

- Nepřekračujte čáru MAX. Plnění nad čáru MAX může mít za následek únik tekutin.
- NEODSTRAŇUJTE nádobku nebo víko, když je spotřebič v provozu.
- Pravidelně kontrolujte všechny součásti mixéru nutribullet®, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat ohrožení bezpečnosti.
- **NIKDY** neobsluhujte váš mixér nutribullet® Ultra, pokud je nádobka prázdná.
- Nepřeplňujte nádobku

ledem. Při mixování vždy používejte dostatek tekutých složek.

- Neumísťujte na horní polici ani nepoužívejte horký nebo dezinfekční cyklus vaší myčky k mytí nádoby nebo víček To-Go.
- Nádoby a víčka To-Go **NEJSOU** určené do mikrovlnné trouby.
- Nádobku nepoužívejte, pokud jste zjistili prasknutí, zakalení nebo jiné poškození. Nové nádoby můžete zakoupit na webu **nutribullet.com** nebo kontaktovat zákaznický servis.
- Nepoužívejte nůž extraktoru jako skladovací víko, protože mixovaná směs může zfermentovat a zvýšený tlak v nádobce může způsobit, že nádoba a nůž se oddělí, což může mít potenciálně za následek tělesné zranění a poškození majetku. Použijte víčko

To Go nebo přeneste po mixování do druhé nádoby s odvětráním pro skladování.

BEZPEČNOST EXTRAKČNÍHO NOŽE:



UPOZORNĚNÍ!

**NOŽE JSOU OSTRÉ!
ZACHÁZEJTE S NIMI
OPATRNĚ, ABYSTE
SE NEPOŘEZALI.**

Nepotravinářské položky nebo složky mohou poškodit nože. Pokud jdou poškozeny, běžně nože prohlédněte a dále je nepoužívejte. Používání nádoby, které není v souladu s těmito pokyny, může mít za následek tělesné poranění, poškození majetku nebo poškození vašeho spotřebiče.

- Nedotýkejte se ostrých hran nožů. Abyste předešli poranění, zamezte kontaktu a manipulaci s břity nože.
- **NIKDY** do základny motoru neukládejte extrakční nůž,

není-li k noži připojena nádobka nutribullet®. Odkryté ostří může představovat nebezpečí poranění.

- **VŽDY** bezpečně utáhněte nůž extraktoru k nádobce, abyste zabránili prosakování.
- Nepokoušejte se odpojit nádobku od základny motoru, pokud během mixování nádobka začne prosakovat. Než odstraníte nádobku, nechejte motor, aby se úplně zastavil,
- Nedrťte led. Přístroj nutribullet® Ultra není určen k drcení ledu.
- Při mixování nenechávejte v nádobce žádné nepotravinové položky. Všechny nástroje z nádobky vyjměte.
- V tomto spotřebiči nemixujte peckové ovoce bez odstranění pecek nebo semen. Pecky z ovoce mohou nádobku poškodit a mohou mít za

následek rozdrcení a zranění osob. Navíc semínka z jablek a pecky z třešní, švestek, broskví a meruněk obsahují chemikálie, o kterých je známo, že při požití uvolňují do těla kyanid.

- **NEPOUŽÍVEJTE** extrakční nůž k mixování suchých přísad, jako jsou zrna, obiloviny nebo káva, protože by mohlo dojít k poškození motoru a/ nebo extrakčního nože.
- Neodstraňujte nádobku, dokud se nože zcela nezastavily. Odstranění nožů předtím, než se nože úplně zastaví, může způsobit poškození příruby extrakčního nože nebo převod motoru.
- Před jeho sestavováním, demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním spotřebič vždy **VYPNĚTE a ODPOJTE ZE ZÁSUVKY.**
- Nepřepíňujte nádobku příliš tím, že překročíte čáru MAX. Pokud je nádobka přeplněna, nože se mohou přestat

otáčet. Pokud k tomu dojde, spotřebič vypněte, vyprázdněte obsah po čáru Max, nádobku znovu připevněte a pokračujte v mixování.

- **ZABRAŇTE KONTAKTU S POHYBLIVÝMI SOUČÁSTMI!** Během mixování potravin udržujte ruce a pomůcky mimo dosah extrakčního nože, abyste snížili riziko vážného poranění nebo poškození spotřebiče.
- **NIKDY** při mytí nepokládejte extrakční nůž na spodní regál a nepoužívejte cyklus ohřevu/dezinfekce vaší myčky.
- Pravidelně nože kontrolujte, zda nejsou poškozené. **NEPOUŽÍVEJTE** extrakční nůž, pokud se nože neotáčejí volně nebo pokud těsnění chybí nebo je poškozeno.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST:

- Změna, nesprávné použití a nedodržování těchto pokynů pro správné seřízení, používání a péči o váš mixér nutribullet® Ultra může zvýšit nebezpečí vážného osobního zranění nebo poškození majetku.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místech s odlišnými elektrickými specifikacemi nebo typy zástrček.
- Nepoužívejte tento spotřebič s převodníkem napětí, protože by to mohlo způsobit elektrický zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem, co by mohlo mít za následek zranění osoby nebo poškození majetku.
- Nepoužívejte tento spotřebič v oblasti, která je mokrá nebo někde, kde by mohl zvlhnout.
- Nepokoušejte se zapojit tento spotřebič

do elektrické zásuvky rukama.

- Nikdy neponořujte kabel, zástrčku ani základnu motoru do vody ani jiných kapalin.
- Elektrický kabel nijak neupravujte.
- Neprovozujte s poškozeným elektrickým kabelem nebo zástrčkou. Elektrický kabel a zástrčka nejsou vhodné pro výměnu. V případě poškození by měl být spotřebič vyměněn.
- Nedovolujte ani neumisťujte elektrický kabel blízko nebo tak, aby se dotýkal jakýchkoliv horkých povrchů, zdroje tepla nebo ohně, včetně kamen.
- Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes okraj stolu nebo pultu.
- Netahejte za napájecí kabel ani s ním nekroutěte a zabraňte jeho poškození.

- Přeplnění nádoby ledem nebo tvrdými ingrediencemi nebo použití bez dostatečných tekutin může přehřát motor a zapojit tepelnou pojistku. Pokud interní tepelný jistič motor vypne, odpojte základnu motoru a nechte ji vychladnout po dobu jedné hodiny, než se ji pokusíte znovu použít. Tepelný jistič se resetuje, jakmile je jednotka odpojena od sítě a tepelný jistič vychladne.
- Spotřebič nutribullet® Ultra vždy **ODPOJTE**, když se nepoužívá nebo před montáží, demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním.
- Používání nekompatibilních nebo neoriginálních dílů můžete váš nutribullet® Ultra poškodit nebo vytvořit bezpečnostní nebezpečí, které může způsobit zranění osoby nebo škodu. Při objednávání

náhradních dílů vždy používejte originální díly a příslušenství nutribullet®.

VENTILACE:

- **NIKDY** nezakrývejte ventilační otvory na spodní straně základny motoru vašeho nutribullet® Ultra. Otvory na spodní straně základny motoru by měly být bez prachu nebo žmolků a nikdy by neměly být zakryty. Zakrytí ventilačních otvorů může přehřát motor a mít za následek požár, zvýšení rizika vážného zranění osob, úmrtí nebo poškození majetku.
- nutribullet® **VŽDY** používejte na rovném povrchu, přičemž pod základnou motoru a kolem ní ponechte volný prostor pro řádnou cirkulaci vzduchu. Otvory na spodní straně základny motoru slouží k odvětrávání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz a aby se

zabránilo jeho přehřátí.

- **NIKDY** nepokládejte spotřebič nutribullet® Ultra na hořlavé materiály, jako jsou noviny, ubrusy, ubrousky, utěrky, prostírání nebo jiné podobné materiály.

ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST:



UPOZORNĚNÍ! Zdravotní a výživové záležitosti vždy konzultujte se svým lékařem. Informace obsažené v tomto návodu pro uživatele doprovázením návodem s recepty a/nebo online recepty jsou obecná doporučení a jsou ideální a nejsou míněny tak, aby nahradily radu vašeho lékaře.

INTERAKCE S LÉKY

- Užíváte-li nějaké léky, zejména léky na snížení hladiny cholesterolu, léky na ředění krve, léky na krevní tlak, léky na uklidnění nebo antidepresiva, poraďte se se svým lékařem,

než vyzkoušíte některý z receptů na smoothie, které jsou uvedeny v návodu k použití nebo v seznamu receptů.

- Pravidelně kontrolujte všechny součásti mixéru nutribullet® Ultra, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat ohrožení bezpečnosti. Nepokračujte v používání, pokud zjistíte prasknutí, zakalení nebo poškození nádobek nebo jiných dílů. Zajistěte, aby se nože k noži extraktoru volně otáčely a aby těsnění nechybělo nebo nebylo poškozené. Ujistěte se, že je základna motoru čistá a bez překážek. Postupujte podle pokynů k údržbě uvedených v této uživatelské příručce na stranách 23–26. Nikdy nepoužívejte spotřebič nutribullet® Ultra s poškozenými součástmi. Pokud

přístroj nutribullet® Ultra jakýmkoliv způsobem selže, okamžitě jej přestaňte používat.

**! Tyto pokyny
• uschovejte!**


Obsah

2	Důležitá ochranná opatření
16	Montáž
17	Ovládací panel
18	Používání vašeho nutribullet® Ultra
22	Odstraňování závad:
23	Péče a údržba.
26	Náhradní díly

Děkujeme, že jste si zakoupili přenosný mixér nutribullet® Ultra.



Návod k montáži

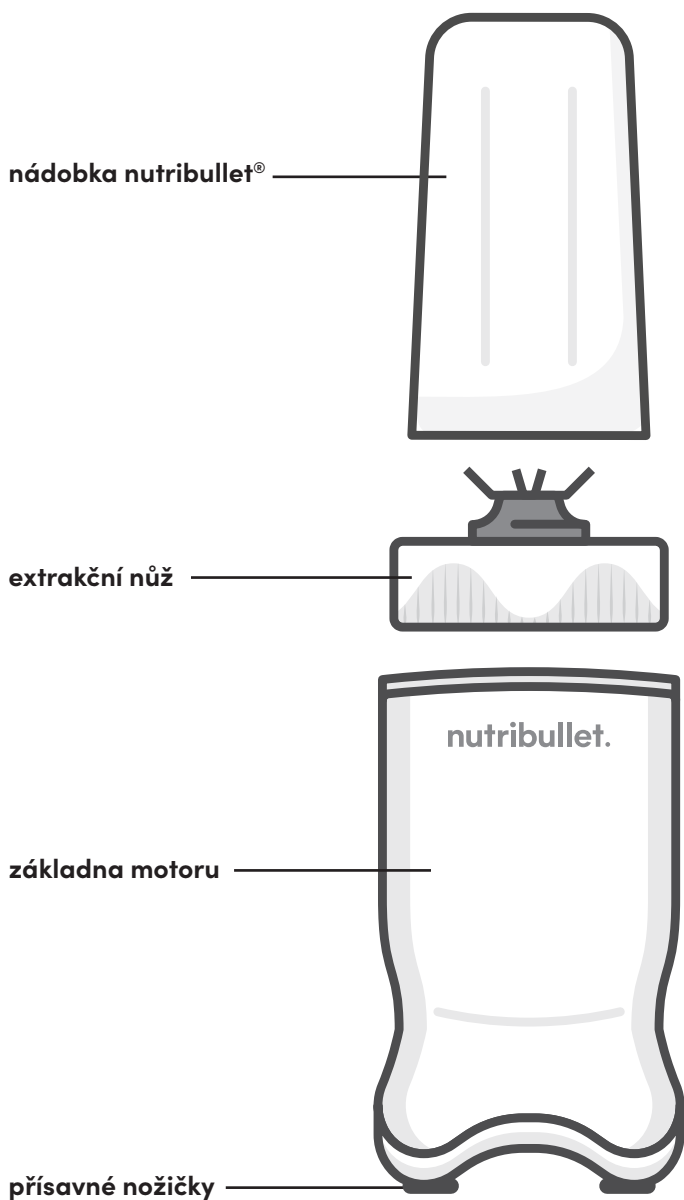

Ovládací panel



VYP

Ovládací panel není osvětlený



MIXOVAT

Po nasunutí závitu sestavy nože a nádoby na základnu motoru se objeví ovládací panel. Dotkněte se ikony osvětleného pevného kruhu na ovládacím panelu pro aktivování automatického 30 sekundového mixovacího programu.



PULZNÍ REŽIM (PULSE)

Po nasunutí závitu sestavy nože a nádoby na základnu motoru se objeví ovládací panel. Stiskněte a podržte přerušovaný kruh na ovládacím panelu pro aktivování pulzní funkce. Pro krátké přerušování pulzy klepněte na ikonu Pulse. Pro delší impulzy klepněte a podržte ikonu Pulse, dokud nedosáhnete vaší požadované konzistence.

Používání vašeho nutribullet® Ultra



PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE nutribullet® POSTUPOJTE PODLE TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ:

Vytvoření příliš velkého tlaku v nádobce nutribullet® může mít za následek zranění horkým obsahem, vystřikujícími látkami nebo odhalením nože.

- **NEMIXUJTE** horké, sycené ani pěnivé přísady.
- Nádobku nepřepřlňujte.
- **NEMIXUJTE** obsah déle než 1 minutu.
- Nenechávejte mixované potraviny uvnitř uzavřené nádoby.
- Podrobnosti viz **Zabraňte přehřátí a přetlakování nádoby** (str. 4).

- **NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE** nádobku otevřít, pokud je na dotyk horká nebo teplá. Obsah může být ohřátý a natlakovaný, což může způsobit, že se nádobka násilně při otevření násilně oddělí, což může vést k tělesnému zranění. Viz **Upozornění pro nádobku** (str. 6).
- **Nože jsou ostré!**
Zacházejte s nimi opatrně, abyste se neporezali.
NIKDY do základny motoru neukládejte extrakční nůž, není-li k noži připojena nádobka nutribullet®.

- 1** Přečtěte si všechna varování a upozornění v části **Důležitá bezpečnostní opatření** (str. 2-13) a na předcházející straně před pokračováním ke kroku 2.



- 3** Vložte ingredience do nádoby **nutribullet®**.

! **UPOZORNĚNÍ!** Abyste zabránili prosakování a natlakování, nepřepĺňujte nad čáru **MAX**.

- 2** Umístěte základnu motoru na čistý, suchý a rovný povrch, například na pult nebo stůl.




- 4** **Extrakční nůž** umístěte na nádobku **nutribullet®** a otáčejte jí, dokud se pevně neuzavře.




! **UPOZORNĚNÍ!** Extrakční nůž je ostrý. Manipulujte s ním opatrně.



- 5** Zapojte **napájecí kabel** **základny motoru** do elektrické zásuvky.

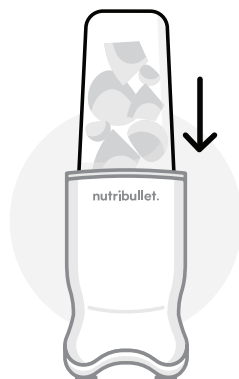


- 6** Obrátte **nádobku** směrem dolů a nasadte ji na **základnu motoru**.

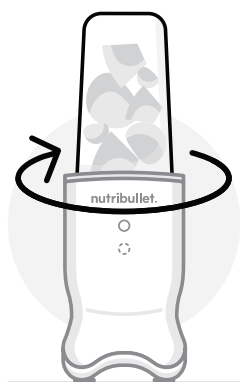

- 7** Nasadte **nádobku** po směru hodinových ručiček na **základnu motoru**, abyste ji uzamkli na místě. ("Kliknutí" signalizuje, že **nádobka** je uzamčená.) To rozsvítí **ovládací panel**.



- 8** Stisknutím **plného kruhu** se spustí automatický mixovací cyklus. Když se mixovací cyklus aktivuje, automaticky se zastaví po 30 sekundách. Stisknutí a podržení **přerušovaného kruhu** bude mixovat vaše ingredience po pulzech. Uvolněte **přerušovaný kruh** pro zastavení mixování.

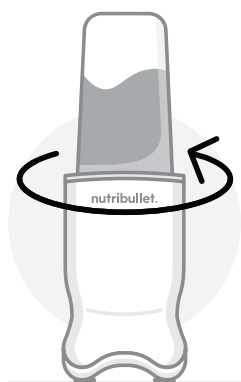

- 9** Otáčejte **nádobkou** proti směru hodinových ručiček, abyste ji odemkli a odstráňte ji ze **základny motoru**. Uslyšíte “kliknutí”, když se **nádobka** odemkne. Hotovo!



UPOZORNĚNÍ! NIKDY do nádobky nutribullet® nemíchejte horké, teplé nebo nasycení složky nebo tekutinu! Takovéto použití může nádobku nutribullet® přetlakovat a může to způsobit, že se nádobka při otevření od základny motoru oddělí, což může mít za následek tělesné zranění vypuzením horkého obsahu nebo odhalených nožů.

NIKDY nepoužívejte teplo ani sílou ani se nepokoušejte vypáčit silou nádobku od nože extraktoru. Když to budete dělat, může nádobka prasknout nebo se rozbít a způsobit vážné tělesné zranění. Nechejte obsah nádobky, aby se usadila alespoň 30 minut, než se pokusíte ji znovu otevřít.

Pokud stále nejde otevřít, kontaktujte zákaznický servis.

Odstraňování závad

PROBLÉM:

Spotřebič se nezapne **NEBO** se neobjeví ovládací panel.

ŘEŠENÍ:

- Ujistěte se, že je elektrický kabel zasunutý do elektrické zásuvky a že má zásuvka elektřinu.
- Ujistěte se, že je sestava nádoby a nože bezpečně připevněná k základně motoru. Když jsou bezpečně připojeny, uslyšíte kliknutí.

PROBLÉM:

Ovládací panel nepřetržitě bliká.

ŘEŠENÍ:

- Překročili jste 6 po sobě jdoucích mixovacích cyklů v 6 minutovém časovém rámci NEBO se spotřebič přehřál. Pokud k tomu došlo, vytáhněte jej ze zásuvky a před dalším použitím jej nechte alespoň 15 minut vychladnout.

PROBLÉM:

Spotřebič je během mixovacího cyklu velmi hlasitý.

ŘEŠENÍ:

- Zkontrolujte, že jste při plnění ingrediencemi nepřekročili čáru MAX na nádobce. Přeplněná nádobka může způsobit přetížení na motoru, což může mít za následek zvýšenou hlučnost.

PROBLÉM:

Při používání vychází ze základny motoru zápach.

ŘEŠENÍ:

- Během prvních několika použití může ze základny motoru vycházet zápach, ale to je u prvního použití produktu normální a nemělo by vás to vylekat.
- Pokud zjistíte zápach po několikerém použití produktu, zkontrolujte, abyste zajistili, že jste ingrediencemi nepřekročili plnicí čáru MAX na nádobce. Přeplněná nádobka může způsobit přetížení na motoru, což může mít za následek zápach.

Péče a údržba



PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE **nutribullet®** POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ:

- Pokud spotřebič **nutribullet®** Ultra nepoužíváte, vždy jej vypněte a odpojte ze zásuvky. Stejně tak jej odpojte také PŘED jeho sestavováním, demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním.
- Vždy počkejte, až se motor zcela zastaví, než odstraníte nádobku nebo budete se spotřebičem manipulovat.
- Nedávejte nádobku a víka To-Go do mikrovlnné trouby, nejsou pro ni bezpečné.
- Do základny motoru neukládejte extrakční nůž, není-li k noži připojena nádobka.
- **NIKDY** při mytí nepokládejte extrakční nůž na spodní regál a nepoužívejte cyklus ohřevu/dezinfekce vaší myčky. Může to způsobit deformaci teplem a možný nebezpečný stav.
- Nepokoušejte se čistit základnu motoru ponořením do vody nebo jiných čisticích kapalin. Pouze jemně otřete a osušte čistým hadříkem.
- Žádnou z částí nebo příslušenství nekládejte do mikrovlnné trouby, trouby ani neponořujte do vroucí vody, protože by mohlo dojít k poškození dílu.
- Ujistěte se, že je základna motoru čistá a bez překážek.
- Pravidelně kontrolujte všechny součásti mixéru **nutribullet®** Ultra, zda nejsou poškozené nebo opotřebené, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat ohrožení bezpečnosti. Nikdy nepoužívejte spotřebič **nutribullet®** Ultra s poškozenými součástkami.
 - Nepokračujte v používání, pokud zjistíte prasknutí, zakalení nebo poškození nádobek.

- Nepoužívejte extrakční nůž, pokud se nože neotáčejí volně nebo pokud těsnění chybí nebo je poškozeno. Používání nádoby, které není v souladu s těmito pokyny, může mít za následek tělesné poranění, poškození majetku nebo poškození vašeho spotřebiče.
- **Nikdy** se nepokoušejte používat váš nutriBullet® Ultra, pokud má vadu nebo je poškozený nebo nějakým způsobem znehodnocený.
- Podle používání doporučujeme, aby byl nůž extraktoru vyměněn každých 5 let.
- Pro váš nutriBullet® Ultra **NIKDY** nepoužívejte neoriginální náhradní díly. Náhradní díly nejsou vyrobeny podle specifikací nutriBullet® a mohou poškodit přístroj nebo způsobit vážné zranění. Používejte pouze doplňky nebo příslušenství nutriBullet® navržené konkrétně pro mixér nutriBullet®.



- 1 Po dokončení mixování se ujistěte, že je **základna motoru vašeho spotřebiče nutribullet® Ultra** vypnuta a vytažena ze zásuvky.



- 2 Odpojte **nádobku nutribullet®** a **nůž extraktoru** od **základny motoru**.
- 3 Jednotlivé součásti čistěte **následujícím způsobem:**

EXTRAKČNÍ NOŽE:

- Extrakční nůž oplachujte teplou saponátovou vodou.
- K odstranění jakýchkoliv zbytků na extrakčním noži použijte malý kartáček nebo houbu namočenou v saponátové vodě.

POZNÁMKA: Nože je nejlepší čistit ihned po použití, aby se na nich netvořily zbytky.

ZÁKLADNA MOTORU:

- K čištění povrchu základny motoru použijte houbu nebo utěrku namočenou v saponátové vodě.
- Použijte malá kartáček k seškrábání systému aktuátoru základny motoru.

NÁDOBKY A VÍČKA TO-GO :

- Nádobky a víčka To-Go jsou bezpečné pro mytí v myčce. Opláchněte nebo otřete, abyste odstranili veškeré nánosy.



UPOZORNĚNÍ! NIKDY při mytí nepokládejte extrakční nůž na spodní regál a nepoužívejte cyklus ohřevu/dezinfekce vaší myčky, mohlo by to způsobit deformování a možné bezpečnostní nebezpečí.

UCHYCENÉ INGREDIENCE

- V případě uchycených ingrediencí na nádobce a extrakčním noži naplňte nádobku vodou o pokojové teplotě po čáru MAX a přidejte 1–2 kapky saponátu.
- Našroubujte extrakční nůž a míchejte po dobu 20–30 sekund, abyste uvolnili nánosy dostatečně k tomu, abyste je mohli sloupnout saponátem a vodou.

SKLADOVÁNÍ:

- Váš nutribullet® Ultra vždy skladujte vzpřímeně bez jakýchkoliv předmětů umístěných na něm. Do použití ukládejte příslušenství na bezpečném místě.

Náhradní díly

Chcete-li si objednat další díly a příslušenství, navštivte naše webové stránky na adrese **nutribullet.com** nebo se obraťte na zákaznický servis.

CS/ Vysvětlení značení



CZ/ Toto označení znamená, že by tento výrobek neměl být v celé EU likvidován společně s ostatním domácím odpadem. Zabraňte možným ekologickým škodám nebo poškození zdraví osob v důsledku nekontrolované likvidace odpadu; zodpovědně odpad recyklujte, a podporujte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Prodejce může tento výrobek odvézt k ekologické recyklaci.



CZ/ Tento výrobek je v souladu s evropským nařízením č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Veškerá práva vyhrazena.

Loga nutribullet® a nutribullet® jsou obchodními značkami společnosti CapBran Holdings, LLC zaregistrované v USA a po celém světě

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme zdokonalovat naše výrobky, a proto se zde uvedené specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

230621_nutribullet®_Ultra