

220740 Xavax pojistný ventil (Aquastop) pro přívodní hadici pračky/myčky

Upozornění – tlak vody

Pojistný ventil se uzavře při tlaku od 2 barů nebo při průtoku asi 18 litrů vody za minutu.

Zamezuje úniku vody při prasklé nebo úplně odpojené hadici od pračky nebo myčky nádobí. Při malém úniku vody pojistný ventil nereaguje. Tento produkt je určený na domácí použití, ne na komerční účely.

Kontrola funkce:

Namontujte pojistný ventil na kohoutek, pod kohoutek postavte vědro na vodu a rychle otočte kohoutkem, až se pojistný ventil uzavře. Jestliže se pojistný ventil neuzavře, je tlak vody malý a pojistný ventil nemůže být použitý.

Instalace

- Našroubujte pojistný ventil na normovaný přívodní kohoutek.
- Přívodní hadici zařízení našroubujte na pojistný ventil.
- Zapněte zařízení (pračku nebo myčku), aby se odvzdušnila přívodní hadice. Kohoutek ponechte ještě uzavřený.
- Pomalu otevřete přívodní kohoutek naplno a nechejte otevřený (viz Upozornění – tlak vody na začátku).

Upozornění

Kohoutek neotvírejte příliš rychle, pojistný ventil by se mohl uzavřít.

Odstranění poruch a chyb při instalaci

Jestliže pojistný ventil zůstal po montáži zablokovaný, postupujte následovně:


- Uzavřete přívodní kohoutek.
- Odvzdušněte pojistný ventil hadice tak, že ho částečně pootočíte. Pozor, může vytéct voda, buďte na to připraveni.
- Pojistný ventil opět zašroubujte jako při instalaci.

Čištění a údržba

- Jednou za tři měsíce zkontrolujte správnou funkci pojistného ventilu
- Tvrdá nebo znečištěná voda může způsobit ucpání ventilu, proto je nutné pravidelné čištění.

Další upozornění:

Pokud se ventilový kužel zasekne (například v důsledku cizího předmětu) a při odvzdušnění se nezvedne, je nutné uzavřít přívodní ventil vody. Poté odšroubujte přívodní hadici a zvedněte ventilový kužel pomocí tužky nebo podobného nástroje a hadici znovu připojte.

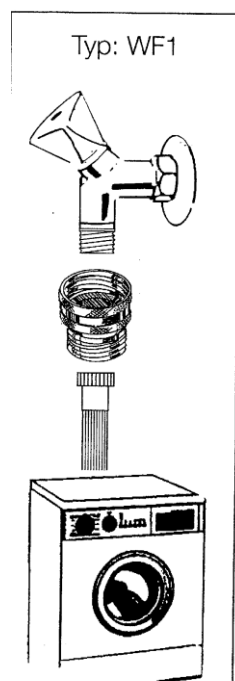

220740 Xavax poistný ventil (Aquastop) pre prívodnú hadicu pračky/umývačky

Upozornenie - tlak vody

Poistný ventil sa uzavrie pri tlaku vody od 2 barov alebo pri prietoku cca. 18 litrov za minútu.

Zabraňuje úniku vody pri prasknutej alebo celkom odpojenej prívodovej hadice od pračky alebo umývačky riadu. Pri malých poškodeniach poistný ventil nereaguje. Tento produkt je určený na domáce použitie, nie na komerčné účely.

Kontrola funkcie:

Namontujte poistný ventil na kohútik, pod kohútik postavte vedro na vodu a rýchlo otočte kohútikom kým sa poistný ventil uzavrie. Ak sa poistný ventil neuzavrie, je tlak vody malý a poistný ventil nemôže byť použitý.

Inštalácia

- Naskrutkujte poistný ventil na normovaný prívodný kohútik.
- Naskrutkujte prívodnú hadicu zariadenia na poistný ventil.
- Zapnite zariadenie (pračku, alebo umývačku riadu), aby ste odvzdušnili prívodnú hadicu. Prívod vody nechajte ešte uzavretý.
- Pomaly otvorte prívodný kohútik naplno a nechajte ho otvorený (viď Upozornenie - tlak vody na začiatku).

Upozornenie

- Prívodný kohútik neotvárajte príliš rýchlo, inak by sa poistný ventil mohol uzavrieť.

Odstránenie porúch a chýb pri inštalácii

Ak poistný ventil ostal po montáži zablokovaný, postupujte nasledovne:

- Zavrite prívodný kohútik.
- Odvzdušnite poistný ventil, tak že ho čiastočne odskrutkujete. Pozor, môže vyteciť voda, buďte na to pripravení.
- Poistný ventil opäť pevne zaskrutkujte ako pri inštalácii.

Čistenie a údržba

- Raz za 3 mesiace skontrolujte správnu funkciu poistného ventilu.
- Pri tvrdej, alebo silne znečistenej vode sa môže poistný ventil upchať. Pravidelne ho čistite.

Ďalšie upozornenie:

Ak sa ventilový kužeľ zasekne (napríklad v dôsledku cudzieho predmetu) a pri odvzdušnení sa nedvihne z miesta, je potrebné uzavrieť prívodný ventil vody. Následne odskrutkujte prívodnú hadicu a zdvihnite ventilový kužeľ pomocou ceruzky alebo podobného nástroja a hadicu pripojte naspäť.

