




OSCAL

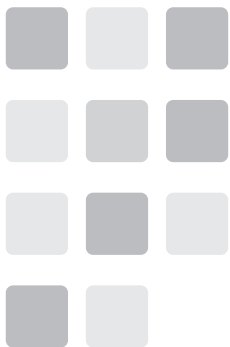



STRUČNÁ ÚVODNÍ PŘÍRUČKA

ŘADA Pad 70


Only the Brave



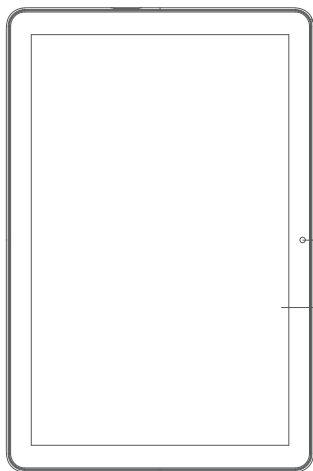

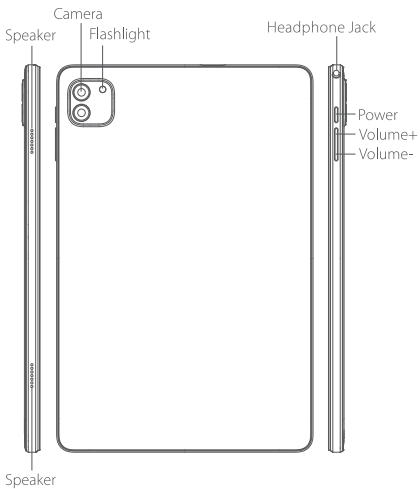

① How to insert the TF card

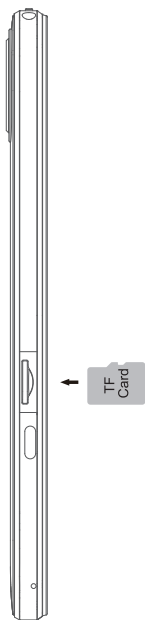

② How to boot

Non-removable battery

Press the power button for 3-5 seconds to boot

③ How to send SMS, MMS

SMS

- Open the SMS app
- Select New Information
- Enter a phone number or browse your contacts
- Select Edit Information and enter your text
- Send ➤

MMS - video

- When writing a text message
- Select images, videos or other files you want to add, even You can take a new picture or video right away.
- Selecting or sending ➤

④ Language switching settings

- Main menu—settings—system setting— language and input method
- Language and input method—language—language adding
- Select the language you need, the system will automatically jump back to the language interface
- Select the icon after the language bar and drag it to the first one.

⑤ SAR

- The maximum electromagnetic radiation absorption ratio (SAR) of this product is $\leq 2.0W/kg$.
- In line with the requirements of the national standard GB 21288-2007.




Ⓞ Safety- In order to ensure safely using the product, you must strictly abide by the following rules


- The pad should be at least 15 cm away from any medical implant or rhythm adjuster and never put the device in your coat pocket.
- Do not expose the device and other batteries together with the high temperatures or heat-generating equipment such as sunlight, heaters, microwave ovens, ovens or water heaters. Overheating of the battery can cause an explosion.
- When charging is complete or not charging, disconnect the charger from the device and unplug the charger from the power outlet.
- If the device is equipped with a non-removable battery, do not replace the battery yourself to avoid damaging the battery or device.
- Use of an unapproved or incompatible power source, charger or battery may cause fire, explosion or other hazards.
- Do not disassemble or reset the battery, insert other objects, immerse in water or other liquids to avoid battery leakage, overheating, fire or explosion.
- Do not drop, crush, scratch or puncture the battery to avoid subjecting the battery to excessive external pressure, resulting in internal short-circuit and overheating of the battery.
- The company does not bear the responsibility for accidents caused by non-standard related charging equipment.
- If you want to read the full CE compliance, please check this link: <http://www.oscal.hk/ce/>




7 Maintenance

- Thoroughly understand the maintenance of this pad to use the pad more safely and effectively, and extend the service life of the pad as much as possible.
- Please follow the instructions in the manual to open the pad, disassemble the accessories, and do not try other methods.
- Please avoid falling, knocking or shaking your pad. Rough handling of the pad can cause the screen to rupture, damaging the internal circuit board and the delicate structure.
- Do not use chemical solvents or detergents to clean your pad. Wipe the pad case with a soft cotton cloth dampened with water or a mild soap.
- Clean the lens with a clean, dry, soft cloth. (Example: camera lens) and display.
- If you encounter an abnormal image such as a crash during use, the processing method is as follows: For a pad that cannot remove the battery, please press and hold the power button for more than 12 seconds, the pad will be forced to restart (unlock the pad when restarting) It can solve the general bug; for the pad that can remove the battery, please remove the battery, then insert the battery and restart it to solve the bug.
- When the charger is not in use, please unplug it from the power outlet. Do not connect the battery that has been fully charged to the charger for a long time, as overcharging will shorten the battery life.

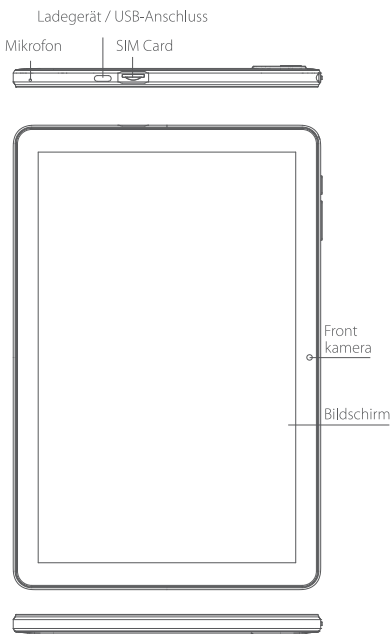

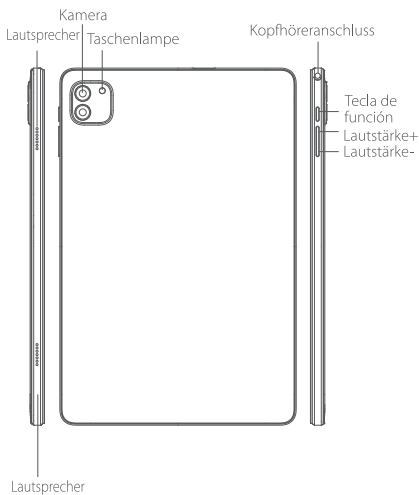

❶ So legen Sie die Karte ein

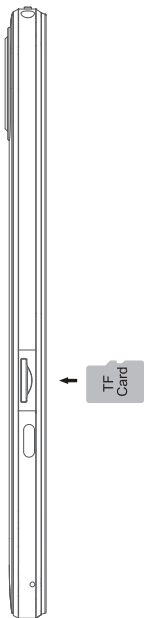



2 Starten des Geräts

Nicht entnehmbarer Akku:

Drücken Sie den Power-Button für 3 bis 5 Sekunden, um zu booten

3 Wie man SMS oder MMS sendet

SMS

- Öffnen Sie die SMS-App
- Wählen Sie „+ Neue Nachricht“
- Geben Sie eine Telefonnummer ein oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte
- Wählen Sie „Nachricht bearbeiten“ und geben Sie Ihren Text ein
- Wählen Sie „> Senden“ ➤

MMS

- Beginnen Sie wie beim Schreiben einer SMS
- Wählen Sie Bilder, Videos oder andere Dateien aus, die Sie hinzufügen möchten. Sie können auch ein neues Bild oder Video aufnehmen.
- Wählen Sie „> Senden“ ➤

4 Einstellung der Sprache

- Hauptmenü - Einstellungen - System - Sprache und Eingabe
- Sprache und Eingabe - Sprachen – Sprache hinzufügen
- Wählen Sie die Sprache, die Sie benötigen, das System springt automatisch zurück zur Sprachoberfläche
- Wählen Sie das Symbol rechts neben der ausgewählten Sprache und ziehen Sie es an die erste Position.

5 SAR

- Das maximale Absorptionsvermögen für elektromagnetische Strahlung (SAR) dieses Produkts beträgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der nationalen Norm GB 21288-2007 $\leq 2,0 \text{ W / kg}$.






⑥ Sicherheitshinweise - Um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, müssen Sie sich strikt an die folgenden Regeln halten


- Das Tablet sollte mindestens 15 cm von medizinischen Implantaten oder Herzschrittmachern entfernt sein. Tragen das Gerät niemals in der Jackentasche nahe einem Herzschrittmacher.
- Setzen Sie das Gerät und den Akku nicht bei hohen Temperaturen oder nahe Wärme erzeugenden Geräten ein (z.B. Sonnenlicht, Heizgeräten, Mikrowellenherden, Öfen oder Wasserheizgeräten). Überhitzung des Akkus kann zu einer Explosion führen.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder nicht geladen wird, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät mit einem nicht austauschbaren Akku ausgestattet ist, ersetzen Sie den Akku nicht selbst, um Schäden an Akku oder Gerät zu vermeiden.
- Die Verwendung einer nicht zugelassenen oder inkompatiblen Stromquelle, eines Ladegerätes oder eines Akkus kann zu Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- Zerlegen Sie den Akku nicht, setzen Sie keine anderen Gegenstände ein und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um ein Auslaufen der Batterie, Überhitzung, Feuer oder Explosion zu vermeiden.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen. Quetschen, zerkratzen oder durchstechen Sie ihn nicht, um zu vermeiden, dass die Batterie einem übermäßigen externen Druck ausgesetzt wird, was zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung des Akkus führt.
- Das Unternehmen trägt keine Verantwortung für Unfälle, die durch nicht standardmäßige Ladegeräte verursacht werden.
- Wenn Sie die vollständige CE-Leistung lesen möchten, klicken Sie auf diesen Link: <http://www.oscal.hk/ce/>




7 **Wartung**

- Lesen Sie die Wartungsanweisungen dieses Tablet gründlich, um das Gerät sicherer und effektiver zu nutzen und die Lebensdauer des Tablet so weit wie möglich zu verlängern.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um das Tablet zu öffnen, oder Zubehör zu nutzen. Probieren Sie keine anderen Methoden.
- Bitte vermeiden Sie das Fallenlassen, Schläge oder starke Erschütterung Ihres Tablet. Grobe Handhabung des Tablet kann dazu führen, dass der Bildschirm bricht oder die interne Leiterplatte und empfindliche Strukturen beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, um Ihr Tablet zu reinigen. Wischen Sie das Tablet mit einem weichen Baumwolltuch ab, das leicht mit Wasser oder einer milden Seife angefeuchtet wurde.
- Reinigen Sie das Kameraobjektiv und das Display mit einem sauberen, trockenen, weichen Tuch.
- Wenn Sie während der Verwendung ein abnormales Verhalten wie einen Absturz feststellen, lautet die Verarbeitungsmethode wie folgt: Bei einem Tablet, das den Akku nicht entfernen kann, halten Sie den Ein- / Aus-Schalter länger als 12 Sekunden gedrückt, um das Tablet zu einem Neustart zu zwingen (entsperren das Tablet beim Neustart) Es kann den allgemeinen Fehler lösen; Für Tablet, bei denen der Akku entnommen werden kann, entfernen Sie bitte den Akku, setzen Sie ihn wieder ein und starten Sie das Gerät erneut, um den Fehler zu beheben.
- Wenn das Ladegerät nicht verwendet wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Schließen Sie die Batterie, die vollständig geladen wurde, nicht länger an das Ladegerät an, da eine Überladung die Lebensdauer der Batterie verkürzt.

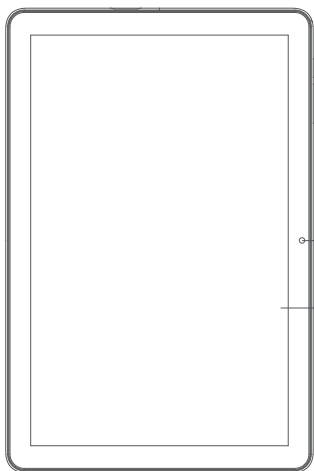

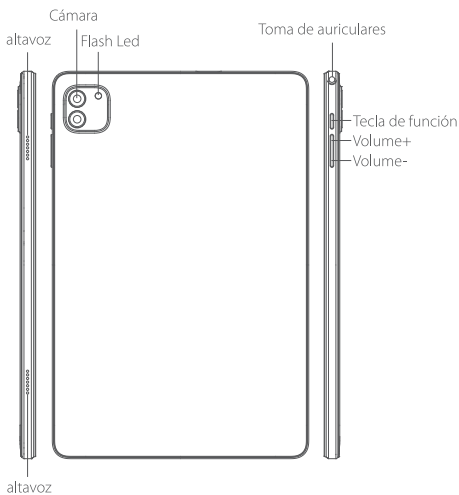

❶ Cómo arrancar

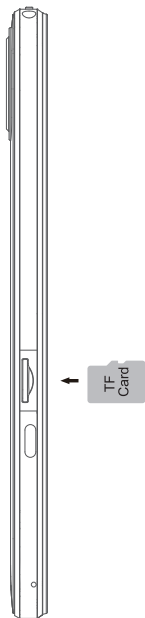

② Cómo arrancar

Batería no extraíble

Presione el botón de encendido durante 3-5 segundos para arrancar

③ Cómo enviar SMS, MMS

SMS

- Abre la aplicación de SMS
- Seleccionar nueva información
- Ingrese un número de teléfono o busque en sus contactos
- Seleccione Editar información e ingrese su texto
- Enviar ➤

MMS - video

- Cuando escribas un mensaje de texto
- Seleccione imágenes, videos u otros archivos que quiera agregar, incluso puede tomar una nueva imagen o video de inmediato
- Seleccionar o enviar ➤

④ Configuración de cambio de idioma

- Menú principal - configuración-configuración del sistema-idioma y método de entrada
- Idioma y método de entrada - idioma - añadir idioma
- Seleccione el idioma que necesita, el sistema saltará automáticamente a la interfaz de idioma
- Seleccione el ícono después de la barra de idioma y arrástrelo al primero.

⑤ SAR

- La relación máxima de absorción de radiación electromagnética (SAR) de este producto es $\leq 2.0W / kg$.
- Se encuentra en la línea con los requisitos de la norma nacional GB 21288-2007.



Ⓞ Seguridad- Para garantizar el uso seguro del producto, debe cumplir estrictamente con las siguientes reglas

- El pad debe estar al menos a 15 cm de distancia de cualquier implante médico o ajustador de ritmo y nunca coloque el dispositivo en el bolsillo de su abrigo.
- No exponga el dispositivo y otras baterías junto con las altas temperaturas o cualquier equipo que genere calor, como la luz solar, los calentadores, los hornos de microondas, los hornos o los calentadores de agua. El sobrecalentamiento de la batería puede causar una explosión.
- Cuando la carga esté completa o no se esté cargando, desconecte el cargador del dispositivo y desenchufe el cargador de la toma de corriente.
- Si el dispositivo está equipado con una batería no extraíble, no reemplace la batería usted mismo para evitar dañar la batería o el dispositivo.
- El uso de una fuente de alimentación, cargador o batería no aprobada o incompatible puede provocar incendios, explosiones u otros peligros.
- No desarme ni reinicie la batería, inserte otros objetos, sumerja en agua u otros líquidos para evitar fugas, recalentamiento, incendio o explosión
- No deje caer, aplaste, raye ni perforo la batería para evitar someterla a una presión externa excesiva, lo que provocaría un cortocircuito interno y un sobrecalentamiento de la batería
- La compañía no es responsable de los accidentes causados por equipos de carga no estándar.
- Si desea leer el cumplimiento completo de CE, haga clic aquí: <http://www.oscal.hk/ce/>







7 Mantenimiento

- Es necesario entender completamente el mantenimiento de este pad móvil para usar el pad de la forma más segura y efectiva, y extender la vida útil del pad móvil tanto como sea posible.
- Siga las instrucciones del manual para abrir el pad, desarme los accesorios y no intente con otros métodos.
- Evite caídas, golpear o sacudir su pad. El manejo brusco del pad puede ocasionar la rotura de la pantalla, dañando la placa de circuito interna y la delicada estructura.
- No use disolventes químicos o detergentes para limpiar su pad. Limpie la carcasa del pad con un paño suave de algodón humedecido con agua o un jabón suave.
- Limpie la lente con un paño limpio, seco y suave. (Ejemplo: lente de la cámara) y pantalla.
- Si encuentra una imagen anormal, como un choque durante el uso, el método de procesamiento es el siguiente: Para un pad móvil que no puede extraer la batería, mantenga presionado el botón de encendido durante más de 12 segundos; el teléfono móvil estará obligado a reiniciar (desbloquear el pad al reiniciar) Se puede resolver el error general; para el pad móvil que pueda quitar la batería, retire la batería, luego inserte la batería y reinicielo para solucionar el problema.
- Cuando el cargador no esté en uso, desenchúfelo de la toma de corriente. No conecte la batería que ha estado completamente cargada al cargador durante un tiempo prolongado, ya que la sobrecarga acortará la vida útil de la batería.




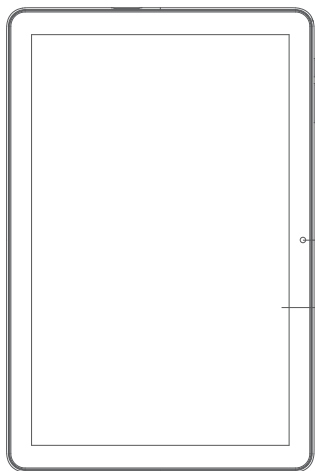

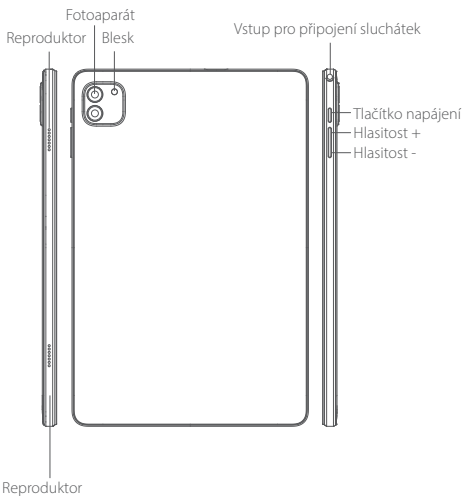

át

❶ Jak vložit kartu

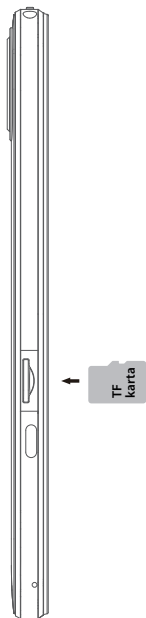



2 Jak zapnout zařízení

Nevyjímatelná baterie

Stisknutím tlačítka napájení po dobu 3–5 sekund spustíte systém.

3 Jak odesílat zprávy SMS, MMS

SMS

- Otevřete aplikaci SMS.
- Zvolte možnost Nová zpráva.
- Zadejte telefonní číslo nebo vyberte kontakt z telefonního seznamu.
- Zvolte možnost Upravit zprávu a zadejte text.
- Odešlete zprávu. ➤

MMS – video

- Při psaní textové zprávy
- Vyberte obrázky, videa nebo jiné soubory, které chcete přidat ke zprávě; můžete přidat i právě pořízené foto nebo video.
- Výběr nebo odeslání ➤

4 Nastavení jazyka

- Hlavní menu -- nastavení -- nastavení systému -- jazyk a způsob zadávání.
- Jazyk a způsob zadávání -- jazyk -- přidat jazyk.
- Vyberte požadovaný jazyk. Systém automaticky přejde zpět do jazykového rozhraní.
- Vyberte symbol u zvoleného jazyka a přetáhněte jej na první pozici.

5 SAR

- Maximální míra absorpce elektromagnetického záření (SAR) tohoto produktu je $\leq 2,0$ W/kg.
- V souladu s požadavky národní normy GB 21288-2007.





⑥ Bezpečnost – zajištění bezpečného používání výrobku vyžaduje přísné dodržování následujících pravidel:

- Tablet by měl být vzdálen alespoň 15 cm od jakéhokoli lékařského implantátu nebo přístroje na úpravu srdečního rytmu. Nikdy jej nevkládejte do náprsní kapsy.
- Nevystavujte přístroj a baterie působení vysokých teplot nebo zařízením produkujícím teplo, např. sluneční záření, topná tělesa, mikrovlnné trouby, trouby nebo ohřívače vody. Při přehřátí může baterie explodovat.
- Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od zařízení a vytáhněte ji ze zásuvky.
- Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od zařízení a vytáhněte ji ze zásuvky.
- Je-li zařízení vybaveno nevyjímatelnou baterií, nevyměňujte baterii sami, aby nedošlo k poškození baterie nebo zařízení.
- Použití neschváleného nebo nekompatibilního zdroje napájení, nabíječky nebo baterie může způsobit požár, výbuch nebo jiné nebezpečí.
- Baterii nerozebírejte ani neresetujte, nevkládejte do ní cizí předměty a neponořujte ji do vody nebo jiných kapalin, aby nedošlo k úniku obsahu, přehřátí, požáru nebo výbuchu baterie.
- Dbejte na to, aby při manipulaci nedošlo k upuštění, promáčknutí, poškrábání nebo propíchnutí baterie a jejímu vystavení nadměrnému vnějšímu tlaku, což by mohlo způsobit vnitřní zkrat a přehřátí baterie.
- Společnost nenese odpovědnost za škody způsobené použitím nestandardního nabíjecího zařízení.
- Úplné znění prohlášení CE je uvedeno na následujícím odkazu: <http://www.oscal.hk/ce/>.





7 Údržba

- Řádně se seznamte s požadavky na údržbu tohoto tabletu, abyste zajistili jeho bezpečné a správné používání a zároveň maximalizovali jeho životnost.
- Při otevírání tabletu a demontáži příslušenství postupujte výhradně podle pokynů v návodu a nepoužívejte jiné metody.
- Minimalizujte riziko poškození způsobené pádem, nárazy nebo otřesy tabletu. Hrubé zacházení s tabletem může způsobit prasknutí displeje, poškození vnitřní desky plošných spojů a drobných částí.
- K čištění tabletu nepoužívejte chemická rozpouštědla ani čisticí prostředky. Pouzdro tabletu otřete měkkým bavlněným hadříkem navlhčeným vodou nebo jemným čisticím prostředkem.
- Čočku otřete čistým, suchým, měkkým hadříkem. (Příklad: čočka fotoaparátu a displej.)
- Objeví-li se na displeji během používání neobvyklé zobrazení, způsobené např. systémovým selháním, postupujte následovně: V případě tabletu s nevyjímatelnou baterií podržte stisknuté tlačítko napájení déle než 12 sekund. Tablet se nuceně restartuje (při restartu zařízení odemkněte). Tímto postupem lze zpravidla vyřešit obecné programové chyby zařízení. U tabletu s vyjímatelnou baterií lze vzniklou chybu vyřešit vyjmutím baterie ze zařízení, jejím zpětným vložením a restartováním zařízení.
- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky. Plně nabitou baterii nenechávejte dlouhodobě připojenou k nabíječce; přebíjení zkracuje životnost baterie.



lí,

t







www.oscal.hk

Shenzhen DOKE Electronic Co.,Ltd.
Adresa: 801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community,
Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, Čína.