

Projektor XO FF02 150"


Uživatelská příručka


Upozornění:

Před použitím si pozorně přečtěte uživatelskou příručku.

1. Projektor není prachotěsný, ani vodotěsný.
2. Nevystavujte projektor dešti ani mlze.
3. Používejte originální napájecí adaptér.
4. Pokud je projektor zapnutý, nekoukejte se do vyzařovaného světla. Může dojít k poškození zraku. Děti by měly používat projektor pod dohledem dospělého.
5. Nezakrývejte ventilační mřížky. Nadměrné teplo zkrátí životnost projektoru.
6. Pravidelně čistěte projektor od prachu.
7. Nepoužívejte projektor ve špinavém a zaprášeném prostředí.
8. Pokud projektor nepoužíváte, odpojte ho od napájení.
9. Nerozebírejte zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě záruky.

Popis:

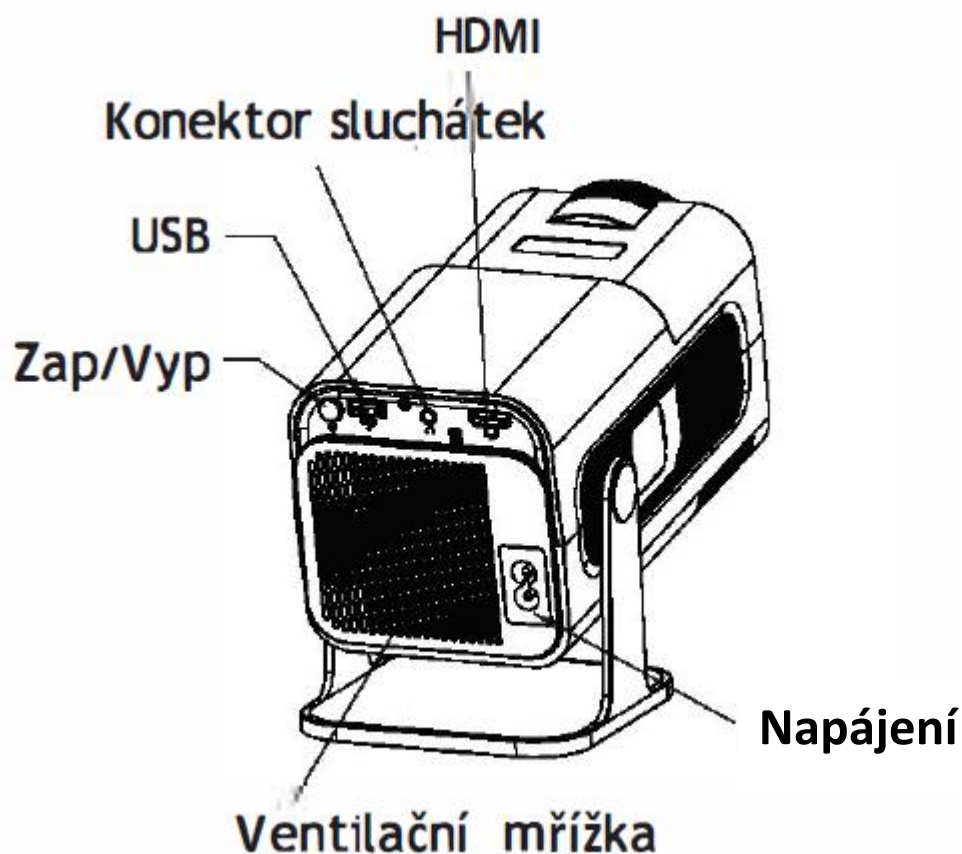

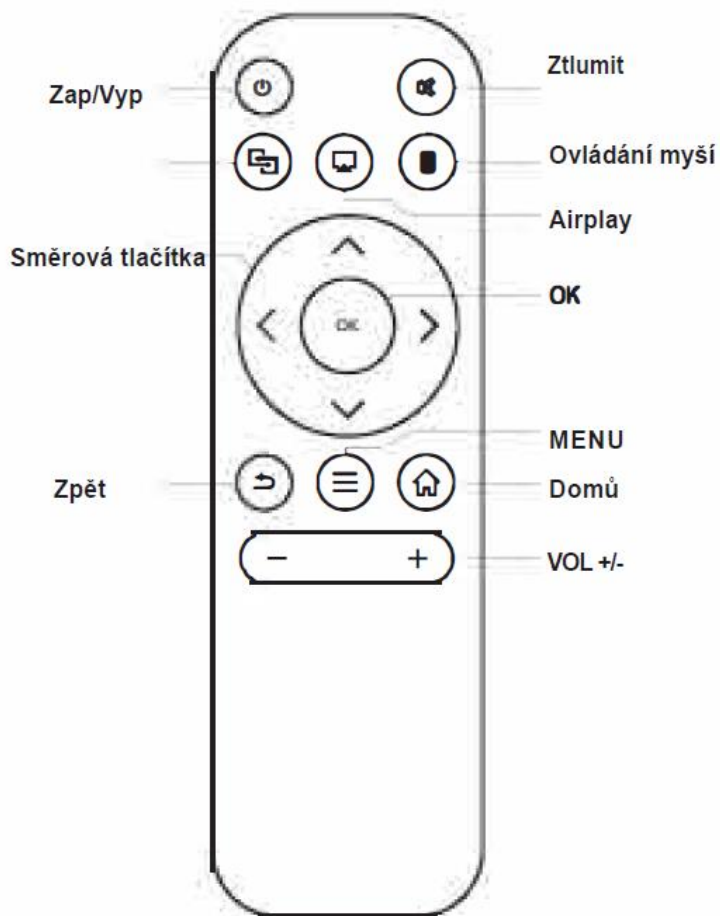

Specifikace:

- Frekvenční rozsah: 2402-2480 MHz
- Maximální výkon: 2,41 EiRP (dbm)

Nastavení

Lze nastavit síť, Bluetooth, jazyk, projekci, zvuk, čas a datum

Nastavení WiFi sítě

V Nastavení sítě zapněte WiFi a zvolte síť ke které se chcete připojit.

Bluetooth nastavení

Nastavení – Bluetooth a zapněte Bluetooth. Poté zvolte zařízení, se kterým chcete projektor spárovat.

Nastavení jazyka

Nastavení – Nastavení jazyka – zvolte preferovaný jazyk.

Ostatní nastavení

Nastavení – Ostatní nastavení – umožňuje nastavit aplikace nebo obnovit zařízení do továrního nastavení.

Nastavení projekce

Nastavení – Projekce – nastavení projekce, zkruslení.

Nastavení zvuku

Umožňuje nastavit hlasitost.

Datum a čas

Umožňuje nastavit časové pásmo, nastavit čas a datum, formát data.



Distributor: C.P.A. CZECH s.r.o., U Panasonicu 376, Pardubice – Staré Čívce, 53006

Kontakt: cpa@cpa.cz