

Fabric Box Radio

Úvod

- Děkujeme, že důvěřujete naší společnosti a že jste si koupili nové *Fabric Box Radio*. Doufáme, že se vám produkt bude líbit.
- Toto přenosné rádio je vybaveno PLL tunerem s 50 předvolbami, vestavěnou FM anténou, digitální obrazovkou pro jemné doladění a výstupem pro připojení sluchátek.
- Dobíjecí baterie s výdrží 8 hodin.
- Než začnete používat své *Fabric Box Radio*, důrazně doporučujeme přečíst si tento návod, abyste si na něj zvykli.

Péče a údržba

- Nevystavujte své *Fabric Box Radio* vlhkosti nebo vysokým teplotám.
- Nepoužívejte korozivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Zařízení nerozebírejte. Veškeré opravy by měli provádět výhradně kvalifikovaní pracovníci společnosti Energy Sistem Technology, SA
- Vypněte své *Fabric Box Radio*, když jej nepoužíváte. Nenechávejte ho dlouho zcela vybitý.

Funkce

Obecné rysy

- Vezměte si toto přenosné rádio s sebou, ať jste kdekoli. Získejte dobrý příjem rádia díky interní FM anténě.
- Poslouchajte hudbu, sportovní přenosy nebo zprávy kdekoli pomocí přenosné baterie, která poskytuje 8 hodin výdrže baterie.
- Pomocí digitální obrazovky doladíte rozhlasové stanice.
- Do zvukového výstupu můžete také zapojit sluchátka.

Technické specifikace

ZVUK

- Výkon: 3W
- Reproduktory: 1 širokopásmový reproduktor 40 mm
- Frekvenční odezva: 200 Hz ~ 18 kHz

FM RÁDIO

- Frekvenční pásmo FM: 87,5 ~ 108 MHz
- FM rádio. PLL tuner s jemným doladěním
- 50 předvoleb

SPOJENÍ

- 3,5 mm mini jack audio výstup

POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ

- 5V microUSB nabíječka

BATERIE


- Kapacita: 1200 mAh
- Výdrž baterie: 8 hodin*

*Výdrž baterie závisí na zvolené úrovni hlasitosti a typu hudby.

Obsah produktu

- Rádio v látkové krabici
- USB kabel

Obecný přehled

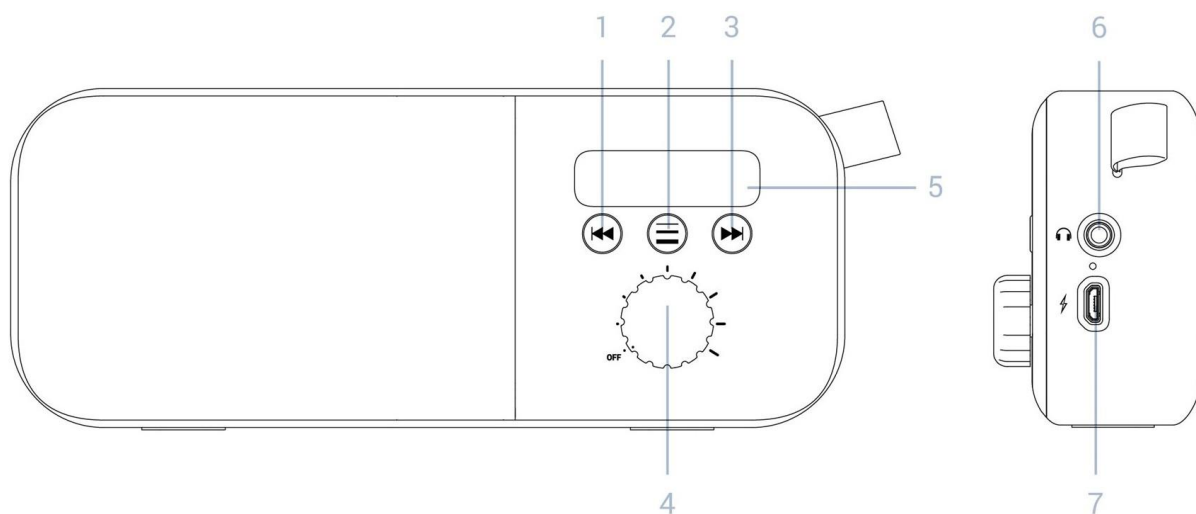

1. Zadní
2. FM ladění
3. další
4. Zapnuto/Vypnuto/Hlasitost +/-Hlasitost -
5. Zobrazit
6. Audio výstup
7. Nabíjecí port

Hlavní funkce

Zapínání a vypínání zařízení

Otočením knoflíku *On/Off/Volume +/-Volume - (4)* ve směru hodinových ručiček zařízení zapnete. Displej (5) se rozsvítí a indikuje frekvenci zvolené rozhlasové stanice.

Jakmile je zařízení zapnuté, můžete znovu použít knoflík *On/Off/Volume +/-Volume - (4)* a upravit hlasitost podle svých představ. Chcete-li to provést, otočte jej v obou směrech.

Chcete-li zařízení vypnout, otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček, dokud se nevypne.

Vaše *Fabric Box Radio* uloží poslední vybranou rozhlasovou stanici, když ji vypnete a znovu zapnete.

Poznámka: Neotáčejte knoflíkem příliš daleko v žádném směru, jinak by se mohl zlomit v důsledku mechanických omezení.

FM rádio

Před použitím FM rádia je nutné provést vyhledání všech dostupných stanic. Rozhlasové stanice se uloží do vnitřní paměti reproduktoru. Není tedy nutné provádět nové vyhledávání při každém zapnutí. Budete to muset udělat pouze v případě, že zařízení umístíte na nové místo nebo pokud změníte frekvenci uložené rozhlasové stanice.

Pokud reproduktor umístíte jinam, budete muset provést nové vyhledávání, abyste získali správný příjem rádiových vln.

Automatické ladění

Stisknutím a podržením *FM Tuning (2)* po dobu 2 sekund provedete automatické vyhledávání všech stanic. Vaše *Fabric Box Radio* začne vyhledávat rozhlasové stanice a zobrazuje uložené frekvence na *displeji (5)*. Můžete uložit až 52 rozhlasových stanic.

Jakmile provedete automatické vyhledávání, stisknutím *Zpět (1)* a *Další (3)* vyberte preferovanou rozhlasovou stanici a začněte ji poslouchat.

Ruční ladění

Pokud dáváte přednost ručnímu vyhledávání, stiskněte *FM Tuning (2)*. Jakmile začne *displej (5)* blikat, budete moci vybrat frekvenci pomocí tlačítek *Zpět (1)* a *Další (3)*. Jakmile najdete preferovanou frekvenci, stiskněte znovu *FM ladění (2)*. Displej (5) přestane blikat a stanice bude uložena do paměti reproduktoru.

Poznámka 1 : Můžete uložit až 52 rozhlasových stanic. Pokud dosáhnete maximálního povoleného počtu uložených stanic, nebudou uloženy žádné další frekvence ladění.

Poznámka 2 : Po uložení se stanice uloží podle frekvence.

Odstranění rozhlasové stanice

Stisknutím *Zpět (1)* a *Další (3)* vyberte rozhlasovou stanici, kterou chcete odstranit. Jakmile vyberete rozhlasovou stanici, stiskněte a podržte tlačítko *Zpět (1)* na 2 sekundy. V tomto okamžiku začne *displej (5)* blikat. Potvrďte stisknutím a podržením *Zpět (1)* po dobu 2 sekund. Displej (5) přestane blikat, jakmile bude vybraná stanice odstraněna.

Nabíjení baterie

Když je úroveň nabití baterie pod 15 %, na displeji bliká ikona slabé baterie (5) .

Zapojte microUSB konec dodaného USB kabelu do *nabíjecího portu (7)* a druhý USB konec do libovolného zařízení s 5V USB nabíjecím portem (PC, USB nástěnná nabíječka atd.), abyste nabili baterii. V tomto okamžiku ikona baterie přestane blikat a zůstane neměnná.

Jakmile je baterie plně nabitá, ikona baterie zmizí z *displeje (5)* .

Důležité :

- Použijte napájecí adaptér 5 V 2 A AC/DC.
- Nenechávejte vaše *Fabric Box Radio* zcela vybité po dlouhou dobu.

Důležité: *Proces nabíjení baterie může rušit rádiové signály v závislosti na použitém AC/DC napájecím adaptéru.*

Záruka

Energy Sistem Technology, SA je odpovědná za jakýkoli nesoulad, který existuje v době nákupu zboží po dobu 36 měsíců. Na baterie se nevztahuje záruka 36 měsíců se záruční dobou 24 měsíců.

Tato záruka se vztahuje na jakékoli vady zpracování nebo materiálů a nevztahuje se na poruchy produktu způsobené nehodami, nesprávným použitím nebo úpravami provedenými neoprávněnou osobou.

Speciální záruka 36 měsíců platí pro Evropskou unii. Pro ostatní země se prosím obraťte na vaši specifickou legislativu nebo vašeho místního distributora.

Záruční postup

Navštivte prosím <http://www.energysistem.com/en/support> a vyberte si svůj produkt, abyste si prohlédli FAQ (Frequently Asked Questions), uživatelskou příručku, stručnou příručku, dostupné ovladače a aktualizace a také mohli odeslat dotaz naší technické podpoře. nebo spravovat záruku.

Můžete také kontaktovat distributora, který produkt prodal, předložením účtenky nebo faktury.

Důležité: Tato záruka se nevztahuje na žádné poškození nebo ztrátu dat uložených na záručních produktech. Technická podpora společnosti Energy Sistem proto nepředpokládá žádnou ztrátu výše uvedených informací. V tomto ohledu se doporučuje provést zálohu dat a odstranit veškerá osobní data z vnitřní paměti produktu, než jej odešlete nebo jej zašlete pouze s původními daty.

ochranné známky. Všechny názvy společností, značek a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností. Specifikace se mohou bez upozornění změnit.

© 2019 by Energy Sistem Technology, SA Všechna práva vyhrazena.