

Fotoaparát / kamera s tiskárnou

Helmer TP 02



uživatelský manuál

Děkujeme za zakoupení našeho produktu, který je unikátní kombinací fotoaparátu, kamery a termo tiskárny. Věříme, že Vám bude sloužit po dlouhou dobu a k Vaší plné spokojenosti. Před použitím si prosíme pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.

Balení obsahuje:




Popis ovládacích prvků




- 1) Nastavení
- 2) Zpět
- 3) Zapnutí /vypnutí/zhasnutí obrazovky
- 4) Pořízení snímku / potvrzení výběru položky v menu (OK)
- 5) Galerie fotografií / videí , v herním módu pohyb vlevo
- 6) Tisk fotografií z galerie, v herním módu pohyb vpravo

7) Pohyb nahoru, zoom v režimu pořízení snímku (dlouze podržet), přidávání animovaných efektů ke snímkům (krátce stisknout). Zesílení v režimu přehrávání hudby (dlouze podržet), výběr předchozí skladby (krátce stisknout).

8) Pohyb dolů, oddálení v režimu pořízení snímku (dlouze podržet), přidávání efektů a filtrů ke snímkům (krátce stisknout). Zeslabení v režimu přehrávání hudby (dlouze podržet), výběr následující skladby (krátce stisknout).

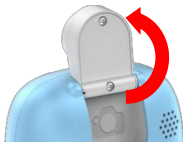

Odklopení čočky pro pořizování selfie

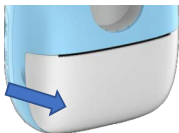

Otevření zásobníku papíru



- 1) Nabíjení
- 2) Slot pro SD kartu
- 3) Signalizace nabíjení
- 4) Reset zařízení

Nabíjení kamery

Kameru nabíjejte kabelem, který je součástí balení. Použijte libovolný USB adaptér s výstupním proudem max. 2200 mAh. Nabíjení je signalizováno svítící červenou LED diodou. Po ukončení nabíjení dioda zhasne.

Ovládací nabídka

V ovládací nabídce se pohybujete pomocí tlačítek nahoru/dolů, výběr položky provedete stisknutím tlačítka pro pořizování snímku. V režimu pořizování snímků můžete tisknout to, co vidíte i bez SD karty vložené v kameře (snímky se tisknou, ale neukládají). V tomto režimu můžete po stisknutí tlačítka ozubeného kolečka upravit kvalitu tisku.


Fotoaparát



- 1) Vložte SD kartu a zapněte kameru (k dotlačení/docvaknutí karty do slotu si pomůžete tupým hrotem)
- 2) Stisknutím tlačítka fotoaparát přejdete do režimu pořízení snímku. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka pořídíte snímek, který se uloží do galerie.


- 3) Stisknutím tlačítek nahoru/dolů vybíráte barevné efekty, dlouhým stisknutím obraz přibližujete / oddalujete
- 4) V režimu pořizování snímků můžete rovnou tisknout po zmáčknutí tlačítka tiskárna.

Kamera

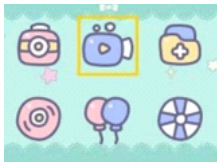

Pokud je v kameře vložena paměťová karta, můžete pořizovat videa. V hlavním menu vyberte položku kamera. Stisknutím tlačítka fotoaparát spustíte nahrávání. Stisknutím téhož tlačítka nahrávání ukončíte a nahrávku uložíte.


Galerie

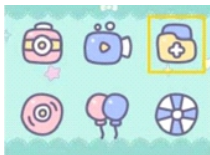

V hlavním menu vyberte položku Galerie. Pomocí tlačítek nahoru/dolů procházíte galerii pořizovaných snímků / videí. Video přehrajete stisknutím tlačítka fotoaparát.

Z galerie lze vytisknout fotografii stisknutím tlačítka tiskárna. Stisknutím tlačítka nastavení můžete snímek vymazat. Tlačítkem zpět se vrátíte do hlavní nabídky.


MP3

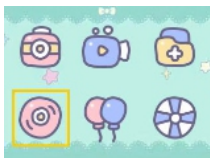

V hlavním menu vyberte položku MP3. Pokud jsou na SD kartě uložené MP3 soubory, objeví se jejich seznam. Pomocí šipek nahoru/dolů přepínáte mezi skladbami, dlouhým podržením těchto tlačítek zesilujete/zeslabujete zvuk.


Pomocí tlačítka zpět se vrátíte do hlavní nabídky.

Nastavení

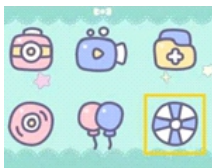

V hlavním menu vyberte položku Nastavení. Zde můžete nastavit např. kvalitu tisku, datum a čas, automatické vypnutí kamery, zformátovat SD kartu apod. (Zformátování SD karty vymaže všechna data, která jsou na ní uložena)

Hry

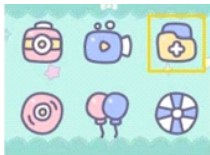

Kamera umožňuje i hraní 5ti jednoduchých her. Hru spustíte tlačítkem fotoaparát (OK), ukončíte tlačítkem Zpět.

Had- pomocí šipek nahoru/dolů a doleva/doprava se snažíte sbírat potravu, čímž had roste a hra se stává obtížnější

Bludiště – pomocí šipek nahoru/dolů a doleva/doprava se snažíte najít východ ven z bludiště

Sokoban – pomocí šipek nahoru/dolů a doleva/doprava se snažíte dopravit truhly na vyznačená místa

Tetris – pomocí šipek nahoru/dolů a doleva/doprava posouváte a otáčíte kostky tak, aby zaplnily řadu

Arkanoid – pomocí šipek doleva/doprava se snažíte odpálit kuličku a rozbít všechny cihly

Bezpečnostní upozornění

Nesnažte se prosím kameru z jakéhokoliv důvodu demontovat, může dojít k jejímu poškození, které nebude uznáno v rámci platné záruky. Nevystavuje kameru horkému a vlhkému prostředí. Výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let.



Technická podpora přístroje:

servis@prijimace.cz

Adresa servisu: Helmer-Europe, s.r.o.,
Opletalova 92, 56301 Lanškroun

(V případě reklamace nás nejdříve kontaktujte s popisem problému na emailové adrese, viz. výše, problém se pokusíme vyřešit na dálku. Pokud servis na dálku nebude možný, zašlete prosím produkt na adresu servisu, společně s uvedením popisu závady a adresy odesílatele, včetně tel. kontaktu).