

MUSE

M-112 DBT






PRENOSNÉ DAB+/FM RÁDIO S BLUETOOTH

PŘENOSNÉ DAB+/FM RÁDIO S BLUETOOTH

SK Návod na obsluhu

CZ Návod k obsluze

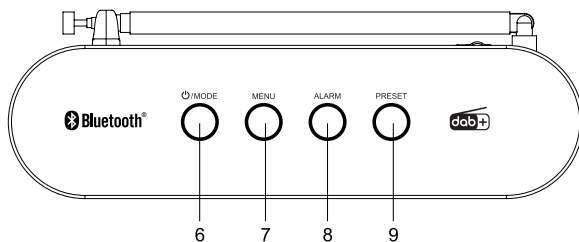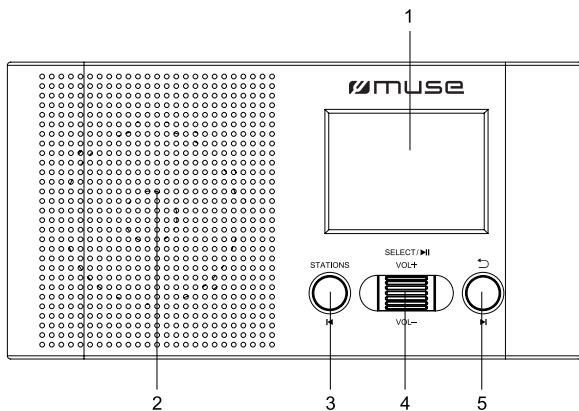

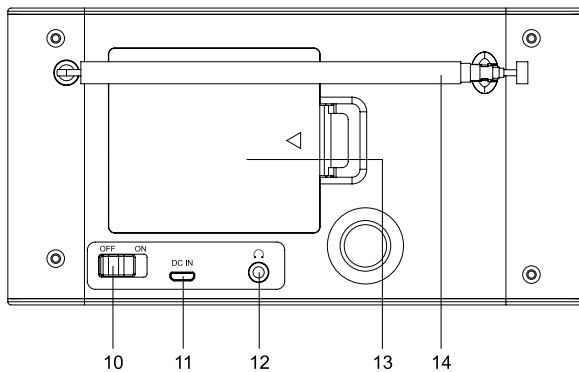

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

ROZMIESTNENIE A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. TFT displej
2. Reprodukotor
3. **◀/STATIONS**: Zobrazenie zoznamu staníc; Preskočenie na predchádzajúcu skladbu v režime Bluetooth
4. Ovládač **SELECT +/-**; **▶I**: Ladenie; Potvrdenie voľby/natavení; Úprava hlasitosti; Zobrazenie informácií vysielaných rozhlasovou stanicou; Prehrávanie/Pozastavenie; Funkcia Bluetooth spárovania; Driemanie
5. **↶/▶I**: Návrat k predchádzajúcemu nastaveniu; Preskočenie na nasledujúcu skladbu v režime Bluetooth
6. **⏻/MODE**: Zapnutie zariadenie/prepnutie do pohotovostného režimu; Voľba DAB, FM a Bluetooth režimu
7. **MENU**: Sprístupnenie menu nastavení
8. **ALARM**: Nastavenie budíka
9. **PRESET**: Prevoľby rozhlasových staníc
10. Prepínač **ON/OFF**
11. DC IN mikro USB konektor
12. Konektor pre slúchadlá
13. Batériový priestor
14. Teleskopická anténa

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

SIEŤOVÝ ADAPTÉR

Dodávaný sieťový adaptér je vhodný pre použitie v elektrickej sieti s hodnotami 100 - 240 V ~ 50/60 Hz a mal by byť pripojený k zdroju napájania v rámci týchto parametrov.

Upozornenia:

- Sieťový adaptér dodávaný s týmto zariadením je určený len pre toto zariadenie. Nepoužívajte ho s iným zariadením.
- Vypnite zariadenie pred odpojením sieťového adaptéra od zariadenia, aby ste sa vyhli poškodeniu zariadenia.
- Ak nebudete používať zariadenie dlhší čas, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.
- Zariadenie používajte v blízkosti ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. Ak sa vyskytne nejaká porucha, ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- Sieťový adaptér slúži ako odpájacia jednotka. Mal by byť ľahko dostupný a nemal by byť zablokovaný v priebehu plánovaného používania. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, mali by ste úplne odpojiť sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.
- Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový adaptér, vedzte napájací kábel bezpečným spôsobom a uistite sa, či napájací kábel nie je zachytený alebo pricviknutý. Ak je napájací kábel poškodený, požiadajte o výmenu kvalifikovaného servisného zamestnanca.

NAPÁJANIE PROSTREDNÍCTVOM BATÉRIÍ

1. Zložte kryt batériového priestoru pôsobením tlaku palca na oblasť vyznačenú na kryte a potom ho nadvihnite a vytiahnite z priestoru.
2. Pred vložením batérií dodržiavajte polaritu (+ a -) batérie, potom priradte polaritu k vyrytej schéme vo vnútri batériového priestoru, vložte do priestoru batérie 4x 1,5 V, R6/UM-3/„AA“ (nie sú súčasťou balenia).
3. Vráťte kryt na svoje miesto.



Skôr ako vyhodíte batérie, obráťte sa na svojho predajcu ohľadom informácií o tom, kto ich môže vziať späť na konkrétnu recykláciu.

POZNÁMKY:

- Batérie nikdy nenabíjajte, nezohrievajte ich ani ich nerozoberajte.
- Ak nebudete diaľkový ovládač používať dlhší čas, vyberte z neho batériu, aby ste predišli poškodeniu spôsobenému únikom elektrolytu z batérie.
- Pozornosť by mala byť venovaná environmentálnym aspektom likvidácie batérie.
- Nehádzajte batérie do ohňa!
- Batéria by nemal byť vystavená nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné.

UPOZORNENIE: Ak je batéria vložená nesprávne, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo batériu ekvivalentného typu.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

1. Presuňte prepínač **ON/OFF** do polohy „ON (Zap.)“ a zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu.
2. V pohotovostnom režime, jedným stlačením tlačidla  zapnete zariadenie.
3. Opäť stlačte a podržte tlačidlo  na prepnutie do pohotovostného režimu.
4. Presuňte prepínač **ON/OFF** do polohy „OFF (Vyp.)“ a zariadenie sa vypne.

Poznámka: (Len v režime Bluetooth)

V záujme úspory energie, keď prehrávanie dosiahne koniec alebo keď je hlasitosť počúvania nastavená na veľmi nízku úroveň a na zariadení sa v priebehu 15 minút nevykoná žiadne ovládanie, zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

VOĽBA FUNKCIE

Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** zvolíte požadovaný režim: DAB, FM alebo Bluetooth.

NASTAVENIE ČASU A DÁTUMU

Pri prvom počúvaní DAB/DAB+ rádia sa čas a dátum zariadenia automaticky synchronizujú s vysielaním DAB služby v 24 hodinovom režime, čo je v súlade s letným časom.

Ak chcete nastaviť čas a dátum manuálne, zapnite rádio a postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Pri zapnutom zariadení, stlačte tlačidlo **MENU** na otvorenie menu nastavení.
2. Otáčaním ovládača **SELECT** prejdite do <System Settings (Systémové nastavenia)>. Stlačením **SELECT** otvorte túto možnosť.
3. Otáčaním ovládača **SELECT** prejdite do <Time/Date (Čas/Dátum)>, stlačte ovládač **SELECT**, zobrazí sa <Set Time/Date (Nastaviť čas/dátum)>, opäť stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie tejto možnosti.
4. Pomocou ovládača **SELECT** nastavte dátum (DD/MM/RRRR) a čas (HH:MM).

Po potvrdení dátumu a času sa zobrazí „Time saved (Čas uložený)“ a vrátite sa do menu nastavení <Time/Date (Čas/Dátum) >.

Ovládač **SELECT** môžete použiť na nastavenie nasledujúcich možností:

Auto update (Automatická aktualizácia): From Any/From Digital Radio/From FM/No Update

Set 12/24 Hour (Nastaviť 12/24 hodín): 12 hodín alebo 24 hodín

Set Date Format (Nastaviť formát dátumu): DD-MM-RRRR alebo MM-DD-RRRR.

Poznámka: Ak nie je nastavený čas, na displeji bude v pohotovostnom režime blikať „00:00“.

NASTAVENIE BUDÍKA

1. Po nastavení času stlačte raz tlačidlo **ALARM**, aby ste sa dostali do menu nastavenia budíka.
 2. Otáčaním **SELECT** zvolíte možnosť „Alarm 1 (Budík 1)“ alebo „Alarm 2 (Budík 2)“, potom stlačte **SELECT** na potvrdenie voľby.
 3. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte možnosť a/alebo upravte nastavenie, potom stlačte **SELECT** na potvrdenie voľby.
- **On: Off:** opakovaným stláčaním tlačidla **SELECT** zvolíte zapnutie/vypnutie režimu budíka.
 - **Frequency:** Daily (Denne), Once (Raz), Weekends (Cez víkend), Weekdays (Cez týždeň)
 - ** Daily: Budík bude znieť každý deň.
 - ** Once: Budík bude znieť len jedenkrát.
 - ** Weekdays: Budík bude znieť len cez týždeň. (Pondelok až Piatok)
 - ** Weekends: Budík bude znieť len cez víkend. (Sobota a Nedeľa)

- **Wake Up time** (Čas budenia): Nastavenie času budíka
 - **Source** (Zdroj): Nastavenie zdroja budenia: Bzučiak, Digitálne rádio (DAB) alebo FM.
 - **Preset** (Predvoľba): Voľba naposledy počúvanej rozhlasovej stanice, alebo požadovanej predvoľby rozhlasovej stanice. Táto možnosť je dostupná len vtedy, ak je zdrojom budenia DAB alebo FM.
 - **Duration** (Dĺžka trvania): 15> 30> 45> 60> 90> 120.
- Poznámka: Po dosiahnutí času budíka sa budík zastaví, aj keď nestlačíte žiadne tlačidlo.
- **Volume** (Hlasitosť): Nastavenie hlasitosti budíka
- Poznámka: Minimálna hlasitosť budíka je obmedzená na 9.

Po dosiahnutí času budenia sa zobrazí „Alarm 1“ alebo „Alarm 2“.

Poznámka: V 12-hodinovom formáte hodín nezabudnite sledovať indikátor AM/PM, aby ste správne nastavili čas budenia.

ZASTAVENIE BUDÍKA

1 - Opakovanie budenia

Stlačením tlačidla **SELECT** dočasne zastavíte budenie. Zariadenie prejde do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrazí „Snooze (Driemať)“ a zostávajúci čas driemania. Budík sa zastaví a o 5 minút neskôr zaznie znova.

Poznámka: Opakovaným stlačením ovládača **SELECT** zvolíte 5-10-15-30 minút času opakovania budíka.

2 - Zastavenie budíka

Stlačením tlačidla  zastavte budík.

Poznámka:

- Pri nastavení „Daily (Denne)“, bude zniet' budík znova ďalší deň v rovnakom čase.
- Pri nastavení „Once (Raz)“, nebude zniet' budík znova. Indikátor budíka zhasne.
- Pri nastavení „Weekdays (Cez týždeň)“, bude zniet' budík znova ďalší deň cez týždeň (pondelok až piatok) v rovnakom čase.
- Pri nastavení „Weekends (Cez víkend)“, bude zniet' budík znova nasledujúcu sobotu alebo nedeľu v rovnakom čase.

3 - Zrušenie budíka

Pri zapnutom zariadení, stlačením tlačidla **MENU** otvorte menu nastavení.

Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte <System settings (Systémové nastavenia)> potom stlačte **SELECT** na potvrdenie. Otočte ovládač **SELECT** na „Alarm (Budík)“ a opätovným stlačením otvoríte menu nastavenia budíka. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte „Alarm 1“ alebo „Alarm 2“, potom stlačte **SELECT** na potvrdenie. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte <On (Zapnúť)> a čas budenia sa zobrazí na displeji, keď je zariadenie v pohotovostnom režime. Opätovným stlačením ovládača **SELECT** zvolíte <Off (Vyp.)> na zrušenie budíka. Na displeji sa zobrazí „Off (Vyp.)“ budíka, keď je zariadenie v pohotovostnom režime.

POČÚVANIE DAB/DAB+ RÁDIA

Pri zapnutom zariadení, opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** zvolíte ikonu DAB. Pri prvom použití rádia alebo ak je zoznam staníc prázdny, rádio automaticky vykoná úplné vyhľadávanie, aby zistilo, ktoré stanice sú k dispozícii. Na displeji sa zobrazí „Scanning.....“. Indikátor priebehu zobrazuje priebeh snímania a tiež sa zobrazuje počet staníc nájdených v priebehu snímania. Stanice sú predvolené uvedené v číselnom a potom abecednom poradí.

Možno budete musieť spustiť vyhľadávanie manuálne, aby ste aktualizovali zoznam staníc z jedného z nasledujúcich dôvodov:

- Z času na čas môžu byť k dispozícii nové stanice.
- Stanice sú vypnuté alebo ich už nie je možné prijať (v zozname staníc sú neplatné stanice označené pred ich menom otáznikom).
- Ak príjem nebol pri pôvodnom snímaní dobrý (napríklad anténa nebola hore), môže to mať za následok prázdny alebo neúplný zoznam dostupných staníc.
- Ak máte slabý príjem niektorých staníc, ktoré spôsobujú prerušenie zvuku, môžete uviesť zoznam iba staníc s dobrou intenzitou signálu.

Ak chcete vykonať úplné snímanie, stlačením tlačidla **MENU** otvorte menu nastavení, otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte <Full Scan (Úplné snímanie)> a stlačením **SELECT** spustíte snímanie.

Po dokončení vyhľadávania sa rádio vráti a prehrá predtým zvolenú stanicu alebo prvú stanicu zo zoznamu staníc. Stlačením tlačidla **STATIONS** zobrazíte zoznam nájdených staníc. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte požadovanú stanicu.

Poznámka:

- Ak nenájdete žiadne vysielanie pomocou DAB/DAB + snímania, na displeji sa zobrazí „No Station found (Nenájdená žiadna stanica)“.
- Ak chcete dosiahnuť lepší príjem, roztiahnite externú teleskopickú anténu alebo znova vykonajte úplné snímanie na inom mieste.
- V priebehu vyhľadávania sa úroveň zvuku automaticky stlmí.

POČÚVANIE FM RÁDIA

Pri zapnutom zariadení, opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvolíte ikonu FM. Pomocou tlačidiel **STATION/SELECT** naladíte požadovanú rozhlasovú stanicu.

Poznámka: Ak chcete dosiahnuť lepší príjem, roztiahnite externú teleskopickú anténu

Manuálne vyhľadávanie

1. Stlačte tlačidlo **STATIONS** a potom sa na displeji zobrazí „Start tune (Začať ladenie)“. Po jednej sekunde sa v režime FM zobrazí „Tune“.
2. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte požadované stanice.

Poznámka: Ak nie je ovládač **SELECT** použitý do 9 sekúnd, v režime FM zmizne „Tune“. Automaticky sa prepne späť na funkciu nastavenia hlasitosti.

Automatické vyhľadávanie

Podržte stlačené tlačidlo **SELECT**. Automatické vyhľadávanie nájde silné stanice.

PREDVOLBY STANÍC

Toto zariadenie dokáže uložiť 10 FM a 10 DAB/DAB+ staníc.

1. V režime FM alebo DAB naladíte požadovanú rozhlasovú stanicu.
2. Stlačením a podržaním tlačidla **PRESET** vstúpte do režimu ukladania predvolieb.
3. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte kanál predvolby, potom stlačte tlačidlo **PRESET** na potvrdenie voľby. Na niekoľko sekúnd sa zobrazí „Preset X saved (Predvoľby X uložená)“. (X = číslo predvoľby kanálu)

Poznámka: Ak zvolíte stanicu, ktorá nebola pridelená, zobrazí sa „Empty (Prázdna)“. Ak bola stanica predtým pridelená, zobrazí sa FM frekvencia alebo názov DAB stanice.

4. Opakovaním krokov 1 - 3 uložte ďalšie stanice.

POČÚVANIE PREDVOLIEB STANÍC

Jedenkrát stlačte tlačidlo **PRESET**. Zobrazí sa „Preset Recall (Vyvolanie predvoľby)“ a predvoľby staníc. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte požadovanú predvoľbu stanice a stlačte tlačidlo **SELECT** na potvrdenie voľby.

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovná značka a logá *Bluetooth*® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známok spoločnosťou New One S.A.S je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Spárovanie Bluetooth zariadenia

Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** zvolíte ikonu Bluetooth. Na displeji sa zobrazí „Disconnected (Odpojené)“.

Na Bluetooth zariadení aktivujte Bluetooth a zvolte „M-112DBT“ v zozname zariadení. (Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia, ktoré chcete pripojiť.) Ak si Bluetooth zariadenie vyžiada heslo, zadajte „0000“. Niektoré Bluetooth zariadenia vás požiadajú o prijatie pripojenia. Keď sú zariadenia správne spárované, začujete akustický signál. Na displeji sa zobrazí „Connected (Pripojené)“.

Poznámka:

- Ak budete chcieť pripojiť svoj Bluetooth reproduktor k inému Bluetooth audio zariadeniu, najskôr podržte stlačené tlačidlo ►|| na odpojenie aktuálneho zariadenia a podľa vyššie uvedených krokov vykonajte nové pripojenie.
- Na niektorých zariadeniach, ako sú napríklad počítače, musíte po spárovaní zvoliť zariadenie v Bluetooth menu a zvoliť možnosť „Použiť ako audio zariadenie (stereo)“ alebo podobnú voľbu.
- Spárovanie zostane nezmenené vtedy, ak sa zariadenie a/alebo vaše Bluetooth zariadenie dostane mimo komunikačného dosahu. Aktívne pripojenie bude opäť nadviazané vtedy, ak sa vaše Bluetooth zariadenie vráti do daného dosahu.
- Pri opätovnom zapnutí tohto zariadenia, sa automaticky pokúsi opätovne pripojiť s naposledy spárovaným Bluetooth zariadením.

Použitie Bluetooth zariadenia

1. Keď sú zariadenia spárované (podľa predchádzajúcej časti), používajte svoje Bluetooth zariadenie a jeho zvuk bude možné počuť prostredníctvom reproduktorov M-112 DBT.
2. Zvoľte a prehrávajte audio súbory alebo hudbu na vašom Bluetooth zariadení.
3. Stlačením tlačidla ►|| pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla prehrávanie obnovíte.
4. Požadovanú skladbu zvolíte pomocou tlačidla ◀|▶.
5. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S týmto vyhlasuje, že tento MUSE M-112 DBT je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na adrese www.muse-europe.com

MENU NASTAVENÍ

Pri zapnutom zariadení stlačte a podržte tlačidlo **MENU** na otvorenie menu nastavení. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte možnosť a/alebo upravte nastavenie, potom stlačte **SELECT** na potvrdenie.

Poznámka:

Pri nastavovaní v menu, stlačte tlačidlo  pre návrat späť k predchádzajúcemu kroku.

Menu nastavenia DAB

Station List (Zoznam staníc)

Zobrazenie úplného zoznamu dostupných DAB staníc.

Full Scan (Úplné vyhľadávanie)

Táto funkcia vám umožňuje automaticky vyhľadávať a vytvoriť zoznam prijateľných DAB vysielaní.

Manual Tune (Manuálne ladenie)

Túto funkciu je možné použiť na pomoc pri umiestnení antény alebo zariadenia, aby ste získali optimálny príjem pre konkrétny kanál alebo frekvenciu.

Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte <Manual tune (Manuálne ladenie)> a stlačte **SELECT** na potvrdenie. Otáčaním **SELECT** zvolíte požadovanú frekvenciu a stlačte **SELECT** na naladenie stanice pre zvolenú frekvenciu.

Prune Invalid (Odstránenie neplatných staníc)

Odstránenie staníc, ktoré sú uvedené v zozname ale nie sú dostupné.

Táto funkcia môže odstrániť všetky neplatné stanice uvedené v zozname staníc s „?“ pred názvom stanice.

Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte možnosť „Yes (Áno)“ alebo „No (Nie)“ a stlačte **SELECT** na potvrdenie alebo zrušenie odstránenia všetkých neplatných staníc.

DRC (Kompresia dynamického rozsahu)

DRC umožňuje jednoduchšie počutie tichších zvukov, ak je toto zariadenie používané v hlučnom prostredí.

Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte úroveň „Vyp.“, „Vysoká“, „Nízka“ a potom stlačte tlačidlo **SELECT** na potvrdenie voľby.

DRC vyp. - bez kompresie. Toto je počiatočné nastavenie.

DRC vysoká - maximálna kompresia.

DRC nízka - stredná kompresia.

Poznámka: Funkcia DRC je účinná len pri kompresii dynamického rozsahu vysielania.

System setting (Systémové nastavenie)

* Sleep (Vypnutie zariadenia)

Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte 15-30-45-60-90 minút počúvania a stlačte **SELECT** na potvrdenie voľby. Na displeji sa zobrazí „☾“ a zostávajúci čas do vypnutia. Zariadenie sa vypne automaticky po uplynutí nastaveného času. Ak chcete funkciu vypnutia zrušiť, otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte „Sleep Timer Off (Časovač vypnutia vypnutý)“ a stlačte **SELECT** na potvrdenie voľby. Indikátor zhasne.

* Alarm (Budík)

Nastavenie budíkov. Pozrite si kroky uvedené v časti „NASTAVENIE BUDÍKA“.

* Equaliser (Ekvalizér)

Zvoľte požadovaný zvukový efekt: Normal, Classic, Jazz, POP, Rock, Speech, My EQ, My EQ Setup (basy a výšky).

Poznámka: Zvoľte možnosť „My EQ Setup (Nastavenie môjho ekvalizéra)“ a otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte požadovanú hodnotu basov a výšok skôr, ako zvolíte „My EQ (Môj ekvalizér)“.

* Time/Date (Čas/Dátum)

** Set time/Date (Nastaviť čas/dátum)

Nastavte dátum (DD/MM/YYYY) a čas. Pozrite si kroky uvedené v časti „NASTAVENIE ČASU A DÁTUMU“.

** Auto update (Automatická aktualizácia)

From Any: Automatická aktualizácia času prostredníctvom DAB signálu alebo FM signálu.

From Digital Radio: Automatická aktualizácia času prostredníctvom DAB signálu.

From FM: Automatická aktualizácia času prostredníctvom FM signálu.

No update: zobrazenie času od nastavenia systému.

** Set 12/ 24 Hour (Nastaviť formát hodín)

Nastavte formát hodín: 12/24 hodinové zobrazenie hodín

** Set Date Format (Nastaviť formát dátumu)

Zvoľte formát dátumu: DD-MM-RRRR alebo MM-DD-RRRR

* Backlight (Podsvietenie)

** Time out (Čas do vypnutia)

Voľba požadovaného času podsvietenia v sekundách: Vyp. > 10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 > 180

1. Zvoľte možnosť <Timeout> a stlačením **SELECT** otvorte túto možnosť.
2. Otáčaním ovládača **SELECT** zvolíte požadovaný čas podsvietenia v sekundách: Vyp. > 10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 > 180. Potom stlačte **SELECT** na potvrdenie vášho nastavenia.

**** On Level (Úroveň pri zapnutí)**

Voľba úrovne podsvietenia, keď je zariadenie zapnuté: High (Vysoká) > Medium (Stredná) > Low (Nízka)

**** Dim Level (Úroveň stmavenia)**

Voľba úrovne podsvietenia, keď je zariadenie stmavené: High (Vysoká) > Medium (Stredná) > Low (Nízka)

*** Language (Jazyk)**

Zvoľte požadovaný jazyk menu zariadenia: English (angličtina), Nederlands (holandčina), Deutsch (nemčina), Français (francúzština).

*** Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)**

Ak chcete vymazať všetky používateľom určené nastavenia.

*** Software Update (Aktualizácia softvéru)**

Táto možnosť je určená na aktualizáciu softvéru prostredníctvom počítača.

Poznámky:

1. Po potvrdení voľby „Yes (Áno)“ v tejto možnosti sa zariadenie prepne do režimu aktualizácie softvéru a všetky tlačidlá budú vypnuté. Ak chcete tento režim zrušiť, budete musieť resetovať zariadenie. Presuňte prepínač **ON/OFF** do polohy OFF (Vyp.) a potom znova do polohy ON (Zap.).
2. V priebehu aktualizácie softvéru sa deaktivujú všetky tlačidlá a zariadenie sa nevypne. Po dokončení procesu aktualizácie sa zariadenie vráti do normálnej prevádzky.

*** Software version (Verzia softvéru)**

Služí na zobrazenie aktuálnej verzie softvéru.

Menu nastavenia FM

*** Scan setting (Nastavenie vyhľadávania)**

Strong stations only (Len silné stanice): Automatické vyhľadávanie nájde len silné stanice.

All stations (Všetky stanice): Automatické vyhľadávanie nájde všetky dostupné stanice.

*** Forced Mono (Vynútenie mono prijmu)**

Pre voľbu vynútenia mono prijmu zvolte možnosť „Yes (Áno)“ alebo „No (Nie)“.

*** System setting (Systémové nastavenie)**

Postupujte podľa pokynov uvedených v časti „**Menu nastavenia DAB/ Systémové nastavenia**“.

Poznámka: V režime Bluetooth, stlačením tlačidla **MENU** otvorte „**Systémové nastavenia**“ pre nastavenie. Postupujte podľa pokynov v časti „**Menu nastavenia DAB**“.

ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ O AKTUÁLNOM PREHRÁVANÍ

Počas prehrávania stanice sa na displeji zobrazuje jej názov a informácie DLS (Dynamic Label Segment) vysielané rozhlasovou stanicou, ako je názov programu, názov skladby a kontaktné údaje. Krátkym stlačením tlačidla **SELECT** zakaždým, keď sa zobrazí nasledujúca sada informácií, prepínate medzi:

Režim DAB:

Rádio text, PTY (Typ programu), Názov súboru, Variant DAB, Číslo kanálu/ región, Číslo kanálu/frekvencia, Chybovosť signálu/Intenzita signálu, Bitová rýchlosť/Kodek, Dátum.

Režim FM:

Rádio text, PTY (Typ programu), Názov, Stereo alebo Mono, Dátum.

CHYBOVÉ SPRÁVY

„Service not available“: Žiaden príjem DAB

„No DAB station“: Uvedenú stanicu nemožno nájsť.

(No name): Aktuálna stanica nevysielala identifikačný názov.

„No station found“: Nie sú k dispozícii žiadne DAB stanice, skontrolujte/presuňte anténu.

„No Radio Text“: Na tejto stanici nie sú dostupné žiadne textové informácie RDS.

„No program type“: Nie sú dostupné žiadne informácie o type programu RDS.

POUŽITIE SLÚCHADIEL (NIE SÚ SÚČASŤOU BALENIA)

Maximálne výstupné napätie ≤ 150 mV

VAROVANIE OHĽADOM HLASITOSTI SLÚCHADIEL

Pripojte slúchadlá s nízkou nastavenou hlasitosťou a zvýšte ju podľa potreby. Dlhodobé počúvanie prostredníctvom niektorých slúchadiel s nastavenou vysokou hlasitosťou môže spôsobiť poškodenie sluchu. Ak sú slúchadlá pripojené, z reproduktora zariadenia nebude znieť žiaden zvuk.

Upozornenie: Vyhnite sa počúvaniu zvuku na úrovniach, ktoré môžu byť škodlivé pre vaše uši.



Na zabránenie možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte s vysokými úrovňami hlasitosti dlhší čas.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Sieťový adaptér:

Vstup: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A MAX

Výstup: DC IN 5 V  1 A

Batérie: 4 X 1,5 V  batéria typu R6/UM3/AA (nie je súčasťou balenia)

RÁDIO

FM: 87,5 - 108 MHz

DAB/DAB+: 174,928 - 239,200 MHz

BLUETOOTH

Bluetooth verzia: V5.0

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupný výkon: < 2 dBm

Funkčná vzdialenosť: Až 10 metrov nameraných v otvorenom priestranstve (steny a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia)

Právo na zmenu technických údajov je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



UPOZORNENIE: Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom neskladajte kryt ani zadný panel. Vo vnútri sa nenachádzajú časti, ktoré môžete sami opraviť. Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.



Blesk v trojuholníku upozorňuje používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.



Výkričník v trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležité pokyny týkajúce sa zariadenia.

Značka s upozornením sa nachádza na zadnom paneli zariadenia.

VAROVANIE: ABY STE ZABRÁNILI POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ANI VLHKOSTI.

DÔLEŽITÉ

- Zariadenie používajte v miernom klimatickom pásme.
- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Zaisťte minimálnu vzdialenosť 5 cm okolo zariadenia, na zaistenie dostatočného vetrania.
- Uistite sa, či nie sú vetracie otvory blokované predmetmi ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Na zariadenie nesmú byť položené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu tekutín.
- Neumiestňujte na zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Nehádzajte batérie do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií berte ohľad na životné prostredie.
- Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo iný podobný zdroj tepla.
- Zástrčka napájacieho kábla slúži ako odpájacie zariadenie. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, odpojte zástrčku zariadenia od elektrickej zásuvky. Zástrčka nesmie byť blokovaná a mala by zostať ľahko použiteľná v priebehu používania.
- Vplyvom elektrického prechodu alebo/a elektrostatického javu, môže výrobok zlyhať a vyžadovať tak od používateľa resetovanie napájania.



Ak budete kedykoľvek v budúcnosti likvidovať tento výrobok, dbajte na to, že opotrebované elektrické výrobky by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Recyklujte ich v zariadeniach na to určených.

Ohľadom poradenstva o recyklácii kontaktujte miestny úrad alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení).



Dovozca a distribútor

SK Store, s.r.o.

Priemyselná 5/C

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.



Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

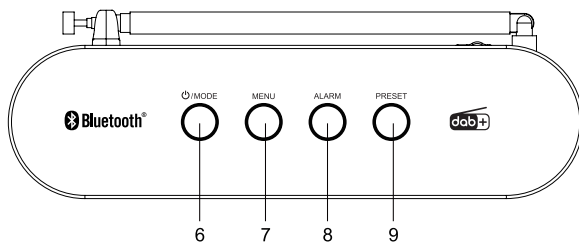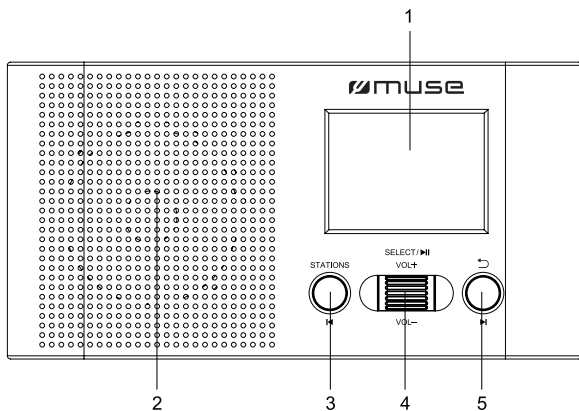

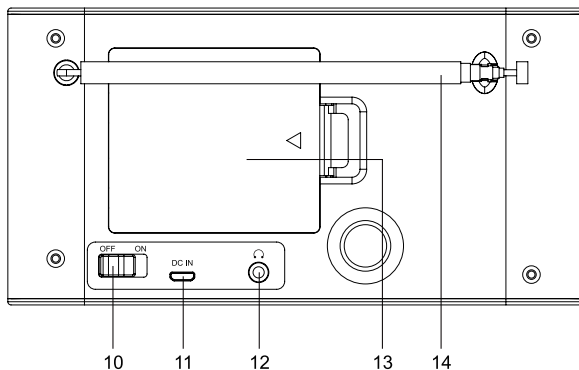

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

ROZMÍSTĚNÍ A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. TFT displej
2. Reproduktor
3. **◀/STATIONS**: Zobrazení seznamu stanic; Přeskočení na předchozí skladbu v režimu Bluetooth
4. Ovladač **SELECT +/-**; **▶I**: Ladění; Potvrzení volby/nastavení; Úprava hlasitosti; Zobrazení informací vysílaných rozhlasovou stanicí; Přehrávání/Pozastavení; Funkce Bluetooth párování; dřímání
5. **↶/▶I**: Návrat k předchozímu nastavení; Přeskočení na následující skladbu v režimu Bluetooth
6. **⏻/MODE**: Zapnutí zařízení/přepnutí do pohotovostního režimu; Volba DAB, FM a Bluetooth režimu
7. **MENU**: Zpřístupnění menu nastavení
8. **ALARM**: Nastavení budíku
9. **PRESET**: Předvolby rozhlasových stanic
10. Přepínač **ON/OFF**
11. DC IN mikro USB konektor
12. Konektor pro sluchátka
13. Bateriový prostor
14. Teleskopická anténa

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

SÍŤOVÝ ADAPTÉR

Dodávaný síťový adaptér je vhodný pro použití v elektrické síti s hodnotami 100 – 240 V ~ 50/60 Hz a měl by být připojen ke zdroji napájení v rámci těchto parametrů.

Upozornění:

- Síťový adaptér dodávaný s tímto zařízením je určen pouze pro toto zařízení. Nepoužívejte ho s jiným zařízením.
- Vypněte zařízení před odpojením síťového adaptéru od zařízení, abyste se vyhnuli poškození zařízení.
- Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, odpojte síťový adaptér od elektrické zásuvky.
- Zařízení používejte v blízkosti snadno přístupné elektrické zásuvky. Pokud se vyskytne nějaká porucha, ihned odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
- Síťový adaptér slouží jako odpojovací jednotka. Měl by být snadno dostupný a neměl by být zablokován během plánovaného používání. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, měli byste zcela odpojit síťový adaptér od elektrické zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte poškozený síťový adaptér, veďte napájecí kabel bezpečným způsobem a ujistěte se, zda napájecí kabel není zachycen nebo skřípnut. Pokud je napájecí kabel poškozený, požádejte o výměnu kvalifikovaného servisního zaměstnance.

NAPÁJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM BATERÍ

1. Sejměte kryt bateriového prostoru působením tlaku palce na oblast vyznačenou na krytu a potom ho zvedněte a vytáhněte z prostoru.
2. Před vložením baterií dodržujte polaritu (+ a -) baterie, pak přiřaďte polaritu k vyrytému schématu uvnitř bateriového prostoru, vložte do prostoru baterie 4x 1,5 V, R6/UM-3/„AA“ (nejsou součástí balení).
3. Vraťte kryt na svoje místo.



Než vyhodíte baterie, obraťte se na svého prodejce ohledně informací o tom, kdo je může vzít zpět na konkrétní recyklaci.

POZNÁMKY:

- Baterie nikdy nenabíjejte, nezahřívejte je ani je nerozebírejte.
- Pokud nebudete dálkový ovladač používat delší dobu, vyjměte baterii, abyste předešli poškození způsobenému únikem elektrolytu z baterie.
- Pozornost by měla být věnována environmentálním aspektům likvidace baterie.
- Neházejte baterie do ohně!
- Baterie by neměla být vystavena nadměrnému teplu, jako je například sluneční záření, oheň nebo podobné.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je baterie vložena nesprávně, hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za stejnou nebo baterii ekvivalentního typu.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

1. Přesuňte přepínač **ON/OFF** do polohy „ON (Zap.)“ a zařízení se přepne do pohotovostního režimu.
2. V pohotovostním režimu, jedním stiskem tlačítka  zapnete zařízení.
3. Opět stiskněte a podržte tlačítko  na přepnutí do pohotovostního režimu.
4. Přesuňte přepínač **ON/OFF** do polohy „OFF (Vyp.)“ a zařízení se vypne.

Poznámka: (Len v režime Bluetooth)

V zájmu úspory energie, když přehrávání dosáhne konce nebo když je hlasitost poslechu nastavena na velmi nízkou úroveň a na zařízení se v průběhu 15 minut neprovede žádné ovládání, zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

VOLBA FUNKCE

Když je zařízení zapnuté, opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** zvolíte požadovaný režim: DAB, FM nebo Bluetooth.

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Při prvním poslechu DAB/DAB+ rádia se čas a datum zařízení automaticky synchronizují s vysíláním DAB služby v 24hodinovém režimu, což je v souladu s letním časem.

Chcete-li nastavit čas a datum manuálně, zapněte rádio a postupujte podle následujících pokynů:

1. Při zapnutém zařízení, stiskněte tlačítko **MENU** na otevření menu nastavení.
2. Otáčením ovladače **SELECT** přejděte do <System Settings (Systémová nastavení)>. Stisknutím **SELECT** otevřete tuto možnost.
3. Otáčením ovladače **SELECT** přejděte do <Time/Date (Čas/Datum)>, stiskněte ovladač **SELECT**, zobrazí se <Set Time/Date (Nastavit čas/datum)>, opět stiskněte ovladač **SELECT** na potvrzení této možnosti.
4. Pomocí ovladače **SELECT** nastavte datum (DD/MM/RRRR) a čas (HH:MM).

Po potvrzení data a času se zobrazí „Time saved (Čas uložen)“ a vrátíte se do menu nastavení <Time/Date (Čas/Datum) >.

Ovladač **SELECT** můžete použít k nastavení následujících možností:

Auto update (Automatická aktualizace): From Any/From Digital Radio/From FM/No Update

Set 12/24 Hour (Nastavit 12/24 hodin): 12 hodin nebo 24 hodin

Set Date Format (Nastavit formát data): DD-MM-RRRR nebo MM-DD-RRRR.

Poznámka: Pokud není nastavený čas, na displeji bude v pohotovostním režimu blikat „00:00“.

NASTAVENÍ BUDÍKU

1. Po nastavení času stiskněte jednou tlačítko **ALARM**, abyste se dostali do menu nastavení budíku.
 2. Otáčením **SELECT** zvolte možnost „Alarm 1 (Budík 1)“ nebo „Alarm 2 (Budík 2)“, potom stiskněte **SELECT** na potvrzení volby.
 3. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte možnost a/nebo upravte nastavení a stiskněte **SELECT** na potvrzení volby.
- **On: Off:** opakovaným stisknutím tlačítka **SELECT** zvolte zapnutí/vypnutí režimu budíka.
 - **Frequency:** Daily (Denně), Once (Jednou), Weekends (Přes víkend), Weekdays (Přes týden)
 - ** Daily: Budík bude znít každý den.
 - ** Once: Budík bude znít pouze jedenkrát.
 - ** Weekdays: Budík bude znít jen přes týden. (Pondělí až Pátek)
 - ** Weekends: Budík bude znít jen přes víkend. (Sobota a Neděle)

- **Wake Up time** (Čas buzení): Nastavení času budíku
 - **Source** (Zdroj): Nastavení zdroje buzení: Bzučák, Digitální rádio (DAB) nebo FM.
 - **Preset** (Předvolba): Volba naposledy poslouchané rozhlasové stanice nebo požadované předvolby rádiové stanice. Tato možnost je dostupná pouze pokud je zdrojem buzení DAB nebo FM.
 - **Duration** (Délka trvání): 15> 30> 45> 60> 90> 120.
- Poznámka: Po dosažení času budíku se budík zastaví, i když nestisknete žádné tlačítko.
- **Volume** (Hlasitost): Nastavení hlasitosti budíku
- Poznámka: Minimální hlasitost budíku je omezena na 9.

Po dosažení času buzení se zobrazí „Alarm 1“ nebo „Alarm 2“.

Poznámka: Ve 12hodinovém formátu hodin nezapomeňte sledovat indikátor AM/PM, abyste správně nastavili čas buzení.

ZASTAVENÍ BUDÍKU

1 - Opakování buzení

Stisknutím tlačítka **SELECT** dočasně zastavíte buzení. Zařízení přejde do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí „Snooze (Dřímat)“ a zbývající čas podřimování. Budík se zastaví a o 5 minut později zazní znovu.

Poznámka: Opakovaným stisknutím ovladače **SELECT** zvolte 5-10-15-30 minut času opakování budíku.

2 - Zastavení budíku

Stisknutím tlačítka  zastavte budík.

Poznámka:

- Při nastavení „Daily (Denně)“, bude znít budík znovu další den ve stejnou dobu.
- Při nastavení „Once (Jednou)“, nebude znít budík znovu. Indikátor budíku zhasne.
- Při nastavení „Weekdays (Přes týden)“, bude znít budík znovu další den přes týden (pondělí až pátek) ve stejnou dobu.
- Při nastavení „Weekends (Přes víkend)“, bude znít budík znovu následující sobotu nebo neděli ve stejnou dobu.

3 - Zrušení budíku

Při zapnutém zařízení, stisknutím tlačítka **MENU** otevřete menu nastavení.

Otáčením ovladače **SELECT** zvolte <System settings (Systémová nastavení)> potom stiskněte **SELECT** na potvrzení. Otočte ovladač **SELECT** na „Alarm (Budík)“ a opětovným stisknutím otevřete menu nastavení budíku. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte „Alarm 1“ nebo „Alarm 2“, potom stiskněte **SELECT** na potvrzení. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte <On (Zapnout)> a čas buzení se zobrazí na displeji, když je zařízení v pohotovostním režimu. Opětovným stiskem ovladače **SELECT** zvolte <Off (Vyp.)> na zrušení budíku. Na displeji se zobrazí „Off (Vyp.)“ budíku, když je zařízení v pohotovostním režimu.

POSLECH DAB/DAB+ RÁDIA

Při zapnutí zařízení, opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** zvolte ikonu DAB. Při prvním použití rádia nebo pokud je seznam stanic prázdný, rádio automaticky provede úplné vyhledávání, aby zjistilo, které stanice jsou k dispozici. Na displeji se zobrazí „Scanning.....“. Indikátor průběhu zobrazuje průběh snímání a také se zobrazuje počet stanic nalezených v průběhu snímání. Stanice jsou standardně uvedeny v číselném a pak abecedním pořadí.

Možná budete muset spustit vyhledávání manuálně, abyste aktualizovali seznam stanic z jednoho z následujících důvodů:

- Čas od času mohou být k dispozici nové stanice.
- Stanice jsou vypnuty nebo je již nelze přijmout (v seznamu stanic jsou neplatné stanice označeny před jejich jménem otazníkem).
- Pokud příjem nebyl při původním snímání dobrý (například anténa nebyla nahoře), může to mít za následek prázdný nebo neúplný seznam dostupných stanic.
- Pokud máte slabý příjem některých stanic, které způsobují přerušování zvuku, můžete uvést seznam pouze stanic s dobrou intenzitou signálu.

Chcete-li provést úplné snímání, stisknutím tlačítka **MENU** otevřete menu nastavení, otáčením ovladače **SELECT** zvolte <Full Scan (Úplné snímání)> a stisknutím **SELECT** spustíte snímání.

Po dokončení vyhledávání se rádio vrátí a přehraje dříve zvolenou stanici nebo první stanici ze seznamu stanic. Stisknutím tlačítka **STATIONS** zobrazíte seznam nalezených stanic. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte požadovanou stanici.

Poznámka:

- Pokud nenajdete žádné vysílání pomocí DAB/DAB + snímání, na displeji se zobrazí „No Station found (Nenalezena žádná stanice)“.
- Pokud chcete dosáhnout lepšího příjmu, roztáhněte externí teleskopickou anténu nebo znovu proveďte úplné snímání na jiném místě.
- V průběhu vyhledávání se úroveň zvuku automaticky ztlumí.

POSLECH FM RÁDIA

Při zapnutí zařízení, opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte ikonu FM. Pomocí tlačítek **STATION/SELECT** naladíte požadovanou rozhlasovou stanici.

Poznámka: Chcete-li dosáhnout lepšího příjmu, roztáhněte externí teleskopickou anténu.

Manuální vyhledávání

1. Stiskněte tlačítko **STATIONS** a potom se na displeji zobrazí „Start tune (Začít ladění)“. Po jedné sekundě se v režimu FM zobrazí „Tune“.
2. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte požadované stanice.

Poznámka: Pokud není ovladač **SELECT** použitý do 9 sekund, v režimu FM zmizí „Tune“. Automaticky se přepne zpět na funkci nastavení hlasitosti.

Automatické vyhledávání

Podržte stisknuté tlačítko **SELECT**. Automatické vyhledávání najde silné stanice.

PŘEDVOLBY STANIC

Toto zařízení dokáže uložit 10 FM a 10 DAB/DAB+ stanic.

1. V režimu FM nebo DAB naladíte požadovanou rozhlasovou stanici.
2. Stisknutím a podržením tlačítka **PRESET** vstupte do režimu ukládání předvoleb.
3. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte kanál předvolby, poté stiskněte tlačítko **PRESET** na potvrzení volby. Na několik sekund se zobrazí „Preset X saved (Předvolby X uložena)“. (X = číslo předvolby kanálu)

Poznámka: Pokud zvolíte stanici, která nebyla přidělena, zobrazí „Empty (Prázdná)“. Pokud byla stanice dříve přidělena zobrazí FM frekvence nebo název DAB stanice.

4. Opakováním kroků 1–3 uložte další stanice.

POSLECH PŘEDVOLEB STANIC

Jedenkrát stiskněte tlačítko **PRESET**. Zobrazí se „Preset Recall (Vyvolání předvolby)“ a předvolby stanic. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte požadovanou předvolbu stanice a stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení volby.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka a loga *Bluetooth®* jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností New One S.A.S je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Spárování Bluetooth zařízení

Když je zařízení zapnuté, opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** zvolte ikonu Bluetooth. Na displeji se zobrazí „Disconnected (Odpojeno)“.

Na Bluetooth zařízení aktivujte Bluetooth a zvolte „M-112DBT“ v seznamu zařízení. (Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze zařízení, které chcete připojit.) Pokud si Bluetooth zařízení vyžádá heslo, zadejte „0000“. Některá Bluetooth zařízení vás požádají o přijetí připojení. Když jsou zařízení správně spárována, uslyšíte akustický signál. Na displeji se zobrazí „Connected (Připojeno)“.

Poznámka:

- Pokud budete chtít připojit svůj Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth audio zařízení, nejprve přidržte tlačítko ►|| na odpojení aktuálního zařízení a podle výše uvedených kroků proveďte nové připojení.
- Na některých zařízeních, jako jsou počítače, musíte po spárování zvolit zařízení v Bluetooth menu a zvolit možnost „Použít jako audio zařízení (stereo)“ nebo podobnou volbu.
- Spárování zůstane nezměněno tehdy, pokud se zařízení a/nebo vaše Bluetooth zařízení dostane mimo komunikačního dosahu. Aktivní připojení bude opět navázáno tehdy, pokud se vaše Bluetooth zařízení vrátí do daného dosahu.
- Při opětovném zapnutí tohoto zařízení, se automaticky pokusí znovu připojit s naposledy spárovaným Bluetooth zařízením.

Použití Bluetooth zařízení

1. Když jsou zařízení spárována (dle předchozí části), používejte své Bluetooth zařízení a jeho zvuk bude možné slyšet prostřednictvím reproduktorů M-112 DBT.
2. Zvolte a přehrávejte audio soubory nebo hudbu na vašem Bluetooth zařízení.
3. Stisknutím tlačítka ►|| pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
4. Požadovanou skladbu zvolíte pomocí tlačítka ◀|▶.
5. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.

Společnost NEW ONE S.A.S tímto prohlašuje, že tento MUSE M-112 DBT je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na adrese www.muse-europe.com

MENU NASTAVENÍ

Při zapnutém zařízení stiskněte a podržte tlačítko **MENU** na otevření menu nastavení. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte možnost a/nebo upravte nastavení a stiskněte **SELECT** na potvrzení.

Poznámka:

Při nastavování v menu, stiskněte tlačítko ↩ pro návrat zpět k předchozímu kroku.

Menu nastavení DAB

Station List (Seznam stanic)

Zobrazení úplného seznamu dostupných DAB stanic.

Full Scan (Úplné vyhledávání)

Tato funkce umožňuje automaticky vyhledávat a vytvořit seznam přijatelných DAB vysílání.

Manual Tune (Manuální ladění)

Tuto funkci lze použít na pomoc při umístění antény nebo zařízení, abyste získali optimální příjem pro konkrétní kanál nebo frekvenci.

Otáčením ovladače **SELECT** zvolte <Manual tune (Manuální ladění)> a stiskněte **SELECT** na potvrzení. Otáčením **SELECT** zvolte požadovanou frekvenci a stiskněte **SELECT** na naladění stanice pro zvolenou frekvenci.

Prune Invalid (Odstranění neplatných stanic)

Odstranění stanic, které jsou uvedeny v seznamu, ale nejsou dostupné.

Tato funkce může odstranit všechny neplatné stanice uvedené v seznamu stanic s „?“ před názvem stanice.

Otáčením ovladače **SELECT** zvolte možnost „Yes (Ano)“ nebo „No (Ne)“ a stiskněte **SELECT** pro potvrzení nebo zrušení odstranění všech neplatných stanic.

DRC (Komprese dynamického rozsahu)

DRC umožňuje snadnější poslech tišších zvuků, pokud je toto zařízení používáno v hlučném prostředí.

Otáčením ovladače **SELECT** zvolte úroveň „Vyp.“, „Vysoká“, „Nízká“ a potom stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení volby.

DRC vyp. – bez komprese. Toto je počáteční nastavení.

DRC vysoká – maximální komprese.

DRC nízká – střední komprese.

Poznámka: Funkce DRC je účinná pouze při kompresi dynamického rozsahu vysílání.

System setting (Systémové nastavení)

* Sleep (Vypnutí zařízení)

Otáčením ovladače **SELECT** zvolte 15-30-45-60-90 minut poslechu a stiskněte **SELECT** pro potvrzení volby. Na displeji se zobrazí „☾“ a zbývajcí čas do vypnutí. Zařízení se vypne automaticky po uplynutí nastaveného času. Pro funkci vypnutí zrušit, otáčením ovladače **SELECT** zvolte „Sleep Timer Off (Časovač vypnutí vypnutý)“ a stlačte **SELECT** na potvrzení volby. Indikátor zhasne.

* Alarm (Budík)

Nastavení budíků. Viz kroky uvedené v části „NASTAVENÍ BUDÍKU“.

* Equaliser (Ekvalizér)

Zvolte požadovaný zvukový efekt: Normal, Classic, Jazz, POP, Rock, Speech, My EQ, My EQ Setup (basy a výšky).

Poznámka: Zvolte možnost „My EQ Setup (Nastavení mého ekvalizéru)“ a otáčením ovladače **SELECT** zvolte požadovanou hodnotu basů a výšek dříve, než zvolíte „My EQ (Můj ekvalizér)“.

* Time/Date (Čas/Datum)

** Set time/Date (Nastavit čas/datum)

Nastavte datum (DD/MM/YYYY) a čas. Viz kroky uvedené v části „NASTAVENÍ ČASU A DATA“.

** Auto update (Automatická aktualizace)

From Any: Automatická aktualizace času prostřednictvím DAB signálu nebo FM signálu.

From Digital Radio: Automatická aktualizace času prostřednictvím DAB signálu.

From FM: Automatická aktualizace času prostřednictvím FM signálu.

No update: zobrazení času od nastavení systému.

** Set 12/ 24 Hour (Nastavit formát hodin)

Nastavte formát hodin: 12/24hodinové zobrazení hodin

** Set Date Format (Nastavit formát data)

Zvolte formát data: DD-MM-RRRR nebo MM-DD-RRRR

* Backlight (Podsvícení)

** Time out (Čas do vypnutí)

Volba požadovaného času podsvícení v sekundách: Vyp. > 10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 > 180

1. Zvolte možnost <Timeout> a stiskem **SELECT** otevřete tuto možnost.
2. Otáčením ovladače **SELECT** zvolte požadovaný čas podsvícení v sekundách: Vyp. > 10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 > 180. Poté stiskněte **SELECT** pro potvrzení vašeho nastavení.

**** On Level (Úroveň při zapnutí)**

Volba úrovně podsvícení, když je zařízení zapnuto: High (Vysoká) > Medium (Střední) > Low (Nízká)

**** Dim Level (Úroveň ztmavení)**

Volba úrovně podsvícení, když je zařízení ztmavené: High (Vysoká) > Medium (Střední) > Low (Nízká)

*** Language (Jazyk)**

Zvolte požadovaný jazyk menu zařízení: English (angličtina), Nederlands (holandština), Deutsch (němčina), Français (francouzština).

*** Factory Reset (Obnovení výrobních nastavení)**

Pokud chcete vymazat všechny uživatelem určená nastavení.

*** Software Update (Aktualizace softwaru)**

Tato možnost je určena pro aktualizaci softwaru prostřednictvím počítače.

Poznámky:

1. Po potvrzení volby „Yes (Ano)“ v této možnosti se zařízení přepne do režimu aktualizace softwaru a všechna tlačítka budou vypnuta. Chcete-li tento režim zrušit, budete muset resetovat zařízení. Přesuňte přepínač **ON/OFF** do polohy OFF (Vyp.) a potom znovu do polohy ON (Zap.).
2. V průběhu aktualizace softwaru se deaktivují všechna tlačítka a zařízení se nevypne. Po dokončení procesu aktualizace se zařízení vrátí do normálního provozu.

*** Software version (Verze softwaru)**

Slouží k zobrazení aktuální verze softwaru.

Menu nastavení FM

*** Scan setting (Nastavení vyhledávání)**

Strong stations only (Jen silné stanice): Automatické vyhledávání najde jen silné stanice.

All stations (Všechny stanice): Automatické vyhledávání najde všechny dostupné stanice.

*** Forced Mono (Vynucení mono příjmu)**

Pro volbu vynucení mono příjmu zvolte možnost „Yes (Ano)“ nebo „No (Ne)“.

*** System setting (Systémové nastavení)**

Postupujte podle pokynů uvedených v části „Menu nastavení DAB/ Systémová nastavení“.

Poznámka: V režimu Bluetooth, stisknutím tlačítka **MENU** otevřete „Systémová nastavení“ pro nastavení. Postupujte podle pokynů v části „Menu nastavení DAB“.

ZOBRAZENÍ INFORMACÍ O AKTUÁLNÍM PŘEHRAVÁNÍ

Během přehrávání stanice se na displeji zobrazuje její název a informace DLS (Dynamic Label Segment) vysílané rozhlasovou stanicí, jako je název programu, název skladby a kontaktní údaje. Krátkým stisknutím tlačítka **SELECT** pokaždé, když se zobrazí následující sada informací, přepínáte mezi:

Režim DAB:

Rádio text, PTY (Typ programu), Název souboru, Varianta DAB, Číslo kanálu/region, Číslo kanálu/frekvence, Chybovost signálu/Intenzita signálu, Bitová rychlost/Kodek, Datum.

Režim FM:

Rádio text, PTY (Typ programu), Název, Stereo nebo Mono, Datum.

CHYBOVÉ ZPRÁVY

„Service not available“: Žádný příjem DAB

„No DAB station“: Uvedenou stanici nelze nalézt.

(No name): Aktuální stanice nevysílá identifikační název.

„No station found“: Nejsou k dispozici žádné DAB stanice, zkontrolujte/přesuňte anténu.

„No Radio Text“: Na této stanici nejsou dostupné žádné textové informace RDS.

„No program type“: Nejsou dostupné žádné informace o typu programu RDS.

POUŽITÍ SLUCHÁTEK (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ)

Maximální výstupní napětí ≤ 150 mV

VAROVÁNÍ OLEDNĚ HLASITOSTI SLUCHÁTEK

Připojte sluchátka s nízkou nastavenou hlasitostí a zvyšte ji podle potřeby.

Dlouhodobý poslech prostřednictvím některých sluchátek s nastavenou vysokou hlasitostí může způsobit poškození sluchu. Pokud jsou sluchátka připojena, z reproduktoru zařízení nebude znít žádný zvuk.

Upozornění: Vyhněte se poslechu zvuku na úrovních, které mohou být škodlivé pro vaše uši.



K zabránění možnému poškození sluchu, neposlouchejte s vysokými úrovněmi hlasitosti delší dobu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Síťový adaptér:

Vstup: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A MAX

Výstup: DC IN 5 V  1 A

Baterie: 4 X 1,5 V  baterie typu R6/UM3/AA (není součástí balení)

RÁDIO

FM: 87,5 - 108 MHz

DAB/DAB+: 174,928 - 239,200 MHz

BLUETOOTH

Bluetooth verze: V5.0

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupní výkon: < 2 dBm

Funkční vzdálenost: Až 10 metrů naměřených v otevřeném prostranství (stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

Právo na změnu technických údajů je vyhrazeno bez předchozího upozornění.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt ani zadní panel. Uvnitř se nenacházejí části, které můžete sami opravit. Veškeré opravy přenechejte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Blesk v trojúhelníku upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny týkající se zařízení.

Značka s upozorněním se nachází na zadním panelu zařízení.

VAROVÁNÍ: ABYSTE ZABRÁNILI POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI ANI VLHKOSTI.

DŮLEŽITÉ

- Zařízení používejte v mírném klimatickém pásmu.
- Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení, na zajištění dostatečného větrání.
- Ujistěte se, zda nejsou větrací otvory blokovány předměty jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Na zařízení nesmí být položeny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapání nebo cákání tekutin.
- Na přístroj nepokládejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Neházejte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií berte ohled na životní prostředí.
- Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je například sluneční záření, oheň nebo jiný podobný zdroj tepla.
- Zástrčka napájecího kabelu slouží jako odpojovací zařízení. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte zástrčku zařízení od elektrické zásuvky. Zástrčka nesmí být blokována a měla by zůstat snadno použitelná v průběhu používání.
- Vlivem elektrického přechodu nebo/a elektrostatického jevu, může výrobek selhat a vyžadovat tak od uživatele resetování napájení.



Pokud budete kdykoliv v budoucnu likvidovat tento výrobek, dbejte na to, že opotřebované elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Recyklovat v zařízeních k tomu určených.

Ohledně poradenství o recyklaci kontaktujte místní úřad nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních).



Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.