

Návod k použití

# DIGICLOCK 2

Radiobudík s LED displejem



## Poznámky k recyklaci

Vaše nové zařízení bylo na cestě k vám chráněno obalem. Všechny použité materiály jsou šetrné k životnímu prostředí a recyklovatelné. Pomozte nám prosím zlikvidovat obaly způsobem šetrným k životnímu prostředí. Informace o aktuálních způsobech likvidace získáte u svého prodejce, nebo v místních zařízeních na likvidaci odpadu.



Tento přístroj byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které jsou vhodné pro opakované použití. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách označuje, že tento výrobek je určený pro oddělený sběr v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje o tom, že elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory se po skončení jejich používání nesmí likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen výrobek likvidovat odevzdáním na učeném místě, např. v přílišných kontejnerech, ve sběrném dvoře, nebo v místě prodeje.

Tyto zařízení mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví, a to z důvodu nebezpečných látek, směsí a složek. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, odpadních zařízení. V této fázi se vytvářejí postoje, které přispívají k zachování společného dobra, tj. čisté prostředí. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů malých


spotřebičů a jejich racionální hospodaření ovlivňuje využití druhotných surovin. V případě nevhodné likvidace tohoto výrobku mohou být podle vnitrostátních právních předpisů uloženy sankce.

### Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití. Vždy dodržujte všechna varování a upozornění uvedená v tomto návodu k obsluze a na zadní straně spotřebiče.

### Při používání napájecího AC adaptéru buďte opatrní!

- Zařízení smí být připojeno pouze k napájení 100-240 V ~, 50/60 Hz.
  - Nikdy se nepokoušejte používat zařízení s jiným napětím.
  - Napájecí kabel nesmí být připojen, dokud není instalace řádně dokončena.
  - Pokud je poškozen napájecí kabel, zařízení nebo je-li zařízení poškozeno jiným způsobem, nesmí být uvedeno do provozu.
  - Při odpojování zařízení ze zásuvky netáhejte za kabel, ale za tomu uzpůsobenou koncovku.
  - Abyste předešli riziku požáru a úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti, nebo vlhkosti.
  - Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, bazénů a vody.
  - Na přístroj nepokládejte žádné nádoby s tekutinami, jako jsou vázy s květinami. Mohou spadnout a unikající kapalina může způsobit vážné poškození, nebo riziko úrazu elektrickým proudem.
  - Neotevírejte kryt. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
  - Nikdy se nepokoušejte opravit poškozené zařízení sami. Vždy kontaktujte odborný servis.
  - Zařízení za žádných okolností neotevírejte - to smí provést pouze odborník.
  - Cizí tělesa, jako jsou jehly, mince atd., nesmí spadnout do zařízení.
  - Nedotýkejte se kontaktů svorek na zadní straně jednotky kovovými předměty nebo prsty. To může vést ke zkratům.
  - Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
  - Nikdy nedovolte dětem používat toto zařízení bez dozoru.
  - Údržbové práce musí vždy provádět kvalifikovaný personál. Jinak vystavujete nebezpečí sebe i ostatní.
  - Zařízení zůstává připojeno k elektrické síti i po vypnutí.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte AC adaptér ze zásuvky.
- Neposlouchejte rádio při vysoké hlasitosti. To může vést k trvalému poškození sluchu.

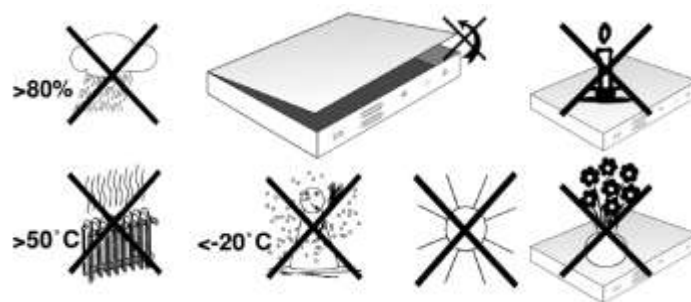

### Nastavení zařízení

- Umístěte zařízení na stabilní, bezpečný a rovný povrch. Zajistěte dobré větrání.
- Nepokládejte zařízení na měkké povrchy, jako jsou koberce, deky, nebo v blízkosti závěsů a

nástěnných věšáků, protože ventilační otvory mohou být zakryty. Tak může být přerušena nezbytná cirkulace vzduchu. To může vést k požáru v zařízení.

- Zařízení nesmí být zakryto záclonami, příkrývkami nebo novinami.
- Neumisťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topidla. Je třeba se vyhnout přímému slunečnímu záření a extrémně prašným místům.
- Nevybírejte umístění v místnostech s vysokou vlhkostí, jako je kuchyně nebo sauna, protože kondenzace může poškodit zařízení. Zařízení je navrženo pro použití v suchém a mírném prostředí a nemělo by být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
- Zařízení smí být provozováno pouze ve vodorovné poloze.
- Nepokládejte na zařízení žádné těžké předměty.
- Pokud produkt přenesete ze studeného do teplého prostředí (např. během přepravy), může se uvnitř produktu nahromadit vlhkost. V takovém případě počkejte před zahájením provozu asi hodinu.
- Napájecí kabel musí být veden tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Zásuvka by měla být co nejbližší zařízení.
- Pro připojení k elektrické síti zapojte síťovou zástrčku zcela do zásuvky.
- Použijte vhodnou, snadno přístupnou síťovou přípojku a nepoužívejte více zásuvek!
- Nedotýkejte se napájecího kabelu nebo zástrčky mokřýma rukama, nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- V případě poruchy nebo kouře a nepříjemného zápachu z krytu okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!
- Před výbojem blesku - během bouře - odpojte síťovou zástrčku.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, například před odjezdem na dlouhou cestu, odpojte jej ze zásuvky.
- Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku projektoru. Nebezpečí poškození zraku!

### **Nebezpečí udušení!**

Obal a jeho části by měly být uchovávány mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení fólií a jinými obalovými materiály. Radiobudík je napájen střídavým proudem. Použijte dvě baterie velikosti AAA, abyste udrželi přesný čas, dojde-li k výpadku napájení z elektrické sítě. Vložte baterie správnou polaritou (+/-) v prostoru pro baterie. Vyměňte všechny baterie za nové současně. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte všechny baterie.



### Správné nastavení času

- Chcete-li nastavit správný čas, vypněte zařízení stisknutím tlačítka OFF / ON (2).
- Poté podržte déle stisknuté tlačítko MEMORY / TIME SET (5).
- Pro nastavení hodin stiskněte tlačítko HOUR / TUN- (6).
- Pro nastavení minut použijte tlačítko MINUTE / TUN + (3).

### Automatické ladění

- Chcete-li spustit automatické vyhledávání stanic, stiskněte a podržte tlačítko HOUR / TUN- (6) nebo MINUTE / TUN + (3).
- Radiobudík spustí automatické vyhledávání a zastaví na první nalezené stanici.

### Manuální ladění rádia

- Pro nastavení konkrétní frekvence, použijte tlačítka HOUR / TUN- (6) a MINUTE / TUN + (3). Každým stisknutím tlačítka se frekvence změní o 0,1 MHz.

### Uložit stanici do seznamu oblíbených

- Chcete-li uložit stanici do seznamu oblíbených, stiskněte déle tlačítko MEMORY / TIME SET (5).
- Na obrazovce bude blikat číslo programu. Pomocí tlačítek HOUR / TUN- (6) nebo MINUTE / TUN + (3) nastavte požadované pořadí a uložte program stisknutím tlačítka MEMORY / TIME SET (5).

### Vyvolání programu ze seznamu rozhlasových programů

- Stiskněte tlačítko MEMORY / TIME SET (5).
- Poté zvolte číslo programu tlačítky HOUR / TUN- (6) nebo MINUTE / TUN + (3) a potvrďte tlačítkem MEMORY / TIME SET (5).

### **Nastavení budíku**

- Chcete-li nastavit budík, vypněte radiobudík stisknutím tlačítka OFF / ON (2).
- Při vypnutém zařízení stiskněte a podržte tlačítka AL.1 / VOL- (7) nebo AL.2 / VOL + (4), dokud na displeji nezačne blikat nastavení hodin.
- Můžete si vybrat, zda má zařízení během budíku pracovat v režimu: Rádio nebo Bzučák. LED se symbolem zvonku znamená buzení bzučákem. LED se symbolem noty znamená buzení rádiem. Stisknutím tlačítka AL.1 / VOL- (7) nebo AL.2 / VOL + (4) vyberte požadovaný režim.
- Pokud jste již vybrali režim budíku, můžete nyní nastavit čas budíku. Stiskněte HOUR / TUN- (6) pro nastavení hodin a MINUTE / TUN + (3) pro nastavení minut.
- Stiskněte „MEMORY / TIME SET (5) pro uložení času budíku.

### **Aktivace a deaktivace alarmu**

- Když je radiobudík vypnutý, můžete si vybrat, zda má zařízení během budíku pracovat v režimu rádia nebo bzučáku. LED se symbolem zvonku znamená buzení bzučákem. LED se symbolem noty znamená buzení rádiem. Stisknutím tlačítka AL.1 / VOL- (7) nebo AL.2 / VOL + (3) vyberte požadovaný režim.
- Chcete-li alarm deaktivovat, stiskněte tlačítka AL.1 / VOL- (7) nebo AL.2 / VOL + (3), dokud nezmizí červený indikátor vedle symbolu zvonku a symbolu noty.
- Po spuštění alarmu jej vypnete stisknutím tlačítka On/Off (2).

### **Funkce Snooze (odloženábudezení)**

- Když je budík aktivní, stisknutím tlačítka SNOOZE / SLEEP / DIMMER (1) jej na 20 minut vypnete.
- Během odložení bliká LED vedle symbolu zvonku a noty.
- Po 20 minutách se budík znovu rozezní.
- Pro úplné vypnutí alarmu stiskněte tlačítka ON / OFF (2), dioda symbolizující typ alarmu přestane blikat.

### **Nastavení časovače vypnutí**

- Časovač vypnutí lze nastavit, když je radiobudík zapnutý.
- Stisknutím tlačítka SNOOZE / SLEEP / DIMMER (1) můžete změnit dobu, po které se zařízení automaticky vypne.
- K dispozici jsou následující nastavení: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 min a OFF (vypnutí časovače).

### **Změna hlasitosti**

- Pro snížení hlasitosti stiskněte při poslechu rádia tlačítka AL.1 / VOL- (7).
- Pro zvýšení hlasitosti stiskněte při poslechu rádia tlačítka AL.2 / VOL + (3).

### **Změňte intenzitu podsvícení LED obrazovky**

K dispozici jsou dvě nastavení jasu obrazovky.

- Chcete-li změnit jas, stiskněte a podržte tlačítka SNOOZE / SLEEP / DIMMER (1).
- Dalším stisknutím tlačítka SNOOZE / SLEEP / DIMMER (1) se vrátíte k předchozí intenzitě podsvícení LED displeje.

### **Specifikace**

Frekvenční rozsah: FM 87,5-108 MHz

LED displej: 0,6"

Napájení: AC 230V ~ 50 Hz, 0,3A  
Rozměry zařízení: 125,4 x 50 x 60 mm  
Baterie: 2x AAA pro zálohu paměti  
RMS výkon: 0,5W  
Počet oblíbených stanic: 20

**POZOR:** napájení z baterie slouží pouze k zálohování paměti zařízení v případě výpadku napájení (např. časové paměti)! \*

\* baterie nejsou součástí balení

**Kontakt:**

Servisní kontakty TechniSat (Polsko)

telefon: +48 071 310 41 48 1  
e-mail: [serwis@technisat.com](mailto:serwis@technisat.com)

kancelář zákaznického servisu  
telefon: +48 071 310 41 41 1

e-mail: [biuro@technisat.com](mailto:biuro@technisat.com)

1) Otevřeno pondělí až pátek: 8:00 - 16:00 TechniSat Digital Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu DIGICLOCK 3 (76-4903-00) je v souladu se směrnicí 2014/53 / EC a RoHS 2011/65 / EU s jejími dodatky 2015/863 / EU a ErP 2009/125 / EC.

Změny a omyly vyhrazeny. Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem vydavatele.

TechniSat Digital Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu DIGICLOCK 2 (76-4902-00) je v souladu se směrnicí 2014/53 / EC a RoHS. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://konf.tsat.de/?ID=22885>

