

TOSHIBA

TY-ASC402

Bezdrátový zvukový systém

Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili tento party reproduktor s osvětlením.

Abyste tento výrobek používali bezpečně, před použitím si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a porozumějte mu. Po přečtení tohoto návodu jej uschovejte na bezpečném místě, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout.

Bluetooth®

Bezpečnostní opatření

Informace, které potřebujete, abyste zabránili nebezpečí pro uživatele a další osoby a také škodám na majetku, jsou popsány níže. „Popis značek“ ukazuje různé kategorie stupně nebezpečí nebo poškození, které může nastat v důsledku nesprávné manipulace. „Popis symbolů“ ukazuje význam symbolů.

Důležité poznámky

- Tato kniha je pouze návodem pro obsluhu uživatele, nikoli kritériem pro konfiguraci.
- Používejte pouze nástavce/príslušenství specifikované výrobcem.

 !	Symbol blesku se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ v krytu produktu, které může být dostatečně velké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem pro osoby.
 !	Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních a údržbových (servisních) pokynů v literatuře přiložené ke spotřebiči.
 CAUTION <small>RIEK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</small>	Varování: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt (nebo zadní část). Uvnitř NENÍ ŽÁDNÉ díly opravitelné uživatelem. Svéřte RIZIKO servis kvalifikovanému servisnímu personálu.
 	Tento symbol označuje, že tento výrobek obsahuje dvojitou izolaci mezi nebezpečným síťovým napětím a uživatelsky přístupnými částmi.

■ VAROVÁNÍ

- Minimálně 5 cm kolem zařízení pro dostatečné větrání.

- Větrání by nemělo být bráněno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.

- Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.

 !	WARNING	Označuje, že existuje riziko smrti nebo vážného zranění.
 !	CAUTION	Označuje, že existuje riziko lehkého zranění nebo poškození majetku.
Popis symbolů		

 Označuje „Zákaz“ nebo „Nesmíte dělat“ s obrázký a textem.

 Označuje „Povinná akce“ nebo „Proveďte, jak je uvedeno“ s obrázký a textem.

Co dělat v případě abnormality

! WARNING

- V případě abnormality nebo poruchy zařízení okamžitě přestaňte používat.
- Jakmile se do vnitřku zařízení dostane voda nebo cizí předmět, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a požádejte svého prodejce o opravu.

Napájecí kabel a zástrčka

! WARNING

- Pokud je na kolíku napájecí zástrčky nebo na instalačním povrchu kolíku prach, vytáhněte zástrčku a odstraňte prach.
- Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení musí zůstat snadno použitelné.
- Při manipulaci s napájecím kabelem dodržujte následující.
 - Nepoškozujte jej.
 - Neupravujte jej (např. rozšíření).
 - Nezahřívajte jej.
 - Netahejte za něj.
 - Nepokládejte na něj těžké předměty.
 - Nepřiskřípněte jej.
 - Neohýbejte ji silou.
 - Nekroucejte jej.
 - Nesvazujte je.

- !** **Nezasunujte ani nevytahujte zástrčku mokřýma rukama.** Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

! CAUTION

- !** Při vytahování zástrčky ze zásuvky držte zástrčku.
- !** Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- !** **Nepoužívejte jiný napájecí kabel než ten, který byl dodán se zařízením.**
- !** **Nepoužívejte napájecí kabel dodaný se zařízením pro žádný jiný produkt.** Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Používání

! WARNING

- !** Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- !** Nevkládejte žádné cizí předměty.
- !** Když se spustí blesk, nedotýkejte se antény ani napájecího kabelu. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- !** Použití zařízení v mírném klimatu.

 !	CAUTION
 !	<ul style="list-style-type: none">Před přenášením zařízení zatáhněte anténu a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

- !** Nestoupejte na horní část zařízení.
- !** Nepokládejte na zařízení těžké předměty.
- !** Nezakrývejte ventilační otvor.
- !** Když se jako odpojovací zařízení používá spojka spotřebiče, spojka spotřebiče musí zůstat snadno použitelná.
- !** Abyste přešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu při vysoké hlasitosti. Mohlo by dojít ke zranění nebo požáru.

Instalace

! WARNING

- Umístěte jednotku na rovný povrch mimo zdroje přímého slunečního záření nebo nadměrného tepla.
- Neinstalujte zařízení do omezeného nebo vestavěného prostoru, jako je knihovna nebo podobné místo, a udržujte jej v dobře větraném stavu. Větrání by nemělo být bráněno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Nevystavujte zařízení dešti, vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě.
- Na zařízení nepokládejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- Na horní panel jednotky nepokládejte žádné předměty.
- Na jednotku nepokládejte žádné předměty.
- Nedovolte dětem lézt na jednotku.
- Buďte opatrní, když jsou v blízkosti kojenci nebo děti.

Pokud tak učiníte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- !** **Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení musí zůstat snadno použitelné.** Pokud tak učiníte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Poznámky
<ul style="list-style-type: none">Pokud na blízkém televizoru dojde k jakémukoli barevnému posunu nebo rádio tohoto zařízení zachytí šum z televizoru, umístěte toto zařízení dále od televizoru.

Zřeknutí se odpovědnosti

- Společnost Toshiba nenese odpovědnost za žádné škody způsobené zemětřesením, bouřkou, povodněmi, požárem, za který společnost Toshiba nenese odpovědnost, jednáním třetí strany, jinými nehodami nebo škodami způsobenými úmyslným jednáním nebo nedbalostí uživatele, nesprávným použitím nebo použitím v abnormálních podmínkách.
- Společnost Toshiba nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nedodržením informací popsanych v návodu k obsluze.

Likvidace
<ul style="list-style-type: none">Při likvidaci zařízení dodržujte zákony, případně vyhlášky a pravidla místní samosprávy.

O používání Bluetooth®

Tato jednotka je navržena pro použití s bezdrátovými zařízeními Bluetooth® kompatibilními s profily streamování zvuku A2DP a AVRCP. Informace o tom, zda vaše zařízení Bluetooth® podporuje tyto profily, naleznete v uživatelské příručce nebo technické podpoře vašeho zařízení Bluetooth®. This unit is designed for use with Bluetooth® wireless devices compatible with the A2DP and AVRCP streaming audio profiles. Refer to your Bluetooth® device’s user manual or technical support to determine if your Bluetooth® device supports these profiles.

■ Použité frekvenční pásmo

Tato jednotka používá frekvenční pásmo 2,4 GHz. Jiná bezdrátová zařízení však mohou používat také frekvenční pásmo 2,4 GHz a mohou se vzájemně rušit. Abyste zabránili rušení, nepoužívejte jednotku současně s jinými bezdrátovými zařízeními.

■ Certifikace tohoto zařízení

Tato jednotka vyhovuje omezením frekvence a získala certifikaci na základě zákonů o frekvenci, takže povolení k bezdrátovému připojení není nutné.

V některých zemích je však následující jednání trestáno zákonem:

•Rozebírání/úprava jednotky.

■ Omezení použití

- Bezdrátový přenos a/nebo použití se všemi zařízeními vybavenými Bluetooth® není zaručeno.
- Zařízení s funkcí Bluetooth® musí odpovídat standardu Bluetooth® specifikovanému společností Bluetooth SIG a musí být ověřeno. I když připojené zařízení odpovídá výše uvedenému standardu Bluetooth®, některá zařízení nemusí být připojena nebo fungovat správně, v závislosti na vlastnostech nebo specifikacích zařízení.



■ Rozsah použití

Používejte toto zařízení v neomezeném dosahu 10 m. Rozsah použití nebo obvod může být zkrácen v závislosti na překážkách, zařízení způsobujících rušení, ostatních osob v místnosti nebo konstrukci budovy. Upozorňujeme, že výše uvedený rozsah není zaručen.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jsou používány na základě licence.
--

Názvy dílů

- | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|--|
| 1 | 3.5mm AUX INPUT jack | 14 | USB CHARGE port |
| 2 | 6.3 mm MIC 2 jack | 15 | TREBLE knoflík |
| 3 | 6.3 mm MIC 1 jack | 16 | BASS knoflík |
| 4 | ECHO VOL. knoflík | 17 | ▶ / / FOLDER / +/- 10 / REPEAT / RANDOM knoflík |
| 5 | MIC. VOL. knoflík | 18 | ◀◀ knoflík |
| 6 | VOLUME knoflík | 19 | ▶▶ knoflík |
| 7 | MIC PRIORITY knoflík | 20 | MUTE knoflík |
| 8 | KARAOKE knoflík | 21 | / FUNCTION |
| 9 | VOICE CHANGE knoflík | 22 | Drátový mikrofon |
| 10 | BASS BOOST knoflík | 23 | Otvory ventilátoru |
| 11 | LIGHT knoflík | 24 | AC napájecí kabel |
| 12 | DISPLAY | 25 | Transportní válečky |
| 13 | USB port | | |

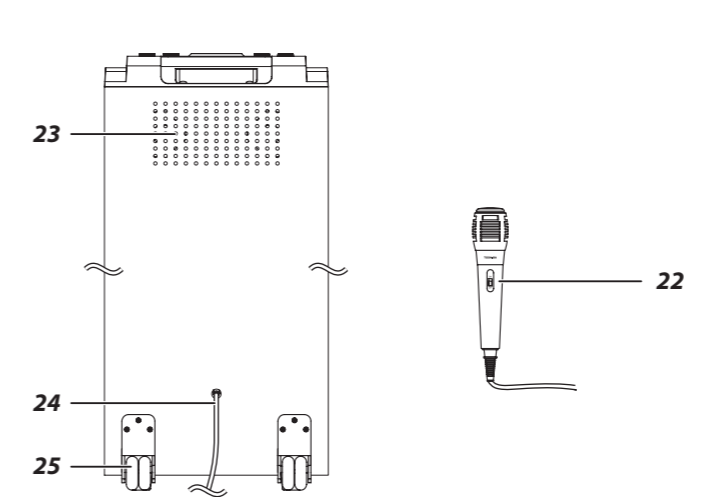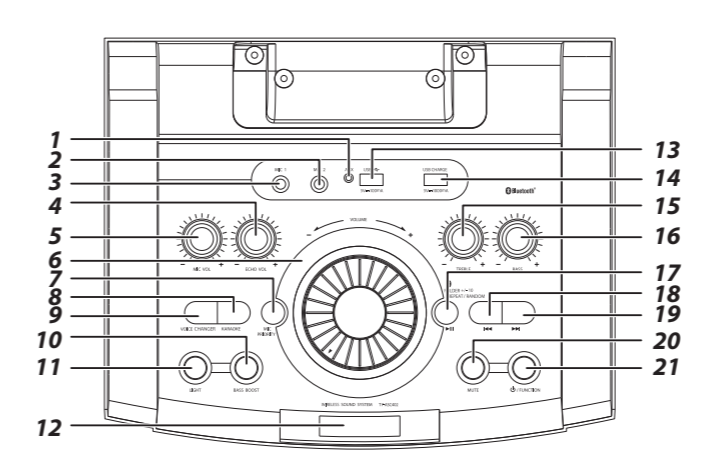

Základní funkce

■ Zapnutí/vypnutí napájení

1 Stisknutím tlačítka /FUNCTION zapněte napájení.

Vypínání:

Stiskněte a podržte /FUNKCE 3 sekundy do vypnutí.

Poznámky
<ul style="list-style-type: none">Pokud v režimu USB/Bluetooth®/AUX není provedena žádná operace po dobu 15 minut, jednotka automaticky přejde do pohotovostního režimu. Chcete-li obnovit provoz, stiskněte tlačítko /FUNCTION.

■ Nastavení funkčního režimu

1 Pro změnu funkce stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte funkci USB /Bluetooth®/AUX.

■ Nastavení hlasitosti

1 Otáčejte ovladačem VOLUME pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Na displeji se zobrazí aktuální úroveň hlasitosti.

■ Režim osvětlení

1 Opakovaným stisknutím tlačítka LIGHT vyberte jiný režim osvětlení indikátoru LED na reproduktoru. Na displeji se zobrazí LED1 až LED7 a LED0 (Light OFF).

"LED1" Pomalý pohyb a pomalá změna barvy
"LED2" Rychle se pohybující synchronizace s hudbou a pomalá změna barev
"LED3" duhová synchronizace barev s hudbou
"LED4" Circle light dýchá a změna barev se synchronizuje s hudbou
Blikající barva „LED5“ RGB Kruhové světlo synchronizace s hudbou
"LED6" Jednobarevné blikání s hudbou a změnou barev
“LED7” Bílá barva bliká
Kontrolka „LED0“ zhasne

■ Nastavení výšek

1 Otáčejte ovladačem TREBLE pro nastavení výšek.

■ Nastavení basů

1 Otočte knoflíkem BASS pro nastavení basů.

■ Funkce zesílení basů

1 Stisknutím tlačítka Bass boost zapněte/vypněte režim spouštění basů. Když je zvýraznění basů zapnuto, na displeji se zobrazí „H-ON“ a při vypnutí se zobrazí „H-OF“.

■ Ozvěna mikrofonu

1 Otáčením ovladače ECHO VOL upravte ozvěnu.

■ MIKROFONNÍ PRIORITA

1 Stisknutím tlačítka MIC Priority zapněte a vypněte režim MIC Priority. "P-ON" se zobrazí na displeji, když je zapnutá priorit a "P-OF", když je vypnutá. Pokud mluvíte s mikrofonem, když je zapnutá priorit a MIC, zvuk přehrávané hudby bude snižen.

■ KARAOKE

1 Stiskněte tlačítko KARAOKE pro zapnutí a vypnutí režimu KARAOKE. Když je režim KARAOKE zapnutý, na displeji se zobrazí „ACON“ a při vypnutí se zobrazí „ACOF“. Když je režim KARAOKE zapnutý, středový vokální hlas písně se zruší nebo zredukuje a zmenší se.

■ MĚNIČ HLASU

1 Stiskněte tlačítko VOICE CHANGE pro změnu 4 typů hlasových efektů. Na displeji se zobrazí EFE 1 až EFE 4 a EFE0 (VOICE CHANGE OFF). EFE1 samice, EFE 2 kreslený film, EFE 3 samec, EFE 4 transformátor.

Funkce ztlumení
1 Stisknutím tlačítka MUTE ztlumíte zvuk. Po zapnutí se na displeji zobrazí „U-00“.
Dalším stisknutím obnovíte zvuk.

USB provoz
■ Poslech zařízení USB

Tato jednotka poskytuje USB port pro přehrávání hudby.

1 Připojte USB flash disk nebo stiskněte funkční tlačítko. Připojte USB Memory Stick do USB portu pro přehrávání. Pokud již máte k portu připojenou paměťovou kartu, opakovaným stisknutím funkčního tlačítka vyberte funkci USB.

2 Na displeji se na 2 sekundy zobrazí celkový počet složek a poté se na 2 sekundy zobrazí celkový počet skladeb, které lze přehrát, a automaticky se spustí přehrávání 1. skladby z USB zařízení. Na displeji se zobrazí uplynulý čas.

3 Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte ▶|I knoflík. Na displeji se zobrazí „PAUS“.

4 Chcete-li obnovit přehrávání, stiskněte tlačítko ▶|I knoflík. Na displeji se zobrazí uplynulý čas.

5 Chcete-li vybrat požadovanou skladbu, stiskněte tlačítko ▶▶| nebo ◀◀| buď během přehrávání nebo během pauzy, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná skladba. Jednotka začne automaticky přehrávat.

6 Chcete-li během přehrávání vyhledat konkrétní pasáž, stiskněte a podržte tlačítko ▶▶| nebo ◀◀| pro rychlé převíjení vpřed a vzad, dokud nedosáhnete požadovaného bodu (průchodu), poté tlačítko uvolněte pro normální přehrávání. Přehrávání začne znovu od tohoto bodu.

Pozor
<ul style="list-style-type: none">Abyste zabránili škodlivému rušení, vždy připojujte zařízení USB přímo k jednotce. K připojení zařízení USB k jednotce nepoužívejte prodlužovací kabel USB.

7 **USB FOLDER, +/-10/REPEAT/RANDOM režim.**

Chcete-li vybrat režim přehrávání USB, stiskněte a podržte tlačítko "FOLDER, +/- 10 / REPEAT / RANDOM".

Režim se změní v následujícím pořadí.

- Režim FOLDER, na displeji se zobrazí „Fold“.
- +/-10 Režim skoku stopy, na displeji se zobrazí „ud:10“.
- Režim opakování jedné stopy, na displeji se zobrazí „ONE“.
- Režim opakování složky, na displeji se zobrazí „FO-r“.
- Režim opakování všech skladeb, na displeji se zobrazí „ALL“.
- Režim náhodného přehrávání, na displeji se zobrazí „rAnd“.
- Normální režim přehrávání, na displeji se zobrazí „ordE“.

■ **Pro výběr režimu +/- FOLDER**
1 Stiskněte a podržte tlačítko „FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM“ několikrát, dokud se na displeji nezobrazí „Fold“, abyste zvolili režim FOLDER.

2 Zmáčkní ◀◀ / ▶▶ tlačítka pro výběr složky. Na displeji se zobrazí číslo složky a přístroj automaticky začne přehrávat první skladbu ve zvolené složce.

Po několika sekundách se displej přepne na uplynulý čas, režim složky se zruší a jednotka přejde do normálního režimu.

■ **Pro skok na +/- 10 stop**
1 Několikrát stiskněte a podržte tlačítko "FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM", dokud se na displeji nezobrazí "ud:10", abyste zvolili režim skoku +/-10.

2 Zmáčkní ◀◀ / ▶▶ tlačítka pro skok na +/-10 stop. Na displeji se zobrazí číslo skladby a jednotka automaticky začne přehrávat vybranou skladbu.

Po několika sekundách se displej přepne na uplynulý čas, režim +/-10 Track jump bude zrušen a jednotka bude v normálním režimu.

■ **Pro opakování jedné stopy**
1 Během přehrávání několikrát stiskněte a podržte tlačítko "FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM", dokud se na displeji nezobrazí "ONE", abyste zvolili režim opakování jedné stopy. Na displeji se zobrazí „ONE“ a poté uplynulý čas. Aktuální skladba se bude opakovaně přehrávat.

2 To cancel repeat play, press and hold the "FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM" button several times during play until the display shows "ordE" to select the normal play mode.

■ **To Repeat the Folder**
1 Press and hold the "FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM" button several times during play until the display shows "FO-r" to select the folder repeat mode. The display will show "FO-r", then, the elapsed time of the current track. The current folder will be repeated continuously.
2 To cancel repeat play, press and hold the "FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM" button several times during play until the display shows "ordE" to select the normal play mode.

■ **To Repeat all the track**
1 Press and hold the "FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM" button several times during play until the display shows "ALL" to select the all track repeat mode. The display will show "ALL", then, the elapsed time of the current track. All tracks on the USB device will be played repeatedly.

2 Chcete-li opakované přehrávání zrušit, stiskněte a podržte tlačítko "FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM" během přehrávání několikrát, dokud se na displeji nezobrazí "ordE" pro výběr normálního režimu přehrávání.

■ **Náhodné hrani**
1 Během přehrávání několikrát stiskněte a podržte tlačítko "FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM", dokud se na displeji nezobrazí "rAnd" pro výběr režimu náhodného přehrávání. Na displeji se zobrazí „rAnd“ a poté uplynulý čas aktuální skladby. Náhodné přehrávání začne automaticky od další stopy.

2 Chcete-li náhodné přehrávání zrušit, stiskněte a podržte několikrát během přehrávání tlačítko "FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM", dokud se na displeji nezobrazí "ordE", abyste zvolili normální režim přehrávání.

■ **Normální režim přehrávání**

1 Během přehrávání několikrát stiskněte a podržte tlačítko "FOLDER, +/- 10, / REPEAT / RANDOM", dokud se na displeji nezobrazí "orde", abyste zvolili normální režim přehrávání.

Na displeji se zobrazí „ordE“ a poté uplynulý čas aktuální skladby.

Jednotka bude v normálním režimu přehrávání.

Nabíjení zařízení připojeného k portu USB CHARGE

Můžete nabíjet zařízení připojené k portu USB CHARGE na jednotce.

1 Připojte zařízení k portu USB CHARGE na horní straně jednotky. Začne nabíjení připojeného zařízení.

Poznámky
• I když vložíte pamětovou kartu USB do portu USB CHARGE, jednotka nebude přehrávat hudbu.

Provoz Bluetooth®

1 Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim Bluetooth®. Na displeji se zobrazí „modré“ a začne blikat.
2 Podle pokynů v uživatelské příručce vašeho zařízení aktivujte Bluetooth® na vašem zařízení, vyhledejte jednotku „TY-ASC402“ a připojte se. V případě potřeby zadejte heslo „0000“.

3 Stiskněte tlačítko přehrávání na vašem zařízení nebo ▶I tlačítko pro spuštění přehrávání.
4 Otáčejte ovladačem VOLUME nebo upravte hlasitost na vašem zařízení pro zvýšení nebo snížení hlasitosti podle potřeby.

Poznámky
• Stiskněte a podržte ▶I / Ⓚ tlačítko pro odpojení Bluetooth®.
• Stisknutím tlačítka můžete přehrát a pozastavit přehrávání ▶I / Ⓚ knoflík.
• Požadovanou skladbu můžete vybrat stisknutím tlačítka ▶▶ nebo ◀◀ knoflík.
• Bluetooth® funguje nejlépe do 10 metrů.

Provoz AUX IN

1 Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim „AUX“. Na displeji se zobrazí "LINE" na displeji.

2 Připojte své audio zařízení ke vstupnímu konektoru AUX na jednotce pomocí audio kabelu.

3 Chcete-li zahájit přehrávání, ovládejte přehrávání pomocí svého zařízení.

4 Otáčejte ovladačem VOLUME nebo upravte hlasitost na vašem zařízení pro zvýšení nebo snížení hlasitosti podle potřeby.

Provoz MIC jack

Mikrofonní vstup je k dispozici ve všech funkcích.

1 Připojte svůj mikrofon k 6,3 mm konektoru MIC 1 nebo MIC 2 na jednotce.

2 Otočte MIC VOL. knoflík pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Údržba

■ **Údržba hlavní jednotky**

Skvrny lehce otřete měkkým hadříkem. Pokud je skvrna silná, otřete ji hadříkem navlhčeným v neutrálním roztoku čistícího prostředku a důkladně vyždímejte a osušte suchým hadříkem.

• Nepoužívejte benzen nebo ředidlo atd. Na skříňku nestíkejte žádné těkavé chemikálie, jako je insekticid.

Když máte podezření na selhání

Jev	Způsobit	Lék
Common unit		
Není slyšet žádný zvuk.	• Zástrčka je odpojena. <ul style="list-style-type: none">Baterie je vybitá. Úroveň hlasitosti je nízká. Zdroj není správně vybrán.	• Zasuňte zástrčku úplně. <ul style="list-style-type: none">Nabijte baterii. Upravte úroveň hlasitosti. Přepněte zařízení na správný zdroj.
Sekce USB paměti		
Přehrávání se nespustí.	• Soubor MP3 nelze přehrát.	• Ujistěte se, že jde o soubor MP3, který lze přehrát.
Zařízení nelze detekovat.	• Zařízení není správně připojeno.	• Připojte zařízení správně.

Poznámky
• Pokud zařízení během přehrávání ze zařízení USB nepracuje nebo nezobrazuje správně, stiskněte a podržte tlačítko Ⓚ/FUNKCE 3 sekundy pro vypnutí a vytažení napájecího kabelu a opětovné připojení. Poté nastavte zařízení zpět do režimu USB a spusťte přehrávání ze zařízení USB.
• Skříň se v některých částech mírně zahřívá, pokud je zařízení používáno po dlouhou dobu. Nejedná se o závadu.

Specifikace

Sekce USB paměti	
Formát přehrávání	MP3
Paměť	32 MB až 32 GB
Podporovaná paměť	USB 1.1 nebo USB 2.0
Přehrávatelná USB paměť	Produkt s certifikací USB-IF
Sekce Bluetooth®	
Specifikace Bluetooth®	Ver. 5,0
Klasifikace bezdrátových zařízení	Třída 2
Podporovaný profil	A2DP, AVRCP
Frekvence	2,402–2,480 GHz (2,4 GHz ISM segment)
Servisní vzdálenost	Až 10 m

Terminál	
Vstup výstup	ϕ 3,5 mm vstupní AUX jack, ϕ 6,3 mm vstupní konektor pro mikrofon × 2

Všeobecné	
Zdroj napájení	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	170 W
Max. výstupní výkon	200W (50W x 2 + 50W x 2)
USB port DC výstup	5 V, 100 mA
USB CHARGE port	5 V, 1000 mA
Dimenze	Cca. 330 (Š) x 290 (H) x 1030 (V) mm
Hmotnost	Cca. 8.3 kg
Příslušenství	AC kabel, drátový mikrofon <p>Návod k použití</p>

Specifikace a vzhled mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

OMEZENÁ ZÁRUKA

OMEZENÁ ZÁRUKA

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ZNAMENÁ VÁŠ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO ZÁRUKY. PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO ZÁRUKU. NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO ZÁRUKY A VRÁTÍTE NEPOUŽITÉ ZAŘÍZENÍ SVÉMU PRODEJCI, ABY VÁM VRÁCENÍ PROSTŘEDKŮ.

Tato záruka je platná po dobu 2 (dvou) let od data zakoupení Zařízení. Tato záruka je doplňkem a žádným způsobem neomezuje ústavní práva spotřebitelů. Záruční servis Zařízení je prováděn pouze za podmínky přísného dodržování provozního řádu a bezpečnostních požadavků uvedených v průvodní dokumentaci k Zařízení. Pokud budou během záruční doby na zařízení zjištěny tovární vady, budou bezplatně odstraněny.

Před zahájením postupu pro získání záručního servisu si přečtěte tipy pro odstraňování problémů na https://service.uniondistribution.eu. Pokud tipy pro odstraňování problémů nepomohly problém vyřešit, postupujte podle online postupu na https://service.uniondistribution.eu nebo zavolejte na

službu zákaznické podpory na telefonním čísle pro vaši zemi na https: //service. uniondistribution. eu.

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat

Recyklovat