

UŽIVATELSKÁ A BEZPEČNOSTNÍ PŘÍRUČKA

Nástěnný vypínač Shelly

Tento dokument obsahuje důležité technické a bezpečnostní informace o zařízení a jeho bezpečném používání a instalaci.

△POZOR! Před zahájením instalace si prosím pečlivě a úplně přečtete tuto příručku a všechny další dokumenty doprovázející zařízení. Nedodržení instalačních postupů může vést k poruše, ohrožení vašeho zdraví a života, porušení zákona nebo odmítnutí právní a/nebo komerční záruky (pokud existuje). Allterco Robotics nenes odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození v případě nesprávné instalace nebo nesprávného provozu tohoto zařízení v důsledku nedodržení uživatelských a bezpečnostních pokynů uvedených v této příručce.



Nástěnné spínače Shelly by se měly používat v kombinaci se zařízeními Shelly nebo jinými chytrými zařízeními navrženými pro práci s podobnými spínači. (Potenciál mezi vstupem Power a Switch u ovládaných zařízení by neměl překročit 12V (u zařízení Shelly je to 3,3V). Spínač Shelly Wall nelze použít k přepínání hlavního napájení přes jakýkoli druh zátěže.

△POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Montáž/instalaci zařízení by měla provádět kvalifikovaná osoba (elektrikář).

△POZOR! Nepřipojujte zařízení ke spotřebičům překračujícím danou maximální zátěž! **△POZOR!** Používejte zařízení pouze s elektrickou sítí a spotřebiči, které splňují všechny platné předpisy. Zkrat v elektrické síti nebo jakýkoli spotřebič připojený k zařízení může poškodit zařízení.

△POZOR! Před spuštěním zkontrolujte, zda jsou jističe vypnuté a na jejich svorkách není napětí. To lze provést fázovým měřičem nebo multimetrem. Když jste si jisti, že není žádné napětí, můžete začít zapojovat kabely.

Příklad:

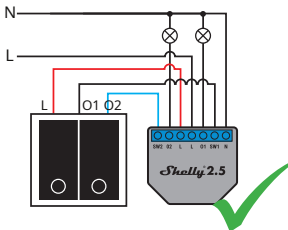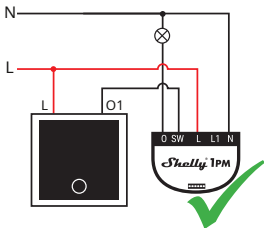

Specifikace


Maximální spínací potenciál: 12V DC / 18V

Maximální spínací proud: 50 mA

Maximální napájení: 230V Provozní teplota:-

20 °C až 70 °C

Provozní vlhkost: až 85 %

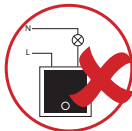

Elektrické vedení:

Každý kabel má barevný kód:



Červené-Zdroj napájení; **Černá**-Spínač 1; **Modrý**-Spínač 2; **Zelená**-spínač 3; **Bílý**-Přepínač 4

Sestavení:

1. Připojte červený kabel s L přepínače ke stejnému napájecímu napětí/fázi jako u zařízení Shelly nebo výstupu Sx.
2. Připojte výstupy O1 až OX ke vstupům zařízení Shelley podle barevného schématu.
3. Vložte klíč do stěny a utáhněte jej šrouby k držáku.

Neutahujte příliš, mohlo by dojít k deformaci rámu a zablokování polohy klíče.

4. Nasadte ozdobný rámeček na již nainstalovaný klíč a zatlačte, dokud nebudou obě části pevně spojeny.

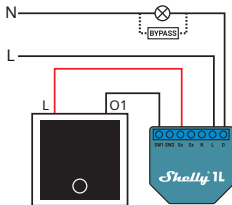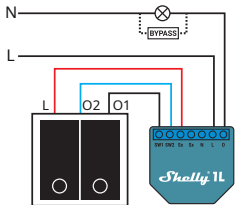

LEGENDA:

• N-Neutrální vstup;



• L-Linkový vstup;

• O1-Spínač 1;

• O2-Spínač 2;

• O3-spínač 3;


• O4-Přepínač 4

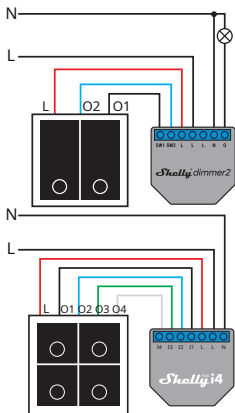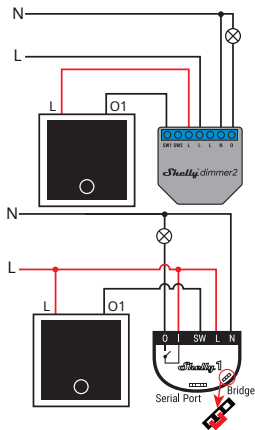

Připojení několika přepínačů k jednomu zařízení:

K ovládání stejného zařízení můžete připojit nekonečné množství přepínačů, pro tento účel musí být zapojeny paralelně.

Příklad:

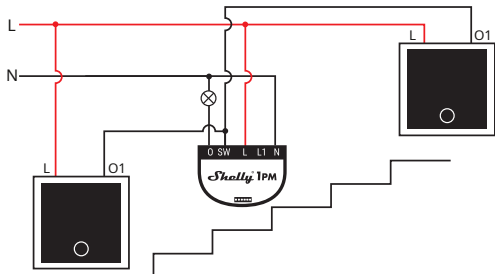

Další schémata zapojení naleznete na: <https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-wall-switch/>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Allterco Robotics EOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Shelly Wall Switch je v souladu se směrnicí 2014/35/EU, 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-wall-switch/>

Výrobce: Allterco Robotics EOOD **Adresa:** Bulharsko, Sofie, 1407, 103 Černi vrah Blvd. **tel.:** +359 2 988 7435

E-mailem: podpora@shelly.cloud **Web:** <http://www.shelly.cloud>

www.shelly.cloud



CE RoHS COMPLIANT

