

Rohnson®

Návod k použití

RYCHLOVARNÁ KONVICE

R-7800



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro komerční použití.
- Spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě vždy před naléváním a vyléváním vody.
- Množství vody v konvici nesmí překročit označení „MAX“ (v opačném případě může z konvice při ohřevu tryskat horká voda). Do konvice doporučujeme nalévat vodu při pokojové teplotě nebo studenou vodu.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých plynů.
- Spotřebič umísťujte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nedotýkejte se horkých povrchů spotřebiče. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhnete se kontaktu s horkou párou.
- Spotřebič postavte výlevkou směřující od stěn či skříní, jinak hrozí jejich poškození od vycházející páry.
- Používáte-li konvici na dřevěném povrchu, použijte ochrannou podložku.
- Před zapnutím spotřebiče se vždy ujistěte, zda je víko řádně zavřeno. Neotvírejte víko během ohřevu vody, aby nedošlo k opaření. Víko vždy otevírejte opatrně. Nezvedejte konvici za víko.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s konvicí naplněnou horkou vodou.
- Nezapínejte konvici, jestliže je prázdná (bez vody).
- Konvici používejte jen s dodávanou základnou.
- Neponořujte spotřebič ani jeho části do vody či jiné kapaliny.
- Zamezte přímému styku vody s ovládacím panelem, základnou a napájecím kabelem.
- Před použitím musí být povrch konvice suchý. Nedotýkejte se spotřebiče mokřma rukama.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy


POPIS SPOTŘEBIČE

1. Víko
2. Tělo spotřebiče
3. Ovládací panel
4. Základna
5. Rukojeť



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Ukazatel teploty
2. Světelná indikace ohřevu
3. Tlačítko zapnuto/vypnuto
4. Tlačítko funkce Keep Warm
5. Světelná indikace funkce Keep Warm

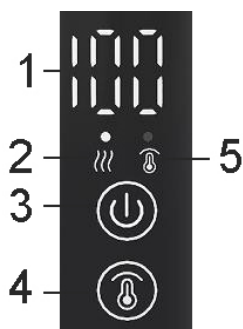

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Před prvním použitím naplňte konvici vodou po označení „MAX“ a nechte převařit. Vodu vylijte a ještě jednou postup zopakujte.
- Naplňte konvici požadovaným množstvím vody a zavřete víko. Hladina vody se musí pohybovat mezi označením „MIN“ a „MAX“.
- Ujistěte se, že je víko konvice zavřené (jinak nedojde k automatickému vypnutí konvice).
- Umístěte základnu spotřebiče na rovný, suchý povrch.

- Konvici postavte na základnu a zapojte do el. sítě. Světelné indikace zablikají, spotřebič je v pohotovostním režimu. Na displeji se zobrazuje aktuální teplota vody.
- Pro ohřev vody na 100 °C stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (rozsvítí se sv. indikace ohřevu). Po uvaření vody se ozve zvukový signál a sv. indikace zhasne.
- Proces varu lze kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto.
- Pro nastavení požadované teploty stiskněte tlačítko Keep Warm a zvolte požadovanou teplotu 40, 50, 60, 70, 80 nebo 90 °C. Po nastavení teploty se konvice automaticky uvede do provozu. Po dosažení požadované teploty vody se aktivuje funkce Keep Warm, která bude po dobu 2 hodin udržovat teplotu vody.
- Po skončení funkce Keep Warm se ozve zvukový signál a konvice se přepne do pohotovostního režimu. Po 20 minutách v pohotovostním režimu se konvice automaticky vypne.
- Funkci Keep Warm je možné kdykoliv vypnout stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto nebo tlačítka funkce Keep Warm.
- Spotřebič je vybaven funkcí paměti – pokud v průběhu funkce Keep Warm zvednete konvici ze základny a vrátíte zpět, funkce Keep Warm bude pokračovat.
- Pokud v konvici během funkce Keep Warm dojde voda, funkci vypněte, aby nedošlo k poškození spotřebiče.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo uskladněním vždy odpojte konvici z el. sítě a nechte vychladnout.
- K čištění vnějších částí varné konvice použijte navlhčený hadřík nebo houbičku a poté konvici osušte.
- K čištění podstavce používejte pouze suchý hadřík.
- Konvici a její podstavec nikdy neponořujte do vody či jiných kapalin.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě. Před uskladněním se ujistěte, že je spotřebič čistý a zcela suchý.

- Usazený vodní kámen snižuje efektivitu ohřevu, konvici proto pravidelně čistěte od vápenatých usazenin (minimálně 2x do roka). Postup: Naplňte konvici po rysku „MAX“ směsí octa a vody v poměru 1:2 a převařte. Směs nechte v konvici stát 12 hodin a poté ji vylijte. Konvici naplňte čistou vodou po označení „MAX“ a převařte ji. Vodu vylijte a několikrát postup opakujte, aby došlo k odstranění zbylých usazenin a octa.
- **Pozn.:** Pokud máte silně vápenitou vodu, vodní kámen se usazuje častěji, doporučujeme čistit konvici alespoň 1x za měsíc.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1850-2200 W
Objem	1,5 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.