

Elektrický vysavač/foukač

VeGA BV3405

Návod k obsluze



Před použitím našich výrobků si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste se řádně seznámili se správným použitím tohoto nářadí.



▲ BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Pokyny obsažené ve varováních tohoto návodu, označené symbolem ▲, se týkají kritických bodů, které je třeba vztí v úvahu, aby se předešlo možnému vážnému zranění, a z tohoto důvodu vás žádáme, abyste si pozorně přečetli všechny tyto pokyny a správně dodržovali.

• VAROVÁNÍ V MANUÁLU

▲ VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje, které instrukce musí být dodržovány, aby bylo zamezeno nehodám, které by mohly způsobit vážné ublížení na zdraví nebo smrt.

● DŮLEŽITÉ!

Tento symbol označuje instrukce, které musí být dodržovány, aby nedošlo k mechanické chybě, poruše nebo poškození.

■ POZNÁMKÁ

Tento symbol označuje rady nebo pokyny užitečné při používání produktu.

OBSAH

1. Úvod	01
2. Identifikace symbolů	02
3. Obecná bezpečnostní opatření	02
4. Identifikace	04
5. Montáž	05
6. Provoz	07
7. Údržba	09
8. Skladování	11
9. Odstraňování závad Tabulka	11
10. Technické údaje	12

IDENTIFIKACE SYMBOLŮ



VAROVÁNÍ: Tento foulkač může být nebezpečný. Neopatrné nebo nesprávné použití může způsobit vážné až smrtelné zranění.

Před použitím foulkače si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že mu rozumíte.



VAROVÁNÍ: Používejte bezolovnatý nebo olovnatý benzín a dvoudobý olej. Vyhledávání vysokou rychlostí předměty, které se mohou odrazit a zasáhnout obsluhu. To může způsobit vážné poškození zraku.



VAROVÁNÍ: Během použití a po použití je tlumič velmi horký. Nedotýkejte se tlumiče, chránící tlumiče nebo okolními povrchy, a zamezte kontaktu s hořlavými materiály, jako je suchá tráva nebo palivo.



Obsluha foulkače musí zajistit, aby se žadní kolemjdoucí nebo zvířata nepřiblížovali na méně než 15 metrů. Kdykoliv několik pracovníků pracuje ve stejně pracovní oblasti, měli by mezi sebou udržovat bezpečnou vzdálenost alespoň 15 metrů.



Při používání vakuového nástavce je jednotka navržena tak, aby sbírala suchý materiál, jako jsou listy, tráva, malé větvíky a kousky papíru. Nevytájevejte kamenný, štěrk, kov, rozbité sklo atd., aby vše zabránilo vážnému poškození oběžného kola.



Při používání vakuového nástavce je jednotka navržena tak, aby sbírala suchý materiál, jako jsou listy, tráva, malé větvíky a kousky papíru. Nevytájevejte kamenný, štěrk, kov, rozbité sklo atd., aby vše zabránilo vážnému poškození oběžného kola.



Při používání vakuového nástavce je jednotka navržena tak, aby sbírala suchý materiál, jako jsou listy, tráva, malé větvíky a kousky papíru. Nevytájevejte kamenný, štěrk, kov, rozbité sklo atd., aby vše zabránilo vážnému poškození oběžného kola.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ: Nedodržení všech bezpečnostních pravidel a opatření může mit za následek vážné zranění.

SEZNAMTE SE SVOU JEDNOTKOU

Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě návod k použití, dokud jej zcela nepochopíte a nebudeste schopni dodržovat všechna varování a bezpečnostní pravidla, které jí rozumí a budou dodržovat všechna varování a bezpečnostní pravidla v tomto návodu.

VAROVÁNÍ: Před spuštěním jednotky zkонтrolujte oblast. Odstraňte všechny zbytky a tvrdé předměty, jako jsou kamenný, sklo, drát atd., které by se během provozu mohly odrazit, mohly by být metány nebo jinak způsobit zranění nebo poškození.

Tento zahradní foulkač/vysavač je určen pouze k odfukování nebo odstraňování listů a jiných zbytků ze země.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PLÁNUJTE DOPŘEDU

VAROVÁNÍ: Tento stroj za provozu vytváří elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých lehkářských implantátů. Aby se snížilo riziko vážného nebo smrtelného zranění, doporučujeme osobám s lehkářskými implantáty, aby se před použitím tohoto přístroje obratily na svého lékaře a výrobce lehkářského implantátu.

Vždy používejte ochranu očí a sluchu při obsluze, servisu, nebo udržbě jednotky. Používání ochrany očí pomůže zabránit vniknutí kamenu nebo úlomku do očí nebo obličeje, což by mohlo mit za následek slepoty albo važné zranění. Ochrana očí by měla mit označení Z87.

Vždy nosete ochranu nohou. Nechte naboso ani nenosete sandály.

Při práci s jednotkou v prázdném prostředí vždy používejte respirátor nebo obličejovu masku.

Zajistěte vlas v tak, aby byly nad úrovni ramen. Zajistěte šperky, volné obléčení nebo obléčení s volně visícími popruhy, kravatami, střepci atd. Mohou se zachytit do pohyblivých částí.

Nepoužívejte jednotku, pokud ještě unavení, nemocný, rozrušený nebo pokud ještě pod vlivem alkoholu, drog nebo léku.

Při spouštění nebo obsluze jednotky udržujte dítě, kolenjdoucí a zvídavou mimo pracovní prostor ve vzdálenosti nejméně 15 metrů. Nemířte tryskou foulkače ve smlouvu osob nebo domácích zvířat.

S PALIVEM MANIPULUJTE OPATRNĚ

Z oblastí, kde se palivo mísí, nalevá nebo skladuje, odstraňte všechny zdroje jisker nebo plamenů (včetně kroufení, otevřeného ohně nebo prací, které mohou způsobit jiskry).

Palivo můžete a nalejte ve venkovním prostoru; Palivo skladujte na chladném, suchém a dobrém nádobu pro všechny účely paliva.

Při manipulaci s palivem nebo při provozu jednotky neukute.

Ujistěte se, že je jednotka správně sestavena a v dobrém provozním stavu.

Nenapínejte palivovou nádrž, když je motor horký nebo běží.

Vyvarujte se rozlití paliva nebo oleje. Před spuštěním motoru ořete rozlité palivo.

Před nastartováním motoru se přesuňte alespoň 3 metry od paliva a místa, kde se s palivem manipuluje.

Benzin skladujte vždy v nádobě schválené pro hořlavé kapaliny.

VAROVÁNÍ: Před otevřením vstupních dvířek vysavače zastavte motor. Motor musí být zastaven a lopatky ohavného kola se již nesmí otáčet, aby se zabránilo vznětímu poranění rotujícími lopatkami.

VAROVÁNÍ: Během vysávání nebo výfukování zbytků směrem od téma a obličeji.

Tento zahradní foulkač/vysavač je určen pouze k odfukování nebo odstraňování listů a jiných zbytků ze země.

JEDNOTKA SPRÁVNĚ UDRŽUJTE

• Všechny údržbu, kromě doporučených postupů popsaných v návodu k použití, nechtejte provádět autorizovaného servisního technika.

Před každým použitím jednotku zkонтrolujte, zda neobsahuje opotřebené, uvolněné, chybějící nebo poškozené části. Nepoužívejte, dokud není jednotka ve správném provozním stavu.

Udržujte vnější povrch bez přítomnosti oleje a paliva.

Nikdy motor nestartujte ani nenechávejte běžet uvnitř uzavřené místnosti nebo budovy. Vdechování výfukových plnů může zabijet.

Během provozu jednotky nepoužívejte gumové rukavice ani jiné izolované rukavice, aby nedošlo k poškození elektrického provozu.

Když motor běží, neumisťujte jednotku na žádný povrch, kromě takového, který je čistý a pevný. Zbytky, jako je štěrk, písek, prach, tráva atd., mohou být nasány přímo vzdutou výhony vypoštěcím otvorem, což může poškodit jednotku, majetek nebo způsobit vážné zranění kolemjdoucích nebo obsluhy.

Vyuvarujte se nebezpečného prostředí. Nepoužívejte v nevětrných prostorách nebo oxidu uhelnatého nebo výbušné lásky nebo oxidu kyslíku.

Nepřejíte se, nepoužívejte jednotku z nestabilních povrchů, jako jsou žebříky, stromy, příkrov sváváry, střechy atd. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu.

Nikdy neumisťujte předměty do trubic foulkače; foulkané zbytky vždy nasňujte prýč od lidí, zvířat, skla a pevných předmětů, jak i jsou stromy, automobily, stěny střechy atd. Sila vzdutu může způsobit metání a odraž kamenů, nebo větrátek, které mohou ublížit lidem nebo zvířatům, rozbít sklo nebo způsobit jiné poškození.

Nikdy nepropouzíte jednotku bez připojeného vhodného vybavení. Pokud jednotku používáte jako foulkač, vždy nainstalujte jednotku bez připojeného výfukového vývodu. Vždy nainstalujte trubice vysavače a sestavu sběrného vaku. Ujistěte se, že sestava sběrného vaku je zcela uzavřena pomocí zipu.

Pravidelně kontrolejte otvor pro přívod vzduchu, trubice vysavače a spojovací nástavce, vždy se zastaveným motorem a odpojenou zapalovací svíčkou. Udržujte průduch a vypoštěcím trubice čisté, bez zbytků, které se mohou hromadit a omezovat správný průtok vzduchu.

Do otvoru pro přívod vzduchu nikdy neumisťujte žádné předměty, protože by to mohlo omezit správné proudění vzduchu a poškodit jednotku.

Nikdy nepoužívejte k šíření chemikálií, hnojiv nebo jiných látek, které mohou obsahovat toxicité látky. Abyste se vyhnuli šíření ohně, nepoužívejte v blízkosti palení listů, lesních požárů, ohniš, popelníků atd. Používejte pouze pro činnosti vysvětlené v tomtoto návodu.

JEDNOTKA SPRÁVNĚ UDRŽUJTE

• Všechny údržbu, kromě doporučených postupů popsaných v návodu k použití, nechtejte provádět autorizovaného servisního technika.

• Tento zahradní foulkač/vysavač je určen pouze k odstraňování listů a jiných zbytků ze země.

JEDNOTKA SPRÁVNĚ UDRŽUJTE

• Všechny údržbu, kromě doporučených postupů popsaných v návodu k použití, nechtejte provádět autorizovaného servisního technika.

• Tento zahradní foulkač/vysavač je určen pouze k odstraňování listů a jiných zbytků ze země.

JEDNOTKA SPRÁVNĚ UDRŽUJTE


• Všechny údržbu, kromě doporučených postupů popsaných v návodu k použití, nechtejte provádět autorizovaného servisního technika.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před prováděním údržby odpojte zapalovací svíčku, s výjimkou seřizování karburátoru.
- Používejte pouze doporučené náhradní díly TIMBERPRO. Při použití jakýchkoli jiných částí může dojít ke ztrátě záruky a poškození jednotky.
- Před uskladněním jednotky vyprázdněte palivovou nádrž. Spotřebuje palivo v karburátoru spuštěním motoru a nechte jej běžet, dokud se nezastaví.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než jaké doporučuje pro použití s vaší jednotkou výrobce.
- Neskladujte jednotku ani palivo v uzavřeném prostoru, kde se páry paliva mohou dostat do kontaktu s jiskrami nebo s otevřeným ohněm z ohřívací teplé vody, elektrických motorů nebo spínaců, pecí atd.
- Skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.
- Během přepravy stroj zabezpečte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOMÍNKY: Vystavení vibracím při dlouhodobém používání ručních nástrojů poháněných benzínem může způsobit poškození cév nebo nervů v prstech, rukou a kloubech u osob náchylných k poruchám oběhu nebo neobjektivým otokům. Dlouhodobé používání v chladném počasí bylo spojeno s poškozením krevních cév u jinak zdravých lidí. Pokud se objeví příznaky, jako je nedítivost, bolest, ztráta síly, změna barvy nebo textury kůže nebo ztráta citlivosti prstů, rukou nebo kloubů, přestaňte používat tento nástroj a vyledejte k lékařskému pomocničku. Antivibrační systém nezaručuje, že tyto problémy nevyskytnou. Uživatelé, kteří používají elektrické nástroje nepřetržitě a pravidelně, musí pečlivě sledovat svůj fyzický stav a stav daného nástroje.

IDENTIFIKACE (CO JE CO?)

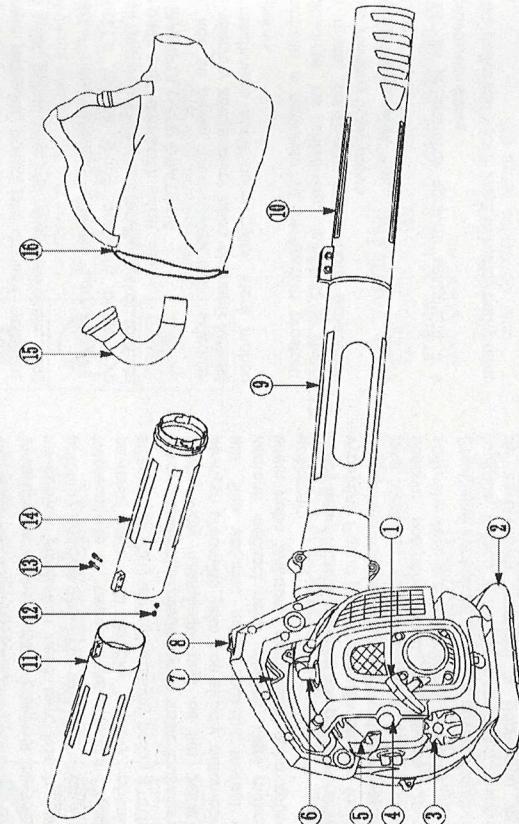


CO JE CO?

- Startér
- Rukojet vysavače
- Palivová nádrž
- Základní tlacičko
- Páčka syřice
- Zapalovací svíčka
- Škrátcí klapka
- Vypínač
- Horní trubice foukače
- Dolní trubice foukače
- Dolní trubice vysavače
- Maticce
- Šroub
- Horní trubice vysavače
- Spojovací nástavce
- Sběrný vak

MONTÁŽ

OBSAH KRABICE

Zkontrolujte obsah krabice podle následujícího seznamu.

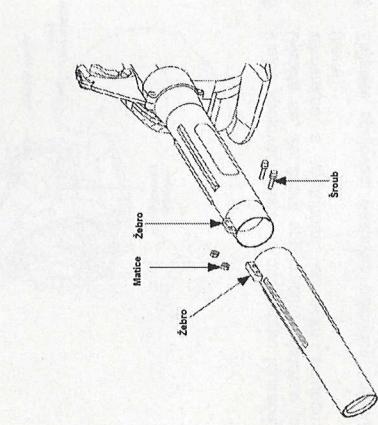

- Foukač
- Horní trubice foukače
- Dolní trubice foukače
- Spojovací nástavce
- Sběrný vak
- Horní trubice vysavače
- Dolní trubice vysavače
- Taška na náradí
- Láhev na míchání
- POZNÁMKA:** Je normální, že palivový filtr v prázdné palivové nadřídičce chrastí.

MONTÁŽ

VAROVÁNÍ: Před otevřením vstupních dvírek vysavače nebo při pokusu vložit nebo odstranit trubice foukače nebo vysavače vypněte motor a ujistěte se, že se lopatky oběžného přestaly otáčet. Rotujici lopatky mohou způsobit vážně zranění. Před prováděním údržby vždy odpojte zapalovací svíčku nebo přistupné pohyblivé části.


VAROVÁNÍ: Pokud ještě jednotku obdrželi sestavenou, opakujte všechny kroky, aby ste se ujistili, že je jednotka správně sestavena a všechny upovídané průvody jsou bezpečné. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v návodu a na jednotce.

- Pro montáž je vyžadován standardní šroubovák.

MONTÁŽ FOUKAČE


MONTÁŽ TRUBICE FOUKAČE

- Zarovněte žebro na horní trubici foukače s upínacím šroubem (horním) u výstupu foukače; zasuňte trubici na místo.
- POZNÁMKA:** Upínací šrouby trubice musí být dostatečně povolené, aby umožňovala vložení trubice foukače do výstupu foukače. Šroub povolen otáčením proti směru hodinových ručiček (nevyjmítejte matice).

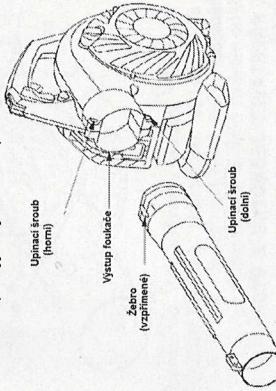


- POZNÁMKA:** Ujistěte se, že je okraj malého otvoru zarovnán s rozšířenou oblastí spojovacího nástavce a žebron na spojovacím nástavci je na spodní straně.
- Zavřete zip na vaku. Ujistěte se, že je zip zcela zapnutý.
 - Vyměňte trubice foukače z motoru.

MONTÁŽ

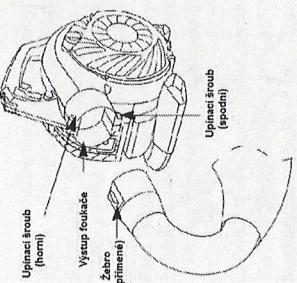

- Zarovnejte spínač na vnitřní straně vstupu vysavače se štěrbinou na horní trubici vysavače.

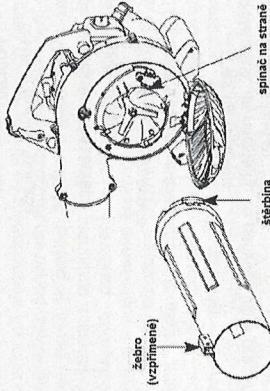


- Vložte spojovací nástavec do výstupu fukáče.
Ujistěte se, že žebro spojovacího nástavce je zarovnáno s výstupním upínacím šroubem (horní).
- Zajistěte spojovací nástavec otáčením šroubů ve směru hodinových ručiček.


MONTÁŽ TRUBICE VYSAVAČE

- VAROVÁNÍ:** Před otevřením vstupních dvírek vysavače nebo při pokusu vložit nebo odstranit trubice fukáče nebo vysavače vypněte motor a ujistěte se, že se lopatky oběžného kola přestaly zraňovat.
- Otačejte knoflíkem proti směru hodinových ručiček tak, aby se knoflík zcela povolil.

- Když obě trubice vysavače drží pohromadě, smontujte je dohromady pomocí dodaných sroubů.

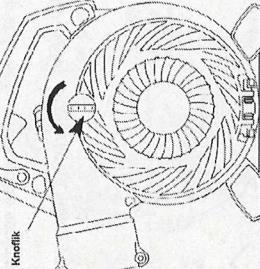

- Vstupní kryt vysavače vytáhněte rukou.
- Dříze vstupní kryt vysavače otevřený, dokud není nainstalována horní trubice vysavače.

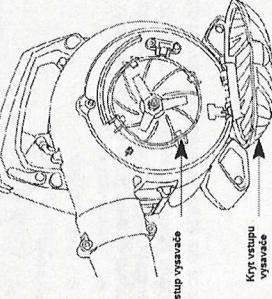

- JAK PŘESTAVĚT JEDNOTKU Z VYSAVAČE NA FUKÁČ**
- VAROVÁNÍ:** Během využívání nebo výfukování žebry dříze jednotku stranou tlumiče směrem od těla a obléčení (viz PROVOZNÍ POLOHA).

- Odstraňte spojovací nástavec a sběrný vak článekem šroubu proti směru hodinových ručiček, abyste povolili spojovací nástavec.

MONTÁŽ

- Vyměňte trubice vysavače otáčením trubic ve směru hodinových ručiček.
- Zavřete vstupní kryt vysavače a ujistěte se, že je opravdu uzavřený.
- Znovu nainstalujte trubice fukáče (viz MONTÁŽ TRUBICE FUKÁČE).


NASTAVENÍ RAMENNÍHO POPRUHU

VAROVÁNÍ: Během vysávání zbytků dříze jednotku stranou tlumiče směrem od těla a obléčení (viz PROVOZNÍ POLOHA).

- Ramenní popruh převlečte přes hlavu a umístěte na levé rameno.
- Natáhněte pravou ruku k zadní části sběrného vaku.
- Upřavujte ramenní popruh do té doby, dokud sběrný vak/še ramenního popruhu nelezí mezi palcem a ukazováčkem.
- Ujistěte se, že vzduch volně proudí ze spojovacího nástavce do vaku. Pokud je vak zdeformovaný, jednotka fungovat správně.

PROVOZ

PROVOZNÍ POLOHA

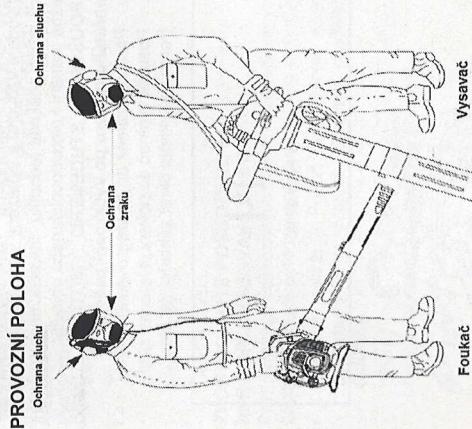

- PROVOZNÍ TIPY**
- VAROVÁNÍ:** Během vysávání nebo výfukování žebry dříze jednotku stranou tlumiče směrem od těla a obléčení (viz PROVOZNÍ POLOHA).
- Aby se snížilo riziko ztráty sluchu spojené s hladinou zvuku, je nutná ochrana sluchu.
 - Aby se snížilo riziko poranění spojené s rotujícími částmi, zastavte motor před instalací jednotku bez ochranného krytu/vytrávky.

PŘED SPÚSTĚNÍM MOTORU

VAROVÁNÍ: Než začnete, přečtěte si informace o bezpečnostních pravidlech. Pokud bezpečnostním pravidlům nerozumíte, nepokoušejte se doplňovat palivo. Obratěte se na autorizovaného poskytovatele servisu.

PROVOZ

PROVOZ

AVAROVÁNI: Při doplňování paliva pomalu odstraňte uzávěr paliva. Tento motor je certifikován pro provoz na bezolovnatý benzín. Před uvedením do provozu musí být benzín smichán s kvalitním cyklovým vzdutím cílažením motorovým olejem, který je určen k misení v poměru 40:1. Poměr 40:1 se ziská smicháním 5 litrů bezolovnatého benzínu s 0,125 litru oleje. NEPOUŽÍVEJTE automobilový olej ani olej pro lodní motory. Tyto oleje způsobí poškození motoru. Při michání paliva postupujte podle pokynů vytíštěných na rádce o oleji. Jakmile je olej přidán do benzínu, rádce o oleji ujistili, že palivo je důkladně promícháno. Před doplňováním paliva si vždy přečtěte bezpečnostní pravidla týkající se paliva vaši jednotky a dodržujte je.

MÍSICÍ POMĚR

Benzin, litry	Olej pro dvoutaktní motory, litry
2	0,050
5	0,125
10	0,250

PÓŽADAVKY NA PALIVO

Používejte kvalitní bezolovnatý benzín. Nejnižší doporučené oktanové číslo je 90 (RON).

DŮLEŽITÉ

Použití paliv s obsahem alkoholu (více než 10% alkoholu) může způsobit velké problémy s výkonem motoru a výdrží.

AVAROVÁNI: Nesprávné použití paliva a/nebo maziva způsobí problémy, jako: nesprávné zapojení spojky, píehrátky, parní zámek, tráta, nedostatek maziva, opotrebení palivových potrubí, těsnění a vnitřních součástí karburátoru atd. Paliva smichaná s alkoholem způsobí vysokou absorbci vlhkosti ve směsi paliva a oleje, což způsobí oddělení oleje a paliva.


JAK ZASTAVIT MOTOR

- Uvolněte škrťicí klapku.
- Zmáčkněte a držte vypínač v pozici STOP tak dlouho, dokud se motor nevypne.

PŘED SPÚŠTĚNÍM MOTORU

AVAROVÁNI: Před použitím jednotky MUSÍTE zajistit, aby byly trubice zabezpečeny.

- Palivový motor. Přesuňte se nejméně 3 metry od místa plnění paliva.
- Držte jednotku ve výchozí poloze, jak je znázorněno na obrázku. Ujistěte se, že foukač směřuje pryč od lidi, zvířat, skla a pevných předmětů.

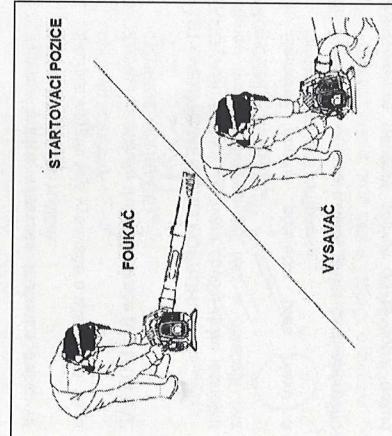

- Přesuňte páčku svíčky do polohy „OFF“.
- Prudce tahněte za rukojet startovacího lana, dokud motor nezní, jakoby se pokonšíl nastartovat, ale lano netahejte více než 6krát.
- Zmáčkněte škrťicí klapku, páčka svíčky se přesune do polohy svíčky „FULL“.
- Prudce tahněte za startér, dokud se motor nerozběhne.
- Jakmile motor běží, nechte jej běžet 10 sekund.

SPOUŠTĚNÍ ZAHŘÁTÉHO MOTORU

- Přesuňte zámek do neintegrovaného stavu.
- Posuňte vypínač do polohy „1“.
- Prudce tahněte za startér, dokud se motor nerozběhne.


ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se tlumiče, pokud není motor a tlumič vychladly. Horký tlumič může způsobit vážné popáleniny.


VAROVÁNÍ: Před prováděním údržby vždy odpojte zapalovací svíčku, s výjimkou seřizování karburátoru.

ZKONTROLUJTE VOLNĚ


UPEVNĚOVACÍ PRVKY A ČÁSTI

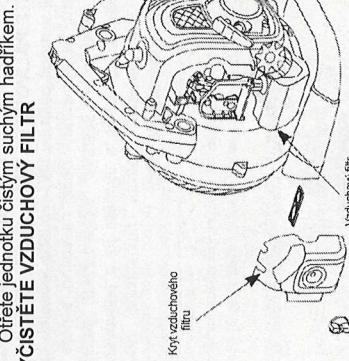

- Offete jednotku čistým suchým hadříkem.
- VÝČISTĚTE VZDUCHOVÝ FILTR**
 - Kryt vzduchového filtru
 - Šrouby krytu
 - Dížák zapalovací svíčky
 - Vzduchový filtr
 - Šrouby krytu
- ZKONTROLUJTE POŠKOZENÉ NEBO OPOTŘEBOVANÉ ČÁSTI**
 - Pro výměnu poškozených nebo opotřebovaných částí kontaktujte autorizovaného servisního technika.
 - Palivová nádrž - Pokud je palivová nádrž poškozená nebo protéká, přerušte používání jednotky.
 - Sběrný vak - Pokud je sběrný vak roztržený nebo poškozený, přestaněte jej používat.

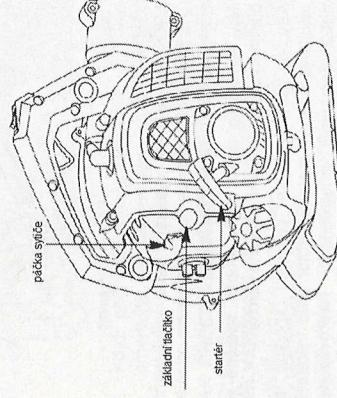


PLNÝ SVÍČEK

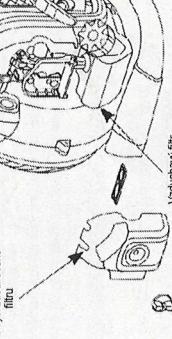

ÚDRŽBA

TLUMIČE

Jednou ročně se ujistěte, že jsou upevňovací šrouby tlumiče zajištěny a řádně dotaženy, aby nedošlo k poškození.

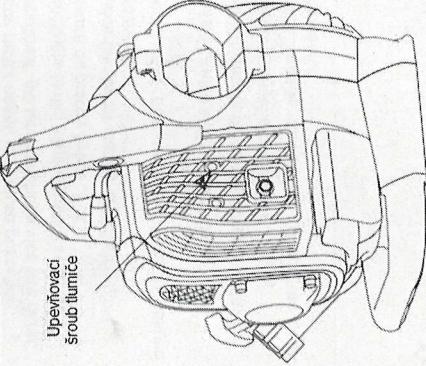

ZNECHIŠTĚNÝ VZDUCHOVÝ FILTR


Zvyšuje spotřebu paliva a tvorbu škodlivých emisí. Vždy čistěte po každých 5 hodinách provozu nebo každý rok, podle toho, co nastane dřív.

- Po odstranění krytu odistěte kryt a oblast kolem něj, aby se nečistoty nedostaly do karburátorové komory, když je kryt odstraněný.
- Pred otvřením krytu vzduchového filtru přesuňte pásku svíčky do polohy RUN.
- Vyměňte části tak, jak je ukázano na obrázku.
- POZNAMKA:** Neděstěte filtr benzinem nebo jiným hořlavým rozpouštědlem. Mohlo by to způsobit požáry nebo vznik škodlivých emisí způsobených vypařováním.
- Omyjte filtr mydlem a vodou.
- Nechte filtr uschnout.
- Naneste na filtr několik kapek oleje, stlačte filtr, aby se olej rozprostřel.
- Vyměňte části.

VYMĚNĚTE ZAPALOVACÍ SVÍČKU

Vyměňujte zapalovací svíčku každý rok, aby ste zajištili, že motor bude snadněji startovat a lépe fungovat. Nastavte mezu zapalovací svíčky na 0,6 mm. Casovac zapalování je přednastavený, neze jej změňte.

- Otočte svíčku a poté ji vytáhněte z držáku.
- Vyměňte zapalovací svíčku z válce a zlikvidujte ji.
- Vyměňte ji za zapalovací svíčku Champion RC-J-6Y a pevně ji utáhněte pomocí 19mm klíče.
- Zapalovací svíčku znova nainstalujte do držáku.
- Chcete-li vyměnit palivový filtr, vypusťte jednotku tím způsobem, že jej necháte běžet na sucho, a poté z nádrže odstraníte sestavu víka/drážku paliva. Vrtáče filtr z nadře a vyměňte jej z palivového potrubí. Na palivové potrubu nainstalujte nový palivový filtr; přeinstalujte části.

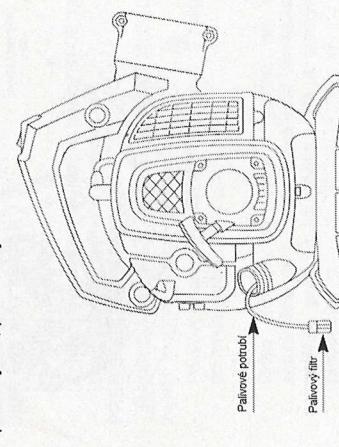

ZKONTROLUJTE UPEVNĚVACÍ ŠROUBY

SKLADOVÁNÍ

VNITŘNÍ MOTOR

- Vyměňte zapalovací svíčku a vlije 1 čajovou konci sezonu nebo pokud nebude používána po dobu 30 a více dní.
- Před uskladněním nebo během provozu nechte motor vychladnout a jednotku zajistěte.
- Jednotku a palivo skladujte ve větrných prostorách, kde se páry paliva nemohou dostat do kontaktu s lisikami nebo s otevřeným ohněm z ohřívačů teplé vody, elektrických motorů nebo spinačů, pecí atd.
- Jednotku skladujte se všemi kryty na suchých místech. Umístěte jednotku tak, aby žádný ostrý předmět nemohl způsobit náhodné zranění.
- Jednotku a palivo skladujte mimo dosah dětí.
- Pokud budete jednotku skladovat po určité době, před uskladněním ji důkladně vycistěte. Skladujte na čistém suchém místě.
- Vnější kovové povrchy lehce namažte.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

- AVAROVÁNÍ:** Před prováděním jakékoli nižše doporučených nápravných opatření, která jsou jiná než ta, která vyžaduje provoz jednotky, vždy zastavte jednotku a odpojte zapalovací svíčku.

DALŠÍ

ZÁVADA	PŘÍČINA	NÁPRAVA
Motor se nespouští.	1. Motor je zaplňen. 2. Palivová nadře je prázdná. 3. Zapalovací svíčka nezapaluje. 4. Palivo nedosažuje karburátoru. 5. Nízká komprese.	1. Viz „Uvodní pokyny.“ 2. Naplnit nadře správnou palivovou směsí. 3. Namontujte novou zapalovací svíčku. 4. Zkontrolujte, zda není zněčitelný palivový filtr; nahraťte. Zkontrolujte, zda není palivové potrubí zdeformované nebo zlomené; opravte nebo vyměňte. 5. Obraťte se na autorizovaného poskytovatele servisu.
Motor neběží správně na výrobě.	1. Palivo nedosažuje karburátoru. 2. Karburátor využívá seřízení. 3. Opatřením italského klíčového hřebíku. 4. Nízká komprese.	† Zkontrolujte, zda není zněčitelný palivový filtr; nahraťte. Zkontrolujte, zda není palivové potrubí zdeformované nebo zlomené; opravte nebo vyměňte. 2. Obraťte se na autorizovaného poskytovatele servisu. 3. Obraťte se na autorizovaného poskytovatele servisu. 4. Obraťte se na autorizovaného poskytovatele servisu.
SERŽENÍ KARBURÁTORU	1. Vzduchový filtr je zněčitelný. 2. Palivo nedosažuje karburátoru. 3. Motor při zatížení je zanesená. 4. Sito pro zachycení liskov je kropané. 5. Karburátor využívá seřízení. 6. Nahromadělý uhlík. 7. Nízká komprese.	1. Vzduchový filtr nahraťte. Zkontrolujte, zda není zněčitelný palivový filtr; nahraťte. Zkontrolujte, zda není palivové potrubí zdeformované nebo zlomené; opravte nebo vyměňte. 3. Vyměňte nebo vyměňte zapalovací svíčku, odmářte mezery. 4. Vyměňte silnici. 5. Obraťte se na autorizovaného poskytovatele servisu. 6. Obraťte se na autorizovaného poskytovatele servisu. 7. Obraťte se na autorizovaného poskytovatele servisu.
Z motoru stoupá příliš mnoho dýmu	1. Sítíč funguje jen částečně. 2. Špatná palivová směs. 3. Vzduchový filtr je zněčitelný. 4. Karburátor využívá seřízení.	1. Upřavte sítíč. 2. Vyprázdněte palivovou nádrž a napříšte správnou palivovou směs. 3. Vyměňte nebo vyměňte filtr. 4. Obraťte se na autorizovaného poskytovatele servisu.
Motor se přehřívá	1. Špatná palivová směs. 2. Špatná zapalovací svíčka. 3. Karburátor využívá seřízení. 4. Nahromadělý uhlík.	1. Viz „Palivo vás jednoty.“ 2. Vyměňte za správnou zapalovací svíčku. 3. Obraťte se na autorizovaného poskytovatele servisu. 4. Obraťte se na autorizovaného poskytovatele servisu.

Pokud potřebujete další pomoc nebo si nejste jisti provedením tohoto postupu, obraťte se na autorizovaného poskytovatele servisu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL: TT-BV3405

MOTOR

25,4

Zážeh motoru, cm³

Jmenovitý výkon kW

Volnoběžné otáčky +/- 400, ot/min

Tlumič katalyzátoru

ZAPALOVACÍ SYSTÉM

Zapalovací svíčka

0,6

Mezera elektrody, mm

PALIVO A MAZÁNÍ

Objem palivové nádrže, cm³

Hmotnost

Hmotnost bez paliva a trubic, kg

EMISE HLUKU

(viz Poznámka 1)

Hladina akustického výkonu, měřena B (A)

Hladina akustického výkonu, zaručená LWA dB(A)

ÚROVNĚ ZVUKU

(viz Poznámka 2)

Ekvivalentní hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, měřená

podle ISO 22868, dB (A)

Vybaveno trubicemi foukače a tryskou (originální)

Vybaveno trubicemi vysavače a tryskou (originální)

ÚROVNĚ VIBRACÍ

(viz Poznámka 3)

Ekvivalentní úrovně vibrací (ajov, eq) na rukojetích, měřeno

podle ISO 22867, m/s²

Vybaveno trubicemi foukače a tryskou (originální), pravá

10,1

Vybaveno trubicemi vysavače a tryskou (originální), levá/pravá

8,2/10,4

Vybaveno trubicemi vysavače a tryskou (originální), levá/pravá

8,2/10,4

Poznámka 1: Emise hluku do okolního prostředí měřené jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí ES 2000/14 / ES. Hlášená hladina akustického výkonu stroje byla změněna pomocí přívodního řezacího příslušenství, které poskytuje nejvyšší hladinu. Rozdíl mezi zaručeným a měřeným akustickým výkonem je v tom, že zaručený akustický výkon zahrnuje také rozptyl ve výsledku měření a rozdíly mezi různými stroji stejného modelu podle směrnice 2000/14/ES.

Poznámka 2: Hlášená data pro ekvivalentní hladinu akustického tlaku pro stroj mají typický statistický rozptyl (směrodatnou odchylku) 1 dB (A).

Poznámka 3: Hlášena data pro ekvivalentní úroveň vibrací mají typický statistický rozptyl (směrodatnou odchylku) 1 m/s².

EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ CE Declaration of Conformity

Obchodní název dovozce: **V-GARDEN s.r.o.**
Adresa: **Dolní Nová Ves 148, Lázně Bělohrad 50781, Czech Republic**

Prohlašujeme, že toto strojní zařízení

Název produktu : Zahradní vysavač, foukač
Obchodní název: Zahradní benzínový vysavač, foukač
Funkce: vysavání - foukání listí a prachu
Model: TT-BV3405 (VEGA BV3405)

Typ: Benzínem poháněný

Garantovaná hladina hluku Lwa: 113dB(A) pro TT-BV3405 (VEGA BV3405)
Splňuje všechna příslušná ustanovení směrnic:

EC Machinery Directive: 2006/42/EC
EC Directive of Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
EC noise Directive 2000/14/EC amended by 2005/88/EC
Emmission Directive 97/68/EC

na základě ES přezkoušení typu

Datum a podpis výrobce / date: 12.9.2019 Lázně Bělohrad


V-Garden
Palackého 129, 50781 Lázně Bělohrad
tel.: +420 547 00 770, fax: +420 547 00 091
IČ: 274 65 776, DIČ: CZ27465776