

MUSE

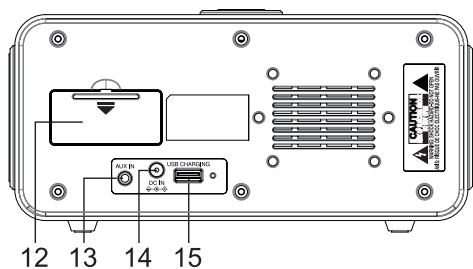
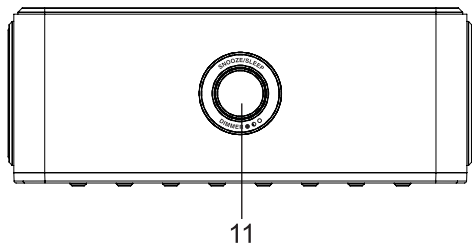
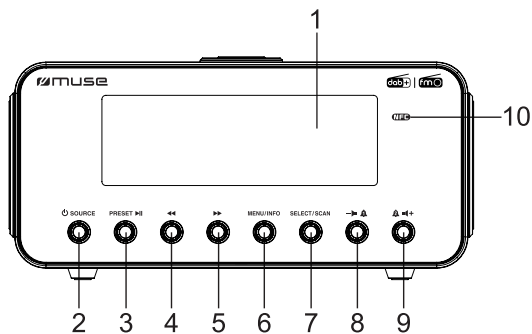
M-196 DBT



DAB+/FM PLL RÁDIOBUDÍK S BLUETOOTH
DAB+/FM PLL RADIOBUDÍK S BLUETOOTH



SK Návod na obsluhu

CZ Návod k obsluze



Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

ROZMIESTNENIE A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. LCD displej
2. /SOURCE: Zapnutie zariadenie/
Prepnutie do pohotovostného režimu; Voľba funkčného režimu: DAB, FM, Bluetooth alebo AUX
3. **PRESET**: Ukladanie rozhlasových staníc
▶|| Prehrávanie/Pozastavenie
4. ◀◀ Nastavenie dole
5. ▶▶ Nastavenie hore
6. **MENU/INFO**: Sprístupnenie hlavného menu/Zobrazenie informácií o nastavení
7. **SELECT/SCAN**: Potvrdenie voľby/nastavení/Automatické vyhľadávanie
8. -▶ Zníženie hlasitosti
▲ : Budík 1
9. ▲ : Budík 2
◀+ Zvýšenie hlasitosti
10. Značka  NFC
11. **SNOOZE**: Intervalové opakovanie budíka;
SLEEP: Zaspávanie s rádiom
DIMMER: Úprava jas displeja
12. Batériový priestor
13. **AUX IN** konektor (3,5 mm)
14. DC IN konektor
16. **USB CHARGING**: USB port pre nabíjanie

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

SIEŤOVÝ ADAPTÉR

Dodávaný sieťový adaptér je vhodný pre použitie v elektrickej sieti s hodnotami 100 - 240 V ~ 50/60 Hz a mal by byť pripojený k zdroju napájania v rámci týchto parametrov.

Poznámka: V záujme úspory energie, keď prehrávanie dosiahne koniec alebo je hlasitosť počúvania nastavená na veľmi nízku úroveň a počas 15 minút sa na zariadení nestlačí žiadny ovládač, zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Upozornenia:

- Sieťový adaptér dodávaný s týmto zariadením je určený len pre toto zariadenie. Nepoužívajte ho s iným zariadením.
- Vypnite zariadenie pred odpojením sieťového adaptéra od zariadenia, aby ste sa vyhli poškodeniu zariadenia.
- Ak nebudete používať zariadenie dlhší čas, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.
- Zariadenie používajte v blízkosti ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. Ak sa vyskytne nejaká porucha, ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- Sieťový adaptér slúži ako odpájacia jednotka. Mal by byť ľahko dostupný a nemal by byť zablokovaný v priebehu plánovaného používania. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, mali by ste úplne odpojiť sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.

ZÁLOŽNÝ SYSTÉM:

DC: 2 x 1,5 V, batéria typu AAA/R03/UM4 (nie je súčasťou dodávaného príslušenstva) pre zálohovanie.

Pre optimálny výkon sa odporúčajú alkalické batérie. Tieto batérie sa musia vymeniť každých šesť mesiacov.

Vložte batérie do ich priestoru pre batérie. Používajte len tú veľkosť a typ batérií, ktoré sú určené výrobcom. Dbajte na polaritu znázornenú batérovom priestore.



Nesprávna polarita môže spôsobiť poškodenie zariadenia. Ak sa jednotka zariadenie dlhší čas používať, vyberte z neho batérie, aby ste predišli ich vytečeniu. Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré batérie s novými.

UPOZORNENIE: Ak je batéria vložená nesprávne, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo batériu ekvivalentného typu.

Všetky nastavenia sa ukladajú do pamäte. Avšak, čas hodín by mohol príležitostne potrebovať opätovné nastavenie.

Poznámka: Normálna funkcia výrobku môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. Ak je tomu tak, jednoducho resetujte produkt a obnovte normálnu prevádzku podľa návodu na obsluhu. V prípade, že sa funkcia nedá obnoviť, použite výrobok na inom mieste.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

V pohotovostnom režime, jedným stlačením tlačidla  zapnete zariadenie. Stlačením a podržaním tlačidla  na 2 sekundy zariadenie vypnete.

VOĽBA FUNKCIE

Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvolíte požadovanú funkciu v poradí: DAB, FM, Bluetooth alebo AUX.

ÚPRAVA HLASITOSTI

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť úroveň zvuku, stlačte tlačidlo  alebo .

NASTAVENIE ČASU A DÁTUMU

Pri prvom počúvaní DAB/DAB+ rádia sa čas a dátum zariadenia automaticky synchronizujú s vysielaním DAB služby v režime 24 hodinového zobrazenia času, čo je v súlade s letným časom.

1. Stlačte a podržte tlačidlo **MENU/INFO** na otvorenie menu nastavení.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla  alebo  zvolte <SYSTEM (Systémové nastavenia)>. Stlačením tlačidla **SELECT** otvorte túto možnosť.

3. Opakovaným stláčaním tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte možnosť <TIME (Čas)>, stlačením tlačidla **SELECT** potvrdíte voľbu následne sa zobrazí <SET TIME/DATE (Nastaviť čas/dátum)>, opäť stlačte tlačidlo **SELECT** na potvrdenie tejto možnosti.
4. Začnú blikať číslice hodín. Pomocou tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ nastavte hodinu. Stlačte tlačidlo **SELECT** na potvrdenie možnosti. Potom začnú blikať číslice minút. Pomocou tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ nastavte minúty. Stlačte tlačidlo **SELECT** na potvrdenie možnosti
5. Zobrazí sa <SET DATE (Nastaviť dátum)>, začne blikať deň. Pomocou tlačidla ◀◀/▶▶ a tlačidla **SELECT** nastavte deň, mesiac a rok.

Po potvrdení dátumu, sa zobrazí „SAVED (Uložené)“ a zobrazenie na displeji vráti na <SET TIME/DATE (Nastaviť čas/dátum)>.

Teraz môžete použiť tlačidlo ◀◀/▶▶ a tlačidlo **SELECT** na nastavenie nasledujúcich možností:

- SET TIME FORMAT (Nastaviť formát času): 12/24 hodinové zobrazenie času;
- SET DATE FORMAT (Nastaviť formát dátumu): DD-MM-RRRR alebo MM-DD-RRRR;
- AUTO UPDATE (Automatická aktualizácia): Automatická aktualizácia času z DAB signálu, FM signálu, ANY (DAB alebo FM signálu) alebo žiadna automatická aktualizácia.

Poznámka: Pri vykonávaní nastavenia v menu, stlačte tlačidlo **MENU/INFO** pre návrat späť k predchádzajúcemu kroku.

POČÚVANIE DAB/DAB+ RÁDIA

1. Keď zvolíte režim DAB/DAB+, zariadenie spustí automatické vyhľadávanie DAB/DAB+ staníc, ak ide o prvé použitie. Vývojový riadok zobrazuje priebeh snímania a taktiež sa zobrazuje počet staníc nájdených v priebehu snímania.
2. Po dokončení vyhľadávania vyberie zariadenie prvú dostupnú stanicu a začne automaticky prehrávať. Stanice budú uvedené v číselnom a potom abecednom poradí.

Poznámka: Ak je zoznam rozhlasových DAB/DAB+ staníc uložený, nebude automaticky vyhľadávať znova. Stlačením a podržaním tlačidla **SCAN** vyhľadáte a vypíšete zoznam staníc.

3. Pomocou tlačidla ◀◀/▶▶ vyberajte v zozname staníc.
4. Keď sa zobrazí požadovaná stanica, stlačte tlačidlo **SELECT** na potvrdenie. Nastane krátke oneskorenie, kým vaše rádio naladí zvolenú stanicu.

Poznámka:

- Ak nenájdete žiadne vysielanie pomocou DAB/DAB+ snímania, na displeji sa zobrazí „NO DAB (Žiadna DAB stanica)“.

- Ak chcete dosiahnuť lepší príjem, rozťahnite anténu alebo znova vykonajte úplné snímanie na inom mieste.
- V priebehu vyhľadávania sa úroveň zvuku automaticky stlmí.

POČÚVANIE FM RÁDIA

V režime FM rádia, Stlačte tlačidlo ◀◀ alebo ▶▶ na vykonanie manuálneho ladenia, stlačte a podržte tlačidlo ◀◀ alebo ▶▶ na vykonanie automatického vyhľadávania.

Poznámka: Ak chcete dosiahnuť lepší príjem, rozťahnite teleskopickú anténu.

Automatické ukladanie

Stlačte a podržte tlačidlo **SCAN** na zariadení, zariadenie automaticky uloží prvých 10 FM staníc.

Keď uložíte stanicu na už prednastavený kanál, predchádzajúca stanica sa automaticky vymaže a nahradí sa novou stanicou.

Poznámka: Pre lepší príjem zasuňte anténny kábel do zásuvky pre externú anténu a predĺžte ho.

PREDVOĽBY STANÍC

Toto zariadenie dokáže uložiť 10 FM a 10 DAB/DAB+ staníc.

1. Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvolíte FM alebo DAB/DAB+ režim.
2. Zvoľte rozhlasovú stanicu.
3. Stlačením a podržaním tlačidla **PRESET** vstúpte do režimu ukladania predvoľieb.
4. Pomocou tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte kanál predvoľby.

Poznámka: Ak zvolíte stanicu, ktorá nebola pridelená, zobrazí sa „EMPTY (Prázdna)“. Ak bola stanica predtým pridelená, zobrazí sa frekvencia.

5. Stlačením tlačidla **SELECT** uložíte predvoľbu. Na niekoľko sekúnd sa zobrazí „SAVED (Uložené)“.
6. Opakovaním krokov 2 - 5 uložte ďalšie stanice.

POČÚVANIE PREDVOĽIEB ROZHLASOVÝCH STANÍC

1. Stlačením tlačidla **SOURCE** zvolíte FM alebo DAB režim.
2. Jedenkrát stlačte tlačidlo **PRESET**. Pomocou tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ zvolíte požadovanú stanicu.
3. Stlačte tlačidlo **SELECT** na potvrdenie voľby.

NASTAVENIE BUDÍKA A REŽIMU BUDÍKA

Keď je nastavený čas.

1. V pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo **A** a zobrazí sa „ALARM 1“ a následne sa zmení na zobrazenie „ALARM ON/OFF (Budík zap./vyp.)“, stlačením tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** zvolíte „ALARM ON (Budík zap.)“ a stlačte tlačidlo **SELECT** na potvrdenie voľby.
2. Stláčaním tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** zvolíte zdroj budenia FM, BUZZER (bzučiak), DAB. Stlačte tlačidlo **SELECT** na potvrdenie voľby.
3. Stláčaním tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** nastavte čas budenia a stlačte tlačidlo **SELECT** na potvrdenie voľby.
4. Stláčaním tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** určíte jednu z nasledujúcich možností početnosti budenia: „WEEKENDS (Cez víkendy)“, „WEEKDAYS (Cez pracovné dni)“, „ONCE (Raz)“ a „DAILY (Každý deň)“. Stlačte tlačidlo **SELECT** na potvrdenie voľby.
5. Stláčaním tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** nastavte úroveň hlasitosti budíka (úroveň 0~16) a stlačte tlačidlo **SELECT** na potvrdenie voľby. Na displeji sa zobrazí „SAVED (Uložené)“.

Poznámka:

- V 12-hodinovom formáte hodín nezabudnite na správne nastavenie indikátora AM/PM.
- Rovnaký postup platí aj pre budík 2 s pomocou tlačidla **A**.
- Ak chcete budík s rozhlasovou stanicou, zvolíte požadovanú stanicu a potom stlačením a podržaním tlačidla **⏏** vypnete rádio pred dosiahnutím času budíka. Informácie o voľbe stanice nájdete v častiach „Počúvanie DAB/DAB+ rádia“ a „Počúvanie FM rádia“.

Zastavenie budíka

1 - Opakovanie budenia

Stlačte tlačidlo **SNOOZE**. Budík sa zastaví a bude znieť opäť po uplynutí 9 minút. Indikátor budíka zostane blikať.





2 - Zastavenie budíka

Stlačte tlačidlo **⏏** alebo **A**, na displeji sa zobrazí „OFF (Vyp.)“. Budík 1 alebo budík 2 bude znieť znova ďalší deň v rovnakom čase.

Poznámka:

- Pri voľbe početnosti budenia „ONCE (Raz)“, nebude znieť budík znova.
- Pri voľbe početnosti budenia „DAILY (Denne)“, bude znieť budík znova.
- Pri voľbe početnosti budenia „WEEKEND (Cez víkend)“, bude znieť budík znova každý víkend.
- Pri voľbe početnosti budenia „WEEKDAYS (Cez týždeň)“, bude znieť budík znova každý ďalší okrem víkendu.



3 - Zrušenie budíka

V pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo  a na displeji sa zobrazí „ALARM 1“ a následne sa zmení na zobrazenie „ALARM ON/OFF (Budík zap./vyp.)“. Pomocou tlačidla  alebo  zvolte možnosť „ALARM OFF (Budík Vyp.)“ a stlačte tlačidlo **SELECT** na potvrdenie voľby. Na displeji sa zobrazí „SAVED (Uložené)“. Indikátor  zhasne. Budík 1 bude zrušená natrvalo.

Poznámka: Rovnaký postup platí aj pre budík 2 s pomocou tlačidla .

FUNKCIA SPÁNKU

V režime spánku sa zariadenie vypne automaticky po uplynutí nastaveného času. Môžete vybrať čas v minútach, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky vypne.

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo **SLEEP** na sprístupnenie režimu spánku a opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** zvolte 5-10-15-30-60-90 alebo 120 minút počúvania. Stlačte tlačidlo **SELECT** na potvrdenie voľby. Zobrazí sa „SAVED (Uložené)“ a rozsvieti sa indikátor „“. Zariadenie sa automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.
2. Ak chcete funkciu spánku zrušiť, stlačte a podržte tlačidlo **SLEEP** na sprístupnenie režimu spánku a opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP** dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí možnosť „OFF (Vyp.)“. Zobrazí sa „SAVED (Uložené)“ a indikátor „“ zhasne.


STMAVENIE DISPLEJA

Opakovaným stláčaním tlačidla **DIMMER** zvolte jas displej: vysoký, nízky alebo vypnutý.

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovná značka a logá *Bluetooth*[®] sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známk spoločnosťou New One S.A.S je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Spárovanie Bluetooth zariadenia

1. Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvolte režim Bluetooth. Na displeji sa zobrazí „BT“. Indikátor Bluetooth  začne rýchlo blikať.
2. Na Bluetooth zariadení aktivujte Bluetooth a zvolte „MUSE M-196DBT“ v zozname zariadení. (Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia, ktoré chcete pripojiť.) Ak si Bluetooth zariadenie vyžiada heslo, zadajte „0000“. Niektoré Bluetooth zariadenia vás požiadajú o prijatie pripojenia. Keď sú zariadenia správne spárované, začujete akustický signál.

Indikátor Bluetooth ✘ prestane blikať a zostane svietiť.

Tip: Ak budete chcieť pripojiť svoj Bluetooth reproduktor k inému Bluetooth audio zariadeniu, budete musieť najskôr odpojiť aktuálne zariadenie a podľa vyššie uvedených krokov vykonajte nové pripojenie.

- Na niektorých zariadeniach, ako sú napríklad počítače, musíte po spárovaní zvoliť zariadenie v Bluetooth menu a zvoliť možnosť „Použiť ako audio zariadenie (stereo)“ alebo podobnú voľbu.
- Spárovanie zostane nezmenené vtedy, ak sa zariadenie a/alebo vaše Bluetooth zariadenie dostane mimo komunikačného dosahu. Aktívne pripojenie bude opäť nadviazané vtedy, ak sa vaše Bluetooth zariadenie vráti do daného dosahu.
- Pri opätovnom zapnutí tohto zariadenia, sa automaticky pokúsi opätovne pripojiť s naposledy spárovaným Bluetooth zariadením.

Použitie Bluetooth zariadenia

1. Keď sú zariadenia spárované (podľa predchádzajúcej časti), používajte svoje Bluetooth zariadenie a jeho zvuk bude možné počuť prostredníctvom reproduktorov M-196 DBT.
2. Stlačením tlačidla ►|| pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla prehrávanie obnovíte.
3. Požadovanú skladbu zvolíte pomocou tlačidla ◀◀/▶▶.
4. Pomocou tlačidiel →►/◀◀ upravte hlasitosť na požadovanú úroveň. Hlasitosť môžete upraviť aj na zariadení, s ktorým ste spárovaní.

Použitie NFC zariadenia

NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu na krátke vzdialenosti medzi zariadeniami vybavenými NFC, ako sú mobilné telefóny.

1. Pri zapnutom zariadení, opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvolíte režim Bluetooth. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „BT“ a zmení sa na zobrazenie času. Indikátor ✘ a začne blikať na indikáciu toho, že zariadenie je v režime spárovania.
2. Aktivujte funkciu NFC a Bluetooth na vašom Bluetooth zariadení (podrobnosti nájdete v návode na obsluhu vášho zariadenia), poklepte NFC zariadením na značku **NFC** tohto zariadenia, pokiaľ nezaznie akustický signál. NFC zariadenie sa pripojí k tomuto zariadeniu prostredníctvom Bluetooth.
3. Zvoľte a prehrávajte audio súbory alebo hudbu na vašom NFC zariadení.
4. Ak chcete zrušiť pripojenie, opäť poklepte NFC zariadením po značke **NFC** na tomto zariadení.

Poznámka: Prevádzkový dosah medzi hlavným zariadením a NFC zariadením je približne 10 metrov.

PRIPOJENIE PRÍDAVNÉHO ZDROJA

1. Pripojte svoj prídavný zdroj (napr. mp3 prehrávač) ku konektoru **AUX IN** v zadnej časti zariadenia (kábel je súčasťou balenia).
2. Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** na zariadení zvolíte ikonu režim **AUX**. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „AUX“ a zmení sa na zobrazenie času.
3. Spustíte prehrávanie na svojom prídavnom zdroji.
4. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
5. Ak chcete zastaviť prehrávanie, odpojte svoj prídavný zdroj od konektora **AUX IN**.

USB NABÍJANIE

Toto zariadenie je vybavené vstavaným nabíjacím USB portom (výstup: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A) na nabíjanie vášho mobilného zariadenia (napr. smartfón, tablet atď.) Jednoducho pripojte USB nabíjací kábel (nie je súčasťou balenia) do nabíjacieho USB portu a pripojte ho k mobilnému zariadeniu.

ZOBRAZENIE VIACERÝCH INFORMÁCIÍ (REŽIM FM/DAB)

Opakovaným stláčaním tlačidla **MENU/INFO** zobrazíte určité nastavenia zariadenia (napr. čas, dátum) alebo dostupné informácie (napr. rádio text, názov) pre vami počúvanú stanicu.

MENU NASTAVENÍ

1. V režime **AUX**, **DAB**, **FM** alebo **Bluetooth**, stlačte a podržte tlačidlo **MENU/INFO** na otvorenie menu nastavení.
2. Stlačením tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** zvolíte jednu z dostupných možností a stlačením tlačidla **SELECT** potvrdíte voľbu.
Režim **AUX IN**: **SYSTEM**
Režim **Bluetooth**: **SYSTEM**
Režim **DAB**: **FULL SCAN / MANUAL / PRUNE / SYSTEM**
Režim **FM**: **SCAN SET / AUDIO SET / SYSTEM**

Poznámka: Keď vykonáte nastavenie v menu, stlačením tlačidla **MENU/INFO** sa vrátite späť na predchádzajúci krok.

Menu nastavenia FM:

SCAN SET (Nastavenie vyhľadávania):

ALL (Všetky): Automatické vyhľadávanie nájde akúkoľvek dostupnú stanicu.

STRONG (Silné): Automatické vyhľadávanie nájde iba silné stanice.

SYSTEM (Systémové nastavenia)

Na výber možností nastavenia systému: TIME (Čas), RESET (Obnovenie výrobných nastavení), SW VER (verzia softvéru).

• TIME (Čas)

Môžete upraviť nastavenie času a dátumu, pozrite si časť „NASTAVENIE ČASU A DÁTUMU“.

• RESET (Obnovenie výrobných nastavení)

Ak chcete vymazať všetky nastavenia definované používateľom.

Keď vstúpite do režimu resetovania, stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ zvolte možnosť „YES (Áno)“ a stlačením tlačidla **SELECT** potvrdíte obnovenie výrobných nastavení. Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ zvolte možnosť „NO (Nie)“ a stlačením tlačidla **SELECT** túto voľbu zrušíte.

• SW VER (verzia softvéru)

Zobrazenie aktuálnej verzie softvéru.

Menu nastavenia DAB/DAB+

FULL SCAN (Úplné vyhľadávanie)

Táto funkcia vám umožňuje automaticky vyhľadávať a vytvárať zoznam prijímateľných vysielaní DAB/DAB+.

PRUNE (Odstránenie staníc, ktoré sú uvedené v zozname ale nie sú dostupné)

Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ zvolte možnosť „No (Nie)“ alebo „Yes (Áno)“, potom stlačením tlačidla **SELECT** potvrdíte alebo zrušíte odstránenie všetkých neplatných staníc.

MANUAL (Manuálne ladenie)

Túto funkciu možno použiť na pomoc pri umiestnení antény alebo zariadenia na získanie optimálneho príjmu pre konkrétny kanál alebo frekvenciu.

SYSTEM (Systémové nastavenia)

Pozrite si systémové nastavenia v režime FM.

Menu nastavenia AUX/ Menu nastavenia Bluetooth

SYSTEM (Systémové nastavenia)

Pozrite si systémové nastavenia v režime FM.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU: DC IN 5,0 V \pm 2,0 A

DC: 3 V \pm 2 x 1,5 V, Batéria typu AAA/R03/UM4 (nie je súčasťou dodávaného príslušenstva) na zálohovanie.

ROZHLASOVÁ FREKVENCIA:

FM: 87,5 - 108 MHz

DAB/DAB+: 174,928 - 239,200 MHz

BLUETOOTH

Bluetooth verzia: V5.0

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupný výkon: 4 dBm

Funkčná vzdialenosť: Až 10 metrov nameraných v otvorenom priestranstve (steny a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia)

Právo na zmenu technických údajov je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S týmto vyhlasuje, že tento MUSE M-196 DBT je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na adrese www.muse-europe.com

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



UPOZORNENIE: Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom neskladajte kryt ani zadný panel. Vo vnútri sa nenachádzajú časti, ktoré môžete sami opraviť. Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.



Blesk v trojuholníku upozorňuje používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.



Výkričník v trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležité pokyny týkajúce sa zariadenia.

DÔLEŽITÉ

- Značka s upozornením sa nachádza na zadnom paneli zariadenia.
- Zaisťte minimálnu vzdialenosť 5 cm okolo zariadenia, na zaistenie dostatočného vetrania.
- Uistite sa, či nie sú vetracie otvory blokované predmetmi ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Na zariadenie nesmú byť položené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Nehádzajte batérie do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií berte ohľad na životné prostredie.

- Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo iný podobný zdroj tepla.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu tekutín.
- Neumiestňujte na zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Zariadenie používajte v miernom klimatickom pásme.
- Napájacia zástrčka slúži ako odpájacie zariadenie. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, odpojte zástrčku zariadenia od elektrickej zásuvky. Zástrčka nesmie byť blokováná a mala by byť zostat' ľahko použiteľná v priebehu používania.
- Vplyvom rýchleho prechodového a/alebo elektrostatického elektrického javu môže dôjsť k poruche výrobku a používateľ musí vykonať reštartovanie zariadenia.
- Normálna funkcia produktu môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. Ak je to tak, jednoducho resetujte produkt a pokračujte v normálnej prevádzke podľa pokynov v návode. Ak sa funkcia nedá obnoviť, použite výrobok na inom mieste.



Ak budete kedykoľvek v budúcnosti likvidovať tento výrobok, dbajte na to, že opotrebované elektrické výrobky by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Recyklujte ich v zariadeniach na to určených.



Ohľadom poradenstva o recyklácii kontaktujte miestny úrad alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení).

Právo na zmenu dizajnu a technických údajov je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.



Dovozca a distribútor
 SK Store, s.r.o.
 Cukrová 10
 917 01 Trnava
 www.skstoreshop.sk
 e-mail: obchod@skstore.sk

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

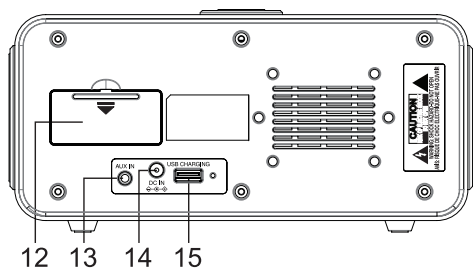
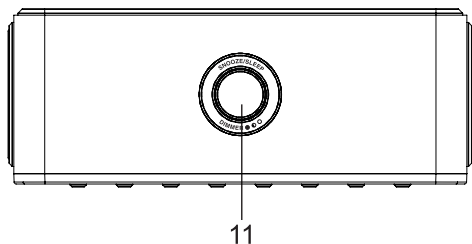
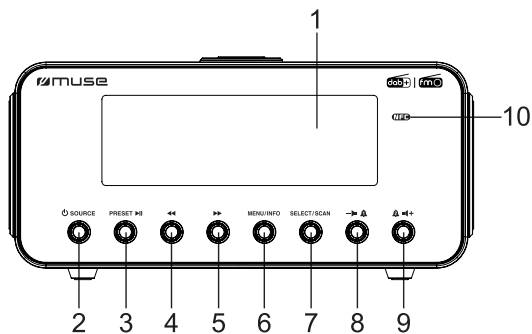
Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie



Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.



Před použitím zařízení si pozorně přečtete návod k obsluze.

ROZMÍSTĚNÍ A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. LCD displej
2. /SOURCE: Zapnutí zařízení/
Přepnutí do pohotovostního režimu;
Volba funkčního režimu: DAB, FM,
Bluetooth nebo AUX
3. **PRESET**: Ukládání rozhlasových
stanic
▶|| Přehrávání/Pozastavení
4. ◀◀ Nastavení dolů
5. ▶▶ Nastavení nahoru
6. **MENU/INFO**: Zpřístupnění hlavního
menu/Zobrazení informací o
nastavení
7. **SELECT/SCAN**: Potvrzení volby/
nastavení/Automatické vyhledávání
8. -▶ Snížení hlasitosti
▲ : Budík 1
9. ▲ : Budík 2
◀+ Zvýšení hlasitosti
10. Značka  NFC
11. **SNOOZE**: Intervalové opakování
budíku;
SLEEP: Usínání s rádiem
DIMMER: Úprava jasu displeje
12. Batérový prostor
13. **AUX IN** konektor (3,5 mm)
14. DC IN konektor
16. **USB CHARGING**: USB port pro
nabíjení

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

SÍŤOVÝ ADAPTÉR

Dodávaný síťový adaptér je vhodný pro použití v elektrické síti s hodnotami 100 - 240 V ~ 50/60 Hz a měl by být připojen ke zdroji napájení v rámci těchto parametrů.

Poznámka: V zájmu úspory energie, když přehrávání dosáhne konce nebo je hlasitost poslechu nastavena na velmi nízkou úroveň a během 15 minut se na zařízení nestiskne žádný ovladač, zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Upozornění:

- Síťový adaptér dodávaný s tímto zařízením je určen pouze pro toto zařízení. Nepoužívejte jej s jiným zařízením.
- Vypněte zařízení před odpojením síťového adaptéru od zařízení, abyste se vyhnuli poškození zařízení.
- Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, odpojte síťový adaptér od elektrické zásuvky.
- Zařízení používejte v blízkosti snadno dostupné elektrické zásuvky. Vyskytne-li se nějaká porucha, ihned odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
- Síťový adaptér slouží jako odpojovací jednotka. Měl by být snadno dostupný a neměl by být zablokovaný v průběhu plánovaného používání. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, měli byste zcela odpojit síťový adaptér od elektrické zásuvky.

ZÁLOŽNÍ SYSTÉM:

DC: 2 x 1,5 V, baterie typu AAA/R03/UM4 (není součástí dodávaného příslušenství) pro zálohování.

Pro optimální výkon se doporučují alkalické baterie. Tyto baterie musí být vyměněny každých šest měsíců.



Vložte baterie do jejich prostoru pro baterie. Používejte jen tu velikost a typ baterií, které jsou určeny výrobcem. Dbejte na polaritu znázorněnou bateriovém prostoru. Nesprávná polarita může způsobit poškození zařízení. Pokud se jednotka zařízení delší dobu používá, vyjměte z něj baterie, abyste předešli jejich vytečení. Nekombinujte různé typy baterií nebo staré baterie s novými.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je baterie vložena nesprávně, hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za stejnou nebo baterii ekvivalentního typu.

Všechna nastavení se ukládají do paměti. Nicméně, čas hodin by mohl příležitostně potřebovat opětovné nastavení.

Poznámka: Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Je-li tomu tak, jednoduše resetujte produkt a obnovte normální provoz podle návodu k obsluze. V případě, že nelze funkci obnovit, použijte výrobek na jiném místě.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

V pohotovostním režimu, jedním stisknutím tlačítka  zapnete zařízení. Stisknutím a podržením tlačítka  na 2 sekundy zařízení vypnete.

VOLBA FUNKCE

Když je zařízení zapnuto, opakovaným mačkáním tlačítka **SOURCE** zvolíte požadovanou funkci v pořadí: DAB, FM, Bluetooth nebo AUX.

ÚPRAVA HLASITOSTI

Chcete-li zvýšit nebo snížit úroveň zvuku, stiskněte tlačítka  nebo .

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Při prvním poslechu DAB/DAB+ rádia se čas a datum zařízení automaticky synchronizují s vysíláním DAB služby v režimu 24hodinového zobrazení času, což je v souladu s letním časem.

1. Stiskněte a podržte tlačítka **MENU/INFO** pro otevření menu nastavení.
2. Opakovaným mačkáním tlačítka  nebo  zvolte <SYSTEM (Systémová nastavení)>. Stisknutím tlačítka **SELECT** otevřete tuto možnost.

- Opakovaným mačkáním tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zvolte možnost <TIME (Čas)>, stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte volbu, následně se zobrazí <SET TIME/DATE (Nastavit čas/datum)>, opět stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení této možnosti.
- Začnou blikat číslice hodin. Pomocí tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ nastavte hodinu. Stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení možnosti. Potom začnou blikat číslice minut. Pomocí tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ nastavte minuty. Stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení možnosti.
- Zobrazí se <SET DATE (Nastavit datum)>, začne blikat den. Pomocí tlačítka ◀◀/▶▶ a tlačítka **SELECT** nastavte den, měsíc a rok.

Po potvrzení data, se zobrazí „SAVED (Uloženo)“ a zobrazení na displeji vrátí na <SET TIME/DATE (Nastavit čas/datum)>.

Nyní můžete použít tlačítko ◀◀/▶▶ a tlačítko **SELECT** pro nastavení následujících možností:

- SET TIME FORMAT (Nastavit formát času): 12/24hodinové zobrazení času;
- SET DATE FORMAT (Nastavit formát data): DD-MM-RRRR nebo MM-DD-RRRR;
- AUTO UPDATE (Automatická aktualizace): Automatická aktualizace času z DAB signálu, FM signálu, ANY (DAB nebo FM signálu) nebo žádná automatická aktualizace.

Poznámka: Při provádění nastavení v menu, stiskněte tlačítko **MENU/INFO** pro návrat zpět k předchozímu kroku.

POSLECH DAB/DAB+ RÁDIA

- Když zvolíte režim DAB/DAB+, zařízení spustí automatické vyhledávání DAB/DAB+ stanic, pokud jde o první použití. Vývojový řádek zobrazuje průběh snímání a také se zobrazuje počet stanic nalezených v průběhu snímání.
- Po dokončení vyhledávání vybere zařízení první dostupnou stanicí a začne automaticky přehrávat. Stanice budou uvedeny v číselném a poté abecedním pořadí.

Poznámka: Pokud je seznam rozhlasových stanic DAB/DAB+ uložen, nebude automaticky vyhledávat znovu. Stisknutím a podržením tlačítka **SCAN** vyhledáte a vypíšete seznam stanic.

- Pomocí tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte v seznamu stanic.
- Když se zobrazí požadovaná stanice, stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení. Nastane krátká zpoždění, než vaše rádio naladí zvolenou stanicí.

Poznámka:

- Pokud nenajdete žádné vysílání pomocí DAB/DAB+ snímání, na displeji se zobrazí „NO DAB (Žádná DAB stanice)“.

- Chcete-li dosáhnout lepšího příjmu, roztáhněte anténu nebo znovu proveďte úplné snímání na jiném místě.
- Během vyhledávání se úroveň zvuku automaticky ztlumí.

POSLECH FM RÁDIA

V režimu FM rádia, Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ pro provedení manuálního ladění, stiskněte a podržte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ k provedení automatického vyhledávání.

Poznámka: Chcete-li dosáhnout lepšího příjmu, roztáhněte teleskopickou anténu.

Automatické ukládání

Stiskněte a podržte tlačítko **SCAN** na zařízení, zařízení automaticky uloží prvních 10 FM stanic.

Když uložíte stanici na již přednastavený kanál, předchozí stanice se automaticky vymaže a nahradí se novou stanicí.

Poznámka: Pro lepší příjem zasuňte anténní kabel do zásuvky pro externí anténu a prodlužte jej.

PŘEDVOLBY STANIC

Toto zařízení dokáže uložit 10 FM a 10 DAB/DAB+ stanic.

1. Opakovaným mačkáním tlačítka **SOURCE** zvolte FM nebo DAB/DAB+ režim.
2. Zvolte rozhlasovou stanici.
3. Stisknutím a podržením tlačítka **PRESET** vstupte do režimu ukládání předvoleb.
4. Pomocí tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zvolte kanál předvolby.

Poznámka: Pokud zvolíte stanici, která nebyla přidělena, zobrazí se „EMPTY (Prázdná)“. Pokud byla stanice dříve přidělena, zobrazí se frekvence.

5. Stisknutím tlačítka **SELECT** uložíte předvolbu. Na několik sekund se zobrazí „SAVED (Uloženo)“.
6. Opakováním kroků 2 - 5 uložte další stanice.

POSLECH PŘEDVOLEB ROZHLASOVÝCH STANIC

1. Stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte FM nebo DAB režim.
2. Jednou stiskněte tlačítko **PRESET**. Pomocí tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zvolte požadovanou stanici.
3. Stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení volby.

NASTAVENÍ BUDÍKU A REŽIMU BUDÍKU

Když je nastaven čas.

1. V pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko **A** a zobrazí se „ALARM 1“ a následně se změní na zobrazení „ALARM ON/OFF (Budík zap./vyp.)“, stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** zvolte „ALARM ON (Budík zap.)“ a stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení volby.
2. Mačkáním tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** zvolte zdroj buzení FM, BUZZER (bzučák), DAB. Stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení volby.
3. Mačkáním tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** nastavte čas buzení a stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení volby.
4. Mačkáním tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** určít jednu z následujících možností četnosti buzení: „WEEKENDS (O víkendech)“, „WEEKDAYS (Přes pracovní dny)“, „ONCE (Jednou)“ a „DAILY (Každý den)“. Stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení volby.
5. Mačkáním tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** nastavte úroveň hlasitosti budíku (úroveň 0~16) a stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení volby. Na displeji se zobrazí „SAVED (Uloženo)“.

Poznámka:

- V 12hodinovém formátu hodin nezapomeňte na správné nastavení indikátoru AM/PM.
- Stejný postup platí i pro budík 2 s pomocí tlačítka **A**.
- Chcete-li budít s rozhlasovou stanicí, zvolte požadovanou stanicí a poté stisknutím a podržením tlačítka **⏏** vypněte rádio před dosažením času budíku. Informace o volbě stanice naleznete v částech „Poslech DAB/DAB+ rádia“ a „Poslech FM rádia“.

Zastavení budíku

1 - Opakování buzení

Stiskněte tlačítko **SNOOZE**. Budík se zastaví a bude znít opět po uplynutí 9 minut. Indikátor budíku zůstane blikat.

2 - Zastavení budíku

Stiskněte tlačítka **⏏** nebo **A**, na displeji se zobrazí „OFF (Vyp.)“. Budík 1 nebo budík 2 bude znít znovu další den ve stejnou dobu.

Poznámka:

- Při volbě četnosti buzení „ONCE (Jednou)“, nebude znít budík znovu.
- Při volbě četnosti buzení „DAILY (Denně)“, bude znít budík znovu.
- Při volbě četnosti buzení „WEEKEND (O víkendu)“, bude znít budík znovu každý víkend.
- Při volbě četnosti buzení „WEEKDAYS (Přes týden)“, bude znít budík znovu každý další den kromě víkendu.

3 - Zrušení budíku

V pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko **A** a na displeji se zobrazí „ALARM 1“ a následně se změní na zobrazení „ALARM ON/OFF (Budík zap./vyp.)“. Pomocí tlačítka **◀** nebo **▶** zvolte možnost „ALARM OFF (Budík Vyp.)“ a stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení volby. Na displeji se zobrazí „SAVED (Uloženo)“. Indikátor **A**/**1/2** zhasne. Budík 1 bude zrušen natrvalo.

Poznámka: Stejný postup platí i pro budík 2 s pomocí tlačítka **A**.

FUNKCE SPÁNKU

V režimu spánku se zařízení vypne automaticky po uplynutí nastaveného času. Můžete vybrat čas v minutách, po jehož uplynutí se zařízení automaticky vypne.

1. Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko **SLEEP** pro zpřístupnění režimu spánku a opakovaným tisknutím tlačítka **SLEEP** zvolte 5-10-15-30-60-90 nebo 120 minut poslechu. Stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení volby. Zobrazí se „SAVED (Uloženo)“ a rozsvítí se indikátor „**SLEEP**“. Zařízení se automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.
2. Chcete-li funkci spánku zrušit, stiskněte a podržte tlačítko **SLEEP** pro zpřístupnění režimu spánku a opakovaně mačkejte tlačítko **SLEEP**, dokud se nezobrazí možnost „OFF (Vyp.)“. Zobrazí se „SAVED (Uloženo)“ a indikátor „**SLEEP**“ zhasne.

ZTMAVENÍ DISPLEJE

Opakovaným stisknutím tlačítka **DIMMER** zvolte jas displej: vysoký, nízký nebo vypnutý.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka a loga *Bluetooth*[®] jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností New One S.A.S je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Spárování Bluetooth zařízení

1. Když je zařízení zapnuté, opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim Bluetooth. Na displeji se zobrazí „BT“. Indikátor Bluetooth **✱** začne rychle blikat.
2. Na Bluetooth zařízení aktivujte Bluetooth a zvolte „MUSE M-196DBT“ v seznamu zařízení. (Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze zařízení, které chcete připojit.) Pokud si Bluetooth zařízení vyžádá heslo, zadejte „0000“. Některá Bluetooth zařízení vás požádají o přijetí připojení. Když jsou zařízení správně spárována, uslyšíte akustický signál.

Indikátor Bluetooth ✖ přestane blikat a zůstane svítit.

Tip: Pokud budete chtít připojit svůj Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth audio zařízení, budete muset nejprve odpojit aktuální zařízení a podle výše uvedených kroků provedte nové připojení.

- Na některých zařízeních, jako jsou například počítače, musíte po spárování zvolit zařízení v Bluetooth menu a zvolit možnost „Použit jako audio zařízení (stereo)“ nebo podobnou volbu.
- Spárování zůstane nezměněno, pokud se zařízení a/nebo vaše Bluetooth zařízení dostane mimo komunikační dosah. Aktivní připojení bude opět navázáno tehdy, pokud se vaše Bluetooth zařízení vrátí do daného dosahu.
- Při opětovném zapnutí tohoto zařízení, se automaticky pokusí opětovně připojit s naposledy spárovaným Bluetooth zařízením.

Použití Bluetooth zařízení

1. Když jsou zařízení spárována (podle předchozí části), používejte své Bluetooth zařízení a jeho zvuk bude možné slyšet prostřednictvím reproduktorů M-196 DBT.
2. Stisknutím tlačítka ►|| pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
3. Požadovanou skladbu zvolíte pomocí tlačítka ◀◀/▶▶.
4. Pomocí tlačítek ►||/◀+ upravte hlasitost na požadovanou úroveň. Hlasitost můžete upravit také na zařízení, se kterým jste spárováni.

Použití NFC zařízení

NFC (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenosti mezi zařízeními vybavenými NFC, jako jsou mobilní telefony.

1. Při zapnutí zařízení, opakovaným mačkáním tlačítka **SOURCE** zvolte režim Bluetooth. Na displeji se na několik sekund zobrazí „BT“ a změní se na zobrazení času. Indikátor ✖ a začne blikat pro indikaci toho, že zařízení je v režimu spárování.
2. Aktivujte funkci NFC a Bluetooth na vašem Bluetooth zařízení (podrobnosti naleznete v návodu k obsluze vašeho zařízení), poklepejte NFC zařízením na značku **NFC** tohoto zařízení, dokud nezazní akustický signál. NFC zařízení se připojí k tomuto zařízení prostřednictvím Bluetooth.
3. Zvolte a přehrávejte audio soubory nebo hudbu na vašem NFC zařízení.
4. Chcete-li zrušit připojení, opět poklepejte NFC zařízením po značce **NFC** na tomto zařízení.

Poznámka: Provozní dosah mezi hlavním zařízením a NFC zařízením je přibližně 10 metrů.

PŘIPOJENÍ PŘÍDAVNÉHO ZDROJE

1. Připojte svůj přídatný zdroj (např. mp3 přehrávač) ke konektoru **AUX IN** v zadní části zařízení (kabel je součástí balení).
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** na zařízení zvolte ikonu režim **AUX**. Na displeji se na několik sekund zobrazí „AUX“ a změní se na zobrazení času.
3. Spustíte přehrávání na svém přídatném zdroji.
4. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
5. Chcete-li zastavit přehrávání, odpojte svůj přídatný zdroj od konektoru **AUX IN**.

USB NABÍJENÍ

Toto zařízení je vybaveno vestavěným nabíjecím USB portem (výstup: 5 V --- 1 A) pro nabíjení vašeho mobilního zařízení (např. chytrý telefon, tablet atd.) Jednoduše připojte USB nabíjecí kabel (není součástí balení) do nabíjecího USB portu a připojte jej k mobilnímu zařízení.

ZOBRAZENÍ VÍCE INFORMACÍ (REŽIM FM/DAB)

Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU/INFO** zobrazíte určitá nastavení zařízení (např. čas, datum) nebo dostupné informace (např. rádio text, název) pro vámi poslouchanou stanici.

MENU NASTAVENÍ

1. V režimu **AUX**, **DAB**, **FM** nebo **Bluetooth**, stiskněte a podržte tlačítko **MENU/INFO** pro otevření menu nastavení.
2. Stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** zvolte jednu z dostupných možností a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte volbu.
Režim **AUX IN**: **SYSTEM**
Režim **Bluetooth**: **SYSTEM**
Režim **DAB**: **FULL SCAN / MANUAL / PRUNE / SYSTEM** Režim **FM**: **SCAN SET / AUDIO SET / SYSTEM**

Poznámka: Když provedete nastavení v menu, stisknutím tlačítka **MENU/INFO** se vrátíte zpět na předchozí krok.

Menu nastavení FM:

SCAN SET (Nastavení vyhledávání):

ALL (Všechny): Automatické vyhledávání najde jakoukoli dostupnou stanici.

STRONG (Silné): Automatické vyhledávání najde pouze silné stanice.

SYSTEM (Systémová nastavení)

Na výběr možností nastavení systému: TIME (Čas), RESET (Obnovení výrobních nastavení), SW VER (verze softwaru).

• TIME (Čas)

Můžete upravit nastavení času a data, viz část „NASTAVENÍ ČASU A DATA“.

• RESET (Obnovení výrobních nastavení)

Chcete-li vymazat všechna nastavení definovaná uživatelem.

Když vstoupíte do režimu resetování, stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zvolte možnost „YES (Ano)“ a stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte obnovení výrobních nastavení. Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zvolte možnost „NO (Ne)“ a stisknutím tlačítka **SELECT** tuto volbu zrušíte.

• SW VER (verze softwaru)

Zobrazení aktuální verze softwaru.

Menu nastavení DAB/DAB+

FULL SCAN (Úplné vyhledávání)

Tato funkce vám umožňuje automaticky vyhledávat a vytvářet seznam přijímaných vysílání DAB/DAB+.

PRUNE (Odstranění stanic, které jsou uvedeny v seznamu, ale nejsou dostupné)

Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zvolte možnost „No (Ne)“ nebo „Yes (Ano)“, poté stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte nebo zrušte odstranění všech neplatných stanic.

MANUAL (Manuální ladění)

Tuto funkci lze použít na pomoc při umístění antény nebo zařízení pro získání optimálního příjmu pro konkrétní kanál nebo frekvenci.

SYSTEM (Systémová nastavení)

Viz systémová nastavení v režimu FM.

Menu nastavení AUX/ Menu nastavení Bluetooth

SYSTEM (Systémová nastavení)

Viz systémová nastavení v režimu FM.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ: DC IN 5,0 V \pm 2,0 A

DC: 3 V \pm 2 x 1,5 V, Baterie typu AAA/R03/UM4 (není součástí dodávaného příslušenství) pro zálohování.

ROZHLASOVÁ FREKVENCE:

FM: 87,5 - 108 MHz

DAB/DAB+: 174,928 - 239,200 MHz

BLUETOOTH

Bluetooth verze: V5.0

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupní výkon: 4 dBm

Funkční vzdálenost: Až 10 metrů naměřených v otevřeném prostoru (stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

Právo na změnu technických údajů je vyhrazeno bez předchozího upozornění.

Společnost NEW ONE S.A.S tímto prohlašuje, že tento MUSE M-196 DBT je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě můžete najít na adrese www.muse-europe.com

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



UPOZORNĚNÍ: Ke snížení rizika zasažení elektrickým proudem nesnímejte kryt ani zadní panel. Uvnitř se nenacházejí části, které můžete sami opravit. Všechny opravy přenechejte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Blesk v trojúhelníku upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny týkající se zařízení.

DŮLEŽITÉ

- Značka s upozorněním se nachází na zadním panelu zařízení.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení, pro zajištění dostatečného větrání.
- Ujistěte se, zda nejsou větrací otvory blokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony, atd.
- Na zařízení nesmí být položeny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
- Neházejte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií berte ohled na životní prostředí.
- Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je například sluneční záření, oheň nebo jiný podobný zdroj tepla.

- Zařízení nesmí být vystaveno kapání nebo šplouchání tekutin.
- Neumísťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Zařízení používejte v mírném klimatickém pásmu.
- Napájecí zástrčka slouží jako odpojovací zařízení. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte zástrčku zařízení od elektrické zásuvky. Zástrčka nesmí být blokována a měla by zůstat snadno použitelná v průběhu používání.
- Vlivem rychlého přechodového a/nebo elektrostatického elektrického jevu může dojít k poruše výrobku a uživatel musí provést restartování zařízení.
- Normální funkce produktu může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Je-li tomu tak, jednoduše resetujte produkt a pokračujte v normálním provozu podle pokynů v návodu. Pokud nelze funkci obnovit, použijte výrobek na jiném místě.



Budete-li kdykoli v budoucnu likvidovat tento výrobek, dbejte na to, že opotřebované elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Recyklujte je v zařízeních k tomu určených. Ohledně poradenství o recyklaci kontaktujte místní úřad nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. (Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení).

Právo na změnu designu a technických údajů je vyhrazeno bez předchozího upozornění.



Dovozce a distributor
 SK Store, s.r.o.
 Cukrová 10
 917 01 Trnava
 www.skstoreshop.sk
 e-mail: obchod@skstore.sk

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.