

# G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

**G90048**

NÁVOD



Technický model: YG-6066B



**SCHIANTO**

# REJSTRÍK

Symboly .....	str. 2
Bezpečnostní pokyny .....	str. 5
Obecné informace .....	str. 5
G90048 .....	str. 5
Provoz .....	str. 6
Nabíjení .....	str. 6
Čištění .....	str. 6
Technické vlastnosti .....	str. 6
Odpad z elektrických a elektronických zařízení (směrnice WEEE) .....	str. 6

## CLASSI DI PROTEZIONE / TŘÍDY OCHRANY



### VAROVÁNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE DEŠTI ANI VLHKOSTI



POZOR: SPOTŘEBIČ NEOTEVÍREJTE. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ UŽIVATELSKY MANIPULOVATELNÉ OVLÁDACÍ PRVKY ANI NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ ÚKONY SE OBRAŤTE NA AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO.

**Pokud jsou pod spotřebičem vyraženy symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.**




Tento symbol varuje uživatele, že neizolovaný nebezpečný voltage uvnitř systému může způsobit úraz elektrickým proudem. Neotevírejte pouzdro.



Symbol spotřebiče třídy II. Elektrický spotřebič s dvojitou izolací je takový, který byl navržen tak, aby nevyžadoval bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.



Upozornění: tento symbol připomíná uživateli, aby si pozorně přečetl důležité pokyny k obsluze a údržbě v této uživatelské příručce.

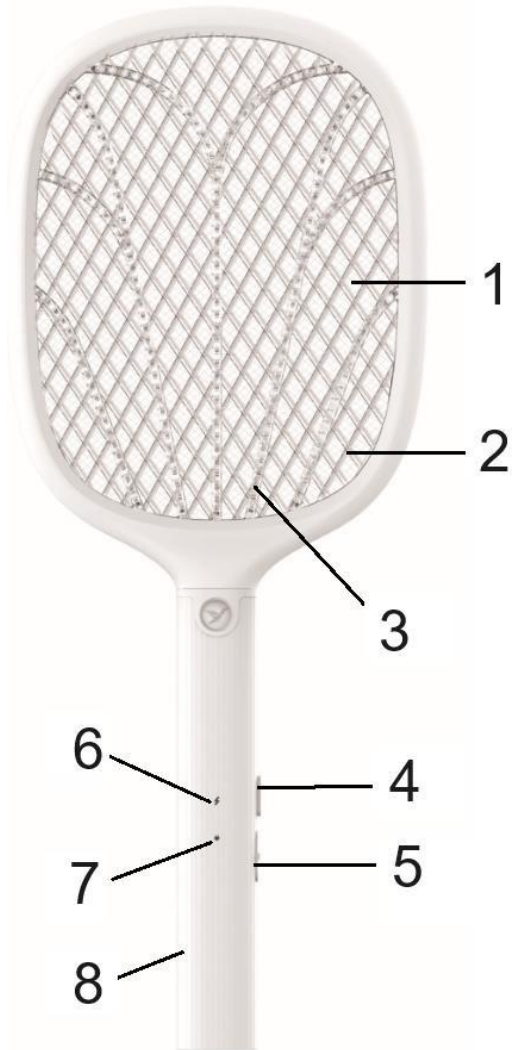

## ČESKY: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Níže jsou uvedeny důležité poznámky k instalaci, použití a údržbě; schovejte tento návod k použití pro budoucí použití; používejte zařízení pouze tak, jak je uvedeno v této příručce; jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné; výrobce proto nemůže nést odpovědnost v případě škod způsobených nesprávným, nesprávným nebo nepřiměřeným použitím. Před použitím se ujistěte, že zařízení není poškozeno; v případě pochybností se jej nepokoušejte používat a kontaktujte autorizované servisní středisko; nenechávejte obalové materiály (tj. plastové sáčky, polystyrenovou pěnu, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; vždy pamatujte, že musí být shromažďovány odděleně.

- Nemanipulujte se spotřebičem ani se ho nedotýkejte mokřýma rukama nebo bosýma nohama. Nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Vždy jej skladujte na suchém místě.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím; děti si se spotřebičem nesmí hrát; čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez *dozoru*.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Není určeno pro komerční použití. Pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte spotřebič v koupelně nebo v bezprostředním okolí sprch, van nebo bazénů.

V případě poruchy a/nebo poruchy nemanipulujte s jednotkou; při opravě spotřebiče se vždy obraťte na servisní středisko autorizované výrobcem a požádejte o použití originálních náhradních dílů; Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost a zneplatnit záruku.

- Nevystavujte výrobek silným nárazům, mohlo by dojít k vážnému poškození.

## OBECNÉ INFORMACE

- Před použitím zastříhovač vlasů plně nabijte a nechte jej připojený k nabíječce asi 2 hodiny.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin. Nikdy nenechávejte bez dozoru, když je v provozu.
- Zařízení smí být používáno pouze uvnitř a chráněno před povětrnostními vlivy.
- Nevhodné pro použití ve stodolách, stájích a podobně. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti nábytku, záclon nebo jiných hořlavých materiálů. Nepoužívejte v prašném prostředí nebo s hořlavými nebo výbušnými výpary.
- Nedotýkejte se sítí na rakety kovovými částmi, a to ani při vypnutém vypínači, hrozí mírné, ale nepříjemné elektrické výboje a poškození generátoru.
- Nepoužívejte plácačku k drcení hmyzu. Nepoužívejte pláčku na hraní s míčky nebo jinými předměty.

**POZOR, NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Nevkládejte prsty ani předměty do ochranných mřížek, i když je spotřebič vypnutý.**

Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte žádné pevné vnitřní části, abyste se pokusili výrobek seřídit. V případě poruchy nebo poruchy spotřebiče jej vypněte a nemanipulujte s ním. V případě jakýchkoli oprav se obraťte výhradně na autorizované středisko technické pomoci.

**POZOR: Tento spotřebič obsahuje zářič UV záření. Nedívejte se do zdroje světla.**

K nabíjení zařízení použijte dodaný USB kabel a napájecí transformátor (není součástí dodávky) vhodný pro tento účel. Zkontrolujte síťové napětí a správný výstup transformátoru: DC 5V / 500mAh. **Věnujte pozornost napájení. Nesprávné napětí může poškodit motor a ohrozit funkčnost zařízení.**

### G90048 řekl:

- |  |                             |                     |
|--|-----------------------------|---------------------|
| 1. Mřížka v tahu (uvnitř)              | 2. Ochranná mřížka (vnější) | 3. UV lampa         |
| 4. Tlačítko zap (elektrifikace mřížky) | 5. Přepnout                 | 6. Indikátor napětí |
| 7. Indikátor nabití                    | 8. Nabíjecí port            |                     |

## OBSLUHA - Spínač (5) má 3 polohy:

"0": vypnutí  
POKRAČOVAT

"I": squatter ON, režim ZAP

“☀️” : squatter ON, režim

### REŽIM "ZAP"

- Umístěte spínač (5) na "I"
- Stiskněte (a podržte) tlačítko Zap (4), indikátor (6) se rozsvítí pro indikaci funkce. Hmyz bude při kontaktu s grilem usmrčen elektrickým proudem.
- Uvolněte tlačítko (4), indikátor (6) zhasne a napětí na mřížce se odstraní.

Nedotýkejte se sítě po dobu 10 sekund, což je doba potřebná k úplnému vybití zbytkového objemutage. V tomto režimu je provozní autonomie 10-15 dní na jedno nabití.

### REŽIM "POKRAČOVAT"

- Přepněte spínač (5) do polohy "☀️". Indikátor (6) se rozsvítí, aby indikoval funkci. Hmyz bude při kontaktu s grilem usmrčen elektrickým proudem.

#### **POZOR: v tomto režimu je gril neustále napnutý**

- Přepněte spínač (5) zpět do polohy "0", indikátor (6) zhasne a napětí na mřížce se odstraní.

Nedotýkejte se sítě po dobu 10 sekund, což je doba potřebná k úplnému vybití zbytkového objemutage. V tomto režimu je provozní autonomie 2 hodiny na jedno nabití.

## DOBÍJENÍ

Při prvním použití produkt plně nabijte a nechte jej připojený alespoň 2 hodiny.

Chcete-li nabít, připojte kabel USB-C do vhodné zásuvky USB (PC, USB nabíječka, powerbanka....) a do konektoru na zadní straně produktu (8). Během nabíjení svítí indikátor nabití (7) červeně; Když je baterie plná, kontrolka se rozsvítí zeleně.

Následující opatření prodlouží životnost baterie. Při prvním použití produkt plně nabijte a nechte jej připojený alespoň 2 hodiny. Před nabíjením baterii zcela vybijte.

Pokud se jednotka delší dobu nepoužívá (2 měsíce), doporučuje se ji před použitím nechat asi 2 hodiny nabíjet. V každém případě je vhodné baterii před nabíjením zcela vybit. Pokud spotřebič i po nabití funguje pouze v případě, že je připojen ke kabelu, je možné, že baterie již není schopna dodávat do jednotky dostatek energie. V takovém případě kontaktujte autorizované servisní středisko.

## ČIŠTĚNÍ Nečistěte, pokud je připojen kabel USB. Před čištěním vypněte jednotku a zkontrolujte zbytkovou statickou elektřinu dotykem mřížky izolovaným šroubovákem.

Týdenní čištění produktu zvyšuje jeho účinnost a prodlužuje jeho životnost. Čištění provádějte pravidelně a častěji, pokud je elektrifikovaný gril zcela pokryt hmyzem. Elektrický gril čistěte suchým kartáčem. Nikdy neponořujte výrobek do vody.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Vstup: DC 5V – 500mA
- Lithiová baterie, nabíjení za 2 hodiny pomocí USB-C



### ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Výrobek je vyroben z biologicky nerozložitelných a potenciálně znečišťujících látek, pokud není řádně zlikvidován; Ostatní části lze recyklovat. Je naší povinností přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí dodržováním správných postupů likvidace. Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a musí být na konci své životnosti řádně zlikvidován. Pokud potřebujete další informace, zeptejte se na vyhrazené prostory pro likvidaci odpadu v místě vašeho bydliště. Kdo nezlikviduje výrobek tak, jak je uvedeno v této části, nese odpovědnost podle zákona.

*Chcete-li najít nejbližší servisní středisko, zavolejte na telefonní číslo +420233557825 nebo nás kontaktujte na servis@bvz.cz s žádostí o vedoucího servisního střediska.*

**TREVIDEA Srl si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ úpravy těchto spotřebičů a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, pokud to považuje za nejvhodnější, aby mohla nabízet stále spolehlivější produkt s dlouhou životností a pokročilou technologií.**

**TREVIDEA S.r.l. se také omlouvá za případné tiskové chyby.**

*Appliance je v souladu s příslušnými evropskými předpisy, a proto je označen značkou CE.*



[www.g3ferrari.it](http://www.g3ferrari.it)

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino n. 62 – 47924 – RIMINI  
(RN) - ITÁLIE**

VYROBENO V ČÍNĚ