

ZKR1340

zelmer



ZKR1340

PL INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
Robot planetarny

EN USER MANUAL
Stand Mixer

DE BENUTZERHANDBUCH
Planeten-Küchenmaschine

CZ NÁVOD K POUŽITÍ
Kuchyňský robot

SK NAVODILA ZA UPORABO
Kuchynský robot

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Planetáris konyhai robotgép

RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Robot de bucătărie planetar

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Настольный миксер

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Планетарен робот

UA ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ
Планетарний кухонний комбайн

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR MARKI ZELMER. ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA.

OSTRZEŻENIE

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA. PRZECHOWUJ JĄ W BEZPIECZNYM MIEJSCU DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

OPIS


1. Wałek napędowy
2. Dźwignia do podnoszenia i opuszczania
3. Głowica miksera
4. Korpus miksera
5. Regulator prędkości
6. Misa
7. Hak do zagniatania ciasta
8. Łopatką do mieszania
9. Trzepaczka
10. Pokrywa misy

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i do przewidzianego celu. To urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.

Nie należy wykorzystywać go do takich zastosowań, jak:

- użytkowanie w pomieszczeniach kuchennych przeznaczonych dla personelu sklepów, w biurach i innych miejscach pracy;
- użytkowanie w gospodarstwach rolnych;
- użytkowanie przez klientów w pokojach hotelowych i motelowych lub innych środowiskach mieszkalnych;
- użytkowanie w pensjonatach oferujących nocleg ze śniadaniem. Nie używaj go na zewnątrz. Trzymaj je z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci (nigdy nie zanurzaj go w żadnej cieczy) i ostrych krawędzi. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami. Jeśli

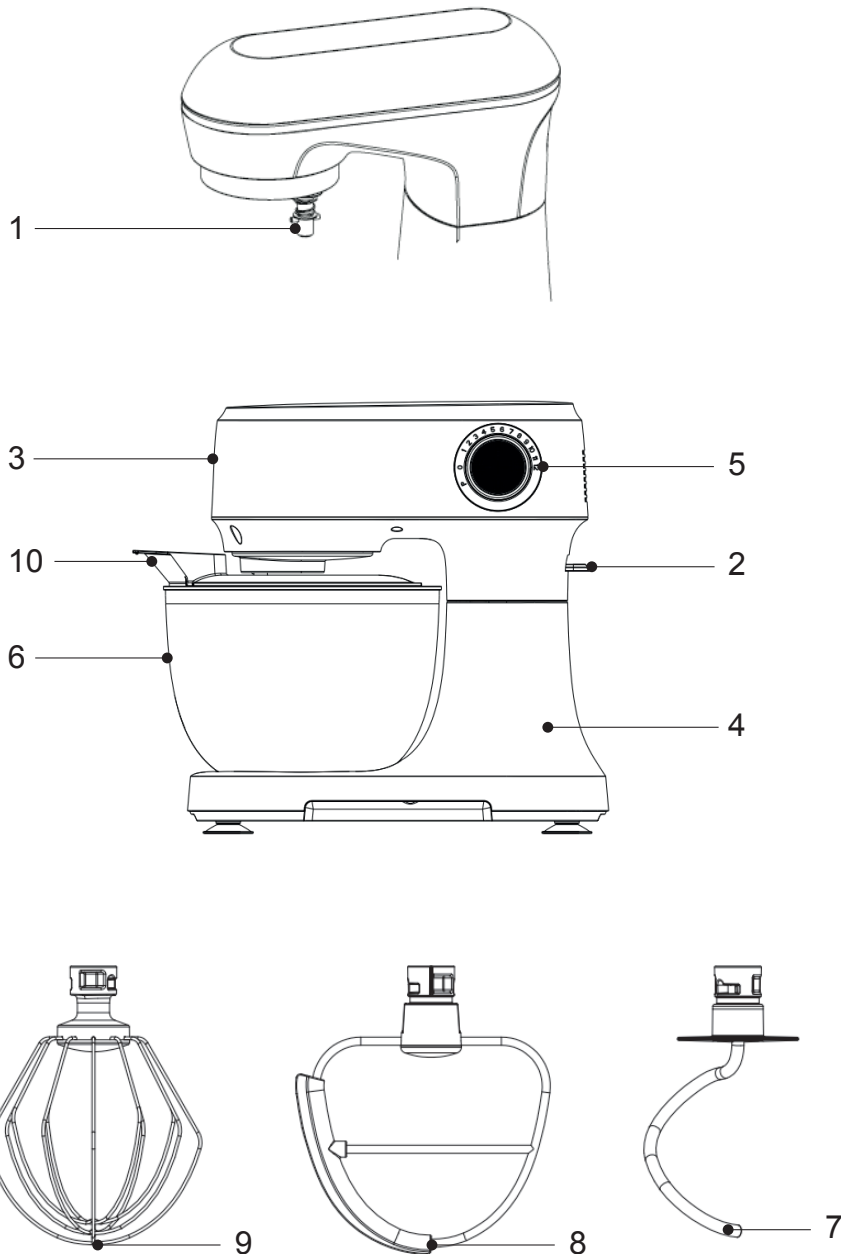

urządzenie jest wilgotne lub mokre, odłącz je natychmiast od zasilania.

Podczas czyszczenia lub jeśli urządzenie nie będzie używane wyłącz je i zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazda (ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód zasilający). Usuń również dołączone akcesoria.

Nie należy obsługiwać urządzenia bez nadzoru. Jeśli chcesz odejść od urządzenia, zawsze wyłączaj je lub wyjmij wtyczkę z gniazda (ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód zasilający).

Regularnie sprawdzaj urządzenie i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.

Dla bezpieczeństwa dzieci nie zostawiaj swobodnie dostępnych żadnych elementów opakowania (torby foliowe, kartony, styropian, itp.). Ostrzeżenie! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!

Podczas korzystania z łopatki do mieszania i trzepaczki do piany, urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, jeśli są one pod nadzorem lub wcześniej otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają przynajmniej 8 lat i są pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku

poniżej 8 lat.

Urządzenie nie służy do zabawy. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Urządzenie nie może być używane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, motorycznych lub umysłowych lub nieposiadające niezbędnego doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia przez takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących bezpiecznej obsługi urządzenia i jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia.

Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeżeli zostaje pozostawione bez nadzoru, a także przed jego montażem, demontażem lub czyszczeniem.

Przed zmianą akcesoriów lub obsługą części poruszających się podczas używania wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Nie wykorzystywać urządzenia do celów innych niż przewidziane.

Urządzenie powinno pracować wyłącznie pod nadzorem.

Nie manipuluj przy wyłącznikach bezpieczeństwa.

Podczas pracy urządzenia nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy obracające się mieszadła.

Ustaw urządzenie na gładkiej, płaskiej i stabilnej powierzchni.

Wtyczkę zasilającą urządzenia podłącz do gniazdka elektrycznego po zainstalowaniu wszystkich niezbędnych akcesoriów.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku na maksymalnej wysokości 2000m n.p.m.

WAŻNE OSTRZEŻENIA

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i w żadnym wypadku nie powinno być wykorzystywane do użytku komercyjnego lub przemysłowego. Nieprawidłowe użycie lub niewłaściwe obchodzenie się z produktem spowoduje unieważnienie gwarancji.

Przed podłączeniem urządzenia do sieci sprawdź, czy napięcie zasilania jest takie samo, jak wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia.

W trakcie korzystania z urządzenia przewód zasilający nie może być zaplątany ani owinięty wokół urządzenia.

Nie używaj, nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia od zasilania mając mokre ręce i / lub stopy.

Nie ciągnij za przewód zasilający w celu odłączenia urządzenia. Nie używaj przewodu jako uchwytu.

W przypadku jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia natychmiast odłącz urządzenie od sieci i skontaktuj się z autoryzowanym działem wsparcia technicznego. Aby uniknąć wszelkiego ryzyka, nie otwieraj obudowy urządzenia. Jedynie wykwalifikowany personel techniczny z oficjalnego serwisu technicznego marki może przeprowadzać naprawy lub procedury na urządzeniu.

UWAGA: Aby zapobiec niebezpieczeństwu wynikającemu z przypadkowego zresetowania wyłącznika termicznego, nie należy zasilать tego urządzenia za pomocą zewnętrznego przełącznika, takiego jak timer, ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.

Eurogama Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą wystąpić na osobach, zwierzętach lub przedmiotach z powodu nieprzestrzegania tych ostrzeżeń.

JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA

Istnieje ryzyko przegrzania się urządzenia w wyniku nadmiernego użytkowania. Nie używaj urządzenia ciągle przez dłuższy czas niż 10 minut. Po 10 minutach pracy, poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim zaczniesz ponownie korzystać.

Urządzenie może być używane tylko do zagniatania lub mieszania artykułów spożywczych, takich jak ciasto, mus, śmietana czy białka jaj.

1. Aby podnieść głowicę miksera (3), należy unieść do góry i przytrzymać dźwignię do podnoszenia i opuszczania (2). Głowica miksera (3) przesunie się w górę.
2. Umieścić misę do mieszania (6) w podstawie urządzenia tak aby wpasować wypustki w misie do rowków w podstawie, przekręcić ją w kierunku wskazówek zegara, aż zablokuje się we właściwym położeniu.
3. Zainstalować wybrany element (hak do zagniatania ciasta (7), łopatkę do mieszania (8) lub trzepaczkę do ubijania (9) wkładając końcówką do wałka napędowego (1), dopasowując wypustki w wałka napędowym (1) do otworów w elemencie, wcisnąć i przekręcić w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara aż końcówka zablokuje się we właściwym położeniu.
4. Unieść i przytrzymać dźwignię do podnoszenia i opuszczania głowicy (2), nacisnąć głowicę (3), maszyna automatycznie zablokuje dźwignię (2). Jeżeli dźwignia (2) nie jest uniesiona i przytrzymana, nie można opuścić głowicy miksera (3).
5. Umieścić pokrywę miski (10) na korpusie miski.
6. Włożyć wybrane składniki.

Nie wkładać zbyt dużej ilości produktów do urządzenia - maksymalna waga to 450g mąki.

7. Podłączyć wtyczkę do prawidłowo zainstalowanego i zabezpieczonego gniazdka 220-240V 50-60 Hz.

8. Uruchomić urządzenie za pomocą regulatora prędkości (5) wybierając prędkość 1 do 12 stosownie do przetwarzanych produktów.

Hak do ciasta (7): do ciężkich ciast drożdżowych, przy prędkości 1-3.

Łopatkę do mieszania (8): do szerokiej gamy składników, takich jak ciasto kruche, puree ziemniaczane, nadzienie do ciast, lukier itp. Przy prędkości 1-12 w zależności od potrzeb.

Trzepaczka (9): do ubijania śmietany, jajek (całych, żółtek lub białek) lub budyniu, na wysokich obrotach przy prędkości 12.

9. Do pracy pulsacyjnej (zagniatanie w krótkich odstępach), ustawić przełącznik w pozycji „PULSE”.

Przełącznik należy przytrzymać w tym położeniu przez wymagany czas. Po zwolnieniu, przełącznik automatycznie powraca do położenia „0”.




10. Po zakończeniu zagniatania/mieszania, jak tylko mieszanka nabierze kulistego kształtu ustawić regulator prędkości (5) ponownie w położeniu „0”. Następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

11. Unieść do góry i przytrzymać dźwignię (2) żeby podnieść głowicę robota.

12. Następnie zdjąć misę do mieszania.

13. Akcesoria wyczyść zgodnie z instrukcją podaną w części „Czyszczenie”.

WSKAZÓWKA

Akcesoria	Ilustracja	Prędkość	Czas min.	Maksimum	Sposób eksploatacji
Hak do zagniatania ciasta		1-3	4:30	450g mąki +270g wody	Poziom prędkości: 1 - 30 s 3 - 4 min. MAX
Łopatkę do mieszania		1-12	4:30	150g mąki 150g cukru 150g masła 3 jajka 3g proszku do pieczenia	Poziom prędkości: 1 - 30 s 12 - 4 min. MAX
Trzepaczka do piany		12	4:30	10 białek jajek	Poziom prędkości: 12 - 4 min. MAX

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nagle przestaje działać podczas użytkowania.	Być może urządzenie pracuje zbyt długo lub temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, co powoduje, że temperatura silnika urządzenia jest zbyt wysoka; urządzenie uruchamia program ochrony przed przegrzaniem, automatyczne wyłączenie.	Ustaw regulator prędkości na „0”, odłącz zasilanie, poczekaj, aż urządzenie powróci do temperatury pokojowej, kiedy to można je będzie ponownie uruchomić (zazwyczaj potrzeba 15-30 minut, temperatura w pomieszczeniu wpływa na czas chłodzenia).
Po przekręceniu regulatora prędkości urządzenie nie uruchamia się	Wtyczka może być nieprawidłowo umieszczona w gniazdku.	Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest właściwie podłączona do gniazdka.
	Nie ma zasilania.	Przed uruchomieniem upewnij się, że jest zasilanie.
	Dźwignia do podnoszenia i opuszczania nie wraca na miejsce.	Upewnij się, że głowica urządzenia znajduje się we właściwym położeniu.

Nadmierny hałas podczas pracy urządzenia	<ol style="list-style-type: none"> 1 Urządzenie pracuje głośniejsz na wyższych prędkościach. 2 Ilość mieszanych produktów jest zbyt duża, co skutkuje przeciążeniem urządzenia. 3 Napięcie jest niestabilne. 4 Zbyt długi czas pracy. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz odpowiednią prędkość mieszania produktów zgodnie z zaleceniami w instrukcji. 2 Zmniejsz ilość mieszanych produktów. 3 Jeśli napięcie jest niestabilne, przed użyciem poczekaj, aż napięcie ustabilizuje się. 4 Jeśli czas pracy jest zbyt długi, zatrzymaj urządzenie i przed ponownym użyciem poczekaj aż jego temperatura spadnie.
Prędkość urządzenia spada lub prędkość jest niestabilna	<ol style="list-style-type: none"> 1 Temperatura w pomieszczeniu jest niska, co powoduje stwardnienie środka smarnego w urządzeniu. 2 Mieszane składniki są zbyt twarde i jest ich zbyt dużo, co powoduje zbyt duże obciążenie urządzenia. 3 Napięcie gwałtownie spada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wyjmij misę do mieszania i pozostaw urządzenie na biegu jałowym przez 5 minut, aby zmiękczyć środek smarny i przywrócić stabilność prędkości. 2 Zmniejsz ilość mieszanych produktów i pozwól żeby urządzenie pracowało z normalnym obciążeniem. 3 Kiedy napięcie ustabilizuje się, ponownie włącz urządzenie.
Kołysanie i drżenie urządzenia podczas pracy	<ol style="list-style-type: none"> 1 Brak nóżki w podstawie. 2 Urządzenie nie znajduje się gładkiej i płaskiej powierzchni roboczej. 3. Sprawdź czy antypoślizgowe nóżki nie są pokryte mąką 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Załóż nóżkę w podstawie. 2 Umieść urządzenie na gładkiej i płaskiej powierzchni roboczej. 3. Oczyszcz antypoślizgowe nóżki z resztek mąki
Po użyciu urządzenia ciasto ciemnieje	Na ciasto spada ciemny pył z głowicy urządzenia.	Przed użyciem sprawdź, czy głowica i hak do ciasta są suche oraz czy na powierzchni nie ma wody ani zabrudzenia.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie korpusu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Nie polewaj wody bezpośrednio na urządzenie, aby zapobiec przenikaniu wody do korpusu i uniknąć zwarc, porażenia prądem, przecieku, rdzy i innych awarii. 2. Nie wycieraj urządzenia ręcznikiem ociekającym wodą. 3. Do czyszczenia korpusu urządzenia nie używaj detergentów/octu/soli i innych korozyjnych, silnie kwaśnych, silnie alkalicznych środków czyszczących, ponieważ grozi to uszkodzeniem powierzchni urządzenia. 4. Nie używaj ostrych i szorstkich narzędzi, takich jak druciane elementy czyszczące, do szcótowania akcesoriów. Grozi to łatwym uszkodzeniem powierzchni akcesoriów.
Czyszczenie akcesoriów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wszystkie akcesoria, stalowa misa i pokrywa nadają się do mycia w zmywarkach do naczyń. 2. Nie mocz przez długi czas w detergencie, słonej wodzie, occie i innych płynach korozyjnych; czyść akcesoria zaraz po użyciu. 3. Po wyczyszczeniu wysusz akcesoria, głównie w celu utrzymania części wewnętrznych w stanie suchym.

Czyszczenie specjalne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na obracającym się wałku napędowym wytworzy się czarny ślad powstały na skutek dużej prędkości i tarcia podczas pracy urządzenia. Po każdym użyciu należy go niezwłocznie wyczyścić i utrzymywać w stanie suchym. 2. Zwróć uwagę na ostrze i powiązane części lub akcesoria o ostrych krawędziach.
Konserwacja i utrzymanie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Możesz użyć oliwy z oliwek do smarowania powierzchni ostrza, noża i misy do mieszania, aby zapobiec utlenianiu powierzchni w suchym i mokrym środowisku. 2. Gdy urządzenie nie jest używane, można je przykryć i umieścić w suchym miejscu.

UTYLIZACJA PRODUKTU



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015r. „O zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego/. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Mamy nadzieję, że produkt przyniesie Państwu wiele satysfakcji.

WE WOULD LIKE TO THANK YOU FOR CHOOSING ZELMER. WE WISH THE PRODUCT PERFORMS TO YOUR SATISFACTION AND PLEASURE

WARNING

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS FOR USE CAREFULLY PRIOR TO USING THE PRODUCT. STORE THESE IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE

DESCRIPTION

1. Drive shaft
2. Release buton
3. Head
4. Main body
5. Speed knob
6. Bowl
7. Dough hook
8. Beater
9. Whisk
10. Bowl cover

SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance is intended to be used in household. It is not intended to be use in applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Respect the operating times of the accessories indicated

in their specific sections of the manual.

Proceed according to maintenance and cleaning section of this manual for cleaning.

Warning: potential injury from misuse!

Always disconnect the appliance from the supply if it is

left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

This appliance is intended for use at a maximum altitude of 2000m above sea level.

IMPORTANT WARNINGS

This appliance is designed for home use and should never be used for commercial or industrial use under any circumstances. Any incorrect use or improper handling of the product shall render the warranty null and void.

Prior to plugging in the product, check that your mains voltage is the same as the one indicated on the product label.

The mains connection cable must not be tangled or wrapped around the product during use.

Do not use the device, or connect and disconnect to the supply mains with the hands and / or feet wet.

Do not pull on the connection cord in order to unplug it or use it as a handle

Unplug the product immediately from the mains in the event of any breakdown or damage and contact an official technical support service. In order to prevent any risk of danger, do not open the device. Only qualified technical personnel from the brand's Official technical support service may carry out repairs or procedures on the device.

CAUTION: In order to avoid hazards caused by inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

B&B TRENDS SL disclaims all liability for damages that may occur to people, animals or objects, for the non-observance of these warnings.

HOW TO USE THE MACHINE



Operating time


There is a risk of the appliance overheating as a result of excessive use. Do not use the device continuously for more than 10 minutes. After 10 minutes of operation, wait until the appliance has cooled down completely before using it again.

The appliance can only be used for kneading or mixing foodstuffs such as dough, mousse, cream or egg whites.

1. To lift the head (3), lift and hold the release button for lifting and lowering (2). The mixer head (3) will move upwards.
2. Place the mixing bowl (6) into the device base aligning the protrusions on the bowl with the grooves on the base, rotate it clockwise until it locks into the correct position.
3. Install the chosen attachment: dough hook (7), mixing paddle (8), or whisk (9) by inserting the end onto the drive shaft (1), aligning the protrusions on the drive shaft (1) with the holes on the attachment, push and rotate counterclockwise until the attachment locks into place.
4. Lift and hold the release button (2), press the mixer head (3), the machine will automatically lock the release button (2)0. If release button (2) is not lifted and held, the mixer head (3) cannot be lowered.
5. Place the bowl cover (10) onto the bowl body.
6. Insert the chosen ingredients. Do not overload the device - maximum 450g of flour.
7. Plug into a properly installed and grounded 220-240V 50-60 Hz socket.
8. Start the device using the speed controller (5), selecting speeds 1 to 12 according to the processed products.
Dough hook (7): for heavy yeast doughs, at speeds 1-3.
Mixing paddle (8): for a wide range of ingredients such as pastry dough, mashed potatoes, pie fillings, icing, etc. At speeds 1-12 depending on requirements.
Whisk (9): for whipping cream, eggs (whole, yolks, or whites), or pudding, at high speeds at speed 12.
9. For pulsating operation (kneading at short intervals), set the switch to „PULSE“. The switch should be held in this position for the required time. Upon release, the switch automatically returns to the „0“ position.
10. After kneading/mixing is complete and the mixture forms a ball shape, set the speed controller (5) back to „0“. Then unplug from the electrical socket.
11. Lift and hold the release button (2) upward to raise the robot head (3).
12. Then remove the mixing bowl.
13. Clean the accessories according to the instructions in the „Cleaning“ section.

SUGGESTION

Accessories	Picture	Speed	Time min.	Maximum	Operation method
Dough hook		1-3	4:30	450g flour +270g water	Speed level: 1 - 30s. 3 - 4 min MAX
Beater		1-12	4:30	150g flour 150g sugar 150g butter 3 eggs 3g baking soda	Speed level: 1 - 30 s 12 - 4 min MAX

Whisk		12	4:30	10 eggs	Speed level: 12 - 4 min. MAX
-------	---	----	------	---------	---------------------------------

ANALYSIS OF COMMON PROBLEMS

Problem	Causes	Solutions
The machine suddenly stops working during use.	It may be that the machine runs too long, or the ambient temperature is too high, resulting in the machine's motor temperature being too high; the machine starts the overheating protection program, automatic shutdown.	Gear reset to "0", unplug the power, wait for the machine to return to room temperature can be restarted (generally need 15-30 minutes, the room temperature varies cooling time).
Turning the gear knob machine does not run	Check if the plug is in good contact with the socket.	Verify that the power plug is plugged into the outlet
	Check if the power is out.	Wait for power before operating
	Check if the rise button spring back in place.	Make sure the headstock is stuck in place.
Excessive noise when the machine is running	1 The machine will work louder in high gear than in low gear. 2 The amount of food stirred is too large, resulting in overloading the machine. 3 Voltage is unstable. 4 Working time is too long.	1 Choose the right gear to stir food according to the recommendations in the manual 2 Reduce the amount of stirring. 3 If the voltage is unstable, wait for the voltage to stabilize before using. 4 If the working time is too long, stop and cool down for a while before using.
The machine speed drops, or the speed is unstable	1 Whether the room temperature is low, causing the lubricant in the machine to harden. 2 The ingredients stirred are too hard and too much, resulting in too much load on the machine. 3 Whether the voltage suddenly becomes low.	1 Remove the mixing bowl and let the machine idle for 5 minutes to soften the lubricant in the machine and restore the speed stability. 2 Reduce the mixing volume and let the machine work according to the normal workload. 3 When the voltage is stable, use the machine again.
Machine swaying and shaking when working	1 Check if the foot pad on the base is off. 2 Whether the machine is placed on a smooth and flat countertop for use. 3. Check if the feet are covered with flour dust	1 Check if the foot pad on the base is off. 2 Place on a smooth and flat countertop for use 3. Clean the feet from the flour dust
Dough darkening found after use	Black powder falls onto the dough at the mixing head.	Please check that the mixing head and hook are dry and that no water or dust is present on the surface before use.

CLEANING

Body Cleaning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do not immerse the machine in the water. Do not use water to shower directly on top of the machine to prevent the host body from entering the water to avoid short circuits, electric shock, leakage, rust, and other failures. 2. Do not use a dripping wet towel to wipe the machine 3. Do not use detergent/vinegar/salt and other corrosive, strongly acidic, strong alkaline cleaning products to clean the machine body, otherwise accessible to damage the machine's surface. 4. Do not use sharp and rough tools such as wire balls to brush the accessories. Otherwise, it is easy to damage the surface of the accessories.
Accessory Cleaning	<ol style="list-style-type: none"> 1. All accessories, the stainless steel bowl, and the lid are dishwasher safe. 2. Do not soak for a long time in detergent, saltwater, vinegar, and other corrosive liquids; use in time to clean accessories. 3. After cleaning, dry the accessories, mainly to keep the internal parts dry in time.
Special Cleaning	<ol style="list-style-type: none"> 1. The rotating output shaft will produce a bit of black trace due to high speed and friction when the machine is working. After each use, please clean it promptly and keep the part dry. 2. Pay attention to the sharp blade and related sharp edge parts or accessories.
Preservation and maintenance	<ol style="list-style-type: none"> 1. You can use olive oil to apply mixing pot to ensure the dry and wet environment to oxidize it. 2. When not in use, you can cover the machine with a packaging bag and place it in a dry environment.

PRODUCT DISPOSAL



This product complies with European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic devices, known as WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), provides the legal framework applicable in the European Union for the disposal and reuse of waste electronic and electrical devices. Do not dispose of this product in the bin, instead going to the electrical and electronic waste collection centre closest to your home.

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR ZELMER ENTSCHEIDEN HABEN. WIR HOFFEN DAS PRODUKT FUNKTIONIERT ZU IHRER VOLLSTEN ZUFRIEDENHEIT

WARNUNG

LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN. BEWAHREN SIE ES FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AN EINEM SICHEREN ORT AUF

BESCHREIBUNG

1. Antriebswelle
2. Auslöseknopf
3. Mischerkopf
4. Mischergehäuse
5. Drehzahlregler
6. Schüssel
7. Knethaken
8. Rührquirl
9. Schneebesens
10. Schüsseldeckel

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt.

Es wurde nicht für den Gebrauch in beispielsweise den folgenden Anwendungen konzipiert:

-Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;

-Bauernhäuser;

-von Kunden in Hotels, Motels und ähnlichen Unterkünften;

-Frühstückspensionen Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, einem autorisierten Servicezentrum oder einer qualifizierten Person ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.

Beachten Sie die in den einzelnen Abschnitten der Anweisung angegebene Betriebszeit des Zubehörs.

Das Gerät soll gemäß den Hinweisen im Abschnitt zur Reinigung und Wartung gereinigt werden.

Warnung: Unsachgemäße Verwendung kann zu

Verletzungen führen!

Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen, und vor seiner Montage, Demontage oder Reinigung.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehör austauschen oder Teile warten, die sich während des Gebrauchs bewegen.

Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen, die über die erforderlichen Erfahrungen und/oder Kenntnisse nicht verfügen, verwendet werden. Die Verwendung des Geräts von solchen Personen ist nur unter Aufsicht eines Betreuers oder nach Erhalt von Weisungen hinsichtlich der unfallsicheren Bedienung des Geräts und nur dann möglich, wenn sie die damit verbundenen Risiken verstehen.

Die Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät ist für den Einsatz in Höhenlagen bis maximal 2000 m über NN bestimmt.

WICHTIGE WARNHINWEISE

Das Gerät ist nur für Haushaltsnutzung bestimmt und darf keinesfalls für gewerbliche oder industrielle Zwecke verwendet werden. Bei unsachgemäßer Verwendung oder Wartung des Geräts erlischt die Garantie.

Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, prüfen Sie, ob die Versorgungsspannung mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen übereinstimmt.

Bei der Verwendung des Geräts sollte das Netzkabel nicht verheddert oder um das Gerät gewickelt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, schließen Sie es nicht an und trennen Sie es nicht, wenn Ihre Hände und/oder Füße nass sind.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät trennen. Verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.

Trennen Sie das Gerät im Falle eines Unfalls oder Schadens sofort vom Netz und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum. Um Risiken zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht.

Reparaturen oder Eingriffe am Gerät dürfen nur von qualifiziertem Personal des offiziellen Servicezentrums der Handelsmarke durchgeführt werden.

ACHTUNG: Um Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen der thermischen Abschaltung zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät wie einen Timer versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig durch den Energieversorger ein- und ausgeschaltet wird.

B&B TRENDS SL lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Tieren oder Gegenständen ab, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Warnungen entstehen können.

BEDIENUNG

Betriebszeit

Bei zu intensiver Nutzung besteht die Gefahr einer Überhitzung des Geräts. Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen. Warten Sie nach 10 Minuten Betrieb, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat, bevor Sie es wieder benutzen.

Das Gerät darf nur zum Kneten oder Mischen von Lebensmitteln wie Teig, Mousse, Sahne oder Eiweiß verwendet werden.

1. Um den Arm anzuheben, den Hebel zum Anheben und Absenken (2) anheben und ihn gedrückt halten. Der Mischerkopf (3) bewegt sich nach oben.
 2. Die Mischschüssel (6) so in den Gerätesockel einstecken, dass die Vorsprünge an der Schüssel in die Rillen des Sockels passen, und ihn im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.
 3. Das ausgewählte Element (Knethaken (7), Rührspatel (8) oder Schneebesens (9)) installieren, indem Sie die Spitze in die Antriebswelle (1) einsetzen, die Vorsprünge an der Antriebswelle (1) an die Löcher im Element anpassen, eindrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Spitze richtig einrastet.
 4. Den Hebel zum Heben und Senken des Kopfes (2) anheben und halten, den Kopf (3) drücken, die Maschine wird automatisch den Hebel (2). Wenn der Hebel (2) nicht angehoben und gehalten wird, kann der Mischerkopf (3) nicht abgesenkt werden.
 5. Den Schüsseldeckel (10) auf den Schüsselkörper setzen.
 6. Die ausgewählten Zutaten hineingeben.
- Nicht zu viel Produkt in die Maschine geben - das maximale Gewicht beträgt 450 g Mehl.
7. Den Stecker an eine ordnungsgemäß installierte und geschützte 220-240V 50-60 Hz Steckdose anschließen.
 8. Das Gerät mit dem Geschwindigkeitsregler (5) starten und die Geschwindigkeiten 1 bis 12 entsprechend den zu verarbeitenden Produkten wählen.

Knethaken (7): für schwere Hefeteige, auf Stufe 1-3.

Rührspatel (8): für eine Vielzahl von Zutaten wie Mürbeteig, Kartoffelpüree, Kuchenfüllung, Glasur usw. Je nach Bedarf mit Geschwindigkeiten von 1-12.

Schneebesens (9): zum Schlagen von Sahne, Eiern (ganz, Eigelb oder Eiweiß) oder Pudding, mit hoher Drehzahl auf Stufe 12.

9. Für den Impulsbetrieb (Kneten in kurzen Intervallen) den Schalter auf die Position „PULSE“ stellen.

Der Schalter muss für die erforderliche Zeit in dieser Stellung gehalten werden. Wird der Schalter losgelassen, kehrt er automatisch in die Position „0“ zurück.




10. Wenn Sie mit dem Kneten/Mischen fertig sind und die Mischung eine kugelförmige Form annimmt, den Geschwindigkeitsregler (5) wieder auf Position „0“ stellen. Anschließend den Stecker aus der Steckdose ziehen.

11. Den Hebel (2) anheben und ihn gedrückt halten, um den Roboterkopf anzuheben.

12. Dann die Mischschüssel herausnehmen.

13. Das Zubehör gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Reinigung“ reinigen.

Hinweise

Zubehör	Zeichnung	Geschwindigkeit	Zeit min.	Maximal	Betriebsverfahren
Düse zum Teigkneten		1-3	4:30	450 g Mehl + 270 g Wasser	1 - 30 s. 3 - 4 min. MAX
Spatel zum Mischen		1-12	4:30	150 g Mehl 150 g Zucker 150 g Butter 3 Eier 3 g Backpulver	1 - 30 s. 12 - 4 min. MAX
Besen		12	4:30	10 Eiweiß	12 - 4 min. MAX

STÖRUNGSBEHEBUNG

Störung	Ursache	Abhilfe
Das Gerät funktionierte während der Anwendung plötzlich nicht mehr.	Das Gerät läuft möglicherweise zu lange oder die Umgebungstemperatur ist zu hoch, wodurch die Motortemperatur des Geräts zu hoch ist. Das Gerät aktiviert das Überhitzungsschutzprogramm, es erfolgt eine automatische Abschaltung.	Stellen Sie den Drehzahlregler auf „0“, schalten Sie den Strom aus, warten Sie, bis das Gerät auf Raumtemperatur abgekühlt ist, dann kann es wieder in Betrieb genommen werden (normalerweise dauert es 15-30 Minuten, die Raumtemperatur beeinflusst die Abkühlzeit).
Nach dem Drehen des Geschwindigkeitsreglers schaltet sich das Gerät nicht ein	Der Stecker ist möglicherweise nicht richtig in die Steckdose eingesteckt.	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
	Es gibt keine Störung.	Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die Stromversorgung vorhanden ist.
	Der Hebel zum Heben und Senken kehrt nicht an seinen Platz zurück.	Stellen Sie sicher, dass sich der Gerätekopf in der richtigen Position befindet.
Übermäßige Geräusche während des Gerätebetriebs	1 Das Gerät ist bei hohen Geschwindigkeiten lauter.	1 Wählen Sie die geeignete Mischgeschwindigkeit für die Produkte gemäß den Anweisungen.
	2 Die Menge an gemischten Produkten ist zu groß, wodurch die Maschine überlastet wird.	2 Reduzieren Sie die Menge an gemischten Produkten.
	3 Instabile Spannung.	3 Wenn die Spannung instabil ist, warten Sie, bis sich die Spannung stabilisiert hat, bevor Sie sie verwenden.
	4 Laufzeit ist zu lang.	4 Wenn die Betriebszeit zu lang ist, stoppen Sie das Gerät und warten Sie, bis seine Temperatur gesunken ist, bevor Sie es erneut verwenden.

Die Gerätegeschwindigkeit fällt ab oder die Geschwindigkeit ist instabil	<p>1 Die Raumtemperatur ist zu niedrig, was zu einer Verdickung des Schmiermittels im Gerät führt.</p> <p>2 Die zu mischenden Zutaten sind zu hart und zu viele, was zu einer übermäßigen Belastung des Geräts führt.</p> <p>3 Die Spannung fiel stark ab.</p>	<p>1 Ziehen Sie den Mischbehälter heraus und lassen Sie die Maschine 5 Minuten lang im Leerlauf laufen, um das Schmiermittel aufzuweichen und zu einer stabilen Geschwindigkeit zurückzukehren.</p> <p>2 Reduzieren Sie die Menge der gemischten Produkte und lassen Sie die Maschine bei normaler Belastung laufen.</p> <p>3 Wenn sich die Spannung stabilisiert hat, schalten Sie das Gerät wieder ein.</p>
Schwankungen und Vibrationen des Gerätes während des Betriebs	<p>1 Fehlende Füße am Gehäuseboden.</p> <p>2 Die Maschine ist auf einer Arbeitsfläche aufgestellt, die nicht glatt und flach genug ist.</p> <p>3. Überprüfen Sie, dass der Fuß nicht mit Mehl bedeckt ist.</p>	<p>1 Installieren Sie den Fuß am Boden des Gehäuses.</p> <p>2 Stellen Sie das Gerät auf eine glatte und ebene Arbeitsfläche.</p> <p>3. Reinigen Sie den Fuß von Mehleresten.</p>
Nach der Verwendung des Geräts verdunkelt sich der Teig	Vom Kopf des Geräts fällt dunkler Staub auf den Teig.	Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Teigkopf und die Düse trocken sind und dass sich kein Wasser oder Schmutz auf der Oberfläche befindet.

REINIGUNG

Gehäusereinigung	<p>1. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Gießen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät selbst - auf diese Weise können Sie verhindern, dass Wasser in das Gehäuse eindringt und Kurzschlüsse, Stromschläge, Lecks, Korrosion und andere Notfälle vermeiden.</p> <p>2. Trocknen Sie das Gerät nicht mit einem in Wasser getränkten Handtuch.</p> <p>3. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel/Essig/Salz oder andere ätzende, stark saure, stark alkalische Reinigungsmittel, um das Gehäuse des Geräts zu reinigen, da dies die Oberfläche des Geräts beschädigen kann.</p> <p>4. Verwenden Sie zum Reinigen des Zubehörs keine scharfen oder harten Werkzeuge wie Drahtbürsten. Dadurch werden die Oberflächen des Zubehörs leicht beschädigt.</p>
Zubehörrreinigung	<p>1. Alle Zubehöerteile, die Edelstahlschüssel und der Deckel sind spülmaschinenfest.</p> <p>2. Weichen Sie das Zubehör nicht längere Zeit in Reinigungsmitteln, Salzwasser, Essig und anderen ätzenden Flüssigkeiten ein; Zubehör sofort nach Gebrauch reinigen.</p> <p>3. Trocknen Sie das Zubehör nach der Reinigung, damit alle Innenteile trocken bleiben.</p>
Spezialreinigung	<p>1. Auf der rotierenden Antriebswelle bildet sich eine schwarze Markierung, die durch hohe Geschwindigkeit und Reibung während des Betriebs des Geräts entsteht. Nach jedem Gebrauch ist die Antriebswelle sofort zu reinigen und trocken zu halten.</p> <p>2. Achten Sie auf scharfkantige Spitzen und ähnliche Teile oder Zubehör.</p>
Wartung und Betrieb	<p>1. Olivenöl kann verwendet werden, um die Oberflächen von Spitze, Messer und Rührschüssel zu schmieren, um eine Oberflächenoxidation in trockenen und nassen Umgebungen zu verhindern.</p> <p>2. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, können Sie es abdecken und an einem trockenen Ort aufbewahren.</p>

PRODUKTENTSORGUNG



Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), die den rechtlichen Rahmen für die Entsorgung und Wiederverwendung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in der Europäischen Union festlegt. Das Produkt nicht mit Hausmüll entsorgen. Bringen Sie dieses Produkt zur nächstgelegenen Sammelstelle für gebrauchte Elektrogeräte.

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI ZNAČKU ZELMER. PŘEJEME VÁM, ABYSTE BYLI S NAŠÍM VÝROBKEM SPOKOJENI

VAROVÁNÍ

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ. USCHOVEJTE JEJ NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

POPIS VÝROBKU

1. Hnací hřídel
2. Uvolňovací tlačítko
3. Hlava mixéru
4. Tělo mixéru
5. Regulátor rychlosti
6. Miska
7. Hnětací hák
8. Míchací lopatka
9. Šlehací metla
10. Víko mísy

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti. Není určen k použití v prostředích, jako například:

- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- obytné stavby;
- použití klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu;
- prostředí typu nocleh se snídaní.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo osobou s příslušnou kvalifikací. Dodržujte provozní doby příslušenství uvedené v jednotlivých částech návodu.

Spotřebič čistěte podle pokynů uvedených v části věnované čištění a údržbě.

Varování: V důsledku nesprávného použití může dojít k úrazu!

Vždy odpojujte spotřebič od napájení, pokud je ponechán bez dozoru a také před jeho montáží, demontáží nebo čištěním.

Před výměnou příslušenství nebo manipulací se součástmi, které se během používání pohybují, vypněte spotřebič a odpojte jej od napájení.

Spotřebič nesmí používat děti. Spotřebič a napájecí kabel ukládejte mimo dosah dětí.

Spotřebič nesmí používat osoby s omezenými fyzickými, motorickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají potřebné zkušenosti a/nebo znalosti. Tyto osoby mohou spotřebič používat pouze pod dohledem opatrovníka nebo poté, co obdržely pokyny pro bezpečné používání spotřebiče, a pokud chápou rizika, která s ním souvisejí.

Děti si nesmí hrát se spotřebičem.

Spotřebič je určen k použití v maximální nadmořské výšce 2000 m n. m.

DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ

Spotřebič je určen pouze pro domácí použití a za žádných okolností se nesmí používat pro komerční nebo průmyslové účely. Nesprávné použití nebo nevhodné zacházení s výrobkem má za následek ztrátu záruky.

Před zapojením spotřebiče do zásuvky zkontrolujte, zda je napájecí napětí stejné jako napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče.

Během používání spotřebiče nesmí být napájecí kabel zamotaný ani omotaný kolem spotřebiče.

Spotřebič nepoužívejte, nezapojujte ani neodpojujte ze síťové zásuvky, pokud máte mokré ruce a/nebo chodidla.

Při odpojování spotřebiče ze síťové zásuvky netahejte za napájecí kabel. Nepoužívejte kabel jako držák.

V případě jakékoli poruchy nebo poškození okamžitě odpojte spotřebič ze síťové zásuvky a kontaktujte autorizované oddělení technické podpory. Aby se zabránilo jakémukoli riziku, neotevírejte kryt spotřebiče.

Opravy nebo úpravy na spotřebiči smí provádět pouze kvalifikovaný personál z oficiálního oddělení technické podpory značky.

POZOR: Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelného pojistky, toto zařízení nesmí být napájeno přes externí spínač, jako je časovač, ani být připojeno k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.

B&B TRENDS SL nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo úrazy, ke kterým může dojít u osob, zvířat nebo věcí z důvodu nedodržení těchto varování.

JAK ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT

Čas práce

Při nadměrném používání hrozí nebezpečí přehřátí přístroje. Nepoužívejte zařízení nepřetržitě déle než 10 minut. Po 10 minutách provozu počkejte, až zařízení zcela vychladne, než jej znovu použijete.

Zařízení lze používat pouze pro hnětení nebo míchání potravinářských výrobků, jako je těsto, pěna, smetana nebo vaječné bílky.

1. Pro zvednutí ramene zvedněte a podržte páku zvedání a spouštění (2). Hlava mixéru (3) se posune nahoru.
2. Umístěte mísu na míchání (6) do základny přístroje tak, aby výstupky na míse zapadly do drážek v základně, a otáčejte jí ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne do správné polohy.
3. Zvolenou součást (háček na hnětení těsta (7), míchací lopatku (8) nebo šlehačí metlu (9)) nasadíte tak, že vložíte koncovku do hnací hřídele (1), srovnáte výstupky na hnací hřídeli (1) s otvory v součásti, zatlačíte a otočíte proti směru hodinových ručiček, dokud koncovka nezapadne do správné polohy.
4. Zvedněte a držte páku pro zvedání a spouštění hlavy (2), stiskněte hlavu (3), stroj automaticky zablokuje páku (2). Pokud není páka (2) zvednutá a přidržena, nelze hlavu mixéru (3) spustit.
5. Nasadte víko mísy (10) na těleso mísy.
6. Vložte vybrané ingredience.

Nevkládejte do přístroje příliš velké množství produktů - maximální hmotnost je 450 g mouky.

7. Zasuňte zástrčku do správně instalované a chráněné zásuvky 220-240 V 50-60 Hz.

8. Spusťte přístroj pomocí regulátoru otáček (5) a zvolte rychlost 1 až 12 podle zpracovávaných produktů.

Háček na těsto (7): pro těžká kynutá těsta, rychlost 1-3.

Míchací lopatka (8): pro širokou škálu ingrediencí, jako je křehké těsto, bramborové pyré, koláčové náplně, polevy apod. Při rychlostech 1-12 podle potřeby.

Šlehač (9): pro šlehání smetany, vajec (celých, žloutků nebo bílků) nebo pudinku, na vysoké otáčky při rychlosti 12.

9. Pro pulzní režim (hnětení v krátkých intervalech) nastavte přepínač do polohy „PULSE“.

Přepínač je třeba držet v této poloze po požadovanou dobu. Po uvolnění se přepínač automaticky vrátí do polohy „0“.




10. Po dokončení hnětení/míchání, jakmile směs získá kulovitý tvar, nastavte regulátor otáček (5) zpět do polohy „0“. Poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

11. Zvedněte a podržte páku (2), abyste zvedli hlavu robota.

12. Poté vyjměte mísu na míchání.

13. Příslušenství čistěte podle pokynů v části „Čištění“.

TIP

Příslušenství	Obrázek	Rychlost	Čas min.	Maximum	Způsob použití
Hnětací hák na těsto		1-3	4:30	450g mouky +2708g vody	1 - 30 s. 3 - 4 min. MAX
Míchací lopatka		1-12	4:30	150 g mouky 150 g cukru 150 g másla 3 vejce 3 g prášku do pečiva	1 - 30 s 12 - 4 min. MAX
Šlehací metla		12	4:30	10 vaječné bílky	12 - 4 min. MAX

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení náhle přestane během používání fungovat.	Možná je zařízení v provozu příliš dlouho nebo je okolní teplota příliš vysoká, což způsobuje, že teplota motoru zařízení je příliš vysoká; zařízení pak spustí program ochrany proti přehřátí a automaticky se vypne.	Nastavte regulátor rychlosti na „0“, odpojte napájení a počkejte, až teplota zařízení klesne na pokojovou teplotu, kdy jej bude možné opět zapnout (obvykle je potřeba 15-30 minut, teplota v místnosti ovlivňuje dobu chlazení).
Po otočení regulátorem otáček se zařízení nezapne	Zástrčka může být nesprávně zasunuta do zásuvky. Přerušení dodávky elektrické energie. Páka pro zvedání a spouštění se nevrací na své místo.	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zapojena do zásuvky. Před zapnutím se ujistěte, zda jde proud. Zkontrolujte, zda je hlava zařízení ve správné poloze.
Nadměrný hluk při provozu zařízení	1 Zařízení pracuje hlučněji při vyšších rychlostech. 2 Množství míchaných potravin je příliš vysoké, což vede k přetížení stroje. 3 Napětí není stabilní. 4 Příliš dlouhá doba práce.	1 Zvolte odpovídající rychlost míchání potravin podle pokynů v návodu. 2 Zmenšete množství míchaných potravin. 3 Pokud napětí v síti není stabilní, před použitím počkejte, dokud se nestabilizuje. 4 Pokud je doba práce příliš dlouhá, zastavte zařízení a před opětovným použitím počkejte, dokud jeho teplota neklesne.

Rychlost zařízení klesá nebo není stabilní	1 Teplota v místnosti je nízká, což způsobuje tuhnutí maziva v zařízení. 2 Míchané potraviny jsou příliš tvrdé a je jich příliš mnoho, což způsobuje příliš velké zatížení zařízení. 3 Prudký pokles napětí.	1 Vyjměte míchací mísu a nechte zařízení běžet naprázdno 5 minut, aby se mazivo změkčilo a obnovila se stabilní rychlost. 2 Snižte množství míchaných potravin a nechte zařízení pracovat při normální zátěži. 3 Zařízení opět zapněte, jakmile se napětí stabilizuje.
Houpání a otřesy zařízení během provozu	1 Chybí patka v podstavci. 2 Zařízení nestojí na hladké a rovné pracovní podložce. 3. Zkontrolujte, zda noha není pokryta moukou.	1 Nasadit patku na podstavec. 2 Umístěte zařízení na hladkou a rovnou pracovní podložku. 3. Očistěte nohu od zbytků mouky
Po použití zařízení těsto tmavne	Na těsto padá tmavý prach z hlavy zařízení.	Před použitím zkontrolujte, zda jsou hlava a hnětací hák na těsto suché, a zda na jejich povrchu není voda nebo nečistoty.

ČIŠTĚNÍ

Čištění těla	1. Neponořujte zařízení do vody. Nelijte vodu přímo na zařízení, aby se zabránilo jejímu vniknutí do těla a zkratům, úrazu elektrickým proudem, protékáním, korozi a jiným poruchám. 2. Neotírejte zařízení ručnickem, z kterého kape voda. 3. K čištění těla zařízení nepoužívejte saponáty/ocet/sůl ani jiné korozivní, silně kyselé nebo silně alkalické čisticí prostředky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu zařízení. 4. Ke kartáčování příslušenství nepoužívejte ostré nebo abrazivní nástroje, jako jsou drátěné čisticí prostředky. Mohlo by snadno dojít k poškození povrchu příslušenství.
Čištění příslušenství	1. Všechny doplňky, nerezová mísa a plastové víko jsou vhodné do myčky nádobí. 2. Nenamáčejte je dlouho v saponátu, slané vodě, octu ani jiných korozivních kapalinách; vyčistěte příslušenství ihned po použití. 3. Po vyčištění příslušenství vysušte, zejména proto, abyste udrželi vnitřní díly v suchém stavu.
Speciální čištění	1. Na rotující hnací hřídeli se tvoří černá stopa, která vzniká v důsledku vysokých otáček a tření během provozu zařízení. Po každém použití ji ihned vyčistěte a udržujte ji v suchém stavu. 2. Dávejte pozor na čepele a související díly nebo příslušenství s ostrými hranami.
Údržba a ošetřování	1. Povrch čepele, nože a míchací mísy můžete namazat olivovým olejem, abyste zabránili oxidaci povrchu v suchém i vlhkém prostředí. 2. Pokud zařízení nepoužíváte, můžete jej zakrýt a uložit v suchu.

LIKVIDACE PRODUKTU



Tento produkt je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních známých jako WEEE (Odpadní elektrická a elektronická zařízení), zavádí právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a opětovné použití odpadních elektrických a elektrických zařízení. Tento produkt nevyhazujte do koše, ale odevzdejte ho do sběrného dvora, který je nejbližší k vašemu bydlišti.

Doufáme, že budete s tímto produktem spokojeni.

ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI ZNAČKU ZELMER, VERÍME, ŽE VÝROBOK SPLNÍ VAŠE OČAKÁVANIA

VAROVANIE

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA JEHO POUŽÍVANIE, KTORÝ SI UCHOVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE, ABY STE HO MOHLI POUŽIŤ AJ V BUDÚCNOSTI.

POPIS

1. Hnací hriadeľ
2. Uvoľňovacie tlačidlo
3. Hlava mixéra
4. Telo mixéra
5. Regulátor rýchlosti
6. Miska
7. Hnetací hák
8. Miešacia lopatka
9. Šľahacia metla
10. Veko misy

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento spotrebič je určen k použitiu v domácnosti. Není určen k použitiu v prostredí, ako napríklad:

- kuchyňky pro zamestnancov v obchodech, kanceláriách a jiných pracovných prostredí;
- obytné stavby;
- použitiu klienty v hoteloch, moteliach a jiných prostredí obytného typu;
- prostredí typu nocleh se snídani.

Poškodený sieťový kábel môže vymeniť iba výrobca, autorizované servisné centrum alebo kvalifikované osoby, aby nedošlo k ohrozeniu.

Dodržiavajte prevádzkový čas jednotlivých dielov podľa pokynov uvedených v jednotlivých častiach návodu.

Pri čistení spotrebiča postupujte podľa pokynov uvedených v časti návodu o čistení.

Varovanie: Nesprávne používanie môže spôsobiť poranenia!

Spotrebič vždy odpojte z napájania, ak ho nepoužívate, pred jeho zostavením, demontážou alebo pred čistením. Zabráňte deťom v manipulácii so spotrebičom. Spotrebič aj kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Spotrebič nesmú prevádzkovať osoby zo zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou alebo osoby bez potrebných skúseností a/alebo poznatkov. Uvedené osoby môžu prevádzkovať spotrebič iba pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo ak boli predtým poučené o bezpečnom prevádzkovaní a uvedomujú si s tým spojené riziko.

Zabráňte deťom používať spotrebič ako hračku.

Spotrebič je určený na používanie v maximálnej nadmorskej výške do 2000 m.n. m..

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Spotrebič je určený na používanie v domácnostiach, nikdy ho nepoužívajte pre komerčné ani priemyselné účely.

Nesprávne používanie alebo nevhodné zaobchádzanie s výrobkom bude mať za následok zrušenie záruky a zodpovednosti.

Pred pripojením výrobku k zdroju napájania skontrolujte, či je sieťové napätie zhodné alebo v hraniciach napätia uvedeného na štítku výrobku.

Napájací kábel sa počas prevádzky nesmie zamotať ani ovinúť okolo prístroja.

Nepoužívajte, nepripájajte ani neodpájajte spotrebič z napájacej siete mokrymi rukami a/alebo chodidlami.

Ak chcete odpojiť spotrebič z elektrickej zásuvky, neťahajte za sieťový kábel. Kábel pri manipulácii nepoužívajte ako držiak.

V prípade poruchy alebo poškodenia, spotrebič okamžite odpojte zo siete a kontaktujte autorizované oddelenie technickej pomoci. Zariadenie neotvárajte, aby ste predišli riziku vzniku nebezpečenstva. Servis a opravy zariadenia môžu vykonávať iba kvalifikovaní technickí pracovníci autorizovaného technického servisu značky.

POZOR: Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelného vypínača, toto zariadenie nesmie byť napájané cez externé prepínačové zariadenie, ako je časovač, ani byť pripojené k obvodu, ktorý je pravidelne zapínany a vypínany dodávateľom energie.

B&B TRENDS SL nie je zodpovedná za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť ľuďom, zvieratám alebo na predmetoch z dôvodu nedodržiavania týchto upozornení riadnym spôsobom.

SPÔSOB PREVÁDZKOVANIA

Čas práce

Pri nadmernom používaní hrozí nebezpečenstvo prehriatia prístroja. Nepoužívajte zariadenie nepretržite dlhšie ako 10 minút. Po 10 minútach prevádzky počkajte, až zariadenie úplne vychladne, kým ho znovu použijete.

Zariadenie je možné používať iba na hnetenie alebo miešanie potravinárskych výrobkov, ako je cesto, pena, smotana alebo vaječné bielky.

- Pre zdvihnutie ramena zdvihnite a podržte páku zdvíhania a spúšťania (2). Hlava mixéra (3) sa posunie nahor.
- Umiestnite misu na miešanie (6) do základne prístroja tak, aby výstupky na mise zapadli do drážok v základni, a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne do správnej polohy.
- Vybrané príslušenstvo (hák na hnetenie cesta (7), miešaciu lopatku (8) alebo šľahaciu metlu (9)) nasadíte tak, že zasuniete koncovku do hnacieho hriadeľa (1), zarovnáte výstupky na hnacom hriadeľi (1) s otvormi v príslušenstve, zatlačíte a otočíte proti smeru hodinových ručičiek, kým koncovka nezapadne na svoje miesto.
- Zdvihnite a podržte páku na zdvíhanie a spúšťanie hlavy (2), stlačte hlavu (3), prístroj automaticky zaistí páku (2), ktorá bude vo vodorovnej polohe. Ak páka (2) nie je zdvihnutá a podržaná, hlavu mixéra (3) nemožno spustiť.
- Nasadte veko misy (10) na telo misy (4).
- Vložte vybrané ingrediencie.

Nevkladajte do prístroja príliš veľa produktov - maximálna hmotnosť je 450 g múky.

7. Zasuňte zástrčku do správne nainštalovanej a chránenej zásuvky 220-240 V 50-60 Hz.

8. Spustíte stroj pomocou regulátora otáčok (5) a zvolíte rýchlosť 1 až 12 podľa spracovávaných produktov.

Hák na cesto (7): pre ťažké kysnuté cestá, rýchlosť 1-3.

Miešacia lopatka (8): na širokú škálu ingrediencií, ako je krehké cesto, zemiakové pyré, koláčové náplne, polevy atď. Pri rýchlostiach 1-12 podľa potreby.

Šľahač (9): na šľahanie smotany, vajec (celých, žĺtkov alebo bielkov) alebo pudingu, na vysokých otáčkach pri rýchlosti 12.

9. Pre pulzný režim (hnetenie v krátkych intervaloch) nastavte prepínač na „PULSE“.



Prepínač sa musí v tejto polohe podržať po požadovaný čas. Po uvoľnení sa prepínač automaticky vráti do polohy „0“.

10. Po dokončení hnetenia/miešania, keď zmes nadobudne guľovitý tvar, nastavte regulátor otáčok (5) späť na „0“. Potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

11. Zdvihnite a podržte páku (2), aby ste zdvihli hlavu robota.

12. Potom vytiahnite misu na miešanie.


13. Príslušenstvo čistite podľa pokynov v časti „Čistenie“.

Miešacia metla		1-12	4:30	150 g múky 150 g cukru 150 g masla 3 vajcia 3 g prášku do pečiva	1 - 30 s. 12 - 4 min. MAX
Šľahacia metla		12	4:30	10 vaječné bielka	12 - 4 min. MAX

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič náhle prestal pracovať počas prevádzky.	Spotrebič pravdepodobne pracuje príliš dlho alebo teplota okolia je príliš vysoká, čo spôsobuje príliš vysokú teplotu motora spotrebiča; spotrebič spustil program na ochranu pred prehriatím, automatické vypínanie.	Nastavte regulátor rýchlosti na „0“, odpojte napájanie, počkajte, kým teplota spotrebiča neklesne na izbovú teplotu, potom ho môžete opäť zapnúť do prevádzky (obvykle po 15-30 minútach, izbová teplota ovplyvňuje dobu chladnutia).
Spotrebič sa po otočení regulátora rýchlosti nespustil do prevádzky.	Zástrčka môže byť nesprávne umiestnená v el. zásuvke.	Skontrolujte, či je zástrčka správne zapojená do el. zásuvky.
	Vypnuté zdroje el. napájania.	Pred spustením skontrolujte, či je v el. zásuvke prúd.
	Uvoľňovacia páčka na odklonenie a spustenie sa nevracia na svoje miesto.	Skontrolujte, či sa hlava spotrebiča nachádza v správnej polohe.
Veľmi hlučná prevádzka	1 Spotrebič pracuje hlasnejšie vo vyšších obrátkach. 2 Príveľké množstvo miešaných surovín, čo viedlo k preťaženiu zariadenia. 3 Premennivé napätie. 4 Pridlhá prevádzková doba.	1 Zvoľte si želanú rýchlosť miešania surovín podľa návodu na používanie. 2 Zmenšite množstvo miešaných surovín. 3 Pri premenlivom napätí počkajte pred prevádzkovaním spotrebiča, kým sa napätie nestabilizuje. 4 Ak je prevádzkový čas príliš dlhý, zastavte zariadenie a pred opätovným spustením počkajte, kým jeho teplota neklesne.
Rýchlosť spotrebiča klesá alebo je nestabilná	1 Izbová teplota je nízka, čo vedie k stvrdnutiu maziava v spotrebiči. 2 Príliš veľké množstvo a prítvrde miešané suroviny, čo spôsobuje príveľké zaťaženie spotrebiča. 3 Prudký pokles napätia.	1 Vyberte misu na miešanie a spotrebič nechajte 5 minút pracovať na prázdno, aby zmäklo mazivo a obnovila sa stabilita rýchlosti. 2 Zmenšite množstvo miešaných surovín a dávajte pozor na to, aby spotrebič pracoval pri normálnom zaťažení. 3 Spotrebič po stabilizácii napätia, znovu zapnite.

TIP

Príslušenstvo	Obrázok	Rýchlosť	Čas (min.)	Maximum	Prevádzka
Hnetací hák		1-3	4:30	450g múky +270g vody	1 - 30 s. 3 - 4 min. MAX

Počas prevádzky sa spotrebič kýva alebo trasie	1 V spodnej časti chýba nožička. 2 Spotrebič nestojí na hladkej a rovnej pracovnej ploche. 3. Skontrolujte, či noha nie je pokrytá múkou	1 Nasadte nožičku na spodnú časť. 2 Spotrebič umiestnite na hladkej a rovnej pracovnej ploche. 3. Očistite nohu od zvyškov múky
Cesto po vymiešaní v spotrebiči tmavne	Cesto je posypané tmavým práškom z hlavy spotrebiča.	Pred použitím skontrolujte, či sú hlava a hák na hnetenie cesta suché a povrch nie je mokry alebo znečistený.

ČISTENIE

Čistenie tela	1. Spotrebič neponárajte do vody. Nepolievajte ho vodou priamo, voda sa nesmie dostať do tela, pretože vzniká nebezpečenstvo skratu, zásahu el. prúdom, pretekania, zhrdzavenia a iných porúch. 2. Spotrebič neutierajte utierkou silne namočenou vo vode. 3. Na čistenie tela nepoužívajte detergenty /ocot/ sol' ani iné žieraviny, silné kyseliny, silne alkalické prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu povrchu spotrebiča. 4. Nepoužívajte ostré a abrazívne čistiace prostriedky ako drôtené kefy a na čistenie príslušenstvo, aby nedošlo k poškodeniu jeho povrchu.
Čistenie príslušenstva	1. Všetko príslušenstvo, nerezová misa a plastové veko sú vhodné do umývackej riadu. 2. Nenechávajte namočené na dlhú dobu v čistiacom prostriedku, slanej vode, octe a iných žieravých kvapalinách; príslušenstvo očistite ihneď po skončení jeho používania. 3. Vyčistené príslušenstvo osušte, predovšetkým dbajte na to, aby boli suché vnútorné diely.
Špeciálne čistenie	1. Na otáčavom hnacom hriadelí sa vytvorí tmavá stopa následkom vysokej rýchlosti a trenia počas prevádzky spotrebiča. Po každom použití ho okamžite umyte a osušte. 2. Ošetríte čepele a podobné diely alebo príslušenstvo s ostrými hranami.
Údržba	1. Na mazanie povrchu ostria, noža a misy na miešanie môžete použiť olivový olej, aby nedošlo k zoxidovaliu povrchu v suchom alebo vlhkom prostredí. 2. Ak spotrebič nepoužívate, môžete ho umiestniť na suchom mieste a prikryť.

LIKVIDACE VÝROBKU



Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která stanoví právní rámec Evropské unie v rozsahu likvidace a opětovného využití použitých elektrických a elektronických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek do domovního odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší sběrně nebo výkupně odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

Doufáme, že budete s výrobkem velmi spokojeni.

KÖSZÖNJÜK, HOGY ZELMER MÁRKÁT VÁLASZTOTTA. REMÉLJÜK ELÉGEDETT LESZ A TERMÉKÜNKKEL

FIGYELMEZTETÉS

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBAVÉTELE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST. A HASZNÁLATI UTASÍTÁST KÉRJÜK BIZTONSÁGOS HELYEN MEGŐRIZNI, HOGY A KÉSZÜLÉK KÉSŐBBI HASZNÁLATA SORÁN IS RENDELKEZÉSRE ÁLLJON.

LEÍRÁS

- Hajtótengely
- Kioldógomb
- Keverő feje
- Keverőteste
- Sebességszabályozó
- Tál
- Dagasztóhorog
- Keverőlapát
- Habverő
- Tál fedele

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék háztartási használatra készült. Nem alkalmas egyéb célú felhasználásra, például:

- személyzeti konyhai használatra üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetben;
- parasztházakban;
- vendégek általi használatra szállodákban, motelekben és más lakóhelyi környezetekben;
- panziókban és hasonló helyeken.

Ha a tápkábel megsérült, a kockázat elkerülése érdekében a gyártónak, egy felhatalmazott szervizközpontnak vagy szakképzett személynek kell kicserélnie. Vegye figyelembe az utasítás egyes részeiben feltüntetett tartozékok működési idejét.

A készüléket a tisztításról és karbantartásról szóló részben található utasítások szerint kell tisztítani.

Figyelmeztetés: A nem megfelelő használat sérülést okozhat!

Mindig csatlakoztassa le a készüléket az áramellátásról, ha felügyelet nélkül hagyja, illetve mielőtt felszereli, szétszereli vagy tisztítja.

Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a tartozékok cseréje vagy a használat közben elmozduló alkatrészek karbantartása előtt.

A készüléket gyermekek nem használhatják. Tartsa a készüléket és a tápkábelt távol a gyermekektől.

A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, valamint azok, akik nem rendelkeznek a szükséges tapasztalattal és/vagy ismeretekkel. Ezek a személyek a készüléket csak gyám felügyelete mellett vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasítások kézhezvétele után használhatják, és csak akkor, ha megértik az ezzel járó kockázatokat.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készüléket legfeljebb 2000 méteres tengerszint feletti magasságban való használatra tervezték.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék kizárólag háztartási használatra készült, és semmilyen körülmények között nem használható kereskedelmi vagy ipari célokra. A készülék nem rendeltetésszerű használata vagy karbantartása a garancia érvényét veszti.

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék gyári adattábláján feltüntetett feszültséggel.

A készülék használata során a tápkábelt nem szabad összegabalyodni vagy a készülék köré csavarni.

Ne használja, ne csatlakoztassa vagy húzza ki a készüléket a hálózatról, ha a keze és/vagy lába nedves.

A készülék kihúzásakor ne húzza a tápkábelt. Ne használja tollként a vezetékét.

Bármilyen baleset vagy sérülés esetén azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon egy hivatalos műszaki szervizközpontozhoz. A kockázat elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék burkolatát.

A készülékkel kapcsolatos javításokat vagy bármilyen műveletet csak a márka hivatalos műszaki szervizközpontjának szakképzett személyzete végezhet.

FIGYELEM: A véletlen hővédelmi kikapcsolás újbóli bekapcsolásának elkerülése érdekében ezt az eszközt nem szabad külső kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátott hálózatról táplálni, és nem szabad olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet rendszeresen ki-be kapcsolnak az energiaellátó által.

B&B TRENDS SL a jelen használati utasításban foglaltak be nem tartásából eredő személyi, állati, illetve tárgyi sérülésekért felelősséget nem vállal.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET

Munkaidő

A túlzott használat miatt fennáll a készülék túlmelegedésének veszélye. Ne használja a készüléket folyamatosan 10 percnél hosszabb ideig. A 10 perces működés után várjon, amíg a készülék teljesen lehűl, mielőtt újra használná.

A készülék kizárólag olyan élelmiszerek dagasztására vagy keverésére használható, mint a tészta, hab, tejszín vagy tojásfehérje.

1. A kar felemeléséhez emelje fel és tartsa lenyomva a felemelő-és leengedőkart.

(2). A keverőfej (3) felfelé mozdul.

2. Helyezze a keverőedényt (6) a készülék aljába úgy, hogy az edényben lévő fülek illeszkedjenek az aljban lévő mélyedésekbe, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg rögzül a helyére.

3. Szerelje be a kiválasztott alkatrészt (dagasztó kar (7), keverőlapát (8) vagy habverő kar (9)) úgy, hogy a végét behelyezi a hajtótengelybe (1), a hajtótengelyen (1) lévő fülek illeszkednek az alkatrészen lévő lyukakhoz, nyomja be és az óramutató járásával ellentétes irányba forgassa, amíg a helyére rögzül.

4. Emelje fel és tartsa lenyomva a felemelő- és leengedőkart (2), majd nyomja meg a keverőfejet (3). A gép automatikusan rögzíti a kart (2). Ha a kart (2) nem emeli fel és nem tartja lenyomva, a keverőfej (3) nem engedhető le.

5. Helyezze a keverőedény fedelét (10) a robotgép testére.

6. Tegye bele a kiválasztott hozzávalókat.

Ne tegyen túl sok hozzávalót a gépbe - a maximális súly 450 g liszt.

7. Csatlakoztassa a csatlakozót egy megfelelően telepített és védett 220-240 V 50-60 Hz-es konnektorhoz.

8. Indítsa el a készüléket a sebességszabályozóval (5), kiválasztva az 1-12 sebességet a feldolgozandó hozzávalóknak megfelelően.

Dagasztó kar (7): nehéz élesztős tésztákhoz, 1-3-as fokozaton.

Keverőlapát (8): az összetevők széles skálájához, mint pl. omlós tészta, burgonyapüré, pitéltölték, cukormáz stb. Igény szerint 1-12 sebességgel.

Habverő kar (9): a tejszín, a tojások (egész, sárgája vagy fehérje) vagy a puding felveréséhez, magas fordulatszámon, 12-es fokozaton.

9. Impulzus működéshez (rövid időközönként történő dagasztás) állítsa a kapcsolót „PULSE” állásba.

A kapcsolót a szükséges ideig ebben a helyzetben kell tartani. Ha elengedi, a kapcsoló automatikusan visszatér a „0” állásba.

10. Ha befejezte a dagasztást/keverést, amint a keverék gömb alakot ölt, állítsa vissza a sebességszabályozót (5) a „0” állásba. Ezután húzza ki a dugót az elektromos aljzatból.

11. A keverőfej felemeléséhez emelje fel és tartsa lenyomva a kart (2).




12. Ezután vegye ki a keverőedényt.

13. Tisztítsa meg a tartozékokat a „Tisztítás” fejezetben található utasítások szerint.

UTASÍTÁSOK

Sebesség kiválasztása és keverő szárok használata a 1,5 kg-nál nem nagyobb tömegű keverékek keverése esetén

Tartozékok	Rajz	Sebesség	Idő (perc)	Maximum	Üzemeltetési rend
------------	------	----------	------------	---------	-------------------

Keverő szár		1-3	4:30	450g liszt +270g víz	1 - 30 MAX 3 - 4 percig
Keverőlapát		1-12	4:30	150 g liszt 150 g cukor 150 g vaj 3 tojás 3 g sütőpor	1 - 30 másodpercig 12 - 4 percig MAX
Habverő		12	4:30	10 tojásfehérje	12 - 4 percig MAX

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék használat közben hirtelen leállt.	Lehetséges, hogy a készülék túl sokáig működik, vagy a környezeti hőmérséklet túl magas, ami miatt a készülék motorjának hőmérséklete túl magas; a készülék bekapcsolja a túlmelegedésvédelmi programot, automatikus kikapcsolás következik be.	Állítsa a sebességszabályozót "0"-ra, kapcsolja ki az áramot, várja meg, amíg a készülék lehűl szobahőmérsékletre, majd újra üzembe helyezhető (ez általában 15-30 percet vesz igénybe, a helyiség hőmérséklete befolyásolja a hűtési időt).
A készülék nem indul el a sebességszabályozó elfordítása után.	Lehetséges, hogy a dugó nem megfelelően be van dugva az aljzatba.	Győződjön meg arról, hogy a dugó megfelelően-e be van dugva az aljzatba.
	Nincs tápellátás.	A bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy van-e tápellátás.
	A felemelő- és leengedőkar nem tér vissza a helyére.	Győződjön meg róla, hogy a készülék feje a megfelelő helyzetben van.
Túl nagy zaj működés közben	1 A készülék nagyobb sebességnél zajosabb. 2 A keverendő termékek mennyisége túl nagy, ami a készülék túlterhelését okozza. 3 Nem stabil feszültség. 4 Túl hosszú a működési idő.	1 Válassza ki a termékek keveréséhez való megfelelő sebességet az utasításoknak megfelelően. 2 Csökkentse a keverendő termékek mennyiségét. 3 Ha a feszültség nem stabil, a használat előtt várjon, amíg a feszültség stabilizálódik. 4 Ha a működési idő túl hosszú, állítsa le a készüléket, és várja meg, amíg a hőmérséklet csökken, mielőtt újra használná.

A készülék sebessége csökken, vagy a sebesség nem stabil.	1 A helyiség hőmérséklete túl alacsony, ami a készülékben lévő kenőanyag besűrűsödéséhez vezethet. 2 A keverendő összetevők túl kemények és túl sok van belőlük, ami túlságosan megterheli a készüléket. 3 A feszültség erősen csökkent.	1 Vegye ki a keverő edényt, és hagyja a készüléket 5 percig üresjáratban működni, hogy a kenőanyag megpuhuljon, és újra stabil sebességet el lehessen érni. 2 Csökkentse a keverendő termékek mennyiségét, és engedje, hogy a készülék normál terheléssel működjön. 3 Amikor a feszültség stabilizálódik, kapcsolja be újra a készüléket.
A készülék rezgése és vibrációja működés közben	1 Nincs láb a készülék testének alajzában. 2 A készülék nem elég sima és lapos munkafelületre van helyezve. 3. Ellenőrizze, hogy a talpat a liszt nem borítja-e	1 Helyezze a lábat a készülék testének alajzába. 2 Helyezze a készüléket sima és lapos munkafelületre. 3. Tisztítsa meg a talpat a maradék lisztől
A készülék használata után a tészta sötétedik.	Sötét por hullik a tésztára a készülék fejről.	Használat előtt ellenőrizze, hogy a fej és a tésztakeverő feltét száraz-e, illetve a felülete mentes-e mentes a víztől és szennyeződésektől.

TISZTÍTÁS

A készülék testének tisztítása	1. Ne merítse a készüléket vízbe. Ne öntsön vizet közvetlenül a készülékre - ez megakadályozza a víz bejutását a készülék testébe, és ezáltal elkerülhető a rövidzárlat, áramütés, szivárgás, korrózió és egyéb balesetek. 2. Ne törölje a készüléket vízzel átitatott törölközővel. 3. Ne használjon mosószert/ecetet/sót vagy más maró, erősen savas, erősen lúgos tisztítószerket a készülék testének tisztításához, mert ez károsíthatja a készülék felületét. 4. Ne használjon éles és kemény szerszámokat, például drótkéfé a tartozékok tisztításához. Ez könnyen károsíthatja a tartozékok felületét.
Tartozékok tisztítása	1. Minden tartozék, a rozsdamentes acéltól és a muanyag fedél mosogatógépben mosható. 2. Ne áztassa a tartozékokat hosszú időre tisztítószerben, sós vízben, ecetben vagy más maró hatású folyadékokban; tisztítsa meg a tartozékokat azonnal a használat után. 3. Tisztítás után szárítsa meg a tartozékokat, hogy minden belső alkatrész száraz legyen.
Speciális tisztítás	1. A forgó hajtótengelyen fekete nyom jelentkezik, amely a készülék működése során lévő nagy sebesség és a súrlódás miatt keletkezik. Minden használat után azonnal tisztítsa meg a meghajtótengelyt, és tartsa szárazon. 2. Figyeljen az élekre és hasonló, éles szélű alkatrészekre vagy tartozékokra.
Karbantartás és üzemeltetés	1. Olívaolajjal kenhető az él, a kés és a keverő edény felülete, hogy meg lehessen akadályozni a felület oxidálódását száraz és nedves környezetben. 2. Amikor a készülék nincs használatban, lefedhető és száraz helyen tárolható.

A TERMÉK SELEJTEZÉSE



A termék megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv (más néven WEEE irányelv) előírásainak, amely a villamos és elektronikus készülékek ártalmatlanításának és újrahasznosításának jogi keretrendszerét adja az Európai Unióban. A termék nem ártalmatlanítható háztartási hulladékként. A terméket a lakóhelye szerinti villamos- és elektronikus hulladék-gyűjtő helyre kell eljuttatni. Reméljük, hogy megelégedéssel használja majd termékünket.

VĂ MULȚUMIM PENTRU ALEGEREA MĂRCII ZELMER, VĂ DORIM O UTILIZARE PLĂCUTĂ A DISPOZITIVULUI DVS.

AVERTIZARE

CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE UTILIZAREA DISPOZITIVULUI.. PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE LA LOC SIGUR PENTRU A LE UTILIZA PE VIITOR.

DESCRIERE

1. Rola de transmisie
2. Buton de eliberare
3. Cap de mixer
4. Corp mixer
5. Controler de viteză
6. Bol
7. Cărlig pentru framantat aluatul
8. Spatula de amestecare
9. Tel
10. Capac bol

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie. Aceasta nu este destinată utilizării în locații precum:

- zona de bucătărie a personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;
- ferme;
- de către clienții hotelurilor, motelurilor sau din alte medii rezidențiale;
- pensiuni.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, un centru service autorizat sau de către o persoană calificată în mod corespunzător. Respectați timpul de funcționare al accesoriilor indicat în secțiunile separate ale instrucțiunilor.

Dispozitivul trebuie curățat în conformitate cu recomandările cuprinse în secțiunea privind curățarea și întreținerea.

Avertisment : Utilizarea incorectă poate provoca

traumatisme!

Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare dacă intenționați să-l lăsați nesupravegheat și înainte de a-l instala, dezinstala sau curăța.

Înainte de schimbarea accesoriilor sau întreținerea pieselor care se mișcă în timpul utilizării, opriți dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare cu energie.

Dispozitivul nu trebuie folosit de copii. Păstrați dispozitivul și cablul de alimentare la loc inaccesibil copiilor.

Dispozitivul nu trebuie utilizat de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe. Utilizarea dispozitivului de către astfel de persoane este posibilă exclusiv sub supravegherea unui tutore sau după primirea instrucțiunilor privind funcționarea în siguranță a dispozitivului și numai dacă înțeleg riscurile asociate.

Copiilor nu le este permis să se joace cu dispozitivul.

Dispozitivul este destinat utilizării la o altitudine maximă de 2000 de metri deasupra nivelului mării.

AVERTIZĂRI IMPORTANTE

Dispozitivul este destinat numai utilizării casnice și nu trebuie în niciun caz utilizat în scopuri comerciale sau industriale. Utilizarea incorectă sau întreținerea necorespunzătoare a dispozitivului va conduce la anularea garanției.

Înainte de a conecta dispozitivul la rețea, verificați dacă tensiunea de alimentare corespunde cu cea indicată pe plăcuța de uzină de pe dispozitiv.

În timpul utilizării dispozitivului, cablul de alimentare nu trebuie să fie încurcat sau înfășurat în jurul dispozitivului.

Nu utilizați, conectați și nu deconectați dispozitivul de la rețea dacă aveți mâinile și/sau picioarele umede/ude.

Nu trageți de cablul de alimentare pentru deconectarea dispozitivului. Nu folosiți cablul pe post de mâner.

În cazul oricărui accident sau deteriorare, deconectați imediat dispozitivul de la rețeaua de energie și contactați un centru autorizat de asistență tehnică. Pentru a evita riscul, nu deschideți carcasa dispozitivului.

Atât reparațiile, cât și orice alte proceduri cu dispozitivul, pot fi efectuate numai de personalul calificat al centrului oficial de asistență tehnică al mărcii comerciale.

ATENȚIE: Pentru a evita pericolul cauzat de resetarea accidentală a siguranței termice, acest aparat

nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este în mod regulat pornit și oprit de către furnizorul de energie.

B&B TRENDS SL nu-și asumă răspunderea pentru daunele care pot apărea în cazul persoanelor, animalelor sau obiectelor, din cauza nerespectării acestor avertismente.

MODUL DE UTILIZARE A DISPOZITIVULUI

Timpul de lucru

Există riscul supraîncălzirii dispozitivului din cauza utilizării excesive. Nu utilizați dispozitivul în mod continuu mai mult de 10 minute. După 10 minute de funcționare, așteptați ca dispozitivul să se răcească complet înainte de a-l utiliza din nou.

Aparatul poate fi utilizat numai pentru frământarea sau amestecarea produselor alimentare precum aluatul, mousse-ul, smântâna sau albușurile de ou.

1. Pentru a ridica brațul, ridicați și țineți apăsat pârghia de ridicare și coborâre (2). Capul mixerului (3) se va deplasa în sus.

2. Așezați bolul de amestecare (6) în baza dispozitivului, astfel încât proeminențele din vas să se potrivească în canelele din bază, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până se blochează în poziție.

3. Instalați elementul selectat (cârligul de frământare -7, paleta de amestecare -8 sau telul -9) introducând capatul în corpul de acționare (1), astfel încât să corespundă proeminențele din corp (1) cu găurile din element; apăsați și rotiți în sensul invers acelor de ceasornic până când vârful se blochează în poziție.

4. Ridicați și țineți apăsat pârghia pentru ridicarea și coborârea capului (2), apăsați capul (3), mașina va bloca automat pârghia (2). Dacă pârghia (2) nu este ridicată și menținută, capul mixerului (3) nu poate fi coborât.

5. Așezați capacul vasului (10) pe corpul vasului.

6. Adăugați ingredientele selectate.

Nu puneți prea multe produse în dispozitiv - greutatea maximă este de 450 g de făină.

7. Conectați ștecherul la o priză de 220-240V 50-60 Hz instalată și protejată corespunzător.

8. Porniți dispozitivul folosind regulatorul de viteză (5), selectând viteze de la 1 la 12 în funcție de produsele procesate.

Cârligul de aluat (7): pentru aluat greu de drojdie, viteza 1-3.

Paleta de amestecare (8): pentru o gamă largă de ingrediente, cum ar fi aluat, piure de cartofi, umplutură de prăjitură, glazură etc. La viteza 1-12, în funcție de nevoi.

Telul (9): pentru frisca, oua (intregi, galbenusuri sau albusuri) sau budinca, la rotație mare, la viteza 12.

9. Pentru operare în impulsuri (frământare la intervale scurte), setați comutatorul în poziția „PULSE”.

Comutatorul trebuie ținut în această poziție pentru timpul necesar. Când este eliberat, comutatorul revine automat în poziția „0”.

10. După frământare/amestecare, de îndată ce amestecul devine sferic, puneți regulatorul de viteză (5) înapoi în poziția „0”. Apoi scoateți ștecherul din priză electrică.




11. Ridicați și țineți pârghia (2) pentru a ridica capul robotului.

12. Apoi scoateți vasul de mixare.

13. Curățați accesoriile conform instrucțiunilor din secțiunea „Curățare”.

INSTRUCȚIUNI

Alegerea vitezei și utilizarea duzelor pentru amestecarea amestecurilor cu o greutate de cel mult 1,5 kg

Accesorii	Desen	Viteză	Timp min.	Cel mult	Procedura de operare
Duză pentru frământare		1-3	4:30	450g făina + 270g apă	1 - 30 sec. 3 - 4 min. MAX
Spatulă pentru amestecare		1-12	4:30	150 g făină 150 g zahăr 150 g unt 3 ouă 3 g praf de copt	1 - 30 sec. 12 - 4 min. MAX
Tel		12	4:30	10 albușuri de ou	12 - 4 min. MAX

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Problemă	Cauză	Soluție
Dispozitivul a încetat brusc să funcționeze în timpul utilizării.	Este posibil ca dispozitivul să fi lucrat prea mult timp sau temperatura ambientală este prea ridicată, ceea ce face ca temperatura motorului dispozitivului să fie prea ridicată; dispozitivul activează programul de protecție la supraîncălzire, are loc oprirea automată.	Setați regulatorul de viteză la „0”, opriți alimentarea, așteptați până când dispozitivul se răcește până la temperatura camerei, apoi poate fi repus în funcțiune (de obicei durează 15-30 de minute, temperatura camerei influențează timpul de răcire).
După rotirea regulatorului de viteză, dispozitivul nu pornește	Este posibil ca ștecherul să nu fie introdus corect în priză.	Verificați dacă ștecherul este conectat corect la priză
	Lipsește curentul de alimentare.	Înainte de punerea în funcțiune, asigurați-vă că sursa de alimentare este disponibilă.
	Maneta de ridicare și coborâre nu se întoarce la locul său.	Asigurați-vă că capul dispozitivului este în poziția corectă.
Zgomot excesiv în timpul funcționării dispozitivului	1 Dispozitivul este mai zgomotos la viteze mari. 2 Cantitatea de produse amestecate este prea mare, ceea ce determină supraîncărcarea mașinii. 3 Tensiune instabilă. 4 Timpul de funcționare este prea îndelungat.	1 Selectați viteza de amestecare adecvată pentru produse conform instrucțiunilor. 2 Reduceți cantitatea de produse amestecate. 3 Dacă tensiunea este instabilă, așteptați până când tensiunea se stabilizează înainte de utilizare. 4 Dacă timpul de funcționare este prea îndelungat, opriți dispozitivul și așteptați până când temperatura scade înainte de a-l utiliza din nou.

Viteza dispozitivului scade sau viteza este instabilă	<p>1 Temperatura în cameră este prea scăzută, ceea ce conduce la îngroșarea lubrifianului din dispozitiv.</p> <p>2 Ingredientele care trebuie amestecate sunt prea tari și sunt prea multe, ceea ce conduce la o încărcare excesivă a dispozitivului.</p> <p>3 Tensiunea a scăzut brusc.</p>	<p>1 Scoateți vasul de amestecare și lăsați dispozitivul să funcționeze timp de 5 minute pentru a înmuia lubrifianul și a reveni la o viteză stabilă.</p> <p>2 Reduceți cantitatea de produse amestecate și lăsați mașina să funcționeze la sarcină normală.</p> <p>3 Când tensiunea se stabilizează, porniți din nou dispozitivul.</p>
Fluctuații și vibrații ale dispozitivului în timpul funcționării	<p>1 Lipsa picioarelor la baza carcasei.</p> <p>2 Dispozitivul este instalat pe o suprafață de lucru care nu este suficient de netedă și plată.</p> <p>3. Verificați dacă piciorul nu este acoperit cu făină</p>	<p>1 Instalați piciorul la baza carcasei.</p> <p>2 Așezați dispozitivul pe o suprafață de lucru netedă și plană.</p> <p>3. Curățați piciorul de urmele de făină</p>
După folosirea dispozitivului, aluatul se întunecă	Praful închis cade pe aluat din capul aparatului.	Înainte de utilizare, verificați dacă capul și duza pentru aluat sunt uscate și că nu există apă sau murdărie la suprafață.

CURĂȚAREA

Curățarea corpului	<p>1. Nu afundați dispozitivul în apă. Nu turnați apă direct pe dispozitiv și în acest fel veți putea împiedica pătrunderea apei în carcasă și veți evita scurt-circuitele, șocurile electrice, scurgerile, coroziunea și alte situații de avarie.</p> <p>2. Nu ștergeți dispozitivul utilizând un prosop îmbibat complet cu apă.</p> <p>3. Nu utilizați detergent/oțet/sare sau alte substanțe de curățare corozive, acide puternice, alcaline puternice pentru curățarea corpului dispozitivului, deoarece acest lucru poate deteriora suprafața dispozitivului.</p> <p>4. Nu folosiți unelte ascuțite sau dure, cum ar fi periile de sârmă, pentru curățarea accesoriilor. Acest lucru va deteriora cu ușurință suprafețele accesoriilor.</p>
Curățarea accesoriilor	<p>1. Toate accesoriile, bolul din oel inoxidabil i capacul de plastic sunt sigure pentru maina de spalat vase.</p> <p>2. Nu înmuiați accesoriile pentru o perioadă îndelungată de timp în agenți de curățare, apă sărată, oțet și alte lichide corozive; curățați accesoriile imediat după utilizare.</p> <p>3. După curățare, uscați accesoriile pentru a menține uscate toate părțile interne.</p>
Curățarea specială	<p>1. Un semn negru se formează pe arborele de acționare, care apare din cauza vitezei mari și a frecării în timpul funcționării dispozitivului. După fiecare utilizare, arborele de acționare trebuie curățat imediat și păstrat uscat.</p> <p>2. Acordați atenție punctelor ascuțite și pieselor sau accesoriilor similare cu margini ascuțite.</p>
Întreținerea tehnică și exploatarea	<p>1. Uleiul de măsline poate fi folosit pentru a lubrifia suprafețele ascuțite, cuțitul și vasul de amestecare pentru a preveni oxidarea suprafeței în medii uscate și umede.</p> <p>2. Atunci când dispozitivul nu este utilizat, îl puteți acoperi și așeza la loc uscat.</p>

ELIMINAREA PRODUSULUI



Acest produs este conform cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2012/19/UE privind deșeurile care provin de la echipamente electrice și electronice (DEEE), care stabilește cadrul legal obligatoriu în Uniunea Europeană pentru eliminarea și refolosirea dispozitivelor electrice și electronice și electrice folosite. Nu aruncați acest produs la gunoi. Duceți-l la cel mai apropiat punct de colectare al dispozitivelor electronice și electrice.

Sperăm ca produsul să fie pe măsura așteptărilor dumneavoastră

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР МАРКИ ZELMER, ЖЕЛАЕМ ВАМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. ХРАНИТЕ ЕЕ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

ОПИСАНИЕ

1. Приводной валик
2. Высвобождающая кнопка
3. Головка миксера
4. Корпус миксера
5. Регулятор скорости
6. Чаша
7. Крюк для замешивания теста
8. Лопатка для смешивания
9. Венчик
10. Крышка чаши

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор предназначен только для бытового использования. Он не предназначен для применения в следующих местах:

- обеденные зоны для работников магазинов, офисов и другие производственные помещения;
- фермы;
- отели, мотели и другие места проживания;
- места ночлега с завтраком.

Если провод питания поврежден, то во избежание риска он должен быть заменен изготовителем, уполномоченным сервисным центром либо лицом, имеющим соответствующую квалификацию. Соблюдайте время работы аксессуаров, указанное в отдельных разделах инструкции.

Устройство необходимо чистить в соответствии с указаниями, содержащимися в разделе по очистке и обслуживанию.

Предупреждение: Неправильное использование грозит травмами!

Всегда отключайте устройство от питания, если оставляете его без надзора, а также перед его монтажом, демонтажем или очисткой.

Прежде чем менять аксессуары или обслуживать детали, движущиеся во время пользования, выключите устройство и отключите его от питания.

Устройство не должно использоваться детьми. Устройство и шнур питания храните вне доступа детей.

Устройство не должно использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также не имеющими необходимого опыта и/или знаний. Использование устройства такими лицами возможно исключительно под надзором опекуна или после получения указаний, касающихся безопасного обслуживания устройства, и лишь в случае, если они понимают связанные с ним риски.

Дети не должны играть с устройством.

Устройство предназначено для использования максимум на высоте 2000 метров над уровнем моря.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Устройство предназначено исключительно для домашнего пользования и ни в коем случае не должно использоваться в коммерческих либо промышленных целях. Неправильное использование или обслуживание устройства влечет за собой аннулирование гарантии.

Перед подключением устройства к электросети проверьте, соответствует ли напряжение питания тому, которое указано на заводской табличке на устройстве.

В процессе пользования устройством шнур питания не должен быть спутан или обвит вокруг устройства.

Не используйте, не подключайте и не отключайте устройство от сети питания, если у вас мокрые руки и/или ноги.

Не тяните за шнур питания, когда отключаете устройство. Не используйте шнур как ручку.

В случае любой аварии или повреждения немедленно отключите устройство от сети и свяжитесь с уполномоченным центром технической поддержки. Во избежание риска не открывайте корпус

устройства.

Ремонт или какие-либо процедуры с устройством может выполнять только квалифицированный персонал официального центра технической поддержки торговой марки.

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать опасностей, связанных с случайным сбросом термического выключателя, это устройство не должно подключаться через внешнее устройство переключения, такое как таймер, или быть подключенным к цепи, которая регулярно включается и выключается поставщиком энергии.

Компания «**B&B TRENDS SL**» не несет никакой ответственности за ущерб, который может быть причинен людям, животным или предметам в результате несоблюдения данных инструкций

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ

Время работы

Существует риск перегрева прибора из-за чрезмерного использования. Не используйте прибор непрерывно более 10 минут. После 10 минут работы подождите, пока прибор полностью остынет, прежде чем использовать его снова.

Прибор можно использовать только для замешивания или смешивания пищевых продуктов, таких как тесто, мусс, сметана или яичные белки.

1. Чтобы поднять корпус, следует переместить вверх и удерживать рычаг подъема и опускания (2). Головка миксера (3) поднимется вверх.
 2. Установить миску для смешивания (6) в основание прибора так, чтобы выступы миски вошли в пазы основания, повернуть ее по часовой стрелке до фиксации.
 3. Установить выбранный элемент: крюк для теста (7), лопатку для смешивания (8) или венчик (9), вставив наконечник в приводной вал (1), совместив выступы на приводном валу (1) с отверстиями в элементе, надеть и повернуть против часовой стрелки, пока наконечник не зафиксируется в нужном положении.
 4. Поднять и удерживать рычаг для подъема и опускания головки (2), нажать на головку (3), машина автоматически зафиксирует рычаг (2). Если рычаг (2) не поднят и не удерживается, головку миксера (3) нельзя опустить.
 5. Разместить крышку миски (10) на корпусе миски.
 6. Поместить выбранные ингредиенты.
- Не класть в прибор слишком много продуктов - максимальный вес муки составляет 450 г.
7. Вставить вилку в правильно установленную и защищенную розетку 220-240 В 50-60 Гц.
 8. Запустить прибор с помощью регулятора скорости (5), выбирая скорости от 1 до 12 в зависимости от обрабатываемых продуктов.
- Крюк для замешивания теста (7): для тяжелого дрожжевого теста, на скоростях 1 - 3.
- Лопатка для смешивания (8): для широкого спектра ингредиентов, таких как песочное тесто, картофельное пюре, начинка для тортов, глазурь и т. д. По мере необходимости на скоростях 1-12.
- Венчик (9): для взбивания сливок, яиц (целых, желтков или белков) или пудинга, на высокой скорости 12.
9. Для работы в импульсном режиме (замешивание через короткие промежутки времени) следует установить переключатель в положение „PULSE”.
- Удерживать переключатель в этом положении на протяжении необходимого времени. При отпускании переключатель автоматически возвращается в положение „0”.
10. По окончании замешивания/смешивания, как только смесь приобретет шарообразную форму, установить регулятор скорости (5) в положение „0”. Затем вынуть вилку из розетки.
 11. Поднять и удерживать рычаг (2), чтобы поднять головку робота.
 12. Затем снять миску для смешивания.
 13. Очистить аксессуары в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе „Очистка”.

УКАЗАНИЯ

Выбор скорости и использование насадок для смешивания смесей массой не более чем 1,5 кг

Аксессуары	Рисунок	Скорость	Время min.	Максимум	Порядок эксплуатации
Насадка для замеса теста		1-3	4:30	450г муки +270г воды	1 - 30 с. 3 - 4 мин. MAX
Лопатка для перемешивания		1-12	4:30	150 г муки 150 г сахара 150 г масла 3 яйца 3 г разрыхлителя	1 - 30 с. 12 - 4 минут MAX
Венчик		12	4:30	10 белка яиц	300г муки + 420г остальные ингредиенты

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Причина	Решение
Устройство внезапно перестало работать во время применения.	Возможно, устройство работает слишком долго или температура окружающей среды слишком высокая, что приводит к тому, что температура двигателя устройства слишком высокая; устройство включает программу защиты от перегрева, происходит автоматическое выключение.	Установите регулятор скорости в „0”, отключите питание, подождите, пока устройство не остынет до комнатной температуры, тогда его можно будет повторно включить в работу (обычно на это требуется 15-30 минут, температура в помещении влияет на время остывания).
После поворота регулятора скорости устройство не включается в работу	Вилка может быть неправильно вставлена в розетку.	Проверьте, правильно ли вилка питания включена в розетку.
	Отсутствует питание.	Перед включением в работу убедитесь в наличии питания
	Рычаг для подъема и опускания не возвращается на место.	Убедитесь, что головка устройства находится в правильном положении.

Чрезмерный шум во время работы устройства	<ol style="list-style-type: none"> 1 Устройство более шумно работает на высоких скоростях. 2 Количество смешиваемых продуктов слишком велико, что приводит к перегрузке устройства. 3 Нестабильное напряжение. 4 Слишком длительное время работы. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Выберите соответствующую скорость смешивания продуктов согласно указаниям инструкции. 2 Уменьшите количество смешиваемых продуктов. 3 Если напряжение нестабильно, перед применением подождите, пока напряжение не стабилизируется. 4 Если время работы слишком длительное, остановите устройство и перед повторным его использованием подождите, пока его температура не снизится.
Скорость устройства падает или скорость нестабильна	<ol style="list-style-type: none"> 1 Температура в помещении слишком низкая, что ведет к загустению смазочного средства в устройстве. 2 Смешиваемые ингредиенты слишком твердые и их слишком много, что приводит к чрезмерно большой нагрузке на устройство. 3 Резко снизилось 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Вытащите емкость для смешивания и оставьте устройство работать на холостом ходу на 5 минут, чтобы размягчить смазочное средство и вернуть стабильную скорость. 2 Уменьшите количество смешиваемых продуктов и позвольте устройству работать с нормальной нагрузкой. 3 Когда напряжение стабилизируется, снова включите устройство.
Колебания и вибрация устройства во время работы	<ol style="list-style-type: none"> 1 Отсутствие ножки в основании корпуса. 2 Устройство установлено на недостаточно гладкой и плоской рабочей поверхности. 3. Проверьте, не покрыто ли основание мукой. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Установите ножку в основании корпуса. 2 Поместите устройство на гладкой и плоской рабочей поверхности. 3. Очистите основание от остатков муки.
После применения устройства тесто темнеет	На тесто падает темная пыль с головки устройства	Перед применением проверьте, сухие ли головка и насадка для теста, а также нет ли на поверхности воды и загрязнений

ОЧИСТКА

Очистка корпуса	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не погружайте устройство в воду. Не поливайте водой непосредственно само устройство – так вы сможете предотвратить проникновение воды в корпус и избежать короткого замыкания, поражения током, протечек, коррозии и других аварийных ситуаций. 2. Не вытирайте устройство полотенцем, сплешь пропитанным водой. 3. Для очистки корпуса устройства не применяйте моющих средств/уксуса/соли и других вызывающих коррозию, сильнощелочных, сильнощелочных чистящих средств, поскольку это грозит повреждением поверхности устройства. 4. Не применяйте острых и жестких инструментов, таких как щетки с проволочными чистящими элементами, для очистки аксессуаров. Это легко приведет к повреждению поверхностей аксессуаров.
-----------------	---

Очистка аксессуаров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Все аксессуары, стальная чаша и крышка подходят для мытья в посудомоечной машине. 2. Не замачивайте аксессуары длительное время в чистящих средствах, соленой воде, уксусе и в других жидкостях, вызывающих коррозию; очищайте аксессуары сразу после их использования. 3. После очистки высушите аксессуары, чтобы все внутренние детали содержались в сухом состоянии.
Специальная очистка	<ol style="list-style-type: none"> 1. На вращающемся приводном валу образуется черный след, который возникает вследствие большой скорости и трения во время работы устройства. После каждого применения необходимо немедленно очистить приводной вал и содержать в сухом состоянии. 2. Обратите внимание на острия и подобные им детали или аксессуары с острыми кромками.
Техническое обслуживание и эксплуатация	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для смазывания поверхностей острия, ножа и емкости для смешивания можно использовать оливковое масло, чтобы предотвратить окисление поверхности в сухой и влажной окружающей среде. 2. Когда устройство не используется, можно его накрыть и поместить в сухое место.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА



Изделие соответствует Директиве Европейского парламента и Совета Европейского союза 2012/19/EC (WEEE) об отходах электрического и электронного оборудования, устанавливающей правовые рамки, применимые в Европейском союзе для утилизации и повторного использования отработанных электронных и электрических устройств. Не выбрасывайте это изделие вместе с бытовыми отходами. Его следует утилизировать в ближайшем к вам пункте сбора электрических и электронных приборов.

Мы надеемся, что вы останетесь довольны нашей продукцией.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ИЗБОР НА МАРКА ZELMER. ЖЕЛАЕМ ВИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ УПОТРЕБА НА УСТРОЙСТВОТО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА. СЪХРАНЯВАЙТЕ Я НА БЕЗОПАСНО МЯСТО, ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА Я ПОЛЗВАТЕ В БЪДЕЩЕТО.

ОПИСАНИЕ

1. Задвижваща ролка
2. Копче за освобождаване
3. Глава на миксера
4. Корпус на миксера
5. Регулатор на скоростта
6. Чиния
7. Кука за размесване на тесто
8. Лопатка за размесване
9. Бъркалка
10. Капак на чинията

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този уред е предназначен за употреба за битови нужди. Той не е предназначен за употреба в следните случаи:

- кухни за персонала в магазини, офиси и други работни места;
- селскостопански помещения;
- от клиенти в хотели, мотели и други видове заведения от жилищен тип;
- заведения, предлагащи нощувки и закуски.

Ако хранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя, оторизиран сервиз или от лице със съответни квалификации, за да се избегне опасност. Спазвайте работно време на посочените в отделните части от инструкцията принадлежности.

Почиствайте устройството съгласно указанията, намиращи се в раздела относно почистване и поддържане.

Предупреждение: Неправилна употреба създава опасност от телесни повреди!

Винаги отключвайте устройството от захранването, ако то остава без надзор, както и преди монтаж, демонтаж или почистване.

Преди замяна на принадлежностите или обслужване на частите, движещи се при употреба изключете устройството и го отключете от захранването.

Устройството не бива да се употребява от деца. Дръжте устройството и хранващия кабел извън достъпа на деца.

Устройството не може да се употребява от лица с ограничени физически, двигателни или умствени възможности или от лица, не разполагащи с необходим опит и/или знания. Употреба на устройството от такива лица е възможна изключително под надзор или след получаване на указания относно безопасна експлоатация на устройството и ако разбират свързаната с това опасност.

Децата не могат да си играят с устройството.

Устройството е предназначено за употреба на максимална височина 2000 м н.м.р.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Устройството е предназначено изключително за домашна употреба и в никакъв случай не трябва да се използва за комерческа или промишлена

употреба. Неправилна употреба или неправилно боравене с продукта ще причини унищожаване на гаранцията.

Преди да присъедините устройството към захранването, проверете дали хранващото напрежение съответства на посоченото в табелката за технически данни на устройството.

По време на ползване на устройството хранващият кабел не може да бъде заплетен или усукан наоколо устройството.

Не употребявайте, не присъединявайте или не отключвайте устройството от захранването, когато ръцете и/или стъпалата ви са мокри.

Не дърпайте хранващия кабел, за да отключите устройството. Не употребявайте кабела в качеството на дръжка.

При каквато и да било авария или повреда незабавно отключете устройството от захранването и се свържете с оторизиран отдел за техническа поддръжка. За да избегнете каквато и да било опасност, не отваряйте корпуса на устройството.

Ремонти или процедури по устройството могат да се провеждат изключително от квалифицирания персонал от официалния отдел за техническа поддръжка на марката.

ВНИМАНИЕ: За да се избегне опасността от случайно ресетиране на термичния изключвател, това устройство не трябва да се захранва чрез външно превключвателно устройство като таймер или да бъде свързано към верига, която редовно се включва и изключва от доставчика на електроенергия.

B&B TRENDS SL изрично отказва отговорност за всички щети, причинени на хора, животни или вещи, които могат да възникнат вследствие на неспазването на тези предупреждения.

КАК ДА ПОЛЗВАТЕ УСТРОЙСТВОТО

Време на работа

Има риск от прегряване на устройството в резултат от прекомерна употреба. Не употребявайте устройството непрекъснато по-дълго от 10 минути. След 10 минути работа изчакайте, докато устройството напълно изстине, преди да започнете да го ползвате отново.

Устройството може да се употребява само за замесване или размесване на хранителни стоки, като тесто, крем, сметана или белтъци от яйца.

1. За да повдигнете тялото, трябва да се премести нагоре и задържа се задържа лоста за повдигане и спускане(2). Миксерната глава (3) ще се повдигне нагоре.
 2. Поставете купата за смесване (6) в основата на устройството, така че издатините на купата да паснат в жлебовете на основата, завъртете я по посока на часовниковата стрелка, докато се заключи.
 3. Инсталирайте изборния елемент: кука за тесто (7), лопатка за смесване (8) или бъркалка (9), като поставите върха в задвижващия вал (1), подравнявайки издатините на задвижващия вал (1) с отворите в елемент, поставете и завъртете обратно по посока на часовниковата стрелка, докато върхът се фиксира на място.
 4. Повдигнете и задържете лоста за повдигане и спускане на главата (2), натиснете главата (3), машината автоматично ще заключи лоста (2). Ако лостът (2) не е повдигнат и задържан, смесителната глава (3) не може да се спусне.
 5. Поставете капака на купата (10) върху тялото на купата.
 6. Поставете избраните съставки.
- Не слагайте твърде много храна в уреда – максималното тегло на брашното е 450 g.
7. Вкарайте щепсела в правилно инсталиран и защитен контакт 220-240 V 50-60 Hz.
 8. Стартирайте устройството с помощта на регулатора на скоростта (5), като изберете скорости от 1 до 12 в зависимост от продуктите, които се обработват.
- Кука за тесто (7): за тежки теста с мая, при скорости 1 - 3.
Лопатка за смесване (8): За широка гама от съставки като сладкиши с тесто, картофено пюре, пълнеж за торта, глазура и др. При необходимост при скорости 1-12.
Бъркалка (9): за разбиване на сметана, яйца (цели, жълтъци или белтъци) или пудинг, на висока скорост 12.
9. За да работите в импулсен режим (месене на кратки интервали), поставете превключвателя на позиция "PULSE".
- Задържете превключвателя в тази позиция за необходимото време. Когато бъде освободен, превключвателят автоматично се връща в позиция „0“.
10. В края на месенето/смесването, веднага щом сместа придобие сферична форма, поставете регулатора на скоростта (5) на позиция "0". След това извадете щепсела от контакта.
 11. Повдигнете и задържете лоста (2), за да повдигнете главата на робота.
 12. След това извадете купата за смесване.
 13. Почистете аксесоарите според инструкциите в раздела Почистване.

УКАЗАНИЕ

Принадлежности	Илюстрация	Скорост	Време min.	Максимум	Начин на експлоатация
Кука за размесване на тесто		1-3	4:30	450 г брашно +270 г вода	1 - 30 секунди 3 - 4 минути МАКС
Лопатка за размесване		1-12	4:30	150 г брашно 150 г захар 150 г масло 3 яйца 3 г бакулвер	1 - 30 секунди 12 - 4 минути МАКС
Бъркалка за пяна		12	4:30	10 яйчени белтъка	12 - 4 минути МАКС

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблема	Причина	Решение
Устройството внезапно спира да работи по време на употреба.	Възможно устройството работи прекалено дълго или околната температура е твърде висока, което причинява прекалено висока температура на двигателя на устройството; устройството включва програмата за защита от прегряване, автоматично изключване.	Поставете регулатора на скоростта на „0“, отключете захранването, изчакайте, докато устройството възстанови стабилна температура и чак тогава ще можете да го пуснете отново (обикновено са необходими 15 - 30 минути, температура в помещението повлиява времето на охлаждане).
След завъртане на регулатора на скоростта устройството не се включва	Щепселът може да бъде неправилно поставен в гнездото.	Проверете дали щепселът за захранването е правилно присъединен към гнездото.
	Няма захранване.	Преди да включите устройството осигурете се, има ли захранване.
Прекомерен шум при работа на устройството	Лостът за вдигане и спускане не се връща на мястото му.	Осигурете се, че главата на устройството се намира в съответно положение.
	1 Устройството работи по-високо при по-високи скорости.	1 Изберете съответната скорост на размесване на продукти съгласно препоръките от инструкцията.
	2 Количеството размесвани продукти е твърде голямо, което причинява претоварване на устройството.	2 Намалете количеството на размесваните продукти.
	3 Напрежението е нестабилно.	3 Ако напрежението е нестабилно, преди употреба изчакайте, докато напрежението се стабилизира.
4 Прекалено дълго работно време.	4 Ако работното време е прекалено дълго, спрете устройството и преди повторната употреба изчакайте докато температурата му падне.	

Скоростта на устройството намалява или скоростта е нестабилна	<p>1 Температура в помещението е ниска, което причинява втвърдяване на смазващото средство в устройството.</p> <p>2 Смесваните съставки са много твърди и са прекалено много, което причинява прекомерно натоварване на устройството.</p> <p>3 Напрежението рязко пада.</p>	<p>1 Извадете чинията за размесване и оставете устройството на празен ход за 5 минути, за да омекчите смазващото средство и възстановите стабилност на скоростта.</p> <p>2 Намалете количеството на размесваните продукти и оставете устройството да работи с нормално натоварване.</p> <p>3 Когато напрежението се стабилизира, включете устройството отново.</p>
Люлеене и треперене на устройството при работа	<p>1 Няма краче в основанието.</p> <p>2 Устройството не се намира върху гладка и плоска работна повърхност.</p> <p>3. Проверете дали стъпалото не е покрито с брашно.</p>	<p>1 Сложете крачето в основанието.</p> <p>2 Поставете устройството върху гладка и плоска работна повърхност.</p> <p>3. Очистете стъпалото от остатъците от брашно.</p>
След употреба на устройството тестото потъмнява	Върху тестото пада тъмна прах от главата на устройството.	Преди употреба проверете дали главата и куката за тесто са сухи и дали няма вода или замърсявания по повърхността.

ПОЧИСТВАНЕ

Почистване на корпуса	<p>1. Не потапяйте устройството във вода. Не лейте вода директно върху устройството, за да предотвратите проникване на вода в корпуса и да избегнете къси свързвания, електрически удар, теч, ръжда и други аварии.</p> <p>2. Не бършете устройството с кърпа, от която стича вода.</p> <p>3. За почистване на корпуса на устройството не използвайте детергенти/оцет/сол и други корозивни, силно кисели, силно алкални миешки средства, тъй като има опасност от повреда на повърхност на устройството.</p> <p>4. За четкане на принадлежностите не употребявайте остри и грапави инструменти, като телени почистващи елементи. Това създава опасност от лесна повреда на повърхността на принадлежностите.</p>
Почистване на принадлежностите	<p>1. Виски аксесоари, купата от наръждаема стомана и пластмасовият капак са подходящи за миене в съдомиялна машина.</p> <p>2. Не ги накисвайте продължително в детергент, солена вода, оцет и други корозивни течности; почиствайте принадлежностите веднага след употреба.</p> <p>3. След почистване изсушете принадлежностите, преди всичко за да запазите вътрешните части сухи.</p>
Специално почистване	<p>1. По въртящата се задвижваща ролка ще се образува черна дияра, възникнала в резултат от висока скорост и триене по време на работа на устройството. След всяка употреба тя трябва незабавно да се изчисти и да се поддържа суха.</p> <p>2. Обърнете внимание на острието и свързаните части или на принадлежностите с остри ръбове.</p>
Поддържане	<p>1. Можете да употребите маслиново олио за смазване на повърхността на острието, ножа и чинията за размесване, за да предотвратите окисляване на повърхностите в суха и мокра среда.</p> <p>2. Когато устройството не се употребява, може да се прикрие и да се постави на сухо място.</p>

УТИЛИЗИРАНЕ НА ПРОДУКТА



Този продукт е в съответствие с европейската директива 2012/19 / ЕС относно електрическите и електронни устройства, известна като WEEE (отпадъци от електрическо и електронно оборудване), осигурява правната рамка, приложима в Европейския съюз за изхвърляне и повторна употреба на отпадъчни електронни и електрически устройства. Не изхвърляйте този продукт в кошчето, вместо това отидете до центъра за събиране на електрически и електронни отпадъци, който е най-близо до вашия дом.

Надяваме се, че ще останете доволни от този продукт.

ДЯКУЄМО ЗА ВИБІР МАРКИ ZELMER, БАЖАЄМО ВАМ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ НЕОБХІДНО УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ІНСТРУКЦІЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЇЇ У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.

ОПИС

1. Приводний валик
2. Вивільняюча кнопка
3. Головка міксера
4. Корпус міксера
5. Регулятор швидкості
6. Чаша
7. Гак для замішування тіста
8. Лопатка для змішування
9. Вінчик
10. Кришка чаші

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Цей прилад призначений для використання в домашньому господарстві. Він не призначений для використання:

- у кухонних приміщеннях персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
- у сільських будинках;
- клієнтами в готелях, мотелях та інших приміщеннях житлового типу;
- домашніх готелях типу «нічліг і сніданок».

Якщо шнур живлення пошкоджений, то заради уникнення ризику він має бути замінений виробником, уповноваженим сервісним центром або особою, яка має відповідну кваліфікацію. Додержуйте часу роботи аксесуарів, що зазначений в окремих розділах інструкції.

Пристрій слід чистити відповідно до вказівок, наведених у розділі про очищення та обслуговування.

Попередження: Неправильне використання загрожує травмами!

Завжди від'єднуйте пристрій від живлення, якщо залишаєте його без нагляду, а також перед його монтажем, демонтажем чи очищенням.

Перш ніж міняти аксесуари або обслуговувати деталі, що рухаються під час користування, вимкніть пристрій та від'єднайте його від живлення.

Пристрій не повинен використовуватися дітьми. Пристрій та шнур живлення зберігайте поза межами доступу дітей.

Пристрій не має використовуватись особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, а також тими, які не мають необхідного досвіду та/або знань. Використання пристрою такими особами можливе виключно під наглядом опікуна або після отримання вказівок щодо безпечного обслуговування пристрою і лише у випадку, якщо вони розуміють пов'язані з ним ризики.

Діти не повинні гратися з пристроєм.

Пристрій призначено для використання максимум на висоті 2000 метрів над рівнем моря.

ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій призначений виключно для домашнього користування й у жодному разі не повинен використовуватися в комерційних або промислових цілях. Неправильне використання або обслуговування пристрою тягне за собою анулювання гарантії.

Перед під'єднанням пристрою до електромережі перевірте, чи відповідає напруга живлення тій, що зазначена на заводській табличці на пристрої.

У процесі використання пристрою шнур живлення не повинен бути сплутаним або обвитим навколо пристрою.

Не використовуйте пристрою, не під'єднуйте та не від'єднуйте його від мережі живлення, якщо у вас мокрі руки та/або ноги.

Не тягніть за шнур живлення, вимикаючи пристрій. Не використовуйте шнур як ручку.

У разі будь-якої аварії або пошкодження негайно від'єднайте пристрій від мережі та зв'яжіться з уповноваженим центром технічної підтримки. Заради уникнення ризику не відкривайте корпус

пристрою.

Ремонт або будь-які процедури з пристроєм може виконувати лише кваліфікований персонал офіційного центру технічної підтримки торгової марки.

УВАГА: Щоб уникнути небезпеки від ненавмисного скидання термічного вимикача, це пристрій не повинен живитися через зовнішнє перемикачеве пристрій, таке як таймер, або бути підключеним до ланцюга, який регулярно увімкнений і вимкнений постачальником енергії.

Компанія «**B&B TRENDS SL**» не несе жодної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна людям, тваринам або предметам у результаті недотримання інструкцій.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ

Час Роботи

Існує ризик перегріву приладу через надмірне використання. Не використовуйте прилад безперервно більше 15 хвилин. Після 15 хвилин роботи зачекайте, поки прилад повністю охолоне, перш ніж використовувати його знову.

Прилад можна використовувати лише для змішування або змішування харчових продуктів, таких як тісто, мус, сметана або яєчні білки.

1. Щоб підняти корпус, слід перемістити вгору та утримувати важіль підйому й опускання (2). Головка міксера (3) підніметься вгору.

2. Встановити миску для змішування (6) в основу приладу так, щоб виступи миски увійшли в пази основи, повернути її за годинниковою стрілкою до фіксації.

3. Встановити обраний елемент: крюк для тіста (7), лопатку для змішування (8) або вінчик (9), вставивши наконечник у приводний вал (1), сумістивши виступи на приводному валу (1) з отворами в елементі, надягти та повернути проти годинникової стрілки, доки наконечник не зафіксується в потрібному положенні.

4. Підняти та утримувати важіль для підйому й опускання головки (2), натиснути на голівку (3), машина автоматично зафіксує важіль (2). Якщо важіль (2) не піднятий і не утримується, голівку міксера (3) не можна опустити.

5. Розмістити кришку миски (10) на корпусі миски.

6. Помістити вибрані інгредієнти.

Не класти в прилад занадто багато продуктів - максимальна вага борошна становить 450 г.

7. Вставити вилку в правильно встановлену і захищену розетку 220-240 В 50-60 Гц.

8. Запустити прилад за допомогою регулятора швидкості (5), обираючи швидкості від 1 до 12 залежно від оброблюваних продуктів.

Крюк для змішування тіста (7): для важкого дріжджового тіста, на швидкостях 1 - 3.

Лопатка для змішування (8): для широкого спектра інгредієнтів, таких як пісочне тісто, картопляне пюре, начинка для тортів, глазур тощо. У міру необхідності на швидкостях 1-12.

Вінчик (9): для збивання вершків, яєць (цілих, жовтків чи білків) або пудингу, на високій швидкості 12.

9. Для роботи в імпульсному режимі (змішування через короткі проміжки часу) слід встановити перемикач у положення „PULSE”.

Утримувати перемикач у цьому положенні протягом необхідного часу. При відпусканні перемикач автоматично повертається в положення „0”.

10. Після закінчення змішування/змішування, як тільки суміш набуде шароподібної форми, встановити регулятор швидкості (5) у положення „0”. Потім виїняти вилку з розетки.

11. Підняти й утримувати важіль (2), щоб підняти голівку робота.

12. Потім зняти миску для змішування.

13. Очистити аксесуари відповідно до інструкцій, наведених у розділі „Очищення”.

ВКАЗІВКИ

Аксесуари	Малюнок	Швидкість	Час min.	Максимум	Порядок експлуатації
Насадка для замішування тіста		1-3	4:30	450 г борошна +270 г води	1 - 30 секунд 3 - 4 хвилин МАКС
Лопатка для перемішування		1-12	4:30	150 г борошна 150 г цукру 150 г масла 3 яйця 3 г розпушувача	1 - 30 секунд 12 - 4 хвилин МАКС
Збивачка		12	4:30	10 білки яєць	12 - 4 хвилин МАКС

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Проблема	Причина	Розв'язання
Пристрій раптово перестав працювати під час застосування	Можливо, пристрій працює занадто довго або температура навколишнього середовища занадто висока, що призводить до того, що температура двигуна пристрою занадто висока; пристрій вмикає програму захисту від перегріву, стається автоматичне вимкнення.	Установіть регулятор швидкості на „0”, відімкніть живлення, зачекайте, поки пристрій охолоне до кімнатної температури, тоді його можна буде повторно запустити в роботу (зазвичай на це потрібно 15-30 хвилин, температура в приміщенні впливає на час вистигання).
Після повороту регулятора швидкості пристрій не запускається в роботу	Вилка може бути неправильно вставленою в розетку.	Перевірте, чи вилка живлення ввімкнена в розетку.
	Відсутнє живлення.	Перед запуском у роботу перевірте наявність живлення
	Важіль для піднімання та опускання не повертається на місце.	Переконайтеся, що голівка пристрою перебуває у правильному положенні.
Надмірний шум під час роботи пристрою	1 На високих швидкостях пристрій працює з більшим шумом.	1 Виберіть відповідну швидкість змішування продуктів відповідно до вказівок інструкції.
	2 Кількість змішуваних продуктів є зavelикою, що призводить до перевантаження пристрою.	2 Зменште кількість змішуваних продуктів.
	3 Нестабільна напруга.	3 Якщо напруга є нестабільною, перед застосуванням почекайте, доки напруга стабілізується.
	4 Занадто тривалий час роботи	4 Якщо час роботи занадто тривалий, зупиніть пристрій, зачекайте, доки його температура зменшиться, і повторно його використайте.

Швидкість пристрою падає або швидкість нестабільна	<p>1 Температура в приміщенні занадто низька, що призводить до загусання мастила в пристрої.</p> <p>2 Змішувачі інгредієнти занадто тверді й їх забагато, що призводить до надмірного навантаження на пристрій.</p> <p>3 Різко знизилася напруга.</p>	<p>1 Витягніть ємність для змішування та залиште пристрій працювати на холостому ході на 5 хвилин, щоб розм'якшити мастильний засіб та повернути стабільну швидкість.</p> <p>2 Зменште кількість змішуваних продуктів і дозвольте пристрою працювати з нормальним навантаженням.</p> <p>3 Коли напруга стабілізується, знову увімкніть пристрій.</p>
Коливання та вібрація пристрою під час роботи	<p>1 Відсутність ніжки в основі корпусу.</p> <p>2 Пристрій встановлено на недостатньо рівній та пласкій робочій поверхні.</p> <p>3. Перевірте, чи не покрита основа борошном.</p>	<p>1 Встановіть ніжку в основу корпусу.</p> <p>2 Помістіть пристрій на рівній та пласкій робочій поверхні.</p> <p>3. Очистіть основу від залишків борошна.</p>
Після застосування пристрою тісто темніє	На тісто падає темний пил із головки пристрою.	Перед застосуванням перевірте, чи сухі голівка й насадка для тіста, а також чи немає на поверхні води та забруднень.

Технічне обслуговування та експлуатація	<p>1. Для змащування поверхонь вістря, ножа та ємності для змішування можна використовувати оливкову олію, щоб запобігти окисленню поверхні в сухому та вологому навколишньому середовищі.</p> <p>2. Якщо пристрій не використовується, його можна накрити й поставити в сухе місце.</p>
---	--

УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКТУ



Цей продукт відповідає європейській Директиві 2012/19/EU щодо електричних і електронних пристроїв, відомих як WEEE (Відходи електричного й електронного обладнання), яка забезпечує законодавчу базу, що застосовується в Європейському Союзі щодо утилізації й повторного використання відходів електронних і електричних приладів. Не викидайте цей продукт у смітник, а зверніться до центру збору відходів електричного й електронного обладнання, найближчого до вашого дому.

Сподіваємося, ви будете задоволені цим продуктом.

ОЧИЩЕННЯ

Очищення корпусу	<p>1. Не занурюйте пристрій у воду. Не поливайте водою безпосередньо сам пристрій – так ви зможете запобігти проникненню води в корпус і уникнути короткого замикання, ураження струмом, протікань, корозії та інших аварійних ситуацій.</p> <p>2. Не витирайте пристрій рушником, усуніть просоченим водою.</p> <p>3. Для очищення корпусу пристрою не застосовуйте мийних засобів/оцту/солі та інших, що викликають корозію, сильнокислотних, сильнолужних очистних засобів, оскільки це створює загрозу пошкодження поверхні пристрою.</p> <p>4. Не застосовуйте гострих та жорстких інструментів, на кшталт щіток із дротяними чистильними елементами, для очищення аксесуарів. Це легко спричинить пошкодження поверхонь аксесуарів.</p>
Очищення аксесуарів	<p>1. Усі аксесуари, чаша з нержавіючої сталі та пластикова кришка підходять для миття в посудомийній машині.</p> <p>2. Не замочуйте аксесуарів на тривалий час у чистильних засобах, солоній воді, оцті та інших рідинах, що викликають корозію; очищайте аксесуари одразу після їхнього використання.</p> <p>3. Після очищення висушіть аксесуари, щоб усі внутрішні деталі зберігалися в сухому стані.</p>
Спеціальне очищення	<p>1. На приводному валу, що обертається, утворюється чорний слід унаслідок великої швидкості та тертя під час роботи пристрою. Після кожного застосування необхідно негайно очистити приводний вал і зберігати в сухому стані.</p> <p>2. Зверніть увагу на вістря та подібні до них деталі чи аксесуари з гострими кромками.</p>

KARTA GWARANCYJNA

Eurogama sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Aleje Jerozolimskie 200/225, 02-486 Warszawa

NAZWA URZĄDZENIA:

TYP, MODEL:

DATA ZAKUPU:

1. Eurogama sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000735164), wyłączny dystrybutor marki Zelmer w Polsce, udziela dobrowolnej gwarancji na stanowiące Państwa własność Urządzenie objęte niniejszą gwarancją (dalej jako: „Urządzenie”).
2. Zasady i warunki gwarancji opisane zostały w punkcie „Ogólne warunki gwarancji”.
3. Dystrybutor udziela również dodatkowej gwarancji na silnik urządzenia. Dodatkowa gwarancja przysługuje wyłącznie konsumentom.
4. Zasady i warunki dodatkowej gwarancji na silnik urządzenia zostały opisane w punkcie „Warunki dodatkowej gwarancji”.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI


Podstawowe informacje

1. Niniejsza gwarancja udzielana jest przez dystrybutora, Eurogama sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 200/225, 02-486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000735164, NIP 5223128159, kapitał zakładowy 105 000,00 zł, zwaną w dalszej części Gwarantem.
2. Gwarancja obejmuje wady fizyczne Urządzenia wynikające z niewłaściwego wykonania Urządzenia bądź jego części, które czynią je nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Urządzeniu istniejących w chwili wydania Urządzenia użytkownikowi końcowemu w pierwszej sprzedaży detalicznej.
4. Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące w przypadku pierwszej sprzedaży detalicznej do celu użytku domowego niezwiązanego z prowadzoną działalnością zawodową i gospodarczą (konsument) oraz 12 miesięcy w przypadku pierwszej sprzedaży detalicznej związanej z prowadzoną działalnością zawodową i gospodarczą (przedsiębiorca) od daty wydania Urządzenia użytkownikowi końcowemu.
5. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla produktów zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - 1) uszkodzenia mechaniczne, np. odbarwienia lub ścieranie się zewnętrznej powłoki Urządzenia,
 - 2) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji Urządzenia (chemicznej lub termicznej),

- 3) uszkodzenia powstałe w wyniku ingerencji wody lub innej cieczy,
 - 4) uszkodzenia powstałe w wyniku używania Urządzenia niezgodnie z instrukcją do niego dołączoną,
 - 5) uszkodzenia powstałe w wyniku podejmowania prób naprawy Urządzenia przez nieautoryzowany serwis,
 - 6) uszkodzenia powstałe w wyniku modyfikacji lub niepoprawnej instalacji oprogramowania,
 - 7) uszkodzenia części podlegających normalnemu zużyciu, takich jak szczotki, worki, filtry, rury giętkie,
 - 8) uszkodzenia powstałe w wyniku wylądowań atmosferycznych, przepięć, innych zakłóceń w sieciach elektrycznych,
 - 9) uszkodzenia spowodowane zaistnieniem siły wyższej (tj. np. pożarem, trzęsieniem ziemi, działaniami wojennymi lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami zewnętrznymi).
7. W przypadku braku zgodności Urządzenia z umową uprawnionemu przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Gwaranta, a udzielona gwarancja nie ma wpływu na możliwość skorzystania z tych środków ani ich zakres. W szczególności niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W razie wykonywania uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Procedura gwarancyjna

8. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z gwarancji jest dowód zakupu (np. paragon z kasy fiskalnej, faktura).
9. Zgłaszając usterkę należy skontaktować się z Gwarantem poprzez Autoryzowany Serwis Zelmer pod numerem telefonu 22 824 44 93 lub za pośrednictwem adresu e-mail: serwis@zelmer.pl lub dostarczyć Urządzenie do miejsca zakupu (punktu sprzedaży detalicznej). W przypadku dostarczenia Urządzenia do miejsca zakupu zgłoszenia do Autoryzowanego Serwisu Zelmer dokonuje sprzedawca detaliczny w imieniu uprawnionego.
10. Wysyłka Urządzenia do Autoryzowanego Serwisu Zelmer odbywa się za pośrednictwem wskazanego przez Gwaranta podmiotu świadczącego usługi kurierskie na koszt Gwaranta, po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia zgodnie z punktem 9 Ogólnych Warunków Gwarancji i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego (RMA).
11. Uprawniony obowiązany jest udostępnić Urządzenie do odbioru przez Autoryzowanego Serwisu Zelmer za pośrednictwem wskazanego przez Gwaranta podmiotu świadczącego usługi kurierskie. W przeciwnym razie koszty dostarczenia Urządzenia oraz odpowiedzialność za szkody powstałe w transporcie ponosi uprawniony.
12. Dostarczone Urządzenie powinno być kompletne. Do Urządzenia powinny być dołączone opis wady, kopia dowodu zakupu, adres zwrotny uprawnionego oraz telefon kontaktowy.
13. Urządzenie powinno zostać przygotowane do transportu zgodnie z wymogami określonymi przez wskazanego przez Gwaranta podmiot świadczący usługi kurierskie. W przypadku braku zabezpieczenia Urządzenia do transportu zgodnie z przedmiotowymi wymogami, Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia Urządzenia w transporcie zalecane jest spisanie protokołu szkody z przedstawicielem wskazanego przez Gwaranta podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

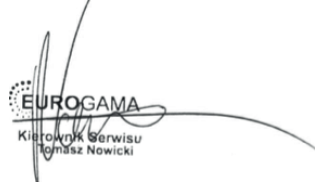

15. Dostarczone Urządzenie powinno spełniać ogólnie przyjęte normy czystości, w szczególności zostać dostarczone w stanie wolnym od zabrudzeń i zanieczyszczeń zewnętrznych. W przeciwnym razie Gwarant ma prawo do odmowy naprawy Urządzenia i zwrotu Urządzenia na koszt uprawnionego.
16. Po dostarczeniu Urządzenia do Autoryzowanego Serwisu Zelmer wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez Gwaranta.
17. Gwarant obowiązany jest udzielić odpowiedzi na informację o usterce w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia do Autoryzowanego Serwisu Zelmer.
18. Wady Urządzenia ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w możliwie najkrótszym terminie, od 14 do 21 dni roboczych od daty dostarczenia Urządzenia do Autoryzowanego Serwisu Zelmer.
19. W razie braku możliwości usunięcia wady stwierdzonej przez Autoryzowany Serwis Zelmer, uprawnionemu przysługuje prawo do nieodpłatnej wymiany Urządzenia na nowe. Wymiany dokonuje Autoryzowany Serwis Zelmer.
20. W razie braku możliwości wymiany Urządzenia na nowe, uprawnionemu przysługuje zwrot środków na zakup Urządzenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących należy skontaktować się z Działem Księgowym Gwaranta pod numerem telefonu 22 824 44 93 lub za pośrednictwem adresu e-mail: dzialfinansowy@zelmer.pl.
21. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis Zelmer może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem Zelmer pod numerem telefonu 22 824 44 93 lub za pośrednictwem adresu e-mail: serwis@zelmer.pl.
22. Autoryzowany Serwis Zelmer prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od ich dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem Zelmer pod numerem telefonu 22 824 44 93 lub za pośrednictwem adresu e-mail: serwis@zelmer.pl w celu sprawdzenia dostępności produktów oraz ich kosztu.
23. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem Zelmer pod numerem telefonu 22 824 44 93 lub za pośrednictwem adresu e-mail: serwis@zelmer.pl.

Назва і вид виробу

A - гарантійний талон

Серія

Дата продажу

підпис продавця

Печатка пункту продажу

Назва і вид виробу

B - гарантійний талон

Серія

Дата продажу

підпис продавця

Печатка пункту продажу

Назва і вид виробу

C - гарантійний талон

Серія

Дата продажу

підпис продавця

Печатка пункту продажу

ГАРАНТІЙНА КАРТА

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Назва і вид виробу:

Серія

1. Гарантійний термін на продукцію Zelmer становить: 24 місяці з дати продажу, зазначеної в гарантійному талоні. Дефекти та несправності, виявлені в період гарантійного обслуговування, будуть усунені безоплатно.
 2. Дефекти, що виникли з вини виробника, виявлені протягом гарантійного терміну, можуть бути усунені тільки авторизованим сервісним центром протягом 14 днів.
 3. Після отримання товару та перевірки дійсності заявки в Авторизованому сервісному центрі, продукт підлягає ремонту або при неможливості проведення ремонту - обміну на аналогічний.
 4. Якщо необхідно замінити товар на новий, кінцевий покупець отримує аналогічний від Продавця або дистриб'ютора, а якщо неможливо замінити обладнання, відшкодування від Продавця.
 5. Механічні пошкодження товару розглядаються пошкодження, які виникли з вини користувача і не підлягають гарантійному ремонту. Потрапляння рідини, сторонніх предметів, комах, інші порушення умов експлуатації, які потягли за собою вихід з ладу товару, також не покриваються гарантійними зобов'язаннями. Проведення ремонтних робіт не авторизованим сервісним центром анулює дію гарантійних зобов'язань.
 6. Умовою прийняття обладнання на гарантійне обслуговування є:
 - документ, що підтверджує дату покупки (каштанція / рахунок-фактура / чек);
 - наявність коректно заповненого гарантійного талона (всі поля).
- Продавець зобов'язаний заповнити Гарантійну карту. Не заповнена Гарантійна карта, а також відсутність документа, що підтверджує факт і дату покупки, є підставою для відмови в наданні гарантійного обслуговування.
7. Дефекти, що виникли з вини виробника, виявлені протягом гарантійного терміну, можуть бути усунені тільки Авторизованим сервісним центром протягом 14 днів.
 8. Кількість безкоштовних гарантійних ремонтів виробу (на період гарантійного терміну), доступних на 1 одиницю товару - 3.
 9. Після закінчення гарантійного терміну Авторизований сервісний центр може провести платний ремонт. Вартість ремонту визначається індивідуально, залежно від можливості і складності ремонту. Щоб дізнатися, про можливість проведення та вартість ремонту звертайтеся в Авторизований сервісний центр за телефоном **(067)583-30-30** або по електронній пошті: **серwis@zelmer.com.ua**
 10. Звертаємо Вашу увагу, що Авторизований сервісний центр Zelmer виконує гарантійний ремонт тільки тих моделей продукції, які продані на території України з червня 2020 року. Наявність запчастин і комплектуючих в сервісі можлива тільки лише для моделей вироблених і придбаних починаючи з даного періоду. З повними умовами гарантійного обслуговування можна ознайомитися на сайті **zelmer.com.ua**.

Правила приймання техніки в ремонт

- У випадку, коли прилад вийшов з ладу, необхідно виправити його до найближчого авторизованого сервісного центру Zelmer (навіть якщо період дії гарантійного строку вже закінчився). Для прийому техніки для проведення ремонтних робіт необхідно правильно підготувати.
1. Прикласти до товару документ, що підтверджує дату придбання. Це може бути рахунок-фактура, чек.
 2. Перевірити наявність коректно заповненого гарантійного талона (всі поля – дата покупки, назва моделі, серійний номер товару).
 3. Приклад має бути чистим. Необхідно видалити всі забруднення (пил, бруд) та/або залишки їжі, якщо техніка призначена для роботи з продуктами.
 4. Додайте короткий опис несправності/дефекту.
 5. Виріб повинен бути ретельно упакований у заводську або іншу упаківку, яка повинна забезпечити збереження та цілісність товару у процесі доставки в сервіс.
- Доставка побутової техніки Zelmer до сервісних центрів здійснюється транспортними компаніями Нова Пошта або Міст Експрес.
- Шановні споживачі, звертаємо Вашу увагу, що згідно пункту 5 статті 8 "Закону України про захист прав споживачів", доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п'ять кілограмів (в період гарантійного обслуговування) до Сервісного центру, для здійснення гарантійного ремонту та їх повернення споживачеві здійснюється за рахунок продавця, виробника (підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частинною першою цієї статті). Товари, за вагою або габаритами менше п'яти кілограмів доставляються до Сервісного центру та повертаються за рахунок споживача. Проведення ремонтних робіт у гарантійний період – безкоштовне.**



ТОВ «К-ГРУП» Офіційний представник компанії ZELMER в Україні.

Виробник: Бі енд Бі Трейдс Ес. Ел., Каталонія, Еуропа Sp. Z o.o. 24 Пт. Ай, Са Н'Олмер, 08130, Стр. Пеллетуа де Мороза (Барселона), Іспанія; Сароама Сл. з о.о., Алекс Срополіський 200/225, 02-486, Варшава, Польща.

Пропозиції скерги надсилати:
office@zelmer.com.ua
Офіційний сайт:
www.zelmer.com.ua

zelm®**CERTIFICAT DE GARANȚIE**

SERIE: ZLM _____

PRODUCĂTOR: ZELMER

Produs _____

Ștampilă importator

Model _____

Serie aparat _____

Vânzător _____

Semnătura și ștampila vânzătorului

Factura nr _____

Data _____

Am primit produsul în perfectă stare, însoțit de instrucțiuni de utilizare. Semnătură client: _____

Drepturile consumatorului sunt conforme cu prevederile OUG140/2021 și OG21/1992 cu completările și modificările ulterioare, r epublicata, precum și cu modificările introduse de OUG174/2008. **ATENȚIE!** Consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fara costuri, in caz de neconformitate a bunurilor, iar aceste măsuri corective nu sunt afectate de prezenta garanție comerciala. Termenul de garanție este de **2 ani** de la data achiziției pentru **persoane fizice** și **1 an** pentru **persoane juridice**. Durata medie de utilizare este de 3-5 ani, cu condiția respectării instrucțiunilor de folosire. Cumpărătorul are obligația utilizării produsului conform instrucțiunilor de utilizare și de asemenea are obligația de a păstra certificatul de garanție împreună cu documentul de plată. În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsura reparatorie, repararea produsului sau înlocuirea acestuia, în fiecare caz f ara plata, exceptand situația în care solicitarea este imposibila sau disproportionata, luand în considerare toare circumstanțele, inclusiv urmatoarele: a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea; b) gravitatea neconformității sau c) dacă măsura corectiva alternativa ar putea fi executata fara vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.

Operațiunile de service efectuate în perioada de garanție vor fi menționate pe documente separate. Aceste documente devin partea integrantă din Certificatul de Garanție. Produsele neridicate de la unitatea de service în termen de 60 de zile de la finalizarea operațiunilor vor fi declarate abandonate și predate centrelor de colectare. Prin semnarea prezentului certificat de garanție, cumpărătorul își asumă obligația de a lua la cunoștință condițiile de garanție înscrise în prezenta. Consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

Perioada de garanție se prelungește cu durata de timp cât aparatul s-a aflat în service.

NR	DATA SESIZĂRII	DATA TERMINĂRII REPARATIEI	PRELUNGIREA GARANȚIEI	UNITATE SERVICE	SEMNĂTURA DEPANATOR	SEMNĂTURA CUMPĂRĂTOR

Ce nu acoperă garanția

Deteriorările deliberate sau din neglijență, datorate nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau instalare, conectarea produsului la un voltaj necorespunzător, deteriorările cauzate de reacții chimice sau electro-chimice, rugină, coroziune, inclusiv cele produse de nivelul de duritate al apei sau condiții necorespunzătoare de mediu. Consumabilele, inclusiv baterii și lămpi. Componentele non-funcționale și decorative care nu afectează în mod obișnuit modul de folosire al produsului, inclusiv zgârieturi și diferențe de culoare. Deteriorările accidentale cauzate de obiecte sau substanțe străine. Deteriorarea următoarelor componente: sticlă ceramică, accesorii, țevile pentru alimentare și scurgere, lămpi, ecrane, butoane, învelșuri, cu excepția cazurilor în care aceste deteriorări se dovedesc a fi cauzate de defecte de fabricație. Folosirea produsului în alt scop decât cel casnic, de exemplu, în scopuri profesionale. Consumatorul are obligația de a prezenta certificatul de garanție și factura (bonul de cumpărare) la întocmirea reclamației plasate la defectarea produsului. Pe parcursul termenului de garanție, unitatea de service va repara sau înlocui produsul, după caz.

Repararea sau înlocuirea produselor se va efectua conform prevederilor legale în cadrul unei perioade de timp de 15 zile.

Procedura de urmat pentru a obține aplicarea garanției comerciale

Pentru a putea beneficia de prezenta garanție comercială, consumatorul se poate prezenta fizic în magazinul de unde a fost achiziționat produsul sau poate contacta direct (telefonic sau prin e-mail) call center-ul Premium Appliances srl, datele de contact regasindu-se pe ultima pagina a prezentului certificat de garanție **Reparațiile necorespunzătoare efectuate asupra aparatului pot afecta securitatea acestuia și pot produce defecțiuni irremediabile. Pentru a evita aceste situații vă recomandăm efectuarea oricăror reparații/verificări în exclusivitate la centrele autorizate.**

DISTRIBUTOR: ZELMER ROMANIA**PARTENER SERVICE: S.C. PREMIUM APPLIANCES S.R.L.**

Strada Ecaterina Varga nr.2 - Aiud, Județul Alba.

Email: emil.voican@premium-electrocasnice.ro / office@okapigroup.ro

Telefon: 0769 224 338 / 0264 434 242

Анотація Сервісного центру про здійснення ремонт

Дата повідомлення № замовлення	Дата виконання	Обсяг ремонту	Підпис та печатка Сервісного центру

УВАГА! Під час ремонту дозволяється відвізання лише одного талона гарантійної картки.

Заповнюється продавцем разом зі розділами гарантійних карток

УВАГА! Розділимо заповніть кульковою ручкою!
Печатка місця продажу
Дата продажу - підпис продавця

Талон становить додаток до рахунку	№	Підпис та печатка Сервісного центру	Дата
Талон становить додаток до рахунку	№	Підпис та печатка Сервісного центру	Дата

Талон становить додаток до рахунку	№	Підпис та печатка Сервісного центру	Дата
------------------------------------	---	-------------------------------------	------

EN / WARRANTY REPORT

B&B TRENDS, S.L. guarantees compliance of this product for the use for which it is intended for a period of two years. In the case of breakdown during the term of this warranty, users are entitled to repair or else the replacement of the product at no charge if the former is unavailable, unless one of these options proves impossible to fulfill or is disproportionate. In this case, you can then opt for a reduction in price or cancellation of the sale, which must be dealt with directly with the sales vendor. This also covers replacement of spare parts provided that the product has been used according to the recommendations specified in this manual for both cases, and has not been tampered with by any third party that is not authorised by B&B TRENDS, S.L. The warranty will not cover any parts subject to wear and tear. This warranty does not affect your rights as a consumer in accordance with the provisions in Directive 1999/44/EC for member states of the European Union.

USE OF WARRANTY

Customers must contact a B&B TRENDS, S.L. authorised Technical Service for repair of the product. Since any tampering of the same by anyone not authorised by B&B TRENDS, S.L., or the careless or improper use of the same shall render this warranty null and void. The warranty must be fully completed and delivered along with the receipt or delivery docket for the effective exercise of rights under this warranty.

This warranty should be retained by the user as well as the invoice, receipt or the delivery docket to facilitate the exercise of these rights. For technical service and after-sales care outside the Polish territory, please submit your query to the point of sale where you purchased the item or check for further aftersales information at www.zelmer.com

DE / GARANTIE-ERKLÄRUNG

B&B TRENDS, S.L. garantiert die Konformität dieses Produkts für den Verwendungszweck, für den es bestimmt ist, für einen Zeitraum von zwei Jahren. Im Falle eines Ausfalls während der Laufzeit dieser Garantie sind die Benutzer dazu berechtigt, das Produkt kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen, wenn die erste Option nicht möglich ist, es sei denn, eine dieser Optionen erweist sich als nicht erfüllbar oder ist unverhältnismäßig. In diesem Fall können Sie eine Preissenkung oder Stornierung des Verkaufs wählen, was direkt mit dem Verkäufer zu klären ist. Dies gilt auch für den Austausch von Ersatzteilen, sofern das Produkt im Falle beider Optionen gemäß den in dieser Anleitung enthaltenen Empfehlungen verwendet und nicht von einem Dritten manipuliert wurde, der nicht der B&B TRENDS, S.L. zugelassen ist. Die Garantie deckt keine Verschleißteile ab. Diese Garantie betrifft nicht Ihre Rechte als Verbraucher gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 1999/44/EG für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE

Kunden müssen sich bezüglich der Reparatur des Produkts an einen von B&B TRENDS, S.L. zugelassenen technischen Kundendienst wenden.

Jede Manipulation durch Dritte, die nicht von B&B TRENDS, S.L. zugelassen ist, oder die unvorsichtige oder unsachgemäße Verwendung des Produkts führt zum Erlöschen dieser Garantie. Die Garantie muss vollständig ausgefüllt und zusammen mit dem Kaufbeleg oder Lieferschein zurückgesendet werden, um die im Rahmen dieser Garantie geltenden Rechte ausüben zu können.

Diese Garantie sollte vom Benutzer zusammen mit der Rechnung, dem Kaufbeleg oder dem Lieferschein aufbewahrt werden, um die Ausübung dieser Rechte zu erleichtern. Bei einem technischen Service und Kundendienst außerhalb des polnischen Hoheitsgebiets richten Sie Ihre Anfrage bitte an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben, oder informieren Sie sich unter www.zelmer.com über weitere Kundendienstinformationen.

CZ / ZÁRUČNÍ ZPRÁVA

Společnost B&B TRENDS, S.L. poskytuje na tento produkt dvouletou záruční lhůtu v případě jeho použití v souladu s určením. Dojde-li během záruční lhůty k poruše, jsou uživatelé oprávněni nechat si produkt bezplatně opravit, případně vyměnit, není-li oprava možná, s výjimkou případů, kdy některou z těchto možností nelze provést nebo kdy je její provedení nepřiměřené. V takovém případě se můžete rozhodnout pro slevu z kupní ceny nebo zrušení prodeje, které musí být řešeno přímo s prodejcem. To zahrnuje i výměnu náhradních dílů za předpokladu, že byl produkt používán v souladu s doporučeními uvedenými v této příručce a že s ním nemanipulovala žádná třetí strana, která není autorizována společností B&B TRENDS, S.L. Záruka se nevztahuje na žádné součásti podléhající opotřebení. Tato záruka nemá vliv na vaše spotřebitelská práva v souladu s ustanoveními směrnice 1999/44/ES platné pro členské státy Evropské unie.

POUŽITÍ ZÁRUKY

Pro opravu produktu musejí zákazníci kontaktovat technický servis autorizovaný společností B&B TRENDS, S.L.

Pokud s produktem manipulovala osoba bez autorizace společnosti B&B TRENDS, S.L. nebo byl produkt používán neopatrně či nesprávně, ztrácí tato záruka platnost. Pro účinné uplatnění vašich práv plynoucích z této záruky je třeba záruku kompletně vyplnit a přiložit k ní účtenku nebo dodací list.

Pro snazší uplatnění těchto práv doporučujeme, aby si uživatel ponechal tuto záruku a spolu s ní i fakturu, účtenku nebo dodací list. Pro technickou podporu a poprodejní péči mimo území Polska zašlete dotaz na prodejní místo, kde jste si výrobek zakoupili, nebo si projděte další informace o poprodejních službách na adrese www.zelmer.com

SK / ZÁRUKA

Spoločnosť B&B TRENDS, S.L. ručí, že tento výrobok spĺňa po dobu dvoch rokov požiadavky týkajúce sa použitia, na ktoré je určený. V prípade poruchy počas doby platnosti tejto záruky majú používatelia právo na bezplatnú opravu prípadne výmenu produktu, ak oprava nie je k dispozícii, okrem prípadu, že sa jedna z týchto možností nedá splniť alebo je neprimeraná. V tomto prípade si môžete zvoliť zníženie ceny alebo zrušenie predaja, čo je potrebné riešiť priamo s predajcom. Vztahuje sa to aj na výmenu náhradných dielov za predpokladu, že sa výrobok používal v súlade s odporúčaniami uvedenými v tejto príručke pre obidva prípady a že doň nezasahovala žiadna tretia strana, ktorá nemá povolenie od spoločnosti B&B TRENDS, S.L. Záruka sa nevztahuje na diely podliehajúce opotrebeniu. Táto záruka nemá vplyv na vaše práva spotrebiteľa v zmysle ustanovení smernice 1999/44/ES, ktorá platí pre členské štáty Európskej únie.

UPLATNENIE ZÁRUKY

V prípade žiadosti o opravu výrobku musia zákazníci kontaktovať autorizovaný technický servis spoločnosti B&B TRENDS, S.L.

Všetky neoprávnené zásahy osobami, ktoré nemajú povolenie zo strany spoločnosti B&B TRENDS, S.L., prípadne neopatrné alebo nesprávne použitie výrobku rušia platnosť tejto záruky. Na účinné uplatnenie práv vyplývajúcich z tejto záruky musí byť záruka úplne vyplnená a doručená s príjmovým dokladom alebo dokladom o dodaní.

Používateľ by si mal túto záruku ako aj faktúru, príjmový doklad alebo dodací list ponechať, aby sa uplatnenie týchto práv uľahčilo. V prípade technického servisu a popredajnej starostlivosti mimo poľského územia pošlite svoju žiadosť predajcovi, u ktorého ste si výrobok kúpili, alebo si pozrite ďalšie informácie o popredajných službách na adrese www.zelmer.com

HU / GARANCIA

Az B&B TRENDS, S.L. két évre garantálja a termék rendeltetésszerű használatát. Ha a termék a garancia időtartama alatt meghibásodik, a terméket díjmentesen megjavítjuk, vagy ha a javítás nem lehetséges, díjmentesen kicseréljük azt, kivéve, ha e lehetőségek valamelyike nem lehetséges vagy aránytalan költséggel járna. Ebben az esetben a felhasználó kérheti a termék árának leszállítását, vagy elállhat a vásárlástól. Ezekben az esetekben közvetlenül az értékesítést végző kereskedőhöz kell fordulni. A garancia a pótalkatrészeket is fedezi, amennyiben a terméket a jelen kézikönyvben leírtak betartásával használták, és az B&B TRENDS, S.L. vállalaton kívül más nem végzett rajta semmilyen műveletet. A garancia a normál elhasználódás és kopás által érintett alkatrészekre nem vonatkozik. Ha Ön az Európai Unió valamelyik tagállamának a polgára, ez a garancia nem korlátozza az Ön 1999/44/EK irányelv előírásnak megfelelő fogyasztói jogait.

A GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSE

Ha a terméket javítani kell, vegye fel a kapcsolatot az B&B TRENDS, S.L. hivatalos szervizével. A termék a B&B TRENDS, S.L. által felhatalmazottaktól eltérő felek általi illetéktelen módosítása/ javítása, valamint a termék gondatlan vagy nem rendeltetésszerű használata esetén a garancia érvényét veszti. A felhasználó abban az esetben élhet a garanciális jogaival, ha a garancialevelet hiánytalanul kitöltötték, és a nyugtával vagy a szállítási dokumentumokkal együtt átadták. A garanciális jogok gyakorlásához a felhasználó köteles bemutatni a garancialevelet és a számlát, nyugtát vagy szállítási dokumentumot. Lengyelországon kívül a műszaki szerviz és a vevőszolgálati szolgáltatások igénybevétele érdekében forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy olvassa el a vevőszolgálati információkat a www.zelmer.com oldalon

RO / RAPORT DE GARANȚIE

B&B TRENDS, S.L. garantează conformitatea acestui produs cu scopul pentru care a fost conceput, pentru o perioadă de doi ani. În cazul defectării pe perioada acestei garanții, utilizatorii au dreptul să repare sau să înlocuiască produsul gratuit, dacă prima variantă nu este disponibilă, cu excepția cazului în care una dintre aceste opțiuni se dovedește a fi imposibil de îndeplinit sau nu este proporțională. În acest caz, puteți opta pentru o reducere de preț sau anularea vânzării, care trebuie tratată direct cu furnizorul de vânzări. Această garanție acoperă și înlocuirea pieselor de schimb, cu condiția ca produsul să fi fost folosit conform recomandărilor specificate în acest manual, pentru ambele cazuri, și să nu fi fost modificat de o terță parte care nu este autorizată de B&B TRENDS, S.L. Garanția nu va acoperi nici o piesă supusă uzurii. Această garanție nu afectează drepturile dvs. în calitate de consumator, în conformitate cu prevederile Directivei 1999/44/CE pentru statele membre ale Uniunii Europene.

UTILIZAREA GARANȚIEI

Clienții trebuie să contacteze un serviciu tehnic autorizat de B&B TRENDS, S.L. în vederea reparării produsului. Astfel orice modificare a produsului efectuată de orice persoană neautorizată de B&B TRENDS, S.L. sau utilizarea neglijentă sau necorespunzătoare a acestuia va anula această garanție. Garanția trebuie să fie completată integral și livrată împreună cu borderoul de primire sau expediere, în vederea exercitării efective a drepturilor în baza acestei garanții. Această garanție trebuie păstrată de către utilizator alături de factură, borderoul de primire sau expediere, pentru a facilita exercitarea acestor drepturi. Pentru serviciul tehnic și serviciul de post-vânzare în afara teritoriului Poloniei, trimiteți întrebările dvs. la punctul de vânzare de la care ați achiziționat articolul sau consultați informații de post-vânzare suplimentare la www.zelmer.com

RU / ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания B&B TRENDS, S.L. предоставляет гарантию на данное изделие сроком 2 года с момента приобретения нового изделия потребителем, если изделие будет применяться по назначению. В случае поломки во время гарантийного срока пользователи имеют право на бесплатный ремонт или замену изделия, если ремонт будет невозможен. Эта гарантия также включает замену запчастей, если изделие эксплуатировалось согласно рекомендациям, указанным в этом руководстве, и не было отремонтировано сторонними специалистами, не уполномоченными компанией B&B TRENDS, S.L. . Гарантия не распространяется на запчасти, подверженные эксплуатационному износу. Эта гарантия не влияет на права потребителя согласно условиям Директивы 1999/44/ЕС для стран — членов Европейского союза.

ПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИИ

Клиенты обязаны связаться с сервисным центром, уполномоченным компанией B&B TRENDS, S.L. на проведение ремонта изделий. Любые манипуляции с изделием специалистами, не уполномоченными компанией B&B TRENDS, S.L. , небрежное или нецелевое использование изделия приведут к аннулированию гарантии. Гарантийное обслуживание предоставляется при условии предоставления потребителем документа о покупке — кассового чека. Пользователь обязан хранить кассовый чек, чтобы облегчить процесс выполнения гарантийных работ. Для получения технического обслуживания и послепродажного обслуживания за пределами Польши следует передать запрос в точку продажи, где была выполнена покупка товара, или уточнить информацию по послепродажному обслуживанию на сайте www.zelmer.com Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при температуре от 0°C до 40°C.

BG / ГАРАНЦИОНЕН ОТЧЕТ

B&B TRENDS, S.L. гарантира, че този продукт съответства на употребата, за която е предназначен, за срок от две години. В случай на отказ през гаранционния срок потребителите имат право да ремонтират продукта или евентуално да го заменят безплатно, ако не може да се ремонтира, освен ако един от тези варианти се окаже невъзможен за изпълнение или е непропорционален. В такъв случай можете да изберете намаляване на цената или отмяна на продажбата, което се уговаря директно с продавача. Гаранцията покрива и смяната на резервните части, но при условие че продуктът е използван съобразно препоръките, посочени в това ръководство за двата случая, както и ако не е предприеман опит за намеса от трето лице, което не е упълномощено за тази цел от B&B TRENDS, S.L. . Гаранцията не покрива никакви амортизирани части. Тази гаранция не засяга Вашите права като потребител в съответствие с разпоредбата в Директива 1999/44/ЕО за държавите членки на Европейския съюз.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Клиентите трябва да се свържат с оторизиран технически сервиз на B&B TRENDS, S.L. за ремонт на продукта. Всяка намеса в продукта от неупълномощено от B&B TRENDS, S.L. лице или небрежна или неправилна употреба на същото лице анулира настоящата гаранция. Гаранцията трябва да се попълни изцяло и да се връчи заедно с касовата бележка или приемно-предавателния протокол, за да може действително да се упражняват правата по тази гаранция. Гаранцията следва да остане у потребителя заедно с фактурата, касовата бележка или приемно-предавателния протокол с цел улесняване упражняването на тези права. За техническо обслужване и следпродажбен сервиз извън полска територия заявката се подава в търговския обект, където е закупена стоката, или може да проверите за допълнителна следпродажбена информация на www.zelmer.com

UA / ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Компанія B&B TRENDS, S.L. гарантує, що цей виріб прослужить протягом двох років, якщо використовуватиметься за призначенням. Гарантія на даний виріб становить 2 роки з моменту придбання нового виробу споживачем. У разі поломки під час гарантійного терміну користувачі мають право на безкоштовний ремонт або заміну виробу, якщо ремонт буде неможливий, за винятком випадків, коли один з цих варіантів буде неможливо виконати або він буде несумірним. У цьому випадку покупець має право вибрати зниження ціни або скасування покупки, що слід обговорювати безпосередньо з продавцем. Ця гарантія також включає заміну запчастин, якщо в обох випадках виріб експлуатувався відповідно до рекомендацій, зазначених у цьому керівництві, і його не було відремонтовано сторонніми фахівцями, не уповноваженими компанією B&B TRENDS, S.L. . Гарантія не поширюється на запчастини, які піддаються експлуатаційному зносу. Ця гарантія не впливає на права споживача згідно з умовами Директиви 1999/44/EC для країн — членів Європейського Союзу.

ЗАСТОСУВАННЯ ГАРАНТІЇ

Клієнти зобов'язані зв'язатися з сервісним центром, уповноваженим компанією B&B TRENDS, S.L. на проведення ремонту виробів.

Будь-які маніпуляції з виробом фахівцями, не уповноваженими компанією B&B TRENDS, S.L. , недбале або нецільове використання виробу призведуть до втрати гарантії. Гарантійне обслуговування офіційно ввезеного в Україну виробу надається за умови надання споживачем документа про придбання. В Україні таким документом може бути касовий, фіскальний, товарний чек, видаткова накладна або інший встановлений законодавством фіскальний документ, який підтверджує дату придбання зазначеного виробу.

Користувач зобов'язаний зберігати документ про придбання виробу, щоб полегшити процес виконання гарантійних робіт. Для отримання технічного й післяпродажного обслуговування в Україні, слід передати запит у точку продажу, де було виконано покупку товару, або уточнити інформацію з післяпродажного обслуговування на сайті www.zelmer.com

Ручной миксер / Ручний міксер

SERIES: ZKR . MOD: ZKR1340

220-240V~50-60Hz 600W

Type: KM3000-GS

Made in China / Сделано в Китае / Зроблено в Китаї

B&B TRENDS, S.L.

C. Catalunya, 24 · Pl. Ca N'Oller

08130 Santa Perpètua de Mogoda

(Barcelona) · Spain

07/2024