



CZ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOR

Jazz Jazz T



NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím konvektoru nebo prováděním údržby si pečlivě přečtěte pokyny. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; Nedodržení pokynů může vést k nehodám a/nebo škodám. Tyto pokyny uschovejte.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Tento konvektor používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Tento konvektor je určen pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční nebo průmyslové účely.
- Ujistěte se, že síťový voltage odpovídá tomu, co je uvedeno na typovém štítku konvektoru (220-240V/50Hz).
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Před použitím vyjměte konvektor z obalu a zkontrolujte, zda je v dobrém stavu. Uchovávejte všechny plastové sáčky mimo dosah dětí.
- Před použitím konvektoru zkontrolujte kabel a zástrčku, abyste se ujistili, že nebyly během přepravy poškozeny.
- Tento výrobek není hračka. Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 let do 8 let mohou spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo instalován v určené normální provozní poloze a byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti ve věku od 3 let do 8 let nesmí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit ani provádět uživatelskou údržbu.

POZOR - Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.

VAROVÁNÍ: Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán ze sítě.

VAROVÁNÍ: nepoužívejte ohřívač ventilátoru s ovladačem nebo jiným externím zařízením, které aktivuje spotřebič

automaticky, protože může hrozit nebezpečí požáru, pokud je ohřívač ventilátoru zakrytý nebo nesprávně umístěný.

- Odpojte napájení ze sítě, když spotřebič nepoužíváte nebo provádíte čištění.
- Chcete-li konvektor odpojit, nastavte volič na 0 a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vytáhněte pouze zástrčku. Netahejte za kabel.
- Nepokládejte prsty nebo cizí předměty do mřížek vstupu/výstupu vzduchu, protože by to mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru a mohlo by dojít k poškození konvektoru. Abyste předešli riziku požáru, neblokujejte mřížky ani s nimi žádným způsobem nemanipulujte, když je konvektor v provozu.
- Konvektor nepoužívejte, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, prodejcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.
- Na kabel nepokládejte žádné předměty a neohýbejte jej. Během provozu musí být kabel zcela odvinut.
- Nedoporučuje se používat prodlužovací kabely, protože mohou se přehřát a způsobit riziko požáru. Nepoužívejte jeden prodlužovací kabel k provozu více než jednoho konvektoru.
- Konvektor se během provozu výrazně zahřívá. Nebezpečí popálení. Abyste předešli zranění, nedovolte, aby se kůže dostala do kontaktu s horkým povrchem. K pohybu konvektoru použijte rukojeť. Hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, přikrývky, papír, látky, závěsy a podobně, udržujte alespoň 1 m zepředu a zezadu
- Neponořujte kabel, zástrčku ani žádný jiný prvek panelu do vody nebo jiných kapalin.
- Nedotýkejte se zástrčky nebo konvektoru mokřýma rukama.
- Vyhněte se používání konvektoru v prašném prostředí nebo v přítomnosti hořlavých výparů (např. v dílnách nebo garážích).
- Neumisťujte konvektor nad nebo do blízkosti jiného zdroje tepla.

UPOZORNĚNÍ: NEZAKRÝVEJTE KONVEKTOR, ABY NEDOŠLO K JEHO PŘEHŘÁTÍ.

Níže uvedený symbol signalizuje výše uvedené varování:



- Konvektor může způsobit požár, pokud je během provozu zakryt

hořlavým materiálem nebo se dostane do styku s hořlavým materiálem včetně záclon, závěsů, příkrývek atd. **UDRŽUJTE KONVEKTOR MIMO DOSAH TĚCHTO MATERIÁLŮ.**

- Nevkládejte a zabraňte náhodnému vložení jakýchkoli vnějších předmětů do ventilačních nebo výtlačných otvorů, protože by to mohlo vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození konvektoru.
- Konvektor obsahuje části, které generují oblouky nebo jiskry. Nesmí se používat v potenciálně nebezpečných oblastech, jako jsou oblasti s nebezpečím požáru nebo výbuchu nebo oblasti zatížené chemickými látkami nebo vlhkostí.
- Nepoužívejte konvektor na měkkých površích, jako jsou postele, kde mohou být mřížky zakryté. Při provozu vždy postavte konvektor na rovný, stabilní povrch, aby nedošlo k jeho převrácení. Uspořádejte kabel tak, aby na něm nespočíval konvektor a další předměty. Neved'te kabel pod koberce. Nezakrývejte kabel příkrývkami, koberci nebo podobnými materiály. Umístěte kabel daleko od rušných oblastí nebo na místo, kde nemůže dojít k jeho náhodnému vytažení.
- Tento konvektor nelze použít v koupelnách, prádelnách, vedle sprchy nebo bazénu nebo v podobném vnitřním prostředí. Nikdy neumisťujte konvektor tam, kde by mohl spadnout do vany nebo jiných nádob s vodou.
- Nikdy neumisťujte konvektor na mokrou podlahu.
- V žádném případě nesmí být nastavovací knoflíky nikdy přístupné nikomu ve vaně nebo sprše.
- Neumisťujte konvektor pod elektrickou zásuvku.
- Zásuvka musí být uzemněna.
- Nedovolte, aby se elektrický kabel dotýkal kovové konstrukce konvektoru, když je horký nebo v provozu, aby nedošlo k poškození kabelu vysokými teplotami.
- Neprovozujte konvektor venku. Nepoužívejte konvektor před otevřeným oknem nebo v jeho blízkosti.

VAROVÁNÍ: nepoužívejte konvektor s externím ovladačem nebo jiným externím zařízením, které konvektor automaticky aktivuje, protože při zakrytí nebo nesprávné poloze konvektoru může hrozit nebezpečí požáru.

- Při prvním spuštění může konvektor vydávat mírný, neškodný zápach. Tento zápach je normálním účinkem počátečního zahřátí vnitřních topných těles a neměl by se později opakovat.
- Nepokoušejte se konvektor opravovat, rozebírat nebo upravovat. Konvektor neobsahuje díly, které by mohl uživatel opravit.


- Před prováděním jakékoli údržby nebo přemísťováním konvektoru vypněte vypínač a odpojte jej ze zásuvky. Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když konvektor nepoužíváte.

VAROVÁNÍ: VŽDY VYPNOUT KDY NESOUČÍ MIMO ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE NEBO STĚHOVÁNÍ KONVEKTORU.

- Na konvektor nic nepokládejte; Nepokládejte na konvektor mokré oděvy.
- Pokud je spotřebič bez dozoru, vypněte jej, abyste předešli nehodám.
- Pokud konvektor delší dobu nepoužíváte, vytáhněte zástrčku, vraťte konvektor zpět do krabice a uložte jej na suchém a větraném místě.
- Zajistěte, aby vstup/výstup vzduchu nebyl v blízkosti stěn nebo závěsů, když je konvektor používán, aby nedošlo k překázení konvektoru a omezení jeho účinnosti.
- Pokud při používání konvektoru uslyšíte neobvyklý zvuk nebo zaznamenáte neobvyklý zápach, přestaňte jej používat a okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
- Nevystavujte starší osoby nebo děti nepřetržitému proudění vzduchu.
- Konvektor nepoužívejte, pokud byl poškozen nebo spadl.

VAROVÁNÍ: VYPÍNAČ NENÍ JEDINÝM PROSTŘEDKEM K ODPOJENÍ NAPÁJENÍ. VŽDY VYTÁHNĚTE ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY V PŘÍPADĚ ÚDRŽBY, PŘI PŘEMÍSŤOVÁNÍ PANELU NEBO KDYŽ SE NEPOUŽÍVÁ.

POPIS DÍLŮ

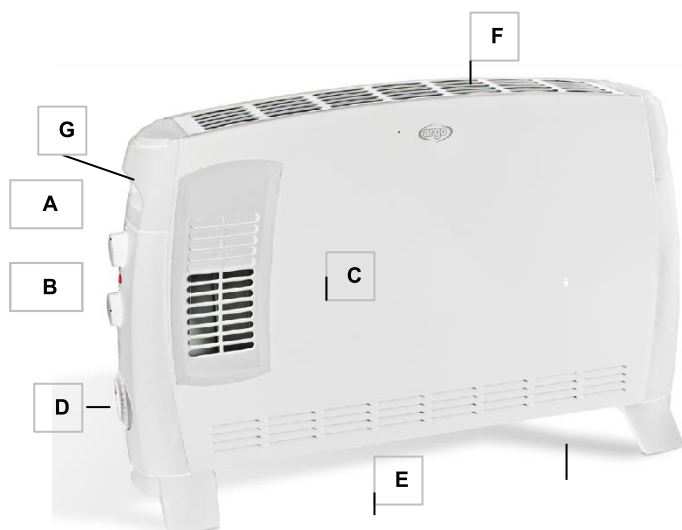

A. Nastavení režimu

- = VYPNUTO
- = ECO (750 W)
- ☼ = KOMFORT (1500W) s turbodmychadlem
- ☼☼ = SUPER (2000W) s turbodmychadlem

B. Termostat

- (min. teplota)
- + (max. teplota)

C. Nucený výstup vzduchu (funkce Turbo)

D. 24hodinový časovač (model JAZZ-T)

E. Chodidla

F. Horní mřížka pro výstup vzduchu

G. Rukojeti pro přenášení

Konvektor je k dispozici ve dvou různých verzích:

JAZZ

Režim ECO/COMFORT/SUPER - 750/1250/2000 W - Termostat a volič režimů s turbem JAZZ


T

Modo ECO/COMFORT/SUPER - 750/1250/2000 W – Termostat a volič režimů s turbem a 24h časovačem.

JAK SESTAVIT DODANÉ PATKY

Konvektor je zabalen bez nožiček. Ty proto musí být před použitím spotřebiče sestaveny.

K upevnění dodaných nožiček k základně konvektoru použijte 4 šrouby dodané s jednotkou, přičemž dbejte na to, aby byly správně umístěny na spodních koncích strany ohřívače.

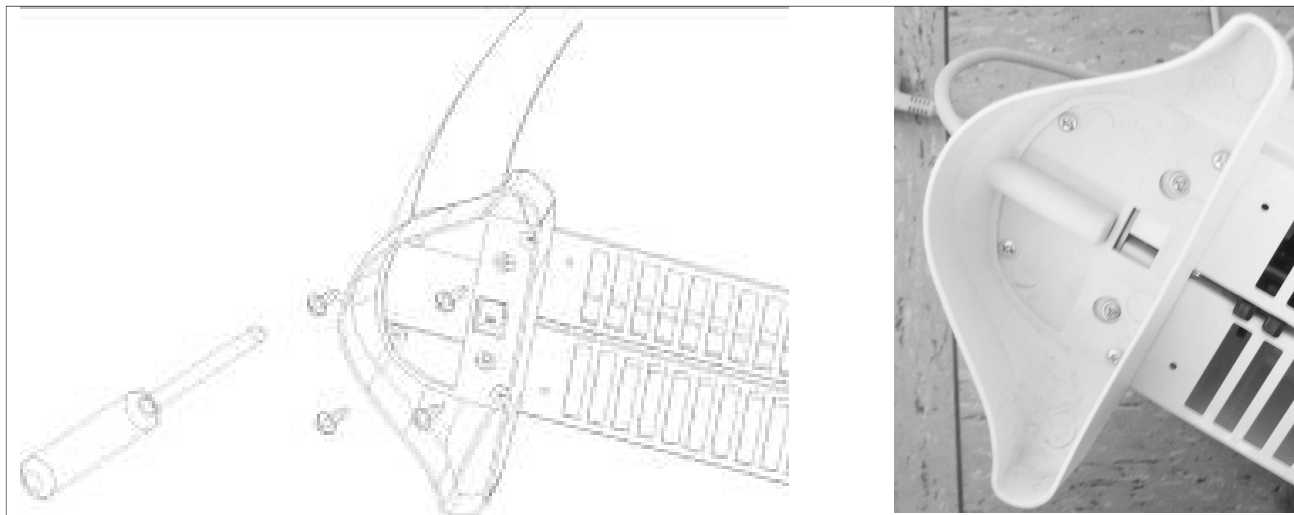


JAK POUŽÍVAT KONVEKTOR

Vhodné místo pro umístění konvektoru zvolte s ohledem na obecná bezpečnostní upozornění uvedená v první části tohoto návodu. Tento konvektor používejte pouze ve svislé poloze.

Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky a ujistěte se, že voltage je v souladu s údaji uvedenými na typovém štítku konvektoru.

1

Pomocí termostatu zvolte požadovanou teplotu otáčením tohoto knoflíku ve směru hodinových ručiček: - . odpovídá minimální teplotě a +. na maximální úroveň. Konvektor začne pracovat pouze v případě, že termostat je nad minimální teplotou.

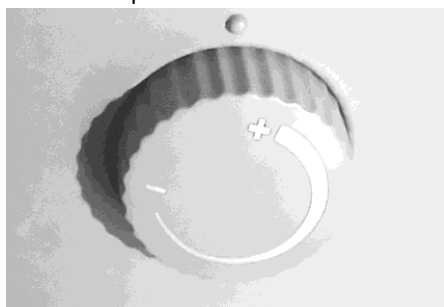

Termostat

- = (minimální teplota)
+ = (maximální teplota)

2

Poté vyberte požadovanou úroveň výkonu pomocí voliče režimů.




Volič režimu

⊙ = VYPNUTO
● = ECO (750 W)
●● = KOMFORT (1500W) s turbodmychadlem
●●● = SUPER (2000W) s turbodmychadlem

Pokojevou teplotu lze regulovat otáčením termostatu ve směru hodinových ručiček pro zvýšení teploty nebo proti směru hodinových ručiček pro snížení teploty.

Při zapínání panelu doporučujeme otočit knoflík termostatu na maximum: poté, když je dosaženo příjemné teploty v místnosti, otáčejte ovladačem termostatu proti směru hodinových ručiček, dokud nezhasne kontrolka aktivního spínače. Tímto způsobem bude panel udržovat konstantní teplotu v místnosti.

Pouze u HI FLOOR DESIGN PLUS zkontrolujte stav spínače časovače: pokud je zapnutý na 0, konvektor nemůže začít pracovat; pokud je zapnutý , čas spuštění závisí na nastavení časovače. Pokud je na I, lze konvektor aktivovat termostatem a volbou stupně výkonu.


Chcete-li konvektor úplně vypnout, otočte volič režimů zpět na 0 a poté otáčejte voličem termostatu proti směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne. Pokud spotřebič nebudete nějakou dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.

PROVOZNÍ ČASOVAČ (HI FLOOR DESIGN PLUS model)

Model HI FAN DESIGN PLUS je také vybaven 24hodinovým časovačem, který má 96 segmentů, z nichž každých odpovídá 15 minutám času a umožňuje osvětlení a programování práce během 24 hodin.

Red switch on - OFF:
The convector doesn't work or stop working.

Red switch on I - ON:
The convector works continuously, depending only on thermostat regulation.

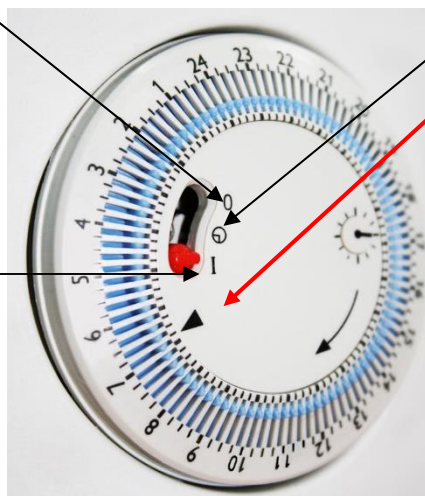

Red switch on  - Timer ON:

It allows you to program the convector **on and off timing**. Place the outer ring on the time you want the convector turn on: for example, to set the lighting at 8 p.m. turn the outer ring clockwise until the arrow indicator corresponds to the number 20.

Then set the time the heater is required to run by pulling the segments around the outer ring forward appropriate to the running period(s) required. Whereas every rider is 15 minutes, to 1 set 1 hour move out 4 riders between 20 and 21.

When set, the heater will operate each day during the times programmed. Note, the heater must **always be plugged into a power socket, the power selector must be in the on position and the thermostat must be suitably set to ensure the heater will come on.**

The unit will shut off after the set time. During the set, the operation the unit will still be governed also by the thermostat.

N.B.

If you leave the red switch on , the convector will turn on automatically every day at the same time, as long as power supply is connected, the power selector is not on 0 and the thermostat is a medium position.

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PROTI PŘEHŘÁTÍ

V případě přehřátí chrání ohřívač před přehřátím přídavný bezpečnostní termostat a automaticky jej vypne.

Pokud se zařízení samo vypne, vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky.

Ohřívač je připraven k použití po krátké fázi ochlazení (cca 15 minut). Zapojte síť zpět do zásuvky. Pokud se to opakuje, nejprve zkontrolujte, zda je spínač termostatu správně nastaven nebo zda nějakému předmětu nebrání provozu vytápění.

JAK ČISTIT KONVEKTOR

- Před čištěním konvektor vždy odpojte a nechte vychladnout.
- Použijte vlhký hadřík k čištění exteriéru konvektoru a odstranění prachu. Před dalším použitím konvektoru nechte plášť uschnout.
- Zabraňte vniknutí vody do konvektoru.
- K čištění konvektoru nepoužívejte benzen, rozpouštědla ani abrazivní sloučeniny, protože by mohly poškodit plášť.
- K odstranění prachu ze vstupních/výstupních mřížek vzduchu použijte vysavač.
- Před vložením zástrčky se ujistěte, že je konvektor suchý.
- K čištění konvektoru nepoužívejte kovové nástroje. Jakékoli kovové úlomky, které se mohou oddělit, se mohou dostat do kontaktu s elektrickými součástmi panelu a způsobit zkrat.
- V případě poruchy nebo poškození se vždy obraťte na autorizované servisní středisko.

ULOŽENÍ KONVEKTORU

Pokud konvektor delší dobu nepoužíváte, musí být uložen spolu s tímto návodem v původním obalu, na chladném a suchém místě. Nikdy neodkládejte spotřebič, když je ještě horký. Vždy počkejte, až vychladne.

INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI SPOTŘEBIČE V SOULADU S EVROPSKOU SMĚNICÍ 2012/19/EU.



Když tento spotřebič dosáhne konce své životnosti, nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, ale musí být odevzdán do příslušných zařízení na tříděnou likvidaci odpadu nebo prodejcům, kteří poskytují podobnou službu.

Oddělená likvidace elektrických a elektronických zařízení zabraňuje možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nesprávné likvidace a také umožňuje využití a recyklaci materiálů tvořících spotřebiče, aby byla zajištěna významná úspora energie a zdrojů. Povinnost samostatné likvidace je zdůrazněna symbolem přeškrtnuté popelnice, který se objeví na výrobku. Nezákonná likvidace výrobku uživatelem určuje uplatnění správních sankcí stanovených platnými předpisy.



improve your life

www.argoclima.com