



# Roborock Q8 Max

## Uživatelská příručka k robotickému vysavači

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku se schématy a řádně si ji uschovejte pro budoucí použití.



## Obsah

- 05 Omezení
- 06 Přehled o produktu
- 06 Instalace
- 08 Připojení k aplikaci
- 08 Pokyny
- 09 Pravidelná údržba
- 10 Základní parametry
- 11 Běžné problémy

# Omezení

## VAROVÁNÍ

- Pro nabíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku Roborock CDZ12RR, CDZ20RR, AED06HRR nebo AED07HRR, která je součástí balení tohoto produktu.
- Nepoužívejte tento produkt na vyvýšených místech bez bezpečnostních zábran, jako je například podlaha v podkroví, otevřená terasa nebo na nábytku.
- Aby nedošlo k zablokování produktu a k poškození cenností, uklíďte před zahájením úklidu z podlahy lehké předměty (např. plastové tašky) a křehké předměty (např. vázy).
- Nepokládejte na produkt žádné předměty (včetně dětí a domácích zvířat), ať už je v provozu, nebo ne.
- Nepoužívejte produkt na úklid žhavých předmětů (např. cigaretových nedopalků).
- Nepoužívejte produkt k čištění tvrdých nebo ostrých předmětů (jako jsou například odpady z dekorací, sklo a hřebíky).
- Nepoužívejte mopovací modul na koberce.
- Před čištěním nebo údržbou produktu je nutné jej vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte.
- Pokud vysavač skladujete, před uložením na chladné a suché místo jej plně nabijte a vypněte. Nabíjejte jej alespoň jednou za tři měsíce, abyste zabránili nadměrnému vybití baterie.



## A Přehled o produktu

### A1 Vysavač (Pohled zeshora)



Napájení/úklid

- Stisknutím a podržením vysavač zapnete nebo vypnete.
- Stisknutím zahájíte úklid

Indikátor napájení

- Bílá: Stav baterie  $\geq 20\%$
- Červená: Stav baterie  $< 20\%$
- Pulzuje: Nabíjení nebo spouštění
- Bliká červeně: Chyba

Světelný indikátor WiFi

- Pomalu bliká modře: Čekání na připojení
- Rychle bliká modře: Připojování
- Svítí modře po dobu pěti vteřin: WiFi úspěšně připojena



— Bodové čištění / dětská pojistka

- Stisknutím zahájíte bodové čištění
- Stisknutím a podržením po dobu 3 vteřin zapnete/vypnete dětskou pojistku.



— Dok

- Stisknutím se vysavač vrátí do doku

Poznámka: Stisknutím libovolného tlačítka na vysavači během čištění vysavač zastaví.

A1-1—Vertikální nárazník

A1-2—Senzor LiDAR

A1-3—Senzor zdi

A1-4—Lokátor doku

A1-5—Reaktivní senzor pro vyhýbání se překážkám

### A2 Vysavač (Pohled zespoda)

A2-1—Schodišťové senzory

A2-2—Všesměrové kolečko

A2-3—Nabíjecí kontakty

A2-4—Boční kartáč

A2-5—Hlavní kartáče

A2-6—Kryt hlavního kartáče

A2-7—Hlavní kolečka

### A3 Vysavač

A3-1—Tlačítko resetování

A3-2—Odvod vzduchu

A3-3—Držák mopové podložky

A3-4—Nárazník

### A4 Kombinovaná jednotka nádoby na prach a nádržky na vodu

A4-1—Západka

A4-2—Uzávěr

A4-3—Filtr vody

A4-4—Omyvatelný filtr

### A5 Nabíjecí dok

A5-1—Indikátor napájení

A5-2—Ukazatel umístění doku

A5-3—Nabíjecí kontakty

A5-4—Napájecí zásuvka

A5-5—Elektrodové kartáče

### A6 Nabíjecí kabel

### A7 Držák mopové podložky

A7-1—Slot pro připevnění mopové podložky

A7-2—Západky pro připevnění mopové podložky


### A8 Mopová podložka

A8-1—Podložky s háčkem

### A9 Podložka odolná proti vlhkosti

## B Instalace

### Důležité informace

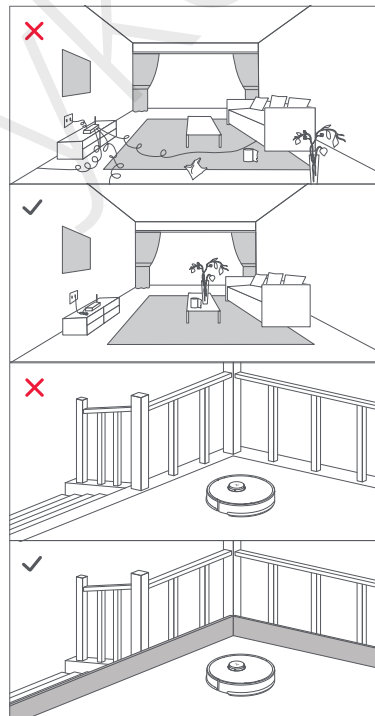

1. Uklidíte ze země kabely a volně položené předměty a přemístíte všechny nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty, abyste zabránili poranění osob nebo poškození majetku v důsledku zamotání, nárazu nebo převrácení těchto předmětů vysavačem.
2. Při používání vysavače na vyvýšeném místě vždy použijte bezpečnostní fyzickou zábranu, abyste zabránili náhodnému pádu vysavače, který může mít za následek zranění osob nebo poškození majetku.

Poznámka: Při prvním použití vysavače ho během celého úklidu sledujte a dávejte pozor na případné problémy. Při dalším použití bude vysavač schopen uklízet sám.

## B1 Umístění nabíjecího doku

Nabíjecí dok postavte na rovnou plochu a opřete jej o stěnu. Připojte napájecí kabel k nabíjecímu doku a poklidíte kabely z podlahy. Pro zajištění lepších uživatelských zkušeností s mobilní aplikací umístěte nabíjecí dok na místo s dobrým pokrytím WiFi.

B1-1 Více než 0,5 m (1,6 stop)

B1-2 Více než 1,5 m (4,9 stop)

Poznámky:

- Na každé straně nechte alespoň 0,5 m volného prostoru a před nabíjecím dokem více než 1,5 m.
- Pokud napájecí kabel visí vertikálně k zemi, může být zachycen vysavačem a způsobit odpojení nabíjecího doku.
- Indikátor nabíjecího doku bude svítit, když je nabíjecí dok zapojený do elektriny, a nebude svítit, když se bude vysavač nabíjet.
- Neumísťujte nabíjecí dok na místa, která jsou přímo vystavena slunečnímu záření, ani neblokuje ukazatel umístění doku. V opačném případě by se vysavač nemusel automaticky vrátit zpět do nabíjecího doku.

## B2 Zajištění nabíjecího doku pomocí lepicí pásky

Otřete suchým hadříkem místo, na které chcete umístit nabíjecí dok, a poté dok na daném místě upevněte pomocí oboustranné lepicí pásky, kterou nalepte na spodní část doku.

Poznámka: V případě potřeby odlepte oboustrannou lepicí pásku pomalu, abyste snížili množství zbytků lepidla.


## B3 Připevnění podložky odolné proti vlhkosti

Po upevnění nabíjecího doku na svém místě očistěte suchým hadříkem místo, kde bude umístěna podložka odolná proti vlhkosti. Odrhňte oboustrannou pásku ve spodní části podložky a přilepte ji na podlahu.

Poznámky:

- Podložku odolnou proti vlhkosti vždy pokládejte na dřevěné podlahy.
- Podložka odolná proti vlhkosti se nejlépe přichytí na hladké povrchy.
- V případě potřeby odlepte oboustrannou lepicí pásku pomalu, abyste snížili množství zbytků lepidla.

## Zapnutí a nabíjení vysavače

Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač zapnete. Jakmile se rozsvítí indikátor napájení, umístěte vysavač do nabíjecího doku, aby se mohl nabít. Ujistěte se, že indikátor napájení nabíjecího doku zhasne a zazní hlasové upozornění „charging“ („nabíjení“).

Pro zachování dobrého výkonu vysoco výkonné lithium-iontové dobíjecí baterie udržujte vysavač nabívat.

Poznámka: Pokud je baterie vybitá, vysavač se nemusí zapnout. V takovém případě jej umístěte přímo do nabíjecího doku, aby se mohl nabít.

## B4 Vytírání

Poznámka: Abyste předešli nadměrnému usazování nečistot při prvním použití, měli byste podlahy před vytíráním alespoň třikrát vysát.

**B4-1**— Stiskněte západku a posuňte kombinovanou jednotku nádoby na prach a nádržky na vodu dozadu.

**B4-2**— Naplňte nádržku na vodu. Vyměňte uzávěr nádržky na vodu, naplňte nádržku vodou a pevně ji uzavřete.

Poznámky:

- Abyste zabránili korozi nebo poškození, použijte do nádržky na vodu pouze čisticí podlah značky Roborock.
- Nepoužívejte horkou vodu, protože by mohlo dojít k deformaci nádržky.
- Při naplňování nádržky na vodu nakloňte nádržku o 30°, aby nedošlo k namočení filtru.

**B4-3**— Opětovně nainstalování kombinované jednotky nádoby na prach a nádržky na vodu. Zasuňte nádržku na vodu do vysavače do té doby, dokud neuslyšíte cvaknutí.

**B4-4**— Instalace mopové podložky. Navlhčete mopovou podložku a vyždímejte ji tak, aby z ní přestala kapat voda, poté ji zasuňte podél slotu mopové podložky a poté ji pevně připevněte na své místo.

Poznámka: Používejte pouze oficiální mopovou podložku Roborock.

**B4-5**— Instalace držáku mopové podložky. Posuňte držák dopředu podél spodní části vysavače, dokud se nezacvakne na své místo. Poznámka: Po 60 minutách vytírání mopovou podložku důkladně propláchněte, abyste zachovali kvalitu proudění vody a úklidu.

**B4-6**— Sundání držáku mopovací podložky

Když se vysavač po dokončení úklidu vrátí zpět do doku, stiskněte západky na obou stranách a posuňte držák mopovací podložky směrem dozadu tak, abyste jej mohli vyjmout.

Poznámky:

- Po každém použití mopu vyberte mopovací podložku a nezapomeňte na pravidelné vyprazdňování nádržky na vodu.
- Pokud nepotřebujete vytírat, vyjměte držák mopovací podložky.

## Připojení k aplikaci

Tento vysavač podporuje aplikace Roborock i Xiaomi Home. Vyberte si tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

### 1 Stažení aplikace

Možnost 1: V obchodě App Store nebo Google Play vyhledejte „Roborock“ nebo naskenujte níže zobrazený QR kód a aplikaci si stáhněte a nainstalujte.



Možnost 2: Vyhledejte aplikaci „Xiaomi Home“ v obchodě App Store nebo Google Play nebo naskenujte QR kód a aplikaci stáhněte a nainstalujte.



### 2 Resetování Wi-Fi

Stiskněte a podržte tlačítka  a , dokud neuslyšíte hlasové upozornění „Resetting Wi-Fi“ („Resetování Wi-Fi“).

Resetování je dokončeno, jakmile Wi-Fi indikátor bliká pomalu modře.

Vysavač bude následně čekat na připojení.

Poznámka: Pokud se k vysavači nemůžete připojit kvůli konfiguraci routeru, zapomenutému heslu nebo z jiného důvodu, resetujte Wi-Fi a přidejte vysavač jako nové zařízení.

### 3 Přidání zařízení



Otevřete aplikaci Roborock, klepněte na „Scan to Connect“ („Skenovat pro připojení“) nebo na „Search for device“ („Vyhledat zařízení“) nebo otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte na „+“ v pravém horním rohu a přidejte zařízení podle pokynů v aplikaci.

Poznámky:

- Skutečný postup se může lišit v důsledku průběžných aktualizací aplikace. Postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci.
- Podporována je pouze 2,4 GHz WiFi.
- Pokud vysavač na připojení čeká déle než 30 minut, WiFi se automaticky vypne. Pokud hodláte připojení obnovit, resetujte WiFi ještě předtím, než zahájíte úklid.

## Pokyny

### Zapnutí/vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač zapnete. Rozsvítí se indikátor napájení a vysavač přejde do pohotovostního režimu. Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač vypnete a dokončíte cyklus úklidu.

Poznámka: Vysavač není možné během nabíjení vypnout.


## Zahájení úklidu

Stisknutím tlačítka  zahájíte úklid.

Vysavač naplánuje trasu úklidu na základě skenování místnosti. Rozdělí místnost na jednotlivé zóny, nejprve zakreslí okraje zón a poté zónu vyplní klikatým vzorem.

Vysavač postupně vyčistí všechny zóny, čímž efektivně uklidí celou domácnost.

Zóna 1 - Uklizena      Zóna 2 - Uklizena

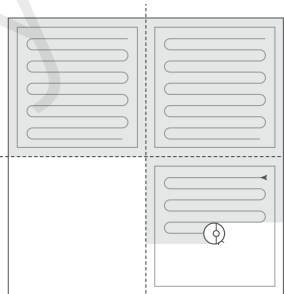


Zóna 4 - Další zóna      Zóna 3 - Probíhá úklid

Poznámky:



- Chcete-li zapnout automatické vysávání a návrat vysavače do doku, zapněte jej v doku. Během úklidu s dokovací stanicí nehybejte.
- Pokud je stav baterie příliš nízký, není možné zahájit úklid. Před zahájením úklidu nechte vysavač nabít.
- Pokud je úklid dokončen za méně než 10 minut, bude daná oblast uklizena dvakrát.
- Pokud se baterie během úklidového cyklu vybije, vysavač se automaticky vrátí zpět do doku. Po nabití bude vysavač pokračovat tam, kde s úklidem skončil.
- Před zahájením každého úklidu se ujistěte, že je mop správně nasazený.

## Bodové čištění

Stisknutím tlačítka  spustíte bodové čištění. Rozsah čištění: Vysavač uklízí čtvercovou plochu o rozměrech 1,5 m x 1,5 m, která je vycentovaná do středu.


Poznámka: Po dokončení bodového čištění se vysavač automaticky vrátí zpět do výchozího bodu a přejde do pohotovostního režimu.

## Pozastavení

Když je vysavač spuštěný, stisknutím libovolného tlačítka jej pozastavíte, stisknutím tlačítka  pokračujete v úklidu a stisknutím tlačítka  jej pošlete zpět do doku.

Poznámka: Při manuálním umístění pozastaveného vysavače do doku bude aktuální čištění ukončeno.

## Doplnění nádržky na vodu nebo čištění mopové podložky

Chcete-li doplnit vodu nebo vyčistit mopovací podložku, stisknutím libovolného tlačítka vysavač zastavte a vyjměte mopovací modul. Po přidání vody nebo vyčištění mopovacího podložky znovu nainstalujte mopovací modul a stisknutím tlačítka  pokračujte v úklidu.

## Spánkový režim

Pokud je vysavač pozastavený po dobu delší než 10 minut, přejde do režimu spánku a indikátor napájení bude každých několik vteřin blikat. Stisknutím libovolného tlačítka vysavač probudíte.


Poznámky:

- Robot během nabíjení nepřejde do režimu spánku.
- Pokud vysavač zůstane v režimu spánku déle než 12 hodin, automaticky se vypne.

## Režim Nerušit (DND)


Přednastavená doba režimu Nerušit (DND) je od 22:00 do 8:00. Pomocí aplikace můžete režim DND vypnout nebo dobu DND upravit. Když je režim DND zapnutý, vysavač nebude automaticky pokračovat v úklidu, indikátor napájení se ztlumí a hlasitost hlasových pokynů se sníží.

## Dětská pojistka

Stisknutím a podržením tlačítka  zapnete/vypnete dětskou pojistku. Můžete ji také nastavit v aplikaci. Po zapnutí této funkce nebude vysavač reagovat na žádné stisknutí tlačítka, když nebude uklízet. Když bude uklízet nebo bude v doku, stisknutím libovolného tlačítka jej zastavíte.

## Nabíjení

Po dokončení úklidu se vysavač automaticky vrátí zpět do doku, kde se nabije.

V režimu pozastavení stiskněte tlačítko  a pošlete tak vysavač zpět do doku. Indikátor napájení bude během nabíjení vysavače pulzovat.

Poznámka: Pokud vysavač nenajde nabíjecí dok, automaticky se vrátí do výchozí polohy. Pro nabít vysavače jej na dok umístěte manuálně.

## Chyba

Pokud dojde k chybě, indikátor napájení začne blikat červeně a zazní hlasové upozornění.

Poznámky:


- Pokud vysavač zůstane v nefunkčním stavu déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku.
- Manuální umístění nefunkčního vysavače do doku ukončí probíhající čištění.

## Resetování systému

Pokud vysavač nereaguje na stisknutí tlačítka nebo jej není možné vypnout, proveďte resetování systému. Stisknutím západky vyjměte kombinovanou jednotku nádoby na prach a nádržky na vodu a najdete tlačítko Reset. Stiskněte tlačítko Reset a robot se automaticky resetuje.

Poznámka: Po obnovení systému dojde k obnovení továrního nastavení plánovaného úklidu, WiFi atd.

## Obnovení továrního nastavení

Pokud vysavač po resetování systému nefunguje správně, zapněte jej. Stiskněte a podržte tlačítko  a současně stiskněte tlačítko Reset, dokud neuslyšíte hlasové upozornění "Restoring factory settings" (Obnovování továrního nastavení). Poté dojde k obnovení továrního nastavení vysavače.

## Pravidelná údržba

### Hlavní kartáče

\* Čištění provádějte každé 2 týdny a výměnu provádějte každých 6-12 měsíců.

C1-1—Hlavní kartáč

C1-2—Kryt hlavního kartáče

C1-3—Západky

C1-4—Ložisko hlavního kartáče

C1-5—Kryty hlavních kartáčů

C1-6—Otočte vysavač a stisknutím západek sundejte kryt hlavního kartáče.

C1-7— Sundejte hlavní kartáč a vytáhněte ložisko hlavního kartáče.

C1-8— Vytáhněte kryty hlavního kartáče.

C1-9— Po vyčištění obou konců hlavního kartáče od zamotaných vlasů nebo nečistot jej znovu nasaďte a zatlačte na kryt hlavního kartáče, aby byl správně zajištěný na svém místě.

Poznámky:

- Hlavní kartáč otřete mokrým hadříkem a nechte jej uschnout mimo dosah přímého slunečního světla.
- K čištění hlavního kartáče nepoužívejte žíravé čisticí kapaliny ani dezinfekční prostředky.

## C2 Boční kartáč

\* Čištění provádějte každý měsíc a výměnu každých 3-6 měsíců.

1. Vyšroubujte šroub bočního kartáče.

2. Vyjměte a vyčistěte boční kartáč.

Kartáč znovu nasaďte a utáhněte šroub.

## C3 Všesměrové kolečko

\* Čištění provádějte podle potřeby.

C3-1— Pomocí nástroje, například malého šroubováku, uvolněte osu a kolečko vyjměte.

Poznámka: Držák všesměrového kolečka není možné vyjmout.

C3-2— Opláchněte kolečko a osu vodou, abyste odstranili všechny vlasy a nečistoty. Kolečko osušte a znovu nasaďte přitlačením na své místo.

## C4 Hlavní kolečka

\* Čištění provádějte každý měsíc.

Hlavní kolečka očistěte měkkým suchým hadříkem.

## C5 Kombinovaná jednotka nádobu na prach a nádržky na vodu

\* Čištění provádějte každý týden a výměnu filtru každých 6-12 měsíců.

C5-1— Stisknutím západky jednotku vyjmete. Vyjměte omyvatelný filtr a poté vyprázdněte nádobu na prach.

C5-2— Z nádržky na vodu vylijte nepoužitou vodu.

C5-3— Naplňte nádobu na prach čistou vodou a jemně s ní zatřeste. Poté špinavou vodu vylijte.

Poznámka: Abyste zabránili ucpaní, používejte pouze čistou vodu bez čistících prostředků.

C5-4— Filtr opakovaně oplachujte a poklepejte na něj, aby se z něj odstranilo co nejvíce nečistot.

Poznámka: Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáčem ani tvrdými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

C5-5— Nechte filtr 24 hodin vyschnout a znovu jej nainstalujte.

Poznámka: V případě potřeby si zakupte další filtr a vyměňte jej.

## C6 Mopová podložka

\* Čištění provádějte po každém použití a výměnu každých 3-6 měsíců.

Vyjměte mopovou podložku z držáku mopové podložky. Mopovou podložku důkladně omyjte a nechte ji na vzduchu uschnout.

Poznámka: Znečištěná mopová podložka ovlivňuje výkon vytírání. Před použitím ji důkladně očistěte.

## C7 Senzory vysavače

\* Čištění provádějte každý měsíc.

Měkkým suchým hadříkem otřete a vyčistěte všechny senzory:

C7-1— Lokátor doku

C7-2— Reaktivní senzor pro vyhýbání se překážkám

C7-3— Senzor zdi

C7-4— Schodiškové senzory

## C8 Kontaktní plochy pro nabíjení

\* Čištění provádějte každý měsíc.

Nabíjecí kontakty nabíjecího doku a vysavače otřete měkkým suchým hadříkem.

## Baterie

Vysavač obsahuje integrovanou vysoko výkonnou lithium-iontovou dobíjecí baterii. Pro zachování dobrého výkonu baterie udržujte vysavač během běžného používání nabitý.

Poznámka: Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, vypněte jej a alespoň jednou za tři měsíce jej nabijte, aby nedošlo k poškození baterie v důsledku nadměrného vybití.

## Základní parametry

Vysavač

Model	Q80ULL
Baterie	14.4 V / 5200 mAh (TYP) lithium-iontová baterie
Jmenovitý vstup	20 V DC 1.2 A
Doba nabíjení	< 6 hodin

Poznámka: Sériové číslo je uvedeno na štítku umístěném na spodní straně vysavače.

Nabíjecí dok

Model	CDZ12RR nebo CDZ20RR
Jmenovitý výkon	28 W
Jmenovitý vstup	100 - 240 V AC
Jmenovitý výstup	20 V DC 1.2 A
Jmenovitá frekvence	50 - 60 Hz
Nabíjení baterie	14.4 V / 5200 mAh (TYP) lithium-iontová baterie



# Běžné problémy

Problém	Řešení
Vysavač nejde zapnout	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stav nabití baterie je nízký. Položte vysavač na nabíjecí dok a před použitím ho nabijte.</li><li>• Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká.</li><li>• Vysavač používejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C do 40 °C (39 °F - 104 °F).</li></ul>
Vysavač nelze nabít	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda se rozsvítí indikátor napájení a zda jsou oba konce napájecího kabelu správně zapojeny.</li><li>• Pokud je špatný kontakt, vyčistěte kontaktní plochy na nabíjecím doku a vysavači.</li></ul>
Pomalé nabíjení	<ul style="list-style-type: none"><li>• Při použití při vysokých nebo nízkých teplotách vysavač automaticky sníží rychlost nabíjení, aby prodloužil výdrž baterie.</li><li>• Nabíjecí kontakty mohou být znečištěné. Otráete je suchým hadříkem.</li></ul>
Nemůže se vrátit do doku	<ul style="list-style-type: none"><li>• V blízkosti nabíjecího doku je příliš mnoho překážek. Přesuňte jej na místo s větším volným prostranstvím.</li><li>• Vysavač je příliš daleko od nabíjecího doku. Umístěte jej blíže a zkuste to znovu.</li></ul>
Neobvyklá činnost	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vysavač restartujte.</li></ul>
Vysavač je při úklidu hlučný	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hlavní kartáč, boční kartáč, hlavní kolečka nebo všesměrové kolečko se mohly zaseknout. Vypněte vysavač a vyčistěte je.</li></ul>
Nelze se připojit k Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi je vypnutá. Proveďte resetování Wi-Fi a zkuste to znovu.</li><li>• Signál Wi-Fi je slabý. Přesuňte vysavač do oblasti s dobrým Wi-Fi signálem.</li><li>• Neobvyklé Wi-Fi připojení. Resetujte Wi-Fi, stáhněte si nejnovější mobilní aplikaci a zkuste to znovu.</li><li>• Není možné náhle připojení k síti Wi-Fi. V nastavení routeru může být chyba. Obratě se na zákaznický servis a požádejte o pomoc.</li></ul>
Špatný úklid nebo vypadávání prachu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nádoba na prach je plná a je potřeba ji vysypat.</li><li>• Omyvatelný filtr je ucpaný a je potřeba jej vyčistit.</li><li>• Hlavní kartáč je ucpaný a potřebuje vyčistit.</li></ul>

Problém	Řešení
Plánovaný úklid nefunguje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Udržujte vysavač nabitý. Plánovaný úklid je možné zahájit pouze tehdy, když je stav nabití baterie vyšší než 20 %.</li></ul>
Dochází ke spotřebě energie vždy, když je vysavač v nabíjecím doku?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vysavač spotřebovává energii, i když je v doku, aby byl zachován dobrý výkon baterie, ale spotřeba energie je minimální.</li></ul>
Musí být vysavač při prvních třech použitích nabíjen alespoň 16 hodin?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne, vysavač je možné používat kdykoliv po jeho úplném nabití.</li></ul>
Žádná voda nebo malé množství vody během vytírání	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda je v nádržce na vodu voda, a pomocí mobilní aplikace nastavte průtok vody nebo se podívejte do uživatelské příručky, kde najdete veškeré pokyny ke správné instalaci kombinované jednotky nádoby na prach a nádržky na vodu, držáku na mopovou podložku a mopové podložky.</li></ul>
Po nabití vysavače nedochází k obnově úklidu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že vysavač není v režimu DND. Režim DND znemožňuje provádění úklidu. Pokud potřeboval vysavač při úklidu prostoru nabít a byl před automatickým návratem do doku umístěn do doku manuálně, nebude moci vysavač v úklidu pokračovat.</li></ul>
Vysavač se po bodovém čištění nebo po manuálním přemístění nevrací do nabíjecího doku.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Po bodovém čištění nebo výrazné změně polohy vysavač znovu vygeneruje mapu. Pokud je nabíjecí dok příliš daleko, nemusí být vysavač schopen se automaticky vrátit do doku a musí být do něj být umístěn manuálně.</li></ul>
Vysavač začal vyměchávat některá místa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Senzor zdí nebo schodišřové senzory mohou být znečištěné. Otráete je měkkým suchým hadříkem.</li></ul>
Naplnění nádržky na vodu trvá příliš dlouho	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtr na vodu může být ucpaný a je potřeba jej vyčistit.</li></ul>

beryko

Dovozce:  
Beryko s.r.o.  
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)

#### Robotický vysavač

Model produktu: Q80ULL  
Výrobce: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.  
Adresa výrobce: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping District, Beijing, P.R. China

Další informace o produktu naleznete na internetových stránkách:  
[www.roborock.com](http://www.roborock.com).

Pro záruční podporu nás prosím kontaktujte na emailu [reklamace@beryko.cz](mailto:reklamace@beryko.cz).

