

PRO G1/G4
KABELOVÁ HERNÍ SLUCHÁTKA
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

V balení:

Herní sluchátka OTL PRO G1/G4
Odnímatelný Boom mikrofon
In-Line ovladač

1. Přepínač ztlumení mikrofonu


Přepnutím na „OFF“ ztlumíte mikrofon

2. Ovládání hlasitosti

Upravuje hlasitost zvuku přichází hry a chatu.

SPECIFIKACE PRODUKTU:

Ovladač: Φ 50 mm
Citlivost: 97dB \pm 3dB
Impedance: 32 Ω
Frekvence: 20-20000 Hz
Možnost připojení: 3,5 mm jack
Délka kabelu: Přibl. 150 cm
Mikrofon: 43+/-3dB, všesměrový
Frekvenční odezva mikrofonu: 100 ~ 10000Hz

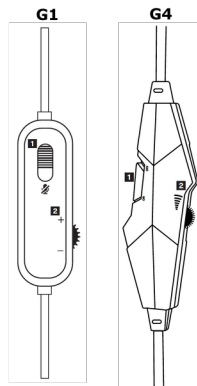

VŠEOBECNÉ POKYNY

Ujistěte se, že sluchátka nosíte správným způsobem, aby správně padly a měly nejlepší kvalitu zvuku.

Sluchátko s odnímatelným mikrofonem a 3,5 mm AUX kabelem by měl být levý kanál (označený „L“)

Druhá strana je pravý kanál (označený „R“)

Abyste byli s kvalitou zvuku spokojeni, ujistěte se, že jsou zástrčky zcela zasunuty do obou konektorů. Pokud zástrčky nejsou zcela zasunuty nebo jsou volné, můžete slyšet zvuk z jedné strany nebo žádný zvuk z obou stran.

Tento výrobek není hračka. Sluchátka nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Udržujte sluchátka v suchu a neskladujte je ve vlhkých prostorách, aby nedošlo k jejich poškození. Vyvarujte se pádu sluchátek, mohlo by dojít k poškození produktu.

Nezasunujte zástrčku jack do elektrických zásuvek.

PC / MOBIL A NINTENDO SWICH NASTAVENÍ

Většina nových počítačů má jeden konektor 3,5 mm jack. Jednoduše zapojte 3,5mm jack ze sluchátek do portu na vašem PC*. Totéž platí při připojení k mobilu, tabletu a konzoli Nintendo Switch™ **Console. Po připojení by sluchátka měla fungovat.

*Pokud váš počítač používá samostatné zelené/růžové konektory pro zvuk, budete potřebovat PC rozbočovací kabel (není součástí dodávky).

** Chat je k dispozici pro hry, které podporují funkci chatu ve hře.

NASTAVENÍ PS4™

1. Přejděte do Nastavení > Zařízení > Zvuková zařízení
2. Vyberte Headset Connected to Controller pro vstupní a výstupní zařízení
3. Nastavte Výstup na Sluchátka na Všechny zvuky
4. Nastavte úroveň ovládání hlasitosti (sluchátka) na maximum
5. Úroveň hlasitosti sluchátek a mikrofonu lze upravit v systémové nabídce PS4™, jak je uvedeno níže
6. Hlasitost sluchátek: Nastavení > Zařízení > Zvuková zařízení > Ovládání hlasitosti (sluchátka)
7. Úroveň mikrofonu: Nastavení > Zařízení > Zvuková zařízení > Upravit úroveň mikrofonu (upravujte úroveň mikrofonu, dokud indikátor neukáže „dobře“).

NASTAVENÍ XBOX ONE™

Poznámka: Sluchátka OTL Gaming vyžadují NOVÝ ovladač Xbox One™ (s 3,5 mm jackem). Pokud používáte originální ovladač Xbox One™, budete potřebovat *Xbox One™ adaptér pro stereo sluchátka (není součástí dodávky)

NASTAVENÍ HLASITOSTI XBOX ONE™ / HEADSET CHAT MIXER

1. Stiskněte tlačítko Xbox na ovladači / 2. Přejděte na kartu Systém / 3. Vyberte Zvuk / 4. Ujistěte se, že je mikrofon náhlavní soupravy zapnutý / 5. Nastavte hlasitost náhlavní soupravy na maximum / 6. Nastavte náhlavní soupravu Chat Mixer doprostřed / 7. Nastavte Sledování mikrofonu na požadovanou úroveň

NASTAVENÍ HLASITOSTI XBOX ONE™ / PROSTOROVÝ ZVUK

1. Stiskněte tlačítko Xbox na ovladači / 2. Přejděte na kartu Systém / 3. Vyberte Nastavení > Displej a zvuk > Zvukový výstup / 4. Vyberte náhlavní soupravu na Windows Sonic pro sluchátka.

Distributor:
METRO COMPANY s.r.o.
V Hlíniuku 1318/12
326 00 Plzeň, Česká republika
IČO: 26376377
info@metrocompany.cz

UK CA CE

www.otltechnologies.com | info@otltechnologies.com
Made in PRC
Oceania Trading Ltd/OTL Technologies
1B Yukon Road, London SW12 9PZ, UK
Hullenbergweg 278-308, 1101 BV Amsterdam, Zuid-oost, NL

PRO G1/G4

KÁBLOVÉ HERNÉ SLÚCHADLÁ

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

V balení:

Herné slúchadlá OTL PRO G1/G4
Odnímateľný Boom mikrofón
In-Line ovládač

1. Prepínač stlmenia mikrofónu


Prepnutím na „OFF“ stlmiť mikrofón

2. Ovládanie hlasitosti

Upravuje hlasitosť zvuku prichádzajúcej hry a chatu.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU:

Ovládač: Φ 50 mm
Citlivosť: 97dB \pm 3dB
Impedancia: 32 Ω
Frekvencia: 20-20000 Hz
Možnosť pripojenia: 3,5 mm jack
Dĺžka kábla: Pribl. 150 cm
Mikrofón: 43+/-3dB, všesmerový
Frekvenčná odozva mikrofónu: 100 ~ 10000Hz

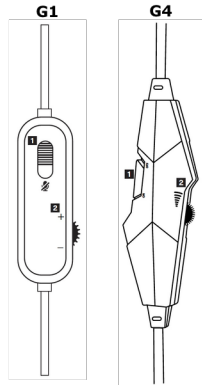

VŠEOBECNÉ POKYNY

Uistite sa, že slúchadlá nosíte správnym spôsobom, aby správne padli a mali najlepšiu kvalitu zvuku.

Slúchadlo s odnímateľným mikrofónom a 3,5 mm AUX káblom by mal byť ľavý kanál (označený „L“)

Druhá strana je pravý kanál (označený „R“)

Aby ste boli s kvalitou zvuku spokojní, uistite sa, že sú zástrčky úplne zasunuté do oboch konektorov. Pokiaľ zástrčky nie sú úplne zasunuté alebo sú voľné, môžete počuť zvuk z jednej strany alebo žiadny zvuk z oboch strán.

Tento výrobok nie je hračka. Slúchadlá nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte. Udržujte slúchadlá v suchu a neskladujte ich vo vlhkých priestoroch, aby nedošlo k ich poškodeniu. Vyvarujte sa pádu slúchadiel, mohlo by dôjsť k poškodeniu produktu. Nezasúvajte zástrčku jack do elektrických zásuviek.

PC / MOBIL A NINTENDO SWITCH NASTAVENIE

Väčšina nových počítačov má jeden konektor 3,5 mm jack. Jednoducho zapojte 3,5 mm jack zo slúchadiel do portu na vašom PC*. To isté platí pri pripojení k mobilu, tabletu a konzole Nintendo Switch™ **Console. Po pripojení by slúchadlá mali fungovať.

*Ak váš počítač používa samostatné zelené/ružové konektory pre zvuk, budete potrebovať PC rozbočovací kábel (nie je súčasťou dodávky).

** Chat je k dispozícii pre hry, ktoré podporujú funkciu chatu v hre.

NASTAVENIE PS4™

1. Prejdite do Nastavenia > Zariadenia > Zvukové zariadenia
2. Vyberte Headset Connected to Controller pre vstupné a výstupné zariadenia
3. Nastavte Výstup na Slúchadlá na Všetky zvuky
4. Nastavte úroveň ovládania hlasitosti (slúchadlá) na maximum
5. Úroveň hlasitosti slúchadiel a mikrofónu je možné upraviť v systémovej ponuke PS4™, ako je uvedené nižšie
6. Hlasitosť slúchadiel: Nastavenia > Zariadenia > Zvukové zariadenia > Ovládanie hlasitosti (slúchadlá)
7. Úroveň mikrofónu: Nastavenia > Zariadenia > Zvukové zariadenia > Upraviť úroveň mikrofónu (upravuje úroveň mikrofónu, kým indikátor neukáže „dobré“).

NASTAVENIE XBOX ONE™

Poznámka: Slúchadlá OTL Gaming vyžadujú NOVÝ ovládač Xbox One™ (s 3,5 mm jackom). Ak používate originálny ovládač Xbox One™, budete potrebovať *Xbox One™ adaptér pre stereo slúchadlá (nie je súčasťou dodávky)

NASTAVENIE HLASITOSTI XBOX ONE™ / HEADSET CHAT MIXER

1. Stlačte tlačidlo Xbox na ovládači / 2. Prejdite na kartu Systém / 3. Vyberte Zvuk / 4. Uistite sa, že je mikrofón náhlavnej súpravy zapnutý / 5. Nastavte hlasitosť náhlavnej súpravy na maximum / 6. Nastavte náhlavnú súpravu Chat Mixer doprostred / 7. Nastavte Sledovanie mikrofónu na požadovanú úroveň

NASTAVENIE HLASITOSTI XBOX ONE™ / PRIESTOROVÝ ZVUK

1. Stlačte tlačidlo Xbox na ovládači / 2. Prejdite na kartu Systém / 3. Vyberte Nastavenia > Displej a zvuk > Zvukový výstup / 4. Vyberte náhlavnú súpravu na Windows Sonic pre slúchadlá.

Dovozca:
METRO COMPANY s.r.o.
V Hlíniku 1318/12
326 00 Plzeň, Česká republika
IČO: 26376377
info@metrocompany.cz



www.otltechnologies.com | info@otltechnologies.com

Made in PRC

Oceania Trading Ltd/OTL Technologies

1B Yukon Road, London SW12 9PZ, UK

Hullenbergweg 278-308, 1101 BV Amsterdam, Zuid-oost, NL