

**Rohnson®**

Návod k použití

## **DIGITÁLNÍ TOPINKOVAČ**

**R-222 TouchPro**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

### **ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


### **UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých látek a materiálů (např. záclon apod.).
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte. Nepokládejte na spotřebič žádné předměty.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru. Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze spotřebiče, neboť pečivo se může snadno spálit a vznítit.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých kovových částí spotřebiče. Používejte pouze ovládací tlačítka.
- Spotřebič používejte pouze k opékání pečiva.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné cizí předměty ani kuchyňské náčiní.
- Nevkládejte do spotřebiče potraviny v potravinové nebo hliníkové fólii.
- Nevkládejte do spotřebiče nadrozměrné potraviny.
- Nevkládejte do spotřebiče pečivo potřené máslem, pečivo s polevou nebo náplní.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při opékání malých nebo tenkých kusů pečiva, které se snadno spálí.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při vyjímání opečeného pečiva, aby nedošlo k popálení.
- Nikdy nevyjímejte zablokované pečivo, pokud je spotřebič v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej vždy nejprve odpojte z el. sítě.
- Nikdy nevyjímejte zablokované pečivo nožem či jiným ostrým kovovým předmětem, aby nedošlo k poškození topných těles spotřebiče.
- Pokud se ze spotřebiče začne během provozu kouřit, ihned stiskněte tlačítko okamžitého přerušení provozu a odpojte spotřebič z el. sítě.
- Pravidelně vyprazdňujte tácek na drobky.
- Spotřebič používejte pouze s řádně umístěným táckem na drobky.
- Neponořujte spotřebič a napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.


## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Tělo spotřebiče
2. Výsuvný tácek na drobkky
3. Otvory pro vložení pečiva
4. Páčka
5. Ovládací panel

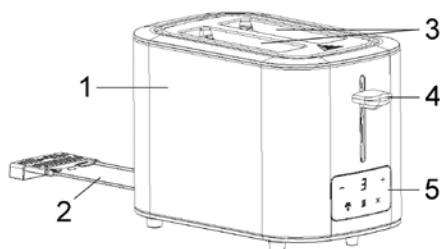

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Ukazatel stupně opečení
2. Tlačítka nastavení stupně opečení
3. Tlačítko funkce rozmrazování
4. Tlačítko funkce ohřevu
5. Tlačítko okamžitého přerušení provozu

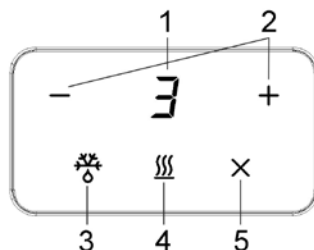

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej na nejvyšší stupeň (6) bez pečiva. Můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí. Zajistěte dostatečné odvětrání.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na stabilní, rovný, suchý a teplu odolný povrch
- Vložte do spotřebiče pečivo (max. tloušťka je 2 cm). Plátky by měly být pokud možno rovnoměrné.
- Ujistěte se, že je ve spotřebiči umístěn tácek na drobkky.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Sklopte páčku směrem dolů, dokud nezacvakne (páčka zacvakne pouze pokud je spotřebič zapojen do el. sítě).

- Pomocí tlačítek + a – na ovládacím panelu nastavte požadovaný stupeň opečení (1 - nejnižší stupeň opečení, 6 - nejvyšší stupeň opečení).
- Proces opékání je možné kdykoli přerušit stisknutím tlačítka okamžitého přerušení provozu.
- Po dosažení nastaveného stupně opečení pečivo vyskočí a spotřebič se automaticky vypne. Poté lze pečivo opatrně vyjmout ze spotřebiče.
- Spotřebič uchovává v paměti poslední nastavení stupně opečení (pokud během provozu nedošlo k vypnutí spotřebiče tlačítkem okamžitého přerušení provozu).

**Upozornění:** Nepokládejte pečivo na otvory pro opékání pečiva, aby nedošlo k zabránění cirkulace vzduchu a k poškození spotřebiče.

- Tlačítko funkce rozmrazování – slouží k rozpékání zmrazeného pečiva. Umístěte zmrazené pečivo do spotřebiče, zvolte stupeň opečení a stiskněte tlačítko rozmrazování.
- Tlačítko funkce ohřevu – slouží k opětovnému ohřátí již opečeného pečiva. Doba ohřevu je automatická, bez volby stupně opečení.
- Tlačítko okamžitého přerušení provozu – slouží k okamžitému vypnutí spotřebiče.
- Po použití odpojte spotřebič z el. sítě a nechte jej vychladnout.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Pravidelně vyprazdňujte tácek na drobky. V případě potřeby otřete tácek navlhčeným hadříkem, osušte a vraťte zpět do spotřebiče.
- Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič a napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na čistém a suchém místě. Napájecí kabel lze před uskladněním spotřebiče namotat ve spodní části základny.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon	730-870 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.