



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Pračka

WGH24400BY

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	9 Programy	26
1.1 Všeobecné pokyny	4		
1.2 Použití k určenému účelu.....	4		
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4		
1.4 Bezpečná instalace	5		
1.5 Bezpečné použití.....	7		
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	8		
2 Zabránění věcným škodám	10		
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11		
3.1 Likvidace obalu	11		
3.2 Úspora energie a zdrojů	11		
3.3 Režim šetření energie	11		
4 Instalace a připojení.....	11		
4.1 Vybalení spotřebiče	11		
4.2 Rozsah dodávky.....	11		
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12		
4.4 Odstranění přepravních pojistek	12		
4.5 Připojení spotřebiče	14		
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	15		
5 Před prvním použitím	15		
5.1 Spuštění praní bez prádla	15		
6 Seznámení	17		
6.1 Spotřebič	17		
6.2 Násypka na prací prostředky ..	17		
6.3 Ovládací panel	18		
6.4 Logika ovládání	19		
7 Displej.....	20		
8 Tlačítka	23		
10 Příslušenství.....	30		
11 Prádlo.....	30		
11.1 Příprava prádla	30		
12 Prací a ošetřovací prostředky	31		
13 Základní ovládání	31		
13.1 Zapnutí spotřebiče	31		
13.2 Nastavení programu.....	31		
13.3 Otevření dvířek	31		
13.4 Vložení prádla.....	32		
13.5 Nasazení odměrky.....	32		
13.6 Použití odměrky	32		
13.7 Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku	33		
13.8 Spuštění programu.....	33		
13.9 Namáčení prádla.....	33		
13.10 Přidání prádla	33		
13.11 Zrušení programu.....	34		
13.12 Pokračování programu při nastavení stop po máchání.....	34		
13.13 Vyjmout prádla.....	34		
13.14 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)	34		
14 Dětský zámek	34		
14.1 Aktivace dětského zámku	34		
14.2 Deaktivace dětského zámku	34		

	cs	
15 Home Connect	35	
15.1 Konfigurace aplikace Ho- me Connect.....	35	
15.2 Nastavení Home Connect	35	
15.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči..	35	
15.4 Deaktivace Wi-Fi na spotře- biči.....	35	
15.5 Instalace aktualizace soft- waru.....	36	
15.6 Resetování sítových nastá- vení spotřebiče	36	
15.7 Dálkové spuštění.....	36	
15.8 Ochrana údajů.....	36	
16 Základní nastavení	36	
16.1 Přehled základních nastá- vení	37	
16.2 Změna základních nastá- vení	37	
17 Čistění a ošetřování	37	
17.1 Čištění bubnu	37	
17.2 Čištění násypky na prací prostředky	38	
17.3 Čištění čerpadla	39	
17.4 Čištění otvoru v gumové manžetě	41	
18 Odstranění poruch	42	
18.1 Nouzové odblokování.....	48	
19 Přeprava, uskladnění a likvi- dace	48	
19.1 Demontáž spotřebiče	48	
19.2 Nasazení přepravních pojis- tek.....	48	
19.3 Opětovné uvedení spotřebi- če do provozu	48	
19.4 Likvidace starého spotřebi- če.....	48	
20 Zákaznický servis.....	49	
20.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifi- kační číslo (Z-č.).....	49	
21 Hodnoty spotřeby	50	
	22 Technické údaje	51
	23 Prohlášení o shodě	51



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovějte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- k praní textilu vhodného pro praní v pračce a ručně prané vlny podle etikety doporučující péči.
- s vodou z vodovodu a obvyklými pracími a ošetřovacími prostředky vhodnými pro pračky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hrany.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranení!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky . Jiný způsob instalace není přípustný.
- ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šírkou.
- ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranení!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- ▶ Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- ▶ Hadice a elektrické kabely veďte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče nosete ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce a zavřete přívod vody.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 49*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

Při ždímání větších, nepromokavých kusů prádla může docházet k nevyváženosti a ke zranění.

- ▶ Ve spotřebiči neperte a neždímímejte větší, nepromokavé kusy prádla, jako přikrývky nebo chrániče matrací.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.

- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Pokud jste na prádlo předem použili hořlavé čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, může ve spotřebiči způsobit výbuch.

- ▶ Předem ošetřené prádlo před praním důkladně vymáchejte ve vodě.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- ▶ Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnut.

- ▶ Nesejdete si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

⚠ POZOR – Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

⚠ POZOR – Nebezpečí chemického popálení!

Při otevření násypky na prací prostředky může ze spotřebiče vyštíknout prací prostředek a ošetřovací prostředek. Kontakt s očima nebo pokožkou může způsobit podráždění.

- ▶ Při kontaktu s pracími nebo ošetřovacími prostředky důkladně vypláchněte oči neboopláchněte pokožku čistou vodou.
- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ "Programy", Strana 26

Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před uvedením do provozu úplně odstraňte všechny přepravní pojistky a uschovějte je.
- ▶ Před každou přepravou kompletně namontujte všechny přepravní pojistky, abyste zabránili poškození při přepravě.

Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.

- ▶ Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.
 - ▶ Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku přímo bez dalších spojovacích prvků, jako adaptéra, prodloužení nebo ventilů.
 - ▶ Dbejte na to, aby vnitřní průměr vodovodního kohoutku činil minimálně 17 mm.
 - ▶ Dbejte na to, aby délka závitu na přípojce k vodovodnímu kohoutku činila minimálně 10 mm.
- Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.
- ▶ Zajistěte, aby byl tlak v přívodu vody minimálně 100 kPa (1 bar) a maximálně 1 000 kPa (10 bar).

- ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojkou pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.

- ▶ Nepřipojujte spotřebič k baterii beztlakého bojleru.

Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo nepřízněte.
- ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
- ▶ Použité vodní hadice nikdy znova nepoužívejte.

Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič používejte výhradně se studenou vodou z vodovodu. Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.
- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie a zdrojů

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

- Používejte programy s nízkými teplotami a delší dobou praní a využijte maximální množství prádla.
→ *Strana 26*
- Prací prostředky dávkuje podle stupně zašpinění prádla.
- U mírně a normálně zašpiněného prádla snižte teplotu praní.
- Pokud se má prádlo poté sušit v sušičce, nastavte maximální rychlosť odstředování.
- Prádlo perte bez předpíry.

3.3 Režim šetření energie

Když kratší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a blikají.

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

Pokud delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR!

Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.
1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.
→ "Likvidace obalu", *Strana 11*
 2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
 3. Otevřete dvířka. → *Strana 31*
 4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
 5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR!

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- ▶ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyjměte.
→ "Příslušenství", *Strana 30*

Poznámka: U spotřebiče byl ve výrobě proveden funkční test. Při něm mohly ve spotřebiči vzniknout skvrny od vody, které se odstraní při prvním praní.

Dodávka obsahuje:

- Pračka
- Průvodní doklady
- Přepravní pojistky
→ "Odstranění přepravních pojistek", Strana 12
- Krytky
- Přívodní hadice vody
→ "Připojení přívodní hadice", Strana 14

4.3 Požadavky na místo instalace

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič bez krycí desky.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění!

Při provozu na podstavci se spotřebič může převrhnut.

- ▶ Před uvedením do provozu bezpodmínečně upevněte nožičky spotřebiče příchytkami → Strana 30 od výrobce.

POZOR!

Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.

- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.

- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.


- ▶ Spotřebič přepravujte nastojato.

Místo instalace


Podstavec




Podlaha nad stropem z dřevěných trámů

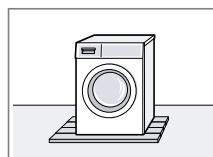

V kuchyňské lince

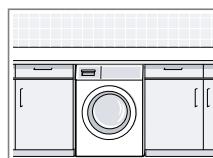

U stěny

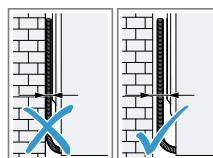

Požadavky

Upevněte spotřebič pomocí příchytek → Strana 30.

Spotřebič postavte na voděodolnou dřevěnou desku (tloušťka min. 30 mm), která je pevně přisroubovaná k podlaze.

Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skřínkami. Potřebná šířka výklenku: 60 cm.

Dbejte na to, abyste přívodní kabel a hadice neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.


4.4 Odstranění přepravních pojistik

Spotřebič je při přepravě zajištěný na zadní straně přepravními pojistikami.


Poznámka: Šrouby přepravních pojistik a objímky uschovějte pro pozdější přepravu.

→ "Nasazení přepravních pojistik", Strana 48


1. Hadici vyjměte z držáků.

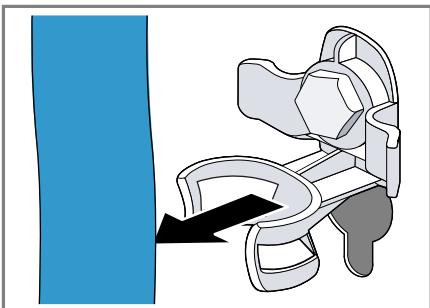


2. Všechny šrouby 4 přepravních pojistek povolte šroubovákem vel. 13 ① a odstraňte je ②.

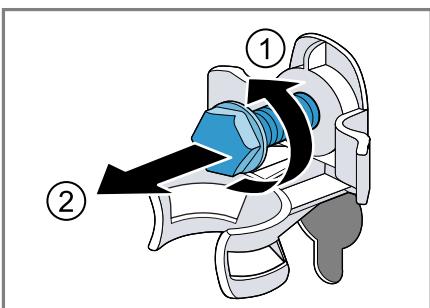


3. Síťový kabel odstraňte z držáku.

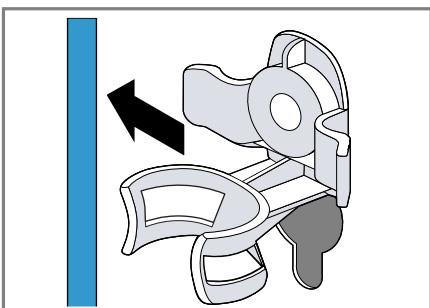


4. Odstraňte 4 objímky.

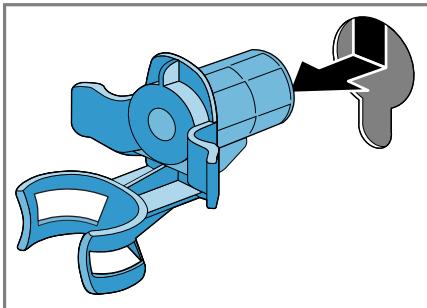

5. Nasaděte 4 krytky.

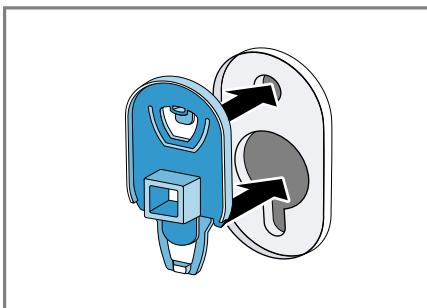

6. Posuňte 4 krytky dolů.

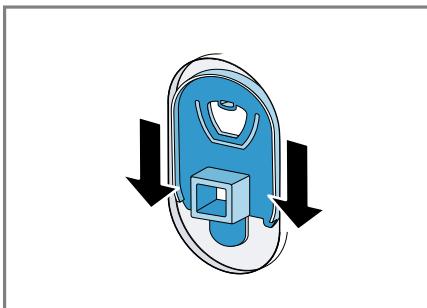


Poznámka: Pro nasazení přepravních pojistek do spotřebiče při dopravě provádějte tyto kroky v opačném pořadí.


4.5 Připojení spotřebiče

Připojení přívodní hadice

1. Přívodní hadici připojte ke spotřebiči.

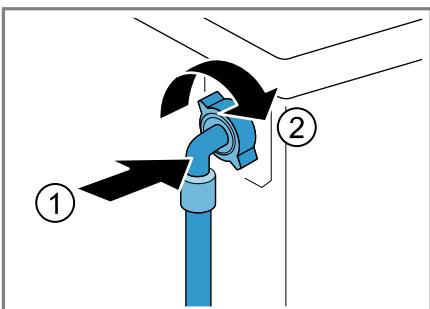

2. Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4").

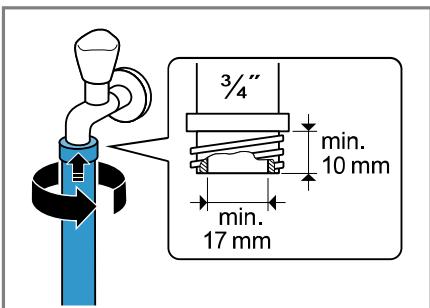

3. Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost připojovacích míst.

Způsoby připojení odtoku vody

Tyto informace vám pomůžou připojit spotřebič k odtoku vody.

POZOR!

Při odčerpávání je odtoková hadice pod tlakem a může se z místa připojení uvolnit.

- Zajistěte odtokovou hadici proti neúmyslnému uvolnění.


V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná odpadní voda natéct zpátky do spotřebiče.

- Před spuštěním spotřebiče zkонтrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpání.

Poznámka: Dodržujte požadovanou výšku odčerpávání.


Maximální výška odčerpávání činí 100 cm.

Sifon

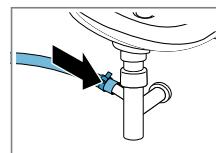

Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (24–40 mm).


Umyvadlo

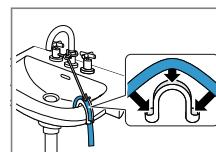

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena.

→ "Příslušenství", Strana 30

Plastová trubka s pryžovým hrádkem nebo odtokový otvor v podlaze

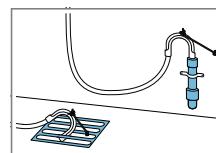

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena.

→ "Příslušenství", Strana 30

Připojení spotřebiče k elektrickému proudu


Poznámka: Vaše domovní elektrická instalace pro tento spotřebič musí splňovat zákonné předpisy a bezpečnostní předpisy a měla by obsahovat proudový chránič.

- Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → Strana 51.
- Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.


4.6 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací a zabránění posouvání spotřebiče spotřebič správně vyrovnejte.

- Pojistné matice povolte ve směru hodinových ručiček klíčem na šrouby velikosti 17.

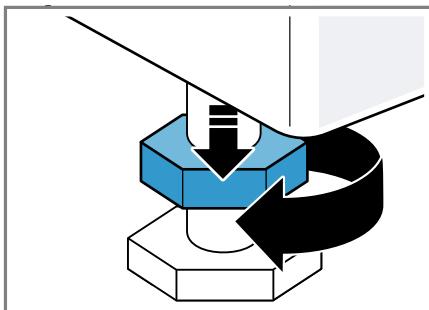


- Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

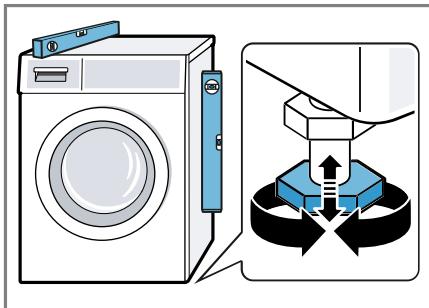

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

- Pojistné matice utáhněte klíčem na šrouby velikosti 17 pevně ke krytu.

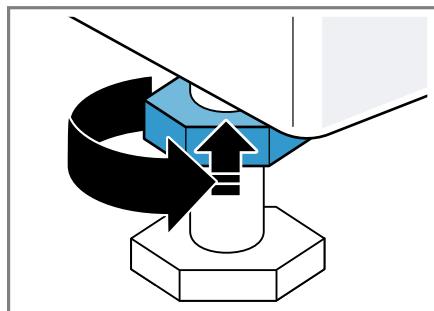

Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.

5 Před prvním použitím

Připravte spotřebič pro použití.


5.1 Spuštění praní bez prádla

Spotřebič byl před opuštěním závodu důkladně přezkoušen. Aby se odstranila případná zbytková voda, provedte poprvé praní bez prádla.


- Stiskněte . Proces zapnutí trvá několik sekund.
- Nastavte program **Cotons 90° (bavlna 90°)** nebo zvolte program čištění bubnu v aplikaci Home Connect.
- Zavřete dvířka.
- Vytáhněte násypku na prací prostředky.

cs Před prvním použitím

5. Do komory II nalijte přibližně 1 litr vody z vodovodu.

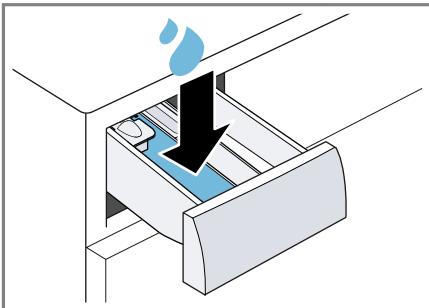

6. Do komory II naplňte univerzální prášek na praní s bělidlem s kyslíkem.

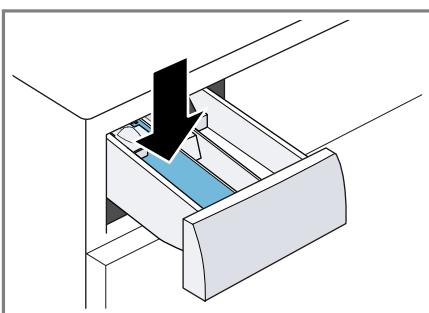


Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku pro mírně zašpiněné prádlo. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.

7. Zasuňte násypku na prací prostředky.
8. Pro spuštění programu stiskněte ||>.
 - ✓ Na displeji se zobrazuje zbývající doba trvání.
 - ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End".
9. Spusťte první prací cyklus nebo stiskněte ⌂ pro přepnutí spotřebiče do pohotovostního stavu (standby).
→ "Základní ovládání", Strana 31

6 Seznámení

6.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

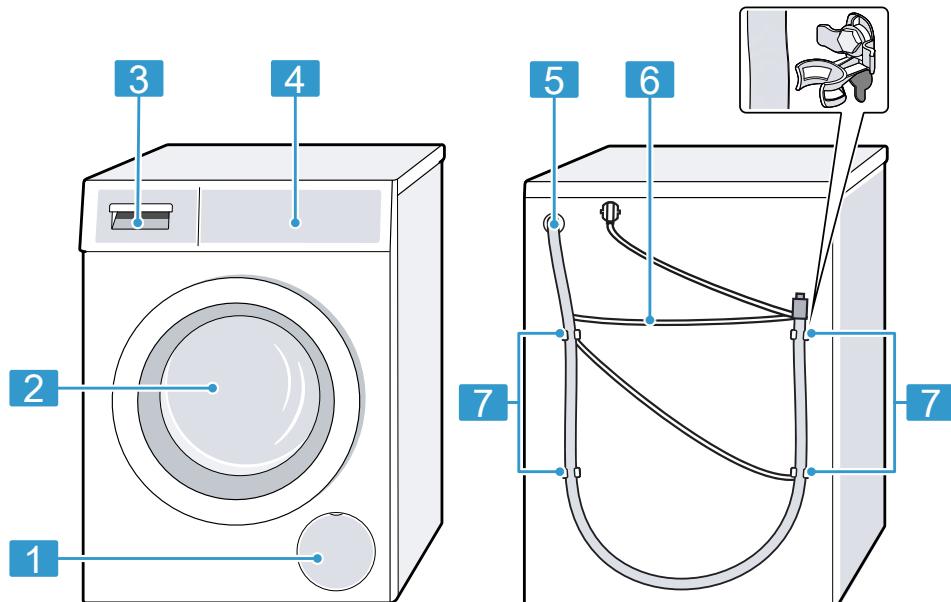

V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1 Servisní kryt čerpadla
→ Strana 39

2 Dvířka → Strana 31

3 Násypka na prací prostředky
→ Strana 17

4 Ovládací panel → Strana 18


5 Odtoková hadice → Strana 14

6 Síťový kabel → Strana 14

7 Prepravní pojistky → Strana 12

6.2 Násypka na prací prostředky


Poznámka: Řidte se údaji výrobce k použití a dávkování pracích prostředků a ošetřovacích prostředků a údaji v popisech programů.

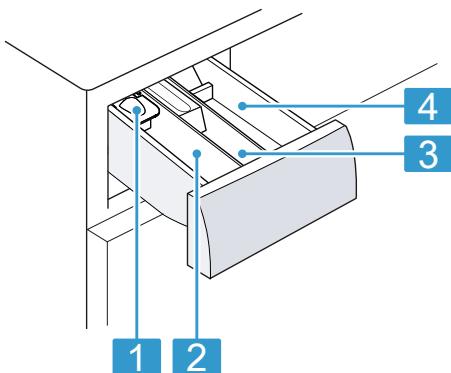

-
- 1** Odměrka na tekuté prací prostředky
→ "Nasazení odměrky", Strana 32
 - 2** Komora II: prací prostředek pro hlavní prádlo
 - 3** Komora : aviváž
 - 4** Komora I: prací prostředek pro předpríkru
-

6.3 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

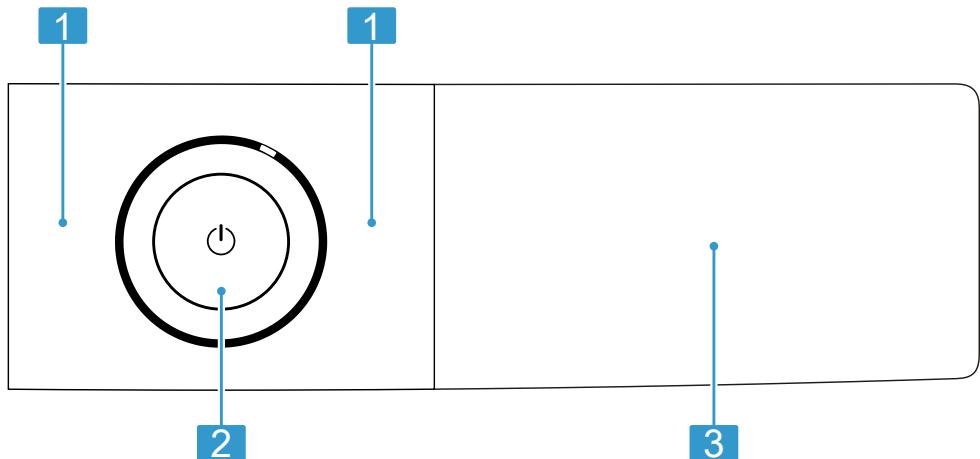

-
- 1** Programy → Strana 26
 - 2** Tlačítka → Strana 23
 - 3** Tlačítka → Strana 23 a displej → Strana 20
-

6.4 Logika ovládání

Některé oblasti displeje jsou tlačítka a reagují na dotyky. Nastavení se aktivují, deaktivují a mění stisknutím tlačítka. Aktivovaná nastavení jsou na displeji světle zvýrazněná.

POZOR!

Při působení násilí na displej může dojít poškození.

- ▶ Na displej příliš netlačte.
- ▶ Pro stisknutí displeje nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.

7 Displej


Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápočedné texty.

Na displeji se zobrazí podle stavu programu některé pokyny v oblasti 8:88, např. End.

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.

→ "Instalace aktualizace softwaru", Strana 36

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

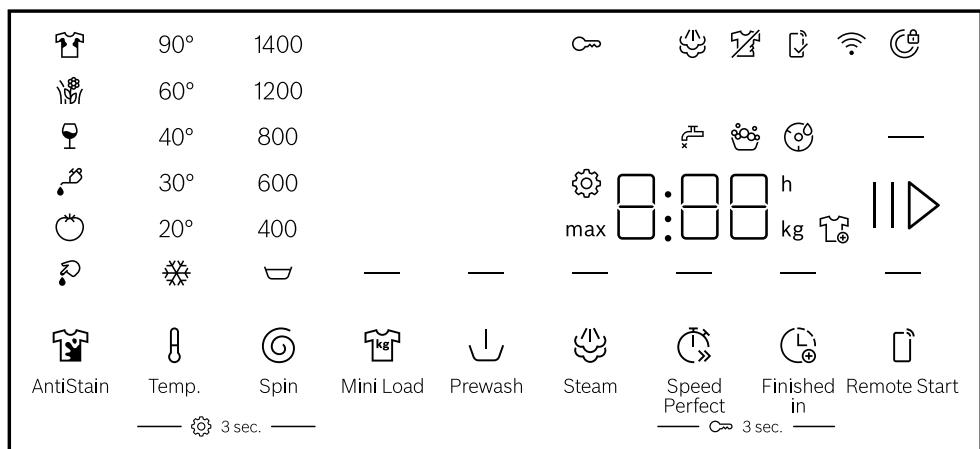

Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Popis
0:40 ¹	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu v hodinách a minutách.
- / "10h"	Čas skončení programu → "Tlačítka", Strana 23
max 9,0 ¹	Doporučené maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
⌚ - 1400	Nastavená rychlosť odstřeďování v ot/min. → "Tlačítka", Strana 24 Žádný výběr: bez závěrečného odstřeďování, pouze odčerpání ⌚: zastavení po máchání, bez odčerpání

¹ Příklad

Ukazatel	Popis
✿ - 90	Nastavená teplota ve °C. → "Tlačítka", Strana 23 ✿ (studená)
— (▷)	Spuštění, zrušení nebo pozastavení ■ Svítí: Program běží a lze ho zrušit nebo pozastavit. ■ Bliká: Program lze spustit nebo nechat pokračovat.
☛	Můžete vymout nebo přidat prádlo a přerušit aktuální program. → Strana 33
End	Stav programu: konec programu
✿	Stav programu: napařování
☛	■ Svítí: Dětská pojistka je aktivovaná. ■ Bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k ovládání spotřebiče. → "Deaktivace dětského zámku", Strana 34
— (↓ Prewash)	Je aktivovaná předpírka. → "Tlačítka", Strana 24
— (✿ Steam)	Zahřátí a napaření textilií pomocí vodní páry je aktivováno. → "Tlačítka", Strana 23
☚	Je aktivované zastavení po máchání.
— (⌚ Speed Perfect)	Je aktivovaná zkrácená doba trvání programu. → "Tlačítka", Strana 23
— (✉ Mini Load)	Je aktivované praní malého množství nebo jednotlivých textilií. → "Tlačítka", Strana 24
☛	Je aktivovaný druh skvrn krev.
☛	Je aktivovaný druh skvrn tráva.
☛	Je aktivovaný druh skvrn červené víno.
☛	Je aktivovaný druh skvrn pot.
☛	Je aktivovaný druh jedlý tuk / jedlý olej.
☛	Je aktivovaný druh skvrn rajčata.
⚙	Změna základních nastavení. → Strana 37
☛	Bliká: Nutné čištění bubnu. Spusťte program ☛ Cotons 90° (bavlna 90°) pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky. → "Čištění bubnu", Strana 37
— (♂ Remote Start)	Je aktivované dálkové spuštění. → "Tlačítka", Strana 24

¹ Příklad

Ukazatel	Popis
	<ul style="list-style-type: none">■ Svití: Spotřebič je přes Wi-Fi připojený k domácí síti.■ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit přes Wi-Fi s domácí sítí. <p>→ "Home Connect ", Strana 35</p>
	Nastavení, která nejsou k dispozici na spotřebiči, byla nastavena pomocí aplikace Home Connect. Další informace najdete v aplikaci Home Connect.
	<ul style="list-style-type: none">• Svití: Systém kontroly napětí přerušil program kvůli nepřípustnému poklesu napětí. Napětí je znova v přípustném rozsahu a program pokračuje. <p>Poznámka: Doba trvání programu se prodlouží.</p>
:	Bliká: Systém kontroly napětí přerušil program kvůli nepřípustnému poklesu napětí. → ":", bliká a program je pozastavený.", Strana 44
	<p>Poznámka: Jakmile bude napětí opět v přípustném rozsahu, program bude pokračovat.</p>
	Spotřebič rozpoznal příliš mnoho peněz. → "Money nebo intenzivní tvorba peněz.", Strana 44
	<ul style="list-style-type: none">■ Svití: Dvířka jsou zablokována.<ul style="list-style-type: none">- Pro přidání prádla lze dvířka odblokovat, pokud svítí .<p>→ "Přidání prádla", Strana 33</p><ul style="list-style-type: none">- Pro otevření dvířek můžete program přerušit.<p>→ "Zrušení programu", Strana 34</p>■ Bliká: Dvířka nejsou zavřená.
	<ul style="list-style-type: none">■ Není tlak vody.■ Příliš nízký tlak vody z vodovodního kohoutku.
E:35 ¹	Chybový kód, chybové hlášení, signál. → Strana 42

¹ Příklad

8 Tlačítka

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.

→ "Instalace aktualizace softwaru", Strana 36

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

Výběr nastavení programu závisí na nastaveném programu.

Tlačítko	Výběr	Více informací
▷	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spuštění ■ Přerušení ■ Pozastavení 	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
⌚ Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivovat nebo deaktivovat zkrácenou dobu trvání programu. Poznámka: Zvýší se spotřeba energie. Výsledek praní se tím nezhorší.
☒ AntiStain	Výběr z více možností	Výběr druhu skvn. Teplota, pohyby bubnu a doba namáčení se přizpůsobí podle druhu skvrn.
₩ Steam	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace zahřátí a napaření textilií pomocí vodní páry. Aby se prádlo načechnalo a snížilo se pomačkání, přizpůsobí se průběh odstřeďování a rychlosť odstřeďování a textilie se na konci programu napaří. Poznámky <ul style="list-style-type: none"> ■ Aby se prádlo nepomačkalo, ihned po vyprání ho pověste. ■ U programů s hmotností prádla více než 4 kg se maximální hmotnost prádla snižuje na 4 kg.
⌚ Finished in	Až 24 hodin	Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.
฿ Temp.	🌡 – 90	Přizpůsobte teplotu. Nastavená teplota ve °C.

Tlačítko	Výběr	Více informací
◎ Spin	⊖ - 1400	Přizpůsobení rychlosti odstředování nebo aktivace ⊖ (stop po máchání). Nastavená rychlosť odstředovania v ot/min. Při zvolení ⊖ se na konci praní neodčerpá voda a deaktivuje se odstředování. Prádlo zůstane ležet ve vodě z máchání. Není-li zvolena žádná rychlosť odstředování nebo ⊖, voda se na konci praní odčerpá a deaktivuje se odstředování.
⌚ (síťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnutí ■ Pohotovostní režim / standby ■ Znovu spustit spotřebič 	Zapnutí spotřebiče nebo přepnutí do pohotovostního režimu / standby. Když ovládací panel nereaguje, podržte cca 5 sekund stisknuté ⌚ pro nové spuštění spotřebiče. → "Displej a tlačítka nereagují.", Strana 44
♂ Remote Start	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Home Connect ■ Otevření nastavení 	Aktivujte nebo deaktivujte dálkové spuštění. → Strana 36
⌚ 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	→ "Dětský zámek", Strana 34
⚙ 3 sec.	Výběr z více možností	→ "Základní nastavení", Strana 36
✉ Mini Load	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivovat ■ deaktivovat 	Praní malého množství choulostivých nebo odolných textilií. Doba trvání programu se zkrátí a spotřeba vody a energie se přizpůsobí podle množství prádla. Poznámka: Když aktivujete nastavení, sníží se maximální množství prádla u programu na 0,5 kg.
↓ Prewash	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivovat ■ deaktivovat 	Aktivace nebo deaktivace předpíry, např. pro praní silně zašpiněného prádla. Poznámka: Dejte prací prostředek pro předpíru do komory I a prací prostředek pro hlavní praní do komory II v zá-

Tlačítko	Výběr	Více informací
		<p>suvce na prací prostředek. → "Násypka na prací prostředky", Strana 17</p>

9 Programy

Poznámky

- Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.
- Nastavením teploty programu zajistíte, že nebude překročena teplota doporučená na visačce. Dosažená teplota ve spotřebiči se může od nastavené teploty lišit. Přitom je při optimální energetické efektivitě dosaženo nejlepšího pracího účinku.
- Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.
→ "Instalace aktualizace softwaru", Strana 36
Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

Program	Popis	Max. na-plnění (kg)
✿ Cotons (bavlna)	Praní odolných textilií z bavlny a Inu. Vhodný také jako krátký program pro normálně zašpiněné prádlo, když aktivujete ☈ Speed Perfect. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none">■ Max. 90 °C■ Max. 1400 ot/min	9,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Praní textilií z bavlny a Inu. Poznámka: Textilie, které lze podle symbolu údržby prát od 40 °C ☛ do 60 °C ☚, je možné prát do hromady. Prací účinek odpovídá nejlepší možné třídě pracího účinku podle zákonných předpisů. U tohoto programu se teplota praní automaticky přizpůsobí podle množství prádla, aby bylo dosaženo optimální energetické účinnosti při nejlepším možném pracím účinku. Teplotu praní nelze změnit. Rychlosť odstředování činí maximálně 1400 ot/min.	9,0
✿ Easy-Care (snadno udržovatelné)	Praní textilií ze syntetiky. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none">■ Max. 60 °C■ Max. 1400 ot/min	4,0
✿ Quick Mix (rychlý/mix)	Praní textilií z bavlny, Inu a syntetiky. Vhodný pro mírně zašpiněné prádlo. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none">■ Max. 60 °C■ Max. 1400 ot/min	4,0

¹ Aktivované ☈ Speed Perfect

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
Delicates/Silk (jemné/hedvábí)	<p>Praní jemných pracích textilií z hedvábí, viskózy a syntetiky.</p> <p>Používejte prací prostředek na jemné prádlo nebo hedvábí.</p> <p>Poznámka: Obzvláště choulostivé textilie nebo textilie s háčky, poutky nebo kosticemi perte v síťce na prádlo.</p> <p>Tip: Díky šetrnému čištění prádla menší otěr textilie a mikroplastových vláken.</p> <p>Nastavení programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 40 °C ■ Max. 800 ot/min 	2,0
Wool (vlna)	<p>Praní textilií z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně a v pračce.</p> <p>Aby se zabránilo sražení prádla, pohybuje buben textiliemi obzvláště šetrně s dlouhými přestávkami.</p> <p>Používejte prací prostředek na vlnu.</p> <p>Nastavení programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 40 °C ■ Max. 800 ot/min 	2,0
Rinse (máchání)	<p>Máchání s následným odstředováním a odčerpáním vody.</p> <p>Nastavení programu: max. 1400 ot/min</p>	-
Spin/ Drain (odstředování/odčerpání)	<p>Odstředování a odčerpání vody.</p> <p>Nastavení programu: max. 1400 ot/min</p>	-
App programs (další programy)	<p>Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect.</p> <p>Popis programů najdete v aplikaci Home Connect.</p> <p>Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrován v aplikaci Home Connect. → Strana 35</p>	-
Hygiene Plus (Hygiena Plus)	<p>Praní odolných textilií z bavlny a lnu.</p> <p>Vhodný pro alergiky a při zvýšených hygienických nározcích.</p> <p>Poznámka: Po dosažení nastavené teploty zůstane tato teplota konstantní během celého praní.</p> <p>Nastavení programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 60 °C 	6,5

¹ Aktivované Speed Perfect

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 1400 ot/min 	
冼 Sportswear (sport/fitness)	<p>Praní sportovních textilií a volnočasových textilií ze syntetiky.</p> <p>Používejte prací prostředek na sportovní textilie.</p> <p>Nepoužívejte aviváž.</p> <p>Tip: Silně zašpiněné prádlo perte pomocí programu冼 Easy-Care (snadno udržovatelné).</p> <p>Nastavení programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 40 °C ■ Max. 800 ot/min 	2,0
✿ Iron Assist	<p>Vhodný pro košile, trička a podobné textilie z bavlny a lnu.</p> <p>Program pro ohřátí a napaření suchých textilií pomocí páry pro pověšení nebo snadnější žehlení po skončení programu.</p> <p>Množství prádla u tohoto programu činí maximálně pět košil nebo pět triček.</p> <p>Pokud chcete napařit jen jeden kus prádla, aktivujte冼 Mini Load.</p> <p>Pokud chcete napařit jen jeden kus prádla, aktivujte✿ Speed Perfect.</p> <p>Poznámky</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ihned po skončení programu teplé a napařené textilie pověste nebo vyžehlete. ■ Textilie se nevypero ani nevyčistí. Nepoužívejte prací a ošetřovací prostředky. ■ Pára je horká a může poškodit určité druhy tkanin nebo textilií. <p>Program proto není vhodný pro outdoorové textilie nebo textilie z hedvábí a vlny, např. svetry.</p>	-
👖 Jeans (džíny)	<p>Praní tmavých textilií a textilií s intenzivní barvou z bavlny a textilií se snadnou údržbou, např. džínů.</p> <p>Prádlo perte naruby.</p> <p>Používejte tekutý prací prostředek.</p> <p>Nastavení programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 40 °C ■ Max. 1200 ot/min 	4,0
⌚⌚ Super Quick 15'/30' (rychlý 15'/30')	<p>Praní textilií z bavlny a syntetiky.</p> <p>Krátký program pro mírně zašpiněné malé kusy prádla.</p>	4,0 2,0 ¹

¹ Aktivované✿ Speed Perfect

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
	<p>Doba trvání programu činí cca 30 minut.</p> <p>Pokud chcete zkrátit dobu trvání programu na 15 minut, aktivujte ☰ Speed Perfect. Maximální množství prádla se sníží na 2,0 kg.</p> <p>Nastavení programu:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Max. 40 °C■ Max. 1200 ot/min	

¹ Aktivované ☰ **Speed Perfect**

10 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Tip: Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte zákaznický servis. → Strana 49

Použití	Objednací číslo	
Prodloužení přívodní hadice	Prodloužení přívodní hadice na studenou vodu nebo přívodní hadice Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Příchytky	Zlepšení stability spotřebiče.	WMZ2200
Delší přívodní hadice	Výměna standardní přívodní hadice za delší hadici (2,20 m).	00353925
Koleno	Upevnění odtokové hadice.	00655300
Vložka pro tekuté prací prostředky	Dávkování tekutých pracích prostředků.	00605740
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vynádávat ho.	WMZPW20 W
Čisticí prostředek na práčky	Čisticí prostředek pro ošetřování vnitřku spotřebiče.	00311929

11 Prádlo

11.1 Příprava prádla

POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a buben.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztříďte prádlo podle barev a druhu textilií a řídte se podle symbolů na visačkách na prádle

- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Látkové pásky, látkové popruhy a šňůrky svažte
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry
- Malé nebo jemné kusy prádla perte v síťce na prádlo
- Perte společně velké a malé kusy prádla.
- Prádlo s čerstvými skvrnami ihned vyperte
- Prádlo se zaslhlými skvrnami předem ošetřete a několikrát vyperte
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo, které bylo předem ošetřeno chlorovým bělidlem, před vložením do bubnu několikrát vypláchněte.

12 Prací a ošetřovací prostředky

Pomocí správného výběru a používání pracích a ošetřovacích prostředků budete šetřit spotřebič a prádlo. Údaje výrobce k použití a dávkování najdete na obale.

Poznámky

- V případě tekutých pracích prostředků používejte pouze dobře tekoucí prací prostředky.
- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky.
- Nemíchejte prací prostředek a aviváz.
- Nepoužívejte příliš dlouho skladované a silně zhoustlé výrobky.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo těkavé prostředky
- Nepoužívejte chlorové bělidlo.
- Barvivo používejte zřídka, protože ustalovací sůl může napadat ocel.
- Ve spotřebiči nepoužívejte odbarvovací prostředky.

13 Základní ovládání

13.1 Zapnutí spotřebiče

Poznámka: Když poprvé zapnete spotřebič po elektrickém zapojení, trvá zapnutí až minutu.

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený. → Strana 11

- ▶ Stiskněte ⌄.

Proces zapnutí trvá několik sekund.

13.2 Nastavení programu

1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program.
→ "Programy", Strana 26
 - ✓ Na displeji se zobrazí nastavení programu.
 2. Přizpůsobte nastavení programu.
→ "Tlačítka", Strana 23
- Ridte se informacemi k tématu logika ovládání → Strana 19.
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.


Nastavení dalších programů

Požadavek: Je provedená konfigurace Home Connect. → Strana 35


1. Nastavte program ⌂ **App programs (další programy)**.
- ✓ ⌂ **Remote Start** bliká.
2. Stiskněte ⌂ **Remote Start**.
- ✓ V aplikaci Home Connect se zobrazí programy, které lze zvolit.
3. V aplikaci Home Connect nastavte program.
4. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu.
→ "Tlačítka", Strana 23
5. Spusťte program. → Strana 33

13.3 Otevření dvířek


1. Sáhněte pod dvířka a vytáhněte je.

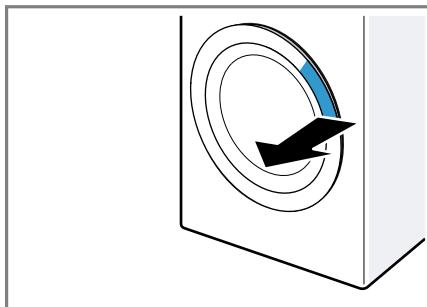

2. Otevřete dvířka.

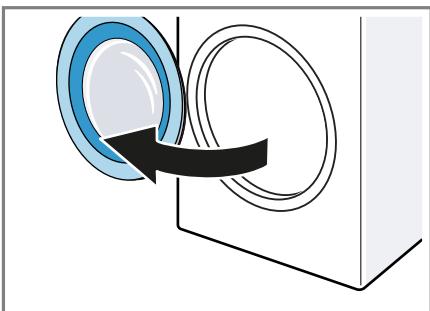

2. Zatlačte vložku dolů a vyjměte násypku na prací prostředky.

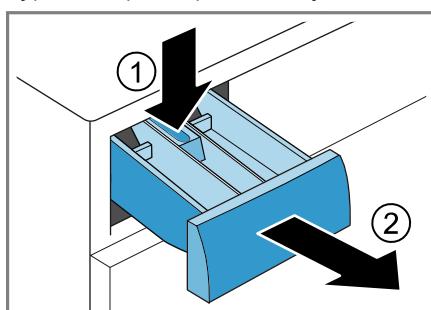

13.4 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili po-mačkání, dodržujte maximální množství prádla pro programy.
→ "Programy", Strana 26

Požadavky

- Prádlo je připravené a roztríděné.
→ "Prádlo", Strana 30
- Buben je prázdný.

1. Otevřete dvířka. → Strana 31

2. Vložte prádlo do bubnu.


3. Zavřete dvířka.

Zajistěte, aby nebylo prádlo přiskřípnuté ve dvířkách.

13.5 Nasazení odměrky

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

3. Nasaděte odměrku.

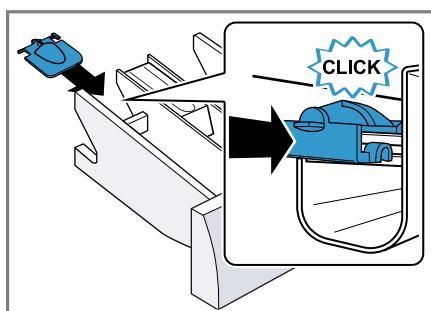

13.6 Použití odměrky


Pro jednoduché dávkování tekutých pracích prostředků použijte v násypce na prací prostředky odměrku.

Poznámka: Odměrku nepoužívejte pro husté prací prostředky, prací prášky, při aktivované předpírce nebo nastavené době skončení programu.


Požadavky

- Násypka na prací prostředky
→ Strana 17 je vytážená.
- Odměrka je nasazena. → Strana 32

1. Odměrku posuňte dopředu.

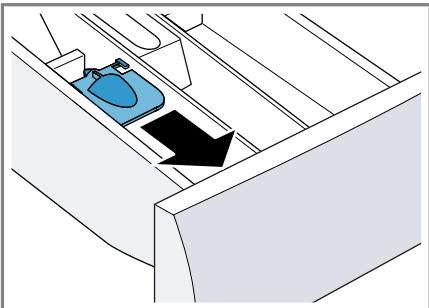

2. Odměrku sklopte a nechte zaskočit.

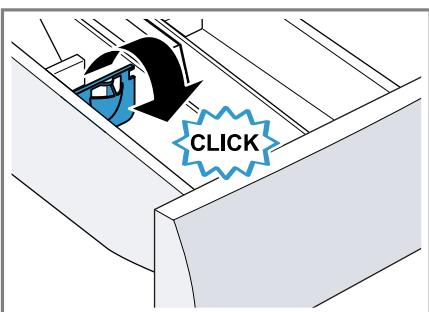

13.7 Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku

Poznámka: Řídte se pokyny k pracím prostředkům a ošetřovacím prostředkům → Strana 31.

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Pokud si to přejete, použijte odměrku. → Strana 32
3. Naplňte prací prostředek.
→ "Násypka na prací prostředky", Strana 17
4. V případě potřeby přidejte ošetřovací prostředek.
5. Zasuňte násypku na prací prostředky.

13.8 Spuštění programu

Požadavek: Je nastavený program.
→ Strana 31

- ▶ Stiskněte ||▷.
- ✓ Buben se otáčí a probíhá rozpoznaní množství prádla, které může trvat až 2 minuty, a poté se začne napouštět voda.
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skončení programu.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End".

13.9 Namáčení prádla

Poznámka: Pro namáčení není nutné přidávat další prací prostředek. Spotřebič použije pro namáčení a praní spláchnutý prací prostředek.

Požadavky

- Prádlo je vložené. → Strana 32
 - Program se spustil. → Strana 33
1. Cca 10 minut po spuštění programu stiskněte ||▷.
Program se pozastaví a prádlo se namáčí.
 2. Po požadované době namáčení stiskněte ||▷.

13.10 Přidání prádla


Po spuštění programu můžete prádlo podle stavu programu vyndat nebo přidat.

1. Stiskněte ||▷.
Spotřebič se pozastaví.
- Poznámka:** Chcete-li doplnit prádlo, řídte se pokyny na displeji.
→ "Displej", Strana 22
→ "Displej", Strana 21
2. Otevřete dvířka. → Strana 31
 3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
 4. Zavřete dvířka.
 5. Stiskněte ||▷.

13.11 Zrušení programu

1. Stiskněte .
2. Otevřete dvířka. → Strana 31
Při vysoké teplotě a vysoké hladině vody zůstanou dvířka spotřebiče z bezpečnostních důvodů zablokována.
 - Při vysoké teplotě spusťte program **Rinse (máchání)**.
 - Při velkém množství vody spusťte program **Spin (odstředování)** nebo nastavte vhodný program pro odčerpání.
→ "Programy", Strana 26
3. Vyndejte prádlo. → Strana 34

3. Otřete dosucha gumovou manžetu a odstraňte případné předměty.

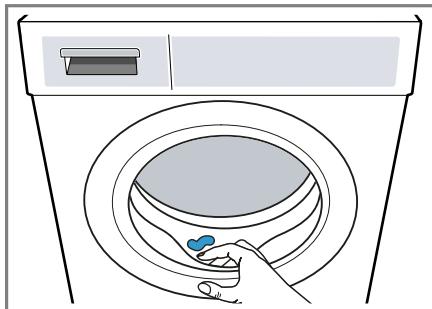

4. Nechejte dvířka spotřebiče a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

13.12 Pokračování programu při nastavení stop po máchání

Požadavky

- Je aktivované zastavení po máchání.
→ "Tlačítka", Strana 24
- Poslední máchací proces skončil a prádlo leží ve vodě z máchání.
 1. Nastavte program **Spin (odstředování)** nebo program pro odčerpání. → Strana 26
 2. Stiskněte .

13.13 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka. → Strana 31
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

13.14 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)

1. Stiskněte .
2. Zavřete přívod vody.

14 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

14.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka pro **≈ 3 sec.**.
- ✓ Na displeji se zobrazí .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokovány.
- ✓ Dětská pojistka zůstane aktivovaná i v pohotovostním režimu (standby) spotřebiče.

14.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka pro **≈ 3 sec.**.
- ✓ na displeji zhasne.

15 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Tip: Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržené i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ "Bezpečnost", Strana 4
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

15.1 Konfigurace aplikace Home Connect

1. Na mobilním koncovém zařízení nainstalujte aplikaci Home Connect.
2. Spusťte aplikaci Home Connect a nakonfigurujte přístup pro Home Connect.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení.

15.2 Nastavení Home Connect

Požadavky

- Aplikace Home Connect je na mobilním koncovém zařízení připravená.
 - Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).
1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
 2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

15.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
2. Stiskněte **Remote Start** tolíkrát, dokud se na displeji nezobrazí "oFF".
3. Stiskněte pro aktivaci Wi-Fi.
✓ Na displeji se zobrazí "on".

Poznámky

- Když je aktivovaná Wi-Fi, zobrazuje se na displeji střídavě "on" a intenzita signálu spojení Wi-Fi.
- Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté **Remote Start**.

15.4 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
2. Stiskněte **Remote Start** tolíkrát, dokud se na displeji nezobrazí "on".
3. Stiskněte pro deaktivaci Wi-Fi.
✓ Na displeji se zobrazí "oFF".

Poznámka: Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté **Remote Start**.

15.5 Instalace aktualizace softwaru

Poznámka: Je-li k dispozici aktualizace softwaru, zobrazí se v aplikaci Home Connect hlášení.

- ▶ Při instalaci aktualizace softwaru postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.
- ✓ Během instalace je ovládací panel částečně zablokovaný.
- ✓ Při poruše může instalace trvat až 40 minut. Neresetujte síťová nastavení nebo spotřebič na tovární nastavení.

15.6 Resetování síťových nastavení spotřebiče

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté □ **Remote Start**.
2. Stiskněte □ **Remote Start** tolíkrát, dokud se na displeji nezobrazí "rES".
3. Cca 3 sekundy podržte stisknuté ||▷.
- ✓ Síťová nastavení se resetují.

15.7 Dálkové spuštění

Povolení dálkového spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Poznámka

Dálkové spuštění se za následujících podmínek deaktivuje:

- Otevřou se dvířka spotřebiče.
- Po výpadku proudu.

Aktivace dálkového spuštění

Požadavek: Dvířka spotřebiče jsou zavřená.

- ▶ Stiskněte □ **Remote Start**.
- ✓ Rozsvítí se — (□ Remote Start) a je povolené dálkové spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Deaktivace dálkového spuštění

- ▶ Stiskněte □ **Remote Start**.
- ✓ — (□ Remote Start) zhasne.

15.8 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí sítí spojené s internetem přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkčností Home Connect a je po-prvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

Poznámka: Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

16 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.


Poznámka: Základní nastavení můžete přizpůsobit také v aplikaci Home Connect.

V aplikaci Home Connect mohou být k dispozici další funkce.

16.1 Přehled základních nastavení

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.
→ "Instalace aktualizace softwaru",
Strana 36

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

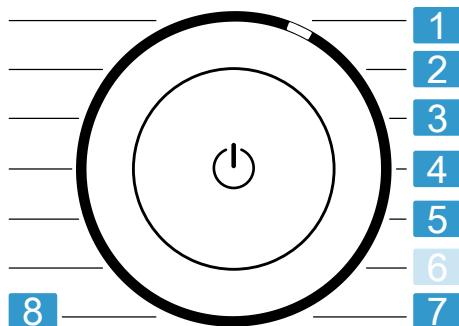

Volič programů s jednotlivými programy

- 1** Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu:
A: 0 (vypnutý) až A: 4 (velmi hlasitý)
- 2** Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítka:
b: 0 (vypnutý) až b: 4 (velmi hlasitý)
- 3** Nastavení jasu displeje:
C: 1 (nízký) až C: 4 (velmi vysoký)
- 4** Spuštění programu pro čištění bubnu (dc).
- 5** Aktivace (d:on) nebo deaktivace (d:off) připomenutí čištění bubnu.
- 7** Zobrazení počtu dokončených programů (PC).
- 8** Resetování spotřebiče na tovární nastavení (rES).

16.2 Změna základních nastavení

1. Pro vyvolání základních nastavení podržte cca 3 sekundy stisknutá obě tlačítka **3 sec..**
 - ✓ Na displeji se zobrazí .
2. Volíčem programů zvolte požadované základní nastavení.
→ *Strana 37*
3. Přizpůsobení základního nastavení:
 - Pro změnu hodnoty stiskněte **Finished in**.
 - Pro resetování spotřebiče na tovární nastavení podržte cca 3 sekundy stisknuté .
 - Pro spuštění čištění bubnu stiskněte .
4. Pro opuštění základních nastavení stiskněte libovolné tlačítko kromě **Finished in** nebo .

17 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

17.1 Čištění bubnu

Buben vyčistěte po 20 praních na teplotu 40 °C nebo nižší, pokud svítí nebo pokud jste spotřebič delší dobu nepoužívali, minimálně ale jednou ročně.

POZOR **Nebezpečí zranění!**

Trvalé praní s nízkými teplotami a chybějící zavzdūšnění spotřebiče mohou způsobit poškození bubnu a zranění.

- Pravidelně používejte program pro čištění bubnu nebo perte s teplotami minimálně 60 °C.


cs Čistění a ošetřování

- ▶ Po každém použití nechte spotřebič vyschnout s otevřenými dvířky a násypkou na prací prostředky.
- ▶ Zvolte program **Cotons 90° (bavlna 90°)** nebo program čištění bubnu v aplikaci Home Connect nebo v základních nastaveních → Strana 36.


Spusťte program bez prádla s univerzálním pracím prostředkem s bělidlem s kyslíkem nebo s čisticím prostředkem pro údržbu vnitřního prostoru spotřebiče.
→ "Příslušenství", Strana 30

17.2 Čištění násypky na prací prostředky


1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

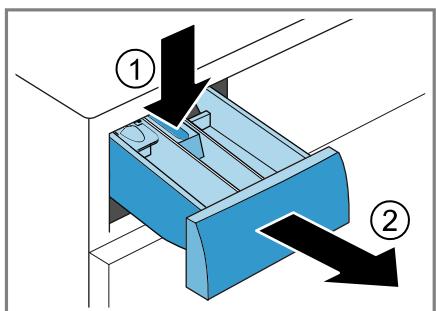


3. Vytáhněte vložku zespodu nahoru.

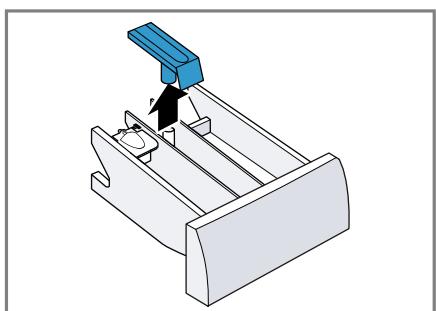


4. Násypku na prací prostředky a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a osušte.

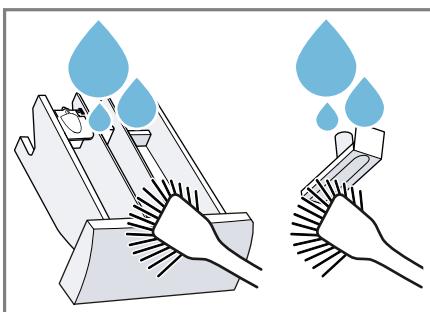

5. Nasaděte vložku a nechte ji zaskočit.

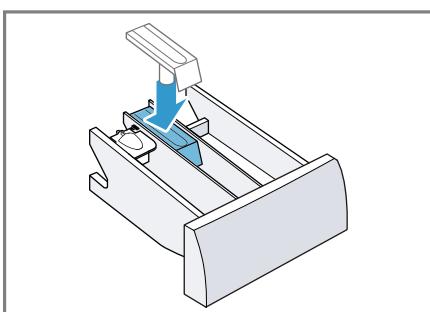

6. Vyčistěte otvor pro násypku na prací prostředky.

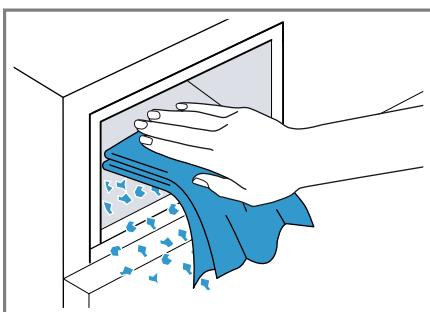


7. Zasuňte násypku na prací prostředky.

17.3 Čištění čerpadla


Pravidelně čistěte čerpadlo, minimálně jednou ročně a dále při poruchách, např. při ucpaní nebo klapání.

Vyprázdnění čerpadla


1. Zavřete přívod vody.
2. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → Strana 34
3. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
4. Otevřete a sejměte servisní kryt.

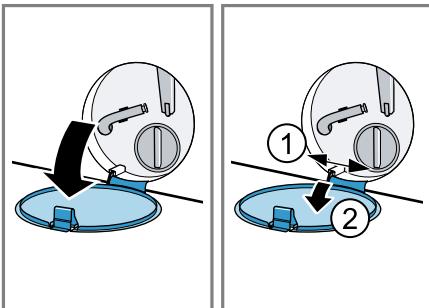

5. Pod otvor postavte vhodnou nádobu pro vypuštění pracího roztoku.

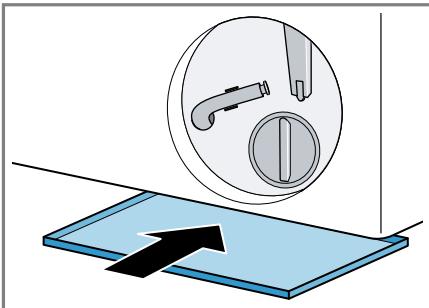


6. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici.

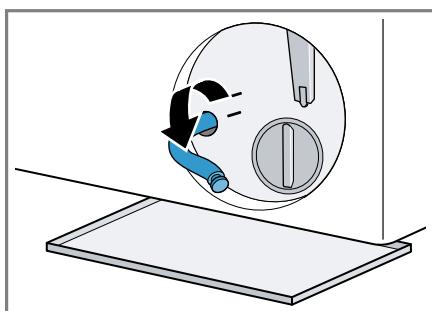


7. **! POZOR - Nebezpečí opaření!**
Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

► Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

Pro vypuštění pracího roztoku do nádoby vytáhněte uzavírací zátku.

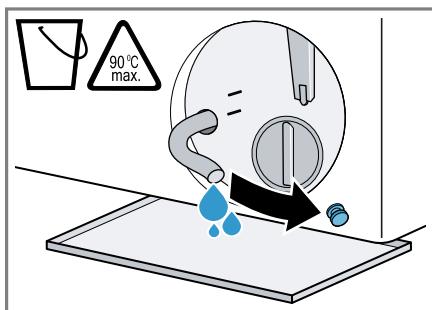


8. Po odvzdušnění zatlačte uzavírací zátku.

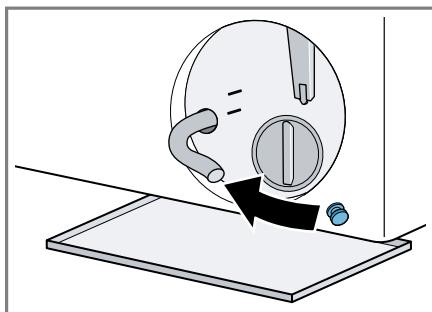


cs Čistění a ošetřování

9. Nasadte vypouštěcí hadici do držáku.

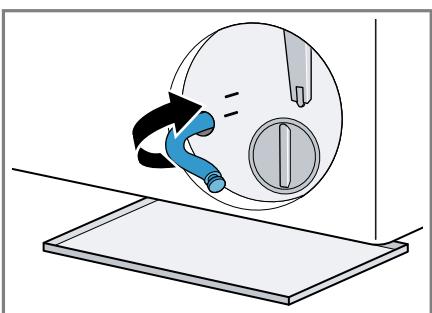


2. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víčka čerpadla a těleso čerpadla.

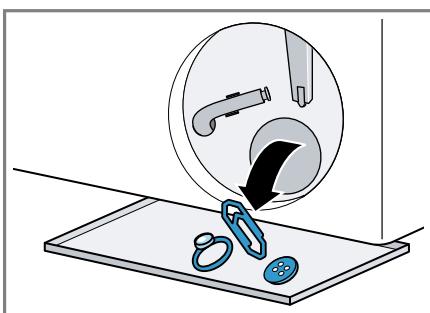

Čištění čerpadla


Požadavek: Čerpadlo je prázdné.
→ Strana 39

1. Da sich noch Restwasser in der Laugenpumpe befinden kann, den Pumpendeckel vorsichtig herausdrehen.
- Hrubé nečistoty mohou způsobit zaseknutí filtrační vložky v tělese čerpadla. Odstraňte nečistoty a filtrační vložku vyndejte.

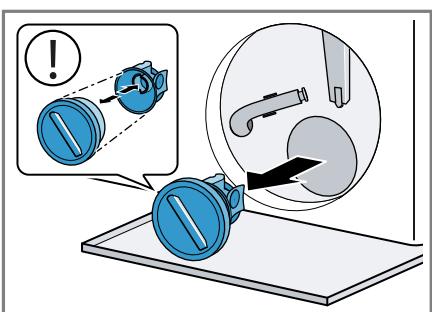


Víčko čerpadla se skládá ze dvou částí, které lze kvůli čištění rozmontovat.

3. Zajistěte, aby se obě lopatková kola mohla otáčet.

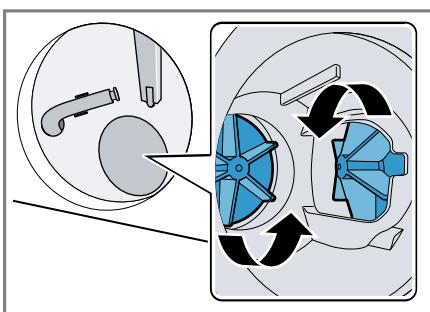


4. Nasadte víčko čerpadla.

- Zajistěte, aby byly součásti víčka čerpadla správně smontované a pevně spojené.

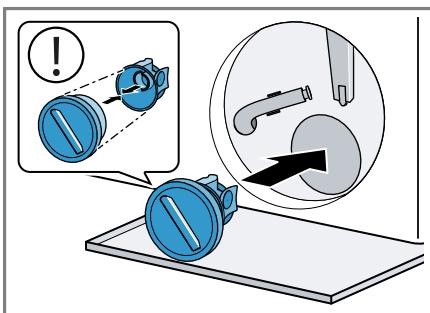


5. Víčko čerpadla zašroubujte až nadoraz.

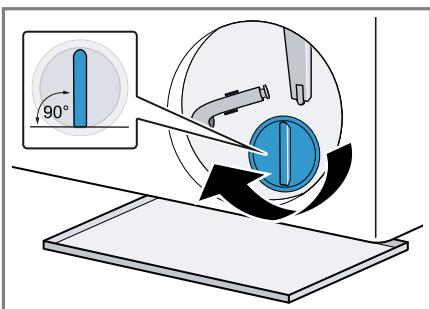


Držadlo víčka čerpadla musí být svisle.

6. Nasaděte a zavřete servisní kryt.

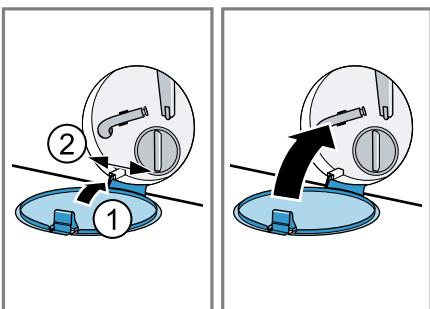

2. Odstraňte ucpání z otvoru.

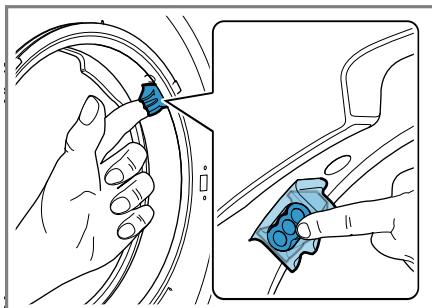

Poznámka: Nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.



17.4 Čištění otvoru v gumové manžetě

Pravidelně kontrolujte otvor v gumové manžetě, jestli není ucpaný, a vyčistěte ho.

1. Otevřete dvírka spotřebiče.

18 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká ▷.	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte ▷.
E:36 -10 / E:30 -80 Prací roztok se neodčerpává.	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko, je založená, uskřipnutá nebo nepřípustným způsobem prodloužená. ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → Strana 14
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná. ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	Čerpadlo je ucpané nebo není správně nainstalované víčko čerpadla. ▶ Zkontrolujte, zda je víčko čerpadla správně nainstalované. → Strana 39 ▶ Vyčistěte čerpadlo. → Strana 39
	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ▶ Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
	Je aktivovaná funkce ▷. ▶ Spusťte program Ⓛ Spin (odstředování) nebo vhodný program pro odčerpání. → Strana 26
E:36 -25 -26	Je ucpané čerpadlo. ▶ Vyčistěte čerpadlo. → Strana 39
E:38 -25 -26	Je ucpané čerpadlo. 1. Vyčistěte buben. → Strana 37 2. Pokud porucha přetrívává, vyčistěte čerpadlo. → Strana 39

Závada	Příčina a řešení závady
E:38 -25 -26	je zablokován vstupní otvor gumové manžety. ► Vyčistěte otvor v gumové manžetě. → <i>Strana 41</i>
H:32	Spotřebič přerušil odstřeďování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla. ► Vložte znova prádlo do bubnu.
E:30 -10 / 	Je zavřený přívod vody. ► Otevřete přívod vody.
	Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá. ► Zkontrolujte instalaci přívodní hadice. → <i>Strana 14</i>
	Jsou ucpaná sítná v přívodu vody. ► Vyčistěte sítná v přívodu vody.
	Tlak vody je příliš nízký. ► Zkontrolujte, zda má přívod vody dostatečný tlak vody.
	Systém měření hladiny vody je vadný. Při chybovém hlášení spustí spotřebič odčerpání. 1. Počkejte cca 5 minut, dokud nebude odčerpání hotové. 2. Spotřebič znova spusťte. V případě potřeby spusťte odčerpání znova. 3. Pokud porucha přetravává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 49</i>
E:30 -20	Kritická funkční porucha. ► Zavřete přívod vody. Při chybovém hlášení spustí spotřebič odčerpání. 1. Počkejte cca 5 minut, dokud nebude odčerpání hotové. 2. Spotřebič znova spusťte. V případě potřeby spusťte odčerpání znova. 3. Pokud porucha přetravává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 49</i>
	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ► Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
	Byla naplněna voda navíc. ► Během provozu neplňte do spotřebiče další vodu.

Závada	Příčina a řešení závady
Všechny ostatní chybové kódy.	<p>Porucha funkce</p> <ol style="list-style-type: none"> Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté . Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Pokud porucha přetravá, kontaktujte zákaznický servis. → Strana 49 <p>Při telefonátu uvedte přesné chybové hlášení. Pokud možno poruchu zdokumentujte pomocí fotografií nebo videa.</p>
: bliká a program je pozastavený.	Spotřebič rozpoznal kolísání napájecího napětí. Není nutné nic dělat. Jakmile se napájení stabilizuje, rozsvítí se . a program bude normálně pokračovat.
 nebo intenzivní tvorba pěny.	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. <ul style="list-style-type: none"> Smíchejte polévkovou lžíci aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory II (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a pérové textilie). Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
 bliká.	Dvířka nejsou úplně zavřená. <ol style="list-style-type: none"> Zajistěte, aby nebylo prádlo přiskřípnuté ve dvířkách. Zavřete dvířka.
	Nutné čištění bubnu. <ul style="list-style-type: none"> Vyčistěte buben. → Strana 37
Displej a tlačítka ne-reaguji.	Chyba softwaru. <ol style="list-style-type: none"> Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté . Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
Home Connect nefunguje správně.	Možné jsou různé příčiny. <ol style="list-style-type: none"> Resetujte síťová nastavení spotřebiče. → Strana 36 Znovu nastavte Home Connect. → Strana 35 <ul style="list-style-type: none"> Přejděte na www.home-connect.com.
Program se nespustí.	Je aktivovaný dětský zámek. <ul style="list-style-type: none"> Deaktivujte dětskou pojistku. → Strana 34
	Je aktivovaná funkce  Finished in.

Závada	Příčina a řešení závady
Program se nespustí.	<p>► Zkontrolujte, zda je aktivovaná ☰ Finished in. → <i>Strana 23</i></p>
Program je pozastavený nebo nebo zrušený, ale dvířka nelze otevřít.	<p>Teplota je příliš vysoká. ► Spusťte program ☰ Rinse (máchání) nebo počkejte, dokud neklesne teplota.</p>
Při výpadku proudu nelze otevřít dvířka.	<p>Příliš vysoká hladina vody. ► Spusťte program ☰ Spin (odstředování) nebo vhodný program pro odčerpání. → <i>Strana 26</i></p>
Buben sebou po spuštění programu trhá.	<p>Dvířka jsou zablokovaná. ► Otevřete dvířka pomocí nouzového odblokování. → <i>Strana 48</i></p>
Buben se otáčí, nepřitéká voda.	<p>Nejedná se o závadu. Je spuštěný interní test motoru. Není potřebné žádné jednání.</p>
V bubnu není vidět voda.	<p>Nejedná se o závadu. Voda je pod viditelnou oblastí. Není potřebné žádné jednání.</p>
Opakovaný náběh odstředování.	<p>Nejedná se o závadu. Spotřebič se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla. Není potřebné žádné jednání.</p>
Vibrace, pohyb a hlasité zvuky spotřebiče při odstředování.	<p>Spotřebič není správně vyrovnaný. ► Vyrovnejte spotřebič. → <i>Strana 15</i></p>
Není dosažena vysoká rychlosť odstředování.	<p>Nožičky spotřebiče nejsou zafixované. ► Zafixujte nožičky spotřebiče. → <i>Strana 15</i></p>
Doba trvání programu se během pracího procesu mění.	<p>Nejedná se o závadu. Průběh programu se elektronicky optimalizuje, kvůli tvorbě příliš velkého množství pěny se zapne další máchání nebo se vyrovnává nerovnoměrné rozložení prádla. Není potřebné žádné jednání.</p>
Šumivé, syčivé nebo sací zvuky.	<p>Nejedná se o závadu. Napouští se voda nebo se odčerpává prací roztok. Není potřebné žádné jednání.</p>

Závada	Příčina a řešení závady
Klapání, skřípání v čepadle.	V čepadle je cizí předmět. ► Vyčistěte čepadlo. → Strana 39
Zbytky pracího prostředku na prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle. ► Spusťte program  Rinse (máchání) nebo prádlo po sušení vykartáčujte.
Na textiliích se po skončení programu  Iron Assist vytvořily vlhké skvrny.	Textilie namočily kapky vody z bubnu nebo ze dvířek. Kapky jsou důsledkem buď kondenzované páry, nebo zbytkové vlhkosti předchozího pracího programu. ► Textilie vyžehlete nebo pověste, aby uschly.
Prádlo je po odstřeďování příliš mokré.	Je nastavená nízká rychlosť odstřeďování. ► Spusťte program  Spin (odstřeďování) . ► Při příštím praní nastavte vyšší rychlosť odstřeďování.
Pomačkání.	Spotřebič se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstřeďování. 1. Vložte znova prádlo do bubnu. 2. Spusťte program  Spin (odstřeďování) .
Nevyhodné prádlo.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ► Nastavte vhodný program. → Strana 26
U přívodní hadice vytéká voda.	Je nastavená vysoká rychlosť odstřeďování. ► Při příštím praní nastavte nižší rychlosť odstřeďování.
U odtokové hadice vytéká voda.	Přívodní hadice není správně připojená nebo je poškozená. ► Zkontrolujte instalaci přívodní hadice. → Strana 11 Při poškození přívodní hadici vyměňte.
Pod dvířky vytéká voda.	Odtoková hadice není správně připojená nebo je poškozená. ► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → Strana 11 Při poškození odtokovou hadici vyměňte.
Znečištění na dvířkách nebo manžetě způsobuje netěsnost.	Znečištění na dvířkách nebo manžetě způsobuje netěsnost. ► Vyčistěte dvířka a manžetu.

Závada	Příčina a řešení závady
Prací prostředek nebo aviváž odkapává z manžety a shromažďuje se na skle dvířek nebo v záhybu manžety.	V násypce na prací prostředky je příliš mnoho pracího prostředku nebo aviváže. ▶ Při dávkování se řídte značkou v násypce na prací prostředky. → Strana 33
V komoře ☺ se nachází zbytková voda.	Je ucpaná vložka v komoře ☺. ▶ Vyčistěte násypku na prací prostředky. → Strana 38
V násypce na prací prostředky zůstane aviváž.	Zvolený program neobsahuje máchání v aviváži. ▶ Zkontrolujte, zda je pro zvolený program nastavené máchání v aviváži. → Strana 26
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Vlhkost a zbytky pracích prostředků mohou podporovat tvorbu bakterií. ▶ Vyčistěte buben. → Strana 37 ▶ Když spotřebič nepoužíváte, nechte dvířka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

18.1 Nouzové odblokování


Odblokování dvírek

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.
→ Strana 39

1. POZOR! Vytékající voda může způsobit věcné škody.

- ▶ Neotevřejte dvírka, pokud je za sklem vidět voda.

Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.

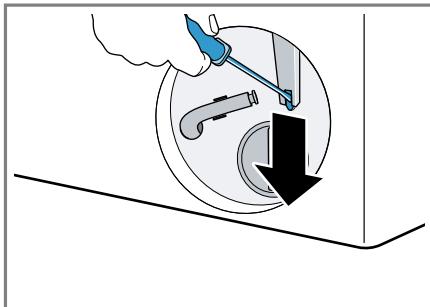

- ✓ Zámek dvírek je odblokovaný.
- 2. Nasaděte a zavakněte servisní kryt.
- 3. Zavřete servisní kryt.

19 Přeprava, uskladnění a likvidace


19.1 Demontáž spotřebiče

1. Zavřete přívod vody.
- 2.
3. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → Strana 34
4. Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
5. Vypusťte prací roztok.
→ "Čištění čerpadla", Strana 39
6. Odpojte hadice.

19.2 Nasazení přepravních pojistek

Spotřebič při přepravě zajistěte přepravními pojistkami, abyste zabránili poškození při dopravě.

1. Šroubovákem odstraňte 4 krytky.

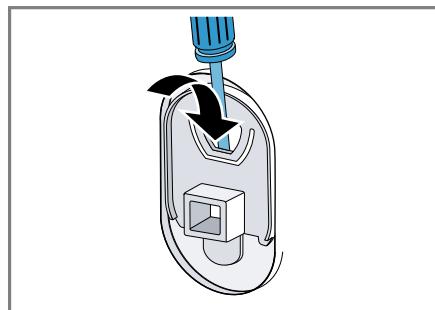

Krytky uschovejte.

2. Nasaděte 4 přepravní pojistky.
→ "Odstranění přepravních pojistek", Strana 12

19.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu

- ▶ Pro další informace viz
→ "Instalace a připojení", Strana 11
a
→ "Spuštění praní bez prádla",
Strana 15.

19.4 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvářání dvírek spotřebiče.

- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvírek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

 1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
 2. Odpojte síťový kabel.
 3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

20.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznacit.

20 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

21 Hodnoty spotřeby

Následující informace se poskytují podle nařízení EU o ekodesignu. Uvedené hodnoty pro jiné programy jako **Eco 40-60** jsou pouze referenční hodnoty a byly zjištěny s využitím platné normy EN 60456.

Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání programu (h:min) ¹	Spotřeba energie (kWh/cyklus) ¹	Spotřeba vody (l/cyklus) ¹	Maximální teplota 5 min ¹ (°C)	Rychlosť odstředování (ot/min) ¹	Zbytková vlhkost (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:48	0,718	69,0	35	1257	53,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:50	0,316	47,0	26	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:40	0,173	37,0	23	1400	53,00
✿ Cotons (bavlna) 20 °C	9,0	3:21	0,450	93,0	24	1400	50,00
✿ Cotons (bavlna) 40 °C	9,0	3:25	1,120	93,0	42	1400	50,00
✿ Cotons (bavlna) 60 °C	9,0	3:25	1,950	93,0	64	1400	50,00
✿ Cotons (bavlna) 40 °C + ↗ Prewash	9,0	3:55	1,200	101,0	42	1400	50,00
✿ Easy-Care (snadno udržovatelné) 40 °C	4,0	2:30	0,770	58,0	44	1200	35,00
✿ Quick Mix (rychlý/mix) 40 °C	4,0	1:00	0,750	45,0	41	1400	50,00
✿ Wool (vlna) 30 °C	2,0	0:40	0,250	42,0	24	800	30,00

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přiváděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídavných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).

22 Technické údaje

Výška spotřebiče	845 mm
Šířka spotřebiče	598 mm
Hloubka spotřebiče	590 mm
Hloubka spotřebiče při zavřených dvírkách	633 mm
Hloubka spotřebiče při otevřených dvírkách	1074 mm
Hmotnost	73,0 kg
Maximální množství prádla	9,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	2300 W
Příkon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pohotovostní režim (stand-by): 0,50 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W ■ Doba do nastavení pohotovostního režimu při propojení v síti (Wi-Fi): 5 min ■ Propojený pohotovostní provoz (Wi-Fi): 2,00 W
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimálně 100 kPa (1 bar) ■ Maximálně: 1 000 kPa (10 bar)

Délka přívodní hadice	1,50 m
Délka odtokové hadice	1,50 m
Délka sítového kabelu	1,60 m

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1837652>¹. Tačto webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.

23 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce www.bosch-home.com na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásмо 2,4 GHz-(2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW
 Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

cs Prohlášení o shodě

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001919835 (040724)

CS