

# IMETEC

HORKOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

IMETEC 4032



MANUÁL

# IMETEC

## ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral náš produkt. Jsme si jisti, že oceníte jeho kvalitu a spolehlivost, protože byl navržen a vyroben s ohledem na spokojenost zákazníka. Tento návod k použití odpovídá evropské normě EN 82079.

**VAROVÁNÍ!** Pokyny a varování pro bezpečné použití.

Před použitím tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte návod k použití a zejména bezpečnostní pokyny a varování, které je třeba dodržovat. Ušchevejte tento návod spolu s jeho názorným průvodcem pro budoucí použití. Pokud budete spotřebič předávat jinému uživateli, nezapomeňte předat i tuto dokumentaci.

**POZNÁMKA:** Pokud by byla jakákoli část této příručky obtížně srozumitelná nebo by se objevily jakékoli pochybnosti, kontaktujte společnost na adrese uvedené na poslední straně před použitím produktu.

**POZNÁMKA:** Osoby se zrakovým postižením mohou nahlédnout do digitální verze tohoto návodu k použití na webové stránce [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKY

- Po vybalení se ujistěte, že je spotřebič neporušený, kompletní se všemi díly, jak je znázorněno v ilustrační příručce, a bez známek poškození v důsledku přepravy. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a kontaktujte autorizované servisní středisko.

**POZOR!** Před použitím odstraňte ze spotřebiče veškerý komunikační materiál, jako jsou štítky, štítky atd.

**VAROVÁNÍ!** Nebezpečí udušení.

Děti si nesmí hrát s obalem. Uchovávejte plastový sáček mimo dosah dětí.

- Tento spotřebič smí být používán pouze k účelu, pro který byl zkonstruován, tedy jako ventilátor pro domácí použití. Jakékoli jiné použití je považováno za neodpovídající zamýšlenému použití, a proto je nebezpečné.

- Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené v technických údajích spotřebiče odpovídají napětí a frekvenci síťového napájení. Výkon je uveden na spotřebiči nebo na napájecím zdroji, pokud existuje (viz ilustrativní návod).

- Děti mladší 3 let by se měly držet mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dozorem.

- Děti ve věku od 3 let do 8 let smějí spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo instalován v určené normální provozní poloze a byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopit související nebezpečí. Děti ve věku od 3 let do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit ani provádět uživatelskou údržbu.

**POZOR!** Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tam, kde jsou přítomny děti a zranitelné osoby.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí,

# IMETEC

Která jsou s tím spojená. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a užitelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič s mokřýma rukama, vlhkýma nohama nebo bosí.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky **NETAHEJTE** za napájecí kabel ani za samotný spotřebič.
- **NETAHEJTE** ani nezvedejte spotřebič za napájecí kabel.
- **NEVYSTAVUJTE** spotřebič vlhkosti nebo atmosférickým vlivům (déšť, slunce atd.) nebo extrémním teplotám.
- Před čištěním nebo údržbou a když se spotřebič nepoužívá, vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Pokud je spotřebič vadný nebo nefunguje správně, vypněte jej a nemanipulujte s ním. Pro případné opravy se obraťte na autorizovaný technický servis.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn v autorizovaném technickém servisu, aby se předešlo všem rizikům.
- Pokud spotřebič používáte v koupelně, po použití jej odpojte, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.
- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA (ideálně 10 mA) do elektrického obvodu napájejícího koupelnu. Požádejte o radu svého instalačního technika.
- Tento spotřebič nesmí přijít do styku s vodou, jinými kapalinami, spreji, párou. Pro jakékoli čištění a údržbu se řiďte pokyny v příslušné kapitole.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento ohřívač v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento spotřebič v blízkosti umyvadla plného vody. Během používání musí být spotřebič umístěn tak, aby nemohl spadnout do umyvadla.
- Tento spotřebič nesmí být umístěn bezprostředně pod zásuvkou.
- **NENECHÁVEJTE** tento spotřebič v kontaktu nebo v blízkosti materiálů a povrchů, které jsou snadno hořlavé nebo se mohou teplem poškodit.
- Používejte tento ohřívač na vodorovném a stabilním povrchu nebo jej připevněte na zeď, podle potřeby.

**VAROVÁNÍ!** Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte ohřívač.

**VAROVÁNÍ!** Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, závěsy nebo jakýkoli jiný hořlavý materiál v minimální vzdálenosti 1 m od výstupu vzduchu.

**VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE** tento ohřívač v malých místnostech, kde jsou obsazeny osobami, které nejsou schopny místnost samy opustit, pokud není zajištěn neustálý dohled.

- Vlastnosti spotřebiče naleznete na vnějším obalu.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím, které je nezbytnou součástí spotřebiče.

# IMETEC

- **NEPOUŽÍVEJTE** prodlužovací kabely ani adaptéry.

## SYMBOLY



Upozornění/Výstraha/Nebezpečí



Minimální teplota / funkce proti zamrznutí



Zákaz

**MAX** Maximální teplota




**VAROVÁNÍ!** Nezakrývejte



Informace

## POPIS PRODUKTU

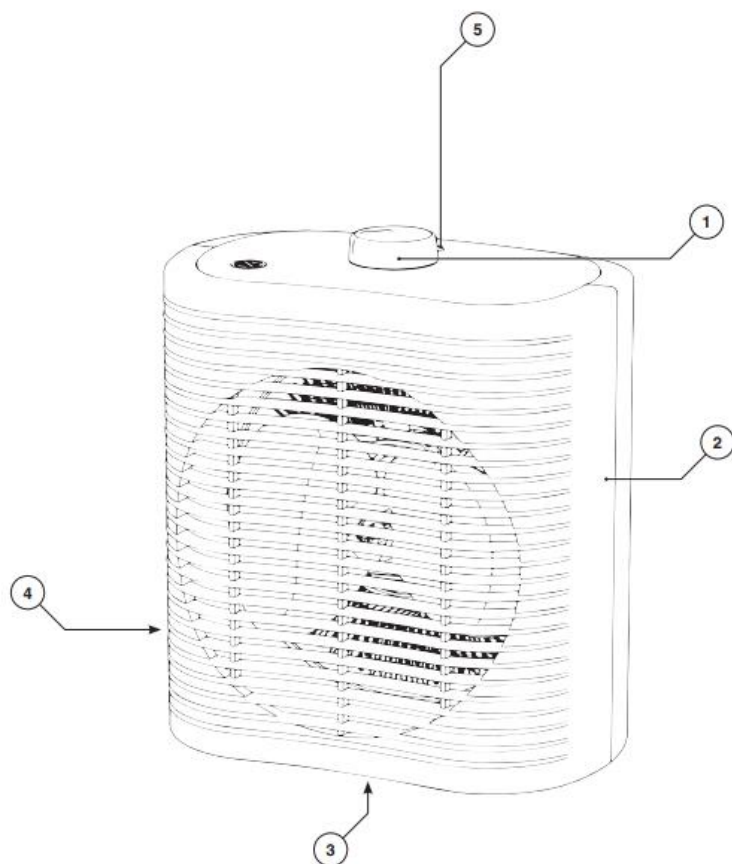

Pro kontrolu obsahu balení viz  
obrázek [A] v Ilustrativní příručce.

1. Termostat
2. Tělo produktu
3. Technické údaje
4. Kabel s vypínačem
5. Funkční LED

# IMETEC

## PŘÍPRAVA

- Vybalte výrobek.
- Zkontrolujte, zda je neporušený a nepoškozený.
- Připojte výrobek k domácí síti.

## POUŽITÍ

**VAROVÁNÍ!** Tento spotřebič se nesmí používat, pokud spadl nebo jsou na něm viditelné známky poškození.

- Nastavte termostat (1) na požadovanou teplotu.
- Pro nepřetržitou funkci nastavte termostat (1) do polohy MAX.

Funkce proti zamrznutí (pokud je k dispozici)

- Tato funkce zajišťuje udržování pokojové teploty kolem +5°C. Když teplota klesne pod tuto úroveň, ventilátor se automaticky zapne.
- Nastavte pokojový termostat (1) na minimální teplotu.

## ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

**VAROVÁNÍ!** Před čištěním nebo prováděním údržby vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Ohřívač ventilátoru lze čistit měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Po vyčištění dobře osušte.

**VAROVÁNÍ!** Po ukončení používání tohoto spotřebiče se ujistěte, že zcela vychladl, než jej odložíte.

Ohřívač s ventilátorem uchovávejte na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí.

**POZNÁMKA:** Když odkládáte ohřívač ventilátoru, ujistěte se, že je dobře chráněn před prachem.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Produkt je cítit zpáleninou	Zkontrolujte přítomnost zbytků prachu a pokračujte v čištění, jak je uvedeno v kapitole ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ
Produkt nefunguje	Ujistěte se, že termostat (1) není v poloze pro minimální teplotu / nemrzoucí směs (pokud je k dispozici)

## LIKVIDACE

Obal spotřebiče je vyroben z recyklovatelných materiálů. Zlikvidujte jej v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.

V souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) symbol přeškrtnuté popelnice na spotřebiči nebo jeho obalu znamená, že spotřebič musí být po skončení své životnosti zlikvidován odděleně od ostatního odpadu.

# IMETEC

Uživatel proto musí odnést spotřebič do příslušného recyklačního střediska pro elektrická a elektronická zařízení. Alternativně může uživatel místo likvidace spotřebič předat prodejci při nákupu nového, ekvivalentního. Elektronické výrobky o rozměrech menší než 25 cm může uživatel předávat prodejcem elektronických výrobků s prodejní plochou minimálně 400 m<sup>2</sup> zdarma a bez povinnosti nákupu. Vhodný oddělený sběr pro následný postup recyklace vyřazeného spotřebiče, který zahrnuje zpracování a ekologickou likvidaci pomáhá předcházet nepříznivým vlivům na životní prostředí a zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých se spotřebič skládá.

## POMOC A ZÁRUKA

Na spotřebič je poskytována záruka po dobu dvou let od data dodání. Za důkaz se považuje datum uvedené na účtence/faktuře (pokud je čitelné), pokud kupující neprokáže, že dodávka proběhla později.

V případě vady výrobku, která existovala před datem dodání, je zaručena bezplatná oprava nebo výměna spotřebiče, pokud jedno z těchto dvou řešení není neúměrné druhému. Kupující je povinen oznámit neshodu autorizovanému servisnímu středisku do dvou měsíců od zjištění vady.

Záruka se nevztahuje na žádnou část, která může být vadná v důsledku:

- A. Poškození při přepravě nebo náhodném pádu,
- b. Nesprávná instalace nebo nedostatečný elektrický systém,
- C. Opravy nebo úpravy provedené neoprávněným personálem,
- d. Špatná nebo nesprávná údržba a čištění,
- E. Produkt a/nebo části produktu podléhající opotřebení a/nebo spotřební materiál,
- F. Nedodržení návodu k obsluze spotřebiče nedbalé nebo neopatrné používání,
- G. překážka na vstupu studeného vzduchu a výstupu teplého vzduchu (přední a zadní mřížka),
- h. výrobek zakrytý během provozu,
- i. vkládání objektů do mřížky,
- j. zkroucený, ohnutý nebo poškozený napájecí kabel v důsledku nedbalosti.

Výše uvedený seznam je pouze orientační a není vyčerpávající a v žádném případě se tato záruka nevztahuje na všechny okolnosti, které nelze přičíst výrobním vadám spotřebiče.

Kromě toho se záruka nevztahuje na případ nesprávného použití spotřebiče a profesionálního použití.

Veškerá odpovědnost se zříká za jakékoli škody, které mohou být přímo nebo nepřímo způsobeny osobám, majetku a domácím zvířatům v důsledku nedodržení všech pokynů uvedených v „Knize s pokyny a varováními“ ohledně instalace, použití a údržby spotřebiče.

Tím nejsou dotčeny případné smluvní záruční nároky vůči prodávajícímu.

## Způsoby podpory

Opravy spotřebiče musí provádět autorizované servisní středisko. Pokud je vadný spotřebič v záruce, musí být zaslán do servisního střediska spolu s daňovým dokladem, který může potvrdit datum prodeje nebo dodání.