



BOSE

QUIETCOMFORT EARBUDS

Bezdrátová sluchátka
s aktivním potlačením hluku

Prosím, přečtěte si a dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny.

 Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními příslušných směrnic 2014/53/EU, a všemi dalšími příslušnými požadavky platných směrnic EU. Kompletní prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance

 Tento produkt je ve shodě s platnými předpisy týkající se směrnic elektromagnetické kompatibility 2016, a se všemi dalšími směrnicemi UK. Kompletní prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními příslušných směrnic ohledně rádiových zařízení 2017, a se všemi dalšími směrnicemi UK. Kompletní prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance

Důležité bezpečnostní pokyny

Čistěte pouze suchým hadříkem.

Používejte pouze doplňky/příslušenství, specifikované výrobcem.

Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud je zařízení jakýmkoliv způsobem poškozeno, zejména jeho napájecí kabel nebo zástrčka; pokud do zařízení vnikla tekutina nebo cizí předmět, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nepracuje normálně, nebo došlo k jeho pádu na zem.

VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ

- Aby se zabránilo náhodnému požití, produkt udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Produkt obsahuje baterie a jejich požití může být nebezpečné.
V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud produkt nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Produkt není určen pro používání dětmi.
- Sluchátka nepoužívejte při vysoké hlasitosti, hrozí poškození sluchu. Před vložením sluchátek do uší/na uši snižte hlasitost a pak ji postupně zvyšujte, dokud nedosáhnete komfortní poslechové úrovně při střední hlasitosti.
- Používání těchto sluchátek při řízení vozidla se důrazně nedoporučuje, a v některých zemích to může být legislativně zakázáno. Při řízení vozidla buďte opatrní a dodržujte platné zákony týkající se používání sluchátek. Pokud sluchátka během řízení vozidla jakýmkoliv způsobem snižují vaši pozornost nebo schopnost slyšet okolní zvuky, včetně výstražných a varovných signálů, okamžitě je přestaňte používat.
- Pokud tato sluchátka používáte při jakékoli činnosti, která vyžaduje vaši pozornost, buďte opatrní. Sluchátka nepoužívejte v prostředí, kde by neschopnost slyšet okolní zvuky představovala nebezpečí pro vás nebo pro ostatní, např. při jízdě na kole nebo při chůzi v dopravním provozu, na staveništi, na železnici, atd.
- NEPOUŽÍVEJTE sluchátka, pokud vydávají neobvyklý, hlasitý zvuk. Pokud k tomu dojde, sluchátka sejměte a kontaktujte prodejce/zákaznický servis Bose.
- NEPONORUJTE produkt do vody, ani jej nevystavujte delší dobu kontaktu s vodou.
- Pokud zaznamenáte zahřívání produktu, okamžitě jej sejměte.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Použitě baterie vyjměte a ihned odevzdejte k recyklaci nebo likvidaci v souladu s místními předpisy a uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie NEVHAZUJE do domovního odpadu, ani je nespalujte.
- I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo úmrtí.
- Informace o ošetření získáte v toxikologickém středisku.
- Baterie nevybíjejte, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívajte nad 85 °C, ani nespalujte. V opačném případě může dojít ke zranění v důsledku úniku nebo výbuchu s následkem chemických popálenin.
- Nedobíjecí baterie nelze dobíjet.
- Tento produkt obsahuje nevyměnitelné baterie.
- Typ baterie: 1254PF4F nebo M1254A6 | Jmenovité napětí baterie: 3.85VDC




Obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Nevhodné pro děti do 3 let.



Tento produkt obsahuje magnetický materiál. Produkt obsahuje magnetický materiál. Poradte se se svým lékařem, zda by to mohlo mít vliv na implantované zdravotnické zařízení.

- **NEPROVÁDĚJTE** neoprávněné úpravy tohoto produktu.
- Udržujte mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla. Na produkt/do jeho blízkosti **NEUMÍSŤUJTE** zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
- **NEPOUŽÍVEJTE** sluchátka bez nasazených dodaných náušníků.
- Tento produkt používejte pouze s LPS schváleným napájecím zdrojem, který splňuje místní regulační požadavky (např. UL, CSA, VDE, CCC).
- Baterie dodávaná s tímto produktem může v případě nesprávného zacházení nebo nahrazení za jiný typ, představovat riziko požáru, výbuchu nebo chemického popálení.
- Produkty obsahující baterie nevystavujte působení nadměrných teplot (např. uložení na přímém slunečním svitu, v blízkosti ohně a podobně).
- Před nabíjením seřete ze sluchátek a z nabíjecího pouzdra pot.
- Uvedený stupeň krytí IPX4 není trvalý a v důsledku běžného opotřebení se může snížit.
- Aby nedošlo k nebezpečnému ozáření z interního laserového komponentu, produkt používejte pouze tak, jak je uvedeno v pokynech. Sluchátka nesmí upravovat nebo opravovat nikdo jiný, než náležitě kvalifikovaný servisní personál.
- Neumísťujte ani neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou krby, radiátory, topidla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- Produkt je ve shodě s normou 21 CFR 1040.10 a 1040.11 s výjimkou IEC 60825-1 Ed. 3, jak je popsáno v Laser Notice 56, ze dne 8. května 2019.



Tato sluchátka jsou podle EN / IEC 60825-1:2014 klasifikována jako **LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1**.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tyto limity jsou určeny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti nežádoucím interferencím při domácí instalaci. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že při konkrétní instalaci k interferenci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí interference, což lze jednoznačně určit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme interference odstranit použitím jednoho nebo více z následujících opatření:

- Změňte pozici nebo orientaci přijímacího produktu nebo antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Obráťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností Bose Corporation, mohou vést k zániku vašeho oprávnění používat toto zařízení.

Toto zařízení je ve shodě s částí 15 předpisů Federální komise pro telekomunikace (FCC) a RSS standardy ISED Canada pro bezlicenční provoz. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat nežádoucí interference, a
- (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijímané interference, včetně těch, které mohou způsobovat nežádoucí provoz.

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC a ISED Canada ohledně stanovených limitů elektromagnetického záření pro obecnou populaci. Vysílač nesmí být umístěn společně nebo být v provozu společně s jinou anténou nebo vysílačem.

FCC ID: A94318 | **IC:** 3232A-318 | **Model pouzdra:** 442318 | **Model pravého sluchátka:** 318R | **Model levého sluchátka:** 318L



020-240145

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pro Evropu: Provozní frekvenční pásmo 2400 až 2483.5 MHz. | Maximální vysílací výkon nižší, než 20 dBm EIRP. | Provozní frekvenční pásmo: 111 kHz - 148 kHz. | Maximální vysílací výkon nižší, než 37.7 dBuA/m.

SAR informace

Sluchátko	Měřeno 1-g SAR W/kg	Měřeno 10-g SAR W/kg
Levé	0.970	0.190
Pravé	0.590	0.150

Označení stupně elektromagnetické absorpce (Korea), viz: www.Bose.com/compliance



Tento symbol znamená, že produkt nesmí být likvidován s domovním odpadem a musí být předán do příslušného sběrného místa k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Bližší informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytnou místní úřady, služba pro likvidaci a recyklaci odpadu nebo prodejna, kde jste produkt zakoupili.

Technické předpisy pro radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem:

Bez povolení NCC žádná společnost, firma nebo uživatel měnit frekvenci, zvyšovat vysílací výkon nebo měnit původní charakteristiku a také schválený výkon pro radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem. Radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem nesmí ovlivňovat bezpečnost letadel a rušit legální komunikaci; pokud se tak stane, uživatel je povinen okamžitě ukončit provoz, dokud nedojde k odstranění interference. Legální komunikaci se rozumí rádiové komunikace, provozované v souladu s telekomunikačním zákonem. Radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem může být citlivé na interference s legální komunikací nebo s ISM radio zařízeními.

NEPOKOUŠEJTE SE vyjmout dobíjecí lithium-iontovou baterii z tohoto produktu. Při potřebě výměny baterie kontaktujte vašeho prodejce Bose nebo kvalifikovaného pracovníka servisu.



Vysloužilé baterie zlikvidujte správně, v souladu s místními předpisy. Baterie nespalujte.



R-C-Bos-318
R-R-Bos-442318
보스코리아 유통회사

Názvy a obsahy toxických nebo nebezpečných látek nebo prvků						
Název části	Toxické a nebezpečné látky a prvky					
	Olovo (Pb)	Rtut' (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (CR(VI))	Polybromovaný bifenyly (PBB)	Polybromovaný difenylether (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Kovové části	X	O	O	O	O	O
Plastové části	O	O	O	O	O	O
Reproduktory	X	O	O	O	O	O
Kabely	X	O	O	O	O	O

Tato tabulka je zpracována v souladu s ustanoveními SJ/T 11364.

O: Indikuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená ve všech homogenních materiálech použitých pro tuto část, je pod limitním požadavkem GB/T 26572.

X: Indikuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená v alespoň jednom z homogenních materiálů použitých pro tuto část, je nad limitním požadavkem GB/T 26572.



Název zařízení: Sluchátka a nabíjecí pouzdro Typové označení: 442318						
Jednotka	Zakázané látky a jejich chemické symboly					
	Olovo (Pb)	Rtut' (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr+6)	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenyletery (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
Kovové části	-	o	o	o	o	o
Plastové části	o	o	o	o	o	o
Reproduktory	-	o	o	o	o	o
Kabely	-	o	o	o	o	o

Poznámka 1: "o" indikuje, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje procento referenční hodnoty přítomnosti.

Poznámka 2: "-" indikuje, že zakázaná látka odpovídá výjimce.

Datum výroby: Rok výroby udává osmá číslice v sériovém čísle; "4" je 2014 nebo 2024. |

Místo výroby: Místo výroby udává sedmá číslice v sériovém čísle.

Importéři: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Phone Number: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 10480, Phone Number: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Vstupní napětí nabíjecího pouzdra: 5Vdc, 0.65A | **Výstupní napětí:** 5Vdc | **Výstupní proud:** 75mA x2

Výstupní kapacita: 300mAh | **Stupeň krytí IPXX:** IPX4 (pro sluchátka)

Vstupní napětí levého sluchátka: 5Vdc, 0.075A | **Vstupní napětí pravého sluchátka:** 5Vdc, 0.075A

Model: 442318. ID CMIIT se nachází na kartonu.

K produktu se vztahují podmínky používání **Bose Terms of Use** : [worldwide.Bose.com/termsandconditions](https://www.worldwide.bose.com/termsandconditions)

Licenční prohlášení: Pro zobrazení licenčního prohlášení, které se vztahuje na zahrnuté softwarové balíčky třetích stran, které jsou součástí sluchátek Bose QuietComfort, použijte aplikaci Bose. K této možnosti máte přístup z nabídky nastavení Settings.

Apple, logo Apple, iPad, a iPhone jsou ochranné známky Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Ochranná známka „iPhone“, používaná v Japonsku s licenci od Aiphone K.K., je značka služeb Apple Inc.

Použití označení "Made for Apple" znamená, že příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k produktům Apple uvedeným v označení a bylo vyvíjeno a certifikováno pro splnění výkonnostních standardů Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy.

Slovní označení a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto ochranných známek společností Bose Corporation je na základě licence.

Android a Google Play jsou ochranné známky Google LLC.

Microsoft Teams je ochranná známka skupiny společností Microsoft.

USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky USB Implementers Forum.

Bose, logo B, SimpleSync a QuietComfort jsou ochranné známky Bose Corporation. | Sídlo společnosti

Bose Corporation:

1 -877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, modifikována, distribuována nebo jinak používána bez výslovného, předchozího písemného souhlasu.

Prosím, vyplňte a uschovejte pro vaši potřebu

Kód data sluchátka se nachází na sluchátku pod páskem. Sériové číslo nabíjecího pouzdra se nachází na spodní straně pouzdra. Čísla modelů se nachází na spodní straně nabíjecího pouzdra.

Sériové číslo: _____


Číslo modelu: 442318

Prosím, uchovávejte si doklad o nákupu. Nyní je ten správný čas k registraci vašeho produktu Bose.


Můžete tak snadno učinit na [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration)

Obsah balení


Zkontrolujte, zda jsou součástí balení následující části:

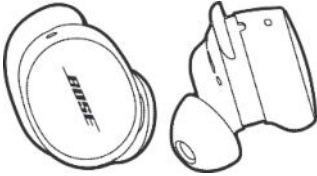

Sluchátka Bose QuietComfort

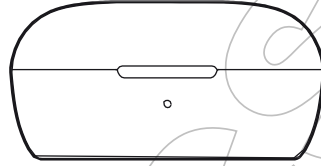

Nabíjecí pouzdro

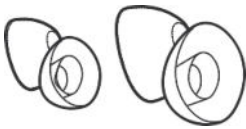


Náušníky (malé a velké)



Stabilizační pásky (velikost 2 a 3)

POZNÁMKA: Na sluchátkách jsou upevněny náušníky střední velikosti. Nápověda k identifikaci velikostí náušníků, viz strana 17.

POZNÁMKA: Na sluchátka jsou upevněny pásky velikosti 1. Nápověda k identifikaci velikostí pásek, viz strana 17.



USB kabel Type-C® na USB-A


POZNÁMKA: Pokud je jakákoliv část poškozena, produkt nepoužívejte. Navštivte: support.Bose.com/QCE, kde naleznete články a videa ohledně řešení problémů, a možnosti opravy nebo výměny produktu.

Aplikace Bose QCE umožňuje nastavit a ovládat sluchátka z vašeho smartphonu.

Pomocí aplikace můžete spravovat Bluetooth připojení, nastavení sluchátek, upravovat zvuk, zvolit jazyk hlasových pokynů a oznámení, nastavit sluchátko pro použití hlasového ovládání z telefonu nebo získávat veškeré budoucí aktualizace a nové funkce, vydávané společností Bose.

STAŽENÍ APLIKACE BOSE QCE

1. Na vaše mobilní zařízení si stáhněte aplikaci Bose QCE.

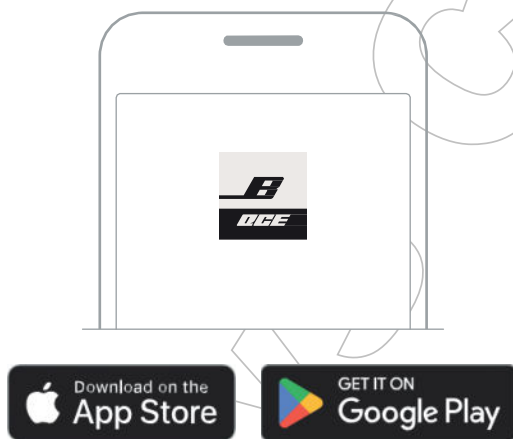

Zobrazí se zpráva s výzvou k připojení sluchátek.

2. Připojte sluchátka pomocí nabídky *Bluetooth* vašeho zařízení (viz strana 42).
3. Po připojení sluchátek postupujte podle pokynů v aplikaci a přidejte sluchátka do aplikace Bose QCE.

Sluchátka mají odolnost proti vodě se stupněm krytí IPX4. Jsou navrženy tak, aby byly odolné vůči potu a nepřízní počasí, ale nejsou určeny k ponoření pod vodu.

POZOR:

- Se sluchátka **NEPLAVEJTE** a nespρχujte se s nimi.
- Sluchátka **NEPONOŘUJTE**.




POZNÁMKY:

- Abyste předešli vzniku oxidace/koroze, na sluchátkách pravidelně čistěte nabíjecí kontakty suchou, měkkou vatovou tyčinkou nebo obdobným nástrojem.
- Uvedený stupeň krytí IPX4 není trvalý a v důsledku běžného opotřebení se může snížit.

NASAZENÍ SLUCHÁTEK


1. Sluchátko si nasadíte do ucha tak, aby náušník jemně přiléhal ke zvukovodu.

POZNÁMKA: Každé sluchátko je označeno **R** (pravé) nebo **L** (levé).

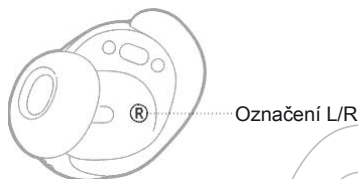

2. Sluchátko mírně natočte dozadu tak, aby náušník vytvořil komfortní utěsnění zvukovodu a stabilizační pásek se opíral o hřeben ucha.

POZNÁMKA: Aby náušník vytvořil skutečně komfortní utěsnění zvukovodu, možná budete muset sluchátkem pootočit tam a zpět. Nicméně, mějte na paměti, že natočení příliš dozadu nebo dopředu může ovlivnit kvalitu zvuku a mikrofonu.

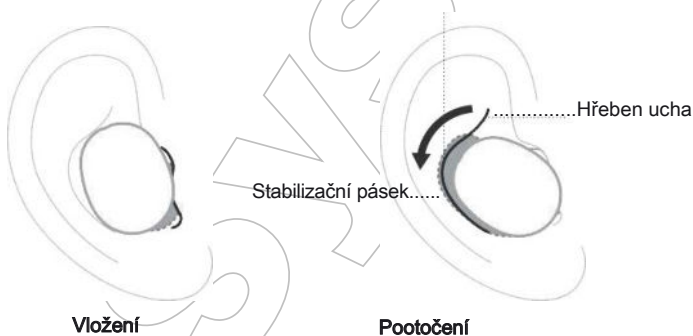




3. Zkontrolujte správné nasazení (viz strana 15).
4. Opakujte kroky 1 - 3 pro nasazení druhého sluchátka.


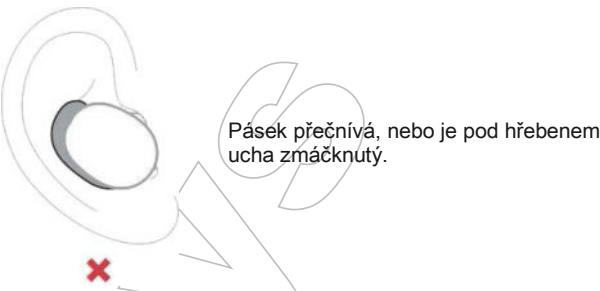
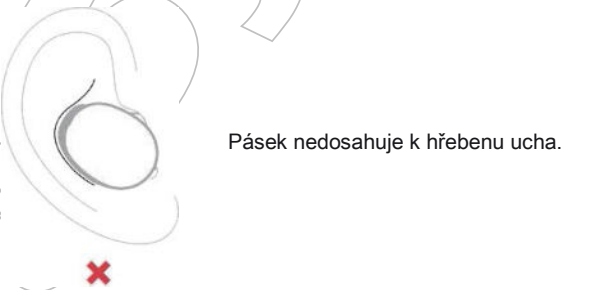
KONTROLA NASAZENÍ

Pro nejlepší přizpůsobení, zvukovou výkonnost a potlačení hluku použijte zrcátko, abyste se ujistili, že používáte správnou velikost náušníků a stabilizačních pásků. Možná budete muset vyzkoušet jinou velikost náušníku nebo stabilizačního pásku pro každé ucho.

Náušníky

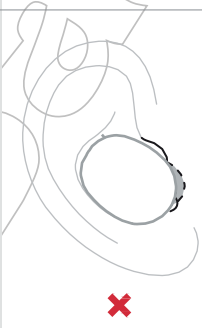NASAZENÍ	CO ZKONTROLOVAT
Správné nasazení	 <p>Náušník jemně dosedá ke zvukovodu, kde tvoří komfortní utěsnění. Zvuk na pozadí by měl znít tlumeně.</p> <p>POZNÁMKA: Schopnost slyšet tlumeně zvuk na pozadí může ovlivnit funkce potlačení okolního hluku.</p>
Příliš těsné	 <p>Náušník sedí ve zvukovodu nepříjemně, a vyvolává pocit tlaku/sevření.</p>
Příliš volné	 <p>Náušník sedí ve zvukovodu příliš hluboko, je v uchu volný, nebo při pohybu hlavou vypadává.</p>

Stabilizační pásy

NASAZENÍ	CO ZKONTROLOVAT
<p>Správné nasazení</p>	 <p>Pásek nepřechnívá, ani na hřeben ucha nijak netlačí.</p>
<p>Příliš veliké</p>	 <p>Pásek přechnívá, nebo je pod hřebenem ucha zmáčkнутý.</p>
<p>Příliš malé</p>	 <p>Pásek nedosahuje k hřebenu ucha.</p>


VYZKOUŠENÍ JINÉ VELIKOSTI

Noste sluchátka delší dobu. Pokud sluchátka nesedí komfortně nebo bezpečně nedrží, potlačení okolního hluku není dostatečně účinné, nebo kvalita zvuku nedosahuje vašeho očekávání, zkuste použít jinou velikost náušníku nebo stabilizačního pásku.

Možná budete muset vyzkoušet všechny tři velikosti náušníků nebo pásků, nebo vyzkoušet jinou velikost náušníku nebo pásku pro každé ucho.

Náušníky

Součástí dodávky jsou tři velikosti náušníků: malé, střední a velké.

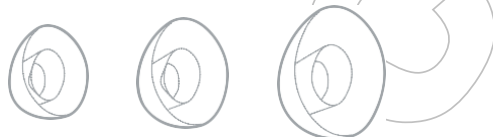

Ke sluchátkům jsou upevněny náušníky střední velikosti. Pokud se vám zdají příliš malé, vyzkoušejte větší. Pokud se vám zdají příliš velké, vyzkoušejte menší.

Stabilizační pásky


Stabilizační pásky jsou označeny velikostí **1** (malé), **2** (střední), nebo **3** (velké), a **R** (právy) nebo **L** (levý).



Ke sluchátkům jsou upevněny stabilizační pásky velikosti 1. Pokud se vám zdají příliš malé, vyzkoušejte velikost 2.


VÝMĚNA NÁUŠNÍKŮ

1. Podržte sluchátko, jemně stiskněte náušník a stáhněte (sloupněte) jej ze sluchátka.

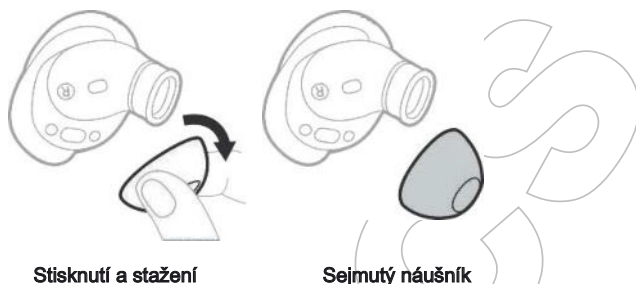

POZOR: Abyste zabránili roztržení náušníku, NETAHEJTE za jeho okraj.

2. Vyberte si novou velikost náušníku (viz výše).
3. Zarovnejte oválnou základnu náušníku s oválným výstupkem sluchátka, náušník na něj nasuňte a jemně přitlačte, dokud nepocítíte, že bezpečně zapadl na své místo.

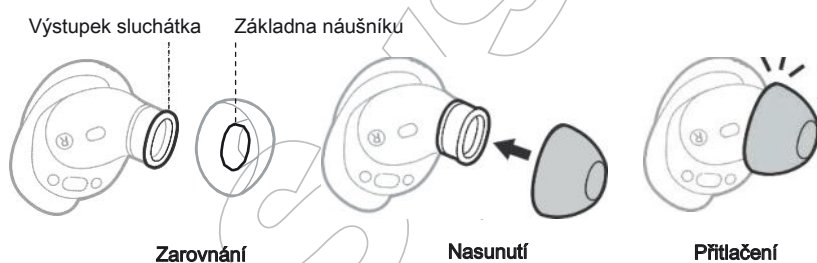

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou oválné tvary na sluchátku a náušníku zarovnaný ve správném směru.

4. V případě potřeby opakujte kroky 1 – 3 pro druhé sluchátko.

POZNÁMKA: Možná budete muset použít pro každé ucho náušník jiné velikosti.


5. Nasadte si sluchátka (viz strana 14).
6. Zkontrolujte správné nasazení (viz strana 15).

POZNÁMKY:

- Pokud vyměníte náušník za jinou velikost, možná budete muset vyměnit i stabilizační pásek, aby komfortně přiléhal k uchu (viz strana 19).
- Video s návodem na výměnu náušníků, viz: support.bose.com/QCE


VÝMĚNA STABILIZAČNÍCH PÁSKŮ

1. Držte sluchátko, jemně uchopte rozšíření stabilizačního pásku a stáhněte jej směrem k sobě přes náušník, a od sluchátka.

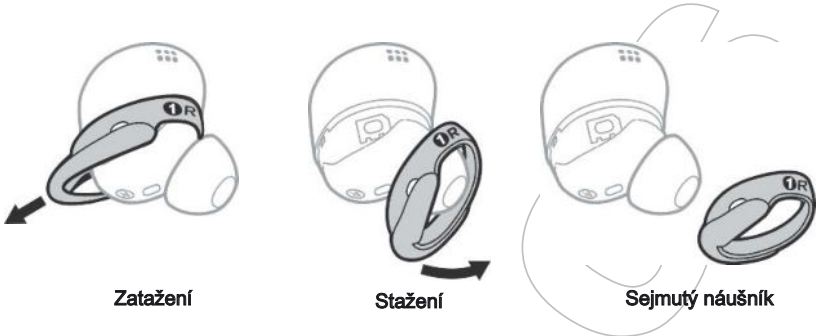

POZOR: Abyste zabránili roztržení pásku, NETAHEJTE za jeho tenkou část.

2. Vyberte si novou velikost pásku (viz strana 17). V závislosti na náušníku vyberte pásek označený **R** (pravý) nebo **L** (levý).
3. S označením na pásku směrem k sobě a s rozšířením pásku směrem od sebe zarovnejte otvor v pásku s otvorem na sluchátku.
4. Opatrně natáhněte pásek přes náušník a ujistěte se, že je otvor v pásku zarovnan s otvorem na náušníku, a že výstupek na horní straně pásku zapadá do výřezu na horní straně sluchátka.
5. Dotlačte pásek, dokud bezpečně nezapadne na místo, a pak zkontrolujte, zda je správně zarovnaný.

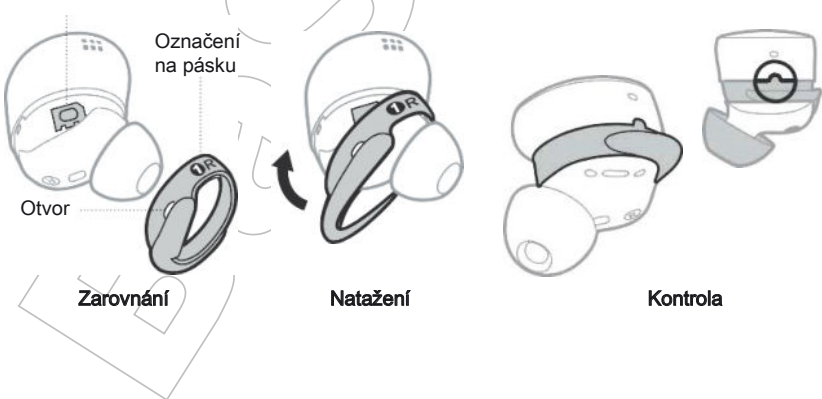

6. V případě potřeby opakujte kroky 1 – 5 pro druhé sluchátko.

POZNÁMKA: Možná budete muset použít pro každé ucho pásek jiné velikosti.

7. Nasadte si sluchátka (viz strana 14).

8. Zkontrolujte správné nasazení (viz strana 15).

POZNÁMKA: Video s návodem na výměnu pásků, viz: support.bose.com/QCE

Bose
Bose
Bose



ZAPNUTÍ

Otevřete nabíjecí pouzdro.

Sluchátka se zapnou. Stavový indikátor svítí podle stavu nabití baterie sluchátek (viz strana 40).



POZNÁMKY:

- Sluchátka jsou dodávána částečně nabitá. Pokud sluchátka používáte poprvé, je nutné počkat 3 sekundy, než je vyjmete z nabíjecího pouzdra, aby došlo k aktivaci baterie. Pokud vložíte sluchátka do uší a neuslyšíte hlasovou výzvu, vložte je zpět do pouzdra a poté je opět vyjměte.
- Když vyjmete sluchátka z nabíjecího pouzdra, opět je zavřete, aby se šetřila kapacita baterie, a aby do pouzdra nevnikaly nečistoty.

Při používání sluchátek


Pokud máte nasazená sluchátka, když jsou vypnutá, dotkněte se a podržte každé sluchátko po dobu 1 sekundy. Uslyšíte tón a sluchátka se zapnou.



POZNÁMKA: Každé sluchátko musí být zapnuto samostatně.


VYPNUTÍ

1. Umístěte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra.

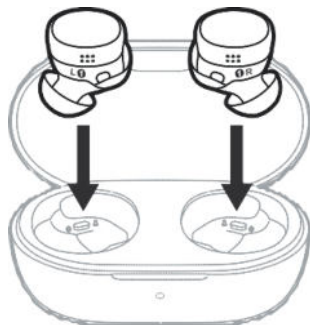

2. Zavřete pouzdro.

Stavový indikátor svítí podle stavu nabití baterie sluchátek (viz strana 40). Sluchátka se odpojí od vašeho zařízení a vypnou se.

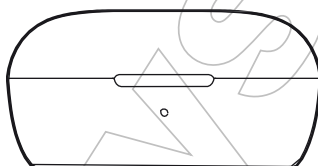

POZNÁMKA: Sluchátka se vypnou za 10 minut po odpojení od zařízení, vypnutí funkce potlačení okolního hluku a nepoužívání ovládacích prvků.

Při používání sluchátek

Pokud máte nasazená sluchátka, když jsou zapnutá, dvakrát klepněte, pak se dotkněte a podržte každé sluchátko, dokud neuslyšíte tón. Sluchátka se vypnou.



POZNÁMKA: Každé sluchátko musí být vypnuto samostatně.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Pohotovostní režim šetří baterii sluchátka, když je vyjmuté z pouzdra a nepoužívá se. Sluchátko se přepne do pohotovostního režimu, pokud je vyjmuté z ucha a po dobu 10 minut se ním nehýbe.

Sluchátko se opět probudí z pohotovostního režimu po vložení do ucha.

POZNÁMKA: Po 30 minutách v pohotovostním režimu se sluchátko vypne.

Chcete-li sluchátko zapnout, vložte jej do nabíjecího pouzdra a pak jej vložte do ucha, nebo jej vložte do ucha a pak se dotkněte a podržte sluchátko po dobu 1 sekundy.

ULOŽENÍ SLUCHÁTEK

Pokud sluchátka nepoužíváte, uložte je do nabíjecího pouzdra. Nabíjecí pouzdro zavřete, abyste prodloužili výdrž baterie, a aby do pouzdra nevnikaly nečistoty.

ČIŠTĚNÍ SLUCHÁTEK A NABÍJECÍHO POUZDRA

KOMPONENT	POSTUP
Náušníky a stabilizační pásky	Náušníky a pásky sejměte ze sluchátek a omyjte je v roztoku jemného čistícího prostředku a vody. POZNÁMKA: Před opětovným upevněním ke sluchátkům náušníky a pásky důkladně opláchněte a osušte.
Výstupky (trubice) náušníků	Otřete měkkou vatovou tyčinkou nebo obdobným nástrojem. POZOR: Do otvoru nevkládejte žádný čistící nástroj.
Nabíjecí kontakty (na sluchátkách)	Abyste předešli vzniku oxidace/koroze, otřete je měkkou vatovou tyčinkou nebo obdobným nástrojem.
Nabíjecí pouzdro	Otřete měkkou vatovou tyčinkou nebo obdobným nástrojem.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství si můžete objednat prostřednictvím zákaznického servisu Bose.

Navštivte: support.Bose.com/QCE

OMEZENÁ ZÁRUKA

Na sluchátka se vztahuje omezená záruka. Podrobnosti o omezené záruce naleznete na: worldwide.Bose.com/Warranty.


Chcete-li si váš produkt zaregistrovat, navštivte worldwide.Bose.com/ProductRegistration, kde naleznete veškeré pokyny. Neprovedení registrace vaše záruční práva v rámci omezené záruky nijak neovlivní.

AKTUALIZACE SLUCHÁTEK

Pokud je k dispozici aktualizace, v aplikaci Bose QCE na ovládací obrazovce produktu, se zobrazí oznámení. Pro spuštění aktualizace klepněte na oznámení a postupujte podle pokynů v aplikaci.


UMÍSTĚNÍ KÓDU DATA SLUCHÁTEK

Sejměte ze sluchátka stabilizační pásek (viz strana 19). Kód data se nachází na náušníku v rozšířené oblasti.

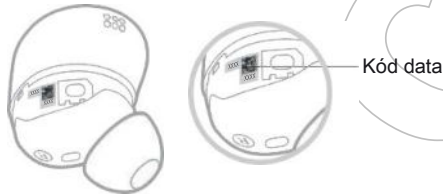

UMÍSTĚNÍ SÉRIOVÉHO ČÍSLA NABÍJECÍHO POUZDRA

Sériové číslo nabíjecího pouzdra se nachází na spodní straně pouzdra.

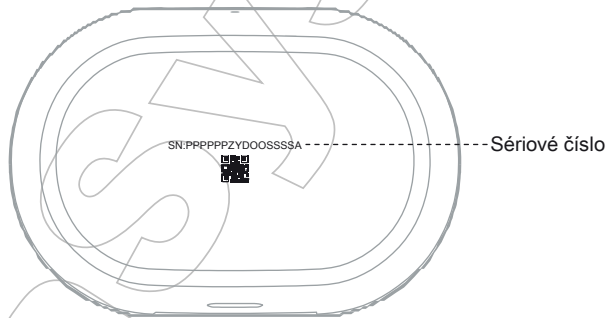

NEJPRVE VYZKOUŠEJTE TATO ŘEŠENÍ

Pokud budete mít se sluchátky problémy, nejprve vyzkoušejte tato řešení:

- Nabijte sluchátka (viz strana 35) a nabíjecí pouzdro (viz strana 36).
- Vypněte sluchátka (viz strana 22) a pak je znovu zapněte (viz strana 21).
- Zkontrolujte stavové indikátory (viz strana 40).
- Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje *Bluetooth* připojení (viz strana 42).
- Stáhněte si aplikaci Bose QCE a spusťte dostupné aktualizace softwaru (viz strana 12).
- Přemístěte zařízení blíže ke sluchátkům (do 9 m) a dále od jakéhokoli zdroje rušení nebo překážek.
- Zvyšte hlasitost na sluchátkách, na vašem zařízení nebo v hudební aplikaci. Zkuste připojit jiné zařízení (viz strana 43).

DALŠÍ ŘEŠENÍ

Pokud se vám nedaří váš problém vyřešit, podívejte se do níže uvedené tabulky, kde můžete identifikovat příznaky a řešení obecných problémů. Navštivte support.bose.com/QCE, kde naleznete články týkajících se řešení problémů, videa a další zdroje. Pokud se vám ani pak nepodaří problém vyřešit, kontaktujte vašeho prodejce nebo zákaznický servis Bose.

Navštivte:

worldwide.bose.com/contact

PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
Sluchátka nelze zapnout	Pokud sluchátka používáte poprvé, je nutné počkat 3 sekundy, než je vyjmete z nabíjecího pouzdra, aby došlo k aktivaci baterie. Vložte obě sluchátka zpět do pouzdra a pak je opět vyjměte.
	Vložte obě sluchátka do pouzdra, dokud magneticky nezapadnou na své místo. Zavřete a znovu otevřete pouzdro. Stavový indikátor svítí (viz strana 40).
	Pokud máte nasazená sluchátka a jsou vypnutá, dotkněte se a podržte každé sluchátko po dobu 1 sekundy. Každé sluchátko musí být zapnuto samostatně.
	Pokud byla sluchátka vystavena vysokým nebo nízkým teplotám, nechte je ustálit na pokojovou teplotu.
	Ujistěte se, že sluchátka nejsou v pohotovostním režimu. Pro probuzení sluchátek je vložte do uší.
	Viz „Sluchátka se nenabíjejí“ na straně 55.

PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
<p>Sluchátka se nepřipojí k zařízení</p>	<p>Vložte obě sluchátka do pouzdra, dokud magneticky nezapadnou na své místo. Zavřete a znovu otevřete pouzdro. Stavový indikátor svítí (viz strana 40). Připojte je znovu (viz strana 42). Na vašem zařízení vypněte a zapněte <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Vymažte seznam zařízení ze sluchátek (viz strana 45). Vymažte sluchátka z <i>Bluetooth</i> seznamu vašeho zařízení, včetně všech duplicitních záznamů označených LE (Low Energy). Připojte je znovu (viz strana 42).</p> <p>Navštivte: support.bose.com/QCE a vyhledejte video návody. Restartujte sluchátka (viz strana 57). Pokud to nepomůže, obnovte jejich tovární nastavení (viz strana 57).</p>
<p>Sluchátka se odpojí od aplikace Bose QCE</p>	<p>Ujistěte se, že je na zařízení zakázán režim spánku pro aplikaci Bose QCE. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.</p>
<p>Sluchátka nereagují během nastavování aplikace</p>	<p>Ujistěte se, že je na vašem zařízení povolena funkce <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Ujistěte se, že používáte aplikaci Bose QCE (viz strana 12).</p> <p>Ujistěte se, že jste aplikaci Bose QCE udělili přístup k <i>Bluetooth</i> připojení v nabídce nastavení vašeho zařízení.</p> <p>Ukončete a znovu spusťte aplikaci Bose QCE.</p> <p>Odinstalujte aplikaci Bose QCE z vašeho zařízení.</p> <p>Nainstalujte aplikaci znovu (viz strana 12).</p>
<p>Aplikace Bose QCE nenalezne sluchátka</p>	<p>Ujistěte se, že používáte aplikaci Bose QCE (viz strana 12).</p> <p>Ujistěte se, že jste aplikaci Bose QCE udělili přístup k <i>Bluetooth</i> připojení v nabídce nastavení vašeho zařízení.</p> <p>Vložte obě sluchátka do pouzdra, dokud magneticky nezapadnou na své místo. Zavřete a znovu otevřete pouzdro. Stavový indikátor svítí (viz strana 40). Vymažte sluchátka.</p> <p>Připojte sluchátka pomocí nabídky <i>Bluetooth</i> na vašem zařízení a pak otevřete aplikaci Bose QCE.</p> <p>Pokud byla sluchátka dříve připojena k PC, na kterém je aktuálně spuštěn Microsoft Teams, ukončete Microsoft Teams.</p> <p>Pokud se tím problém nevyřeší, na PC vypněte <i>Bluetooth</i> nebo se vzdalte z dosahu <i>Bluetooth</i> signálu (9 m).</p> <p>Viz "Sluchátka se nepřipojí k zařízení."</p> <p>Odinstalujte aplikaci Bose QCE z vašeho zařízení a nainstalujte ji znovu (viz strana 12).</p>

PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
<p>Aplikace Bose na zařízení nefunguje</p>	<p>Ujistěte se, že používáte aplikaci Bose QCE (viz strana 12).</p> <p>Ujistěte se, že je zařízení kompatibilní s aplikací Bose QCE, a že splňuje minimální systémové požadavky. Další informace, viz obchod s aplikacemi pro vaše zařízení.</p> <p>Odinstalujte aplikaci Bose QCE z vašeho zařízení. Nainstalujte aplikaci znovu (viz strana 12).</p>
<p>Náušníky nesedí ve zvukovodech komfortně</p>	<p>Ujistěte se, že náušník není ve zvukovodu příliš hluboko (viz strana 15).</p> <p>Vyzkoušejte větší náušník. Pokud to nepomůže, vyzkoušejte menší náušník (viz strana 18).</p> <p>Vyzkoušejte menší stabilizační pásek (viz strana 19).</p> <p>Zkontrolujte správné nasazení pomocí zrcátka (viz strana 15). Navštivte: support.Bose.com/QCE a podívejte se na video návody.</p>
<p>Stabilizační pásky nesedí v uších komfortně</p>	<p>Vyzkoušejte menší stabilizační pásek (viz strana 19). Pokud již máte nejmenší stabilizační pásek, vyzkoušejte menší náušník (viz strana 18).</p> <p>Zkontrolujte správné nasazení pomocí zrcátka (viz strana 15).</p> <p>Navštivte: support.Bose.com/QCE a podívejte se na video návody.</p>
<p>Sluchátka nedrží zcela bezpečně</p>	<p>Ujistěte se, že náušník jemně přiléhá ke zvukovodu (viz str. 14).</p> <p>Vyzkoušejte větší stabilizační pásek (viz strana 19).</p> <p>Vyzkoušejte větší náušník (viz strana 18).</p> <p>Navštivte: support.Bose.com/QCE a podívejte se na video návody.</p>
<p>Náušníky nedrží na sluchátkách</p>	<p>Ujistěte se, že jsou na sluchátkách nasazeny správně (viz strana 18).</p>
<p>Stabilizační pásky nedrží na sluchátkách</p>	<p>Ujistěte se, že jsou na sluchátkách nasazeny správně (viz strana 19).</p> <p>Ujistěte se, že jsou pásky na sluchátkách nasazeny ve správné pozici (např. že nejsou stranově obrácené) (viz strana 19).</p>
<p>Přerušované Bluetooth připojení</p>	<p>Přemístěte zařízení blíže ke sluchátkům.</p> <p>Vymažte seznam zařízení ze sluchátek (viz strana 45). Vymažte sluchátka z <i>Bluetooth</i> seznamu vašeho zařízení, včetně všech duplicitních záznamů označených LE (Low Energy). Připojte je znovu (viz strana 42).</p> <p>Restartujte sluchátka (viz strana 57). Pokud to nepomůže, obnovte jejich tovární nastavení (viz strana 57).</p>

PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
<p>Žádný zvuk</p>	<p>Zkontrolujte správné nasazení pomocí zrcátka (viz strana 15).</p> <p>Ujistěte se, že používáte správnou velikost náušníku a pásku pro každé ucho (viz strana 17).</p> <p>Ujistěte se, že oba náušníky sedí v uchu správně, a že nejsou natočeny příliš dozadu (viz strana 14).</p> <p>Při nasazování náušníků mějte hlavu vzpřímenou. Ujistěte se, že je hlasitost zvýšená (viz strana 24).</p> <p>Ujistěte se, že se na zařízení skutečně přehrává zvuk.</p> <p>Přehrávejte zvuk z jiné aplikace nebo hudební služby.</p> <p>Přehrávejte zvuk z obsahu uloženého přímo v zařízení.</p> <p>Pokud jsou připojena dvě zařízení, na druhém pozastavte zvuk.</p> <p>Pokud jsou připojena dvě zařízení, druhé odpojte a přehrávejte zvuk z prvního zařízení.</p> <p>Odstraňte veškeré nečistoty nebo maz z náušníků a sluchátek.</p> <p>Ujistěte se, že jsou sluchátka nabitá, a že nabíjecí kontakty na sluchátkách a nabíjecí piny v pouzdře nejsou znečištěné nebo pokryté prachem.</p> <p>Navštivte: support.Bose.com/QCE a podívejte se na video návody.</p> <p>Restartujte vaše zařízení.</p>
<p>Žádný zvuk z jednoho sluchátka</p>	<p>Zkontrolujte správné nasazení pomocí zrcátka (viz strana 15).</p> <p>Ujistěte se, že používáte správnou velikost náušníku a pásku pro každé ucho (viz strana 17).</p> <p>Ujistěte se, že oba náušníky sedí v uchu správně, a že nejsou natočeny příliš dozadu (viz strana 14).</p> <p>Při nasazování náušníků mějte hlavu vzpřímenou. Zkontrolujte správné nasazení pomocí zrcátka (viz strana 15).</p> <p>Ujistěte se, že je aplikace Bose QCE aktuální (viz strana 47).</p> <p>Odstraňte veškeré nečistoty nebo maz z náušníků a sluchátek.</p> <p>Ujistěte se, že jsou sluchátka nabitá, a že nabíjecí kontakty na sluchátkách a nabíjecí piny v pouzdře nejsou znečištěné nebo pokryté prachem.</p> <p>Vložte obě sluchátka do pouzdra, dokud magneticky nezapadnou na své místo. Zavřete a znovu otevřete pouzdro. Stavový indikátor svítí (viz strana 40). Vyjměte sluchátka.</p> <p>Navštivte: support.Bose.com/QCE a podívejte se na video návody.</p>

PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
<p>Špatná kvalita zvuku</p>	<p>Zkontrolujte správné nasazení pomocí zrcátka (viz strana 15).</p> <p>Ujistěte se, že používáte správnou velikost náušníku a pásku pro každé ucho (viz strana 17).</p> <p>Ujistěte se, že pro nastavení používáte aplikaci Bose QCE (viz strana 12).</p> <p>Zkuste přehrát jinou skladbu.</p> <p>Přehrávejte zvuk z jiné aplikace nebo hudební služby.</p> <p>Odstraňte veškeré nečistoty nebo maz z náušníků a sluchátek.</p> <p>Pokud jsou připojena dvě zařízení, druhé zařízení odpojte.</p> <p>Zakažte funkce vylepšení zvuku na zařízení nebo v hudební aplikaci.</p> <p>Ujistěte se, že jsou sluchátka připojena přes správný <i>Bluetooth</i> profil: Stereo A2DP. Zkontrolujte nabídku <i>Bluetooth</i> audio nastavení vašeho zařízení a ujistěte se, že je vybrán správný zvukový profil.</p> <p>Na vašem zařízení vypněte a opět zapněte funkci Bluetooth.</p> <p>Vymažte seznam zařízení ze sluchátek (viz strana 45). Vymažte sluchátka z <i>Bluetooth</i> seznamu vašeho zařízení, včetně všech duplicitních záznamů označených LE (Low Energy). Připojte je znovu (viz strana 42).</p> <p>Navštivte: support.Bose.com/QCE, podívejte se na video návody.</p>
<p>Mikrofon nesnímá zvuk</p>	<p>Ujistěte se, že sluchátka nejsou natočená příliš dozadu nebo dopředu (viz strana 14). Pro nejlepší kvalitu zvuku mikrofonu by měla být sluchátka natočena tak, aby otvor směřoval k ústům nebo bradě.</p> <p>Ujistěte se, že jsou stabilizační pásky umístěny na sluchátkách správně (viz strana 19). Pokud pásky nejsou umístěny správně, mohlo by to blokovat mikrofony.</p> <p>Vyzkoušejte jiný telefonní hovor.</p> <p>Vyzkoušejte jiné kompatibilní zařízení.</p> <p>Na zařízení vypněte a opět zapněte funkci <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Vymažte seznam zařízení ze sluchátek (viz strana 45). Vymažte sluchátka z <i>Bluetooth</i> seznamu vašeho zařízení, včetně všech duplicitních záznamů označených LE (Low Energy). Připojte je znovu (viz strana 42).</p>

PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
<p>Zvuk a obraz nejsou v synchronizaci</p>	<p>Pomocí aplikace Bose QCE povolte low latency <i>Bluetooth</i> audio mezi sluchátky a zařízením. Pro přístup k této možnosti klepněte na „Low Latency Audio“ na obrazovce ovládání produktu.</p> <p>Ukončete a znovu spusťte aplikaci nebo hudební službu.</p> <p>Přehrávejte zvuk z jiné aplikace nebo hudební služby.</p> <p>Vložte obě sluchátka do pouzdra, dokud magneticky nezapadnou na své místo. Zavřete a znovu otevřete pouzdro. Stavový indikátor svítí (viz strana 40). Vyjměte sluchátka.</p>
<p>Nelze upravit režim potlačení okolního hluku</p>	<p>Vložte obě sluchátka do pouzdra, dokud magneticky nezapadnou na své místo. Zavřete a znovu otevřete pouzdro. Stavový indikátor svítí (viz strana 40). Vyjměte sluchátka.</p> <p>Viz „Sluchátka nereagují na dotykové ovládání“ na straně 54.</p> <p>Pro úpravu režimu potlačení hluku použijte aplikaci Bose QCE. Pro přístup k této možnosti klepněte na „Noise Control“ na obrazovce ovládání produktu.</p>
<p>Imerzivní zvuk nezní správně nebo je pocitově příliš blízko</p>	<p>Imerzivní zvuk zkalibrujte pomocí aplikace Bose QCE, aby lépe odpovídal poloze sluchátek v uších. Pro přístup k této možnosti klepněte na „Immersive Audio“ na obrazovce ovládání produktu.</p>
<p>Nelze upravit basy a výšky</p>	<p>Na obrazovce „EQ“ v aplikaci Bose QCE se přesuňte doprava pro zobrazení všech možností. (Možnosti EQ se přesunou doleva.)</p>
<p>Nedostatečné potlačení okolního hluku</p>	<p>Zkontrolujte správné nasazení pomocí zrcátka (viz strana 15).</p> <p>Vložte obě sluchátka do pouzdra, dokud magneticky nezapadnou na své místo. Zavřete a znovu otevřete pouzdro. Stavový indikátor svítí (viz strana 40). Vyjměte sluchátka.</p> <p>Zkontrolujte režim (viz strana 33).</p> <p>Vyjměte sluchátka z uší a nasadte si je znovu.</p> <p>Pokud právě telefonujete nebo na zařízení používáte hlasové ovládání, v aplikaci Bose QCE ztlumte nebo vypněte „voice amplification“ (viz strana 26).</p> <p>Restartujte sluchátka (viz strana 57). Pokud to nepomůže, obnovte jejich tovární nastavení (viz strana 57).</p>
<p>Špatná slyšitelnost volajícího během hovoru</p>	<p>Zvyšte hlasitost na vašem zařízení.</p> <p>V aplikaci Bose QCE upravte funkci „Sidetones“ (viz strana 26).</p> <p>Vyzkoušejte jiný režim (viz str. 33).</p>

PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
<p>Špatná slyšitelnost vlastního hlasu během hovoru</p>	<p>Změňte režim na „Aware“ (viz strana 31).</p> <p>Pro přirozené slyšení vlastního hlasu použijte aplikaci Bose QCE. Pro přístup k této možnosti klepněte na „Smart Calls“ na obrazovce ovládání produktu.</p>
<p>Sluchátka nereagují na dotykové ovládání</p>	<p>Sluchátka musíte mít nasazená.</p> <p>Ujistěte se, že se dotýkáte správné dotykové plochy (viz strana 25).</p> <p>Ujistěte se, že se prst dobře dotýká ovládací dotykové plochy (viz strana 25).</p> <p>Ujistěte se, že máte suché ruce.</p> <p>Pokud máte mokré vlasy, ujistěte se, že nezasahují do dotykové plochy.</p> <p>Pokud máte rukavice, před dotykem na ovládací plochou je sejměte.</p> <p>U multi-dotykových funkcí změňte tlak/rychlost dotyků.</p> <p>Pomocí aplikace Bose QCE lze některé funkce dotykového ovládání upravit a přizpůsobit si ovládání podle preferencí (viz strana 26).</p> <p>Navštivte: support.Bose.com/QCE, podívejte se na video návody.</p> <p>Vložte obě sluchátka do pouzdra, dokud magneticky nezapadnou na své místo. Zavřete a znovu otevřete pouzdro. Stavový indikátor svítí (viz strana 40). Vyjměte sluchátka.</p> <p>Pokud byla sluchátka vystavena vysokým nebo nízkým teplotám, nechte je ustálit na pokojovou teplotu.</p> <p>Restartujte sluchátka (viz strana 57). Pokud to nepomůže, obnovte jejich tovární nastavení (viz strana 57).</p>
<p>Sluchátka nereagují na hlasové ovládání</p>	<p>Váš požadavek vyslovte až poté, co uslyšíte tón.</p> <p>Ujistěte se, že je na vašem zařízení spuštěná aplikace Bose QCE (otevřená nebo na pozadí).</p> <p>Ujistěte se, že je na zařízení zakázán režim spánku pro aplikaci Bose QCE. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.</p> <p>Ujistěte se, že se sluchátka právě neaktualizují.</p>
<p>Nelze pořídít fotografii</p>	<p>Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje profil HID (Human Interface Device) a je kompatibilní s HID headset remotes. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.</p>

PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
Nelze upravit hlasitost	<p>Ujistěte se, že se dotýkáte správné dotykové plochy (viz strana 25).</p> <p>Ujistěte se, že poklepáváte na správné sluchátko (viz str. 25). Viz „Sluchátka nereagují na dotykové ovládní“ na straně 54.</p>
Sluchátka se nenabíjí	<p>Ujistěte se, že jsou sluchátka správně umístěna v nabíjecím pouzdře. Pro prodloužení životnosti baterie by mělo být pouzdro během nabíjení sluchátek zavřené (viz strana 35).</p> <p>Ujistěte se, že jsou sluchátka nabitá, a že nabíjecí kontakty na sluchátkách a nabíjecí piny v pouzdře nejsou znečištěné.</p> <p>Ujistěte se, že jsou stabilizační pásky umístěny na sluchátkách správně (viz strana 19). Pokud nejsou pásky umístěny správně, nabíjecí kontakty na sluchátkách nemusí být zarovnaný s nabíjecími piny v pouzdře.</p> <p>Ujistěte se, že je USB kabel správně zarovnaný s portem na nabíjecím pouzdru.</p> <p>Zkontrolujte oba konce USB kabelu.</p> <p>Vyzkoušejte jiný USB kabel, síťovou nabíječku nebo zdroj.</p> <p>Pokud byla sluchátka nebo nabíjecí pouzdro vystaveno vysokým nebo nízkým teplotám, nechte je ustálit na pokojovou teplotu. Nabijte je znovu (viz strana 35).</p> <p>Pokud používáte bezdrátovou nabíječku, nabíjecí pouzdro umístěte přímo na střed bezdrátové nabíječky, aby byla zajištěna plně bezdrátová výkonnost nabíjení.</p>
Nabíjecí pouzdro se nenabíjí	<p>Ujistěte se, že je USB kabel správně zarovnaný s portem na nabíjecím pouzdru.</p> <p>Pokud je nabíjecí pouzdro zcela vybité, nechte USB kabel připojený dostatečně dlouho k plnému nabití baterie, zejména poprvé. Pokud kabel odpojíte a stavový indikátor nabíjecího pouzdra zhasne, USB kabel připojte znovu.</p> <p>Zkontrolujte oba konce USB kabelu.</p> <p>Vyzkoušejte jiný USB kabel, síťovou nabíječku nebo zdroj.</p> <p>Zavřete nabíjecí pouzdro. Pro prodloužení životnosti baterie by mělo být pouzdro během nabíjení zavřené.</p> <p>Pokud bylo nabíjecí pouzdro vystaveno vysokým nebo nízkým teplotám, nechte je ustálit na pokojovou teplotu. Nabijte jej znovu (viz strana 36).</p> <p>Pokud používáte bezdrátovou nabíječku, nabíjecí pouzdro umístěte přímo na střed bezdrátové nabíječky, aby byla zajištěna plně bezdrátová výkonnost nabíjení.</p>

PŘÍZNAK	ŘEŠENÍ
<p>Nesprávný jazyk hlasových oznámení</p>	<p>Změnu jazyka proveďte pomocí aplikace Bose QCE. K této možnosti máte přístup z nabídky nastavení Settings.</p>
<p>Žádná upozornění na hovory</p>	<p>Ujistěte se, že zařízení není nastaveno na „Do Not Disturb“.</p> <p>Ujistěte se, že je v aplikaci Bose QCE povoleno „Announce Calls“. Pro přístup k této možnosti klepněte na „Smart Calls“ na obrazovce ovládání produktu.</p> <p>Ujistěte se, že jste sluchátkům povolili přístup ke kontaktům v nabídce <i>Bluetooth</i> vašeho zařízení.</p>
<p>Sluchátka vydávají zvuk podobný cvrlikání</p>	<p>Ujistěte se, že nejsou ucpané výstupky (trysky) sluchátek (viz strana 18).</p> <p>Ujistěte se, že jsou náušníky umístěny na sluchátkách správně (viz strana 18).</p> <p>Ujistěte se, že jsou stabilizační pásky umístěny na sluchátkách správně (viz strana 19).</p>

RESTART SLUCHÁTEK

Pokud sluchátka nereagují, můžete je restartovat.

POZNÁMKA: Restartování sluchátek nevymaže žádná nastavení.

1. Dotkněte se a podržte každé sluchátko na 15 sekund, dokud neuslyšíte tón. Sluchátka se vypnou.

POZNÁMKA: Každé sluchátko musí být vypnuto samostatně.



2. Dotkněte se a podržte každé sluchátko na 1 sekundu. Sluchátka se zapnou.

POZNÁMKA: Každé sluchátko musí být zapnuto samostatně.

OBNOVENÍ SLUCHÁTEK

Obnovení sluchátek vymaže všechna nastavení a navrátí je na výchozí tovární nastavení. Potom lze sluchátka nakonfigurovat tak, jako by byla nastavována poprvé.

Obnovení továrního nastavení se doporučuje pouze v případě, že máte se sluchátky problémy, nebo jste k tomuto kroku dostali pokyn od zákaznického servisu Bose.

1. Ujistěte se, že sluchátka nejsou aktivně připojena k žádnému zařízení.
2. Dotkněte se a podržte levé sluchátko na 7 sekund, dokud neuslyšíte "Ready to pair" („Připraveno ke spárování“) a následně tón. Po zaznění tónu prst uvolněte.



Sluchátka jsou nyní obnovena na výchozí tovární nastavení.

Bassys



891405-0010