

- Images are for reference only. Products are subject to change without notice.
- Please read the instruction manual carefully before use and keep it for future reference.

TCL

RC605SXD0

USER MANUAL

REFRIGERATOR

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Contents

Thank you for purchasing a TCL refrigerator.

We hope you enjoy using your new TCL refrigerator. We are committed to providing you with excellent service.

Safety instructions -----	P2
Product introduction -----	P5
Handling and placement -----	P6
Preparations prior to use -----	P7
Operation keys -----	P8
Care and maintenance -----	P13
Failure analysis -----	P14
Non-failure -----	P14
Technical parameter-----	P15
Packing list-----	P15

1. **T**his appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

2. **I**f the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.

3. **T**his appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

4. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

5. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

6. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8. **D**o not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

9. **T**his appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
Farm houses and by clients in hotels, motels, and other residential-type environments;
Bed and breakfast-type environments;
Catering and similar non-retail applications.

10. **T**his product contains a light source of energy efficiency class F for light source ERP, tested with (without) light cover.

Safety instructions

1.Warning

Warning: No barrier should be placed around the appliance or within the built-in structure to ensure free ventilation.

Warning: It is forbidden to speed up the defrosting process using any mechanical equipment or by any method other than that recommended by the manufacturer.

Warning: Do not damage the refrigerant circuit.

Warning: Do not use any electrical appliances inside the food chamber of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Warning: Do not place liquid beverages or food contained in glass containers in the freezing chamber to prevent breakage and shattering.

Warning: If the refrigerator is powered off, it should be powered on again 5 minutes later to prevent damage to the compressor.

Warning: If any live part, abnormal noise, smell, smoke, or other abnormalities are noticed during use, it is essential to immediately power off the appliance and promptly contact the after-sales service department of the company.

Warning: Avoid placing your finger or hand under the refrigerator, especially at the rear bottom, as sharp objects may cause injury.

Warning: Children must not play or climb on the refrigerator. Parents must supervise children to prevent potential danger.

Warning: Avoid placing your hand between the doors to open or close them to prevent jamming your fingers. Always use the door handle to open or close the door.

For refrigerating appliances with climate class

Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.

The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find climate class on label inside of your refrigerator.

Effective temperature range

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator, We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.

Safety instructions



Warning: Risk of fire / flammable materials

Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning: Avoid placing multiple portable socket outlets or power supplies at the rear of the appliance.

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances. Prolonged door opening can lead to a significant increase in temperature within the appliance compartments.

Regularly clean surfaces that come into contact with food and accessible drainage systems. Clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator to prevent contact with or dripping onto other food.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

One-, two-, and three-star compartments are not suitable for freezing fresh food.

If the refrigerating appliance is left empty for extended periods, switch it off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould development within the appliance.

2. Cautions

Cautions: The power supply for this product must match the power supply stated on the nameplate, and a standard independent 3-hole socket rated above 10A and reliably grounded must be used. Avoid sharing one socket among multiple appliances to prevent overheating and potential fire hazards.

Cautions: Avoid pulling the power wire by hand. Always hold and unplug the power connector from the socket to disconnect the power supply.
Do not touch the power wire or connector with wet hands to prevent the risk of electric shock.

Cautions: Do not allow the power wire to be squeezed by the refrigerator or any heavy load, and avoid extreme bending of the power wire.

Damage or peeling of the power wire may lead to fire or electric shock hazards.

If the power wire is broken or cut, please contact the after-sales service department immediately for assistance.

Cautions: Do not store any flammable or explosive materials, corrosive acids, or alkaline substances in the refrigerator.

Safety instructions

Cautions: Do not use the refrigerator in rainy conditions or under direct sunlight.

Cautions: Do not place containers with fluids on the refrigerator, as breakage or overturning of the container may compromise the electrical insulation of the refrigerator, leading to electric shock or fire hazards.

Cautions: The refrigerator must not be disassembled or modified without permission. The repair of refrigerator must be performed by the specialist.

Cautions: In the event of a leakage of any flammable gas such as coal gas, first, close the leaking valve, then open the window for ventilation. Do not unplug the refrigerator connector immediately to avoid the risk of fire or explosion due to electric sparks.

Cautions: Refrigerating appliances, especially refrigerator-freezers Type I, may not operate consistently if sited for an extended period below the cold end of the temperature range for which the appliance is designed. This may result in defrosting of contents or the temperature becoming too warm in the frozen food compartment.

Cautions: Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets, or in low-temperature compartments or cabinets. Additionally, some products, such as iced water, should not be consumed when excessively cold.

Cautions: Do not exceed the storage times recommended by food manufacturers for any kind of food.


Cautions: Take precautions to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while defrosting the refrigerating appliance.

Cautions: The rise in temperature of frozen food during manual defrosting, maintenance, or cleaning may reduce its storage life.

Cautions: Ensure proper care for frozen food storage during extended periods when the refrigerating appliance is not running, such as during a power outage or refrigeration system failure.

Cautions: Steps to take when temporarily or permanently switching off the refrigerating appliance include emptying, cleaning, and drying it, and propping the door(s) or lid(s) ajar.

Product introduction

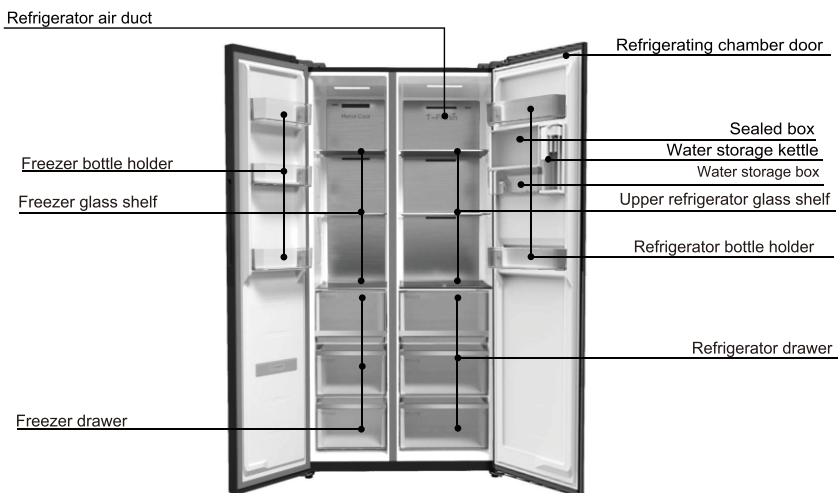


The pictures are for reference only. Please refer to the object

Friendly reminder:


If your product is an improved product, it may differ slightly from the instructions provided. However, rest assured that its performance and application method remain unchanged. You can confidently proceed with its usage.

Handling and placement


Certain space shall be left around the refrigerator, shown in the figure.

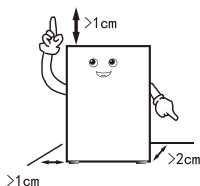


While handling, avoid contact between the refrigerator door side and handling tools.

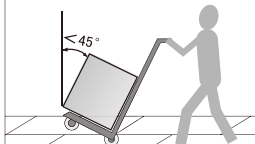


Position the refrigerator in a dry, well-ventilated area, away from direct sunlight and heat sources.

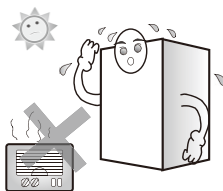


Place the refrigerator on a flat and stable surface. If the ground is uneven, adjust the leveling legs to ensure stability.

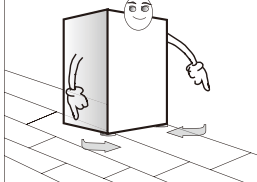

Avoid placing the refrigerator in excessively cold environments where freezing may occur.

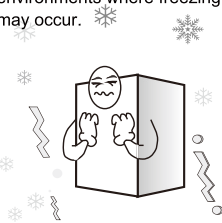

Removing the foam base aids in bottom heat dissipation and reduces the risk of fire.

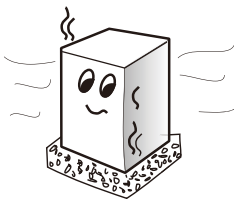


Friendly reminder:

- When handling the refrigerator, at least two persons are required: one to lift the top of the rear part, and the other to handle the bottom. If one part alone is clamped, it can be dangerous and may cause accidents.
- When moving the refrigerator, the lower runner may damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator over a long distance, use adhesive tape to secure the internal accessories to prevent them from getting damaged by crashing into each other.
- Place the refrigerator in a position with minimal vibration or where it is least exposed to vibration. For users in areas prone to earthquakes, ensure the refrigerator is fixed against a wall or pole to prevent accidents.
- Leave sufficient clearance around the refrigerator. If the clearance is too small or if goods are placed on top or too close to the sides, or if items are pasted onto the sides, it can affect the refrigerator's heat dissipation, leading to unnecessary electricity wastage and potential damage to walls and other items. Contact between the back of the refrigerator and the wall can also cause vibration and noise.
- Adjust the front part and adjusting leg of the refrigerator to level it. An unlevel refrigerator can cause vibration and noise.

Handling and placement

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance. The outline dimension of the product and the space needed by the use of product are shown in the following pictures:

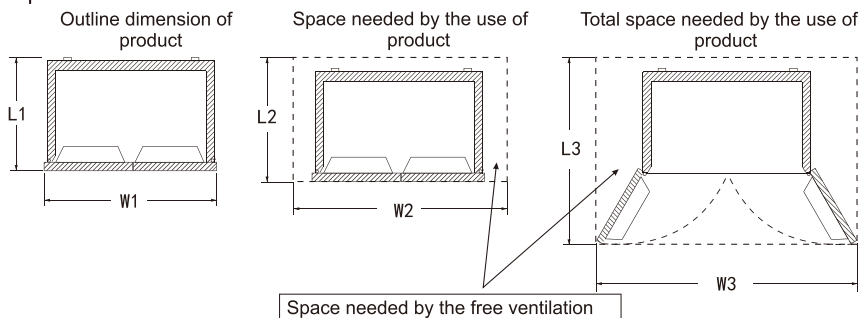

Unit: mm

Outline dimension of product		Space needed by the use of product		Total space needed by the use of product	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
680	913	$>L1+20$	$>W1+20$	$>L1+380$	$>W1+600$

Notes:

- When installing the refrigerator as a built-in unit, it is important to consider the accuracy of cabin measurements and the levelness of the floor.
- Due to variations in plug sizes and socket locations, the dimensions W2 and L2 for the refrigerator placement space do not include the plug installation size. When installing the socket, consider the thickness of the plug and reserve enough space according to the actual situation.

Preparations prior to use

- Remove all packing assemblies such as case fixing tape etc., especially the foam base.
- Use warm wet cloth to clean both interior and exterior of the refrigerator, (neutral detergent can be added in warm water).
- After leveling and cleaning the refrigerator, stand it for about 2 hours before plugging the power plug for powering on, and cool the refrigerator for 2 to 3 hours before storing foods.


1. Remove fixing tape



Wipe with warm and wet cloth

In hot summer, 24 hours are needed to fully freeze the food. Check the refrigerating condition on the second day.

2. Connect to power




3. Store food after connecting to power for 2-3 hours



The plastics deodorant will disappear automatically after freezing for a while.

Operation keys

Operation and diagram of display board

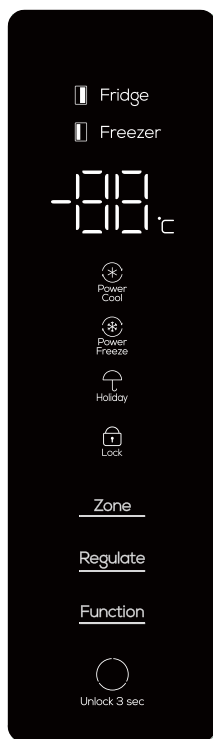

The above is the computer control board of the product

Operation keys

Powered on for the first time

When it is powered on for the first time, the refrigerator will start the intelligent mode and run at 5 °C for the refrigerator chamber and -18 °C for the freezer chamber.

Child lock function

Turn on: If there's no activity on the display screen for 30 seconds, the keyboard automatically locks, activating the child lock function.

Turn off: To deactivate, when the display screen is locked, press and hold the 'unlock 3 sec' key for 3 seconds. This action unlocks the keypad and turns off the child lock function.

Manual temperature adjustment

After 30 seconds of inactivity, the display will automatically turn off, and the keypad will be locked. To wake up the display when it's off, press any button once. To unlock the keypad, press and hold the 'unlock 3 sec' button for 3 seconds. Then, press any button again to activate its function.

Refrigerator chamber temperature adjustment (2°C ~ 8°C)

While in the unlocked state, continue pressing the 'Zone' button until the indicator for the refrigerated storage temperature area is illuminated. Then, use the 'Regulate' button to adjust the temperature of the freezer chamber. Ensure that the temperature is set between "02" and "08". Once the desired temperature is selected, press the appropriate stop key to confirm the operation and set the temperature range for confirmation.

Freezer chamber temperature adjustment (-24°C ~ -15°C)

While in the unlocked state, continue pressing the 'Zone' button until the indicator for the freezer storage temperature area illuminates. Next, use the 'Regulate' button to adjust the temperature of the freezer chamber. Ensure that the temperature setting falls within the range of "-24" to "-15". Once you've selected the desired temperature, press the appropriate stop key to confirm the operation, thus setting the temperature range for confirmation.

Power Cool function

When the refrigerator is in the unlocked state, press the 'Function' button repeatedly until the 'Power Cool' icon blinks. Then, stop pressing any buttons and wait for 3 seconds to activate the refrigerator chamber's power cool function. To exit the power cool function, repeat the same operation. Once the power cool function is activated, the refrigerator will automatically exit this mode after 2 hours. When in the Power Cool state, the refrigerator chamber's temperature is set to 2°C until the function is exited. Activating other functions will automatically exit the Power Cool mode. Additionally, if the refrigerator door remains open for over 3 minutes, the Power Cool function will automatically be deactivated.

Power Freeze function

When the refrigerator is in the unlocked state, press the 'Function' button repeatedly until the 'Power Freeze' icon blinks. Then, stop pressing any buttons and wait for 3 seconds to activate the freezer chamber's power freezing function. You can exit the Power Freeze function by repeating the same operation. Once activated, the refrigerator will automatically exit the Power Freeze function after it has been in high freezing mode for 4 hours.

While in the Power Freeze state, the freezer chamber's temperature is set to -32°C until the function is exited. Activating other functions will automatically exit the Power Freeze mode.

Operation keys

Holiday function

In the unlocked state, press the 'Function' key repeatedly until the 'Holiday' icon flashes. Then, stop pressing any keys and wait for 3 seconds to enter the holiday function. In holiday mode, the refrigerator's refrigerating chamber displays 'OF' and enters a closed state. Note that setting other functions while in the 'Holiday' state may automatically exit the holiday function. Before activating the holiday function, please remove all food from the refrigerator chamber.

Power off memory

When power goes off, the instantaneous working state at the time of power off will be locked. After power on, it will still work according to the setting before power off.

Door alarm

If the refrigerator compartment door, temperature change compartment door, or freezer compartment door is not tightly closed or remains open for more than 1 minute, a "tick" buzzer alarm will sound. Press any key to temporarily stop the alarm, but it will resume 1 minute later if the door remains open. To permanently stop the alarm, ensure that the refrigerator compartment door or freezer compartment door is tightly closed.

Over temperature warning of freezer chamber

When the power is switched on, the temperature of the freezer chamber is higher than -12°C , the schematic box corresponding to the temperature zone of the freezer chamber is on, and the digital zone flashes. Press any key to display the temperature of the freezer chamber when it is powered on, press the key again or 10 seconds later, it will return to the normal display state.

Display protection function

If there is no any key operation within 30 seconds, the refrigerator will enter the display protection function, and the keyboard will be automatically locked. In the display protection mode, press any key to exit the display protection function.

Operation keys

Foods storage

Refrigerating chamber (2°C~8°C)

--The refrigerating chamber is mainly used for storing short-term foods, like milk, eggs and bottled drink.

--Vegetables and fruits should be stored in the vegetable and fruit box to prevent loss of moisture.

--Cooked food should be placed in storage bags before storing them in the refrigerator to prevent an increase in energy consumption.

Freezing chamber (-24°C~-15°C)

--The freezing chamber is utilized for storing items intended for long-term preservation.

--Fish and meat to be frozen shall be cut into small pieces, packaged with preservative bags separately and then put into the frozen drawer.

--Placing glass or sealed containers with liquid in the freezing chamber is prohibited to prevent the risk of cracking or explosion.

--Fresh food should not be stored together with frozen food to maintain optimal storage conditions and prevent contamination.


--Do not place food close to inside wall in freezer lest food and wall should be frozen together.

★★ Warm tips:

Stored food should not obstruct the air duct outlet and return port to avoid compromising the refrigerating effect. Additionally, before placing food in the refrigerator, ensure that overheated water and food have cooled to room temperature.

Ice-making (If the appliance has it)

Fill the ice-making box with 4/5 water and put the box into the freezing chamber. After the water in the box turns into ice, twist the box slightly to separate the ice from the box. However, don't bend the box. When separating the ice, wrap the box with dry box to avoid finger frostbite.

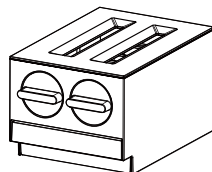

Disassembly and assembly method of accessory

--Glass shelf in the refrigerating chamber: Capitalise Storage, ensuring spacing is consistent with text throughout. Top of letters are cut off - eg 'Glass shelf'.


--Fruit and vegetable box: for storing vegetables and fruits. It can be taken out by pulling outwardly.

--Drawer in the freezing chamber: storing foods to be preserved for long-term, such as meat and fish. It can be taken out by pulling outwardly and lifting upwardly.


Kindly tips: It is recommended to put into the large piece of meat after being cut into small pieces, to avoid difficult cutting after being frozen. The quick-freezing foods shall be distributed uniformly and stored together after being frozen.

--Bottle pedestal at the refrigerating door: storing eggs, various bottled drinks and other sundries. It can be taken out by being lifted up slightly.

Note: When disassembling the bottle pedestal in the refrigerating door, avoid pulling it out forcibly to prevent damage to the refrigerator.

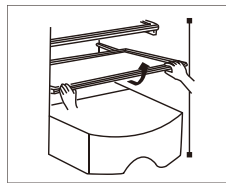

Take out by pulling upwardly and outwardly in a slight way

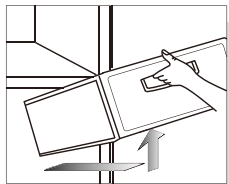

Remove by gently pulling it outward and upward.


Operation keys

--Components of water storage box: Used for storing the water yield needed by the water dispenser for the purpose of taking the drinking water.

--Water-adding of water storage box: Firstly, open the box cover of water storage box by hand, then, pour the water into the water storage box from the container with water. After adding the water, close the box cover of water storage box.

--Installation of components of water storage box: Before installing the water storage box, firstly, cover the water storage box firmly and reliably, then hold the both sides of the water storage bucket by hand with balanced force, and slowly press along the arrow direction until it cannot be pressed. It indicates that the water storage box is installed well, otherwise, please continue to install.

--Disassembly of components of water storage box: The disassembly method of the water storage box is same with the installation method. Just implement it in the reverse direction.

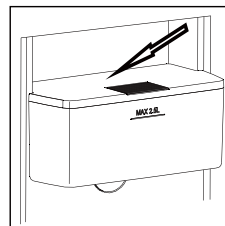

Gently pull and get out along the reverse direction of arrow

★★ Warm tips:

Top of letters cut off by white box, needs correction;


To ensure the water quality, it is suggested to clean the water storage bucket and outlet water pipe regularly.

During the maintenance and cleaning of water storage box and pipes, it is suggested to disconnect power supply to avoid the accident.

Pay attention to the operating strength when opening the door, lest the water in the storage tank overflowed by opening the door too fast.

-- The water dispenser allows users to access drinking water at any time according to their own needs.

-- To access water, users should press or extrude the water-taking handle or use a rigid container to do so. Continue pressing or extruding the handle until water flows from the outlet to meet your needs. After dispensing water, release the handle to stop the flow.

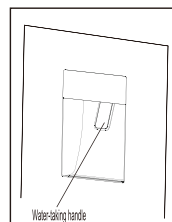

★★ Warm tips:

Before taking water, please ensure the water storage box has enough drinking water; To maintain water quality in the water storage box and prevent blockage of the water outlet, ensure that it is free from impurities and foreign matter.

Users are advised to consume at least 2.5 liters of drinking water per week to ensure the freshness of the water source in the waterway system.

When taking water, it is suggested to close the door with water dispenser to avoid the shaking of refrigerator door, sprinkling of water and other accidents in the process of taking water. Due to variations in areas, seasons, and indoor temperature and humidity, it's normal for the water dispenser to have water droplets and condensation in areas besides the water outlet. Simply wipe these areas with a towel or duster cloth, as it won't affect its usage.


Operation keys

Water storage kettle


When the kettle is taken out of the kettle holder, lift the handle up and pull it out horizontally. When placing the kettle, the kettle is tilted upwards until the kettle is mounted horizontally onto the kettle holder.

★★ Warm tips :

- Please make sure the kettle is stuck in the base;
- The temperature of filling drinks in the kettle should not exceed 60 °C ;
- Fruit slices or other tea products can be placed in the fruit tea leak;
- When installing the fruit tea sifter, it can be disassembled by rotating according to the direction of the arrow and installed in reverse;
- The tea or water with fruit in the kettle should be drunk within 24 hours, and too much time will easily cause deterioration;
- The kettle should be cleaned in time if it is filled with tea or not used for a long time.

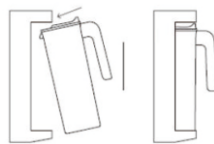

Correct Placement Method

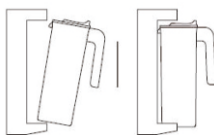

Wrong Placement Method

Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

Care and maintenance

It is recommended to perform refrigerator maintenance once a month;

- Unplug the power plug to prevent from electric shock;
- Use a damp cloth or neutral detergent (cleanser essence) to wipe away any oil contamination and dirt. After cleaning, ensure to thoroughly wipe off any residue of the detergent.
- Do not use alkaline detergent, soap powder, gasoline and alcohol, talcum powder etc.; otherwise the coats or plastics may be damaged;
- Regularly clean the refrigerator body and clear the ground dusts to keep the refrigerator clean.

Inspections after maintenance:


- 1.Check for any damages to the power line and plug;
- 2.Look for dust on the power plug;
- 3.Feel for abnormal heat on the plug;
- 4.Check if the socket is loose;
- 5.Ensure that the plug is fully inserted.

Note:

If the power line and plug are damaged and there is dust present, there is a risk of electric shock or fire.

After unplugging the plug, 5 minutes must pass before re-plugging it;

Do not put your hands under the refrigerator to avoid getting hurt.

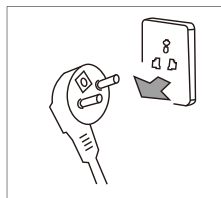

Unplug the refrigerator plug before cleaning



Please use neutral detergent

Failure analysis

The following items shall be inspected before occurring failures which require maintenance:

Failures:Refrigerator does not work,The refrigeration effect is poor

Causes:1. Check the connection of the power supply. 2. Check whether the refrigerator is exposed to direct sunlight or if there is a heat source nearby. 3. Check whether there is adequate heat dissipation space around the refrigerator.

Remedies:1. Ensure the power supply is properly connected. 2. Move the refrigerator to a location without direct sunlight or heat sources nearby. 3. Leave adequate space between the refrigerator and the wall for proper heat dissipation.

Failures:Foods in refrigerating chamber are frozen

Causes:1. Check whether the setting temperature is too low. 2. Additionally, rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Remedies:1. Adequately increase the temperature. 2. Move the foods with too much water to the door side of glass shelf

Failures:There is abnormal sound in refrigerator

Causes:1. Check whether the bottom of refrigerator is stable. 2. Check whether the refrigerator is too close to the wall. 3. Check whether the refrigerator touches other objects.

Remedies:1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator. 2. Leave sufficient space around refrigerator. 3. Remove the obstacles.

Failures:There is abnormal odor in refrigerator

Causes:1. Check whether the foods are sealed for storage. 2. Check whether the refrigerator is clean. 3. Check whether the foods have been stored for too long.

Remedies:1. Sealed foods for storage. 2. Regularly clean the refrigerator. 3.Do not store foods for too long.

Non-failures

Phenomenon: The surface between the refrigerating chamber and freezing chamber feels warm or hot on two sides and the spacing part.

Cause: The refrigerator pipes (such as condenser and anti-fog pipes) are located on two sides and the front part of the refrigerator for heat dissipation and to prevent condensation.

Phenomenon:The door is too tight and not easy to open.

Cause: When the refrigerator door is closed and immediately reopened, hot air enters the refrigerator and contracts, creating a pressure difference. This makes it difficult to open the door immediately, but it becomes easier after some time.

Phenomenon:Water ripples are observed in the refrigerator.

Cause: The sound of water ripples can occur when the compressor starts or stops, as well as when water is produced during the defrosting process.

Phenomenon: There is a humming sound in the refrigerator.

Cause: The compressor running produces this sound. If the refrigerator is not leveled, the sound may be louder. Additionally, the shrinkage and swelling of the case, especially when it's cold or the door is opened, can also contribute to this sound.

Phenomenon: Condensation or frosting is observed on the freezing chamber door surface or food surface.

Cause: High temperature or humidity around the refrigerator; prolonged opening of the door; foods with high water content that are not sealed or tightly wrapped.

Phenomenon: Condensation is present on the built-in light surface.

Cause: The light generates heat when illuminated, and if the door is left open for an extended period, a temperature difference occurs, leading to condensation on the light case.

Phenomenon: Condensation and water mist are present on the refrigerator body.

Cause: High humidity around the refrigerator causes moisture in the air to accumulate in the case, resulting in condensation.

Technical parameter

Model	RC60SSXD0					
Climate type	SN/N/ST/T					
Electric shock resistance	I					
Star sign						
Total Volume	605L					
Storage Volume of Fridge	365L					
Storage Volume of Freezer	240L					
Power type	220-240V~/50Hz					
Rated current	1.2A					
Power consumption	1.029kWh/24h					
Lamp power	4W					
Weight	99kg					
Dimension (WxDxHmm)	913x680x1850					
Refrigerant and charge amount	R600a,66g					
Noise level (dB(A) re 1 pW)	35					

Notes:

- 1). This product can be used as either a freestanding or built-in refrigerator. The marked energy consumption is based on tests conducted according to local standards, simulating user operation in a non-built-in condition. It is normal for the actual energy consumption of the refrigerator to be slightly higher than the marked value when installed in a built-in condition.
- 2). It is normal for the actual energy consumption to be higher than the marked value when there is a larger quantity of food stored, the ambient temperature is high, or the door is frequently opened.

Packing list

Model	RC60SSXD0					
Annex						
Refrigerator shelf	3					
Freezer shelf	3					
Refrigerator drawer	3					
Sealed box	1					
Water storage kettle	1					
Refrigerating door bottle bracket	3					
Freezer door bottle bracket	3					
Freezer drawer	3					
Operating instruction	1					

The product has multiple configurations, please refer to the actual product for details.

Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling. Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product.	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature ranges°C
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';


temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 38°C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 43°C';

Dear customer

if you need customer service, please check warranty card for further information.



Replaceable (LED only) light source by a professional

- Ce guide de service est un format universel pour notre entreprise.
- Veuillez vous référer à l'opération correspondante pour les configurations physiques spécifiques.
- Les images ne sont qu'à titre de référence, les produits peuvent être sujets à modifications sans préavis.
- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant le démarrage et le conserver correctement.

FR

TCL

RC605SXD0

MANUEL DE L'UTILISATEUR

RÉFRIGÉRATEUR

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

Sommaire

Merci d'avoir acheté un réfrigérateur TCL. Nous exprimons par la présente nos remerciements. N'hésitez pas à utiliser notre réfrigérateur TCL. Nous ferons de notre mieux pour vous fournir un service de qualité.

Consignes de sécurité	P2
Présentation du produit	P5
Manipulation et placement	P6
Préparations avant utilisation	P7
Indications de fonctionnement	P8
Entretien	P13
Échec de l'analyse	P14
Aucun échec	P14
Paramètres techniques	P15
Liste de colisage	P15

FR

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (incluant les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expériences et de connaissances, à moins d'être surveillé ou avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec l'appareil.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou tout autre personne qualifiée similaire dans le but d'éviter tout danger.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expériences et de connaissances étant surveillées ou ayant reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprenant les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas s'amuser avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être fait par un enfant sans surveillance.
4. **AVERTISSEMENT:** veuillez garder les ventilations de l'appareil se trouvant dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée libres de toute obstruction.
5. **AVERTISSEMENT:** N'utilisez aucun appareil mécanique ou aucun autre moyen afin d'accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
6. **AVERTISSEMENT:** N'endommagez pas le circuit réfrigérant.
7. **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil à moins qu'ils soient du type recommandé par le fabricant.
8. Ne stockez aucune substance explosives tels que des bombes aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil.
9. Cet appareil est destiné à être utilisé dans une maison ou pour des applications similaires telles que:
 - Zones de cuisine du personnel de magasins, de bureaux et autres environnements de travail;
 - Fermes et par les clients d'hôtels, de motels et autres environnement de type résidentiel;
 - Environnements de type gîte touristique;
 - Restauration et applications similaires non commerciales.
10. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. Pour la source lumineuse ERP, il est testé avec (sans) couvercle de lumière.

1. Avertissement

Avertissement : Aucune barrière n'est autorisée autour de l'appareil ou dans la structure encastrée afin d'assurer la libre ventilation

Avertissement : Il est interdit d'accélérer le processus de dégivrage à l'aide de tout équipement mécanique ou de toute autre méthode autre que celle recommandée par le fabricant.

Avertissement : N'endommagez jamais le circuit de réfrigération.

Avertissement : N'utilisez jamais d'appareils électriques dans le compartiment des aliments, à l'exception de ceux recommandés par le fabricant.

Avertissement : Ne mettez jamais récipients en verre contenant les boissons liquides ou les aliments dans le compartiment congélateur car ils pourraient se briser.

Avertissement : En cas de coupure de courant, l'alimentation de réfrigérateur doit être reprise après 5 minutes pour éviter d'endommager le compresseur.

Avertissement : Si vous constatez des anomalies telles que des pièces chargées, des bruits et des odeurs anormaux, ou de la fumée pendant l'utilisation, il faut immédiatement couper l'alimentation de l'appareil et contacter notre service après-vente.

Avertissement : Ne placez jamais vos doigts ou vos mains sous le réfrigérateur, en particulier sous la partie arrière du réfrigérateur, sinon vous risquez d'être blessé par les objets pointus.

Avertissement : Les enfants ne doivent pas jouer ou grimper sur le réfrigérateur. Les enfants doivent être surveillés par leurs parents pour éviter tout danger.

Avertissement : Ne mettez jamais votre main entre les portes pour les ouvrir ou les fermer, car cela pourrait vous pincer les doigts. La poignée de la porte doit être utilisée pour ouvrir ou fermer la porte.

Pour les appareils de réfrigération de la classe climatique

En fonction de la classe climatique, cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé dans les plages de température ambiante indiquées dans le tableau suivant.

La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique. Le produit peut ne pas fonctionner correctement à des températures hors de la plage spécifiée

Vous pouvez trouver la classe climatique sur l'étiquette à l'intérieur de votre réfrigérateur.

Plage de température effective

Le réfrigérateur est conçu pour fonctionner normalement dans le cadre de la plage de température spécifiée par sa classe

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)
Sub-tempéré	SN	De +10 à +32
Tempéré	N	De +16 à +32
Subtropical	ST	De +16 à +38
Tropical	T	De +16 à +43

REMARQUE

Les performances de refroidissement et la consommation d'énergie du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement du réfrigérateur.

Consignes de sécurité



FR

Avertissement: Risque d'incendie/matériel inflammable

Avertissement: lorsque vous placez l'appareil, assurez vous que le cordon d'alimentation n'est pas bloqué ou endommagé.

Avertissement: Ne placez pas de multi-prises ou de blocs d'alimentation portable à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à remplir et à vider les appareils de réfrigération.

L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut causer une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil.

Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent être en contact avec la nourriture ainsi que les systèmes de drainage accessibles.

Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures; rincez le système de distribution d'eau connecté à une source d'eau si l'eau n'a pas été utilisée pendant 5 jours.

Stockez la viande fraîche et le poisson dans des contenants appropriés dans le réfrigérateur de façon à ce qu'ils n'entrent pas en contact ou s'égouttent sur d'autres aliments.

Les compartiments de surgelés 2 étoiles conviennent au stockage de la nourriture surgelée, l'entrepôt ou la fabrication des glaces et la fabrication de glaçons.

Les compartiments 1, 2 et 3 étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais.

Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, mettez le hors tension, dégivrez le, nettoyez le, séchez et laissez la porte ouverte afin d'éviter le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

2. Attention

Attention: L'alimentation de ce produit doit être conforme à l'alimentation mentionnée sur la plaque signalétique, et une prise indépendante à 3 trous doit être utilisée (supérieure à 10A, et mise à terre correctement). Une prise ne doit pas partager plus d'un seul appareil, dans le cas contraire un incendie peut être provoqué due à la surchauffe.

Attention : Ne tirez jamais le câble d'alimentation à la main. Il est nécessaire de tenir et débrancher le connecteur d'alimentation de la prise pour déconnecter l'alimentation. Le cordon d'alimentation ou le connecteur ne doivent pas être touchés par une main mouillée pour éviter toute électrocution.

Attention : Le cordon d'alimentation ne doit pas être bloqué par le réfrigérateur ou tout autre charge lourde, et le cordon d'alimentation ne doit pas être tendu au maximum.

L'endommagement ou le dénudement du cordon d'alimentation peut entraîner un incendie ou une électrocution. Si le cordon d'alimentation est cassé ou coupé, veuillez contacter le département du service après-vente immédiatement.

Attention : Aucune matière inflammable, explosive, corrosive ou de matière alcaline n'est autorisée à l'intérieur du réfrigérateur.

Consignes de sécurité

FR

Attention : Le réfrigérateur ne doit pas être utilisé sous la pluie ou sous la lumière du soleil.

Attention : Il est interdit de placer un récipient contenant du liquide sur le réfrigérateur car le bris ou le renversement du récipient pourrait affecter l'isolation électrique du réfrigérateur et provoquer un incendie ou une électrocution.

Attention : Le réfrigérateur ne doit pas être démonté ou modifié sans permission. La réparation du réfrigérateur doit être effectuée par un spécialiste.

Attention : En cas de fuite d'un gaz inflammable tel que le gaz de charbon, il est nécessaire d'abord de fermer la valve qui fuit et ensuite d'ouvrir la fenêtre pour ventiler la pièce, il ne faut absolument pas débrancher le connecteur du réfrigérateur immédiatement par crainte de provoquer un incendie ou une explosion à cause d'une étincelle électrique.

Attention : Les appareils de réfrigération – en particulier ceux du type réfrigérateur-congélateur – pourraient ne pas fonctionner correctement (possibilité de décongélation du contenu ou température devenant trop élevée dans le compartiment d'aliments surgelés) lorsqu'ils sont placés pendant une longue période au-dessous de l'extrémité froide de la plage de températures pour laquelle l'appareil de réfrigération est conçu.

Attention : Les boissons effervescentes ne doivent pas être conservées dans les compartiments du congélateur ou dans des compartiments à basse température et les produits tels que les glaçons ne doivent pas être consommés trop froids.

Attention : N'excédez pas les périodes de conservations recommandées par le fabricant d'aliments quel que soit l'aliment.


Attention : Des précautions, tel qu'emballer les aliments surgelés dans plusieurs couches de papier journal, sont nécessaires pour éviter une augmentation excessive de la température des aliments surgelés lors du dégivrage de l'appareil de réfrigération .

Attention : Une augmentation de la température des aliments surgelés pendant un dégivrage manuel, un entretien ou un nettoyage peut réduire leur durée de conservation.

Attention : Faites attention aux aliments surgelés stockés dans le cas d'un non fonctionnement prolongé de l'appareil de réfrigération (interruption de l'alimentation ou panne du système frigorifique).

Attention : Des actions sont à entreprendre lorsque l'appareil de réfrigération est mis hors tension temporairement ou pour une période prolongée (par exemple : le vider, le nettoyer et le sécher, laisser les portes et couvercles entrouverts).

Introduction du produit

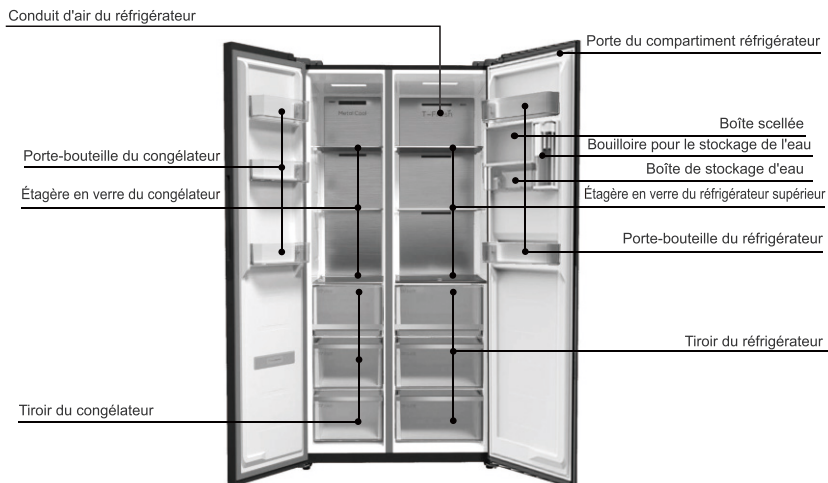

FR

Les photos ne sont données qu'à titre indicatif. Veuillez vous référer à l'objet

Attention :


Si votre produit est un produit amélioré, il se peut qu'il ne soit pas tout à fait identique à celui qui figure dans les instructions. Mais cela ne changera pas la performance et la méthode d'application.

Soyez soulagé de l'usage.


Manipulation et placement

FR


Un certain espace doit être laissé vide autour du réfrigérateur comme montré sur le dessin.

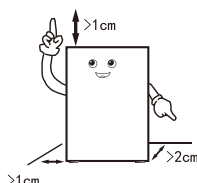


Durant la manipulation, le côté porte du réfrigérateur ne doit pas être en contact avec les outils de manipulation

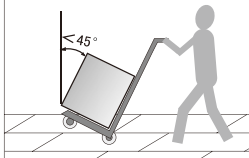


Le réfrigérateur doit être placé dans un environnement sec, avoir une bonne ventilation, loin de la lumière du soleil ou d'une source de chaleur.

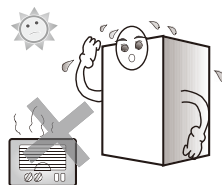


Le réfrigérateur doit être placé sur une surface plane et ferme. Si le sol n'est pas plat, ajustez les pieds pour mettre à niveau.

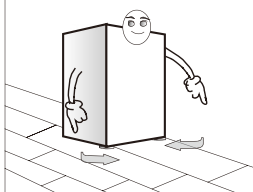

Ne placez jamais le réfrigérateur dans un environnement trop froid qui pourrait geler.

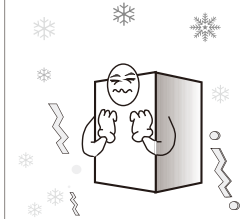

Le retrait de la base en mousse est nécessaire pour la dissipation de la chaleur par le bas du réfrigérateur et permet d'éviter un risque d'incendie.

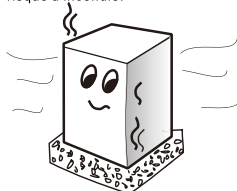

Remarques:


- Lors de la manipulation du réfrigérateur, au moins deux personnes sont requises – l'un d'eux doit soulever le haut de la partie arrière, l'autre porte le bas de l'appareil (si une des parties du réfrigérateur est attaché, cela est dangereux et peut causer un accident).
- Lors du déplacement du réfrigérateur, le rail inférieur peut endommager et rayer le sol. Si vous avez besoin de déplacer le réfrigérateur sur une longue distance, les accessoires à l'intérieur doivent être fixés avec du ruban adhésif. Dans le cas contraire, les accessoires pourraient être endommagés suite à une collision entre eux.
- Veuillez placer le réfrigérateur à un endroit avec peu ou le moins possible de vibrations. Pour les utilisateurs vivant dans une zone où les tremblements de terre se produisent fréquemment, veuillez fixer le réfrigérateur contre un mur ou un poteau. Dans le cas contraire, la chute du réfrigérateur pourrait causer un accident.
- Un espace vide suffisant doit être laissé autour du réfrigérateur. Si l'espace vide est insuffisant, que vous placez des objets sur le haut du réfrigérateur ou près des côtés, ou que vous collez des choses sur le côté, la dissipation de la chaleur du réfrigérateur en sera affectée et pourrait par conséquent provoquer une dépense d'énergie inutile ainsi que des brûlures au mur et à d'autres objets ; le contact entre l'arrière de l'appareil et le mur peut causer des vibrations et du bruit ;
- Ajustez la partie frontale et ajustez les pieds du réfrigérateur pour le mettre à niveau. Un dénivellement du réfrigérateur causera des vibrations et du bruit.

Manipulation et placement

Ce réfrigérateur ne peut pas être utilisé comme appareil encastrable.

Les dimensions générales du produit et de l'espace requis pour l'utilisation du produit sont illustrés sur les images suivantes :

FR

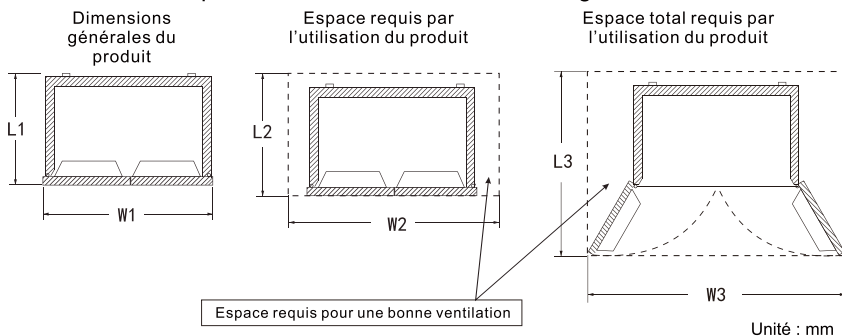

Dimensions générales du produit		Espace requis par l'utilisation du produit		Espace total requis par l'utilisation du produit	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
680	913	>L1+20	>W1+20	>L1+380	>W1+600

Remarque:

1. Lors de l'installation du frigo en tant qu'unité intégrée, il est important de prendre en compte la précision des mesures de l'armoire et la planéité du sol.
2. En raison des variations dans les tailles de fiches et les emplacements des prises, les dimensions W2 et L2 pour l'espace de placement du frigo n'incluent pas la taille d'installation de la fiche. Lors de l'installation de la prise, tenir compte de l'épaisseur de la fiche et réserver suffisamment d'espace selon la situation réelle.

Préparations avant utilisation

1. Retirez tous les morceaux d'emballage tels que le ruban de fixation de la boîte, etc., en particulier la base en mousse.
2. Utilisez un chiffon humide et tiède pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur, (un détergent neutre peut être ajouté dans l'eau tiède).
3. Après avoir mis à niveau le réfrigérateur et l'avoir nettoyé, laissez le debout 2 heures avant de le brancher pour le mettre sous tension et laissez réfrigérateur en fonctionnement durant 2 ou 3 heures avant d'y stocker des aliments.

1. Retirez le ruban de fixation



Essuyez avec un chiffon tiède et humide

Pendant la période chaude d'été, 24 heures sont nécessaires pour congeler entièrement les aliments. Vérifiez les conditions de réfrigération le 2e jour.

2. Connectez à l'alimentation



3. Stockez des aliments 2-3 heures après avoir mis sous tension




N'ouvrez pas les portes fréquemment afin d'économiser de l'énergie.

L'odeur de plastique disparaîtra d'elle-même après avoir gelé pendant un certain temps.

Notes de fonctionnement

Fonctionnement et schéma du tableau d'affichage

FR

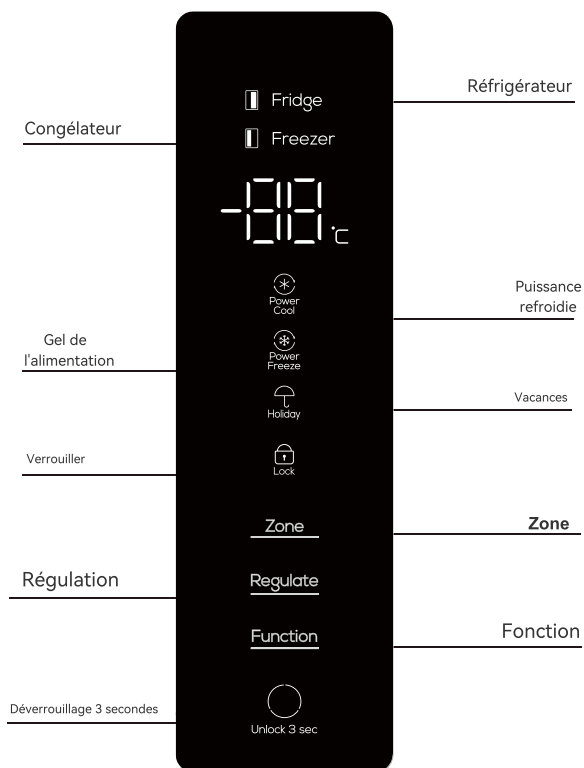

L'illustration ci-dessus représente la carte de contrôle informatique du produit

Notes de fonctionnement

Mise sous tension pour la première fois

Lorsqu'il est mis sous tension pour la première fois, le réfrigérateur démarre le mode intelligent et fonctionne à 5 °C pour la chambre de réfrigération et à -18 °C pour la chambre de congélation.

Fonction de verrouillage des enfants

Activer : si aucune touche n'est actionnée sur l'écran d'affichage, le clavier est automatiquement verrouillé au bout de 30 secondes et la fonction de verrouillage des enfants est activée ;

Désactivation : lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur la touche « Déverrouillage 3 secondes » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour le déverrouiller, et la fonction de verrouillage des enfants est désactivée.

Réglage manuel de la température

Si vous n'appuyez pas sur le bouton à l'écran dans les 30 secondes, l'écran s'arrête automatiquement et le clavier est automatiquement bloqué. Lorsque l'écran est éteint, appuyez sur le bouton pour la première fois pour réveiller l'écran ; appuyez et maintenez le bouton « Déverrouillage 3 secondes » pendant 3 secondes pour déverrouiller, puis appuyez à nouveau sur le bouton pour que la fonction du bouton soit effective.

Réglage de la température de la chambre froide (2°C ~ 8°C)

En mode déverrouillé, appuyez plusieurs fois sur la touche « Zone » jusqu'à ce que la zone de température de la chambre froide s'allume, puis appuyez sur la touche « Régulation » pour régler la température de la chambre froide. La température de la chambre froide doit être réglée entre « 02 » - « 03 » - « 04 » - « 05 » - « 06 » - « 07 » - « 08 » - « 02 ». Sélectionnez la température appropriée pour arrêter le fonctionnement de la clé, puis définissez la plage de température pour confirmation.

Réglage de la température de la chambre de congélation (-24°C ~ -15°C)

Lorsque l'appareil est déverrouillé, appuyez plusieurs fois sur la touche « Zone » jusqu'à ce que la zone de température de congélation s'allume, puis appuyez sur la touche « Régulation » pour régler la température de la chambre de congélation. La température de la chambre de congélation doit être réglée entre « -24 » - « -23 » - « -22 » - « -21 » - « -20 » - « -19 » - « -18 » - « -17 » - « -16 » - « -15 » - « -24 ». Sélectionnez la température appropriée pour arrêter le fonctionnement de la clé, puis définissez la plage de température pour confirmation.

Fonction de refroidissement de la puissance

Si le réfrigérateur est déverrouillé, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche « Fonction » jusqu'à ce que l'icône « Power Cool » clignote, puis arrêter d'appuyer sur la touche et attendre 3 secondes pour accéder à la fonction de refroidissement de la chambre du réfrigérateur. La même opération permet d'arrêter la fonction de refroidissement de l'alimentation. Une fois la fonction « Power Cool » activée, le réfrigérateur quitte automatiquement la fonction « Power Cool » après l'avoir activée pendant 2 heures. « Power Cool »

En mode « Power Cool », la température de réglage de la chambre de réfrigération est affichée de 2°C jusqu'à ce que vous quittiez la fonction. Lorsque l'appareil est en mode « Power Cool », il est possible de quitter automatiquement la fonction de refroidissement en réglant d'autres fonctions. Lorsque l'appareil est en mode « Power Cool », la fonction Power Cool est automatiquement désactivée lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte pendant plus de 3 minutes. (En mode « Power Cool », lorsque vous réglez d'autres fonctions, vous pouvez quitter automatiquement la fonction Power Cool)

Fonction de gel de l'alimentation

Dans le cas où le réfrigérateur est déverrouillé, appuyez plusieurs fois sur la touche « Fonction » jusqu'à ce que l'icône « Power Freeze » clignote, puis arrêtez d'appuyer sur la touche et attendez 3 secondes pour accéder à la fonction de congélation de la chambre de congélation. Vous pouvez quitter la fonction de congélation de l'énergie par la même opération. Une fois la fonction de « Power Freeze », le réfrigérateur quitte automatiquement la fonction de congélation après être resté sous HL-COOL pendant 4 heures.

En mode « Power Freeze », la température de réglage de la chambre de congélation est affichée par -32°C jusqu'à ce que vous quittiez la fonction. En état de « gel de l'alimentation », lorsque vous réglez d'autres fonctions, vous pouvez quitter automatiquement la fonction de gel de l'alimentation. En mode « Power Freeze », la fonction de congélation s'arrête automatiquement lorsque la porte de congélation est ouverte pendant plus de 3 minutes.

Notes de fonctionnement

(En état de « gel de l'alimentation », lorsque vous réglez d'autres fonctions, vous pouvez quitter automatiquement la fonction de gel de l'alimentation).

Fonction vacances

FR

En mode déverrouillé, appuyez sur la touche « Fonction » jusqu'à ce que l'icône « Vacances » clignote, arrêtez l'actionnement de la touche et attendez 3 secondes pour entrer dans la fonction vacances. En mode vacances, la position de la chambre de réfrigération du réfrigérateur indique « OF » et la chambre de réfrigération entre dans l'état fermé. (Dans l'état « Vacances », lorsque d'autres fonctions sont réglées, la fonction vacances peut être automatiquement quittée)

Remarque : Avant d'activer la fonction vacances, veuillez sortir les aliments de la chambre de réfrigération.

Mise hors tension de la mémoire

Lorsque l'alimentation est coupée, l'état de fonctionnement instantané au moment de la coupure de l'alimentation est verrouillé. Après la mise sous tension, il fonctionnera toujours selon le réglage effectué avant la mise hors tension.

Alarme de porte

Si la porte du réfrigérateur ou du congélateur n'est pas bien fermée ou reste ouverte pendant plus d'une minute, le signal sonore « Di, Di, Di » retentit. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour mettre l'alarme en pause, la relancer au bout d'une minute, fermer hermétiquement la porte du réfrigérateur ou du congélateur pour arrêter l'alarme.

Alerte de surchauffe de la chambre de congélation

À la mise sous tension, lorsque la température de la chambre de congélation est supérieure à -12°C, le boîtier schématique correspondant à la zone de température de la chambre de congélation s'allume, et la zone numérique clignote. Pour afficher la température de la chambre de congélation lors de la mise sous tension, appuyez sur n'importe quelle touche, puis appuyez à nouveau sur la touche ou 10 secondes plus tard, l'affichage reviendra à la normale.

Fonction de protection de l'affichage

Si aucune touche n'est actionnée dans les 30 secondes, le réfrigérateur entre dans la fonction de protection de l'affichage et le clavier est automatiquement verrouillé. Lorsque le mode de protection de l'affichage est activé, appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter la fonction de protection de l'affichage.

Touches de commande

FR

Stockage des aliments

Compartiment réfrigérateur (2°C~8°C)

- Le compartiment réfrigérateur est principalement utilisé pour la conservation d'aliments à court terme, comme le lait, les œufs et les boissons en bouteille.
- Les légumes, melons et fruits doivent être placés dans le bac à fruits et légumes pour éviter les pertes d'eau.
- Les aliments cuits doivent être placés dans le réfrigérateur après avoir été emballés dans des sachets de conservation, afin d'éviter que le dos ne givre et que la puissance n'augmente

Compartiment congélateur (-24°C~-15°C)


- Le compartiment congélateur est utilisé pour les aliments à conserver à long terme.
- Le poisson et la viande à congeler doivent être coupés en petits morceaux, emballés séparément avec des sachets de conservation, puis placés dans le tiroir des produits congelés.
- Le récipient en verre ou le récipient scellé rempli de liquide ne doit pas être stocké dans le compartiment congélateur, afin d'éviter tout risque d'éclatement dû à la congélation
- Les aliments frais ne doivent pas être stockés avec les aliments congelés.
- Ne placez pas les aliments près de la paroi intérieure du congélateur, de peur que les aliments et la paroi ne soient congelés ensemble.

★★ Conseils :

Les aliments stockés, le cas échéant, ne doivent pas obstruer la sortie du conduit d'air et l'orifice de retour, de peur d'affecter l'effet réfrigérant
Avant d'être stockés dans le réfrigérateur, l'eau et les aliments surchauffés doivent être refroidis à la température ambiante.

Fabrication de glace (si l'appareil en est équipé)

Remplissez la boîte de fabrication de glace avec 4/5 d'eau et placez la boîte dans le compartiment congélateur. Une fois que l'eau dans la boîte s'est transformée en glace, tordez légèrement la boîte pour séparer la glace de la boîte. Cependant, ne pliez pas la boîte. Lorsque vous séparez la glace, enveloppez la boîte avec une boîte sèche pour éviter les gelures aux doigts.

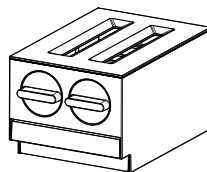

Méthode de démontage et d'assemblage d'un accessoire

--Tablette en verre dans le compartiment réfrigérateur : elle facilite le stockage d'articles de différents volumes. Tirez légèrement l'étagère vers l'extérieur et vers le haut pour la retirer.


--Boîte à fruits et légumes : pour conserver les légumes et les fruits. Il peut être retiré en tirant vers l'extérieur.

--Tiroir dans le compartiment congélateur : pour le stockage des aliments à conserver à long terme, tels que la viande et le poisson. Il peut être retiré en tirant vers l'extérieur et en soulevant vers le haut.


Conseils : Il est recommandé de placer le gros morceau de viande après l'avoir découpé en petits morceaux, afin d'éviter un découpe difficile après la congélation. Les denrées alimentaires congélation rapide doivent être réparties uniformément et stockées ensemble après avoir été congelées.

--Caisson à bouteilles au niveau de la porte du réfrigérateur : pour ranger les œufs, les boissons en bouteilles et d'autres produits divers. Il peut être retiré en le soulevant légèrement.

Remarque : Ne tirez pas de force sur le socle de la bouteille au niveau de la porte du réfrigérateur pendant le démontage, afin de ne pas endommager le réfrigérateur.

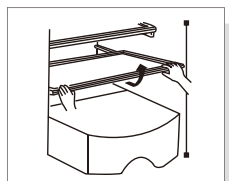

Retirez en tirant légèrement vers le haut et vers l'extérieur.

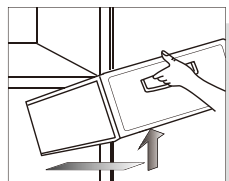

Retirez en tirant légèrement vers l'extérieur et vers le haut.

Touches de commande

FR

--Composants de la boîte de stockage de l'eau : Utilisé pour stocker la quantité d'eau nécessaire au distributeur d'eau pour le prélèvement d'eau potable.

--Ajout d'eau dans la boîte de stockage d'eau : Tout d'abord, ouvrez le couvercle de la boîte de stockage d'eau à la main, puis versez l'eau dans la boîte de stockage d'eau à partir du récipient contenant de l'eau. Après avoir ajouté l'eau, fermez le couvercle de la boîte de stockage de l'eau.

--Installation des composants de la boîte de stockage d'eau : Avant d'installer la boîte de stockage d'eau, il faut d'abord couvrir la boîte de stockage d'eau de manière ferme et fiable, puis tenir les deux côtés du seau de stockage d'eau à la main avec une force équilibrée, et appuyer lentement dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'appuyer. Cela indique que la boîte de stockage d'eau est bien installée, sinon, continuez l'installation.

--Démontage des composants de la boîte de stockage d'eau : La méthode de démontage de la boîte de stockage d'eau est la même que la méthode d'installation. Il suffit de l'appliquer dans le sens invers

★★ Attention :

Lors de l'ajout d'eau dans la boîte de stockage d'eau, l'ajout d'eau ne peut pas dépasser la ligne de pointe de l'échelle de stockage d'eau maximale ;

Pour garantir la qualité de l'eau, il est conseillé de nettoyer régulièrement le seau de stockage de l'eau et le tuyau d'évacuation de l'eau.

Lors de l'entretien et du nettoyage de la boîte de stockage d'eau et des tuyaux, il est conseillé de déconnecter l'alimentation électrique pour éviter tout accident.

Faites attention à la force d'actionnement lors de l'ouverture de la porte, afin d'éviter que l'eau du réservoir de stockage ne déborde en cas d'ouverture trop rapide de la porte.

-- Distributeur d'eau : Les utilisateurs peuvent prendre de l'eau potable grâce à l'équipement à tout moment en fonction de leurs besoins ;


- Prise d'eau : Lorsque les utilisateurs veulent boire de l'eau, ils doivent appuyer (extruder) sur la poignée de prise d'eau ou utiliser le récipient rigide pour appuyer (extruder) sur la poignée de prise d'eau jusqu'à ce que la sortie d'eau s'écoule et après avoir répondu aux besoins. Après avoir pris de l'eau, arrêtez de presser (extruder), relâchez la poignée de prise d'eau, et l'eau s'arrête de couler.

★★ Attention :


Avant de prendre de l'eau, veuillez vous assurer que la boîte de stockage d'eau contient suffisamment d'eau potable ; veuillez vous assurer que la qualité de l'eau dans la boîte de stockage d'eau est meilleure, sans impuretés ni matières étrangères, etc. pour éviter de bloquer la sortie d'eau.

Il est conseillé aux utilisateurs d'utiliser 2,5 litres d'eau potable au moins une fois par semaine pour garantir une source d'eau fraîche dans le système d'adduction d'eau.

Lorsque vous prenez de l'eau, il est conseillé de fermer la porte du distributeur d'eau afin d'éviter que la porte du réfrigérateur ne tremble, que de l'eau ne gicle et que d'autres accidents ne se produisent pendant la prise d'eau. En raison des différentes régions et saisons, ainsi que de l'instabilité de la température et de l'humidité de l'environnement intérieur, il est normal que le distributeur d'eau présente des gouttes d'eau et de la condensation à d'autres endroits que l'orifice d'évacuation de l'eau. Veuillez l'essuyer avec une serviette et un chiffon, cela n'affectera pas l'utilisation.

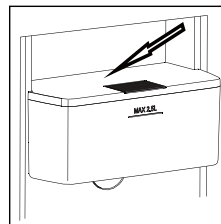

Tirez doucement et sortez dans le sens inverse de la flèche

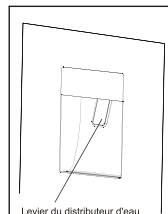

Levier du distributeur d'eau

Touches de commande

Bouilloire pour le stockage de l'eau


Lorsque la bouilloire est retirée de son support, soulevez la poignée et tirez-la horizontalement. Lors de la mise en place de la bouilloire, celle-ci est inclinée vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit montée horizontalement sur le support de bouilloire.

★★ Attention


- Assurez-vous que la bouilloire est bien fixée dans la base
- La température de remplissage des boissons dans la bouilloire ne doit pas dépasser 60°C ;
- Des tranches de fruits ou d'autres produits à base de thé peuvent être placés dans la fuite de thé aux fruits ;
- Lors de l'installation du tamis à thé aux fruits, il peut être démonté en tournant dans le sens de la flèche et installé en sens inverse
- Le thé ou l'eau avec des fruits dans la bouilloire doit être consommé dans les 24 heures, un délai trop long pouvant facilement entraîner une détérioration ;
- La bouilloire doit être nettoyée à temps si elle est remplie de thé ou si elle n'a pas été utilisée pendant une longue période.

Changement de la lampe

Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être effectué par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire

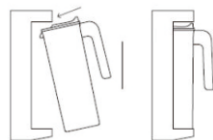

Méthode de placement correcte

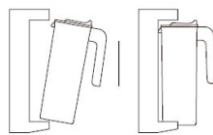

Méthode de placement incorrecte

FR

Entretien et maintenance

Il est conseillé d'entretenir le réfrigérateur une fois par mois ;

- Débranchez la fiche d'alimentation pour éviter tout risque d'électrocution ;
- Utilisez un chiffon humide ou un détergent neutre (essence de nettoyage) pour essuyer la contamination par l'huile et les autres saletés. Ensuite, essuyez complètement le détergent.
- N'utilisez pas de détergent alcalin, de savon en poudre, d'essence et d'alcool, de talc, etc., sous peine d'endommager les revêtements ou les plastiques ;
- Nettoyez régulièrement la carrosserie du réfrigérateur et éliminez les poussières au sol afin de maintenir le réfrigérateur propre

Inspections après l'entretien :


1. Si le câble d'alimentation et la fiche sont endommagés ; 2. Si la fiche d'alimentation est couverte de poussières ; 3. S'il y a une chaleur anormale sur la fiche ; 4. Si la douille est desserrée ; 5. Si la fiche est complètement insérée.

Remarque :

Si la ligne électrique et la prise sont endommagées et qu'il y a des poussières, un choc électrique ou un incendie peut se produire ;

Après avoir débranché la prise, il faut attendre 5 minutes avant de la rebrancher ;

Ne mettez pas vos mains sous le réfrigérateur pour éviter de vous blesser.

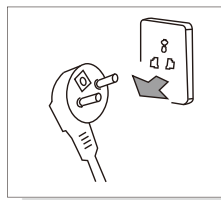

Débranchez la prise du réfrigérateur avant le nettoyage



Veuillez utiliser un détergent neutre

Échec de l'analyse

Les éléments suivants doivent être inspectés avant qu'une panne nécessitant une maintenance ne se produise:

Panne: Le réfrigérateur ne fonctionne pas, l'efficacité de la réfrigération est faible

Causes: 1. Vérifiez la connexion avec la source d'alimentation. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est directement exposé à la lumière du soleil ou si il y a une source de chaleur proche de l'appareil. 3. Vérifiez si il y a bien un espace de dissipation de la chaleur autour du réfrigérateur.

Solutions: 1. Connectez la source d'alimentation. 2. Déplacez le réfrigérateur à un endroit où il ne sera pas en contact direct avec la lumière du soleil ou une source de chaleur. 3. Laissez un espace suffisant entre le réfrigérateur et le mur.

Panne: Les aliments dans le réfrigérateur sont congelés

Causes: 1. Vérifiez si le réglage de la température n'est pas trop basse. 2. Vérifiez si les aliments contenant beaucoup d'eau ne sont pas trop proches de la paroi arrière.

Solutions: 1. Augmentez suffisamment la température. 2. Déplacez les aliments contenant beaucoup d'eau sur la tablette en verre du côté de la porte.

Panne: Il y a un son anormal dans le réfrigérateur

Causes: 1. Vérifiez si le bas du réfrigérateur est stable. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est trop proche du mur. 3. Vérifiez si le réfrigérateur touche d'autres objets.

Solutions: 1. Ajustez le bas du réfrigérateur en ajustant ses pieds pour le stabiliser. 2. Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur. 3. Retirez les obstacles.

Panne: Il y a une odeur anormale dans le réfrigérateur

Causes: 1. Vérifiez si les aliments sont bien emballés pour le stockage. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est propre. 3. Vérifiez si les aliments ne sont pas stockés depuis trop longtemps.

Solutions: 1. Emballez bien les aliments à stocker. 2. Nettoyez régulièrement le réfrigérateur. 3. Ne stockez pas d'aliments trop longtemps.

Aucun échec

Phénomène: Chaleur sur les deux côtés et l'espacement entre le réfrigérateur et le congélateur.

Cause: Les tuyaux du réfrigérateur (tuyaux du condensateur, antibuée) se trouvent sur les deux côtés et la partie frontale du réfrigérateur pour dissiper la chaleur et éviter la condensation.

Phénomène: La porte est trop serrée et difficile à ouvrir

Cause: Ouvrir la porte à nouveau juste après l'avoir fermée est difficile à cause de l'air chaud qui a pénétré dans le réfrigérateur et qui en se contractant produit une différence de pression. La porte est plus facile à ouvrir après un moment.

Phénomène: Il y a une frémissement d'eau dans le réfrigérateur

Cause: Lors du démarrage ou de l'arrêt du compresseur, le fluide frigorigène peut produire un tel son; l'eau produite après dégivrage peut aussi produire un tel son.

Phénomène: Il y a un son "clic" ou un bruit de tic dans le réfrigérateur

Cause: Le rétrécissement et le gonflement du boîtier provoque un tel son; quand le boîtier est froid ou que la porte est ouverte, ce son peut se produire;

Phénomène: Il y a un bourdonnement dans le réfrigérateur

Cause: Le fonctionnement du compresseur produira ce son (si le réfrigérateur n'est pas mis à niveau, le son sera plus fort)

Phénomène: Il y a de la condensation ou du givrage sur la surface de la porte du congélateur ou sur les aliments.

Cause: La température ou l'humidité autour du réfrigérateur est élevée; la porte est ouverte depuis une longue période; les aliments contenant beaucoup ne sont pas bien emballés.

Phénomène: Il y a de la condensation sur la surface de la lampe intégrée

Cause: La lumière produira de la chaleur après avoir été allumée et que la porte soit ouverte trop longtemps. Cela provoque ainsi une différence de température et par conséquent le boîtier de la lampe peut avoir de la condensation.

Phénomène: Il y a de la condensation et de la buée sur l'appareil

Cause: L'humidité autour du réfrigérateur est élevée et l'humidité de l'air va se rassembler sur l'appareil pour former de la condensation

Paramètres techniques

Référence	RC605SXD0						
Type de climat	SN/N/ST/T						
Résistance aux chocs électriques	I						
Signalétique en étoile							
Volume total	605L						
Volume total de stockage	365L						
Volume du réfrigérateur	240L						
Type d'alimentation	220-240V~/50Hz						
Courant nominal	1.2A						
Consommation d'énergie	1.029kWh/24h						
Puissance de la lampe	4W						
Poids	99kg						
Dimensions (WxDxHmm)	913x680x1850						
Réfrigérant et montant de la charge	R600a,66g						
Niveau sonore (DB (A) re 1 PW)	35						

FR

Remarque:

1) Ce produit peut être utilisé comme frigo pose libre ou encastrable. La consommation d'énergie indiquée est basée sur des tests effectués selon les normes locales, simulant le opération de l'utilisateur dans un état non intégré. Il est normal que la consommation d'énergie réelle du frigo soit légèrement sup. à la valeur indiquée lorsqu'il est installé dans un état intégré.

2) Il est normal que la consommation d'énergie réelle soit sup. à la valeur indiquée lorsqu'une plus grande quantité de nourriture est stockée, que la température ambiante est élevée ou que la porte est fréquemment ouverte.

Liste d'emballage

Modèle	RC605SXD0						
Aaccessoire							
Étagère du réfrigérateur	3						
Étagère du congélateur	3						
Tiroir du réfrigérateur	3						
Boîte scellée	1						
Bouilloire pour le stockage de l'eau	1						
Porte-bouteille pour porte de réfrigérateur	3						
Porte-bouteille pour porte de congélateur	3						
Tiroir du congélateur	3						
Instructions d'opération	1						

Le produit a de multiples configurations, veuillez vous référer au produit réel pour plus de détails

Directive sur le recyclage sûr

Disposition

Les vieux appareils ont encore une plus-value. Une approche respectueuse de l'environnement garantira le recyclage des matières premières précieuses.

Les fluides frigorigènes utilisés dans votre réfrigérateur et les matériaux isolants nécessitent des procédures de manipulation spéciales. Assurez-vous qu'aucun tuyau n'est endommagé à l'arrière du réfrigérateur avant de le manipuler. Des informations à jour sur les options de mise au rebut de l'ancien réfrigérateur et de l'emballage de l'ancien équipement peuvent être obtenues auprès du bureau municipal local.

FR

Élimination correcte de ce produit:



Il indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Description du type de climat

Tableau 1 Classes climatiques

Class	Symbol	Plage de température ambiante °C
Tempéré étendu	SN	+ 10 to + 32
Tempéré	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Tempéré étendu: 'cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 ° C et 32 ° C';


tempéré: 'cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 32 ° C';

Subtropical: 'cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 38 ° C';

Tropical: 'cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 43 ° C';

Cher client

Cher client, si vous avez besoin d'un service client, veuillez consulter la carte de garantie pour plus d'informations



Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel

- Dieser Serviceleitfaden folgt dem allgemeinen Format unseres Unternehmens.
- Die spezifische physikalische Ausstattung entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung.
- Die Bilder dienen nur als Referenz und die Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie diese ordnungsgemäß auf, bevor Sie den Kühlschrank starten.

DE

TCL

RC605SXD0

BENUTZERHANDBUCH

KÜHLSCHRANK

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN

Inhalt

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen TCL-Kühlschrank entschieden haben. Wir danken Ihnen herzlich.

Willkommen zu Ihrem TCL-Kühlschrank. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen einen hochwertigen Service anzubieten.

Sicherheitshinweise.....	P2
Produktvorstellung.....	P5
Bedienung und Platzierung.....	P6
Vorbereitungen vor der Verwendung.....	P7
Bedienungsanweisungen.....	P8
Eisherstellung.....	P13
Analyse von Fehlern.....	P14
Nicht-Ausfall.....	P14
Technische Parameter.....	P15
Verpackungsinhalt.....	P15

DE

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
4. **ACHTUNG:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der eingebauten Struktur frei von Hindernissen.
5. **ACHTUNG:** Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel um den Abtauvorgang zu beschleunigen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
6. **ACHTUNG:** Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.
7. **ACHTUNG:** Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Aufbewahrungsfächern für Lebensmittel des Geräts, es sei denn, es handelt sich um die vom Hersteller empfohlene Art von Gerät.
8. Lagern Sie in diesem Gerät keine explosiven Substanzen wie z.B. Aerosoldosen mit einem flammable Treibmittel.
9. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Umgebungen vorgesehen, wie z.B.
 - Küchenbereiche in Geschäften, Büros und andere Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhöfe und bei Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Bed-and-Breakfast-Einrichtungen;
 - Catering und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.
10. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.Für Lichtquellen-ERP wird es mit (ohne) Lichtabdeckung getestet.

1. Warnung

Warnung: Es darf keine Barriere um das Gerät herum oder in der eingebetteten Struktur vorhanden sein, um die freie Belüftung zu gewährleisten.

Warnung: Es ist verboten, den Abtauprozess mit mechanischen Geräten oder anderen Methoden zu beschleunigen, außer mit der vom Hersteller empfohlenen Methode.

DE

Warnung: Beschädigen Sie niemals den Kühlkreislauf.

Warnung: Verwenden Sie im Garraum des Geräts keine elektrischen Geräte, es sei denn, sie werden vom Hersteller empfohlen.

Warnung: Stellen Sie niemals flüssige Getränke oder Lebensmittel mit Glasbehältern in die Gefrierkammer, da sie sonst zerbrechen könnten.

Warnung: Wenn der Kühlschrank ausgeschaltet ist, muss er 5 Minuten später wieder eingeschaltet werden, um eine Beschädigung des Kompressors zu vermeiden.

Warnung: Wenn während des Gebrauchs spannungsführende Teile, ungewöhnliche Geräusche, Geruch, Rauch oder andere Anomalien festgestellt werden, muss das Gerät sofort ausgeschaltet und der Kundendienst des Unternehmens rechtzeitig kontaktiert werden.

Warnung: Legen Sie niemals Ihre Finger oder Hände unter den Kühlschrank, insbesondere nicht auf den hinteren Boden des Kühlschranks, da Sie sich sonst an den scharfen Teilen verletzen könnten.

Warnung: Die Kinder dürfen nicht auf dem Kühlschrank spielen oder klettern. Die Bedienung durch die Kinder muss aus Angst vor Gefahren von den Eltern beaufsichtigt werden.

Warnung: Halten Sie niemals Ihre Hand zwischen die Türen, um sie zu öffnen oder zu schließen, da Sie sich sonst die Finger einklemmen könnten. Der Türgriff wird zum Öffnen oder Schließen der Tür verwendet.

Für Kühlgeräte mit Klimaklasse

Je nach Klimaklasse ist dieses Kühlgerät für die Verwendung bei den in der folgenden Tabelle angegebenen Umgebungstemperaturen vorgesehen.

Die Klimaklasse ist auf dem Typenschild zu finden. Das Produkt funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs.

Die Klimaklasse finden Sie auf dem Etikett im Inneren Ihres Kühlschranks

Effektiver Temperaturbereich

Der Kühlschrank ist für den normalen Betrieb in dem durch seine Klasse angegebenen Temperaturbereich ausgelegt.

Klasse	Symbol	Umgebungstemperaturbereich (°C)
Erweitert Temperiert	SN	+10 bis +32
Gemäßigt	N	+16 bis +32
Subtropisch	ST	+16 bis +38
Tropisch	T	+16 bis +43

HINWEIS

Die Kühlleistung und der Stromverbrauch des Kühlschranks können durch die Umgebungstemperatur, die Häufigkeit des Öffnens der Tür und den Standort des Kühlschranks beeinflusst werden. Wir empfehlen, die Temperatureinstellungen entsprechend anzupassen.

Sicherheitshinweise



Warnung: Brandgefahr / brennbare Stoffe

Warnung: Stellen Sie wenn Sie das Gerät positionieren sicher, dass das Versorgungskabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

Achtung: Verwenden Sie nicht mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile unter und hinter dem Gerät.

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Kühlgerät be- und entladen.

Das Öffnen der Tür über einen längeren Zeitraum kann zu einem significant Anstieg der Temperatur in den Fächern des Gerätes führen.

Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, sowie zugängliche Abflusssysteme.

Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nichtverwendet werden; Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser durchgeflossen ist.

Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern, so dass es nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommt oder auf diese tropft.

Zwei-Sterne-Tiefkühlkostfächer sind für die Lagerung von vorgefrorenen Lebensmitteln, die Lagerung oder Herstellung von Eis und die Herstellung von Eiswürfeln geeignet.

Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn das Kühlgerät längere Zeit leer steht. Tauen Sie es auf, reinigen und trocknen Sie es, und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

2. Vorsicht

Vorsicht: Die Stromversorgung dieses Produkts muss der auf dem Typenschild angegebenen Stromversorgung übereinstimmen. Es muss auch eine standardmäßige unabhängige 3-Loch-Steckdose verwendet werden (über 10 A und zuverlässig geerdet). Eine Steckdose darf nicht mit mehreren Geräten geteilt werden; andernfalls kann es zu Bränden aufgrund von Überhitzung kommen.

Vorsicht: Ziehen Sie niemals mit der Hand am Stromkabel. Um die Stromversorgung zu unterbrechen, muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Das Stromkabel oder der Stecker darf nicht mit nassen Hände berührt werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Vorsicht: Das Stromkabel darf nicht durch den Kühlschrank oder eine schwere Last zerquetscht werden, und das Stromkabel darf nicht extremen Biegungen ausgesetzt werden. Die Beschädigung oder das Abschälen des Stromkabels kann zu einem Brand oder Stromschlag führen. Wenn das Stromkabel gebrochen oder zerschnitten wurde, wenden Sie sich bitte sofort an den Kundendienst.

Vorsicht: Im Kühlschrank dürfen keine brennbaren oder explosiven Stoffe, ätzende Säuren oder alkalisches Material liegen.

DE

Sicherheitshinweise

Vorsicht: Der Kühlschrank darf nicht im Regen oder bei Sonnenschein benutzt werden.

Vorsicht: Es ist verboten, den Behälter mit Flüssigkeit auf den Kühlschrank zu stellen.

Wenn der Behälter bricht oder umkippt kann es die elektrische Isolierung des Kühlschranks beeinträchtigen und zu einem elektrischen Schlag oder Feuer führen .

Vorsicht: Der Kühlschrank darf nicht ohne Genehmigung zerlegt oder modifiziert werden.

Die Reparatur des Kühlschranks muss von einem Fachmann durchgeführt werden.

DE

Vorsicht: Im Falle des Ausströmens eines brennbaren Gases, wie z.B. Kohlegas, ist es notwendig, zuerst das undichte Ventil zu schließen und dann das Fenster zur Belüftung zu öffnen. Es ist auch verboten, den Stecker des Kühlschranks sofort aus der Steckdose zu ziehen, um Brände oder Explosionen durch einen elektrischen Funken zu vermeiden.

Vorsicht: Wenn Kühlgeräte - insbesondere Kühl- und Gefrierschränke des Typs I - für eine längere Zeit unter der niedrigsten Temperatur, für die das Kühlgerät ausgelegt ist, betrieben werden, arbeiten sie möglicherweise nicht gleichmäßig (Es besteht die Möglichkeit, dass der Inhalt taut oder es zu einer zu hohen Temperatur im Gefrierfach führt);

Vorsicht: Die Tatsache, dass Sprudelgetränke nicht in Gefrierfächern oder -schränken für Lebensmittel oder in Fächern oder Schränken mit niedriger Temperatur gelagert werden sollten und dass einige Produkte wie Wassereis nicht zu kalt konsumiert werden sollten.

Vorsicht: Die Notwendigkeit, die von den Lebensmittelherstellern empfohlene(n) Lagerzeit(en) für jede Art von Lebensmitteln nicht zu überschreiten.

Vorsicht: Die Vorsichtsmaßnahmen, die notwendig sind, um einen unangemessenen Anstieg der Temperatur der gefrorenen Lebensmittel während des Auftauens des Kühlgerätes zu verhindern, wie z.B. das gefrorene Lebensmittel in mehreren Zeitungsschichten einpacken.

Vorsicht: Die Tatsache, dass ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während des manuellen Auftauens, der Wartung oder Reinigung die Haltbarkeit verkürzen könnte.

Vorsicht: Die erforderliche Sorgfalt in Bezug auf gefrorene Lebensmittel bei der Lagerung im Falle einer längeren Nichtverwendung des Kühlgerätes (Unterbrechung der Stromversorgung oder Ausfall des Kühlsystems).

Vorsicht: Die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, wenn das Kühlgerät abgeschaltet und vorübergehend oder für längere Zeit außer Betrieb genommen steht (z.B. Entleeren, Reinigen und Trocknen, und die Tür(en) oder der/die Deckel an die Wand stellen).

Produktvorstellung

Luftkanal des Kühlschranks

Gefrierflaschenhalter

Glasablage für Gefrierschrank

Gefrierschublade



Kühlraumtür

Versiegelte Schachtel

Wasserspeicherkessel

Wasserspeicherbox

Obere Glasablage im Kühlschrank

Flaschenhalter für Kühlschränke

Schublade des Kühlschranks

DE

Die Bilder dienen nur als Referenz. Bitte beachten Sie das Objekt


Warme Aufforderung:

Wenn es sich bei Ihrem Produkt um ein verbessertes Produkt handelt, kann es sein, dass es nicht ganz mit dem in der Anleitung genannten übereinstimmt. Die Leistung und die Art der Anwendung werden sich dadurch jedoch nicht ändern.


Bitte fühlen Sie sich erleichtert über die Nutzung.

Bedienung und Platzierung


Um den Kühlschrank herum muss Platz gelassen werden. So wie in der Abbildung gezeigt.

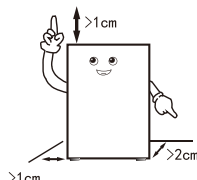


Während der Bedienung darf die Türseite des Kühlschranks nicht mit den Werkzeugen in Berührung kommen.

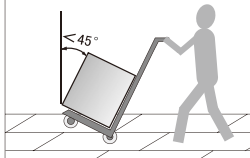


Der Kühlschrank muss in einer gut belüfteten Umgebung aufgestellt werden, und weit weg von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequelle.

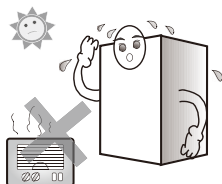


Der Kühlschrank soll auf eine flache und feste Oberfläche gestellt werden. Wenn der Boden nicht eben ist, stellen Sie den Stellfuß so ein, dass das Gerät eben steht.

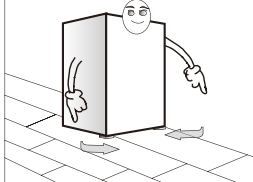

Stellen Sie den Kühlschrank nie in eine zu kalte Umgebung, in der das Gerät einfrieren könnte.

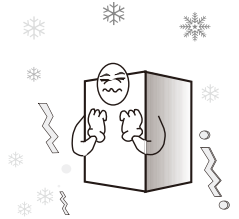

Das Entfernen der Schaumstoffunterlage hilft bei der Wärmeableitung am Boden und kann einen Brand vermeiden.

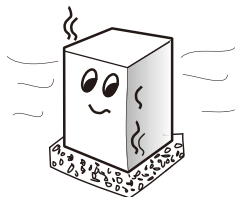

Netter Hinweis:

-- Bei der Positionierung des Kühlschranks sind mindestens zwei Personen erforderlich - eine hebt die Oberseite des hinteren Teils an, die andere übernimmt die Unterseite (wenn ein Teil eingeklemmt ist, ist es ziemlich gefährlich und es kann einen Unfall verursachen).

-- Wenn der Kühlschrank bewegt wird, kann die untere Kufe den Boden beschädigen und verkratzen. Wenn Sie den Kühlschrank über eine lange Strecke bewegen müssen, muss das Innenzubehör mit Klebeband befestigt werden. Andernfalls kann das Zubehör durch gegenseitiges Stürzen beschädigt werden.

-- Bitte stellen Sie den Kühlschrank in eine Position in der geringe Vibrationen bzw. geringe Vibrationseinwirkung vorhanden ist. Benutzer die sich in einem erdbebenreichen Gebiet befinden, müssen den Kühlschrank bitte an der Wand oder am Mast befestigen. Andernfalls wird der Kühlschrank beim Umkippen einen Unfall verursachen.

-- Genügend Freiraum ist rundum zu lassen. Wenn der Abstand zu klein ist oder Sachen oben oder nahe an der Seite platziert werden oder an den Seiten kleben, wird die Wärmeabfuhr des Kühlschranks beeinträchtigt. Somit wird unnötige elektrische Energie verschwendet, und die Wand und andere Güter werden geschädigt; der Kontakt zwischen der Rückseite und der Wand verursacht Vibrationen und Lärm;


-- Vorderteil und Stellfuß des Kühlschranks nivellieren. Eine ungleiche Platzierung des Kühlschranks verursacht Vibrationen und Lärm.

Handhabung und Platzierung

Dieser Kühlschrank kann nicht als Einbaugerät verwendet werden.

Das Umrissmaß des Produkts und der für die Verwendung des Produkts erforderliche Platz werden im Folgenden gezeigt.

Bilder:

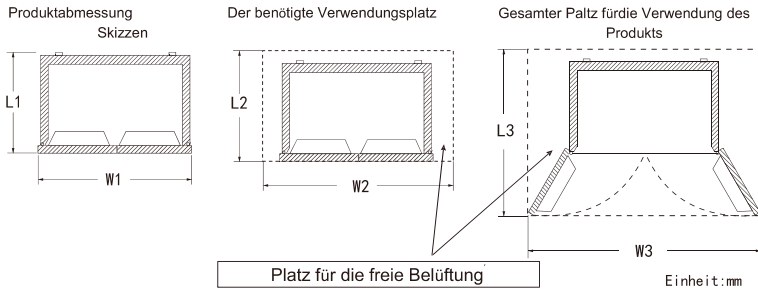

Produktabmessung skizzen		Der benötigte Verwendungsplatz		Gesamter Platz für die Verwendung des Produkts	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
680	913	>L1+20	>W1+20	>L1+380	>W1+600

DE

Hinweise:

1. Bei der Installation eines Einbaukühlschranks müssen die Genauigkeit der Schrankmaße und die Ebenheit des Bodens berücksichtigt werden.
2. Aufgrund der unterschiedlichen Steckergrößen und Steckdosenpositionen sind in den Abmessungen des Kühlschrank-Aufstellraums W2 und L2 nicht die Steckerinstallationsmaße enthalten. Bei der Installation der Steckdose sollte die Dicke des Steckers berücksichtigt und entsprechend der tatsächlichen Situation ausreichend Platz reserviert werden.

Vorbereitungen vor der Verwendung

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kistenbefestigungsband usw., insbesondere den Schaumstoffboden.
2. Verwenden Sie ein warmes, feuchtes Tuch, um sowohl das Innere als auch das Äußere des Kühlschranks zu reinigen (neutrales Reinigungsmittel zu warmen Wasser hinzugefügt werden).
3. Nachdem Sie den Kühlschrank nivelliert und gereinigt haben, lassen Sie ihn etwa 5 Stunden stehen, bevor Sie das Gerät mit dem Netzstecker verbinden. Kühlen Sie den Kühlschrank 2 bis 3 Stunden vor der Lagerung von Lebensmitteln.

1. Befestigungsband entfernen



2. Anschluss an die Stromversorgung




3. Lebensmittel in 2-3 Stunden nach dem Stromanschluss aufbewahren



Hinweise zum Betrieb

Betrieb und Diagramm des Displays

DE

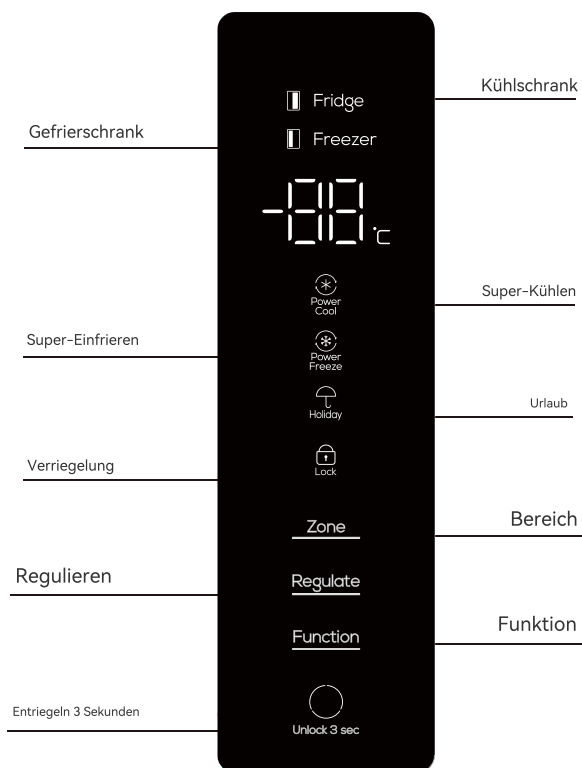

Oben sehen Sie die Computersteuerungsplatine des Produkts

Hinweise zum Betrieb

Zum ersten Mal eingeschaltet

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, startet der Kühlschrank den intelligenten Modus und läuft bei 5 °C für den Kühlraum und -18 °C für den Gefrierraum.

Kindersicherungsfunktion

Einschalten: Wenn keine Tastenbetätigung auf dem Display erfolgt, wird nach 30 Sekunden die Tastatur automatisch verriegelt und die Kindersicherungsfunktion eingeschaltet;
Ausschalten: Wenn sich das Display im verriegelten Status befindet, drücken Sie die Taste „Entriegeln 3 Sekunden“ und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um sie zu entriegeln, und die Kindersicherungsfunktion ist ausgeschaltet.

Manuelles Einstellen der Temperatur

Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Tastenbetätigung auf dem Display erfolgt, erlischt das Display automatisch und die Tastatur wird automatisch verriegelt. Wenn das Display erloschen ist, drücken Sie zum ersten Mal die Taste, um das Display aufzuwecken; drücken und halten Sie die Taste „Entriegeln 3 Sekunden“ für 3 Sekunden, um zu entriegeln, und drücken Sie dann erneut die Taste, um die Tastenfunktion wirksam werden zu lassen.

Einstellen der Temperatur in der Kühlkammer (2 °C bis 8 °C)

Drücken Sie im entriegelten Status wiederholt die Taste „Bereich“, bis die Temperaturzone des Kühlraums aufleuchtet, und drücken Sie dann die Taste „Regulieren“, um die Temperatur des Kühlraums einzustellen. Die Temperatur des Kühlraums sollte zwischen „02“ – „03“ – „04“ – „05“ – „06“ – „07“ – „08“ – „02“ eingestellt werden. Wählen Sie die geeignete Temperatur, um die Betätigung der Taste zu stoppen, und stellen Sie dann den Temperaturbereich zur Bestätigung ein.

Einstellen der Temperatur des Gefrierraums (-24 °C bis -15 °C)

Drücken Sie im entriegelten Status wiederholt die Taste „Bereich“, bis der Temperaturzone des Gefrierraums leuchtet, und drücken Sie dann die Taste „Regulieren“, um die Temperatur des Gefrierraums einzustellen. Die Temperatur des Gefrierraums sollte zwischen „-24“ – „-23“ – „-22“ – „-21“ – „-20“ – „-19“ – „-18“ – „-17“ – „-16“ – „-15“ – „-24“ eingestellt werden. Wählen Sie die geeignete Temperatur, um die Betätigung der Taste zu stoppen, und stellen Sie dann den Temperaturbereich zur Bestätigung ein.

Super-Kühlen-Funktion

Wenn der Kühlschrank im entriegelten Status ist, drücken Sie wiederholt die Taste „Funktion“, bis das Symbol „Super-Kühlen“ blinkt. Stoppen Sie dann die Betätigung der Taste und warten Sie 3 Sekunden, um die Super-Kühlen-Funktion des Kühlraums aufzurufen. Sie können die Super-Kühlen-Funktion mit der gleichen Betätigung beenden. Sobald Sie die Funktion „Super-Kühlen“ aufgerufen haben, wird der Kühlschrank die Super-Kühlen-Funktion automatisch beenden, nachdem sie 2 Stunden lang aufgerufen wurde. „Super-Kühlen“

Im Status „Super-Kühlen“ wird die Einstellung der Temperatur für den Kühlraum bis zum Beenden der Funktion um 2 °C angezeigt. Wenn Sie im Status „Super-Kühlen“ andere Funktionen einstellen, können Sie die Super-Kühlen-Funktion automatisch beenden. Im Status „Super-Kühlen“ wird die Super-Kühlen-Funktion automatisch beendet, wenn die Tür des Kühlraums länger als 3 Minuten geöffnet wird. (Im Status „Super-Kühlen“ können Sie bei der Einstellung anderer Funktionen die Super-Kühlen-Funktion automatisch beenden)

Super-Einfrieren-Funktion

Wenn sich der Kühlschrank im Entriegeln-Status befindet, drücken Sie wiederholt die Taste „Funktion“, bis das Symbol „Super-Einfrieren“ blinkt. Stoppen Sie dann die Betätigung der Taste und warten Sie 3 Sekunden lang, um die Super-Einfrier-Funktion des Gefrierraums aufzurufen. Sie können die Super-Einfrier-Funktion mit der gleichen Betätigung beenden. Sobald Sie „Super-Einfrieren“ aufgerufen haben, wird der Kühlschrank die Super-Einfrier-Funktion automatisch beenden, nachdem er 4 Stunden lang unter HL-COOL gestanden hat.

Im Status „Super-Einfrieren“ wird die eingestellte Temperatur für den Gefrierraum bis zum Beenden der Funktion mit -32 °C angezeigt. Wenn Sie im Status „Super-Einfrieren“ andere Funktionen einstellen, können Sie die Super-Einfrier-Funktion automatisch beenden. Im Status „Super-Einfrieren“ beenden Sie die Super-Einfrier-Funktion automatisch, wenn die Tür des Gefrierschranks länger als 3 Minuten geöffnet ist.

Hinweise zum Betrieb

(Im Status „Super-Einfrieren“ können Sie bei der Einstellung anderer Funktionen die Super-Einfrier-Funktion automatisch beenden)

Urlaubsfunktion

Drücken Sie im entriegelten Status wiederholt die Taste „Funktion“, bis das Symbol „Urlaub“ blinkt, stoppen Sie die Tastenbetätigung und warten Sie 3 Sekunden, um die Urlaubsfunktion aufzurufen. Im Urlaubsmodus zeigt die Position des Kühlraums des Kühlschranks „OF“ an, und der Kühlraum geht in den geschlossenen Status über. (Im Status „Urlaub“ kann die Urlaubsfunktion automatisch beendet werden, wenn andere Funktionen eingestellt sind)

Hinweis: Bevor Sie die Urlaubsfunktion aktivieren, nehmen Sie bitte die Lebensmittel aus dem Kühlraum.

DE

Ausschalten der Gedächtnisspeichers

Wenn der Strom ausgeschaltet wird, wird der Status, in dem das Gerät zur Zeit des Ausschaltens gearbeitet hat, gespeichert. Nach dem Einschalten des Stroms arbeitet das Gerät entsprechend der Einstellung vor dem Ausschalten.

Tür-Alarm

Wenn die Tür des Kühl- oder Gefrierschranks nicht fest verschlossen ist oder länger als 1 Minute offen steht, ertönt der Piepton „Di, Di, Di“. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu unterbrechen; senden Sie nach 1 Minute erneut einen Alarm; schließen Sie die Tür des Kühlraums oder Gefriertraums fest, um den Alarm zu stoppen.

Warnung vor Übertemperatur im Gefrierraum

Wenn der Strom eingeschaltet ist und die Temperatur des Gefriertraums höher als -12°C ist, leuchtet das der Temperaturzone des Gefriertraums entsprechende Schaltfeld auf, und die digitale Bereich blinkt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Temperatur des Gefriertraums beim Einschalten anzuzeigen. Drücken Sie die Taste erneut oder 10 Sekunden später, kehrt das Gerät in den normalen Display-Status zurück.

Display-Schutzfunktion

Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Betätigung einer Taste erfolgt, wechselt der Kühlschrank in die Display-Schutzfunktion, und die Tastatur wird automatisch gesperrt. Drücken Sie im Display-Schutzmodus eine beliebige Taste, um die Display-Schutzfunktion zu verlassen.

Stichpunkte der Bedienung

Lagerung von Lebensmitteln

Kühlkammer (2°C~8°C)

- Die Kühlkammer wird hauptsächlich für die Lagerung von kurzfristigen Lebensmitteln wie Milch, Eiern und Getränken in Flaschen verwendet.
- Gemüse, Melonen und Früchte müssen in die Obst- und Gemüseboxe gelegt werden, um Wasserverluste zu vermeiden.
- Gekochte Lebensmittel müssen nach dem Verpacken mit den Konservierungsbeuteln in den Kühlschrank gestellt werden, um zu verhindern, dass der Rücken gefriert und die Leistung steigt.

Gefrierkammer (-24°C~-15°C)


- Gefrierkammer wird für Lebensmittel verwendet, die langfristig gelagert werden sollen.
- Fisch und Fleisch, die eingefroren werden sollen, werden in kleine Stücke geschnitten, separat mit Konservierungsbeuteln verpackt und dann in die Gefrierschublade gelegt.
- Glasbehälter oder versiegelte, mit Flüssigkeit gefüllte Behälter dürfen nicht in der Gefrierkammer gelagert werden, um die Gefahr des Berstens durch Gefrieren zu vermeiden.
- Die frischen Lebensmittel dürfen nicht zusammen mit den gefrorenen Lebensmitteln gelagert werden.
- Legen Sie die Lebensmittel nicht in der Nähe der Innenwand des Gefrierschranks ab, damit die Lebensmittel und die Wand nicht zusammen gefrieren.

★★ Warme Tipps:

Die gelagerten Lebensmittel dürfen den Luftauslass und die Rücklaufföffnung nicht blockieren, um die Kühlwirkung nicht zu beeinträchtigen.
Bevor das überhitzte Wasser und die Lebensmittel im Kühlschrank gelagert werden, müssen sie auf Raumtemperatur abgekühlt werden.

Eisbereitung (falls das Gerät über eine solche verfügt)

Füllen Sie den Eiswürfelbehälter zu 4/5 mit Wasser und stellen Sie den Behälter in die Gefrierkammer. Nachdem das Wasser in der Box zu Eis geworden ist, drehen Sie die Box leicht, um das Eis von der Box zu trennen. Die Schachtel darf jedoch nicht geknickt werden. Wenn Sie das Eis abtrennen, wickeln Sie die Schachtel in einen trockenen Karton, um Erfrierungen an den Fingern zu vermeiden.

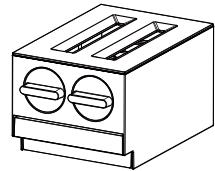


Verfahren zur Demontage und Montage von Zubehör

- Glasboden in der Kühlkammer: Erleichtert die Lagerung von Artikeln mit unterschiedlichem Volumen. Ziehen Sie das Regal zum Herausnehmen leicht nach außen und nach oben.
- Obst- und Gemüseboxe: zur Aufbewahrung von Gemüse und Obst. Er kann durch Ziehen nach außen herausgenommen werden.
- Schublade in der Gefrierkammer: Aufbewahrung von Lebensmitteln, die langfristig haltbar gemacht werden sollen, wie z. B. Fleisch und Fisch. Sie kann durch Ziehen nach außen und Anheben nach oben herausgenommen werden.


Freundliche Hinweise: Es wird empfohlen, das in kleine Stücke geschnittene Fleisch in das große Stück zu legen, damit es nach dem Einfrieren nicht schwer zu schneiden ist. Die tiefgefrorenen Lebensmittel müssen gleichmäßig verteilt und nach dem Einfrieren zusammen gelagert werden.

--Flaschensockel an der Kühltür: zur Aufbewahrung von Eiern, verschiedenen Getränken in Flaschen und anderen Kleinigkeiten. Sie kann durch leichtes Anheben herausgenommen werden.

Hinweis: Ziehen Sie den Flaschensockel an der Kühlschranktür bei der Demontage nicht gewaltsam heraus, um eine Beschädigung des Kühlschranks zu vermeiden.

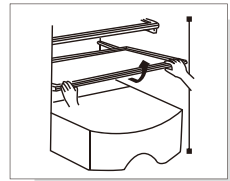

Herausnehmen durch leichtes Ziehen nach oben und nach außen

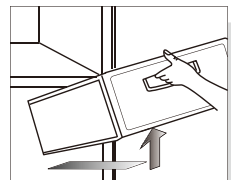

Herausnehmen durch leichtes Ziehen nach außen und nach oben

DE

Stichpunkte der Bedienung

--Bestandteile der Wasserspeicherbox: Dient zur Speicherung der Wassermenge, die der Wasserspender für die Entnahme von Trinkwasser benötigt.

--Einfüllen von Wasser in der Wasserspeicherbox: Öffnen Sie zunächst den Deckel der Wasserspeicherbox mit der Hand und gießen Sie dann das Wasser aus dem Behälter mit Wasser in der Wasserspeicherbox. Schließen Sie nach dem Einfüllen des Wassers den Deckel der Wasserspeicherbox.

--Einbau der Komponenten der Wasserspeicherbox: Bevor Sie die Wasserspeicherbox einbauen, decken Sie die Wasserspeicherbox zunächst fest und zuverlässig ab, halten Sie dann beide Seiten des Wasserspeichereimers mit ausgewogener Kraft fest und drücken Sie ihn langsam in Pfeilrichtung, bis er sich nicht mehr drücken lässt. Es zeigt an, dass die Wasserspeicherbox gut installiert ist, andernfalls fahren Sie bitte mit der Installation fort.

--Demontage der Komponenten der Wasserspeicherbox: Die Demontagemethode der Wasserspeicherbox entspricht der Installationsmethode. Führen Sie es einfach in umgekehrter Richtung durch.

★★ Warme Aufforderung

Wenn Sie Wasser in der Wasserspeicherbox einfüllen, darf die Wasserzugabe nicht die obere Linie der maximalen Wasserspeicherskala überschreiten;

Um die Wasserqualität zu gewährleisten, wird empfohlen, den Wasserspeichereimer und die Wasserleitung regelmäßig zu reinigen.

Während der Wartung und Reinigung der Wasserspeicherbox und der Leitungen wird empfohlen, die Stromzufuhr zu unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden.

Achten Sie beim Öffnen der Tür auf die Bedienungskraft, damit das Wasser im Vorratsbehälter nicht durch zu schnelles Öffnen der Tür überläuft.

-- Wasserspender: Die Benutzer können das Trinkwasser durch das Gerät jederzeit nach den eigenen Bedürfnissen entnehmen,


- Wasserentnahme: Wenn die Benutzer Wasser trinken wollen, müssen sie den Wasserentnahmegriff drücken (extrudieren) oder den starren Behälter verwenden, um den Wasserentnahmegriff zu drücken (extrudieren), bis der Wasserauslass das Wasser fließen lässt und der Bedarf gedeckt ist. Nachdem Sie Wasser entnommen haben, hören Sie auf zu drücken (extrudieren), lassen Sie den Wasserentnahmegriff los, und das Wasser hört auf zu fließen

★★ Warme Aufforderung


Bevor Sie Wasser entnehmen, stellen Sie bitte sicher, dass die Wasserspeicherbox genügend Trinkwasser enthält; stellen Sie bitte sicher, dass die Wasserqualität in der Wasserspeicherbox besser ist und keine Verunreinigungen oder Fremdkörper enthält, um eine Verstopfung des Wasserauslasses zu vermeiden.

Den Nutzern wird empfohlen, mindestens 2,5 Liter Trinkwasser pro Woche zu verwenden, um die Frischwasserzufuhr im Wasserleitungssystem zu gewährleisten.

Bei der Wasserentnahme wird empfohlen, die Tür mit dem Wasserspender zu schließen, um das Schütteln der Kühlschranktür, das Verspritzen von Wasser und andere Unfälle bei der Wasserentnahme zu vermeiden. Aufgrund der unterschiedlichen Regionen und Jahreszeiten sowie der instabilen Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen ist es normal, dass der Wasserspender Wassertropfen und Kondenswasser an anderen Stellen als dem Wasserauslass aufweist. Bitte wischen Sie es mit einem Handtuch und einem Staubtuch ab, das beeinträchtigt die Nutzung nicht.

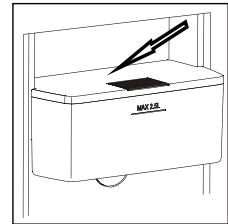

Vorsichtig ziehen und in umgekehrter Pfeilrichtung aussteigen

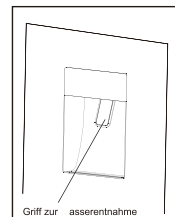


Stichpunkte der Bedienung

Wasserspeicherkessel


Wenn Sie den Wasserkocher aus der Halterung nehmen, heben Sie den Griff an und ziehen ihn waagrecht heraus. Beim Aufsetzen des Wasserkochers wird der Wasserkocher nach oben gekippt, bis er waagrecht auf dem Kesselhalter steht.

★★ Warme Souffleuse

- Vergewissern Sie sich, dass der Wasserkocher im Sockel fest sitzt;
- Die Temperatur beim Einfüllen von Getränken in den Wasserkocher sollte 60°C nicht überschreiten;
- Obstscheiben oder andere Teeprodukte können in das Früchtetee-Leck gegeben werden;
- Das Früchteteesieb kann durch Drehen in Pfeilrichtung demontiert und in umgekehrter Reihenfolge montiert werden;
- Der Tee oder das Wasser mit den Früchten im Kessel sollte innerhalb von 24 Stunden getrunken werden, da er sonst leicht verdirbt;
- Wasserkocher sollte rechtzeitig gereinigt werden, wenn er mit Tee gefüllt ist oder längere Zeit nicht benutzt wird.

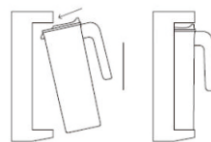

Richtige
Platzierungsmethode

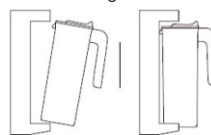

Falsche
Platzierungsmethode

DE

Das Licht verändern

Jeder Austausch oder jede Wartung der LED-Lampen ist vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person vorzunehmen

Pflege und Wartung

Es wird empfohlen, den Kühlschrank einmal im Monat zu warten;

- Ziehen Sie den Netzstecker, um einen Stromschlag zu vermeiden;
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder ein neutrales Reinigungsmittel (Reinigungssessenz), um die Ölverschmutzung und andere Verunreinigungen abzuwischen. Wischen Sie dann das Reinigungsmittel vollständig ab.
- Verwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel, Seifenpulver, Benzin und Alkohol, Talkumpuder usw., da sonst die Beschichtungen oder Kunststoffe beschädigt werden können
- Reinigen Sie das Gehäuse des Kühlschranks regelmäßig und entfernen Sie den Staub vom Boden, um den Kühlschrank sauber zu halten.

Inspektionen nach der Wartung:


1. Ob es Schäden an der Stromleitung und dem Stecker gibt;
2. Ob Staub auf dem Netzstecker gibt;
3. Ob der Stecker ungewöhnlich heiß ist;
4. Ob die Steckdose locker ist;
5. Ob der Stecker vollständig eingesteckt ist.

Hinweis:

Wenn das Stromkabel und der Stecker beschädigt sind und Staub vorhanden ist, kann es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen;

Nach dem Herausziehen des Steckers müssen 5 Minuten vergehen, bevor er wieder eingesteckt wird;

Halten Sie Ihre Hände nicht unter den Kühlschrank, um Verletzungen zu vermeiden.

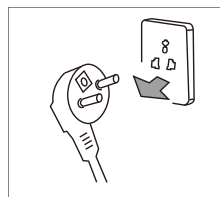

Ziehen Sie vor der Reinigung
den Stecker des Kühlschranks
aus der Steckdose.



Bitte verwenden Sie ein
neutrales Waschmittel

Analyse von Fehlern

Die folgenden Punkte sind vor Auftreten von Ausfällen, die eine Wartung erfordern, zu überprüfen:

Fehler: Kühlschrank funktioniert nicht, die Kühlwirkung ist schlecht

Ursachen: 1. Überprüfen Sie den Anschluss der Stromversorgung. 2. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist oder ob sich eine Wärmequelle in der Nähe befindet. 3. Prüfen Sie, ob um den Kühlschrank herum genug Raum zur Wärmeableitung vorhanden ist.

Lösungen: 1. Überprüfen Sie den Anschluss der Stromversorgung. 2. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist oder ob sich eine Wärmequelle in der Nähe befindet. 3. Lassen Sie ausreichend Platz zwischen Kühlschrank und Wand.

Fehler: Lebensmittel in der Kühlkammer sind eingefroren.

Ursachen: 1. Prüfen Sie, ob die Einstelltemperatur zu niedrig ist. 2. Prüfen Sie, ob Lebensmittel mit hoher Wasserkonzentration zu nahe an der Rückwand stehen.

Lösungen: 1. Erhöhen Sie ausreichend die Temperatur. 2. Bewegen Sie die Lebensmittel mit hoher Wasserkonzentration zur Türseite des Glasregals.

Fehler: Kühlschrank gibt komische Geräusche von sich.

Ursachen: 1. Prüfen Sie, ob der Boden des Kühlschranks stabil ist. 2. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank zu nahe an der Wand steht. 3. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank andere Gegenstände berührt.

Lösungen: 1. Stellen Sie den unteren Stellfuß ein, um den Kühlschrank zu stabilisieren. 2. Lassen Sie um den Kühlschrank herum ausreichend Platz. 3. Entfernen Sie die Hindernisse.

Fehler: Der Kühlschrank riecht komisch.

Ursachen: 1. Prüfen Sie, ob die Lebensmittel für die Lagerung versiegelt sind. 2. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank sauber ist. 3. Prüfen Sie, ob die Lebensmittel zu lange gelagert wurden.

Lösungen: 1. Versiegelte Lebensmittel für die Lagerung. 2. Reinigen Sie den Kühlschrank regelmäßig. 3. Lagern Sie die Lebensmittel nicht zu lange.

DE

Nicht-Ausfall

Phänomen: Heiß auf beiden Seiten und der Teilfläche zwischen Kühl- und Gefrierkammer.

Ursache: Kühlschrankschläuche (Kondensator, Antibeschlagrohre) befinden an zwei Seiten und am vorderen Teil des Kühlschranks zur Wärmeabfuhr und zur Vermeidung von Kondenswasserbildung.

Phänomen: Die Tür ist zu fest und lässt sich nicht leicht öffnen.

Ursache: Das Öffnen der Tür ist gleich nach dem Schließen schwierig, weil heiße Luft in den Kühlschrank eintritt und sich zusammenzieht- Dadurch wird eine Druckdifferenz erzeugt. Nach einer Weile ist die Tür leicht zu öffnen.

Phänomen: Es gibt eine Wasserwelle im Kühlschrank

Ursache: Beim Starten oder Stoppen des Kompressors gibt das Kältemittel ein Geräusch ab; nach dem Abtauen produziert Wasser ebenfalls ein Geräusch ab.

Phänomen: Es gibt ein "Klick"-Geräusch oder ein Ticken im Kühlschrank.

Ursache: Schrumpfen und Anschwellen des Gehäuses verursacht ein solches Geräusch; Wenn das Gehäuse kalt ist oder die Tür geöffnet wird, tritt dieses Geräusch auf;

Phänomen: Es gibt ein Brummgeräusch im Kühlschrank.

Ursache: Der Betrieb des Kompressors verursacht ein solches Geräusch (wenn der Kühlschrank nicht nivelliert ist, ist dieses Geräusch lauter)

Phänomen: Es gibt Kondenswasser oder Frost an der Oberfläche der Gefrierkammer oder der Lebensmitteloberfläche.

Ursache: Die Temperatur oder Feuchtigkeit um den Kühlschrank ist hoch; Die Tür wird zu lange geöffnet; Die Lebensmittel mit hoher Wasserkonzentration sind nicht versiegelt oder dicht eingepackt

Phänomen: Es gibt eine Kondensation auf der eingebauten Lichtoberfläche

Ursache: Licht erzeugt Wärme, nachdem es angezündet wurde, und die Tür wird zu lange geöffnet. Es gibt also einen Temperaturunterschied, und somit entsteht Kondensation.

Phänomen: Es gibt Kondensation und Wassernebel auf dem Körper.

Ursache: Die Luftfeuchtigkeit um den Kühlschrank ist hoch, und die Feuchtigkeit in der Luft bildet Kondenswasser.

Technische Parameter

Modell	RC605SXD0						
Klima-Typ	SN/N/ST/T						
Widerstand gegen elektrischen Schlag	I						
Sternzeichen							
Volle Lautstärke	605L						
Gesamtes Speichervolumen	365L						
Speichervolumen des Gefrierschranks	240L						
Leistungstyp	220-240V~50Hz						
Nennstrom	1.2A						
Leistungsaufnahme	1.029kWh/24h						
Lampenleistung	4W						
Gewicht	99kg						
Abmessungen (W x D x H mm)	913x680x1850						
Kältemittel und Füllmenge	R600a,66g						
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)	35						

DE

Hinweise:

1) Dieses Produkt kann entweder als freistehender oder eingebauter Kühlschrank verwendet werden. Der angegebene Energieverbrauch wird nach lokalen Standards getestet und simuliert den Benutzerbetrieb im nicht eingebauten Zustand. Im eingebauten Zustand ist es normal, dass der tatsächliche Energieverbrauch des Kühlschranks geringfügig über dem angegebenen Wert liegt.

2) Wenn viele Lebensmittel eingelagert sind, die Umgebungstemperatur hoch ist oder die Tür häufig geöffnet wird, ist es normal, dass der tatsächliche Energieverbrauch höher als der angegebene Wert ist.

Packliste

Anhang \ Modell	RC605SXD0						
Regal im Kühlschrank	3						
Gefrierregal	3						
Schublade des Kühlschranks	3						
Versiegelte Schachtel	1						
Wasserspeicherkessel	1						
Kühltür Flaschenhalterung	3						
Flaschenhalter für Gefrierschrantür	3						
Gefrierschublade	3						
Betriebsanleitung	1						

Das Produkt verfügt über mehrere Konfigurationen, Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Produkt selbst.

Bis zum nächsten angehörigen

Verfügung:

Alte Geräte haben noch einen gewissen Mehrwert. Ein umweltfreundlicher Ansatz gewährleistet das Recycling wertvoller Rohstoffe.

Die in Ihrem Kühlschrank verwendeten Kältemittel und Isoliermaterialien erfordern spezielle Handabungsverfahren. Stellen Sie vor der Handhabung sicher, dass sich auf der Rückseite des Kühlschranks keine Rohrschäden befinden. Aktuelle Informationen zu den Möglichkeiten der Entsorgung von Altkühlschränken und Verpackungen aus Altgeräten erhalten Sie beim örtlichen Gemeindeamt.

DE

Richtige Entsorgung dieses Produkts:



Es weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.

Klima bestimmen

Tabelle 1 Klimaklassen

Klasse	Symbol	Umgebungstemperaturbereich
Erweitert gemäßigt	SN	+ 10 to + 32
Gemäßigt	N	+ 16 to + 32
Subtropisch	ST	+ 16 to + 38
Tropisch	T	+ 16 to + 43

Erweitertes gemäßigtes Klima: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 10 ° C und 32 ° C vorgesehen.“


gemäßigt: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 32 ° C vorgesehen.“

Subtropisch: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 38 ° C vorgesehen.“

Tropisch: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 43 ° C vorgesehen.“

Sehr geehrter Kunde

Sehr geehrter Kunde, wenn Sie Kundendienst benötigen, überprüfen Sie bitte die Garantiekarte für weitere Informationen.



Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann

- Esta guía de servicio es un formato universal para esta empresa.
- Por favor, consulte la operación correspondiente para conocer las configuraciones físicas
- Las imágenes son solo de referencia, los productos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
- Lea atentamente el manual de usuario antes de arrancar y guárdelas correctamente.

ES

TCL

RC605SXD0

MANUAL DE USUARIO

REFRIGERADOR

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
ESTE APARATO

Contenidos

Gracias por comprar el refrigerador TCL. Queremos expresarle nuestro más sentido agradecimiento.

Le invitamos a comenzar a utilizar el refrigerador TCL. Por nuestra parte, nosotros haremos todo lo posible para brindarle un servicio de calidad.

Instrucciones de seguridad	P2
Instrucciones del producto	P5
Manejo y colocación	P6
Preparaciones previas al uso del refrigerador	P7
Notas de Operación	P8
Máquina de hielo	P13
Análisis de fallos	P14
Fenómenos no considerados fallos	P14
Parámetros técnicos	P15
Contenido incluido en el empaque	P15

ES

1. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no posean la experiencia y los conocimientos necesarios para su uso, a no ser que una persona responsable de su seguridad las supervise o las instruya. Se debe prestar atención a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
2. Si el cable de alimentación resulta dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o por otras personas debidamente cualificadas para poder evitar posibles peligros.
3. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que presenten una carencia de experiencia y conocimientos siempre que estén supervisadas o sean instruidas para que puedan utilizar el aparato de forma segura y comprendan los peligros que su uso conlleva. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento de este aparato no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.
4. **ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación, tanto las de la cubierta del aparato como las de la estructura integrada, libres de obstrucciones.
5. **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios no recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
6. **ADVERTENCIA:** Evite dañar el circuito de refrigeración.
7. **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
8. No almacene sustancias explosivas, como puedan ser botes de aerosoles con propelente inflamable en el aparato.
9. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:
 - Cocinas para el staff en tiendas, oficinas u otros ambientes laborales;
 - Granjas, clientes de hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales;
 - Ambientes como hostales;
 - Catering y usos no minoristas.
10. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F. Para ERP de fuente de luz, prueba con (sin) cubierta de luz.

1.Advertencia

Advertencia: No se permiten barreras alrededor del aparato ni en la estructura empotrada para garantizar la libre ventilación.

Advertencia: Está prohibido acelerar el proceso de descongelación con cualquier equipo mecánico o mediante otro método excepto el recomendado por el fabricante.

Advertencia: Nunca dañe el circuito de refrigerante.

Advertencia: Nunca utilice ningún aparato eléctrico en la cámara de alimentos del aparato excepto el tipo recomendado por el fabricante.

Advertencia: Nunca coloque bebidas líquidas o alimentos contenidos en recipientes de vidrio dentro de la cámara de congelación, ya que estos recipientes puede agrietarse.

Advertencia: Si se apaga, el refrigerador debe encenderse 5 minutos después para evitar dañar el compresor.

Advertencia: Si durante el uso se detecta alguna pieza viva, ruido anormal, olor, humo u otra anomalía, se debe apagar el refrigerador inmediatamente y ponerse en contacto a tiempo con el departamento de servicio postventa de la empresa.

Advertencia: Nunca coloque el dedo o la mano debajo del refrigerador, especialmente en la parte trasera del refrigerador; de lo contrario, la materia afilada podría lastimarle

Advertencia: Los niños no deben jugar con el refrigerador ni subirse a él. El uso por parte de los niños debe ser supervisado por sus padres para evitar accidentes.

Advertencia: Nunca coloque la mano entre las puertas para abrir o cerrar la puerta para evitar que estén atascados los dedos. Se debe abrir o cerrar la puerta por el tirador de puerta.

Para aparatos de refrigeración con clase climática

Dependiendo de la clase climática, este aparato de refrigeración está diseñado para usarse en el rango de temperatura ambiente que se especifica en la siguiente tabla

La clase climática se encuentra en la placa de características. Es posible que el producto no funcione correctamente a temperaturas fuera del rango específico

Puede encontrar la clase climática en la etiqueta dentro de su refrigerador.

Rango de temperatura efectivo

El refrigerador está diseñado para funcionar normalmente en el rango de temperatura especificado por su clasificación de clas

Clase	símbolo	Rango de temperatura ambiente (°C)
Templado extendido	SN	+10 a +32
Templado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

NOTA

El desempeño de refrigeración y el consumo de energía del refrigerador pueden verse afectados por la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la ubicación del refrigerador. Recomendamos ajustar las configuraciones de temperatura según corresponda.

Instrucciones de seguridad



Advertencia: Riesgo de incendio/Materiales inflamables

Advertencia: Al colocar el electrodoméstico en su lugar, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

Advertencia: No coloque enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles sobre el electrodoméstico.

Los niños de entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar el contenido del refrigerador. Abrir la puerta durante largos períodos de tiempo puede causar un incremento significativo de la temperatura en los compartimentos del refrigerador.

Limpie con frecuencia las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y con los sistemas de drenaje accesibles.

Limpie los tanques de agua tras permanecer 48 horas sin utilizarlos; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua después de estar 5 días sin extraer agua.

Almacene la carne cruda y el pescado en recipientes adecuados antes de colocarlos en el refrigerador para que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.

Los compartimentos de congelación de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

Los compartimentos de una, dos y tres estrellas de congelación no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.

Si tiene pensado dejar vacío el refrigerador durante un largo período de tiempo, apáguelo, proceda con su descongelación, límpielo, séquelo y deje abierta la puerta para evitar que se forme moho en el interior.

ES

2. Precauciones

Precauciones: La fuente de alimentación de este producto debe ser uniforme con respecto a la fuente de alimentación mencionada en la placa de identificación. Así pues, deberá utilizarse el enchufe estándar independiente de 3 clavijas (por encima de 10A y con una conexión a tierra fiable). No enchufe más de un aparato eléctrico en un solo enchufe, de lo contrario, podrían producirse incendios por sobrecalentamiento.

Precauciones: No tire, bajo ninguna circunstancia, del cable de alimentación con la mano. Para desconectar la fuente de alimentación es necesario agarrar adecuadamente el conector para tirar de él. No toque el cable de alimentación ni el conector con las manos húmedas para evitar sufrir descargas eléctricas.

Precauciones: Evite que el cable de alimentación sea apretado por el propio refrigerador o por cualquier otra carga pesada. El cable no debe doblarse demasiado. Producir daños en el cable de alimentación o pelar su recubrimiento podría provocar incendios y descargas eléctricas. Si el cable de alimentación sufre daños o resulta cortado, póngase en contacto con el departamento de servicio posventa de forma inmediata.

Precauciones: No introduzca en el refrigerador material inflamable o explosivo, ácidos corrosivos ni materiales alcalinos.

Instrucciones de seguridad

Precauciones: No utilice el refrigerador en una ubicación expuesta a la lluvia o a la luz solar.

Precauciones: Está prohibido colocar recipientes con fluidos en el refrigerador, pues si se produjera algún tipo de fuga o rotura en dichos recipientes, podrían producirse efectos negativos en el aislamiento eléctrico del refrigerador y, por consiguiente, también descargas eléctricas e incendios.

Precauciones: El refrigerador no debe desmontarse ni modificarse de ninguna forma sin permiso. La reparación del refrigerador debe ser realizada por personas especialistas.

Precauciones: En caso de fuga de cualquier gas inflamable, como gas de hulla, es necesario cerrar la válvula de fuga y, a continuación, abrir la ventana para facilitar la ventilación del dispositivo. Tenga en cuenta que, ante tales circunstancias, está prohibido desenchufar el conector del refrigerador de forma inmediata, pues podrían producirse incendios o explosiones debido a la existencia de chispas eléctricas.

Precauciones: Los refrigeradores, en especial los refrigeradores/congeladores de tipo I, pueden no funcionar de manera constante (existe la posibilidad de que se produzca la descongelación del contenido o de que la temperatura ascienda demasiado en el compartimento de los alimentos congelados) si se sitúan durante un período de tiempo prolongado por debajo de la temperatura mínima del rango de temperaturas para el que fueron diseñados;

Precauciones: Tenga en cuenta que las bebidas efervescentes no deben almacenarse en compartimentos o gabinetes con bajas temperaturas y que algunos productos como los helados de agua no deben consumirse demasiado fríos.

Precauciones: No se debe exceder los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de los alimentos.


Precauciones: Preste atención a las precauciones a tener en cuenta para prevenir aumentos indebidos de la temperatura de los alimentos congelados mientras se descongela el refrigerador. Por ejemplo, envuelva los alimentos congelados en varias capas de papel de periódico.

Precauciones: Un aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación manual, el mantenimiento o la limpieza del refrigerador podría acortar la vida de almacenamiento.

Precauciones: Tenga el cuidado requerido con respecto a los alimentos congelados almacenados en el caso de que de que el refrigerador vaya a estar de forma prolongada sin funcionar (interrupción del suministro de energía o fallo del sistema de refrigeración).

Precauciones: Preste atención a las medidas que deben adoptarse cuando el refrigerador se apaga y se pone fuera de servicio de forma temporal o durante un período de tiempo prolongado (por ejemplo, es necesario vaciarlo, limpiarlo y secarlo. Así pues, las puertas y tapas deben quedar entreabiertas).

Introducción del producto

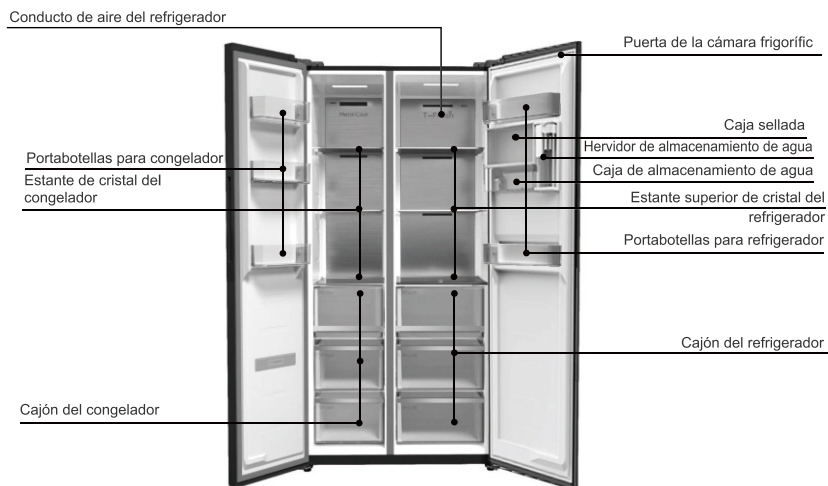

ES


Las imágenes son sólo para referencia. Por favor consulte el objeto

Consejos amigables:


Si su producto es un producto mejorado, es posible que no sea totalmente igual al que aparece en las instrucciones. Pero no cambiará el desempeño ni el método de aplicación. Siéntase aliviado por el uso.

Manejo y colocación


Deberá dejar un cierto espacio alrededor del refrigerador, tal y como se muestra en la figura.

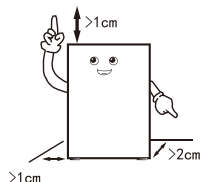

Cuando vaya a manipular el refrigerador, tenga cuidado de que las puertas laterales del mismo no entren en contacto con las herramientas utilizadas para dicha manipulación.

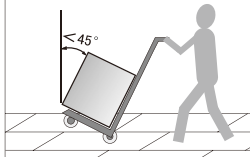


El refrigerador debe estar colocado en un ambiente seco, con una buena ventilación y alejado de fuentes de calor y de la luz solar.

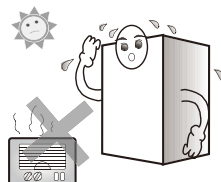


ES


El refrigerador debe ubicarse en una superficie plana y firme. Si el piso no es plano, ajuste la pata de ajuste para mantener una correcta nivelación.

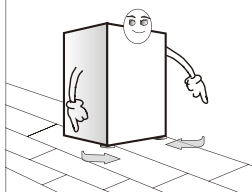

No coloque el refrigerador en un ambiente demasiado frío que pueda congelarse.

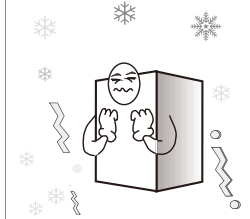

Extraer la base de espuma favorece la disipación del calor de fondo, evitando de esta forma posibles incendios.

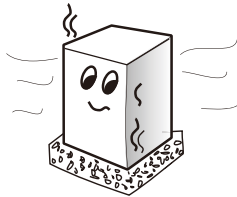


Recordatorio:

- Se necesitan al menos dos personas para manipular el refrigerador. Una de ellas debe levantar la parte superior de la parte trasera y la otra manejar la parte inferior (manipular el refrigerador mientras una de las dos partes está sujeta es sumamente peligroso y podría provocar accidentes).
- Al mover el refrigerador, su parte inferior podría llegar a dañar y a rayar el piso. Si necesita mover el refrigerador a lo largo de una distancia mayor, los accesorios internos deben quedar fijados en su sitio previamente con una cinta adhesiva. De lo contrario, los accesorios podrían sufrir daños al chocar entre sí.
- Coloque el refrigerador en su posición en un lugar en el que esté expuesto a pocas vibraciones. Si vive en un área en la que a menudo se producen terremotos, fije el refrigerador contra la pared o contra un poste. De caerse, el refrigerador podría provocar un accidente.
- Deberá dejar suficiente espacio libre alrededor del refrigerador. Si el espacio libre es demasiado pequeño, si se colocan objetos sobre o al lado del refrigerador o si se pegan en los laterales del mismo, la disipación de calor se verá afectada, lo cual resultará en un malgasto innecesario de la energía eléctrica y, además, podría producir quemaduras en la pared y en los objetos en cuestión; Si la parte trasera del refrigerador está en contacto con la pared, podrían producirse vibraciones y ruidos;
- Ajuste la parte delantera del refrigerador y la pata de ajuste para lograr una correcta nivelación. La colocación en desnivel del refrigerador causará vibraciones y ruido.

Manejo y colocación

Este frigorífico no se puede utilizar como electrodoméstico integrado. Las dimensiones del producto y el espacio necesitado para el uso del producto se muestran en mayor detalle en las siguientes imágenes:

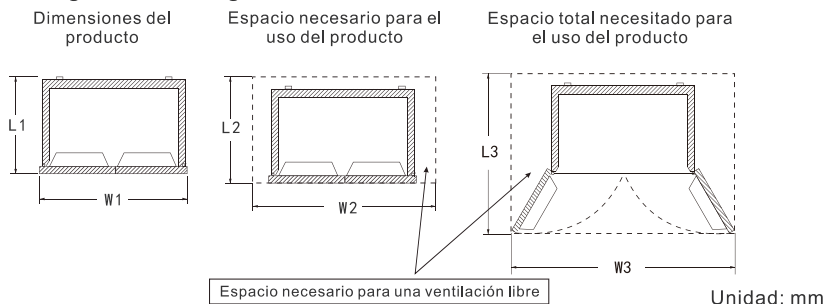

Dimensiones del producto		Espacio necesario para el uso del producto		Espacio total necesitado para el uso del producto	
L 1	W 1	L 2	W 2	L 3	W 3
680	913	>L1+20	>W1+20	>L1+380	>W1+600

ES

Notas:

1. Al instalar el refrigerador como una unidad empotrada, es importante considerar la precisión de las medidas del gabinete y la nivelación del piso.
2. Debido a las variaciones en los tamaños de los enchufes y las ubicaciones de los enchufes, las dimensiones W2 y L2 para el espacio de colocación del refrigerador no incluyen el tamaño de instalación del enchufe. Al instalar el enchufe, tenga en cuenta el grosor del enchufe y reserve suficiente espacio de acuerdo con la situación real.

Preparaciones previas al uso del refrigerador

1. Retire todos los accesorios del ensamblaje, como la cinta de fijación de la caja, etc. Especialmente la base de espuma.
2. Utilice un paño húmedo y tibio para limpiar tanto el interior como el exterior del refrigerador (existe la posibilidad de añadir un detergente neutro en agua tibia).
3. Después de nivelar y limpiar el refrigerador, déjelo reposar durante unas 5 horas antes de enchufarlo para que se encienda y enfrielo durante 2 o 3 horas antes de introducir alimentos en su interior.

1. Retirar la cinta de fijación



Limpiar con un paño tibio y húmedo.

En verano, se necesitan 24 horas para congelar por completo los alimentos. Compruebe el estado de refrigeración el segundo día.

2. Conectar a la corriente




3. Almacenar los alimentos tras 2-3 horas conectado a la corriente. horas.



El desodorante de plásticos desaparece automáticamente tras un tiempo de congelación.

Uso y diagrama del panel de pantalla

ES

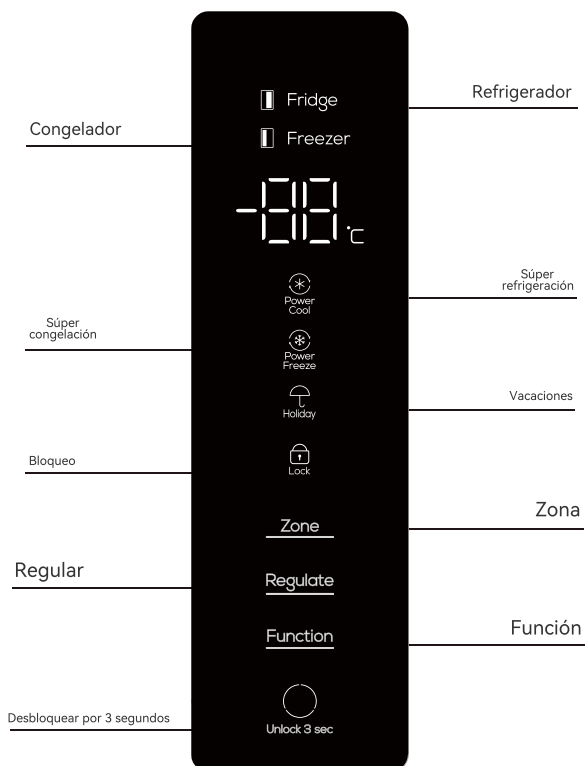

Arriba se encuentra el panel de control de computadora del producto

Encendido por primera vez

Al encenderlo por primera vez, el refrigerador activará el modo inteligente y funcionará a 5 °C en la cámara del refrigerador y a -18 °C en la cámara del congelador.

Función de bloqueo infantil

Encendido: si no se usa una tecla de en la pantalla luego de 30 segundos, el teclado se bloqueará de manera automática y se activará la función del bloqueo infantil;

Apagado: si la pantalla está bloqueada, mantenga presionada la tecla de "desbloquear por 3 segundos" por 3 segundos para desbloquear y se desactivará la función de bloqueo infantil.

Ajuste manual de temperatura

Si no se usa una tecla en la pantalla dentro de 30 segundos, la pantalla se apagará y el teclado se bloqueará de manera automática. Con la pantalla apagada, presione el botón por primera vez para encenderla; mantenga presionado el botón de "desbloquear por 3 segundos" por 3 segundos para que se desbloquee, y luego vuelva a presionar el botón para que funcione de manera efectiva.

Ajuste de temperatura de la cámara del refrigerador (2°C a 8°C)

Cuando esté bloqueado, presione varias veces el botón de "Zona" hasta se encienda la zona de temperatura del almacenamiento refrigerado, y luego presione el botón de "Regular" para ajustar la temperatura de la cámara del refrigerador. La temperatura de la cámara del refrigerador debe establecerse entre "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02". Elija la temperatura adecuada para cancelar el uso de teclas, y luego establezca el rango de temperatura para confirmar.

Ajuste de temperatura de la cámara del congelador (-24°C a -15°C)

Cuando esté desbloqueado, presione varias veces el botón de "Zona" hasta se encienda la zona de temperatura del almacenamiento del congelador, y luego presione el botón de "Regular" para ajustar la temperatura de la cámara del congelador. La temperatura de la cámara del congelador debe establecerse entre "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24". Elija la temperatura adecuada para cancelar el uso de teclas, y luego establezca el rango de temperatura para confirmar.

Función de súper refrigeración

Con el refrigerador desbloqueado, presione el botón de "Función" varias veces hasta parpadee el icono de "Súper refrigeración", luego de eso, deje de usar teclas y espere 3 segundos para ingresar a la función de súper refrigeración de la cámara del refrigerador. Puede salir de la función de súper refrigeración realizando la misma acción. Luego de ingresar a la "Súper refrigeración", el refrigerador saldrá de manera automática de la función de súper refrigeración luego de estarlo por 2 horas. "Súper refrigeración" Con la "Súper refrigeración" activada, la temperatura configurada para la cámara del refrigerador aparecerá como 2°C hasta que se salga de la función. Con la "Súper refrigeración" activada, al configurar otras funciones, puede salirse de la función de súper refrigeración de manera automática. Con la "Súper refrigeración" activada, podrá salirse de la función de manera automática cuando se mantenga abierta la puerta del refrigerador por más de 3 minutos. (Con la "Súper refrigeración" activada, al configurar otras funciones, podrá salirse de la función de súper refrigeración)

Función de Súper congelación

Con el refrigerador desbloqueado, presione el botón de "Función" hasta que parpadee el icono de "Súper congelación", luego de eso, no presione ninguna tecla y espere 3 segundos para ingresar a la función de Súper congelación de la cámara del congelador. Puede salir de la función de Súper congelación realizando la misma acción. Luego de ingresar a la "Súper congelación", el refrigerador saldrá de manera automática de esta función luego de estar en el modo HL-COOL por 4 horas.

Con la "Súper congelación" activada, la temperatura configurada para la cámara del congelador aparecerá como -32°C hasta salir de la función. Con la "Súper congelación" activada, al configurar otras funciones, puede salir de la función de manera automática. Con la "Súper congelación" activada, podrá salir de la función de Súper congelación si se mantiene la puerta abierta de más de 3 minutos.

Notas de uso

(Con la "Súper congelación" activada, al configurar otras funciones, podrá salir de la función de Súper congelación de manera automática)

Función de vacaciones

Cuando esté desbloqueado, presione la tecla de "Función" varias veces hasta parpadee el ícono de "Vacaciones", deje de usar teclas y espere 3 segundos para ingresar a la función de vacaciones. En el modo de vacaciones, la ubicación de la cámara de refrigeración del refrigerador aparecerá como "Apagado", y la cámara de refrigeración se cerrará. (Con el modo de "Vacaciones", al establecer otras funciones, se podrá salir de la función de vacaciones de manera automática)
Nota: Antes de activar la función de vacaciones, saque todos los alimentos de la cámara de refrigeración.

Apagar la memoria

Si se corta la corriente, el estado de funcionamiento instantáneo cuando se corte se bloqueará. Luego de encenderlo, funcionará según la configuración antes de que se apague.

Alarma de puerta

Si el refrigerador o la puerta del congelador no está cerrada con firmeza o se queda abierta por más de 1 minuto, se emitirá un pitido tres veces. Presione cualquier tecla para pausar la alarma; se emitirá una alarma de nuevo luego de 1 minuto; cierre el refrigerador o la puerta del congelador con firmeza para cancelar la alarma.

Advertencia de sobretemperatura de la cámara del congelador

Con la corriente encendida, la temperatura de la cámara del congelador es mayor a -12°C , se encenderá la caja esquemática de la zona de temperatura de la cámara de congelador, y la zona digital parpadeará. Presione cualquier tecla para que se muestre la temperatura de la cámara del congelador cuando esté encendida, presione la tecla de nuevo o 10 segundos después, luego regresará al estado de pantalla normal.

Función de protección de pantalla

Si no se usa ninguna tecla dentro de 30 segundos, el refrigerador ingresará a la función de protección de pantalla, y se bloqueará el teclado de manera automática. En el modo de protección de pantalla, presione cualquier tecla para salir de la función de protección de pantalla.

Teclas de operación

Almacenamiento de alimentos

Cámara de refrigeración (2°C~8°C)

- La cámara de refrigeración se utiliza principalmente para almacenar alimentos de corta duración, como leche, huevos y bebidas embotelladas.
- Las verduras, melones y frutas se colocarán en la caja de frutas y verduras para evitar la pérdida de agua.
- Los alimentos cocidos se guardarán en el refrigerador después de envasarlos con las bolsas de conservante, para evitar que se congele la parte posterior y aumente la potencia.

Cámara de congelación (-24°C~-15°C)

- La cámara de congelación se utiliza para almacenar alimentos a largo plazo.
- El pescado y la carne que se vayan a congelar se cortarán en trozos pequeños, se empaquetarán con bolsas de conservantes por separado y luego se colocarán en el cajón de congelados.
- El recipiente de vidrio o el recipiente sellado lleno de líquido no se almacenará en la cámara de congelación, para evitar el riesgo de explosión debido a la congelación.
- Los alimentos frescos no se almacenarán junto con los alimentos congelados.
- No coloque alimentos cerca de la pared interior del congelador para evitar que los alimentos y la pared se congelen juntos.


★★ Consejos amigables:

Los alimentos almacenados, si los hay, no deben bloquear la salida del conducto de aire ni el puerto de retorno por temor a afectar el efecto de refrigeración.

Antes de guardarlos en el refrigerador, el agua y los alimentos sobrecalentados se enfriarán a temperatura ambiente.

Fabricación de hielo (Si el aparato lo tiene)

Llene la caja de fabricación de hielo con 4/5 de agua y colóquela en la cámara de congelación. Después de que el agua de la caja se convierta en hielo, gire ligeramente la caja para separar el hielo de la caja. Sin embargo, no doble la caja. Al separar el hielo, envuelva la caja con una caja seca para evitar la congelación de los dedos.

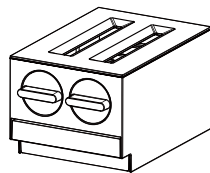

Método de desmontaje y montaje del accesorio.

--Estante de vidrio en la cámara de refrigeración: lo que facilita el almacenamiento de artículos con diferentes volúmenes. Tire ligeramente del estante hacia afuera y hacia arriba para sacarlo.


--Caja de frutas y verduras: para guardar verduras y frutas. Se puede sacar tirando hacia afuera.

--Cajón de la cámara de congelación: almacena alimentos que se van a conservar a largo plazo, como carnes y pescados. Se puede sacar tirando hacia afuera y levantándolo hacia arriba.


Consejos: Se recomienda introducir en el trozo grande de carne después de cortarla en trozos pequeños, para evitar un corte difícil después de congelarla. Los alimentos congelados rápidamente se distribuirán uniformemente y se almacenarán juntos después de congelarlos.

--Pedestal para botellas en la puerta de refrigeración: almacenamiento de huevos, varias bebidas embotelladas y otros artículos diversos. Se puede sacar levantándolo ligeramente.

Nota: No saque con fuerza el pedestal para botellas en la puerta del refrigerador durante el desmontaje, para evitar dañar el refrigerador.

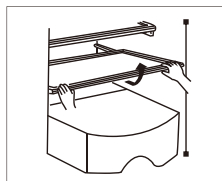

Saque tirando ligeramente hacia arriba y hacia afuera.

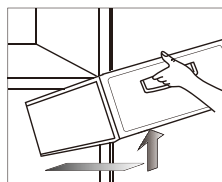

Saque tirando ligeramente hacia afuera y hacia arriba.

ES

Teclas de operación

--Componentes de la caja de almacenamiento de agua: Se utiliza para almacenar el desempeño de agua que necesita el dispensador de agua para tomar agua potable.

--Agregación de agua de la caja de almacenamiento de agua: En primer lugar, abra la tapa de la caja de almacenamiento de agua con la mano y luego vierta el agua en la caja de almacenamiento de agua desde el recipiente con agua. Después de agregar el agua, cierre la tapa de la caja de almacenamiento de agua.

--Instalación de componentes de la caja de almacenamiento de agua: Antes de instalar la caja de almacenamiento de agua, primero, cubra la caja de almacenamiento de agua de manera firme y confiable, luego sostenga ambos lados del cubo d almacenamiento de agua con la mano con fuerza equilibrada y presione lentamente a lo largo de la dirección de la flecha hasta que no se pueda presionar. Indica que la caja de almacenamiento de agua está bien instalada; de lo contrario, continúe con la instalación.

--Desmontaje de componentes de la caja de almacenamiento de agua: El método de desmontaje de la caja de almacenamiento de agua es el mismo que el método de instalación. Simplemente impleméntelo en la dirección inversa.

★★ Consejos amigables:

Al agregar agua en la caja de almacenamiento de agua, la adición de agua no puede exceder la línea de punta de la escala máxima de almacenamiento de agua;

Para garantizar la calidad del agua, se sugiere limpiar regularmente la caja de almacenamiento de agua y la tubería de salida del agua.

Durante el mantenimiento y la limpieza de la caja de almacenamiento de agua y las tuberías, se recomienda desconectar la alimentación eléctrica para evitar que se produzca algún accidente.

Preste atención a la fuerza operativa al abrir la puerta, para que el agua del tanque de almacenamiento no se desborde al abrir la puerta demasiado rápido.

-- Dispensador de agua: Los usuarios pueden llevar el agua potable a través del equipo en cualquier momento según sus propias necesidades,


- Toma de agua: Cuando los usuarios quieran beber agua, deben presionar (extrudir) la manija de toma de agua o usar el recipiente rígido para presionar (extrudir) la manija de toma de agua hasta que el agua fluya por la salida y después de satisfacer las necesidades. Después de tomar agua, deje de presionar (extrudir), suelte la manija de toma de agua y el agua dejará de fluir.

★★ Consejos amigables:


Antes de tomar agua, asegúrese de que la caja de almacenamiento de agua tenga suficiente agua potable; Asegúrese de que la calidad del agua en la caja de almacenamiento de agua sea mejor, sin impurezas ni materias extrañas, etc., para evitar bloquear la salida de agua.

Se sugiere a los usuarios utilizar 2,5 litros de agua potable al menos en una semana para garantizar la fuente de agua dulce en el sistema de vías fluviales

Al tomar agua, se sugiere cerrar la puerta del dispensador de agua para evitar que la puerta del refrigerador se sacuda, salpique agua y otros accidentes durante el proceso de tomar agua. Debido a las diferentes áreas y estaciones, así como a la inestabilidad de la temperatura y la humedad del ambiente interior, es normal que el dispensador de agua tenga gotas de agua y condensación en otros lugares excepto en la salida de agua. Límpielo con una toalla y un paño, no afectará el uso.

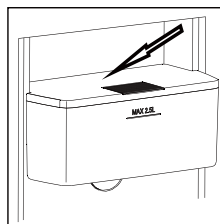

Tire suavemente y sáquelo en la dirección inversa de la flecha

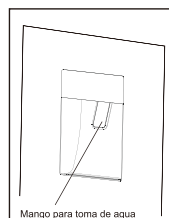

Mango para toma de agua

Teclas de operación

Hervidor de almacenamiento de agua


Cuando saque el hervidor del soporte, levante el asa y extraígallo horizontalmente. Al colocar el hervidor, éste se inclina hacia arriba hasta que quede montado horizontalmente en el soporte del hervidor.

★★ Consejos amigables


- Asegúrese de que el hervidor esté atrapado en la base;
- La temperatura de llenado de bebidas en el hervidor no debe exceder los 60°C;
- Se pueden colocar rodajas de fruta u otros productos de té en la fuga de té de frutas;
- Al instalar el tamiz de té de frutas, se puede desmontar girándolo según la dirección de la flecha e instalarlo al revés
- El té o el agua con fruta en la tetera se debe beber dentro de 24 horas, y demasiado tiempo fácilmente provocará deterioro;
- El hervidor debe limpiarse a tiempo si está lleno de té o si no se utiliza durante mucho tiempo.

Cambiando la Luz

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, el agente de servicio o la persona calificada

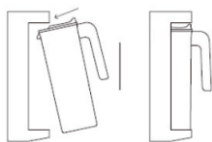

Método de colocación correcto

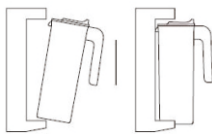

Método de colocación incorrecto

ES

Cuidado y mantenimiento

Se sugiere dar mantenimiento al refrigerador una vez al mes;

- Desenchufe el enchufe de alimentación para evitar descargas eléctricas;
- Utilice un paño húmedo o detergente neutro (esencia limpiadora) para limpiar la contaminación de aceite y otras suciedades. Luego limpie completamente los residuos de detergente.
- No utilice detergente alcalino, jabón en polvo, gasolina, alcohol, talco, etc.; de lo contrario se podrían dañar los revestimientos o los plásticos;
- Limpie regularmente el cuerpo del refrigerador y limpie el polvo del suelo para mantenerlo limpio.

Inspecciones después del mantenimiento:


1. Si hay daños en la línea eléctrica y el enchufe;
2. Si hay pol en el enchufe;
3. Si hay calor anormal en el enchufe;
4. Si el enchufe está suelto;
5. Si el enchufe está totalmente insertado.

Nota:

Si la línea eléctrica y el enchufe están dañados y hay polvo, se pueden producir descargas eléctricas o incendios;

Después de desenchufar el enchufe, deben pasar 5 minutos antes de volver a enchufarlo;

No ponga las manos debajo del refrigerador para evitar lastimarse.

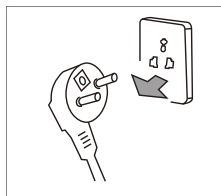

Desenchufe el enchufe del refrigerador antes de limpiarlo



Utilice detergente neutro

Análisis de fallos

Inspeccione las cuestiones mencionadas a continuación para evitar fallos que puedan requerir sesiones de mantenimiento:

Fallos: el refrigerador no funciona, el efecto de refrigeración es insuficiente

Causas: 1. Verifique que la conexión de la fuente de alimentación es correcta. 2. Compruebe si el refrigerador está expuesto a la luz solar directa o si hay una fuente de calor cerca. 3. Verifique si hay espacio suficiente para la disipación de calor alrededor del refrigerador.

Remedios: 1. Conecte la fuente de alimentación. 2. Mueva el refrigerador a un lugar en el que no esté expuesto a la luz solar directa ni a fuentes de calor. 3. Deje un espacio suficiente entre el refrigerador y la pared.

Fallos: los alimentos almacenados en el compartimento de refrigeración se congelaron

Causas: 1. Compruebe si la temperatura ajustada es demasiado baja. 2. Verifique si hay alimentos con abundante agua en una posición demasiado cercana a la pared posterior.

Remedios: 1. Aumente adecuadamente la temperatura. 2. Mueva los alimentos con abundante agua al lado de la puerta del estante de vidrio

Fallos: el refrigerador emite un ruido extraño

Causas: 1. Verifique si la parte inferior del refrigerador está en una posición estable. 2. Verifique si el refrigerador está demasiado cerca de la pared. 3. Verifique si el refrigerador está en contacto con otros objetos.

Remedios: 1. Ajuste la pata de ajuste inferior para estabilizar el refrigerador. 2. Deje suficiente espacio alrededor del refrigerador. 3. Elimine los obstáculos existentes alrededor del refrigerador.

Fallos: el refrigerador emite un olor extraño

Causas: 1. Verifique si los alimentos están bien sellados. 2. Verifique si el refrigerador está limpio. 3. Compruebe si hay alimentos almacenados durante demasiado tiempo.

Remedios: 1. Selle los alimentos antes de almacenarlos. 2. Limpie el refrigerador de forma regular. 3. No almacene alimentos durante períodos de tiempo demasiado prolongados.

ES

Fenómenos no considerados fallos

Fenómeno: calor excesivo en los dos laterales y en la parte espaciadora existente entre el compartimento de refrigeración y el compartimento de congelación.

Causa: las tuberías del refrigerador (condensador, tuberías antivaho) están ubicadas a ambos lados y en la parte frontal del refrigerador para lograr la disipación del calor y para prevenir la condensación.

Fenómeno: la puerta está demasiado apretada y no es fácil de abrir

Causa: volver a abrir la puerta inmediatamente después de cerrarla es difícil, porque el aire caliente entra en el refrigerador y, por ello, se contrae para producir una diferencia de presión. Una vez pasado un cierto tiempo, podrá volver a abrir la puerta sin dificultad.

Fenómeno: se oye el sonido del agua en el refrigerador

Causa: dicho sonido procede del refrigerador, que lo emite al arrancar o al detenerse el compresor o del agua producida tras la descongelación.

Fenómeno: se escucha un clic o un crujido en el refrigerador

Causa: el refrigerador emitirá este sonido al hincharse y contraerse cuando la cubierta está fría o cuando se abre la puerta;

Fenómeno: se escucha un zumbido en el refrigerador

Causa: el compresor emitirá dicho sonido cuando esté funcionando (si el refrigerador no está nivelado sobre una superficie, el sonido será más intenso)

Fenómeno: se produjo condensación o escarcha en la superficie de la puerta del compartimento de congelación o en la superficie de los alimentos

Causa: la temperatura o el nivel de humedad existente alrededor del refrigerador es demasiado alta; La puerta permaneció abierta durante demasiado tiempo; Los alimentos con abundante agua no están correctamente sellados

Fenómeno: se produce condensación en la cubierta de la luz integrada

Causa: la luz producirá calor al iluminarse y la puerta lleva abierta demasiado tiempo. Por este motivo, se produce una diferencia de temperatura y la luz provoca la aparición de condensación.

Fenómeno: el cuerpo del refrigerador presenta condensación y neblina

Causa: los niveles de humedad existentes alrededor del refrigerador son demasiado altos y la humedad del aire se acumula para formar condensación

Parámetros técnicos

Modelo	RC605SXD0						
Clase climática	SN/N/ST/T						
Resistencia a descargas eléctricas	I						
Estrellas del congelador	***						
Volumen total	605L						
Volumen de la nevera	365L						
Volumen de almacenamiento del congelador	240L						
Tipo energético	220-240V~/50Hz						
Corriente nominal	1.2A						
Consumo energético	1.029kWh/24h						
Potencia de la lámpara	4W						
Peso	99kg						
Dimensión (W x D x H mm)	913x680x1850						
Refrigerante y cantidad de carga	R600a,66g						
Nivel de ruido (db (a) re 1 pw)	35						

ES

Notas:

1)Este producto se puede utilizar como refrigerador independiente o empotrado. El marcado consumo de energía se basa en pruebas realizadas de acuerdo con las normas locales, simulando el funcionamiento del usuario en una condición no incorporada. Es normal que el consumo real de energía del refrigerador sea ligeramente superior al valor marcado cuando se instala en una condición empotrada.

2)Es normal que el consumo real de energía sea superior al valor marcado cuando hay una mayor cantidad de alimentos almacenados, la temperatura ambiente es alta o la puerta se abre con frecuencia.

Lista de embalaje

Anexo	Modelo	RC605SXD0					
Estante del refrigerador		3					
Estante del congelador		3					
Cajón del refrigerador		3					
Caja sellada		1					
Hervidor de almacenamiento de agua		1					
Soporte para botella de puerta de refrigeración		3					
Soporte para botella de puerta de congelador		3					
Cajón del congelador		3					
Instrucciones de operación		1					

El producto tiene múltiples configuraciones; consulte el producto real para obtener más detalles

Directiva sobre recuperación segura

Disposición:

Los electrodomésticos viejos todavía tienen alguna plusvalía. Un enfoque respetuoso con el medio ambiente garantizará el reciclaje de valiosas materias primas.

Los refrigerantes utilizados en su refrigerador y los materiales de aislamiento requieren procedimientos de manipulación especiales. Asegúrese de que no haya daños en la tubería en la parte posterior del refrigerador antes de manipularlo. En la oficina municipal local se puede obtener información actualizada sobre las opciones para desechar frigoríficos viejos y embalajes de equipos antiguos.

Eliminación correcta de este producto:



Indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

ES

Descripción del tipo de clima

Tabla 1 Clases climáticas

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente
Templado extendido	SN	+ 10 to + 32
Templado	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Templado extendido: "este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 10 ° C y 32 ° C";

templado: "este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente de entre 16 ° C y 32 ° C";

Subtropical: "este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 ° C y 38 ° C";

Tropical: "este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 ° C y 43 ° C";

Estimado cliente

Estimado cliente, si necesita servicio al cliente, consulte la tarjeta de garantía para obtener más información



Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por un profesional

- Este guia de serviço segue um formato universal para a nossa empresa.
- Consulte a operação correspondente para configurações físicas específicas.
- As imagens são apenas para referência; os produtos podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Leia atentamente as instruções de operação antes de ligar a máquina e guarde-as em um local seguro por favor.

TCL

PT

RC605SXD0

MANUAL DO USUÁRIO

FRIGORÍFICO

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE ELETRODOMÉSTICO

Conteúdos

Obrigado por comprar um frigorífico TCL. Queremos aqui expressar o nosso agradecimento. Bem-vindo à utilização do frigorífico TCL. Iremos fazer o nosso melhor para fornecer-lhe um serviço de qualidade.

Instruções de segurança	P2
Introdução do produto	P5
Manuseio e posicionamento	P6
Preparações prévias à utilização	P7
Notas de utilização	P8
Produtor de gelo	P14
Análise de falha	P14
Não-falha	P15
Parâmetro técnico	P15
Conteúdo da embalagem	P15

1. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, o seu agente de serviço ou pessoas similarmente qualificadas, de forma a evitar perigo.
3. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e que entendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do utilizador não deve ser realizada por crianças sem supervisão.
4. AVISO: Mantenha as aberturas de ventilação, no compartimento do aparelho ou na estrutura interna, livres de obstrução.
5. AVISO: Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além dos recomendados pelo fabricante.
6. AVISO: Não danifique o circuito refrigerante.
7. AVISO: Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
8. Não armazene neste aparelho substâncias explosivas, como latas de aerossóis com um propulsor inflamável.
9. Este aparelho foi projetado para ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como
 - Áreas de cozinha de colaboradores de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas rurais e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes do tipo bed and breakfast;
 - Catering e aplicações similares não comerciais.
10. Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética F. Para fonte de luz ERP, é testado com (sem) cobertura de luz.

PT

1. Aviso

Aviso: Não é permitida qualquer barreira à volta do aparelho ou na estrutura embutida, de modo a garantir a livre ventilação.

Aviso: É proibido acelerar o processo de descongelação com qualquer equipamento mecânico ou por outro método que não seja o recomendado pelo fabricante.

Aviso: Nunca danifique o circuito de refrigeração

Aviso: Nunca utilize qualquer aparelho elétrico no compartimento de alimentos do aparelho, exceto o tipo recomendado pelo fabricante.

Aviso: Nunca coloque a bebida líquida ou o alimento contido num recipiente de vidro na câmara de congelação, por receio de rachar.

Aviso: Se estiver desligado, o frigorífico deve ser ligado 5 minutos mais tarde, por receio de danificar o compresso .

Aviso: Se, durante a utilização, for detectada qualquer peça sob tensão, ruído anormal, cheiro, fumo ou outra anomalia, é necessário desligar imediatamente o aparelho e contactar atempadamente o serviço pós-venda da empresa.

Aviso: Nunca coloque o dedo ou a mão debaixo do frigorífico, especialmente na parte d trás do fundo do frigorífico; caso contrário, pode magoar-se com a matéria afiad

Aviso: As crianças não devem brincar ou trepar ao frigorífico. A utilização por parte das crianças deve ser supervisionada pelos pais, por receio de perigo.

Aviso: Nunca coloque a mão entre as portas para abrir ou fechar a porta, com receio de entalar o dedo. O puxador da porta deve ser utilizado para abrir ou fechar a porta.

Para aparelhos de refrigeração com classe climática

Consoante a classe climática, este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente que correspondam às especificadas na tabela seguinte

A classe climática pode ser encontrada na placa de características. O produto pode não funcionar corretamente a temperaturas fora do intervalo específico

Pode encontrar a classe climática na etiqueta no interior do seu frigorífico

Gama de temperaturas efectivas

O frigorífico foi concebido para funcionar normalmente na gama de temperatura especificada pela sua classificação

Classe	símbolo	Gama de temperatura ambiente (°C)
Temperado Prolongado	SN	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

NOTA

O desempenho de arrefecimento e o consumo de energia do frigorífico podem ser afectado pela temperatura ambiente, pela frequência de abertura da porta e pela localização do frigorífico

Instruções de segurança



Aviso: risco de fogo / materiais inflamáveis

Aviso: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não se encontra preso ou danificado.

Aviso: Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis perto do aparelho.

É permitido o carregamento e descarregamento de aparelhos de refrigeração por parte de crianças de 3 a 8 anos

Abrir a porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.

Limpe regularmente superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.

Limpe os tanques de água se não tiverem sido utilizados por mais de 48 h; lave o sistema de água ligado a uma fonte de água se a água não tiver sido extraída por mais de 5 dias.

Armazene a carne crua e o peixe em recipientes adequados no frigorífico, para que não entrem em contacto ou pingue sobre outros alimentos.

Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelado e fazer cubos de gelo.

Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.

Se o aparelho de refrigeração for deixado vazio por longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de mofo no aparelho.

PT

2. Precauções

Precauções: A fonte de alimentação deste produto deve ser uniforme com a fonte de alimentação mencionada na placa de identificação, devendo ser utilizada a tomada padrão independente de 3 orifícios (acima de 10A, e aterrada de forma fiável). Uma tomada não deve ser partilhada por mais do que um aparelho; caso contrário, poderá ser originado um incêndio causado por sobreaquecimento.

Precauções: Nunca puxe o cabo de energia com a mão. É necessário segurar e desligar o cabo de energia da tomada para desligar a fonte de alimentação. O cabo de alimentação ou conector não deve ser tocado com as mãos molhadas por risco de de choque elétrico.

Precauções: O fio de energia não deve ser espremido pelo refrigerador ou qualquer carga pesada, não devendo ser dobrado de forma extrema. O dano ou descascamento do fio elétrico pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Se o fio elétrico estiver danificado ou cortado, entre em contato imediatamente com o departamento de serviço pós-venda.

Precauções: Nenhum material inflamável ou explosivo, ácido corrosivo ou alcalino é permitido no frigorífico.

Instruções de segurança

Precauções: O frigorífico não deve ser utilizado à chuva ou sob exposição solar.

Precauções: É proibido colocar o recipiente com líquido no frigorífico, pois a quebra ou rotação do recipiente pode afetar o isolamento elétrico do frigorífico, resultando em choque elétrico ou incêndio.

Precauções: O frigorífico não deve ser desmontado ou modificado sem permissão. A reparação do frigorífico deve ser realizada pelo especialista.

Precauções: Em caso de fuga de qualquer gás inflamável, como gás de carvão, é necessário fechar primeiro a válvula de vazamento e posteriormente abrir a janela para ventilação, sendo proibido desligar imediatamente o conector do frigorífico por risco de incêndio ou explosão devido a faísca elétrica.

Precauções: Aparelhos frigoríficos - em particular um frigorífico-congelador Tipo I - podem não funcionar de forma consistente (possibilidade de descongelamento do conteúdo ou de a temperatura ficar demasiado quente no compartimento dos congelados) quando instalados durante um longo período de tempo abaixo da gama de temperaturas para a qual o aparelho frigorífico foi concebido;

PT

Precauções: O facto de as bebidas efervescentes não deverem ser armazenadas em compartimentos ou armários de congelação de alimentos ou em compartimentos ou armários de baixa temperatura, e de alguns produtos como os gelados de água não deverem ser consumidos demasiado frios.

Precauções: A necessidade de não exceder o(s) tempo(s) de armazenamento recomendado(s) pelos fabricantes de alimentos para qualquer tipo de alimento.


Precauções: Os cuidados necessários para evitar um aumento indevido da temperatura dos alimentos congelados durante a descongelamento do aparelho frigorífico, tais como embrulhar os alimentos congelados em várias camadas de jornal.

Precauções: O facto de um aumento da temperatura dos alimentos congelados durante o descongelamento manual, manutenção ou limpeza pode encurtar o tempo de armazenamento.

Precauções: Os cuidados necessários em relação à comida congelada armazenada no caso de período de não funcionamento prolongado do aparelho de refrigeração (interrupção da alimentação ou falha no sistema de refrigeração).

Precauções: A acção a ser tomada quando a aparelho de refrigeração é desligado e retirado de serviço durante um período de tempo curto ou longo (por ex. esvaziar, limpar e secar, e a(s) porta(s) ou tampa(s) entreaberta(s)).

Introdução do Produto

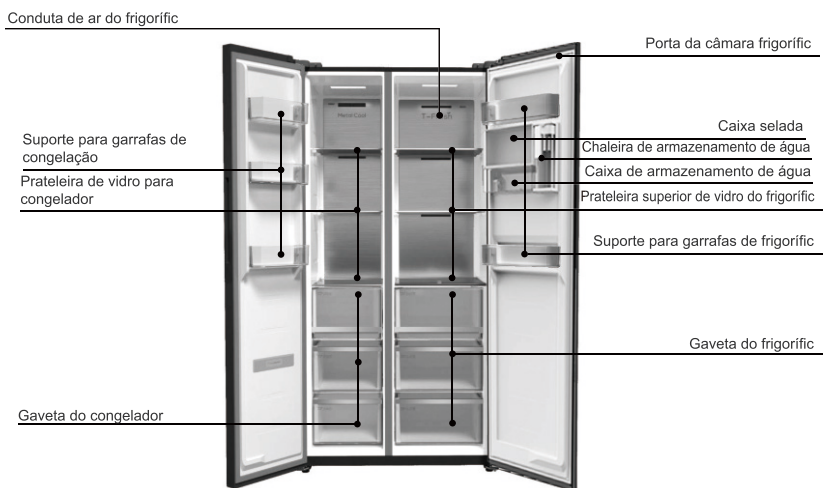

PT

As imagens servem apenas de referência. Consulte o objeto


Lembretes quentes:

Se o seu produto for um produto melhorado, pode não ser totalmente igual ao indicado nas instruções. Mas não alterará o desempenho e o método de aplicação.


Por favor, sinta-se aliviado com a utilização.

Manuseio e posicionamento


Deve haver algum espaço em redor do frigorífico, conforme mostrado na figura.

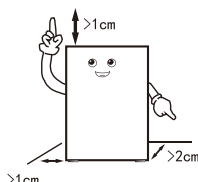


Durante o manuseio, o lado da porta do frigorífico não deve entrar em contacto com as ferramentas de manuseio

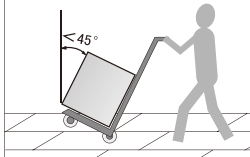


O frigorífico deve ser colocado num ambiente seco, com boa ventilação, longe da luz solar direta e de fontes de calor.

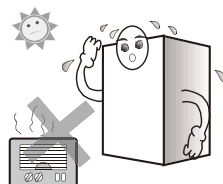


O frigorífico deve ser colocado na superfície plana e firme. Se o chão não for plano, ajuste a perna de ajuste de forma a mantê-lo nivelado.

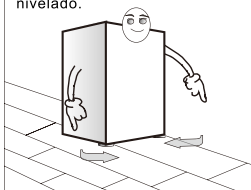

Nunca coloque o frigorífico num ambiente muito frio que possa congelar.

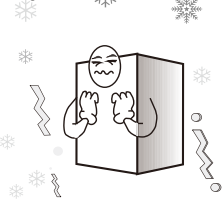

A remoção da base de espuma é benéfica para a dissipação de calor do fundo e pode evitar incêndio.

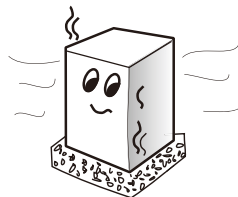

PT


Alerta morno:

- São necessárias pelo menos duas pessoas no manuseio do frigorífico —uma levanta a parte superior da parte traseira, a outra segura pela parte inferior (se uma parte estiver presa, é bastante perigoso e pode causar acidentes).
- Ao mover o frigorífico, a corredeira inferior pode danificar e arranhar o chão. Se precisar de mover o frigorífico por uma grande distância, os acessórios internos devem ser fixados com fita adesiva. Caso contrário, os acessórios podem ficar danificados devido a colisões.
- Por favor, coloque o frigorífico numa posição com pouca vibração ou pouca exposição à vibração. Para utilizadores numa área com sismos frequentes, prenda o frigorífico à parede ou poste. De outra forma, a queda do frigorífico originará um acidente.
- Deve ser deixada uma folga suficiente. Se o espaço livre for muito pequeno ou forem colocados bens no topo ou perto das laterais, ou colados nas mesmas, a dissipação de calor do frigorífico será afetada, causando assim um desperdício desnecessário de energia elétrica, bem como a queimadura da parede e de outros bens; o contacto entre a parte traseira e a parede causará vibração e ruído;
- Ajuste a parte frontal e a perna de ajuste do frigorífico de forma a nivelá-lo. Um desnível do frigorífico causará vibração e ruído.

Manuseio e posicionamento

Este refrigerador não pode ser usado como um eletrodoméstico embutido.

A dimensão do produto e o espaço necessário para a utilização do produto são mostrados nas figuras seguintes:

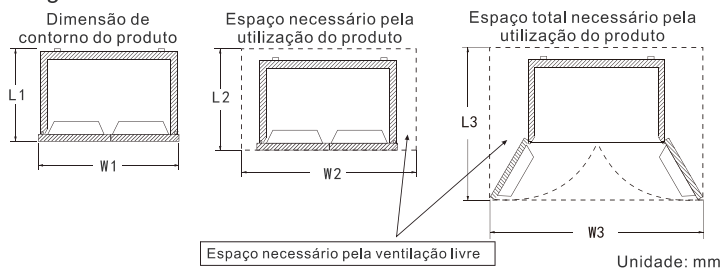

imensão de contorno do produto		Espaço necessário pela utilização do produto		Espaço total necessário pela utilização do produto	
L 1	W 1	L 2	W 2	L 3	W 3
680	913	>L1+20	>W1+20	>L1+380	>W1+600

PT

Notas:

1. Ao instalar o refrigerador como uma unidade embutida, é importante considerar a precisão das medições do armário e a nivelamento do piso.
2. Devido às variações nos tamanhos dos plugues e nas localizações das tomadas, as dimensões W2 e L2 para o espaço de colocação do refrigerador não incluem o tamanho da instalação do plugue. Ao instalar a tomada, considere a espessura do plugue e reserve espaço suficiente de acordo com a situação real.

Preparações prévias à utilização

1. Remova todos os conjuntos de embalagem, como a fita de fixação de caixa, etc., especialmente a base de espuma.
2. Utilize um pano húmido e quente para limpar o interior e o exterior do frigorífico (é possível adicionar detergente neutro em água morna).
3. Depois de nivelar e limpar o frigorífico, deixe-o em repouso por cerca de 2 horas antes de ligar o cabo de energia para ligar, e resfrie o congelador por 2 a 3 horas antes de armazenar os alimentos.

1. Remova a fita de fixação



No verão são necessárias 24 horas para congelar completamente os alimentos. Verifique a condição de refrigeração no Segundo dia.

2. Ligue à fonte de alimentação




3. Armazene alimentos após 2-3 horas de ligação à fonte de alimentação



O desodorizante de plástico desaparecerá automaticamente após congelar por algum tempo.

Operação e diagrama do quadro luminoso

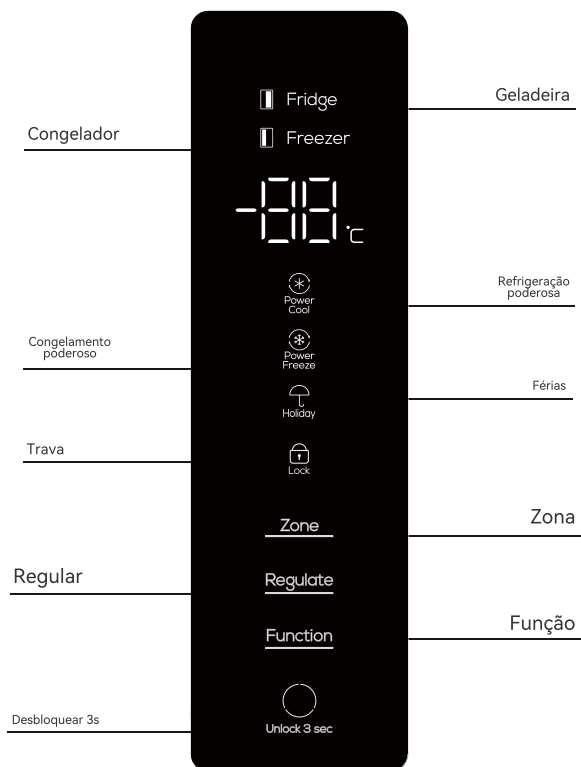

Acima é a placa de controle do computador do produto

Notas de operação

Ativado pela primeira vez

Quando ativado pela primeira vez, o refrigerador iniciará o modo inteligente e será executado a 5 °C para a câmara de refrigeração e -18 °C para a câmara do congelador.

Função trava de criança

Ligar: quando não houver operação de teclas na tela de exibição, o teclado é automaticamente bloqueado após 30 segundos e a função trava de criança é ativada;

Desligar: quando a tela de exibição estiver no estado bloqueado, pressione a tecla "desbloquear 3s" e segure por 3 segundos para desbloquear e a função trava de criança será desligada.

Ajuste manual de temperatura

Quando não houver operação de teclas na tela por 30 segundos, a tela desliga-se automaticamente e o teclado será automaticamente bloqueado. Quando a tela estiver desligada, pressione o botão pela primeira vez para despertá-la; pressione e segure o botão "desbloquear 3s" por 3 segundos para desbloquear e depois pressione o botão novamente para efetivar a função do botão.

Ajuste de temperatura da câmara do refrigerador (2°C a 8°C)

No estado desbloqueado, pressione repetidamente o botão "Zona" até que a área de temperatura de armazenamento refrigerado esteja acesa e, em seguida, pressione o botão "Regular" para ajustar a temperatura da câmara do refrigerador. A temperatura da câmara do refrigerador deve ser definida entre "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02". Selecione a temperatura adequada para interromper a operação da tecla e depois defina o intervalo de temperatura para confirmação.

Ajuste de temperatura da câmara do congelador (-24°C a -15°C)

No estado desbloqueado, pressione repetidamente o botão "Zona" até que a área de temperatura de armazenamento congelado esteja acesa e, em seguida, pressione o botão "Regular" para ajustar a temperatura da câmara do congelador. A temperatura da câmara do congelador deve ser definida entre "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24". Selecione a temperatura adequada para interromper a operação da tecla e depois defina o intervalo de temperatura para confirmação.

Função Refrigeração poderosa

Quando o refrigerador estiver no estado desbloqueado, pressione o botão "função" repetidamente até que o ícone "Refrigeração poderosa" pisque, após o que, interrompa a operação da tecla e aguarde 3 segundos para entrar a função de refrigeração poderosa da câmara do refrigerador. Você pode interromper a função de refrigeração poderosa com a mesma operação. Assim que entrar a "Refrigeração poderosa", o refrigerador automaticamente interrompe a função de refrigeração poderosa depois de 2 horas.

"Refrigeração poderosa"

No estado de "Refrigeração poderosa", a temperatura definida para a câmara do refrigerador é exibida a cada 2°C até interromper a função. No estado de "Refrigeração poderosa", ao definir outras funções, é possível interromper automaticamente a função de refrigeração poderosa. No estado "Refrigeração poderosa", a função de refrigeração poderosa é interrompida automaticamente quando a porta do refrigerador ficar aberta por 3 minutos. (No estado de "Refrigeração poderosa", ao definir outras funções, é possível interromper automaticamente a função de refrigeração poderosa)

Função Congelamento poderoso

Quando o refrigerador estiver no estado desbloqueado, pressione o botão "função" repetidamente até que o ícone "Congelamento poderoso" pisque, após o que, interrompa a operação da tecla e aguarde 3 segundos para entrar a função de congelamento poderoso da câmara do congelador. Você pode interromper a função de congelamento poderoso com a mesma operação. Assim que entrar o "Congelamento poderoso", o refrigerador automaticamente interrompe a função de congelamento poderoso depois de 4 horas em HL-COOL.

No estado de "Congelamento poderoso", a temperatura definida para a câmara do congelador é exibida a cada -32°C até interromper a função. No estado de "Congelamento poderoso", ao definir outras funções, é possível interromper automaticamente a função de congelamento poderoso. No estado "Congelamento poderoso", a função de congelamento poderoso é interrompida automaticamente quando a porta do congelador ficar aberta por 3 minutos.

Notas de operação

(No estado de “Congelamento poderoso”, ao definir outras funções, é possível interromper automaticamente a função de congelamento poderoso)

Função Férias

No estado desbloqueado, pressione a tecla “Função” repetidamente até que o ícone “Férias” pisque, interrompa a operação da tecla e aguarde 3 segundos para entrar na função Férias. No modo férias, a posição da câmara de refrigeração do refrigerador mostra “OF” e a câmara de refrigeração entra no estado fechado. (No estado “Férias”, quando outras funções forem definidas, a função férias pode sair automaticamente)

Nota: Antes de ativar a função férias, retire os alimentos da câmara de refrigeração.

Memória de desligamento

Quando a energia for interrompida, o estado de funcionamento instantâneo no momento do desligamento será bloqueado. Depois de ligar, ele ainda funcionará de acordo com a configuração antes do desligamento.

Alarme da porta

Caso a porta do refrigerador ou do congelador não seja fechada corretamente ou permaneça aberta por mais de 1 minuto, é emitido um bipe “Di, Di, Di”. Pressione qualquer tecla para pausar o alarme; emite novamente um alarme após 1 minuto; feche a porta do refrigerador ou do congelador corretamente para interromper o alarme.

PT

Aviso de excesso de temperatura da câmara do congelador

Quando a alimentação for ativada, a temperatura da câmara do congelador será maior do que -12°C , a caixa esquemática correspondente à zona de temperatura da câmara do congelador estará ligada e a zona digital piscará. Pressione qualquer tecla para exibir a temperatura da câmara do congelador quando ele estiver ligado, pressione a tecla novamente ou 10 segundos depois, voltará ao estado normal de exibição.

Função de proteção de exibição

Caso não haja operação de teclas em 30 segundos, o refrigerador entrará na função de proteção de exibição e o teclado será bloqueado automaticamente. No modo de proteção de exibição, pressione qualquer tecla para sair da função de proteção de exibição.

Chaves de operação

Armazenamento de alimentos

Câmara frigorífica (2°C~8°C)

- A câmara frigorífica é utilizada principalmente para armazenar alimentos de curta duração, como leite, ovos e bebidas engarrafadas.
- Os legumes, melões e frutas devem ser colocados na caixa de frutas e legumes para evitar a perda de água.
- Os alimentos cozinhados devem ser colocados no frigorífico depois de embalados com os sacos de conservação, para evitar que o dorso fique gelado e a potência aumente.

Câmara de congelação (-24°C~-15°C)

- A câmara de congelação é utilizada para os alimentos a armazenar a longo prazo.
- O peixe e a carne a congelar devem ser cortados em pedaços pequenos, embalados separadamente em sacos de conservação e colocados na gaveta dos congelados.
- O recipiente de vidro ou o recipiente selado cheio de líquido não deve ser armazenado na câmara de congelação, para evitar o risco de rebentamento devido à congelação.
- Os alimentos frescos não devem ser armazenados juntamente com os alimentos congelados.
- Não coloque os alimentos perto da parede interior do congelador para evitar que os alimentos e a parede sejam congelados em conjunto.

★★ Dicas quentes:

Os alimentos armazenados, se os houver, não devem bloquear a saída da conduta de ar e o orifício de retorno, por receio de afetar o efeito de refrigeração.
Antes de serem armazenados no frigorífico, a água e os alimentos sobreaquecidos devem ser arrefecidos até à temperatura ambiente.

Produção de gelo (se o aparelho o tiver)

Encha a Caixa de fabrico de gelo com 4/5 de água e coloque a caixa na câmara de congelação. Depois de a água da caixa se transformar em gelo, rode ligeiramente a caixa para separar o gelo da caixa. No entanto, não dobre a caixa. Ao separar o gelo, embrulhe a caixa com uma caixa seca para evitar congelamento dos dedos.

Método de desmontagem e montagem de um acessório

--Prateleira de vidro na câmara frigorífica: facilita a arrumação de artigos com volumes diferentes. Puxe a prateleira ligeiramente para fora e para cima para a retirar.



--Caixa para frutas e legumes: para guardar legumes e frutas. Pode ser retirado puxando-o para fora.

--Gaveta na câmara de congelação: para armazenar alimentos a conservar a longo prazo, como carne e peixe. Pode ser retirado puxando para fora e levantando para cima.


Dicas: Recomenda-se que a carne seja colocada numa peça grande depois de ter sido cortada em pedaços pequenos, para evitar que seja difícil cortá-la depois de congelada. Os alimentos de congelação rápida devem ser distribuídos uniformemente e armazenados em conjunto depois de congelados.

--Pedestal para garrafas na porta do frigorífico: arrumação de ovos, bebidas engarrafadas diversas e outros artigos diversos. Pode ser retirado levantando-o ligeiramente.

Nota: Não puxe o pedestal para garrafas da porta do frigorífico força durante a desmontagem, para evitar danificar o frigorífico.

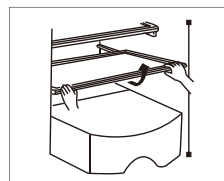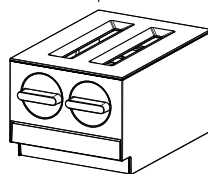

Retire puxando ligeiramente para cima e para fora

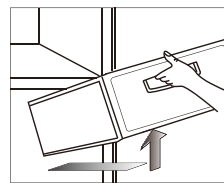

Retire puxando ligeiramente para fora e para cima

PT

Chaves de operação

--Componentes da caixa de armazenagem de água: Utilizado para armazenar o rendimento de água necessário para o distribuidor de água para efeitos de recolha de água potável.

--Adição de água da caixa de armazenamento de água: Em primeiro lugar, abra a tampa da caixa de armazenamento de água com a mão e, em seguida, deite a água na caixa de armazenamento de água a partir do recipiente com água. Depois de adicionar a água, feche a tampa da caixa de armazenamento de água.

--Instalação dos componentes da caixa de armazenagem de água: Antes de instalar a caixa de armazenamento de água, em primeiro lugar, cubra a caixa de armazenamento de água de forma firme e fiável e, em seguida, segure os dois lados do balde de armazenamento de água com a mão com uma força equilibrada e pressione lentamente ao longo da direção da seta até que não possa ser pressionado. Indica que a caixa de armazenamento de água está bem instalada, caso contrário, continue a instalar.

--Desmontagem dos componentes da caixa de armazenagem de água: O método de desmontagem da caixa de armazenamento de água é o mesmo que o método de instalação. Basta implementá-lo no sentido inverso.

★★ Lembretes quentes:

Ao adicionar a água na caixa de armazenagem de água, a adição de água não pode exceder a linha de ponta da escala máxima de armazenagem de água;

Para garantir a qualidade da água, sugere-se a limpeza regular do balde de armazenamento de água e do tubo de saída de água.

Durante a manutenção e limpeza da caixa de armazenagem de água e dos tubos, sugere-se que se desligue a alimentação elétrica para evitar acidentes.

Preste atenção à força de funcionamento ao abrir a porta, para que a água do reservatório não transborde ao abrir a porta demasiado depressa.

-- Dispensador de água: Os utilizadores podem beber água potável através do equipamento a qualquer momento, de acordo com as suas necessidades,


- Tomada de água: Quando os utilizadores querem beber água, têm de pressionar (extrudir) a pega de recolha de água ou utilizar o recipiente rígido para pressionar (extrudir) a pega de recolha de água até que a saída de água flua e depois de satisfazer as necessidades. Após a recolha de água, pare de pressionar (extrusão), solte o manípulo de recolha de água e a água deixa de correr.

★★ Lembretes quentes:


Antes de tomar água, certifique-se de que a caixa de armazenagem d água tem água potável suficiente; certifique-se de que a qualidade da água na caixa de armazenagem de água é melhor, sem impurezas e matérias estranhas, etc., para evitar bloquear a saída de água.

Sugere-se aos utilizadores que utilizem 2,5L de água potável pelo menos uma vez por semana para assegurar a fonte de água fresca no sistema de distribuição de água.

Quando tomar água, sugere-se que feche a porta com o dispensador de água para evitar que a porta do frigorífico trema, que a água salpique e outros acidentes no processo de tomar água. Devido à diferentes zonas e estações do ano, bem como à instabilidade da temperatura e humidade do ambiente interior, é normal que o distribuidor de água apresente gotículas de água e condensação noutros locais, exceto na saída de água. Limpe-o com uma toalha e um pano de pó, não afectará a sua utilização.

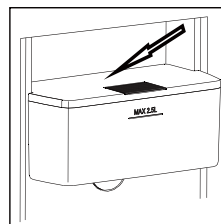

Puxe suavemente e sair na direção inversa da seta

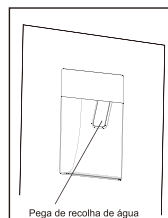

Pega de recolha de água

Chaves de operação

Chaleira de armazenamento de água

Quando a chaleira for retirada do suporte, levante a pega e puxe-a horizontalmente para fora. Ao colocar a chaleira, a chaleira é inclinada para cima até ser montada horizontalmente no suporte da chaleira.

★★ Lembretes quentes

--Por favor, certifique-se de que a chaleira está presa na base


--A temperatura de enchimento das bebidas na chaleira não deve ultrapassar os 60°C;

--Podem ser colocadas fatias de fruta ou outros produtos de chá na saída de chá de fruta;


--Ao instalar a peneira de chá de frutas, esta pode ser desmontada rodando-a de acordo com a direção da seta e instalada no sentido inverso;

--O chá ou a água com frutas na chaleira deve ser bebido dentro de 24 horas, e um período de tempo demasiado longo provocará facilmente a deterioração;

--A chaleira deve ser limpa atempadamente se estiver cheia de chá ou não for utilizada durante muito tempo.

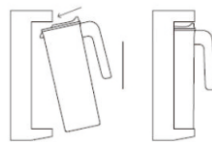

Método de colocação
correto

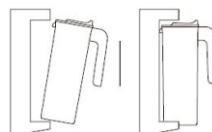

Método de colocação
incorreto

Mudar a luz

Qualquer substituição ou manutenção das lâmpadas LED deve ser efectuada pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa qualificada semelhante

PT

Cuidados e manutenção

Sugere-se que a manutenção do frigorífico seja efectuada uma vez por mês;

--Desligue a ficha de alimentação para evitar choques elétricos

--Utilize um pano húmido ou um detergente neutro (essência de limpeza) para limpar a contaminação por óleo e outras sujidades. Em seguida, limpe completamente o detergente.

--Não utilize detergente alcalino, sabão em pó, gasolina e álcool, pó de talco, etc.; caso contrário, os revestimentos ou os plásticos podem ficar danificado

--Limpe regularmente o corpo do frigorífico e remova o pó do chá para manter o frigorífico limpo

Inspecções após a manutenção:


1. Se existem danos no cabo de alimentação e na ficha; 2. Se este pó na ficha de alimentação; 3. Se existe calor anormal na ficha 4. Se a tomada está solta; 5. Se a ficha está totalmente inserida

Nota:

Se a linha de alimentação e a ficha estiverem danificadas e houve poeira, podem ocorrer choques elétricos ou incêndios;

Depois de desligar a ficha, devem decorrer 5 minutos antes de a voltar a ligar;

Não coloque as mãos debaixo do frigorífico para não se magoa .

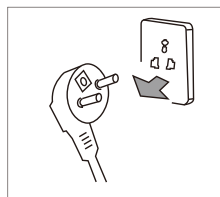

Desligue a ficha do
frigorífico antes de o limpa



Utilize detergente
neutro

Análise de falha

Os seguintes itens devem ser inspecionados antes que ocorram falhas que requeiram manutenção:

Falhas:O frigorífico não funciona. O efeito de refrigeração é fraco

Causas: 1. Verifique a ligação da fonte de alimentação. 2. Verifique se o frigorífico se encontra exposto a luz solar direta ou a alguma fonte de calor por perto. 3. Verifique se existe espaço de dissipação de calor à volta do frigorífico.

Soluções: 1. Ligue a fonte de alimentação. 2. Desloque o frigorífico para um sítio sem exposição direta solar e sem fontes de calor. 3. Deixe espaço suficiente entre o frigorífico e a parede.

Falhas:Alimentos na câmara frigorífica encontram-se congeladas.

Causas: 1. Verifique se a configuração de temperatura se encontra demasiado baixa. 2. Verifique se se encontram alimentos com muita água demasiado perto da parede traseira.

Soluções: 1. Aumenta adequadamente a temperatura. 2. Desloque os alimentos com muita água para o lado da porta da prateleira de vidro

Falhas:Existe um som anormal no frigorífico

Causas: 1. Verifique se o botão do frigorífico se encontra estável. 2. Verifique se o frigorífico se encontra demasiado perto da parede. 3. Verifique se o frigorífico toca em outros objetos.

Soluções: 1. Ajuste a perna de ajuste inferior de forma a estabilizar o frigorífico. 2. Deixe espaço suficiente à volta do frigorífico. 3. Remova os obstáculos.

Falhas:Existe um odor anormal no frigorífico

Causas: 1. Verifique se os alimentos se encontram embalados para armazenamento. 2.

Verifique se o frigorífico se encontra limpo. 3. Verifique se os alimentos se encontram armazenados há demasiado tempo.

Soluções: 1. Alimentos selados para armazenamento. 2. Limpe regularmente o frigorífico. 3. Não armazene alimentos durante demasiado tempo.

PT

Não-falhas

Fenómeno: Febre ou calor em dois lados e espaçamento da superfície da peça entre a câmara frigorífica e a câmara de congelamento.

Causa:Os tubos do frigorífico (condensador, tubos anti-embaciamento) encontram-se em dois lados e na parte frontal do frigorífico para dissipação de calor e de forma a evitar a condensação.

Fenómeno: A porta está muito fechada e não é fácil de abrir

Causa: A reabertura da porta imediatamente após o seu fecho é difícil porque o ar quente entra no frigorífico e contrai-se para produzir diferença de pressão. É fácil abrir a porta após uns momentos.

Fenómeno: Existe ondulação de água no frigorífico.

Causa: Ao ligar ou parar o compressor, o frigorífico fará tal som; a água produzida após o descongelamento também fará tal som.

Fenómeno: Existe um som de "Clique" ou de tique no frigorífico

Causa:O encolhimento e o inchaço da caixa fará tal som; Quando a caixa estiver fria ou a porta estiver aberta, este som irá ocorrer;

Fenómeno:Há um zumbido no frigorífico.

Causa: O funcionamento do compressor fará tal som (se o frigorífico não se encontrar nivelado, este som será mais elevado)

Fenómeno: Há condensação ou congelamento da superfície da porta da câmara de congelação ou da superfície dos alimentos.

Causa:A temperatura ou humidade em torno do frigorífico são elevados;A porta encontra-se aberta há demasiado tempo;Os alimentos com demasiada água não se encontram selados ou fechados hermeticamente

Fenómeno: Há condensação na superfície da luz embutida.

Causa: A luz produzirá calor após ser acesa, e a porta fica aberta por muito tempo. Portanto, há diferença de temperatura e, como tal, a caixa de luz terá condensação.

Fenómeno:Existe condensação e névoa de água no corpo

Causa: A humidade em redor do frigorífico é elevada e a humidade do ar concentrar-se-á na caixa, formando condensação

Parâmetro técnico

Modelo	RC605SXD0						
Tipo de climatização	SN/N/ST/T						
Resistência a choque elétrico	I						
Sinal de estrela							
Volume total	605L						
Volume da geladeira	365L						
Volume de Armazenamento do Congelador	240L						
Tipo de corrente	220-240V~/50Hz						
Corrente nominal	1.2A						
Consumo de energia	1.029kWh/24h						
Potência de iluminação	4W						
Peso	99kg						
Dimensões (W x D x H mm)	913x680x1850						
Quantidade de refrigeração e carga	R600a,66g						
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW)	35						

Notas:

- 1)Este produto pode ser utilizado como refrigerador independente ou embutido. O consumo de energia marcado é baseado em testes realizados de acordo com os padrões locais, simulando a operação do usuário em condições não embutidas. É normal que o consumo real de energia do refrigerador seja ligeiramente superior ao valor marcado quando instalado em condições embutidas.
- 2)É normal que o consumo real de energia seja maior do que o valor marcado quando há uma maior quantidade de alimentos armazenados, a temperatura ambiente é alta ou a porta é frequentemente aberta.

PT

Lista de embalagem

Anexo \ Modelo	RC605SXD0					
Prateleira do frigorífico	3					
Prateleira para congelador	3					
Gaveta do frigorífico	3					
Caixa selada	1					
Chaleira de armazenamento de água	1					
Suporte para garrafas da porta do frigorífico	3					
Suporte para garrafas da porta do congelador	3					
Gaveta do congelador	3					
Instruções de utilização	1					

O produto tem várias configurações, consulte o produto real para obter detalhes

Directiva relativa à recolha segura

Disposição:

Os aparelhos antigos ainda têm alguma mais-valia. Uma abordagem amigável do ambiente irá garantir a valiosa reciclagem de matérias-primas.

Os refrigerantes usados em sua geladeira e materiais de isolamento requerem procedimentos especiais de manuseio. Certifique-se de que não haja danos na tubulação na parte traseira do refrigerador antes de manuseá-lo. Informações atualizadas sobre as opções de descarte de refrigeradores e embalagens de equipamentos antigos podem ser obtidas na prefeitura local.

Descarte correto deste produto:



Indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte descontrolado de resíduos, recicle-o de maneira responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem segura para o meio ambiente.

PT

Descrição do tipo de clima

Tabela 1 Classes climáticas

Classe	Símbolo	Faixa de temperatura ambiente
Temperado prolongado	SN	+ 10 to + 32
Temperado	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Temperado estendido: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 10 ° C a 32 ° C';


temperado: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 16 ° C a 32 ° C';

Subtropical: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 16 ° C a 38 ° C';

Tropical: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 16 ° C a 43 ° C';

Prezado cliente

Prezado cliente, se precisar de atendimento ao cliente, consulte o cartão de garantia para obter mais informações.



Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional

- Questa guida ai servizi è un formato universale per la nostra azienda.
- Si prega di fare riferimento all'operazione corrispondente per configurazioni fisiche specifiche.
- Le immagini sono solo di riferimento, i prodotti possono subire modifiche senza preavviso.
- Si prega di leggere il manuale d'istruzione prima dell'accensione e conservarlo bene.

TCL

IT

RC605SXD0

Manuale d'uso

Refrigerante

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO

Contenuto

Grazie per aver acquistato il frigorifero TCL. Con la presente esprimiamo la nostra gratitudine.

Benvenuto nell'uso del frigorifero TCL. Faremo del nostro meglio per fornirti un servizio di qualità.

Istruzioni sulla Sicurezza.....	P2
Introduzione del prodotto.....	P5
Maneggiamento e posizionamento.....	P6
Preparazione prima dell'uso.....	P7
Note operative.....	P8
Macchina del ghiaccio	P13
Analisi del guasto	P14
Senza guasti	P14
Parametri tecnici	P15
Lista dei contenuti	P15

1. Questo apparecchio non è concepito per l'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, eccetto se provviste di supervisione o istruzioni concernenti l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.

2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, il suo servizio clienti o persone ugualmente qualificate per evitare rischi.

3. Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza se provviste di supervisione o istruzioni concernenti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i rischi implicati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

4. **AVVERTENZA:** Mantenere liberi i canali di ventilazione nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura integrata.

5. **AVVERTENZA:** Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.

6. **AVVERTENZA:** Non danneggiare il circuito refrigerante.

7. **AVVERTENZA:** Non usare apparecchi elettrici dentro i compartimenti di conservazione del cibo dell'apparecchio, se non sono del tipo raccomandato dal produttore.

8. Non conservare sostanze esplosive come bombolette aerosol con propellenti infiammabili in questo apparecchio.

9. Questo apparecchio è concepito per uso domestico e applicazioni simili quali

- Zone cucina dello staff in negozi, uffici e ambienti di lavoro;
- Agriturismo e dai clienti in hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali;
- Ambienti quali bed & breakfast;
- Usi in catering e altri usi non commerciali.

10. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F. Per la sorgente luminosa ERP, prova con (senza) copertura della luce.

IT

1. Avvertimento

Avvertimento: Non è consentita alcuna barriera intorno all'apparecchio o nella struttura incorporata per garantire la libera ventilazione.

Avvertimento: È vietato accelerare il processo di scongelamento con qualsiasi apparecchiatura meccanica o con altri metodi che non siano quelli consigliati dal produttore.

Avvertimento: Non danneggiare mai il circuito frigorifero.

Avvertimento: Non utilizzare mai apparati elettrici nel vano di alimenti dell'apparecchio, tranne quelli consigliati dal produttore.

Avvertimento: Non collocare mai nel vano di congelamento bevande liquide o alimenti contenuti in contenitori di vetro per evitare che si rompano.

Avvertimento: Se spento, il frigorifero deve essere riacceso 5 minuti dopo per evitare di danneggiare il compressore.

Avvertimento: Se durante l'uso si riscontrano parti sotto tensione, rumori anomali, odori, fumo o altre anomalie, è necessario spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare tempestivamente il servizio di assistenza post-vendita della Società.

Avvertimento: Non posizionare mai le dita o le mani sotto il frigorifero, soprattutto sul fondo posteriore; altrimenti potresti essere ferito dalla materia tagliente.

Avvertimento: I bambini non devono giocare o arrampicarsi sul frigorifero. L'utilizzo da parte dei bambini deve essere supervisionato dai genitori per paura di pericoli.

Avvertimento: Non inserire mai la mano tra le porte per aprirle o chiuderle, per paura di incepparsi il dito. La maniglia della porta deve essere utilizzata per aprire o chiudere la porta.

Per apparecchi di refrigerazione con classe climatica

A seconda della classe climatica, questo apparecchio di refrigerazione è destinato a essere utilizzato nell'intervallo di temperature ambiente specificato nella tabella seguente

La classe climatica è riportata sulla targhetta. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a temperature che non rientrano nell'intervallo specifico

La classe climatica è riportata sull'etichetta all'interno del frigorifero.

Intervallo di temperatura effettivo

Il frigorifero è progettato per funzionare normalmente nell'intervallo di temperatura specificato dalla sua classe di appartenenza.

Classe	Simbolo	Intervallo di temperatura ambiente (°C)
Temperato esteso	SN	+10 ~ +32
Temperato	N	+16 ~ +32
Subtropicale	ST	+16 ~ +38
Tropicale	T	+16 ~ +43

NOTA

Le prestazioni di raffreddamento e il consumo energetico del frigorifero possono essere influenzati dalla temperatura ambiente, dalla frequenza di apertura della porta e dalla posizione del frigorifero. Si consiglia di regolare l'impostazione della temperatura in modo appropriato.

Istruzioni sulla Sicurezza



Avvertenza: Rischio di incendio / materiali infiammabili

Avvertenza: Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia bloccato o danneggiato.

Avvertenza: Non porre prese elettriche portatili multiple o alimentatori portatili dietro l'apparecchio.

I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono caricare e scaricare gli apparecchi refrigeranti.

Aprire la porta per lunghi periodi può causare un aumento significativo della temperatura nei compartimenti dell'apparecchio.

Pulire regolarmente le superfici a contatto con cibo e sistemi di drenaggio accessibili.

Pulire i serbatoi d'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; lavare il sistema

d'acqua connesso a una fonte d'acqua se l'acqua non è stata cambiata per 5 giorni;

Conservare carne cruda e pesce in contenitori adatti nel frigorifero, in modo che non entrino in contatto con o che non gocciolino su altro cibo.

I compartimenti per surgelati sono adatti alla conservazione di cibi congelati, al gelato e ai cubetti di ghiaccio.

I compartimenti da una, due e tre stelle non sono adatti al congelamento di cibi freschi.

Se l'apparecchio refrigerante viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, sbrinare, pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per impedire la formazione di muffa nell'apparecchio.

IT

2. Attenzioni

Attenzioni: L'alimentazione di questo prodotto deve essere uniforme con l'alimentatore indicato sulla targhetta, e deve essere usata la presa standard indipendente a 3 fori (oltre 10A e adeguatamente messa a terra). Una presa non deve essere condivisa da più di un dispositivo; altrimenti, potrebbero verificarsi incendi causati da surriscaldamento.

Attenzioni: Non tirare mai il filo dell'alimentazione con le mani. È necessario tenere e scollegare la spina dalla presa per disconnettere l'alimentazione. Il filo o la spina di alimentazione non devono essere toccate con mani bagnate per evitare scosse elettriche.

Attenzioni: Il filo dell'alimentazione non deve essere schiacciato dal frigorifero o da qualsiasi carico pesante e non deve essere piegato in modo estremo. I danni o la sfilatura del filo dell'alimentazione potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Se il filo dell'alimentazione è rotto o tagliato, si prega di contattare immediatamente il servizio post-vendita.

Attenzioni: I materiali infiammabili o esplosivi o i materiali acidi o alcalini corrosivi non sono ammessi nel frigorifero.

Istruzioni sulla Sicurezza

Attenzioni: Il frigorifero non deve essere usato sotto la pioggia o sotto il sole.

Attenzioni: È vietato porre contenitori con fluidi nel frigorifero poiché la rottura o il capovolgimento del contenitore potrebbero intaccare l'isolamento elettrico del frigorifero e causare scosse elettriche o incendi.

Attenzioni: Il frigorifero non deve essere smontato o modificato senza permesso. La riparazione del frigorifero deve essere eseguita da uno specialista.

Attenzioni: In caso di fuoriuscita di qualsiasi gas infiammabile come il gas di carbone, è necessario chiudere prima la valvola di sfogo e quindi aprire la finestra per la ventilazione, ed è vietato scollegare immediatamente la spina del frigorifero per evitare incendi o esplosioni causati da scintille.

Attenzioni: Apparecchi refrigeranti – in particolare un frigorifero-freezer Tipo I – potrebbe non funzionare regolarmente (possibilità di scongelamento dei contenuti o temperatura che si alza troppo nel compartimento dei cibo congelato) se posto per un periodo prolungato sotto la soglia fredda del campo delle temperature per le quali è stato progettato l'apparecchio refrigerante;

Attenzioni: Le bibite effervescenti non dovrebbero essere conservate nei compartimenti o negli armadi freezer o in compartimenti o armadi a bassa temperatura e alcuni prodotti come il ghiaccio non devono essere consumati troppo freddi.

Attenzioni: Non bisogna eccedere i tempi di conservazione raccomandati dai produttori dei cibi per qualsiasi tipo di cibo.


Attenzioni: Le precauzioni servono a prevenire un aumento indesiderato della temperatura del cibo congelato mentre si sbrina l'apparecchio refrigerante, quali avvolgere il cibo congelato in più fogli di giornale.

Attenzioni: L'aumento di temperatura del cibo congelato durante lo sbrinamento manuale, la manutenzione o la pulizia potrebbe ridurre la durata della conservazione.

Attenzioni: La cura è richiesta relativamente al cibo congelato e conservato in caso di non funzionamento prolungato del dispositivo refrigerante (interruzione dell'alimentazione o guasto al sistema refrigerante).

Attenzioni: L'azione deve essere eseguita quando il dispositivo refrigerante è spento e fuori servizio temporaneamente o per un periodo prolungato (per es. svuotato, pulito ed asciugato, e la/le porta/e o il/i coperchio/i lasciato/i socchiuso/i).

Panorama del prodotto

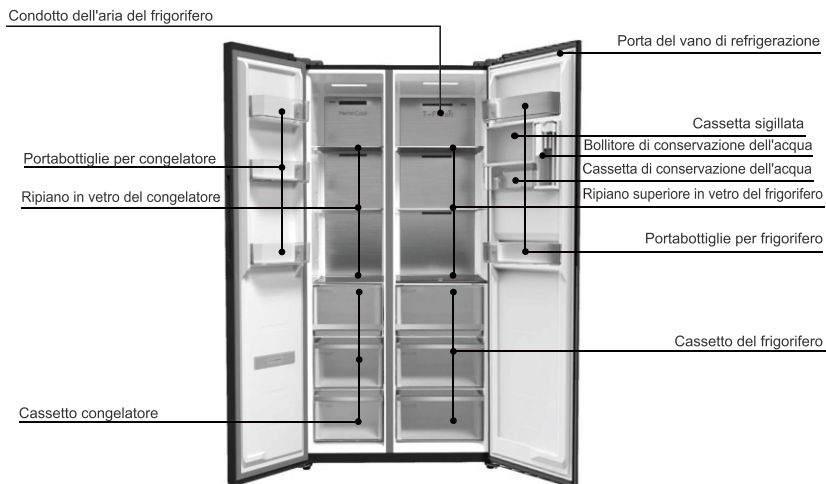

Le immagini sono solo di riferimento. Fare riferimento all'oggetto

IT


Nota:

Se il tuo prodotto è di un modello migliorato, potrebbe non essere del tutto uguale a quello indicato nelle istruzioni. Ma non cambierà le prestazioni e il metodo di applicazione.


Puoi sentirti sicuro dell'utilizzo.

Maneggiamento e posizionamento


È necessario lasciare un po' di spazio intorno al frigorifero, come mostrato in figura.

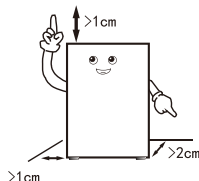


Durante il trasporto, il lato porta del frigorifero non deve entrare in contatto con gli strumenti di trasporto

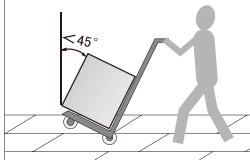


Il frigorifero deve essere collocato in un ambiente asciutto, con una buona ventilazione, lontano da raggi solari diretti e fonti di calore.

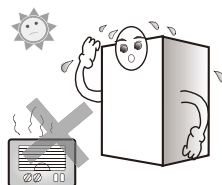


Il frigorifero deve essere collocato su una superficie piana e stabile. Se la superficie non è piana, regolare la gamba di regolazione per mantenerla piana.

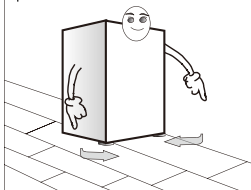

Non mettere mai il frigorifero in un ambiente troppo freddo che potrebbe congelarlo.

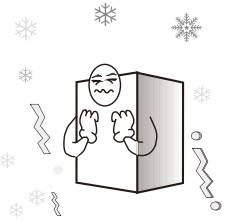

Rimuovere la base di polistirolo è utile alla dissipazione di calore del fondo e può evitare incendi.

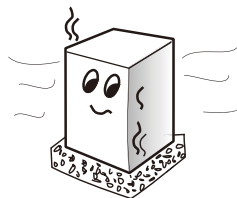

IT


Suggerimento cordiale:

- Per il trasporto del frigorifero sono necessarie almeno due persone – una solleva la cima della parte posteriore, l'altra si occupa del fondo (se una parte è serrata, è piuttosto pericoloso e potrebbe causare incidenti).
- Quando si sposta il frigorifero, la guida inferiore potrebbe danneggiare e graffiare il pavimento. Se è necessario spostare il frigorifero per lunghe distanze, gli accessori interni devono essere fissati usando il nastro adesivo. Altrimenti, gli accessori potrebbero danneggiarsi urtandosi a vicenda.
- Si prega di collocare il frigorifero in una posizione con poche vibrazioni o poco esposto a vibrazioni. Per gli utenti in aree in cui si verificano spesso terremoti, si prega di fissare il frigorifero alla parete o a un palo. Altrimenti, la caduta del frigorifero potrebbe causare incidenti.
- Deve essere lasciato spazio libero sufficiente intorno. Se lo spazio libero è troppo piccolo o si mettono beni in cima o vicini al lato o incollati ai lati, la dissipazione del calore verrà intaccata, e quindi causerà dispendio energetico non necessario oltre a deperimento della parete e di altri beni; il contatto tra il retro e la parete causerà vibrazioni e rumore;
- Regolare la parte anteriore e la gamba di regolazione del frigorifero per livellarlo. Una posizione non piana del frigorifero causerà vibrazione e rumore.

Maneggiamento e posizionamento

Questo frigorifero non può essere utilizzato come apparecchio da incasso.

La dimensione del profilo del prodotto e lo spazio necessario all'uso del prodotto sono mostrati nelle immagini seguenti:

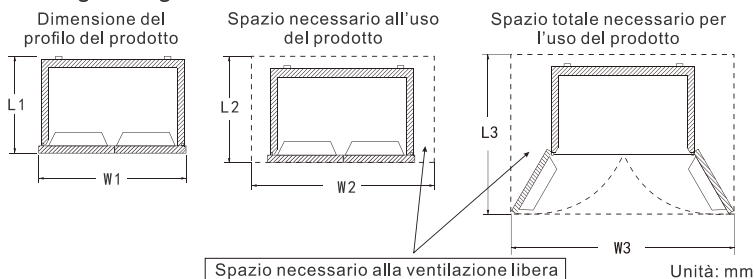

Dimensione del profilo del prodotto		Spazio necessario all'uso del prodotto		Spazio totale necessario per l'uso del prodotto	
L 1	W 1	L 2	W 2	L 3	W 3
680	913	>L1+20	>W1+20	>L1+380	>W1+600

Nota:

1. Quando si installa il frigorifero come unità ad incasso, occorre considerare la precisione delle misure del mobile e la planarità del pavimento.

2. A causa delle variazioni nelle dimensioni delle spine e nelle posizioni delle prese, le dimensioni W2 e L2 per lo spazio di posizionamento del frigorifero non includono le dimensioni di installazione della spina. Quando si installa la presa, considerare lo spessore della spina e riservare lo spazio sufficiente in base alla situazione reale.

IT

Preparazione prima dell'uso

1. Rimuovere tutti gli imballaggi quali nastro isolante ecc., specialmente la base di polistirolo.

2. Usare un panno umido e caldo per pulire sia gli interni sia l'esterno del frigorifero,

(è possibile aggiungere detergente neutro in acqua calda).

3. Dopo aver livellato e pulito il frigorifero, tenere in piedi per circa 2 ore prima di collegare il cavo di alimentazione per l'accensione, e raffreddare il frigorifero per 2-

3 ore prima di conservarvi il cibo.

1. Rimuovere il nastro adesivo



Pulire con un panno caldo e umido

In estate, servono 24 ore per congelare completamente il cibo. Controlla le condizioni di raffreddamento il secondo giorno.

2. Collegare la corrente



3. Conservare i cibi 2-3 ore dopo dall'accensione




Non aprire la porta di frequente per risparmiare elettricità.

Il deodorante plastico scomparirà automaticamente dopo un po' di congelamento.

Note operative

Funzionamento e schema della scheda video

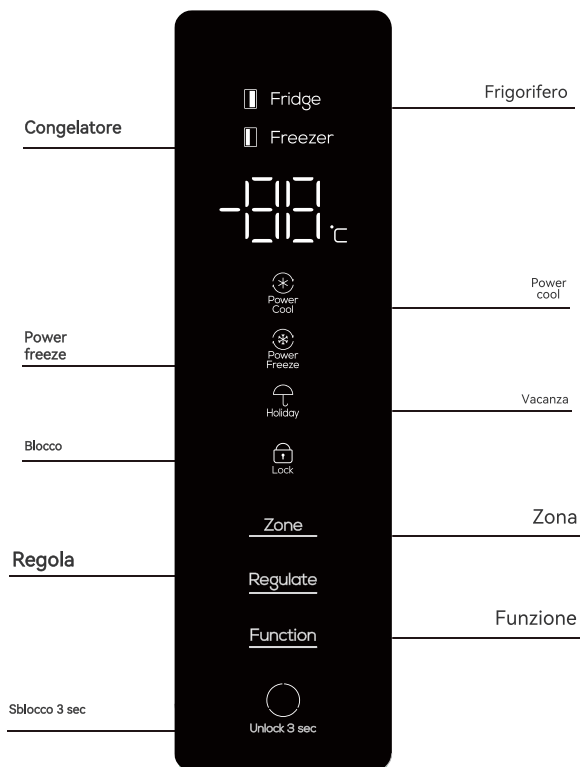

IT

Note operative

Accensione per la prima volta

Quando viene acceso per la prima volta, il frigorifero avvia la modalità intelligente e funziona a 5 °C per la sezione del frigorifero e a -18 °C per la sezione del congelatore.

Funzione di blocco di sicurezza per bambini

Accensione: Quando non viene premuto alcun tasto sul display, dopo 30 secondi la tastiera viene bloccata automaticamente e la funzione di blocco di sicurezza per bambini viene attivata;
Spegnimento: Quando lo schermo del display è bloccato, premere il tasto "sblocco 3 sec" e tenerlo premuto per 3 secondi per sbloccarlo; la funzione di blocco di sicurezza per bambini viene disattivata.

Regolazione manuale della temperatura

Se non viene premuto alcun tasto entro 30 secondi, il display si spegne automaticamente e la tastiera si blocca automaticamente. Quando il display è spento, premere il pulsante una prima volta per riattivarlo; tenere premuto il pulsante "sblocco 3 sec" per 3 secondi per sbloccarlo, quindi premere nuovamente il pulsante per renderne effettivo il funzionamento.

Regolazione della temperatura della sezione del frigorifero (2°C ~ 8°C)

Nello stato sbloccato, premere ripetutamente il pulsante "Zona" fino a quando l'area della temperatura di conservazione del frigorifero si accende, quindi premere il pulsante "Regola" per regolare la temperatura del frigorifero. La temperatura della sezione frigorifero deve essere impostata tra "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02". Selezionare la temperatura appropriata per interrompere il funzionamento del tasto, quindi impostare l'intervallo di temperatura per la conferma.

Regolazione della temperatura della sezione del congelatore (-24°C ~ -15°C)

Nello stato sbloccato, premere ripetutamente il pulsante "Zona" fino a quando l'area della temperatura di conservazione del congelatore si accende, quindi premere il pulsante "Regola" per regolare la temperatura del congelatore. La temperatura della sezione del congelatore deve essere impostata tra "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24". Selezionare la temperatura appropriata per interrompere il funzionamento del tasto, quindi impostare l'intervallo di temperatura per la conferma.

Funzione Power cool

Quando il frigorifero è in stato di sblocco, premere ripetutamente il pulsante "Funzione" finché l'icona "Power cool" lampeggia. Successivamente, interrompere il funzionamento del pulsante e attendere 3 secondi per accedere alla funzione Power cool della sezione del frigorifero. È possibile uscire dalla funzione power cool eseguendo le stesse operazioni. Una volta attivata la funzione "Power cool", il frigorifero disabilita automaticamente la funzione dopo 2 ore. "Power cool"

Nello stato "Power cool", la temperatura della sezione del frigorifero viene impostata a 2 °C fino a quando non si esce dalla funzione. Nello stato "Power cool", se si impostano altre funzioni, si uscirà automaticamente dalla funzione Power cool. Nello stato "Power cool", la funzione Power cool viene automaticamente disattivata quando lo sportello della sezione del frigorifero rimane aperto per 3 minuti. (Nello stato "Power cool", se si impostano altre funzioni, si uscirà automaticamente dalla funzione Power cool)

Funzione Power freeze

Quando il frigorifero è in stato di sblocco, premere ripetutamente il pulsante "Funzione" finché l'icona "Power freeze" lampeggia. Successivamente, interrompere il funzionamento del pulsante e attendere 3 secondi per accedere alla funzione Power freeze della sezione del congelatore. È possibile uscire dalla funzione power freeze eseguendo le stesse operazioni. Una volta entrato in "Power freeze", il frigorifero uscirà automaticamente dalla funzione di congelamento intenso dopo che sarà stato lasciato in modalità HL-COOL per 4 ore.

Nello stato "Power freeze", la temperatura della sezione del congelatore viene impostata a -32 °C fino a quando non si esce dalla funzione. Nello stato "Power freeze", se si impostano altre funzioni, si uscirà automaticamente dalla funzione Power freeze. Nello stato "Power freeze", la funzione Power freeze viene automaticamente disattivata quando lo sportello della sezione del congelatore rimane aperto per 3 minuti.

Note operative

(Nello stato "Power freeze", se si impostano altre funzioni, si uscirà automaticamente dalla funzione Power freeze)

Funzione vacanza

Nello stato sbloccato, premere ripetutamente il tasto "Funzione " finché l'icona "Vacanza" non lampeggia, interrompere il funzionamento del tasto e attendere 3 secondi per accedere alla funzione Vacanza. In modalità vacanza, lo stato della sezione di refrigerazione del frigorifero mostra "OF" e la camera di refrigerazione entra nello stato spento. (Nello stato "Vacanza", quando sono impostate altre funzioni, la funzione vacanza può essere automaticamente disattivata)

Nota: Prima di attivare la funzione vacanza, estrarre gli alimenti nella sezione refrigerante.

Memoria dopo spegnimento

Quando l'alimentazione viene interrotta, lo stato di funzionamento viene memorizzato. Dopo l'accensione, il frigorifero riprenderà a funzionare in base all'impostazione prima dello spegnimento.

Allarme porta

Se la porta del frigorifero o del congelatore non è chiusa ermeticamente o rimane aperta per più di 1 minuto, verrà emesso un segnale acustico: "Bip, Bip, Bip". Premere un tasto qualsiasi per mettere in pausa l'allarme; l'allarme si attiverà nuovamente dopo 1 minuto; chiudere saldamente la porta del frigorifero o del congelatore per spegnere l'allarme.

Avviso di sovratemperatura della sezione del congelatore

Quando l'alimentazione è inserita, la temperatura della camera del congelatore è superiore a -12°C, la casella dello schema corrispondente alla zona di temperatura della sezione del congelatore si accende e la zona lampeggia. Premere un tasto qualsiasi per visualizzare la temperatura della sezione del congelatore quando è accesa; premere nuovamente il tasto o attendere 10 secondi, per tornare allo stato di visualizzazione normale.

IT

Funzione di protezione del display

Se non viene attivato alcun tasto entro 30 secondi, il frigorifero entrerà nella funzione di protezione del display e la tastiera verrà bloccata automaticamente. Nella modalità di protezione del display, premere un tasto qualsiasi per uscire dalla funzione di protezione del display.

Istruzioni all'utilizzo

Conservazione degli alimenti

Vano di refrigerazione (2°C~8°C)

--Il vano di refrigerazione è utilizzato principalmente per la conservazione di alimenti a breve termine, come latte, uova e bevande in bottiglia.

--Le verdure, i meloni e la frutta devono essere messi nel contenitore per frutta e verdure per evitare la perdita d'acqua.

--I cibi cotti devono essere messi in frigorifero dopo essere stati confezionati con i sacchetti di conservazione, per evitare che il retro si ghiacci e che la potenza aumenti.

Vano di congelamento (-24°C~-15°C)

--Il vano di congelamento è utilizzato per gli alimenti da conservare a lungo termine.

--Il pesce e la carne da congelare devono essere tagliati in piccoli pezzi, confezionati separatamente con sacchetti di conservazione e poi messi nel cassetto del congelatore.

--Il contenitore di vetro o il contenitore sigillato pieno di liquido non deve essere conservati nel vano di congelamento, per evitare il rischio di scoppio dovuto al congelamento.

--Gli alimenti freschi non devono essere conservati insieme a quelli congelati.

--Non collocare gli alimenti vicino alla parete interna del congelatore per evitare che gli alimenti e la parete si congelino insieme.


★★ Suggerimenti:

Gli eventuali alimenti conservati non devono ostruire l'uscita del condotto dell'aria e la porta di ritorno per evitare di compromettere l'effetto refrigerante

Prima di essere conservati in frigorifero, l'acqua e gli alimenti surriscaldati devono essere raffreddati a temperatura ambiente.

Produzione di ghiaccio (se l'apparecchio ne è dotato)

Riempi la scatola per fare il ghiaccio con 4/5 di acqua e metterla nel vano di congelamento. Quando l'acqua nella scatola si trasforma in ghiaccio, ruotare leggermente la scatola per separare il ghiaccio dalla scatola. Tuttavia, non piegare la scatola. Quando si separa il ghiaccio, avvolgere la scatola con una scatola asciutta per evitare il congelamento delle dita.

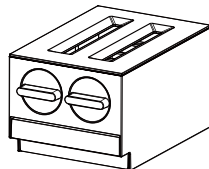

IT

Metodo di smontaggio e montaggio dell'accessorio

--Ripiano in vetro nel vano di refrigerazione: facilita la conservazione di articoli di volume diverso. Tirare leggermente il ripiano verso l'esterno e verso l'alto per estrarlo.


--Cassetta per frutta e verdura: per conservare frutta e verdura. Può essere estratta tirandola verso l'esterno.

--Cassetto nel vano di congelamento: per conservare gli alimenti da conservare a lungo termine, come carne e pesce. Può essere estratto tirandolo verso l'esterno e sollevandolo verso l'alto.


Consigli: Si consiglia di inserire il pezzo grande di carne dopo averlo tagliato in piccoli pezzi, per evitare che sia difficile tagliare o dopo il congelamento. Gli alimenti surgelati devono essere distribuiti in modo uniforme e conservati insieme dopo essere stati congelati.

--Portabottiglie sulla porta del vano frigo: per conservare uova, varie bevande in bottiglia e altri oggetti di uso quotidiano. Può essere estratto sollevandolo leggermente.

Nota: Non estrarre con forza il portabottiglie dalla porta del vano frigo durante lo smontaggio, per evitare di danneggiare il frigorifero.

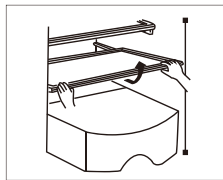

Estrarre tirando leggermente verso l'alto e verso l'esterno

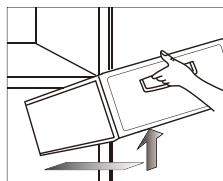

Estrarre tirando leggermente verso l'esterno e verso l'alto

Istruzioni all'utilizzo

--Componenti della cassetta di conservazione dell'acqua: Serve a conservare la quantità d'acqua necessaria all'erogatore per prelevare l'acqua potabile.

--Aggiunta di acqua alla cassetta di conservazione dell'acqua: Innanzitutto, aprire manualmente il coperchio della cassetta di conservazione dell'acqua, quindi versare l'acqua nella cassetta di conservazione dell'acqua dal contenitore con l'acqua. Dopo aver aggiunto l'acqua, chiudere il coperchio della cassetta di conservazione dell'acqua.

--Installazione dei componenti della cassetta di conservazione dell'acqua: Prima di installare la cassetta di conservazione dell'acqua, coprire la cassetta in modo stabile e affidabile quindi tenere manualmente con forza equilibrata entrambi i lati del secchio di conservazione dell'acqua e premere lentamente lungo la direzione della freccia fino a quando non è più possibile premere. Ciò indica che la cassetta di conservazione dell'acqua è stata installata correttamente, altrimenti continuare con l'installazione.

--Smontaggio dei componenti della cassetta di conservazione dell'acqua: Il metodo di smontaggio della cassetta di conservazione dell'acqua è identico a quello di installazione. Basta implementarlo nella direzione opposta.

★★ Nota:

Quando si aggiunge l'acqua nella cassetta di conservazione dell'acqua, l'aggiunta di acqua non può superare la linea di punta della scala di conservazione massima dell'acqua;

Per garantire la qualità dell'acqua, si consiglia di pulire regolarmente il secchio di conservazione dell'acqua e il tubo di uscita dell'acqua.

Durante la manutenzione e la pulizia della cassetta di conservazione dell'acqua e dei tubi, si consiglia di scollegare l'alimentazione elettrica per evitare incidenti.

Prestare attenzione alla forza di azionamento quando si apre lo sportello, per evitare che l'acqua nel serbatoio trabocchi nel caso in cui lo sportello venga aperto troppo velocemente.

-- Distributore d'acqua: Gli utenti possono prelevare l'acqua potabile attraverso l'apparecchiatura in qualsiasi momento in base alle proprie esigenze.


- Prelievo d'acqua: Quando gli utenti desiderano bere acqua, devono premere (estrudere) la maniglia di prelievo dell'acqua o utilizzare il contenitore rigido per premere (estrudere) la maniglia di prelievo dell'acqua fino a quando l'uscita dell'acqua non fa scorrere l'acqua e dopo aver soddisfatto le esigenze. Dopo aver prelevato l'acqua, smettere di premere (estrudere), rilasciare la maniglia di prelievo dell'acqua e l'acqua smette di scorrere.

★★ Nota:

Prima di prelevare l'acqua, assicurarsi che la cassetta di conservazione dell'acqua contenga acqua potabile a sufficienza; assicurarsi che la qualità dell'acqua nella cassetta di conservazione dell'acqua sia migliore, senza impurità e sostanze estranee, ecc. per evitare il blocco dell'uscita dell'acqua.


Si consiglia agli utenti di utilizzare almeno 2,5 litri di acqua potabile in una settimana per garantire una fonte di acqua fresca nel sistema di vie d'acqua.

Quando si preleva l'acqua, si consiglia di chiudere la porta con l'erogatore d'acqua per evitare lo scuotimento della porta del frigorifero, spruzzi d'acqua e altri incidenti durante il prelievo. A causa delle diverse aree e stagioni, nonché dell'instabilità della temperatura e dell'umidità dell'ambiente interno, è normale che l'erogatore d'acqua presenti gocce d'acqua e condensa in altri punti, ad eccezione dell'uscita dell'acqua. Si prega di pulire con un asciugamano e un panno per spolverare, ciò non influirà sull'utilizzo

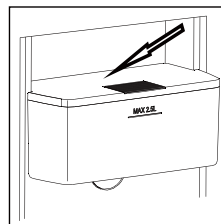

Estrarre delicatamente seguendo la direzione inversa a quella della freccia.

IT

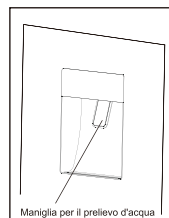

Maniglia per il prelievo d'acqua

Istruzioni all'utilizzo

Bollitore per la conservazione dell'acqua


Quando si estrae il bollitore dal supporto, sollevare il manico ed estrarlo orizzontalmente. Quando si posiziona il bollitore, inclinarlo verso l'alto finché non viene montato orizzontalmente sul supporto del bollitore.

★★ Nota


- Assicurarsi che il bollitore sia incastrato nella base;
- La temperatura delle bevande da riempire nel bollitore non deve superare i 60°C;
- È possibile inserire fette di frutta o altri prodotti per il tè nel contenitore per il tè alla frutta;
- Quando si installa il setaccio per il tè alla frutta, è possibile smontarlo ruotandolo secondo la direzione della freccia e installarlo al contrario;
- Il tè o l'acqua con la frutta nel bollitore devono essere bevuti entro 24 ore, e un tempo troppo lungo ne provocherà facilmente il deterioramento;
- Il bollitore deve essere pulito in tempo se è pieno di tè o se non viene usato per un lungo periodo.

Cambiare la luce

Qualsiasi sostituzione o manutenzione delle lampade a LED deve essere effettuata dal produttore, da suo agente di assistenza o da una persona qualificata

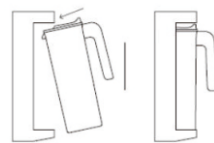

Metodo di posizionamento corretto

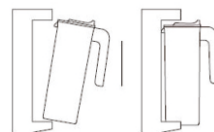

Metodo di posizionamento errato

Cura e manutenzione

Si consiglia di effettuare la manutenzione del frigorifero una volta al mese;


- Scollegare la spina di alimentazione per evitare scosse elettriche;
- Utilizzare un panno umido o un detergente neutro (essenza detergente) per eliminare la contaminazione dell'olio e altre impurità. Quindi rimuovere completamente il detergente.
- Non utilizzare detergenti alcalini, sapone in polvere, benzina e alcol, talco, ecc.; in caso contrario i rivestimenti o le plastiche potrebbero danneggiarsi;
- Pulire regolarmente il corpo del frigorifero e rimuovere la polvere dal suolo per mantenere il frigorifero pulito.

Ispezioni dopo la manutenzione:

1. Se ci sono danni alla linea di alimentazione e alla spina; 2. Se sono presenti polveri sulla spina di alimentazione; 3. Se è presente un calore anomalo sulla spina; 4. Se la presa è allentata; 5. Se la spina è completamente inserita.

Nota:

Se la linea di alimentazione e la spina sono danneggiate e sono presenti polveri, possono verificarsi scosse elettriche o incendi. Dopo aver staccato la spina, devono trascorrere 5 minuti prima di reinserirla; Non mettere le mani sotto il frigorifero per evitare di farsi male.

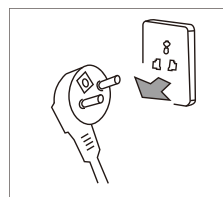

Scollegare la spina del frigorifero prima della pulizia



Utilizzare un detergente neutro

IT

Analisi del guasto

Gli oggetti seguenti devono essere controllati prima del verificarsi di guasti e richiedono manutenzione:

Guasti: Il frigorifero non funziona. L'effetto refrigerante è debole

Cause: 1. Controllare la connessione dell'alimentazione. 2. Controllare che il frigorifero sia esposto ai raggi diretti del sole o che ci sia una fonte di calore nelle vicinanze. 3.

Controllare che vi sia spazio per la dissipazione del calore intorno al frigorifero.

Rimedi: 1. Collegare l'alimentazione. 2. Spostare il frigorifero in un luogo senza raggi diretti del sole o fonti di calore. 3. Lasciare spazio sufficiente tra il frigorifero e la parete.

Guasti: I cibi nel vano frigorifero sono congelati

Cause: 1. Controllare che la temperatura impostata non sia troppo bassa. 2. Controllare che i cibi con troppa acqua non siano troppo vicini alla parete posteriore.

Rimedi: 1. Aumentare adeguatamente la temperatura. 2. Spostare i cibi con troppa acqua sul lato porta del ripiano in vetro

Guasti: Il frigorifero emette un suono anormale

Cause: 1. Controllare che il fondo del frigorifero sia stabile. 2. Controllare che il frigorifero non sia troppo vicino alla parete. 3. Controllare che il frigorifero non tocchi altri oggetti.

Rimedi: 1. Regolare la gamba sul fondo per stabilizzare il frigorifero. 2. Lasciare spazio sufficiente intorno al frigorifero. 3. Rimuovere gli ostacoli.

Guasti: C'è un odore anormale nel frigorifero

Cause: 1. Controllare che i cibi siano sigillati per la conservazione. 2. Controllare che il frigorifero sia pulito. 3. Controllare che i cibi non siano conservati da troppo tempo.

Rimedi: 1. Cibi sigillati per la conservazione. 2. Pulire regolarmente il frigorifero. 3. Non conservare i cibi troppo a lungo.

Assenza di guasti

IT

Fenomeno: Temperatura alta su due lati e nello spazio tra il vano frigorifero e il freezer.

Causa: I tubi del frigorifero (condensatore, tubi anti-condensa) sono su due lati e nella parte anteriore del frigorifero per la dissipazione del calore e per prevenire la condensa.

Fenomeno: La porta è troppo stretta e non è facile aprirla

Causa: La riapertura immediata della porta dopo la chiusura è difficile perché l'aria calda entra nel frigorifero e si contrae producendo una differenza di pressione. È facile aprire la porta dopo un po'.

Fenomeno: C'è rumore d'acqua nel frigorifero

Causa: Quando il compressore si avvia o si arresta, il refrigerante emetterà tale suono; Anche l'acqua prodotta dopo lo sbrinamento emetterà tale suono.

Fenomeno: Il frigorifero emette un ticchettio o un "Click"

Causa: La contrazione o il rigonfiamento del corpo emetteranno tale suono; Se il corpo è freddo o la porta è aperta, si sentirà questo suono.

Fenomeno: Il frigorifero emette un ronzio.

Causa: Il funzionamento del compressore emette questo suono (se il frigorifero non è su una superficie piana, il suono sarà più forte)

Fenomeno: C'è condensa o brina nel vano freezer, la superficie della porta o la superficie del cibo

Causa: La temperatura o l'umidità nel frigorifero è alta; La porta è rimasta aperta troppo a lungo; I cibi con troppa acqua non sono sigillati o non confezionati saldamente.

Fenomeno: C'è condensa sulla superficie illuminante integrata

Causa: La superficie illuminante produce calore quando accesa, e la porta è rimasta aperta troppo a lungo. Vi è dunque una differenza di temperatura, e quindi c'è condensa sul contenitore della lampadina.

Fenomeno: C'è condensa e nebbiolina sul corpo

Causa: L'umidità nel frigorifero è alta e l'umidità nell'aria viene raccolta nel corpo formando condensa

Parametri tecnici

Modello	RC605SXD0						
Classe climatica	SN/N/ST/T						
Resistenza elettrica	I						
Segno stella							
Volume totale	605L						
Volume del frigorifero	365L						
Volume Stoccaggio del Freezer	240L						
Tipo di alimentazione	220-240V~50Hz						
Corrente nominale	1.2A						
Consumo energetico	1.029kWh/24h						
Potenza lampadina	4W						
Peso	99kg						
Dimensioni (WxDxHmm)	913x680x1850						
Quantità refrigerante e carica	R600a,66g						
Livello sonoro (dB(A) re 1 pW)	35						

Nota:

- 1)Questo prodotto può essere utilizzato sia come frigorifero indipendente che da incasso. Il consumo energetico indicato si basa su test condotti secondo gli standard locali, simulando il funzionamento dell'utente in una condizione non integrata. È normale che il consumo energetico effettivo del frigorifero sia leggermente superiore al valore indicato se installato ad incasso.
- 2)È normale che il consumo energetico effettivo superi il valore contrassegnato quando è conservata una quantità maggiore di cibo, la temperatura ambiente è elevata o la porta viene aperta frequentemente.

IT

Lista di imballaggio

Accessorio \ Modello	RC605SXD0						
Ripiano del vano frigo	3						
Ripiano del vano congelatore	3						
Cassetto del frigorifero	3						
Cassetta sigillata	1						
Bollitore per la conservazione dell'acqua	1						
Porta bottiglia per la porta del vano frigo	3						
Porta bottiglia per la porta del vano congelatore	3						
Cassetto congelatore	3						
Istruzioni per l'uso	1						

Il prodotto ha diverse configurazioni; per i dettagli, fare riferimento al prodotto effettivo

Direttiva sul riciclaggio sicuro

Disposizione:

I vecchi elettrodomestici hanno ancora qualche plusvalore. Un approccio rispettoso dell'ambiente garantirà il riciclaggio delle preziose materie prime.

I refrigeranti utilizzati nel frigorifero e i materiali isolanti richiedono procedure di manipolazione speciali. Assicurarsi che non vi siano danni ai tubi sul retro del frigorifero prima di maneggiarlo. Informazioni aggiornate sulle opzioni per lo smaltimento del vecchio frigorifero e dell'imballaggio di vecchie apparecchiature possono essere ottenute dall'ufficio municipale locale

Corretto smaltimento di questo prodotto:



Indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Descrizione del tipo di clima

Tabella 1 Classi climatiche

Classe	Simbolo	Intervallo di temperatura ambiente
Temperato esteso	SN	+ 10 to + 32
Temperato	N	+ 16 to + 32
Subtropicale	ST	+ 16 to + 38
Tropicale	T	+ 16 to + 43

Temperato esteso: "questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 10 ° C e 32 ° C";

temperato: "questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 ° C e 32 ° C";

Subtropicale: "questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 ° C e 38 ° C";

Tropicale: "questo apparecchio di refrigerazione è destinato a essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 ° C e 43 ° C";

Gentile cliente

Gentile cliente, se hai bisogno del servizio clienti, controlla la scheda di garanzia per ulteriori informazioni.



Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista

- Ο παρόν οδηγός υπηρεσίας είναι καθολική μορφή για την εταιρεία μας.
- Παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη λειτουργία για συγκεκριμένες φυσικές διαμορφώσεις.
- Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά, τα προϊόντα ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν από την ενεργοποίηση και φυλάξτε τις με ασφαλή τρόπο.

TCL

RC605SXD0

GR

Εγχειρίδιο χρήστη

ΨΥΓΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΥΗ

Περιεχόμενα

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ψυγείο TCL. Δια του παρόντος εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας.

Σας προσκαλούμε να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο TCL. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες.

Οδηγίες ασφαλείας	P2
Εισαγωγή στο προϊόν	P5
Μεταφορά και τοποθέτηση	P6
Προετοιμασίες πριν τη χρήση	P7
Σημειώσεις λειτουργίας	P8
Παραγωγή πάγου	P13
Ανάλυση σφαλμάτων	P14
Μη-σφάλματα	P14
Τεχνική παράμετρος	P15
Λίστα συσκευασίας	P15

1. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός και εάν έχουν λάβει την απαραίτητη επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής από άτομο που ευθύνεται για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί το ότι δεν θα παίξουν με τη συσκευή.

2. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από τον υπεύθυνο επισκευής ή από παρομοίως πιστοποιημένα άτομα για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει την απαραίτητη επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς να υπάρχει η σχετική επιτήρηση.

4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην παρεμποδίζετε με οποιοδήποτε τρόπο τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στην εντοιχισμένη κατασκευή.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, πέραν αυτών που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός των τμημάτων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός κι εάν ανήκουν σε αυτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

8. Μη διατηρείτε εκρηκτικές ουσίες όπως στρέι αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικές ύλες εντός της συσκευής.

9. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παραπλήσιες χρήσεις, όπως

– Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα·

– Φάρμες και από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων και άλλων περιβαλλόντων καταλυμάτων φιλοξενίας·

– Ενοικιαζόμενα δωμάτια·

– Επιχειρήσεις τροφοδοσίας και παραπλήσιες επαγγελματικές χρήσεις.

10. Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας F. Για ERP πηγής φωτός, δοκιμάζεται με (χωρίς) κάλυμμα φωτός.

1. Προειδοποίηση

Προειδοποίηση: Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια γύρω από τη συσκευή ή στην ενσωματωμένη δομή, ώστε να διασφαλίζεται ο ομαλός αερισμός.

Προειδοποίηση: Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού ή άλλων μεθόδων για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Προειδοποίηση: Μην καταστρέφετε το κύκλωμα ψύξης.

Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ στον χώρο τροφίμων της μονάδας ηλεκτρικές συσκευές εκτός από τον τύπο που συνιστά ο κατασκευαστής.

Προειδοποίηση: Ποτέ μην τοποθετείτε υγρά ποτά ή τρόφιμα σε γυάλινα δοχεία στην κατάψυξη, καθώς μπορεί να σπάσουν.

Προειδοποίηση: Εάν το ρεύμα είναι απενεργοποιημένο, το ψυγείο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά μετά από 5 λεπτά για να αποφευχθεί η βλάβη του συμπιεστή.

Προειδοποίηση: Εάν διαπιστώσετε ζωντανά εξαρτήματα, μη φυσιολογικό θόρυβο, οσμή, καπνό ή άλλες ανωμαλίες κατά τη χρήση, πρέπει να απενεργοποιήσετε αμέσως την τροφοδοσία και να επικοινωνήσετε αμέσως με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Προειδοποίηση: Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα ή τα χέρια σας κάτω από το ψυγείο, ειδικά στο πίσω μέρος του ψυγείου, καθώς μπορεί να τραυματιστούν από αιχμηρές ουσίες.

Προειδοποίηση: Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν ή να σκαρφαλώνουν στο ψυγείο. Λόγω του φόβου κινδύνου, οι ελιγμοί των παιδιών πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη των γονέων.

Προειδοποίηση: Μην ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα με το χέρι σας ανάμεσα στις πόρτες, καθώς μπορεί να παγιδεύσετε τα δάχτυλά σας. Οι χειρολαβές πόρτας χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα ή το κλείσιμο των πορτών.

Για χρήση σε κλιματικές κατηγορίες

Ανάλογα με την κατηγορία κλίματος, το εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος για τη χρήση αυτού του ψυκτικού εξοπλισμού παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Οι κλιματικές ονομαστικές τιμές βρίσκονται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών. Το προϊόν ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο εύρος. Μπορείτε να βρείτε την κλιματική διαβάθμιση σε μια ετικέτα στο εσωτερικό του ψυγείου.

Εύρος πραγματικής θερμοκρασίας

Τα ψυγεία έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν κανονικά εντός του εύρους θερμοκρασιών που καθορίζεται για την κατηγορία ονομαστικής τους απόδοσης.

Κατηγορία	σύμβολα	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (°C)
Εκτεταμένη εύκρατη ζώνη	SN	+10 έως +32
Εύκρατη ζώνη	N	+16 έως +32
Υποτροπικό	ST	+16 έως +38
Οι τροπικοί	T	+16 έως +43

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η απόδοση ψύξης και η κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου μπορεί να επηρεαστεί από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και τη θέση στην οποία είναι τοποθετημένο το ψυγείο, γι' αυτό συνιστάται να προσαρμόζετε κατάλληλα τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Οδηγίες ασφαλείας



Προειδοποίηση: Κίνδυνος φωτιάς / εύφλεκτων υλικών.

Προειδοποίηση: Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει φθαρεί ή έχει κολλήσει κάπου.

Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε πολύμπριζα ή φορητές μονάδες τροφοδοσίας ρεύματος πίσω από τη συσκευή.

Η φόρτωση και η εκφόρτωση των συσκευών ψύξης επιτρέπεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 με 8 ετών

Εάν μείνει η πόρτα ανοιχτή για παρατεταμένες περιόδους, ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική αύξηση στη θερμοκρασία των εξαρτημάτων της συσκευής.

Να καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, καθώς και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.

Καθαρίστε τα δοχεία νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες· αδειάστε το σύστημα νερού που είναι συνδεδεμένο με μια παροχή νερού, σε περίπτωση που δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες.

Αποθηκεύστε ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία εντός του ψυγείου, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.

Τα εξαρτήματα κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλα για αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, αποθήκευση ή παρασκευή παγωτού, καθώς και παραγωγή παγακιών.

Τα εξαρτήματα ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλα για την ψύξη φρέσκων τροφίμων.

Εάν η συσκευή ψύξης παραμένει άδεια για παρατεταμένες περιόδους, απενεργοποιήστε την, αποψύξτε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα της ανοιχτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας εντός της συσκευής.

2. Προσοχή

Προσοχή: Η τροφοδοσία ρεύματος του προϊόντος πρέπει να είναι πανομοιότυπη με την τροφοδοσία ρεύματος που αναφέρεται στην ενδεικτική πλάκα, και θα πρέπει να χρησιμοποιείται η τυπική ανεξάρτητη πρίζα 3 πωών (άνω των 10Α, και αξιόπιστα γειωμένη). Δεν πρέπει μια πρίζα να μοιράζεται από περισσότερες από μία συσκευές· διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί φωτιά χάρη σε υπερθέρμανση.

Προσοχή: Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος με το χέρι. Πρέπει να κρατάτε και να αποσυνδέετε το σύνδεσμο ρεύματος από την πρίζα για να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία ρεύματος. Το καλώδιο ρεύματος ή ο σύνδεσμος ρεύματος δεν πρέπει ποτέ να αγγίζεται από βρεγμένο χέρι, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προσοχή: Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να πιέζεται από το ψυγείο ή από κάποιο άλλο βαρύ φορτίο, ούτε να κόμπεται υπερβολικά. Τυχόν φθορά ή «ξεφλούδισμα» στο καλώδιο ρεύματος ενδέχεται να οδηγήσει σε φωτιά ή ηλεκτρικό σοκ. Εάν το καλώδιο ρεύματος σπάσει ή κοπεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα μεταγοραστικής εξυπηρέτησης.

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται εντός του καταψύκτη καμία εύφλεκτη ή εκρηκτική ή αλκαλική ουσία, καθώς και οποιοδήποτε διαβρωτικό οξύ.

Οδηγίες ασφαλείας

Προσοχή: Το ψυγείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στη βροχή ή υπό άμεση έκθεση στον ήλιο.

Προσοχή: Απαγορεύεται η τοποθέτηση του δοχείου με υγρό εντός του ψυγείου, καθώς το σπάσιμο ή το αναποδογύρισμα του δοχείου ενδέχεται να επηρεάσει την ηλεκτρική μόνωση του ψυγείου και να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

Προσοχή: Το ψυγείο δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται ή να τροποποιείται χωρίς άδεια. Η επισκευή του ψυγείου πρέπει να γίνεται από κάποιον ειδικό.

Προσοχή: Σε περίπτωση διαρροής οποιουδήποτε εύφλεκτου αερίου όπως φωταερίου, είναι απαραίτητο να κλείσετε πρώτα τη βάνα διαρροής και μετά να ανοίξετε το παράθυρο για εξαερισμό, ενώ απαγορεύεται να αποσυνδέσετε άμεσα τον σύνδεσμο ρεύματος του καταψύκτης, καθώς ενδέχεται να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη, εξαιτίας ηλεκτρικής σπίθας.

Προσοχή: Οι συσκευές ψύξης —ειδικά οι ψυγιοκαταψύκτες Τύπου

I—ενδέχεται να μη λειτουργούν με συνέπεια (πιθανόν να αποψυχθούν τα περιεχόμενα ή η θερμοκρασία να είναι πολύ υψηλή στο τμήμα κατεψυγμένων τροφίμων), όταν τοποθετούνται και λειτουργούν για εκτεταμένες χρονικές περιόδους σε θερμοκρασίες υπό του ενδεικτικού εύρους θερμοκρασιών, για το οποίο έχει σχεδιαστεί η συσκευή ψύξης για να λειτουργεί·

Προσοχή: Τα αναβράζοντα ποτά δεν πρέπει να αποθηκεύονται στα τμήματα ή στις καμπίνες κατάψυξης τροφίμων ή στα τμήματα ή καμπίνες χαμηλής θερμοκρασίας, και ορισμένα προϊόντα όπως ο πάγος νερού δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ κρύα.

Προσοχή: Δεν πρέπει να ξεπερνάτε τους χρόνους αποθήκευσης που προτείνονται από τους παραγωγούς τροφίμων για οποιοδήποτε είδος τροφίμων.


Προσοχή: Υπάρχουν κάποια απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να αποφύγετε την αθέμιτη αύξηση στη θερμοκρασία των παγωμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής ψύξης, όπως το τύλιγμα των τροφίμων με πολλά φύλλα εφημερίδας.

Προσοχή: Η αύξηση στη θερμοκρασία των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια χειροκίνητης απόψυξης, συντήρησης ή καθαρισμού, ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια συντήρησής τους.

Προσοχή: Απαιτείτε μέριμνα για τα αποθηκευμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σε περίπτωση που η συσκευή ψύξης βρίσκεται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας (λόγω διακοπής της παροχής ρεύματος ή βλάβης στο σύστημα ψύξης).

Προσοχή: Απαιτούνται ορισμένες ενέργειες όταν η συσκευή ψύξης είναι απενεργοποιημένη και τίθεται εκτός λειτουργίας προσωρινά ή για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα (π.χ. έχει αδειάσει, καθαριστεί και στεγνωθεί, και η/οι πόρτας(-ες) ή το/τα καπάκι(-α) είναι ελαφρώς ανοιγμένα.

Παρουσίαση προϊόντος

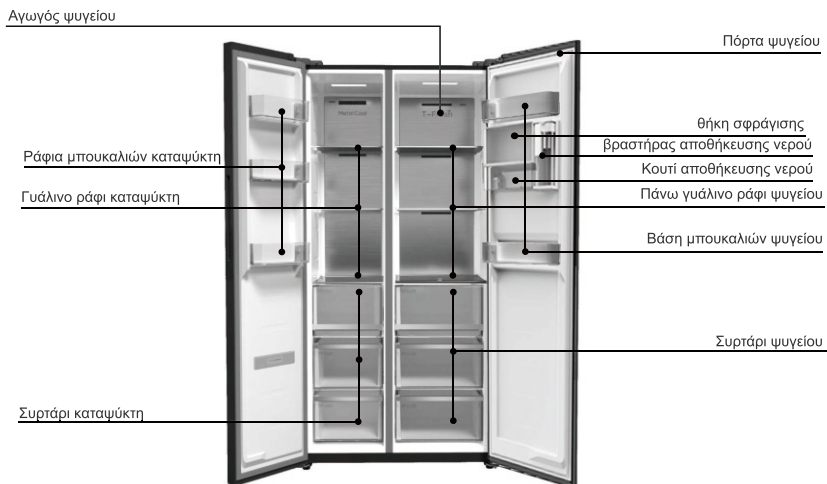

Οι εικόνες είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Ανατρέξτε στο αντικείμενο

Ζεστή προτροπή:


Εάν το προϊόν σας είναι ένα βελτιωμένο προϊόν, ενδέχεται να μην είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που αναφέρεται στο εγχειρίδιο. Ωστόσο, δεν αλλάζει την απόδοση ή τη μεθοδολογία εφαρμογής.

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το ελεύθερα.


GR

Μεταφορά και τοποθέτηση


Πρέπει να μένει κάποιος κενός χώρος γύρω από το ψυγείο, όπως φαίνεται στην εικόνα.

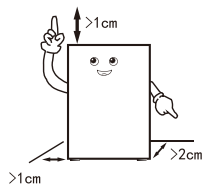


Κατά τη μεταφορά, η μεριά της πόρτας του ψυγείου δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα εργαλεία μεταφοράς

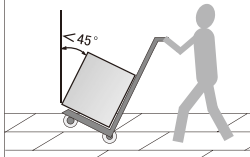


Το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται σε περιβάλλον ξηρό, με καλό εξαερισμό, χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο και μακριά από πηγές θερμότητας.

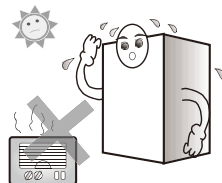


Το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται σε ίσια και στιβαρή επιφάνεια. Εάν το έδαφος δεν είναι ίσιο, ρυθμίστε το πόδι ισοσταθμισμού για να διατηρήσετε ίσια τη συσκευή.

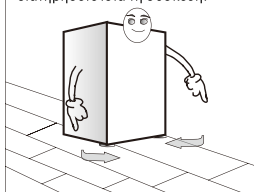

Ποτέ μην τοποθετείται τον καταψύκτη σε υπερβολικά κρύο περιβάλλον, καθώς ενδέχεται να παγώσει.

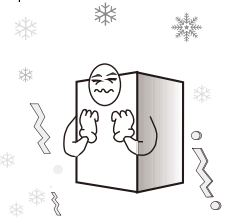

Η αφαίρεση της βάσης αφρού βοηθά στη διασπορά της θερμότητας στο κάτω μέρος και μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή πρόκλησης φωτιάς.

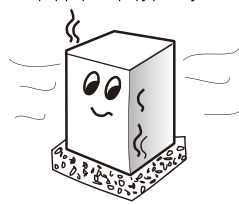

Προειδοποίηση:

-- Κατά τη μεταφορά του ψυγείου, απαιτούνται τουλάχιστον δύο άτομα —ένα που θα σηκώνει το πάνω μέρος της πίσω πλευράς, και ένα που θα κρατάει το κάτω μέρος (είναι πολύ επικίνδυνο να μανταλώσετε κάποιο μέρος, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα).

-- Κατά τη μετακίνηση του ψυγείου, το κάτω μέρος ενδέχεται να γδάρει και να προκαλέσει ζημιά στο πάτωμα. Εάν πρέπει να μετακινήσετε τον καταψύκτη σε ένα μακρινό μέρος, προτείνεται να σταθεροποιηθούν τα εσωτερικά εξαρτήματα με χρήση κολλητικής ταινίας. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα, καθώς θα συγκρούονται μεταξύ τους.

-- Παρακαλούμε τοποθετήστε το ψυγείο σε θέση με ελάχιστη δόνηση ή με ελάχιστη έκθεση σε δόνηση. Για χρήστες σε περιοχές όπου συχνά γίνονται σεισμοί, παρακαλούμε ασφαλίστε το ψυγείο σε έναν τοίχο ή κολώνα. Διαφορετικά, η πτώση του ψυγείου ενδέχεται να προκαλέσει κάποιο ατύχημα.


-- Θα πρέπει να υπάρχει αρκετό διάκενο γύρω από τη συσκευή. Εάν το διάκενο είναι υπερβολικά μικρό ή εάν τοποθετείτε πράγματα στο πάνω μέρος ή κοντά στο ψυγείο, ή κόλλα στις πλάγιες πλευρές του, θα επηρεαστεί η διασπορά θερμότητας του ψυγείου, και έτσι θα προκληθεί αχρείαστη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα καεί ο τοίχος ή άλλα αντικείμενα· η επαφή μεταξύ της πίσω πλευράς του ψυγείου και του τοίχου θα προκαλέσει δονήσεις και θόρυβο.

-- Προσαρμόστε το μπροστινό μέρος και το πόδι ισοσταθμισμού του ψυγείου για να το ισοσταθμίσετε. Εάν δεν είναι ισοσταθμισμένο το ψυγείο, θα προκληθούν δονήσεις και θόρυβος.

Μεταφορά και τοποθέτησης

Αυτό το ψυγείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενσωματωμένη συσκευή.

Οι περιμετρικές διαστάσεις του προϊόντος και ο χώρος που απαιτείται για τη χρήση του προϊόντος φαίνονται στις παρακάτω εικόνες:

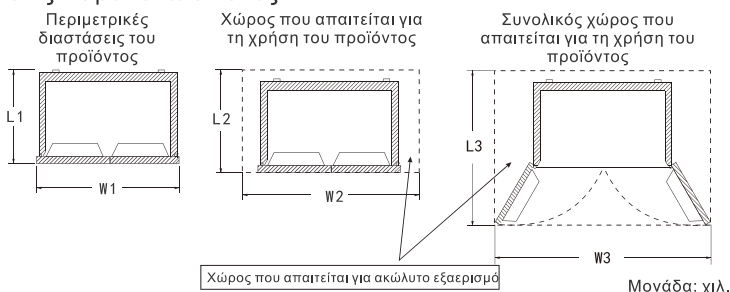

Περιμετρικές διαστάσεις του προϊόντος		Χώρος που απαιτείται για τη χρήση του προϊόντος		Συνολικός χώρος που απαιτείται για τη χρήση του προϊόντος	
L 1	W 1	L 2	W 2	L 3	W 3
680	913	>L1+20	>W1+20	>L1+380	>W1+600


Σημείωση:

- Κατά την εγκατάσταση του ψυγείου ως ενσωματωμένη μονάδα, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η ακρίβεια των μετρήσεων ντουλαπιού και η ισοπεδότητα του δαπέδου.
- Λόγω διακυμάνσεων στα μεγέθη βυσμάτων και στις τοποθεσίες των πριζών, οι διαστάσεις W2 και L2 για τον χώρο τοποθέτησης του ψυγείου δεν περιλαμβάνει το μέγεθος εγκατάστασης του βύσματος. Κατά την εγκατάσταση της πρίζας, λάβετε υπόψη την πυκνότητα του βύσματος και διατηρήστε επαρκή χώρο σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση.

Προετοιμασίες πριν τη χρήση


GR

- Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα συσκευασίας, όπως η ταινία σταθεροποίησης κλπ., και ειδικά τη βάση αφρού.
- Χρησιμοποιήστε ζεστό υγρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό και το εξωτερικό του ψυγείου, (μπορεί να προστεθεί ουδέτερο καθαριστικό στο ζεστό νερό).
- Αφού ισοσταθμίσετε και καθαρίσετε το ψυγείο, κρατήστε το όρθιο για περίπου 2 ώρες προτού το συνδέσετε στην πρίζα για να το ενεργοποιήσετε, και ψύξτε το ψυγείο για 2 με 3 ώρες προτού τοποθετήσετε τρόφιμα.

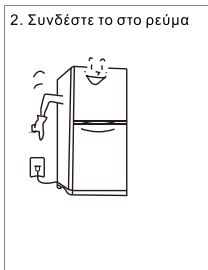

Σημειώσεις χειρισμού

Χειρισμός και διάγραμμα πίνακα οθόνης

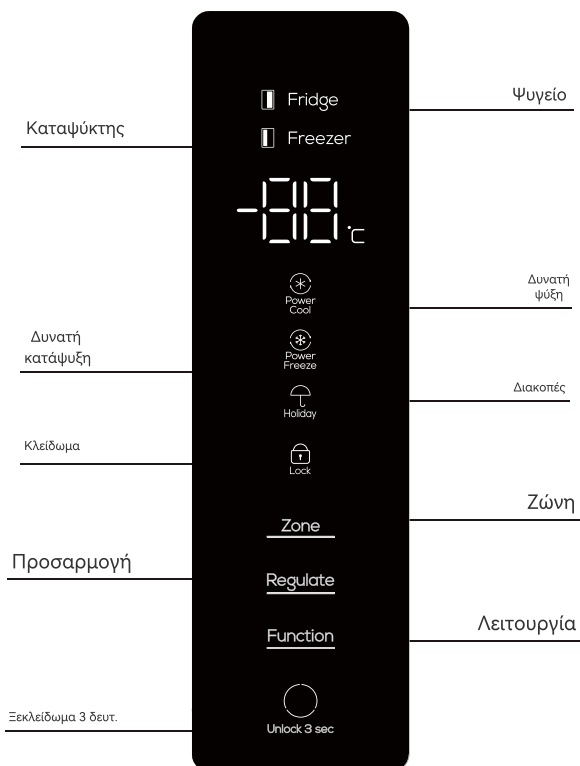

GR

Το παραπάνω είναι ο πίνακας ελέγχου υπολογιστή του προϊόντος

Σημειώσεις χειρισμού

Ενεργοποιείται για πρώτη φορά

Όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά, το ψυγείο θα αρχίσει την έξυπνη λειτουργία και θα λειτουργεί στους 5 °C για τον θάλαμο του ψυγείου και στους -18 °C για τον θάλαμο του καταψύκτη.

Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά

Ενεργοποίηση: όταν δεν υπάρχει καμία λειτουργία πλήκτρων στην οθόνη εμφάνισης, μετά από 30 δευτερόλεπτα, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα και ενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

Απενεργοποίηση: όταν η οθόνη εμφάνισης βρίσκεται σε κατάσταση κλειδώματος, πατήστε το πλήκτρο «ξεκλειδωμά 3 δευτ.» και κρατήστε το για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσει και απενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

Προσαρμογή χειροκίνητης θερμοκρασίας

Όταν δεν υπάρχει καμία λειτουργία πλήκτρων στην οθόνη εντός 30 δευτερόλεπτων, η οθόνη θα σβήσει αυτόματα και το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα. Όταν η οθόνη είναι σβηστή, πατήστε το κουμπί για πρώτη φορά για να αφυπνιστεί η οθόνη· κρατήστε πατημένο το κουμπί «ξεκλειδωμά 3 δευτ.» για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδωθεί και στη συνέχεια πατήστε ξανά το κουμπί για να τεθεί σε ισχύ η λειτουργία του κουμπιού.

Προσαρμογή θερμοκρασίας θαλάμου του ψυγείου (2°C ~ 8°C)

Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί «Ζώνη» μέχρι η περιοχή θερμοκρασίας αποθήκευσης συντήρησης να ανάψει και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Προσαρμογή» για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου του ψυγείου. Η θερμοκρασία του θαλάμου του ψυγείου θα πρέπει να οριστεί μεταξύ «02» - «03» - «04» - «05» - «06» - «07» - «08» - «02». Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία για να διακόψετε τη λειτουργία πλήκτρου και στη συνέχεια ορίστε το εύρος θερμοκρασίας για επιβεβαίωση.

Προσαρμογή θερμοκρασίας θαλάμου του καταψύκτη (-24°C ~ -15°C)

Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί «Ζώνη» μέχρι να ανάψει η περιοχή θερμοκρασίας αποθήκευσης κατάψυξης και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Προσαρμογή» για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου του καταψύκτη. Η θερμοκρασία του θαλάμου του καταψύκτη θα πρέπει να οριστεί μεταξύ «-24» - «-23» - «-22» - «-21» - «-20» - «-19» - «-18» - «-17» - «-16» - «-15» - «-24». Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία για να διακόψετε τη λειτουργία πλήκτρου και στη συνέχεια ορίστε το εύρος θερμοκρασίας για επιβεβαίωση.

Λειτουργία Δυνατή ψύξη

Όταν το ψυγείο είναι υπό κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί «Λειτουργία» μέχρι να αναβοσβήσει το εικονίδιο «Δυνατή ψύξη», μετά από αυτό, διακόψτε τη λειτουργία πλήκτρου και περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα για να μπει σε λειτουργία δυνατή ψύξης ο θάλαμος του ψυγείου. Μπορείτε να βγείτε από τη λειτουργία δυνατής ψύξης με τον ίδιο χειρισμό. Μόλις μπει στη «Δυνατή ψύξη», το Ψυγείο θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία δυνατής ψύξης εφόσον μπει σε αυτή για 2 ώρες. «Δυνατή ψύξη» Υπό κατάσταση «Δυνατή ψύξη», η θερμοκρασία ρύθμισης για τον θάλαμο του ψυγείου εμφανίζεται από τους 2°C μέχρι να βγει από τη λειτουργία. Υπό κατάσταση «Δυνατή ψύξη», όταν ρυθμίζετε άλλες λειτουργίες, μπορείτε να βγείτε αυτόματα από τη λειτουργία δυνατής ψύξης. Υπό κατάσταση «Δυνατή ψύξη», θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία δυνατής ψύξης όταν η πόρτα του ψυγείου είναι ανοιχτή για πάνω από 3 λεπτά. (Υπό κατάσταση «Δυνατή ψύξη», όταν ρυθμίζετε άλλες λειτουργίες, μπορείτε να βγείτε αυτόματα από τη λειτουργία δυνατής ψύξης)

Λειτουργία Δυνατή κατάψυξη

Όταν το ψυγείο είναι υπό κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί «Λειτουργία» μέχρι να αναβοσβήσει το εικονίδιο «Δυνατή κατάψυξη», μετά από αυτό, διακόψτε τη λειτουργία πλήκτρου και περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα για να μπει σε λειτουργία δυνατή κατάψυξης ο θάλαμος του καταψύκτη. Μπορείτε να βγείτε από τη λειτουργία δυνατής κατάψυξης με τον ίδιο χειρισμό. Μόλις μπει στη «Δυνατή κατάψυξη», το ψυγείο θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία δυνατής κατάψυξης εφόσον βρίσκεται σε HL-COOL για 4 ώρες. Υπό κατάσταση «Δυνατή κατάψυξη», η θερμοκρασία ρύθμισης για τον θάλαμο του καταψύκτη εμφανίζεται από τους -32°C μέχρι να βγει από τη λειτουργία. Υπό κατάσταση «Δυνατή κατάψυξη», όταν ρυθμίζετε άλλες λειτουργίες, μπορείτε να βγείτε αυτόματα από τη λειτουργία δυνατής κατάψυξης. Υπό κατάσταση «Δυνατή κατάψυξη», θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία δυνατής κατάψυξης όταν η πόρτα του καταψύκτη είναι ανοιχτή για πάνω από 3 λεπτά.

GR

Σημειώσεις χειρισμού

(Υπό κατάσταση «Δυνατή κατάψυξη», όταν ρυθμίζετε άλλες λειτουργίες, μπορείτε να βγείτε αυτόματα από τη λειτουργία δυνατής κατάψυξης)

Λειτουργία Διακοπές

Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο «Λειτουργία» μέχρι να αναβοσβήσει το εικονίδιο «Διακοπές», διακόψτε τη λειτουργία πλήκτρου και περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα για να μπει στη λειτουργία διακοπές. Κατά τη λειτουργία διακοπές, η θέση του θαλάμου ψύξης του ψυγείου δείχνει «ΟΦ» και ο θάλαμος ψύξης μπαίνει στη λειτουργία κλειστό (Στην κατάσταση «Διακοπές», όταν έχουν οριστεί άλλες λειτουργίες, τότε η λειτουργία διακοπές μπορεί να βγει αυτόματα)
Σημείωση: Πριν ενεργοποιηθεί η λειτουργία διακοπές, παρακαλούμε βγάλτε τα τρόφιμα από τον θάλαμο ψύξης.

Μνήμη απενεργοποίησης

Όταν απενεργοποιείται από το ρεύμα, θα κλειδωθεί η στιγμιαία κατάσταση λειτουργίας κατά την ώρα της απενεργοποίησης. Μετά την ενεργοποίηση, θα εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με τη ρύθμιση πριν από την απενεργοποίηση.

Συναγερμός πόρτας

Αν η πόρτα του ψυγείου ή του καταψύκτη δεν έχει κλείσει καλά ή παραμένει ανοιχτή για πάνω από 1 λεπτό, τότε ακούγεται ένας ήχος «Ντι, ντι, ντι». Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να γίνει παύση του συναγερμού· στέλνει ξανά ειδοποίηση συναγερμού μετά από 1 λεπτό· κλείστε καλά την πόρτα του ψυγείου ή του καταψύκτη για να διακόψετε τον συναγερμό.

Προειδοποίηση υπερθέρμανσης του θαλάμου του καταψύκτη

Όταν ενεργοποιείται το ρεύμα, η θερμοκρασία του θαλάμου του καταψύκτη είναι πάνω από -12°C , ο σχηματικός πίνακας που αντιστοιχεί στη ζώνη θερμοκρασίας του θαλάμου του καταψύκτη είναι ενεργός και η ψηφιακή ζώνη αναβοσβήνει. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εμφανιστεί η θερμοκρασία του θαλάμου του καταψύκτη όταν είναι ενεργοποιημένος, πατήστε ξανά το πλήκτρο ή 10 δευτερόλεπτα αργότερα, θα επιστρέψει στην κατάσταση φυσιολογικής εμφάνισης.

Λειτουργία προστασίας οθόνης

Αν δεν υπάρχει καμία λειτουργία πλήκτρων εντός 30 δευτερολέπτων, τότε το ψυγείο θα μπει στη λειτουργία προστασίας οθόνης και το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα. Στην λειτουργία προστασίας οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να βγείτε από τη λειτουργία προστασίας οθόνης.

Αποθήκευση τροφίμων

Κατάψυξη (2°C έως 8°C)

--Οι ψυκτικοί θάλαμοι χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποθήκευση βραχυπρόθεσμων τροφίμων, όπως γάλα, αυγά και εμφιαλωμένα ποτά.

--Τα λαχανικά, τα πεπόνια και τα φρούτα πρέπει να τοποθετούνται σε κάδους φρούτων και λαχανικών για να αποφεύγεται η απώλεια νερού.

--Οι μαγειρεμένες βρώσιμες συντηρητικές σακούλες πρέπει να ψύχονται στο ψυγείο μετά τη συσκευασία, ώστε να αποφεύγεται ο παγετός στο πίσω μέρος και η αύξηση της ισχύος.

Κατάψυξη (-24°C έως -15°C)

--Οι καταψυκτές χρησιμοποιούνται για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση τροφίμων.

--Τα ψάρια και το κρέας που πρόκειται να καταψυχθούν πρέπει να κόβονται σε μικρά κομμάτια, να συσκευάζονται χωριστά σε σακούλες συντήρησης και να τοποθετούνται σε συρτάρι κατάψυξης.

--Γυάλινα δοχεία ή σφραγισμένα δοχεία γεμάτα με υγρά δεν πρέπει να αποθηκεύονται στην κατάψυξη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να σπάσουν λόγω της κατάψυξης.

--Τα νωπά τρόφιμα δεν πρέπει να αποθηκεύονται μαζί με κατεψυγμένα τρόφιμα.


--Μην τοποθετείτε τρόφιμα κοντά στο εσωτερικό του καταψύκτη, ώστε να μην παγώσουν στο εσωτερικό του.

★★ Υπόδειξη:

Τα αποθηκευμένα τρόφιμα (εάν υπάρχουν) δεν πρέπει να εμποδίζουν τις εξόδους των αεραγωγών και τους αεραγωγούς επιστροφής, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της ψύξης. Το υπερθερμασμένο νερό και τα τρόφιμα πρέπει να ψύχονται σε θερμοκρασία δωματίου πριν τοποθετηθούν στο ψυγείο.

Παραγωγή πάγου (εάν η μονάδα διαθέτει δυνατότητα παραγωγής πάγου)

Προσθέστε τα 4/5 του νερού στην παγοκύστη και τοποθετήστε την παγοκύστη στην κατάψυξη. Όταν το νερό στο κουτί μετατραπεί σε πάγο, περιστρέψτε απαλά το κουτί για να διαχωρίσετε τον πάγο από το κουτί. Αλλά μην λυγίζετε το κουτί. Όταν διαχωρίζετε τα παγάκια, τυλίξτε τα σε ένα στεγνό κουτί για να αποφύγετε τα κρουοπαγήματα στα δάχτυλά σας.

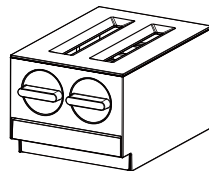

Μέθοδοι αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης εξαρτημάτων

--Γυάλινα ράφια στον καταψύκτη: για εύκολη αποθήκευση αντικειμένων διαφορετικών μεγεθών. Αφαιρέστε το ράφι τραβώντας το απαλά προς τα έξω και προς τα πάνω.


--Κουτιά φρούτων και λαχανικών: για την αποθήκευση λαχανικών και φρούτων. Μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας προς τα έξω.

--Συρτάρι στο διαμέρισμα κατάψυξης: αποθηκεύστε τρόφιμα που πρέπει να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως κρέας και ψάρια. Αφαιρέστε τραβώντας προς τα έξω και ανασκλώνοντας προς τα πάνω.


Φιλική υπενθύμιση: Συνιστάται να προσθέτετε τα μεγαλύτερα κομμάτια κρέατος αφού τα έχετε κόψει σε μικρότερα κομμάτια, ώστε να μην παγώσουν και να μην είναι δύσκολο να κοπούν. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να κατανέμονται ομοιόμορφα και να αποθηκεύονται μαζί μετά την κατάψυξη.

--Θήκες για μπουκάλια στην πόρτα του ψυγείου: αποθηκεύστε αυγά, διάφορα εμφιαλωμένα ποτά και άλλα διάφορα αντικείμενα. Μπορεί να αφαιρεθεί με μια μικρή ανύψωση.

Σημείωση: Μην βγάξετε με δύναμη τις υποδοχές μπουκαλιών στην πόρτα του ψυγείου κατά την αφαίρεση για να αποφύγετε ζημιά στο ψυγείο.

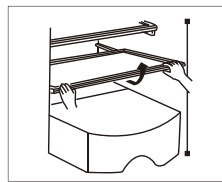

Αφαιρέστε τραβώντας απαλά προς τα πάνω και προς τα έξω

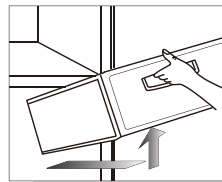

Τραβήξτε απαλά προς τα έξω και προς τα πάνω για να αφαιρέσετε

Σημείο κλειδί

--Συστατικά του κουτί αποθήκευσης νερού: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της ποσότητας παραγωγής νερού που απαιτείται από έναν διανομέα νερού για την άντληση πόσιμου νερού.

--Η δεξαμενή είναι κουτί αποθήκευσης νερού: Πρώτον, ανοίξτε το κουτί αποθήκευσης νερού με το χέρι και, στη συνέχεια, ρίξτε νερό στη δεξαμενή από το δοχείο που περιέχει το νερό. Αφού προσθέσετε νερό, κλείστε το καπάκι του κουτί αποθήκευσης νερού.

--Εγκατάσταση των εξαρτημάτων του κουτί αποθήκευσης νερού:

Πριν από την εγκατάσταση του κουτιού αποθήκευσης νερού, πρώτα απ' όλα, καλύψτε καλά το κουτί αποθήκευσης νερού, στη συνέχεια κρατήστε με τα χέρια σας και τις δύο πλευρές του κάδου αποθήκευσης νερού, με ισορροπημένη δύναμη, και πιέστε αργά προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να μην μπορείτε να το πιέσετε άλλο. Δείχνει ότι το κουτί αποθήκευσης νερού είναι καλά εγκατεστημένο, διαφορετικά συνεχίστε την εγκατάσταση.

--Αφαίρεση των εξαρτημάτων του κουτί αποθήκευσης νερού: Το κιβώτιο αποθήκευσης νερού αφαιρείται με τον ίδιο τρόπο που έχει τοποθετηθεί. Απλά αντιστρέψτε την εφαρμογή.

★★ Ζεστή προτροπή:

Όταν γεμίζετε το δοχείο νερού, η ποσότητα νερού που προστίθεται δεν πρέπει να υπερβαίνει τη γραμμή κορυφής της κλίμακας μέγιστης αποθήκευσης νερού.

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα του νερού, συνιστάται ο τακτικός καθαρισμός του κάδου αποθήκευσης νερού και του σωλήνα εξόδου.

Συνιστάται να αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της συντήρησης και του καθαρισμού του κουτί αποθήκευσης νερού και των σωληνώσεων για την αποφυγή ατυχημάτων.

Δώστε προσοχή στη δύναμη της λειτουργίας κατά το άνοιγμα της πόρτας, ώστε να μην ανοίξετε την πόρτα πολύ γρήγορα και προκαλέσετε υπερχειλίση του νερού στη δεξαμενή αποθήκευσης.

-- Διανομές νερού: Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό μέσω της συσκευής ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τις ανάγκες τους.


- Φέρτε νερό: Όταν ο χρήστης θέλει να πει νερό, πρέπει να πατήσει (να πιέσει) τη λαβή συλλογής νερού ή να χρησιμοποιήσει ένα σκληρό δοχείο για να πιέσει (να πιέσει) τη λαβή συλλογής νερού μέχρι να βγει νερό από το στόμιο, αφού ικανοποιήσει την ανάγκη του. Αφού πάρετε νερό, σταματήστε να πιέζετε (να σφίγγετε) και αφήστε τη λαβή λήψης νερού για να σταματήσει η ροή του νερού.

★★ Ζεστή προτροπή:


Πριν από τη λήψη νερού, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό πόσιμο νερό στο κουτί αποθήκευσης νερού- βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα του νερού στο κουτί αποθήκευσης νερού είναι καλύτερη και απαλλαγμένη από ακαθαρσίες και ξένες ουσίες κ.λπ., ώστε να μην φράξει η έξοδος νερού.

Συνιστάται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τουλάχιστον 2,5 λίτρα πόσιμου νερού κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή φρέσκου νερού για το σύστημα του κυκλώματος νερού.

Όταν παίρνετε νερό, συνιστάται να κλείνετε την πόρτα του διανομέα νερού για να αποφύγετε ατυχήματα, όπως το κούνημα της πόρτας του ψυγείου και το χύσιμο νερού κατά τη διαδικασία λήψης νερού. Λόγω των γεωγραφικών και εποχιακών διαφορών, καθώς και της ασταθούς θερμοκρασίας και υγρασίας του εσωτερικού περιβάλλοντος, είναι φυσιολογικό να εμφανίζονται σφαιρίδια νερού και συμπτωκνώματα στο διανομέα νερού σε άλλα σημεία εκτός από το στόμιο. Σκουπίστε το με μια πετσέτα και ένα ξεσκονόπανο, δεν θα επηρεάσει τη χρήση.

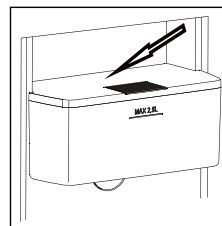

Τραβήξτε απαλά προς την αντίθετη κατεύθυνση του βέλους.

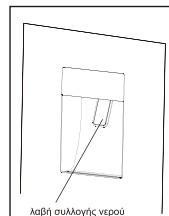


Σημείο κλειδί

βραστήρας αποθήκευσης νερού


Όταν ο βραστήρας αφαιρεθεί από τη βάση του βραστήρα, ανασηκώστε τη λαβή προς τα πάνω και τραβήξτε τον οριζόντια προς τα έξω. Τοποθετήστε τον βραστήρα με τον βραστήρα κεκλιμένο προς τα πάνω, μέχρι ο βραστήρας να τοποθετηθεί οριζόντια στη βάση του βραστήρα.

★★ Ζεστή προτροπή

- Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας ασφαλίζει στη βάση.
- Η θερμοκρασία των ποτών που γεμίζονται στον βραστήρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60°C.
- Το χωνί τσαγιού φρούτων μπορεί να γεμίσει με φέτες φρούτων ή άλλα τσάγια.
- Όταν εγκαθιστάτε το κόσκινο τσαγιού φρούτων, μπορεί να αφαιρεθεί περιστρέφοντας προς την κατεύθυνση του βέλους και στη συνέχεια να εγκατασταθεί με την αντίστροφη κατεύθυνση.
- Το τσάι ή το νερό με φρούτα στο βραστήρα πρέπει να πίνεται μέσα σε 24 ώρες, ενώ πολύς χρόνος θα προκαλέσει εύκολα αλλοίωση.
- Αν ο βραστήρας είναι γεμάτος τσάι ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να καθαριστεί αμέσως.

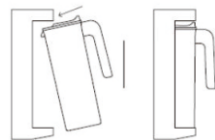

Σωστή τοποθέτηση

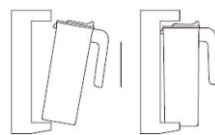

Λανθασμένη τοποθέτηση

Μεταβαλλόμενο φως

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό.

Φροντίδα και συντήρηση

Συνιστάται η συντήρηση του ψυγείου μία φορά το μήνα.

- Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από την πρίζα για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
- Σκουπίστε το λίπος και άλλες βρωμιές με ένα υγρό πανί ή ένα ουδέτερο καθαριστικό (καθαριστικό). Στη συνέχεια σκουπίστε καλά το απορρυπαντικό.
- Μην χρησιμοποιείτε αλκαλικά απορρυπαντικά, σκόνες σαπουνιού, βενζίνη και οινόπνευμα, ταλκ κ.λπ., καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επίστρωση ή στο πλαστικό.
- Καθαρίζετε τακτικά το σώμα του ψυγείου και απομακρύνετε τη σκόνη από το δάπεδο για να διατηρείτε το ψυγείο καθαρό.

Επιθεώρηση μετά τη συντήρηση:


1. Εάν ο καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά.
2. Εάν άρχει σκόνη στο βύσμα τροφοδοσίας.
3. Εάν το βύσμα είναι ασυνήθιστα θερμό.
4. Εάν η υποδοχή είναι χαλαρή.
5. Είναι το βύσμα πλήρως τοποθετημένο.

Σημείωση:

Εάν το καλώδιο ρεύματος και το φις έχουν υποστεί ζημιά και υπάρχει σκόνη, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μετά την αποσύνδεση, πρέπει να περάσουν 5 λεπτά πριν την επανασύνδεση.

Μην βάζετε τα χέρια σας κάτω από το ψυγείο για να αποφύγετε τραυματισμούς.

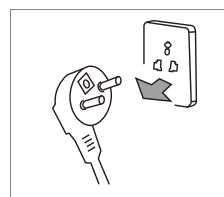

Αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα πριν τον καθαρισμό



Χρησιμοποιήστε ουδέτερο απορρυπαντικό

GR

Ανάλυση σφαλμάτων

Τα παρακάτω αντικείμενα πρέπει να ελέγχονται προτού προκληθούν σφάλματα που απαιτούν συντήρηση:

Σφάλματα: Το ψυγείο δεν λειτουργεί, Η απόδοση ψύξης είναι χαμηλή

Αιτίες: 1. Ελέγξτε τη σύνδεση της τροφοδοσίας ρεύματος. 2. Ελέγξτε εάν το ψυγείο είναι εκτεθειμένο άμεσα στον ήλιο ή εάν υπάρχει κοντά του κάποια πηγή θερμότητας. 3. Ελέγξτε εάν υπάρχει επαρκής χώρος για διασπορά της θερμότητας γύρω από το ψυγείο.

Λύσεις: 1. Συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος. 2. Μετακινήστε το ψυγείο σε ένα μέρος χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο και πηγές θερμότητας. 3. Αφήστε επαρκή χώρο ανάμεσα στο ψυγείο και τον τοίχο.

Σφάλματα: Τα τρόφιμα στην καμπίνα ψύξης έχουν παγώσει.

Αιτίες: 1. Ελέγξτε μήπως η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 2. Ελέγξτε εάν τρόφιμα με πολύ νερό βρίσκονται υπερβολικά κοντά στον πίσω τοίχο.

Λύσεις: 1. Προσαρμόστε το κάτω πόδι ισοστάθμισης του ψυγείου για να σταθεροποιήσετε προς την πλευρά της πόρτας του γυάλινου ραφίου

Σφάλματα: Ακούγονται περιέργοι ήχοι από το ψυγείο

Αιτίες: 1. Ελέγξτε εάν το κάτω μέρος του ψυγείου είναι σταθερό. 2. Ελέγξτε εάν το ψυγείο είναι υπερβολικά κοντά στον τοίχο. 3. Ελέγξτε εάν το ψυγείο ακουμπάει άλλα αντικείμενα.

Λύσεις: 1. Προσαρμόστε το κάτω πόδι ισοστάθμισης του ψυγείου για να σταθεροποιήσετε το ψυγείο. 2. Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από το ψυγείο. 3. Αφαιρέστε τα εμπόδια.

Σφάλματα: Υπάρχουν περιέργες μυρωδιές στο ψυγείο

Αιτίες: 1. Ελέγξτε εάν τα τρόφιμα εντός του είναι σφραγισμένα. 2. Ελέγξτε εάν το ψυγείο είναι καθαρό. 3. Ελέγξτε εάν υπάρχουν τρόφιμα που έχουν αποθηκευτεί για υπερβολικά πολύ καιρό.

Λύσεις: 1. Σφραγισμένα τρόφιμα για αποθήκευση. 2. Να καθαρίζετε τακτικά το ψυγείο. 3. Μην αποθηκεύετε τρόφιμα για υπερβολικά πολύ καιρό

Μη-σφάλματα

Φαινόμενο: Πυρετός ή ζέστη στις δύο πλευρές και στην επιφάνεια του διάκενου μεταξύ του θαλάμου ψύξης και του θαλάμου κατάψυξης.

Αιτία: Οι σωλήνες ψύξης (συμπυκνωτής, σωλήνες αντί-ομίχλης) βρίσκονται στις δύο πλευρές και στο μπροστινό μέρος του ψυγείου για διασπορά της θερμότητας και της αποφυγής συμπύκνωσης.

Φαινόμενο: Η πόρτα είναι πολύ σφιχτή και δεν ανοίγει εύκολα

Αιτία: Το άνοιγμα της πόρτας αμέσως μετά το κλείσιμό της είναι δύσκολο, καθώς εισέρχεται ζεστός αέρας στο ψυγείο και δημιουργείται διαφορά πίεσης. Η πόρτα θα ανοίγει εύκολα μετά από λίγο.

Φαινόμενο: Ακούγεται ήχος νερού στο ψυγείο.

Αιτία: Όταν ξεκινάει ή σταματάει ο συμπιεστής, το ψυκτικό υγρό θα κάνει τέτοιο ήχο· Το νερό που παράγεται μετά την απόψυξη θα κάνει επίσης τέτοιο ήχο.

Φαινόμενο: Ακούγεται ένας ήχος “κλικ” ή “τικ” στο ψυγείο

Αιτία: Η συρρίκνωση και η διαστολή της θήκης θα κάνει τέτοιο ήχο· Όταν η θήκη είναι κρύα ή η πόρτα είναι ανοιχτή, θα προκύψει αυτός ο ήχος·

Φαινόμενο: Ακούγεται ένας βουβός ήχος στο ψυγείο

Αιτία: Η λειτουργία του συμπιεστή θα κάνει τέτοιο ήχο (εάν το ψυγείο είναι ισοσταθμισμένο, ο ήχος θα είναι ακόμη δυνατότερος)

Φαινόμενο: Υπάρχει συμπύκνωση ή πάγος στην επιφάνεια της πόρτας του θαλάμου κατάψυξης ή στην επιφάνεια των τροφίμων

Αιτία: Η θερμοκρασία ή η υγρασία γύρω από το ψυγείο είναι υψηλή· Η πόρτα είναι ανοιχτή για υπερβολικά πολύ ώρα· Τα τρόφιμα με πολύ νερό δεν είναι σφραγισμένα ή σφιχτά τυλιγμένα

Φαινόμενο: Υπάρχει συμπύκνωση στην επιφάνεια του ενσωματωμένου φωτός

Αιτία: Το φως θα προκαλέσει θερμότητα όσο είναι ανοιχτό, και η πόρτα παραμένει ανοιχτή για υπερβολικά πολύ χρόνο. Γι' αυτό και δημιουργείται μια διαφορά θερμοκρασίας, κι έτσι θα υπάρχει συμπύκνωση στη θήκη του φωτός.

Φαινόμενο: Υπάρχει συμπύκνωση και συγκέντρωση νερού στο σώμα

Αιτία: Η υγρασία γύρω από το ψυγείο είναι υψηλή, και η υγρασία στον αέρα θα συγκεντρωθεί στη θήκη, ώστε να δημιουργηθεί συμπύκνωση

Τεχνική παράμετρος

Μοντέλο	RC605SXD0						
Τύπος κλίματος	SN/N/ST/T						
Αντίσταση ηλεκτροπληξίας	I						
Ένδειξη αστεριών	* 						
Συνολικός όγκος	605L						
Όγκος ψυγείου	365L						
Χώρος φρέσκων τροφίμων	240L						
Τύπος ρεύματος	220-240V~/50Hz						
Ονομαστικό ρεύμα	1.2A						
Κατανάλωση ρεύματος	1.029kWh/24h						
Ισχύς της λάμπας	4W						
Βάρος	99kg						
Διαστάσεις (WxDxHmm)	913x680x1850						
Ψυκτικό μέσο και ποσότητα πλήρωσης	R600a,66g						
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW)	35						

Σημείωση:

- 1)Το παρόν προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως σε ελεύθερη στάση είτε ως ενσωματωμένο ψυγείο. Η σημασμένη κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε δοκιμές που έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα, προσομοιάζοντας τον χειρισμό χρήστη σε μη ενσωματωμένη κατάσταση. Είναι κανονικό για την πραγματική κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου να είναι ελαφρώς υψηλότερη από τη σημασμένη τιμή όταν εγκαθίσταται σε ενσωματωμένη κατάσταση.
- 2)Είναι κανονικό για την πραγματική κατανάλωση ενέργειας να είναι υψηλότερη από τη σημασμένη τιμή όταν υπάρχει μεγαλύτερη αποθηκευμένη ποσότητα τροφίμων, η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή ή η πόρτα ανοίγει συχνά.

Λίστα συσκευασίας

Μοντέλο	RC605SXD0					
Συνημμένο						
Ράφι κατάψυξης	3					
Ράφι ψυγείου	3					
Συρτάρι ψυγείου	3					
Θήκη σφράγισης	1					
βραστήρας αποθήκευσης νερού	1					
Θήκη μπουκαλιών στην πόρτα ψυγείου	3					
Υποδοχή μπουκαλιών πόρτας ψυκτικού θαλάμου	3					
Συρτάρι καταψύκτη	3					
Οδηγίες λειτουργίας	1					

GR

Αυτό το προϊόν διατίθεται σε διάφορες διαμορφώσεις, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν για λεπτομέρειες.

Ασφαλείς οδηγίες ανακύκλωσης.

Διάθεση:

Οι παλιές συσκευές εξακολουθούν να έχουν κάποια πλεονάζουσα αξία. Μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση θα διασφαλίσει την ανακύκλωση των πολύτιμων πρώτων υλών. Τα ψυκτικά που χρησιμοποιούνται στο ψυγείο σας και τα μονωτικά υλικά απαιτούν ειδικές διαδικασίες χειρισμού. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά στο σωλήνα στο πίσω μέρος του ψυγείου πριν το χειριστείτε. Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές απόρριψης παλαιού ψυγείου και συσκευασίας από παλιό εξοπλισμό μπορείτε να βρείτε στο τοπικό δηματικό γραφείο.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος:



Υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφύγετε πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και παραλαβής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Περιγραφή του κλιματικού τύπου.

Πίνακας 1 Κατηγορίες κλίματος

Τάξη	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος °C
Εκτεταμένο εύκρατο	SN	+ 10 to + 32
Εγκρατής	N	+ 16 to + 32
Μισοτροπικός	ST	+ 16 to + 38
Τροπικός	T	+ 16 to + 43

Εκτεταμένο εύκρατο: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10 ° C έως 32 ° C».


Εύκρατο: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 ° C έως 32 ° C».

Υποτροπικός: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 ° C έως 38 ° C».

Τροπικός: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 ° C έως 43 ° C».

Αγαπητέ πελάτη

Αγαπητέ πελάτη, εάν χρειάζεστε εξυπηρέτηση πελατών, ελέγξτε την κάρτα εγγύησης για περισσότερες πληροφορίες.



Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία

- Tato servisní příručka je univerzálním formátem pro naši společnost.
- Konkrétní fyzické konfigurace naleznete prosím v odpovídající operaci.
- Obrázky jsou pouze orientačního rázu, produkty mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
- Před zapnutím si pečlivě přečtete návod k obsluze a řádně jej uschovejte.

TCL

RC605SXD0

CZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

LEDNIČKA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Obsah

Děkujeme vám za zakoupení ledničky TCL. Tímto vyjadřujeme své poděkování. Vítejte v používání ledničky TCL. Budeme se snažit poskytnout vám kvalitní služby.

Bezpečnostní pokyny	P2
Představení výrobku	P5
Zacházení a umístění	P6
Přípravy před použitím	P7
Pokyny k užívání	P8
Výroba ledu	P13
Analýza selhání	P14
Bez poruchy	P14
Technické parametry	P15
Obsah balení	P15

1. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže by na ně bylo dohlédnuto nebo by byly poučeny o používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
2. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
3. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
4. **VAROVÁNÍ:** Udržujte větrací otvory, v krytu přístroje nebo vestavěné v konstrukci, bez překážek.
5. **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování kromě těch, které doporučuje výrobce.
6. **VAROVÁNÍ:** Nepoškozujte chladicí okruh.
7. **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř úložných prostorů spotřebiče, pokud nejde o výrobcem doporučené typy.
8. Neskladujte v tomto zařízení výbušné látky, jako jsou aerosolové nádoby s hořlavou látkou.
9. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a obdobného použití, jako jsou
 - Kuchyně v obchodech, kanceláře a další pracovní prostředí;
 - Nájemní domy a pro klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu;
 - Prostředí typu ubytování se snídaní;
 - Stravování a podobné maloobchodní použití.
10. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F. U světelného zdroje ERP se testuje s (bez) světelného krytu.

1. Varování

Varování: Kolem spotřebiče ani ve vestavěné konstrukci nesmí být žádné překážky, aby bylo zajištěno bezproblémové větrání.

Varování: Je zakázáno používat jakákoli mechanická zařízení nebo jiné metody k urychlení procesu rozmrazování, které nejsou doporučeny výrobcem.

Varování: Nepoškožujte chladicí okruh.

Varování: V potravinovém prostoru jednotky nikdy nepoužívejte jiná elektrická zařízení než ta, která jsou doporučena výrobcem.

Varování: Nikdy nedávejte do mrazničky tekuté nápoje nebo potraviny ve skleněných nádobách, protože by se mohly rozbít.

Varování: Pokud je napájení vypnuto, měla by se chladnička po 5 minutách znovu zapnout, aby nedošlo k poškození kompresoru.

Varování: Pokud během používání zjistíte jakékoli živé části, neobvyklý hluk, zápach, kouř nebo jiné abnormality, musíte okamžitě vypnout napájení a neprodleně kontaktovat naše oddělení poprodejního servisu.

Varování: Nikdy nevkládejte prsty nebo ruce pod chladničku, zejména na zadní dno chladničky, protože by mohlo dojít k jejich poranění ostrými předměty.

Varování: Děti si nesmí hrát s ledničkou ani na ni lézt. Vzhledem k obavám z nebezpečí musí být dětské manévry prováděny pod dohledem rodičů.

Varování: Neotvírejte ani nezavírejte dveře rukou mezi dveřmi, protože byste si mohli zachytit prsty. Dveřní kliky se používají k otevírání a zavírání dveří.

Pro použití v klimatických třídách

V závislosti na klimatické třídě je rozsah okolní teploty pro použití tohoto chladicího zařízení uveden v následující tabulce.

Klimatické parametry jsou uvedeny na typovém štítku. Pokud teplota překročí určitý rozsah, výrobek nemusí fungovat správně.

Klimatický stupeň najdete na štítku uvnitř chladničky.

Efektivní teplotní rozsah

Chladnička pracuje normálně v teplotním rozsahu stanoveném pro její třídu.

Třída	zápis	Rozsah okolní teploty (°C)
Rozšířené Mírné Pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropický	ST	+16 až +38
Tropické	T	+16 až +43

POZNÁMKA

Chladicí výkon a spotřeba energie chladničky mohou být ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a místem, kde je chladnička umístěna, proto doporučujeme nastavení teploty vhodně upravit.

Bezpečnostní pokyny



Varování: Nebezpečí požáru / hořlavé materiály

Varování: Při umisťování spotřebiče zajistěte, aby napájecí kabel nebyl zachycen nebo poškozen.

Varování: V blízkosti spotřebiče neumisťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů.

Děti ve věku od 3 do 8 let mohou chladicí spotřebiče naplňovat i vykládat.

Dlouhodobé otevření dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.

Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a přístupné drenážní systémy.

Pokud nebyly nádrže na vodu používány po dobu 48 hodin, očistěte je; propláchněte

Skladujte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami a ani z nich na jiné potraviny nekapalo.

Dvouhvězdičkové přihrádky pro zmrazené potraviny jsou vhodné pro skladování předmražených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.

Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové prostory pro zmrazování čerstvých potravin nejsou vhodné.

Pokud necháte chladicí spotřebič delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, abyste zabránili tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

2. Upozornění

Upozornění: Napájení tohoto výrobku musí být shodné s napájením uvedeným na typovém štítku a musí být použita standardní nezávislá 3-otvorová zásuvka (nad 10A se spolehlivým uzemněním). Jedna zásuvka nesmí být sdílena více než jedním zařízením; v opačném případě může dojít k požáru v důsledku přehřátí.

Upozornění: Nikdy netahejte za napájecí kabel rukou. Pro odpojení napájení je nutné uchopit a odpojit ze zásuvky napájecí konektor zástrčky. Nedotýkejte napájecího kabelu nebo konektoru mokrou rukou, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Napájecí kabel nesmí být stlačován lednicí nebo těžkým nákladem a také nesmí být extrémně ohnut. Poškození nebo odlamování napájecího kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Pokud je napájecí vodič poškozený nebo přerušený, okamžitě se obraťte na servisní oddělení.

Upozornění: V ledničce nejsou povoleny žádné hořlavé nebo výbušné látky, žíravé kyseliny či zásadité látky.

Bezpečnostní pokyny

Upozornění: Chladnička nesmí být používána na dešti ani na slunci.

Upozornění: Je zakázáno umisťovat nádobu s tekutinou na ledničku, protože její rozbití nebo převrnutí může mít vliv na elektrickou izolaci chladničky a způsobit tak úraz elektrickým proudem nebo požár.

Upozornění: Lednička nesmí být rozebírána nebo upravována bez povolení. Opravu chladničky musí provést odborník.

Upozornění: V případě úniku jakéhokoliv hořlavého plynu jako je svítiplyn, je nutné nejprve uzavřít unikající ventil a poté otevřít okno pro vyvětrání a je zakázáno okamžitě odpojit konektor ledničky z důvodu požáru nebo výbuchu v důsledku elektrické jiskry.

Upozornění: Chladicí spotřebiče - zejména lednička s mrazničkou typu I - nemusí fungovat trvale (možnost odmrazování obsahu nebo příliš vysoké teploty v mrazicím prostoru), pokud jsou po delší dobu umístěny pod koncovým rozsahem chladných teplot, pro které je chladicí zařízení navrženo;

Upozornění: Faktem je, že šumivé nápoje by neměly být skladovány v mrazničkách či skříňkách na potraviny nebo v mrazicích přihrádkách či skříňkách a že některé produkty, jako jsou například ledové vody, by neměly být konzumovány příliš studené .

Upozornění: Je třeba, aby nebyla překračována výrobcem doporučená doba skladování pro jakýkoli druh potravin.


Upozornění: Opatření nezbytná k zabránění nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování chladicího zařízení jako je zabalení zmrazeného jídla do několika vrstev novin.

Upozornění: Faktem je, že zvýšení teploty zmrazených potravin během manuálního odmrazování, údržby nebo čištění může zkrátit dobu jejich skladování.

Upozornění: Při skladování mražených potravin je zapotřebí v případě dlouhodobého přerušení chodu chladicího zařízení (přerušení napájení nebo selhání chladicího systému) dbát zvýšené opatrnosti.

Upozornění: Pokud je chladicí spotřebič vypnut a dočasně vyřazen z provozu, je zapotřebí podniknout opatření (např. vyklizení, vyčištění a vysušení, dveře či víko (víka) ponechat pootevřené).

Úvodní informace o výrobku

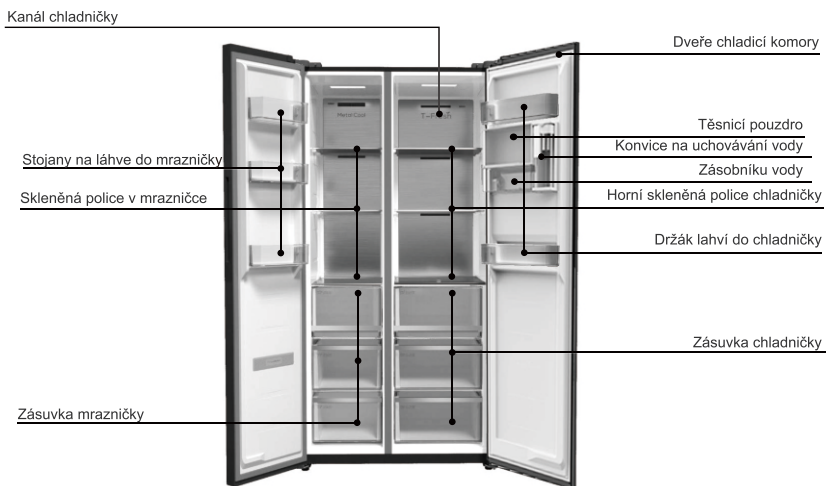

Obrázek je pouze ilustrační, může se lišit od zakoupeného produktu.


Doporučení:

Pokud je váš výrobek vylepšený, nemusí být přesně stejný jako v příručce. Nemění však výkon ani metodiku použití.


Neváhejte ji použít.

Zacházení a umístění


Kolem ledničky musí být ponechán určitý prostor, jak je znázorněno na obrázku.

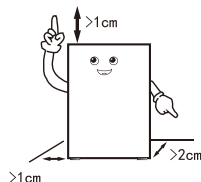


Během manipulace se strana dveří chladničky nesmí dotýkat manipulačních prostředků.

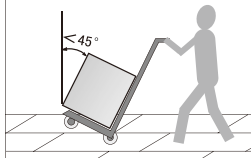


Lednička musí být umístěna v suchém prostředí, s dobrým větráním, daleko od přímého slunečního záření a zdroje tepla.

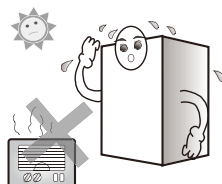


Lednička by měla být umístěna na rovném a pevném povrchu. Pokud není zem rovná, upravte stavitelnou nohu tak, aby lednice byla ve vodorovné poloze.

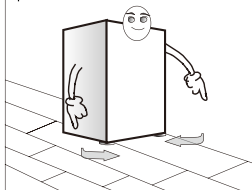

Nikdy neumísťujte ledničku do příliš chladného prostředí, což by mohlo způsobit její zamrznutí.

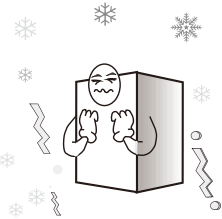

Odstranění pěnové základny je vhodné pro odvod tepla ze dna a pomáhá předejít požáru.

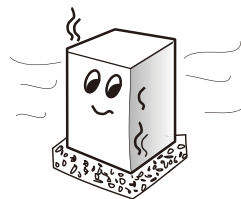

Doporučení:

-- Pro manipulaci s lednicí jsou vyžadovány nejméně dvě osoby - jedna zvedne horní část zezadu, druhá uchopí spodní část (pokud je jedna část sevřena, je to velmi nebezpečné a může to způsobit nehodu).

-- Při přemisťování ledničky může spodní kolejnička poškodit a poškrábat podlahu. Pokud potřebujete ledničku přemístit na velkou vzdálenost, musí být vnitřní příslušenství zajištěno lepicí páskou. V opačném případě může dojít k poškození příslušenství v důsledku vzájemného popadání.

-- Prosím, umístěte ledničku na místo s malými vibracemi nebo málo vystavené vibracím. Pro uživatele v oblasti, kde často dochází k zemětřesení, upevněte ledničku ke zdi nebo tyči. Jinak pád ledničky způsobí nehodu.

-- Musí být ponechána dostatečná vůle. Pokud je vůle příliš malá nebo umístíte zboží na horní stranu či poblíž bočních stran nebo vložíte na boky, bude ovlivněn odvod tepla z chladničky a to způsobí zbytečné plýtvání elektrickou energií a také vypalování zdi a jiného zboží; kontakt mezi zády a stěnou způsobí vibrace a hluk;


-- Upravte přední část a seřídte nohu ledničky tak, aby byla vyrovnaná.

Nerovnováha ledničky způsobí vibrace a hluk.

Zacházení a umístění

Tuto chladničku nelze použít jako vestavěné zařízení.

V nější rozměr výrobku a prostor potřebný pro použití produktu jsou uvedeny na následujících obrázcích:

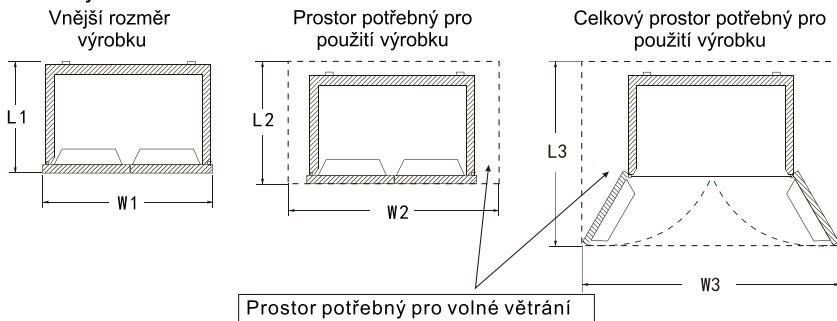

Jednotka: mm

Vnější rozměr výrobku		Prostor potřebný pro použití výrobku		Celkový prostor potřebný pro použití výrobku	
L 1	W 1	L 2	W 2	L 3	W 3
680	913	>L1+20	>W1+20	>L1+380	>W1+600

ozn: A

1. Při instalaci ledničky jako vestavěné jednotky je důležité vzít v úvahu přesnost měření skříně a rovinnost podlahy.

2. Vzhledem k rozdílům ve velikostech zástrček a umístění zásuvek nezahrnují rozměry W2 a L2 pro prostor pro umístění ledničky velikost instalace zástrčky. Při instalaci zásuvky zvažte tloušťku zástrčky a vyhradte si dostatek místa podle aktuální situace

Příprava před použitím

1. Odstraňte všechny kompletační prvky zabalení, jako je například páska pro upevnění dóz atd., zejména pak pěnový základ.

2. Interiér i exteriér ledničky vyčistěte vlhkým hadříkem (do teplé vody lze přidat neutrální čistící prostředek).

3. Po vyrovnání a vyčištění ledničky ji před zapojením napájecí zástrčky asi na 2 hodiny odstavte a před uložením potravin chladničku chlaďte 2 až 3 hodiny.

1. Odstraňte upevňovací pásku



V horkém létě je k úplnému zmrazení jídla potřeba 24 hodin. Stav chlazení zkontrolujte druhý den.

2. Zapojte do napájení



3. Jídlo skladujte 2-3 hodiny od zapojení do napájení.




Plastový oděr zmizí po chvíli automaticky.

CZ

Provozní poznámky

Provoz a schéma zobrazovací desky

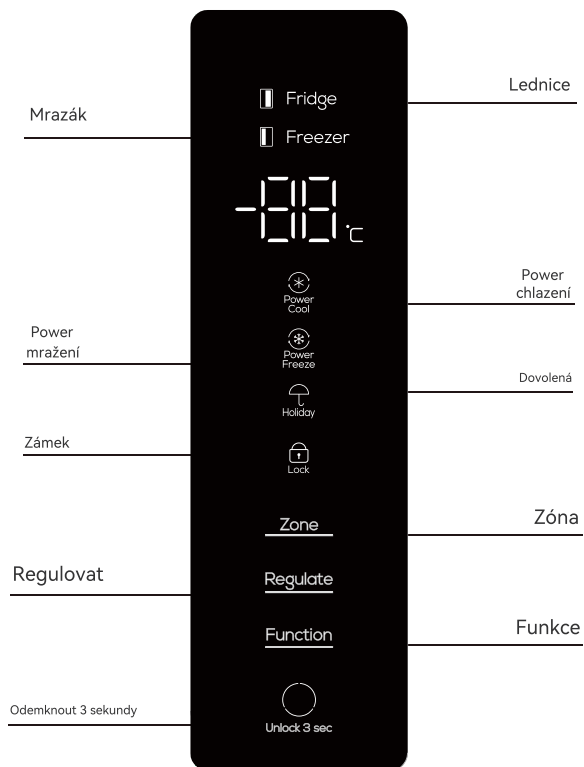

CZ

Výše uvedené je počítačová řídicí deska produktu

Provozní poznámky

Poprvé zapnuto

Když je chladnička poprvé zapnutá, spustí inteligentní režim a běží při 5 °C pro chladicí komoru a -18 °C pro mrazicí komoru.

Funkce dětského zámku

Zapnout: pokud na obrazovce není žádná operace kláves, po 30 sekundách se klávesnice automaticky uzamkne a zapne se funkce dětského zámku;

Vypnout: když je obrazovka v uzamčeném stavu, odemkněte ji stisknutím tlačítka „Odemknout 3 sekundy“ a podržte ji po dobu 3 sekund a funkce dětského zámku je vypnuta.

Ruční nastavení teploty

Pokud na displeji do 30 sekund nedojde k žádné operaci kláves, displej automaticky zhasne a klávesnice se automaticky uzamkne. Když je displej vypnutý, stisknutím tlačítka poprvé probudíte displej; stisknutím a podržením tlačítka „Odemknout 3 sekundy“ po dobu 3 sekund odemknete a poté dalším stisknutím tlačítka zefektivníte funkci tlačítka.

Nastavení teploty chladicí komory (2°C ~ 8°C)

V odemčeném stavu opakovaně stiskněte tlačítko „Zóna“, dokud se nerozsvítí oblast teploty skladování v chladničce, a poté stisknutím tlačítka „Regulovat“ upravte teplotu Komory chladničky. Teplota chladicí komory by měla být nastavena mezi „02“ – „03“ – „04“ – „05“ – „06“ – „07“ – „08“ – „02“. Vyberte příslušnou teplotu pro zastavení operace klíče a poté nastavte teplotní rozsah pro potvrzení.

Nastavení teploty mrazicí komory (-24°C ~ -15°C)

V odemčeném stavu opakovaně stiskněte tlačítko „Zóna“, dokud se nerozsvítí oblast teploty skladování mrazení, a poté stisknutím tlačítka „Regulovat“ upravte teplotu mrazicí komory. Teplota mrazicí komory by měla být nastavena mezi „-24“ – „-23“ – „-22“ – „-21“ – „-20“ – „-19“ – „-18“ – „-17“ – „-16“ – „-15“ – „-24“. Vyberte příslušnou teplotu pro zastavení operace klíče a poté nastavte teplotní rozsah pro potvrzení.

Funkce Power chlazení

Když je chladnička ve stavu odemknutí, stiskněte opakovaně tlačítko „Funkce“, dokud nezačne blikat ikona „Power chlazení“, poté zastavte operaci klíče a počkejte 3 sekundy, než vstoupíte do funkce Power chlazení v komoře chladničky. Stejnou operací můžete ukončit funkci Power chlazení. Po zadání „Power chlazení“ chladnička automaticky ukončí funkci Power chlazení po jejím zadání na 2 hodiny. „Power chlazení“ Ve stavu „Power chlazení“ se nastavená teplota pro chladicí komoru zobrazí o 2°C až do ukončení funkce. Ve stavu „Power chlazení“ můžete při nastavování dalších funkcí automaticky ukončit funkci Power chlazení. Ve stavu „Power chlazení“ automaticky ukončíte funkci Power chlazení, když se chladicí dvířka otevrou po dobu 3 minut. (Ve stavu „Power chlazení“ můžete při nastavování dalších funkcí automaticky ukončit funkci Power chlazení)

Funkce Power mrazení

Když je chladnička ve stavu odemknutí, stiskněte opakovaně tlačítko „Funkce“, dokud nezačne blikat ikona „Power mrazení“, poté zastavte operaci klíče a počkejte 3 sekundy, než vstoupíte do funkce power mrazení v mrazicí komoře. Stejnou operací můžete ukončit funkci mrazení napájení. Po zadání „Power mrazení“ chladnička automaticky ukončí funkci Power mrazení poté, co je pod HL-COOL po dobu 4 hodin., Ve stavu „Power mrazení“ se nastavená teplota pro mrazicí komoru zobrazí o -32°C až do ukončení funkce. Ve stavu „Power mrazení“ můžete při nastavování dalších funkcí automaticky ukončit funkci Power mrazení. Ve stavu „Power mrazení“ automaticky ukončíte funkci Power mrazení, když se mrazicí dvířka otevrou po dobu 3 minut.

Provozní poznámky

(Ve stavu „Power mražení“ můžete při nastavování dalších funkcí automaticky ukončit funkci Power mražení)

Funkce dovolená

V odemčeném stavu opakovaně stiskněte klávesu „funkce“, dokud nezačne blikat ikona „Dovolená“, zastavte operaci klávesy a počkejte 3 sekundy, než vstoupíte do funkce dovolená. V dovolená režimu ukazuje Poloha chladicí komory chladničky „OF“ a chladicí komora vstupuje do uzavřeného stavu. (Ve stavu „dovolená“, když jsou nastaveny další funkce, může být funkce dovolená automaticky ukončena)

Poznámka: Před aktivací funkce holiday vyjměte potraviny v chladicí komoře.

Vypnutí paměti

Po vypnutí napájení bude okamžitý pracovní stav v době napájení o uzamčen. Po zapnutí bude stále fungovat podle nastavení před vypnutím.

Alarm dveří

Pokud dvířka chladničky nebo mrazničky nejsou pevně zavřená nebo zůstanou otevřená déle než 1 minutu, pípnete „Di, Di, Di“. Stisknutím libovolného tlačítka Alarm pozastavíte; po 1 minutě znovu odešlete alarm; pevně zavřete dveře chladničky nebo mrazničky, abyste alarm zastavili.

Varování před přehřátím mrazicí komory

Když je napájení zapnuto, teplota mrazicí komory je vyšší než -12°C , schematická skříňka odpovídající teplotní zóně mrazicí komory je zapnutá a digitální zóna bliká. Stisknutím libovolné klávesy zobrazíte teplotu mrazicí komory, když je zapnutá, stiskněte klávesu znovu nebo o 10 sekund později se vrátí do normálního stavu zobrazení.

Funkce ochrany displeje

Pokud do 30 sekund nedojde k žádné operaci kláves, chladnička vstoupí do funkce ochrany displeje a klávesnice se automaticky uzamkne. V režimu ochrany displeje ukončíte funkci ochrany displeje stisknutím libovolné klávesy.

Klíčový bod

Skladování potravin

Mraznička (2°C až 8°C)

--Chladírny se používají především pro krátkodobé skladování potravin, jako je mléko, vejce a nápoje v lahvích.

--Zelenina, melouny a ovoce by měly být umístěny v koších na ovoce a zeleninu, aby se zabránilo ztrátě vody.

--Vařené jedlé konzervační sáčky by se měly po zabalení zchladit v chladničce, aby se zabránilo vzniku námrazy na zadní straně a zvýšení výkonu.

Mraznička (-24°C až -15°C)

--Mrazničky se používají k dlouhodobému skladování potravin.

--Ryby a maso určené ke zmrazení by měly být nakrájeny na malé kousky, zabaleny zvlášť do konzervačních sáčků a uloženy do mrazicí zásuvky.

--Skleněné nádoby nebo uzavřené nádoby naplněné tekutinami by neměly být skladovány v mrazničce, aby se zabránilo riziku jejich prasknutí v důsledku zamrznutí.

--Čerstvé potraviny se nesmí skladovat společně se zmrazenými potravinami.

--Neumísťujte potraviny do blízkosti vnitřku mrazničky, aby se nepřimrzly k jejímu vnitřku.


★★ Nápověda:

Uložené potraviny pokud existují nesmí blokovat výstupy vzduchových kanálů a otvory pro zpětný vzduch, protože by to mohlo ovlivnit chladicí účinek.

Před uložením do chladničky se přehřátá voda a potraviny ochladi na pokojovou teplotu.

Výroba ledu (Pokud je jím spotřebič vybaven)

Naplňte krabici na výrobu ledu ze 4/5 vodou a vložte ji do mrazicí komory. Když se voda v krabici změní na led, opatrně krabici otočte, aby se led od krabice oddělil. Neohýbejte však krabici. Při oddělování kostek ledu je zabalte do suché krabíčky, abyste si neomrzli prsty.

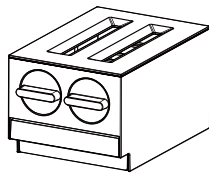

Způsoby demontáže a montáže příslušenství

--Skleněné police v mrazničce: pro snadné ukládání předmětů různých velikostí. Stojan vyjměte jemným vytažením směrem ven a nahoru.


--Dózy na ovoce a zeleninu: pro skladování zeleniny a ovoce. Lze ji odstranit vytažením směrem ven.

--Šuplíky v mrazicím oddílu: uchovávají potraviny, které je třeba uchovat po dlouhou dobu, například maso a ryby. Odstraňte je tahem směrem ven a zvednutím nahoru.


Přátelská připomínka: Větší kusy masa doporučujeme přidat až po nakrájení na menší kousky, aby nezmrzly a špatně se krájely. Zmrazené potraviny by měly být po zmrazení rovnoměrně rozloženy a uloženy společně.

--Držáky na láhve ve dveřích chladicího boxu: uchovávají vejce, různé nápoje v lahvích a další různé předměty. Lze je odstranit mírným nadzvednutím.

Poznámka: Při vyjímání nevytahujte držáky lahví na dveřích chladničky silou, aby nedošlo k poškození chladničky.

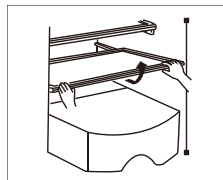

Vyjmíte mírným tahem směrem nahoru a ven

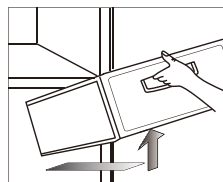

Vyjmíte mírným tahem směrem ven a nahoru

CZ


Klíčový bod

--Součástí zásobníku vody: Slouží k uložení množství vody potřebného k načerpání pitné vody do dávkovače vody.

--Doplnění zásobníku vody: Nejprve ručně otevřete víko boxu na vodu a poté nalijte vodu do zásobníku vody z nádoby s vodou. Po doplnění vody zavřete kryt zásobníku vody.

--Instalace součástí zásobníku vody: Před instalací zásobníku vody nejprve pevně zakryjte zásobníku vody, poté uchopte obě strany zásobníku vody rukama, vyváženou silou a pomalu tlačte ve směru šipky, dokud již nemůžete tlačít. To znamená, že zásobníku vody je nainstalován dobře, v opačném případě pokračujte v instalaci.

--Odstranění součástí zásobníku vody: Zásobníku vody se demontuje stejným způsobem jako při instalaci. Stačí obrátit implementaci.

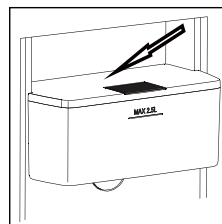

Opatrně vytáhněte v opačném směru šipky

★★ Doporučení:

Při plnění zásobníku vody nesmí množství přidané vody překročit špičku stupnice maximální zásobníku vody;

Pro zajištění kvality vody se doporučuje pravidelně čistit kbelík na vodu a odtokové potrubí.

Při údržbě a čištění zásobníku vody a potrubí se doporučuje odpojit napájení, aby se předešlo nehodám.

Při otvírání dvířek dávejte pozor na sílu úkonu, abyste dvířka neotevřeli příliš rychle a nezpůsobili přetečení vody v zásobníku.

-- Pitné fontány: Uživatelé mají prostřednictvím zařízení kdykoli přístup k pitné vodě podle svých potřeb,


- Přineste vodu: Když se chce uživatel napít vody, musí stisknout (vytlačit) rukojeť pro odběr vody nebo použít tvrdou nádobu, aby stiskl (vytlačil) rukojeť pro odběr vody, dokud z výlevky nevytéká voda po uspokojení potřeby. Po odběru vody přestaňte tlačít (vytlačování), uvolněte rukojeť pro odběr vody a proud vody se zastaví.

★★ Doporučení:

Před odběrem vody se ujistěte, že zásobníku vody má dostatek pitné vody; ujistěte se, že kvalita vody v zásobníku vody je lepší, bez nečistot a cizích látek atd., aby nedošlo k ucpání vývodu vody.

Doporučujeme, aby uživatelé během týdne spotřebovali alespoň 2,5 Litru pitné vody, aby byla zajištěna dodávka čerstvé vody pro systém vodního okruhu.

Při odběru vody se doporučuje zavřít dvířka dávkovače vody, aby se předešlo nehodám, jako je ořes dvířek chladničky a rozlití vody během odběru vody. Vzhledem ke geografickým a sezónním rozdílům a nestálé teplotě a vlhkosti vnitřního prostředí je normální, že se na dávkovači vody objevují kuličky vody a kondenzát i na jiných místech než na výtoku. Otřete jej prosím ručníkem a prachovkou, na používání to nebude mít vliv.

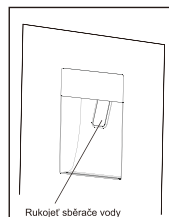

Rukojeť sbíráče vody

Klíčový bod

Konvice na uchovávání vody


Po vyjmutí konvice z držáku konvice zvedněte rukojeť nahoru a vytáhněte ji do vodorovné polohy. Postavte konvici nakloněnou směrem nahoru, dokud nebude konvice na držáku konvice nasazena vodorovně.

★★ Doporučení:


- Ujistěte se, že konvice zapadá do podstavce;
 - Teplota nápojů naplněných v konvici by neměla překročit 60°C;
 - Nálevku na ovocný čaj lze naplnit plátky ovoce nebo jinými čaji;
 - Při instalaci sítka na ovocný čaj jej lze vyjmout otáčením ve směru šipky a poté nainstalovat v opačném směru;
 - Čaj nebo ovocná voda v konvici by měly být spotřebovány v předepsané době
- 24 hodin, příliš dlouhá doba může vést ke zkažení;
- Je-li konvice plná čaje nebo nebyla dlouho používána, je třeba ji neprodleně vyčistit.

Výměna světla:

Jakoukoli výměnu nebo údržbu LED žárovek by měl provádět výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaný personál

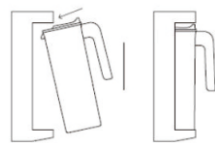

Správné Metoda Umístění

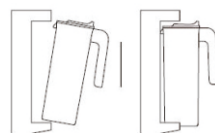

Nesprávné Metoda Umístění

Péče a údržba

Doporučuje se provádět údržbu chladničky jednou za měsíc;

--V zájmu prevence úrazu elektrickým proudem odpojte napájecí zdroj;

--Vlhkým hadříkem nebo neutrálním čistícím prostředkem (čisticí esencí) setřete znečištění olejem a další nečistoty. Poté mycí prostředek důkladně setřete.

--Nepoužívejte alkalické čisticí prostředky, mýdlové prášky, benzín a alkohol, mastek apod., protože mohou poškodit povrchovou úpravu nebo plast;

--Pravidelně čistěte tělo chladničky a odstraňujte prach z podlahy, aby byla chladnička čistá.


Kontrola po údržbě:

1. Zda není poškozený napájecí kabel a zástrčka; 2. Zda je zástrčka prach; 3. Zda je zástrčka abnormálně horká; 4. Zda je zásuvka uvolněná; 5. Je zástrčka zcela zasunutá.

Upozornění:

Pokud jsou napájecí kabel a zástrčka poškozené a je na nich prach, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru; Po odpojení ze zásuvky musí uplynout 5 minut před opětovným zapojením;

Nevkládejte ruce pod chladničku, abyste se nezranili.

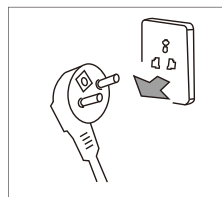

Před čištěním odpojte chladničku od sítě



Používejte neutrální prací prostředek

CZ

Análýza selhání

Před výskytem poruch, které vyžadují údržbu, je třeba zkontrolovat tyto položky:

Poruchy: Lednička nefunguje, chladicí účinek je špatný

Příčiny: 1. Zkontrolujte připojení do napájení. 2. Zkontrolujte, zda je lednička není vystavena přímému slunečnímu světlu nebo zda není v její blízkosti zdroj tepla. 3. Zkontrolujte, zda je kolem chladničky prostor pro odvod tepla.

Náprava: 1. Připojte do napájení. 2. Přesuňte ledničku na místo bez přímého slunečního záření a zdroje tepla. 3. Mezi lednicí a stěnou ponechte dostatečný prostor.

Poruchy: Potraviny v chladicí komoře jsou zmrazené

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda nastavená teplota není příliš nízká. 2. Zkontrolujte, zda potraviny s příliš velkým množstvím vody nejsou příliš blízko zadní stěny.

Náprava: 1. Přiměřeně zvýšte teplotu. 2. Přemístěte jídlo s příliš velkým množstvím vody na skleněné polici na stranu ke dveřím

Poruchy: V lednici je neobvyklý zvuk

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda je spodní část ledničky stabilní. 2. Zkontrolujte, zda lednička není příliš blízko zdi. 3. Zkontrolujte, zda se lednička nedotýká jiných předmětů.

Náprava: 1. Upravte spodní stavitelnou nohu pro stabilizaci ledničky. 2. Ponechte okolo chladničky dostatečný prostor. 3. Odstraňte překážky.

Poruchy: V lednici je neobvyklý zápach

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda jsou potraviny pro skladování uzavřeny. 2. Zkontrolujte, zda je lednička čistá. 3. Zkontrolujte, zda nejsou potraviny skladovány příliš dlouho.

Náprava: 1. Pro skladování mějte potraviny uzavřené. 2. Pravidelně čistěte ledničku. 3. Neskladujte potraviny příliš dlouho.

Bez poruch

Jev: Teplo nebo horko na povrchu dvou stran a předělu mezi chladicí a mrazicí komorou.

Příčina: Potrubí chladničky (kondenzátor, potrubí proti zamrzení) pro odvod tepla a pro zabránění kondenzace je na dvou stranách a v přední části chladničky.

Jev: Dveře příliš přiléhají a není snadné je otevřít

Příčina: Opětovné otevření dveří ihned po zavření je obtížné, protože horký vzduch vstupuje do chladničky a smršťuje se, aby vytvořil tlakový rozdíl. Je snadné otevřít dveře za nějakou chvíli.

Jev: V lednici šumí voda

Příčina: Při spuštění nebo zastavení kompresoru takový zvuk vydá chladivo; voda vyprodukovaná po odmrazení vydává také takový zvuk.

Jev: V lednici je slyšet zvuk „kliknutí“ nebo zvuk tikání

Příčina: Smršťování a roztahování pouzdra vydávají takový zvuk; když je pouzdro studené nebo jsou dveře otevřené, tak dojde k tomuto zvuku;

Jev: V chladničce je slyšet hukot

Příčina: Spuštění kompresoru vydá takový zvuk (pokud lednička není vyvážena, bude tento zvuk hlasitější)

Jev: Dochází ke kondenzaci nebo zamrznání povrchu dveří mrazicí komory nebo na povrchu potravin

Příčina: Teplota nebo vlhkost kolem chladničky je vysoká; dvířka jsou otevřena příliš dlouho; potraviny s příliš velkým množstvím vody nejsou utěsněny nebo těsně zabaleny

Jev: Na povrchu vestavěného svítidla dochází ke kondenzaci

Příčina: Svítidlo po rozsvícení produkuje teplo a dveře jsou otevřeny příliš dlouho. Takže je zde teplotní rozdíl, a proto bude kryt svítidla kondenzovat..

Jev: Na těle ledničky dochází ke kondenzaci a zamlžování

Příčina: Vlhkost kolem ledničky je vysoká a vlhkost ve vzduchu se v tomto případě shromažďuje do kondenzace

Technické parametry

Model	RC605SXD0						
Klimatická třída	SN/N/ST/T						
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I						
Štítek s hvězdami							
Celkový objem	605L						
Celkový objem úložného prostoru	365L						
Příhrádka na čerstvé potraviny	240L						
Typ napájení	220-240V~/50Hz						
Jmenovitý proud	1.2A						
Spotřeba energie	1.029kWh/24h						
Výkon lampy	4W						
Hmotnost	99kg						
Rozměry (VxDxHmm)	913x680x1850						
Chladivo a množství naplně	R600a,66g						
Hladina hluku (dB(A) re 1 pW)	35						

Pozn:

- 1) Tento výrobek lze použít jako volně stojící nebo vestavnou lednici. Značená spotřeba energie je založena na testech prováděných podle místních norem, které simulují provoz uživatele v nevestavěném stavu. Je normální, že skutečná spotřeba energie lednice je o něco vyšší než označená hodnota, pokud je instalována ve vestavěném stavu.
- 2) Je normální, že skutečná spotřeba energie je vyšší než označená hodnota, když je skladováno větší množství potravin, okolní teplota je vysoká nebo jsou často otevírána dvířka.

Seznam balení

Příloha	Model	RC605SXD0					
Police v mrazáku		3					
Police v chladničce		3					
Zásuvka chladničky		3					
Těsnící pouzdro		1					
Konvice na uchovávání vody		1					
Držák na láhve na chladicí dveře		3					
Držák na láhve na dveře mrazničky		3					
Zásuvka mrazničky		3					
Návod k obsluze		1					

CZ

Tento produkt je k dispozici v různých konfiguracích, podrobnosti naleznete u konkrétního produktu.

Pokyny pro bezpečnou recyklaci.

Likvidace:

Staré spotřebiče mají stále určitou nadhodnotu. Ekologický přístup zajistí recyklaci cenných surovin.

Chladiva použitá ve vaší chladničce a izolační materiály vyžadují speciální postupy zacházení.

Před manipulací se ujistěte, že na zadní straně chladničky není žádné poškození potrubí.

Aktuální informace o možnostech likvidace staré chladničky a obalů ze starého zařízení lze získat na místním obecním úřadě.

Správná likvidace tohoto produktu:



Znamená to, že tento produkt by neměl být likvidován s jinými domovními odpady v celé EU. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej odpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou tento produkt odevzdat k bezpečné recyklaci pro životní prostředí.

Popis klimatického typu.

Tabulka 1 Klimatické třídy

Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty
Rozšířené mírné	SN	+ 10 to + 32
Mírný	N	+ 16 to + 32
Subtropický	ST	+ 16 to + 38
Tropický	T	+ 16 to + 43

Rozšířená teplota: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 10 ° C do 32 ° C“;

temperate: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 ° C do 32 ° C“;


Subtropické: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 ° C do 38 ° C“;

Tropical: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 ° C do 43 ° C“;

CZ

Vážený zákazníkú

Vážený zákazníkú, pokud potřebujete zákaznický servis, další informace najdete v záručním listu



Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj profesionálem

- Ta instrukcja serwisowa jest uniwersalnym formatem dla naszej firmy.
- Należy zapoznać się z odpowiednią obsługą dla konkretnych konfiguracji fizycznych.
- Zdjęcia służą wyłącznie do celów informacyjnych, a produkty mogą podlegać zmianom bez powiadomienia.
- Przed włączeniem zasilania należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w prawidłowy sposób.

TCL

RC605SXD0

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁODÓWKA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI
DOTYCZĄCYMI TEGO URZĄDZENIA

Zawartość

Dziękujemy za zakup lodówki TCL. Chcielibyśmy przekazać nasze podziękowania. Zapraszamy do korzystania z lodówki TCL. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wysokiej jakości usługi.

Instrukcje bezpieczeństwa	P2
Omówienie produktu.....	P5
Obsługa i umieszczanie.....	P6
Przygotowania przed użyciem.....	P7
Uwagi operacyjne.....	P8
Produkcja lodu	P13
Analiza awarii	P14
Niepowodzenia.....	P14
Parametr techniczny	P15
Spis zawartości.....	P15

1. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w sprawie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.

3. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8+ oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub niemające doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Zakaz bawienia się urządzeniem przez dzieci. Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą zostać przeprowadzone przez dzieci chyba, że są one pod nadzorem osoby dorosłej.

4. **OSTRZEŻENIE:** Otwory wentylacyjne, w obudowie urządzenia lub we wbudowanej konstrukcji muszą być wolne od przeszkód.

5. **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż te zalecane przez producenta.

6. **OSTRZEŻENIE:** Należy uważać, aby nie uszkodzić obwodu chłodniczego.

7. **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzeń elektrycznych w schowkach na żywność, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

8. W urządzeniu nie należy przechowywać żadnych materiałów wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym gazem pędnym.

9. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak

- Kuchnie w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- Domostwa wiejskie i klienci w hotelach, motele i inne środowiska mieszkalne;
- Miejsca noclegowe ze śniadaniem;
- Usługi gastronomiczne i podobne zastosowania inne niż sprzedaż detaliczna.

10. Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F. W przypadku źródła światła ERP test z (bez) osłoną światła.

1. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Aby zapewnić odpowiednią wentylację, wokół urządzenia ani w jego konstrukcji nie należy ustawić bariery.

Ostrzeżenie: Zabrania się przyspieszania procesu odszraniania za pomocą jakichkolwiek urządzeń mechanicznych lub w inny sposób, z wyjątkiem metody zalecanej przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego.

Ostrzeżenie: W komorze urządzenia nigdy nie należy używać urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nigdy nie umieszczać płynnych napojów lub żywności w szklanych pojemnikach w komorze zamrażania, w przeciwnym razie może doprowadzić do pęknięcia.

Ostrzeżenie: Jeśli lodówka musi zostać ponownie włączona po wyłączeniu zasilania, należy odczekać 5 minut, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sprężarki.

Ostrzeżenie: W przypadku stwierdzenia obecności części pod napięciem, nietypowego hałasu, zapachu, dymu lub innych nieprawidłowości podczas użytkowania należy natychmiast wyłączyć zasilanie i niezwłocznie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Ostrzeżenie: Nigdy nie wkładać palców ani dłoni pod lodówkę, zwłaszcza w jej tylnej części, w przeciwnym razie może dojść do zranienia ostrymi przedmiotami.

Ostrzeżenie: Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się lodówką ani nie wspiwały na nią. Obsługa przez dzieci musi być nadzorowana przez rodziców, aby nie doszło do ryzyka.

Ostrzeżenie: Nigdy nie wkładać dłoni między drzwi do ich otwarcia lub zamknięcia, w przeciwnym razie może dojść do przytraśnięcia palca. Otworzyć lub zamknąć drzwi za pomocą klamki.

W przypadku urządzeń chłodniczych z klasą klimatyczną

W zależności od klasy klimatycznej to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do pracy w zakresach temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.

Klasa klimatyczna znajduje się na tabliczce znamionowej. W temperaturach wykraczających poza podany zakres produkt może nie działać prawidłowo.

Klasę klimatyczną można znaleźć na etykiecie wewnątrz lodówki.

Zakres temperatury pracy

Lodówka jest przeznaczona do normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez jej klasę.

Klasa	Symbole	Zakres temperatury otoczenia (°C)
Rozszerzony klimat umiarkowany	NS	+10 do +32
Klimat umiarkowany	N	+16 do +32
Subtropikalny	ST	+16 do +38
Tropikalny	T	+16 do +43

UWAGI

Na moc chłodzenia i zużycie energii przez lodówkę może mieć wpływ temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz lokalizacja lodówki. Zaleca się odpowiednie regulacje ustawień temperatury.



Ostrzeżenie: ryzyko pożaru / materiały łatwopalne

Ostrzeżenie: Ustawiając urządzenie należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uwięziony ani uszkodzony.

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek lub zasilaczy z tyłu urządzenia.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą zapelniać i opróżniać urządzenia chłodnicze

Otwieranie drzwi na długi czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi systemami drenażowymi.

Należy wyczyścić zbiorniki wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin; spuść wodę z systemu wodnego podłączony do sieci wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie stykały się z ani nie kapąły na inne produkty spożywcze.

Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz robienia kostek lodu.

Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

Jeśli urządzenie chłodnicze pozostanie puste przez dłuższy czas należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

2. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Zasilacz tego produktu musi być równomierny z zasilaczem wymienionym na tabliczce znamionowej oraz należy stosować standardowe niezależne gniazdo z 3 otworami (powyżej 10 A i niezawodnie uziemione). Jedno gniazdo nie może być współdzielone przez więcej niż jedno urządzenie; w przeciwnym razie może dojść do pożaru z powodu przegrzania.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Aby odłączyć zasilanie, należy przytrzymać i odłączyć złącze zasilania od gniazda. Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani złącza mokrą ręką ze względu na ryzyko porażenia prądem.

Ostrzeżenie: Przewód zasilający nie może być przyciśnięty przez lodówkę ani inne ciężkie ładunki ani nie może być zgięty. Uszkodzenie lub zerwanie przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem. W przypadku uszkodzenia lub przecięcia przewodu zasilającego należy natychmiast skontaktować się z serwisem pogwarancyjnym.

Ostrzeżenie: W lodówce nie wolno umieszczać materiałów łatwopalnych lub wybuchowych ani żrących kwasów lub substancji alkalicznych.

Instrukcje bezpiecze

Ostrzeżenie: Lodówki nie wolno używać w deszczu ani na słońcu.

Ostrzeżenie: Zabrania się umieszczania pojemnika z płynem na lodówce, ponieważ pęknięcie lub wywrócenie się pojemnika może wpłynąć na izolację elektryczną lodówki i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Ostrzeżenie: Lodówki nie wolno demontować ani modyfikować bez zezwolenia. Naprawa lodówki musi być wykonana przez specjalistę.

Ostrzeżenie: W przypadku wycieku łatwopalnego gazu, takiego jak gaz węglowy, należy najpierw zamknąć nieszczelny zawór, a następnie otworzyć okno w celu wentylacji, zabrania się natomiast natychmiastowego odłączania lodówki z prądu z obawy przed pożarem lub wybuchem spowodowanym iskrą elektryczną.

Ostrzeżenie: Urządzenia chłodnicze - w szczególności chłodziarko-zamrażarka typu I - mogą nie działać konsekwentnie (możliwość rozmrażania zawartości lub zbyt wysoka temperatura w komorze mrożonej żywności), jeśli są umieszczone przez dłuższy czas poniżej zakresu niskich temperatur, dla których zaprojektowano urządzenie chłodnicze;

Ostrzeżenie: Nie należy przechowywać napojów musujących w komorach lub szafkach zamrażalnika lub w komorach lub szafkach niskotemperaturowych, a niektóre produkty, takie jak lody, nie powinny być spożywane, gdy są zbyt zmrożone.

Ostrzeżenie: Nie należy przekraczać daty zdatności do spożycia zalecanej przez producentów żywności dla każdego rodzaju żywności.


Ostrzeżenie: Środki ostrożności konieczne, aby zapobiec nieuzasadnionemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas rozmrażania urządzenia chłodniczego, takie jak pakowanie zamrożonej żywności w kilka warstw gazety.

Ostrzeżenie: Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia urządzenia może skrócić czas przechowywania.

Ostrzeżenie: Wymagana jest ostrożność w stosunku do przechowywanej zamrożonej żywności w przypadku, gdy urządzenie chłodzące nie działa przez dłuższy czas (przerwa w zasilaniu lub awaria układu chłodniczego).

Ostrzeżenie: Czynności, jakie należy wykonać, gdy urządzenie chłodzące jest odłączone i wyłączone z użytku przez krótszy bądź dłuższy czas (np. opróżnione, wyczyszczone i osuszone z drzwiami lekko uchylonymi).

Wprowadzenie do produktu

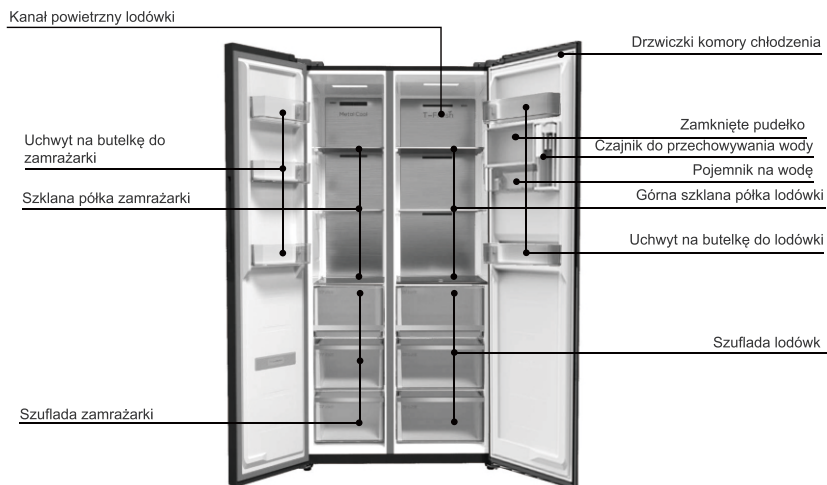

Rysunki służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zapoznać się z produkt


Wskazówki:

Jeśli Państwa produkt jest wersją ulepszoną, jego wygląd może różnić się od tego w instrukcji. Ale wydajność i sposób aplikacji nie ulegną zmianie.


Można swobodnie go użyć.

Obsługa i umieszczanie


Wokół lodówki należy pozostawić miejsce, jak pokazano na rysunku.

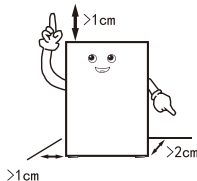


Podczas obsługi drzwi lodówki nie powinny stykać się z narzędziami manipulacyjnymi

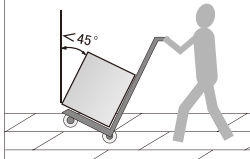


Lodówkę należy ustawić w suchym otoczeniu, z dobrą wentylacją, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródła ciepła.

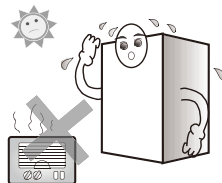


Lodówkę należy ustawić na płaskiej i twardej powierzchni. Jeśli podłoże nie jest płaskie, należy ustawić nóżkę regulacyjną, aby utrzymać odpowiedni poziom.

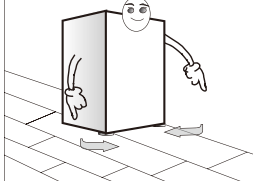

Nigdy nie należy umieszczać lodówki w zbyt zimnym otoczeniu, które może ulec zamrożeniu.

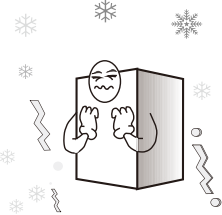

Usunięcie piankowej podstawy jest korzystne dla odprowadzania ciepła od dołu i pozwala na uniknięcie pożaru.

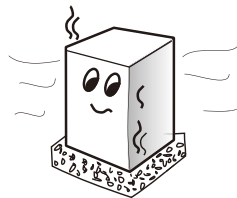


Wpływ ciepła:

- Podczas obchodzenia się z lodówką wymagane są co najmniej dwie osoby - jedną podnosi górną część tylnej części, drugą podnosi dolną część (jeśli złapie się tylko jedną część, jest to niebezpieczne i może spowodować wypadek).
- Podczas przenoszenia lodówki dolna część może uszkodzić i zarysować podłogę. Jeśli musisz przenieść lodówkę na dużą odległość, akcesoria wewnętrzne należy przymocować za pomocą taśmy samoprzylepnej. W przeciwnym razie akcesoria mogą ulec uszkodzeniu na skutek obijania się o siebie.
- Należy ustawić lodówkę w pozycji z niewielkimi wibracjami lub z małą ekspozycją na wibracje. W obszarach, w których często występują trzęsienia ziemi, należy przymocować lodówkę do ściany lub słupa. W przeciwnym razie upadek lodówki spowoduje wypadek.
- Należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca. Jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsca lub umieścisz towary na górze lub blisko boku lub przykleisz na bokach, wpłynie to na rozpraszanie ciepła w lodówce, a tym samym spowoduje niepotrzebne straty energii elektrycznej; kontakt z ścianą tylną spowoduje wibracje i hałas;
- Należy wyregulować przednią część i nóżkę lodówki, aby ją wypoziomować. Krzywo stojąca lodówka spowoduje wibracje i hałas.

Obsługa i umieszczanie

Ta lodówka nie może być używana jako urządzenie do zabudowy. Zarys wymiarowy produktu i przestrzeń potrzebna do użycia produktu pokazano na poniższych zdjęciach:

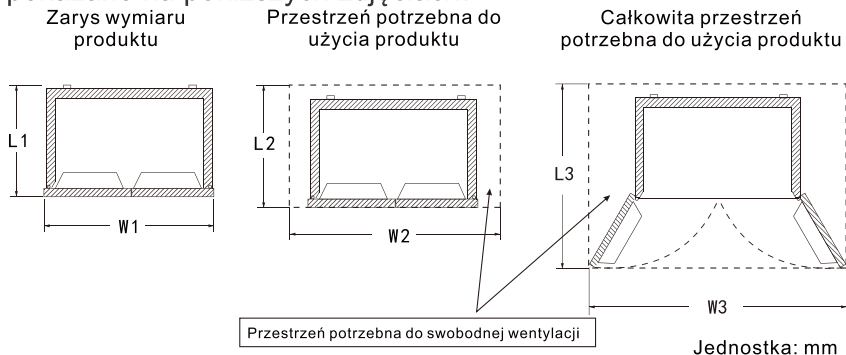

Zarys wymiaru produktu		Przebieg potrzebna do użycia produktu		Całkowita przestrzeń potrzebna do użycia produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
680	913	$>L1+20$	$>W1+20$	$>L1+380$	$>W1+600$


Uwagi:

- Podczas instalacji lodówki jako urządzenia do zabudowy należy wziąć pod uwagę dokładność pomiarów szafki i poziom podłogi.
- Ze względu na różne rozmiary wtyczek i lokalizację gniazd, wymiary W2 i L2 dla miejsca ustawienia lodówki nie uwzględniają rozmiaru instalacji wtyczki. Podczas instalacji gniazda należy wziąć pod uwagę grubość wtyczki i zachować wystarczającą ilość miejsca w zależności od rzeczywistej sytuacji.

Przygotowania przed użyciem

- Należy usunąć wszystkie zabezpieczenia, takie jak taśma do mocowania itp., zwłaszcza piankową podstawę.
- Do czyszczenia wewnętrznej i zewnętrznej części lodówki należy używać ciepłej mokrej ściereczki (neutralny detergent można dodać do ciepłej wody).
- Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu lodówki należy zostawić ją na około 2 godziny przed jej podłączeniem i schłodzić lodówkę przez 2 do 3 godzin przed schowaniem żywności.

1. Usunąć taśmę mocującą

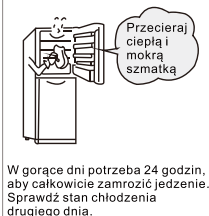

2. Podłączyć do zasilania



3. Przechowuj żywność po 2-3 godzinach podłączenia do zasilania



PL

Wskazówki dotyczące działania

Działanie i schemat tablicy wskaźników



Powyżej przedstawiono płytę sterowania komputerem produktu

Wskazówki dotyczące działania

Pierwsze włączenie zasilania

Podczas pierwszego włączenia lodówka uruchomi tryb inteligentny i będzie pracować w temperaturze 5 °C dla komory chłodziarki i -18 °C dla komory zamrażarki.

Funkcja blokady przed dziećmi

Włączenie: przy braku obsługi klawiszy na ekranie wyświetlacza, po 30 sekundach klawiatura zostanie automatycznie zablokowana i włączona zostanie funkcja blokady przed dziećmi;

Wyłączenie: jeśli ekran wyświetlacza jest w stanie zablokowanym, naciśnij klawisz „odblokowanie 3 sek.” i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby odblokować, a funkcja blokady przed dziećmi zostanie wyłączona.

Ręczna regulacja temperatury

Gdy na wyświetlaczu nie pojawi się żadna operacja klawiszowa w ciągu 30 sekund, wyświetlacz zgaśnie automatycznie, a klawiatura zostanie automatycznie zablokowana. Gdy wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk po raz pierwszy, aby wybudzić wyświetlacz; naciśnij i przytrzymaj przycisk „Odblokowanie 3 sek.” przez 3 sekundy, aby odblokować, a następnie naciśnij przycisk ponownie, aby funkcja przycisku zadziałała.

Regulacja temperatury komory chłodziarki (2°C ~ 8°C)

W stanie odblokowanym, należy wielokrotnie nacisnąć przycisk „Strefa”, do momentu podświetlenia obszaru temperatury komory chłodziarki, a następnie należy nacisnąć przycisk „Regulacja”, aby wyregulować temperaturę komory chłodziarki. Temperatura komory chłodziarki powinna zostać nastawiona w zakresie „02” – „03” – „04” – „05” – „06” – „07” – „08” – „02”. Wybierz odpowiednią temperaturę, aby zatrzymać działanie klucza, a następnie ustaw zakres temperatur do potwierdzenia.

Regulacja temperatury komory zamrażarki (-24°C ~ -15°C)

W stanie odblokowanym, należy wielokrotnie naciskać przycisk „Strefa”, aż do momentu podświetlenia obszaru temperatury zamrażarki, a następnie nacisnąć przycisk „Regulacja”, aby wyregulować temperaturę komory zamrażarki. Temperatura komory zamrażarki powinna być nastawiona pomiędzy „-24” – „-23” – „-22” – „-21” – „-20” – „-19” – „-18” – „-17” – „-16” – „-15” – „-24”. Wybierz odpowiednią temperaturę, aby zatrzymać działanie klucza, a następnie ustaw zakres temperatur do potwierdzenia.

Funkcja Intensywnego chłodzenia

Gdy chłodziarka jest w stanie odblokowania, naciśnij wielokrotnie przycisk „Funkcja”, do momentu aż ikona „Intensywne chłodzenie” zacznie migać, następnie zatrzymaj działanie klawiszy i odczekaj 3 sekundy, aby wejść do funkcji intensywnego chłodzenia komory chłodziarki. Funkcję intensywnego chłodzenia można opuścić wykonując tę samą operację. Po wprowadzeniu funkcji „Intensywne chłodzenie”, chłodziarka automatycznie wyłączy funkcję intensywnego chłodzenia po wprowadzeniu jej na 2 godziny. „Intensywne chłodzenie”

W stanie „Intensywne chłodzenie” temperatura nastawy dla komory chłodziarki wyświetlana jest o 2°C do momentu wyjścia z funkcji. W stanie „Intensywne chłodzenie”, podczas ustawiania innych funkcji, użytkownik może automatycznie wyjść z funkcji intensywnego chłodzenia. W stanie „Intensywne chłodzenie” funkcja intensywnego chłodzenia zostanie automatycznie wyłączona, gdy drzwi chłodziarki będą otwarte przez ponad 3 minuty. (W stanie „Intensywne chłodzenie”, podczas ustawiania innych funkcji, użytkownik może automatycznie wyłączyć funkcję intensywnego chłodzenia)

Funkcja Intensywnego zamarzania

Kiedy lodówka jest w stanie odblokowania, naciśnij wielokrotnie przycisk „Funkcja”, aż zacznie migać ikona „Intensywne zamarzanie”, następnie zatrzymaj działanie przycisku i poczekaj 3 sekundy, aby wejść do funkcji zamarzania komory zamrażarki. Funkcję intensywnego zamarzania można opuścić tą samą operacją. Po wejściu w stan „Intensywne Zamarzanie”, lodówka automatycznie wyłączy funkcję intensywnego zamarzania po 4 godzinach przebywania w stanie HL-COOL.

W stanie „Intensywne Zamarzanie” temperatura komory zamrażarki jest wyświetlana na poziomie -32°C do momentu zakończenia funkcji. W stanie „Intensywne Zamarzanie”, podczas ustawiania innych funkcji, można automatycznie zakończyć funkcję intensywnego zamarzania. W stanie „Intensywne Zamarzanie”, po otwarciu drzwi mrozących przez ponad 3 minuty, nastąpi automatyczne wyjście z funkcji intensywnego zamarzania.

Wskazówki dotyczące działania

(W stanie „Intensywne Zamrażanie”, podczas ustawiania innych funkcji, użytkownik może automatycznie zrezygnować z funkcji intensywnego zamrażania)

Funkcja wakacyjna

W stanie odblokowanym, naciśnij wielokrotnie przycisk „Function”, do momentu pojawienia się ikony „Wakacje”, zatrzymaj działanie przycisku i odczekaj 3 sekundy, aby wejść w funkcję wakacyjną. W trybie wakacyjnym, pozycja komory chłodniczej lodówki pokazuje „WYŁ”, a komora chłodnicza przechodzi w stan zamknięty. (W stanie „Wakacje”, gdy inne funkcje są ustawione, funkcja wakacyjna może być automatycznie opuszczona)

Uwaga: Przed aktywacją funkcji wakacyjnej, proszę wyjąć żywność z komory chłodziarki.

Pamięć wyłączenia zasilania

Gdy zasilanie zostanie wyłączone, chwilowy stan pracy w momencie zasilania o zostanie zablokowany. Po włączeniu zasilania nadal będzie pracować zgodnie z ustawieniami sprzed wyłączenia zasilania.

Alarm drzwiowy

Jeśli drzwi chłodziarki lub zamrażarki nie są szczelnie zamknięte lub pozostają otwarte dłużej niż 1 minutę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy „Di, Di, Di”. Naciśnij dowolny klawisz, aby przerwać alarm; wysłaj alarm ponownie po upływie 1 minuty; zamknij szczelnie drzwi chłodziarki lub zamrażarki, aby zakończyć alarm.

Ostrzeżenie o przekroczeniu temperatury komory zamrażarki

Gdy po włączeniu zasilania temperatura komory zamrażarki przekracza -12°C , włącza się pole schematu odpowiadające strefie temperaturowej komory zamrażarki, a strefa cyfrowa miga. Naciśnij dowolny klawisz, aby wyświetlić temperaturę komory zamrażarki po włączeniu zasilania, naciśnij klawisz powtórnie lub 10 sekund później, powróci do normalnego stanu wyświetlania.

Funkcja ochrony wyświetlacza

Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana jakakolwiek operacja na klawiszach, lodówka wejdzie w funkcję ochrony wyświetlacza, a klawiatura zostanie automatycznie zablokowana. W trybie ochrony wyświetlacza naciśnij dowolny klawisz, aby opuścić funkcję ochrony wyświetlacza.

Klucz do działania

Przechowywanie żywności

W komorze chłodzenia (2°C–8°C)

--Komora chłodzenia służy głównie do krótkoterminowego przechowywania żywności, takiej jak mleko, jajka i napoje butelkowane.

--Warzywa, melony i owoce należy umieszczać w pojemnikach na owoce i warzywa, aby zapobiec utracie wody.
--Ugotowaną żywność należy umieścić w lodówce po zapakowaniu w torebki konserwujące, aby zapobiec oszronieniu grzbietu i zwiększeniu zużycia energii.

W zamrażarce (-24°C--15°C)

--Zamrażarka służy do długoterminowego przechowywania żywności.

--Ryby i mięso do zamrożenia należy pokroić na małe kawałki, zapakować oddzielnie w torebki konserwujące, a następnie umieścić w szufladzie

--Szlany pojemnik lub szczelnie zamknięty pojemnik wypełniony płynem nie może być przechowywany w zamrażarce, aby nie doszło do pęknięcia w wyniku zamarznięcia.

--Świeża żywność nie może być przechowywana razem z mrożonkami.

--Nie należy umieszczać żywności blisko wewnętrznej ściany zamrażarki, aby nie doszło do sytuacji, że żywność i ściana zostały razem zamrożone.


★★ Wskazówki:

Przechowywana żywność nie może blokować wylotu kanału powietrza i portu powrotnego, w przeciwnym razie może dojść do obniżenia efektu chłodzenia.

Przed przechowywaniem w lodówce przegrzaną wodę i żywność należy schłodzić do temperatury pokojowej.

Wytwarzanie lodu (jeśli urządzenie jest wyposażone w taką funkcję)

Napełnić pojemnik do wytwarzania lodu 4/5 wody i umieścić go do zamrażarki. Gdy woda w pojemniku zamieni się w lód, lekko przekręć pojemnik, aby oddzielić lód od pojemnika. Nie należy jednak zginać pudełka. Podczas oddzielania lodu należy owinać pudełko suchym pudełkiem, aby nie doszło do odmrożenia palców.

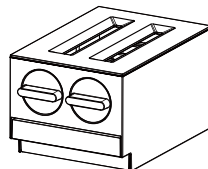

Metoda demontażu i montażu wyposażenia

--Szlana półka w komorze chłodzenia: ułatwia przechowywanie artykułów o różnej objętości. Można je wyjąć, pociągając na zewnątrz i podnosząc do góry.


--Skrzynka na owoce i warzywa: do przechowywania warzyw i owoców. Można go wyjąć, pociągając na zewnątrz.

--Szuflada w zamrażarce: przechowywanie żywności, która ma być przechowywana przez dłuższy czas, takiej jak mięso i ryby. Można go wyjąć, pociągając na zewnątrz i podnosząc do góry.


Wskazówki: Zaleca się pokrojenie dużych kawałków mięsa na mniejsze kawałki przed umieszczeniem ich w zamrażarce, w przeciwnym razie trudno będzie pokroić po zamrożeniu. Żywność do szybkiego zamrażania musi być równomiernie rozmieszczona i przechowywana razem po zamrożeniu.

--Półka na butelki przy drzwiczkach w komorze chłodzenia: przechowywanie jajek, różnych napojów butelkowanych i innych drobniagów. Można go wyjąć, podnosząc do góry.

Uwaga: Nie wyciągać na siłę podstawy na butelki przy drzwiczkach, aby nie doszło do uszkodzenia lodówki podczas demontażu.

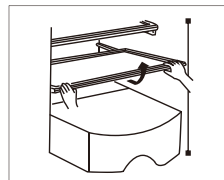

Wyjąć, lekko pociągając do góry i na zewnątrz.

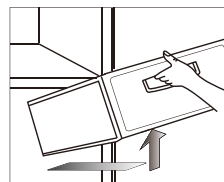

Wyjąć, lekko pociągając na zewnątrz i do góry.

Klucz do działania

--Komponenty pojemnika do przechowywania wody: Służy do przechowywania ilości wody do dozownika wody pitnej.

--Dodanie wody do pojemnika na wodę: Najpierw należy ręcznie otworzyć pokrywę pojemnika na wodę, a następnie wlać wodę do pojemnika. Po dodaniu wody zamknąć jego pokrywę.

--Instalacja komponentów pojemnika na wodę: Przed zainstalowaniem pojemnika na wodę należy najpierw mocno i pewnie przykryć pojemnik na wodę, a następnie przytrzymać obie strony pojemnika z wodą ręką z wyważoną siłą i powoli naciskać zgodnie z kierunkiem strzałki, aż do momentu poczucia oporu. Oznacza to, że pojemnik na wodę jest odpowiednio zainstalowany, w przeciwnym razie należy kontynuować.

--Demontaż podzespołów pojemnika na wodę: Metoda demontażu pojemnika na wodę jest taka sama jak metoda montażu. Wystarczy wdrożyć go w odwrotnym kierunku.

★★ Wskazówki:

Podczas dodawania wody do pojemnika na wodę, ilość dodanej wody nie może przekroczyć linii końcowej maksymalnej skali przechowywania wody;

Aby zapewnić odpowiednią jakość wody, zaleca się regularne czyszczenie pojemnika i rury odprowadzającej wodę.

Podczas konserwacji i czyszczenia pojemnika na wodę i rur zaleca się odłączenie zasilania, aby nie doszło do ryzyka.

Należy zwrócić uwagę na siłę działania podczas otwierania drzwiczek, aby woda w pojemniku nie przelewała się przez zbyt szybkie otwarcie drzwiczek.

-- Dozownik wody: Użytkownicy mogą pobierać wodę pitną za pośrednictwem urządzenia w dowolnym momencie, zgodnie z własnymi potrzebami,


- Pobieranie wody: Gdy użytkownik chce pobrać wodę, należy nacisnąć (ściśnąć) uchwyt pobierania wody lub za pomocą twardego pojemnika, aż woda wypłynie z wylewki, a po jej pobraniu zwolnić uchwyt, a wtedy woda przestanie wypływać.

★★ Wskazówki:


Przed pobraniem wody należy sprawdzić, czy w pojemniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość wody pitnej. Sprawdzić też, czy jakość wody w pojemniku jest lepsza, bez zanieczyszczeń i ciał obcych itp.

Zaleca się, aby użytkownicy używali 2,5 l wody pitnej co najmniej raz w tygodniu, aby zapewnić świeżą wodę w systemie wodociągowym.

Podczas pobierania wody zaleca się zamknięcie drzwiczek dozownika wody, aby nie dojść do potrząsania drzwiczkami lodówki, rozpryskiwania wody i innych wypadków podczas pobierania wody. Ze względu na różne obszary i pory roku, a także zmiany temperatury i wilgotności środowiska wewnętrznego, normalnym zjawiskiem jest występowanie kropelek wody i kondensacji w innych miejscach poza wylotem wody. Nie będzie to miało wpływu na użytkowanie i wystarczy przetrzeć go ręcznikiem i ściereczką do kurzu.

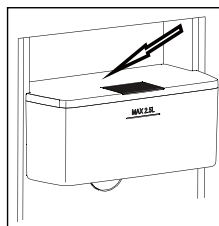

Delikatnie pociągnąć i wyjąć w kierunku odwrotnym do strzałki.

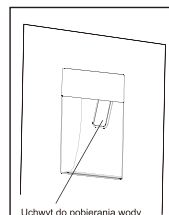


Klucz do działania

Czajnik do przechowywania wody


Po wyjęciu czajnika z uchwytu należy podnieść uchwyt i wyciągnąć go poziomo. Podczas umieszczania czajnika należy przechylić go do góry, aż zostanie zamontowany poziomo na uchwycie czajnika.

★★ Wskazówki

- Sprawdzić, czy czajnik jest zablokowany w podstawie;
- Temperatura napełniania czajnika napojami nie powinna przekraczać 60 °C;
- Plasterki owoców lub inne produkty herbaciane można umieścić w wycieku herbaty owocowej;
- Podczas montażu przesiewacza do herbaty owocowej można go zdemonstrować, obracając zgodnie z kierunkiem strzałki, i zamontować w odwrotnej kolejności;
- Herbatę lub wodę z owocami w czajniku należy wypić w ciągu 24 godzin. Dłuższe przechowywanie spowoduje ich zepsucie;
- Czajnik należy wyczyścić na czas, jeśli jest wypełniony herbatą lub nie jest używany przez dłuższy czas.

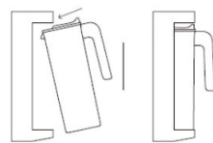

Prawidłowa metoda umieszczania

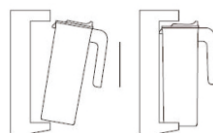

Nieprawidłowa metoda umieszczania

Zmiana światła

Wszelkie czynności związane z wymianą lub konserwacją lamp LED powinny być wykonywane przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobną wykwalifikowaną osobę

Pielęgnacja i konserwacja

Zaleca się konserwację lodówki raz w miesiącu;

--Odłączyć wtyczkę zasilania, aby nie dojść do porażenia prądem elektrycznym;

--Zetrzeć zanieczyszczenia olejem i inne zabrudzenia za pomocą wilgotnej szmatki lub neutralnego środka czyszczącego (esencji czyszczącej). Następnie całkowicie zetrzeć środek czyszczący.

--Nie używać detergentów alkalicznych, mydła w proszku, benzyny i alkoholu, talku itp.; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powłok lub tworzyw sztucznych;

--Regularnie czyścić obudowę lodówki i usuwać kurz, aby utrzymać lodówkę w czystości.

Po konserwacji należy sprawdzić,


1. czy występują uszkodzenia przewodu zasilającego i wtyczkę
2. czy na wtyczce znajdują się pyły;
3. czy na wtyczce występują nienormalne ciepło;
4. czy gniazdo jest poluzowane;
5. czy wtyczka jest całkowicie włożona.

Uwaga:

Jeśli przewód zasilający i wtyczka są uszkodzone i występują pyły, może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru;

Po odłączeniu wtyczki należy odczekać 5 minut przed jej ponownym podłączeniem;

Nie wkładać rąk pod lodówkę, aby nie doszło do obrażeń.

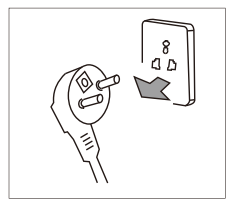

Odłączyć wtyczkę lodówki przed czyszczeniem



Należy używać neutralnego środka czyszczącego

Analiza awarii

Przed wystąpieniem awarii wymagających konserwacji należy sprawdzić następujące elementy:

Awarie: lodówka nie działa, efekt chłodzenia jest słaby

Przyczyny: 1. Sprawdź zasilanie. 2. Sprawdź, czy lodówka nie jest narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub czy w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła. 3. Sprawdź, czy wokół lodówki nie ma przestrzeni rozpraszającej ciepło.

Środki zaradcze: 1. Włącz zasilanie. 2. Przenieś lodówkę w miejsce bez bezpośredniego nasłonecznienia i źródła ciepła. 3. Pozostaw wystarczającą przestrzeń między lodówką a ścianą.

Awarie: Żywność w komorze chłodniczej jest zamrażana

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy ustawiona temperatura nie jest zbyt niska. 2. Sprawdź, czy produkty ze zbyt dużą ilością wody nie znajdują się zbyt blisko tylnej ściany.

Środki zaradcze: 1. Odpowiednio podnieś temperaturę. 2. Przenieś żywność ze zbyt dużą ilością wody na szkaną półkę na drzwiach

Awarie: lodówka wydaje nietypowy dźwięk

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy dno lodówki jest stabilne. 2. Sprawdź, czy lodówka nie stoi zbyt blisko ściany. 3. Sprawdź, czy lodówka nie dotyka innych przedmiotów.

Środki zaradcze: 1. Wyreguluj dolną nóżkę, aby ustabilizować lodówkę. 2. Pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół lodówki. 3. Usuń przeszkodę.

Awarie: w lodówce występuje nietypowy zapach

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy przechowywana żywność jest zamknięta. 2. Sprawdź, czy lodówka jest czysta. 3. Sprawdź, czy żywność nie jest przechowywana zbyt długo.

Środki zaradcze: 1. Zamknij żywność do przechowywania. 2. Regularnie czyść lodówkę. 3. Nie przechowuj żywności zbyt długo.

Niepowodzenia

Zjawisko: zbyt wysoka temperatura z dwóch stron i odstęp między powierzchniami komory chłodzącej i komory zamrażania.

Przyczyna: Rury lodówki (skraplacz, rury przeciwmgienne) znajdują się z dwóch stron i z przodu lodówki w celu odprowadzania ciepła i zapobiegania kondensacji.

Zjawisko: drzwi są zbyt ciasno zamknięte i trudno je otworzyć

Przyczyna: Ponowne otwarcie drzwi natychmiast po ich zamknięciu jest trudne, ponieważ gorące powietrze dostaje się do lodówki i kurczy się, powodując różnicę ciśnień. Po chwili otwarcie drzwi będzie łatwiejsze.

Zjawisko: W lodówce skrapla się woda

Przyczyna: Podczas uruchamiania lub zatrzymywania sprężarki czynnik chłodniczy wydaje taki dźwięk; woda wytwarzana po odszranianiu również wydaje taki dźwięk.

Zjawisko: W lodówce słychać dźwięk „kliknięcia” lub dźwięk tyknięcia

Przyczyna: Skurcz i puchnięcie obudowy może wydawać taki dźwięk; Gdy obudowa jest zimna lub drzwi są otwarte, ten dźwięk będzie słyszalny;

Zjawisko: W lodówce słychać buczenie

Przyczyna: Uruchomienie sprężarki wyda taki dźwięk (jeśli lodówka nie zostanie wypoziomowana, dźwięk będzie głośniejszy)

Zjawisko: Na drzwiach komory lub na żywności pojawia się szron

Przyczyna: Temperatura lub wilgotność wokół lodówki jest wysoka; drzwiczki są otwarte zbyt długo; żywność ze zbyt dużą ilością wody nie jest szczelnie zamknięta lub szczelnie owinięta

Zjawisko: Na wbudowanej lekkiej powierzchni dochodzi do kondensacji

Przyczyna: Światło wytwarza ciepło po zapaleniu, a drzwi są otwarte zbyt długo. Występuje więc różnica temperatur, a zatem na obudowie światła będzie dochodzić do kondensacji.

Zjawisko: Na obudowie dochodzi do kondensacji i pojawia się mgiełka

Przyczyna: Wilgoć wokół lodówki jest wysoka, a wilgoć w powietrzu gromadzi się na obudowie, tworząc kondensację

Parametr techniczny

Model	RC605SXD0						
Rodzaj klimatu	SN/N/ST/T						
Odporność na porażenie prądem elektrycznym	I						
Znak gwiazdki							
Maksymalna głośność	605L						
Objętość lodówki	365L						
Komora na świeżą żywność	240L						
Rodzaj zasilania	220-240V~/50Hz						
Prąd znamionowy	1.2A						
Pobór energii	1.029kWh/24h						
Moc lampy	4W						
Waga	99kg						
Wymiar (WxDxHmm)	913x680x1850						
Czynnik chłodniczy i ilość ładunku	R600a,66g						
Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW)	35						

Uwagi:

- 1) Ten produkt może być używany jako lodówka wolnostojąca lub do zabudowy. Podane zużycie energii opiera się na testach przeprowadzonych zgodnie z lokalnymi normami, symulujących pracę urządzenia w stanie niezabudowanym. Normalnym zjawiskiem jest, że rzeczywiste zużycie energii przez chłodziarkę jest nieznacznie wyższe od podanej wartości, gdy jest ona zainstalowana do zabudowy.
- 2) W przypadku przechowywania większej ilości żywności, wysokiej temperatury otoczenia lub częstego otwierania drzwi rzeczywiste zużycie energii może być wyższe od podanej wartości.

Lista zawartości opakowania

Załącznik \ Model	RC605SXD0					
Półka lodówki	3					
Półka zamrażarki	3					
Szuflada lodówk	3					
Zamknięte pudełko	1					
Czajnik do przechowywania wody	1					
Wspornik butelki na drzwiczkach lodówki	3					
Uchwyt na butelkę na drzwiczkach zamrażarki	3					
Szuflada zamrażark	3					
Instrukcja obsługi	1					

PL

Produkt ma wiele konfiguracji, szczegółowe informacje można znaleźć w konkretnym produkcie

Instrukcje bezpiecznego recyklingu.

Sprzedaż:

Stare urządzenia nadal mają wartość dodatkową. Podejście przyjazne dla środowiska zapewni recykling cennych surowców.

Czynniki chłodnicze stosowane w lodówce i materiały izolacyjne wymagają specjalnych procedur obsługi. Przed przystąpieniem do obsługi upewnij się, że z tyłu lodówki nie ma uszkodzeń rur. Aktualne informacje na temat możliwości utylizacji starej lodówki i opakowań starego sprzętu można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Prawidłowa utylizacja tego produktu:	
	Wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Opis typu klimatu

Tabela 1 Klasy klimatyczne

Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia °C
Rozszerzony umiarkowany	SN	+ 10 to + 32
Umiarkowany	N	+ 16 to + 32
Subtropikalny	ST	+ 16 to + 38
Tropikalny	T	+ 16 to + 43

Rozszerzona temperatura: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 10 ° C do 32 ° C”;

umiarkowany: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 32 ° C”;


Subtropikalne: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie od 16 ° C do 38 ° C”;

Tropical: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie od 16 ° C do 43 ° C”;

Szanowny Kliencie

Szanowny Kliencie, jeśli potrzebujesz obsługi klienta, sprawdź kartę gwarancyjną, aby uzyskać dalsze informacje

PL



Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalistę

- Obrázky sú len orientačné. Produkty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie.

TCL

RC605SXD0

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
CHLADNIČKA

PRED POUŽITÍM TOHTO SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili chladničku TCL.

Dúfame, že sa vám bude používanie vašej novej chladničky TCL páčiť. Zaviazali sme sa poskytnúť vám vynikajúce služby.

Bezpečnostné pokyny	P2
Predstavenie produktu	P5
Manipulácia a umiestnenie	P6
Príprava pred použitím	P7
Ovládacie klávesy	P8
Starostlivosť a údržba	P13
Analýza porúch	P14
Bezporuchovosť	P14
Technické parametre	P15
Baliaci zoznam	P15

1. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
2. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
3. Toto zariadenie je možné použiť, ak deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí boli pod dohľadom alebo boli poučené a rozumeli príslušnému nebezpečenstvu. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Deťom nie je dovolené vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu bez dozoru.
4. **VAROVANIE:** Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii bez prekážok.
5. **VAROVANIE:** Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné metódy okrem odporúčaní výrobcu.
6. **VAROVANIE:** Nepoškodzujte chladiaci okruh.
7. **VAROVANIE:** V priehradke na potraviny nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcu.
8. V tomto zariadení neskladujte výbušné materiály, ako sú aerosólové plechovky s horľavým hnacím plynom.
9. Toto zariadenie je vhodné pre domáce a podobné účely, ako sú: Kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; Farmárske domy a klienti v hoteloch, motelloch a iných prostrediach obytného typu; prostredia typu nocľah s raňajkami; Catering a podobné nemaloobchodné aplikácie.
10. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F (svetelný zdroj ERP) a bol testovaný s (bez) tienidla.

1. Varovanie

Varovanie: Okolo spotrebiča alebo vo vnútri zabudovanej konštrukcie by nemali byť umiestnené žiadne prekážky, aby sa zabezpečilo plynulé vetranie.

Varovanie: Používanie iných mechanických zariadení alebo metód ako tých, ktoré odporúča výrobca, na urýchlenie procesu odmrazovania je prísne zakázané.

Varovanie: Nepoškodzujte chladiaci okruh.

Varovanie: V potravinovom priestore spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.

Varovanie: Do mrazničky neumiestňujte tekuté nápoje alebo potraviny v sklenených nádobách, aby ste zabránili ich rozbitiu.

Varovanie: Ak je chladnička vypnutá, mala by sa po 5 minútach opäť zapnúť, aby sa zabránilo poškodeniu kompresora.

Varovanie: Ak sa počas používania zistia akékoľvek časti pod napätím, neobvyklý hluk, zápach, dym alebo iné abnormality, je potrebné okamžite vypnúť napájanie spotrebiča a okamžite kontaktovať popredajné servisné oddelenie spoločnosti.

Varovanie: Nevkladajte prsty alebo ruky pod chladničku, najmä jej zadnú spodnú časť, pretože ostré predmety môžu spôsobiť zranenie.

Varovanie: Deti sa nesmú hrať alebo liezť na chladničku. Rodičia musia na deti dohliadať, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.

Varovanie: Nevkladajte ruky medzi dvere, aby ste ich otvorili alebo zatvorili, aby ste si neprivreli prsty. Na otváranie alebo zatváranie dverí chladničky vždy používajte rukoväť dverí.

Vhodné pre klimatickú triedu

Očakáva sa, že toto chladiace zariadenie sa bude používať v rámci rozsahov teplôt okolia uvedených v tabuľke nižšie na základe klimatickej triedy.

Klimatickú triedu nájdete na typovom štítku. Výrobok nemusí fungovať správne, ak je teplota mimo uvedeného rozsahu.

Klimatickú triedu nájdete na štítku vo vnútri chladničky.

Efektívny teplotný rozsah

Chladnička funguje normálne v rozsahu teplôt špecifikovanom jej klasifikačnou triedou.

Trieda	symbol	Rozsah okolitej teploty (°C)
Rozšírená Teploty	SN	+10 až +32
Mierny pás	N	+16 až +32
Subtropický	ST	+16 až +38
Tropické	T	+16 až +43

POZNÁMKA

Chladiaci výkon a spotreba energie chladničky môžu byť ovplyvnené teplotou okolia, frekvenciou otvárania dverí, a umiestnenie chladničky. Odporúčame podľa potreby upraviť nastavenie teploty.



Varovanie: Riziko požiaru/horľavé materiály

Varovanie: Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zachytený alebo poškodený.

Varovanie: Neumiestňujte viacero prenosných zásuviek alebo napájacích zdrojov na zadnú stranu jednotky.

Ak umožníte deťom vo veku od 3 do 8 rokov nakladať a vykladať chladiace zariadenie a necháte dvere otvorené dlhší čas, môže to spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestore zariadenia.

Pravidelne čistite povrchy prichádzajúce do kontaktu s potravinami a prístupné drenážne systémy. Vyčistite nádrž na vodu, ak sa 48 hodín nepoužívala, prepláchnite vodný systém pripojený k zdroju vody, ak sa voda nečerpala 5 dní.

Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke, aby sa zabránilo ich kontaktu s inými potravinami alebo ich kvapkaniu na iné potraviny.

2-hviezdičkový priestor na mrazené potraviny je ideálny na skladovanie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu.

Jedno, dve a tri hviezdíčkové priehradky nie sú vhodné na mrazené čerstvé potraviny.

Ak chladiacu jednotku necháte dlhšiu dobu prázdnu, vypnite ju, odmrázte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa vo vnútri jednotky nerozmnožili plesne.

2. Upozornenia

Upozornenia: Napájací zdroj používaný pre tento produkt musí zodpovedať napájaciemu zdroju na typovom štítku a používať štandardnú nezávislú trojotvorovú zásuvku s menovitým prúdom 10 A alebo viac a spoľahlivým uzemnením. Vyhnite sa zdieľaniu zásuvky s viacerými spotrebičmi, aby ste predišli prehriatiu a potenciálnemu nebezpečenstvu požiaru.

Upozornenia: Neťahajte za napájací kábel rukami. Nezabudnite odpojiť napájanie tak, že podržíte napájací konektor a vytiahnete ho zo zásuvky. Nedotýkajte sa napájacieho kábla ani konektora mokrými rukami, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.

Upozornenia: Nedovoľte, aby chladnička alebo iný ťažký predmet privreli napájací kábel, a zabránite nadmernému ohýbaniu napájacieho kábla. Poškodené alebo odizolované napájacie káble môžu spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Ak je napájací kábel zlomený alebo prerezaný, okamžite kontaktujte oddelenie popredajného servisu a požiadajte o pomoc.

Upozornenia: V chladničke neskladujte žiadne horľavé, výbušné predmety, žieravé kyseliny alebo alkalické látky.

Upozornenia: Chladničku nepoužívajte v daždivých dňoch alebo na priamom slnku.

Upozornenia: Na chladničku neumiestňujte nádoby s tekutinami, pretože rozbité alebo prevrátené nádoby môžu poškodiť elektrickú izoláciu chladničky a spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Upozornenia: Bez povolenia chladničku nerozoberajte ani neupravujte. Opravy chladničky musia vykonávať odborníci.

Upozornenia: Akonáhle dôjde k úniku horľavého plynu, ako je plyn, najskôr zatvorte unikajúci ventil a potom otvorte okná na vetranie. Neodpájajte okamžite konektor chladničky, aby ste predišli riziku požiaru alebo výbuchu spôsobenému elektrickými iskrami.

Upozornenia: Chladiace zariadenia, najmä chladničky s mrazničkou typu I, nemusia fungovať nepretržite, ak sú dlhší čas ponechané pod hranicou ich projektovaného teplotného rozsahu. To môže spôsobiť rozmrazenie obsahu alebo príliš vysokú teplotu v mraziacom priestore.

Upozornenia: Šumivé nápoje by sa nemali skladovať v mrazničkách alebo skrinách, ani by sa nemali skladovať v miestnostiach alebo skrinách s nízkou teplotou. Navyše niektoré produkty, ako napríklad ľadová voda, nie sú vhodné na pitie pri príliš nízkej teplote.

Upozornenia: Ako každú potravinu, neskladujte ju dlhšie, ako odporúča výrobca potravín.

Upozornenia: Pri odmrazovaní chladiaceho zariadenia urobte opatrenia, aby ste zabránili nadmernému zvýšeniu teploty mrazených potravín.

Upozornenia: Zvýšenie teploty mrazených potravín počas manuálneho rozmrazovania, údržby alebo čistenia môže skrátiť ich skladovateľnosť.

Upozornenia: Keď chladiace zariadenie nie je v prevádzke dlhší čas (napríklad počas výpadku prúdu alebo zlyhania chladiaceho systému), zaistíte správnu starostlivosť o skladovanie mrazených potravín.

Upozornenia: Kroky, ktoré je potrebné vykonať pri dočasnom alebo trvalom odstavení chladiacej jednotky, zahŕňajú vyprázdnenie, čistenie a vysušenie jednotky a ponechanie pootvorených dvierok alebo veka.

Predstavenie produktu

Vzduchové potrubie chladničky

Mraziaci stojan na fľaše

Sklenená polica v
mrazničke

Zásuvka mrazničky

Dvere chladiacej komory

Zapečatená krabica


Kanvica na uskladnenie vody

Nádrž na vodu

Horná sklenená polica
chladničky

Držiak na fľašu do chladničky

Zásuvka chladničky

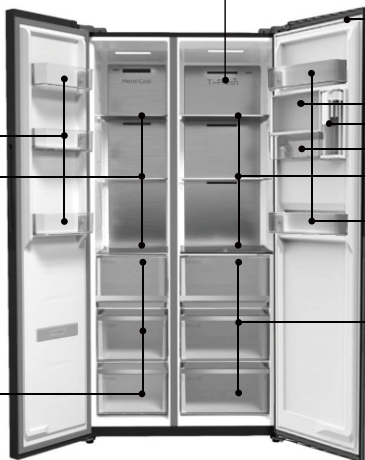


Obrázok je len ilustračný, môže sa líšiť od zakúpeného výrobku.

Odporúčanie:


Ak je váš produkt vylepšením, môže sa mierne líšiť od poskytnutých pokynov. Ale nebojte sa, jeho výkon a využitie zostávajú nezmenené. Môžete ho s dôverou používať aj naďalej.

Manipulácia a umiestnenie


Okolo chladničky by mal byť určitý priestor, ako je znázornené na obrázku.

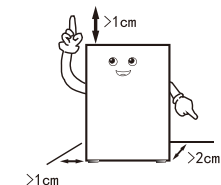


Pri preprave sa vyhnite kontaktu medzi bočnou stranou dverí chladničky a prepravným náradím.

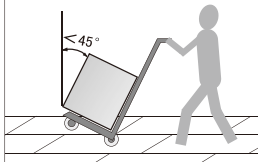


Chladničku umiestnite na suché, dobre vetrané miesto mimo priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla.

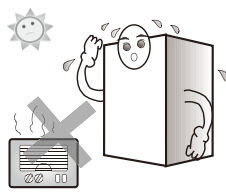


Umiestnite chladničku na rovný a stabilný povrch. Ak je podlaha nerovná, nastavte vyrovnávacie nožičky, aby ste zaistili stabilitu.

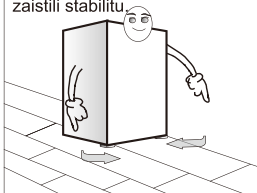

Neumiestňujte chladničku do extrémne chladného prostredia, kde môže dôjsť k zamrznutiu.

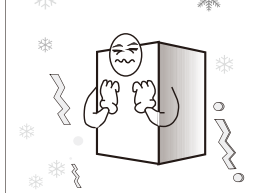

Odstránenie peny z základne pomáha základni odvádzať teplo a znižuje riziko požiaru.

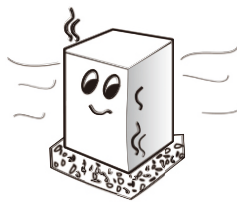

Odporúčanie:

--Pri premiestňovaní chladničky sú potrebné aspoň dve osoby: jedna osoba na zdvíhanie hornej časti zadnej časti a druhá na prenášanie spodnej časti. Ak je komponent upnutý samostatne, môže to byť nebezpečné a spôsobiť nehodu.

--Pri premiestňovaní chladničky môže spodný bežec poškodiť a poškriabať podlahu. Ak potrebujete premiestniť chladničku na veľkú vzdialenosť, použite pásku na upevnenie vnútorných komponentov, aby ste zabránili ich vzájomnému nárazu a poškodeniu.


--Umiestnite chladničku na miesto, kde sú vibrácie minimálne alebo najmenej náchylné na vibrácie. Pre používateľov v oblastiach ohrozených zemetrasením sa uistite, že je chladnička pripevnená k stene alebo stĺpu, aby sa predišlo nehodám.

--Okolo chladničky ponechajte dostatočný priestor. Ak je medzera príliš malá, tovar je umiestnený na vrchu chladničky alebo príliš blízko bokov, alebo sú predmety prilpené k bokom, ovplyvní to rozptyl tepla chladničky, čo spôsobí zbytočné plytvanie energiou a potenciálne poškodenie stien a iné položky. Kontakt medzi zadnou časťou chladničky a stenou môže tiež spôsobiť vibrácie a hluk.

--Upravte prednú časť chladničky a nastavovacie nožičky tak, aby boli vyrovnané. Nerovnomerná chladnička môže spôsobiť vibrácie a hluk.

Manipulácia a umiestnenie

Tento chladiaci spotrebič nie je vhodný na použitie ako vstavaný spotrebič. Celkové rozmery produktu a priestor potrebný na použitie produktu sú nasledovné. obrázky:

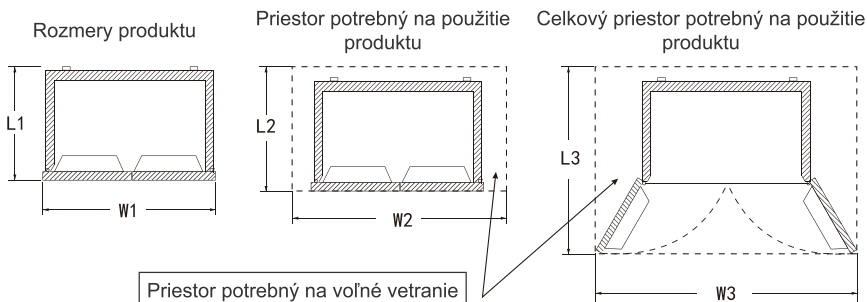

Jednotka: mm


Rozmery produktu		Priestor potrebný na použitie produktu		Celkový priestor potrebný na použitie produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
680	913	$>L1+20$	$>W1+20$	$L1+380$	$W1+600$

Poznámky:

1. Pri inštalácii chladničky ako vstavanej jednotky je dôležité zvážiť presnosť meraní kabíny a rovinu podlahy.
2. Vzhľadom na rozdiely vo veľkostiach zástrčky a umiestnení zásuviek, rozmery W2 a L2 pre priestor na umiestnenie chladničky nezahŕňajú veľkosť inštalácie zástrčky. Pri inštalácii zásuvky zvážte hrúbku zástrčky a vyhradiť si dostatok miesta podľa aktuálnej situácie.


Príprava pred použitím

1. Odstráňte všetky súčasti balenia, ako je páska na upevnenie krabice, najmä penový základ.
2. Na čistenie vnútorných a vonkajších častí chladničky použite teplú vlhkú handričku (do teplej vody môžete pridať jemný čistiaci prostriedok).
3. Po vyrovnaní a vyčistení nechajte chladničku stáť asi 2 hodín, potom ju zapojte do elektrickej siete a ochladte 2 až 3 hodiny pred uskladnením potravín.

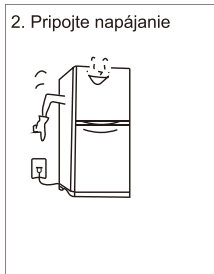

Ovládacie klávesy

Činnosť dosky displeja a schematický diagram

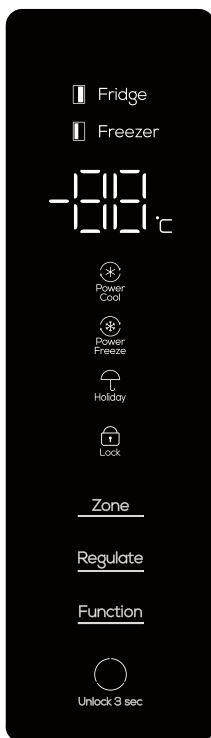

Vyššie uvedené je ovládací panel počítača tohto produktu

Ovládacie klávesy

Prvýkrát zapnuté

Pri prvom zapnutí chladnička aktivuje inteligentný režim s prevádzkovou teplotou chladiaceho priestoru 5°C a mraziaceho priestoru -18°C.

Funkcia detskej poistky

Zapnite: Ak počas 30 sekúnd neprebehne žiadna aktivita na displeji, klávesnica sa automaticky uzamkne a aktivuje sa funkcia detskej zámky.

Vypnúť: Ak ju chcete deaktivovať, keď je displej uzamknutý, stlačte a podržte tlačidlo "unlock 3 sec. (odomknúť 3 sec.)" na 3 sekundy. Tým sa odomkne klávesnica a vypne sa funkcia detskej zámky.

Manuálne nastavenie teploty

Po 30 sekundách nečinnosti sa displej automaticky vypne a klávesnica sa uzamkne. Ak chcete zobudiť vypnutý displej, raz stlačte ľubovoľné tlačidlo. Ak chcete odomknúť klávesnicu, stlačte a podržte tlačidlo unlock 3 sec. (odomknúť 3 sec.) na 3 sekundy. Potom opätovným stlačením ľubovoľného tlačidla aktivujete jeho funkciu.

Nastavenie teploty komory chladničky (2°C ~ 8°C)

V odomknutom stave pokračujte v stláčaní tlačidla "Zone (Zóna)", kým sa nerozsvieti kontrolka zóny teploty chladenia. Potom pomocou tlačidla "Regulate (Regulovať)" nastavte teplotu v mrazničke. Uistite sa, že je teplota nastavená medzi "02" a "08". Po zvolení požadovanej teploty stlačte príslušné tlačidlo stop na potvrdenie operácie a nastavenie teplotného rozsahu na potvrdenie.

Nastavenie teploty mraziacej komory (-24°C ~ -15°C)

V odomknutom stave pokračujte v stláčaní tlačidla "Zone (Zóna)", kým sa nerozsvieti kontrolka pre zónu skladovacej teploty mrazničky. Potom pomocou tlačidla "Regulate (Regulovať)" upravte teplotu mrazničky. Uistite sa, že nastavenie teploty je v rozsahu "-24" až "-15". Po zvolení požadovanej teploty potvrďte operáciu stlačením príslušného tlačidla stop, čím nastavíte potvrdený teplotný rozsah.

Funkcia Výkonné Chladenie

Keď je chladnička odomknutá, opakovane stláčajte tlačidlo "Function (Funkcia)", kým nezačne blikať ikona "Power Cool (Výkonné Chladenie)". Potom prestaňte stláčať akékoľvek tlačidlo a počkajte 3 sekundy, kým sa aktivuje funkcia Výkonné Chladenie priestoru chladničky. Ak chcete ukončiť funkciu Výkonné Chladenie, zopakujte rovnakú operáciu. Po aktivácii funkcie Výkonné Chladenie chladnička automaticky opustí tento režim po 2 hodinách.

V stave silného chladenia je teplota Výkonné Chladenie na 2 °C, kým sa funkcia neukončí. Aktivácia ďalších funkcií automaticky ukončí režim Výkonné Chladenie. Okrem toho sa funkcia Výkonné Chladenie automaticky deaktivuje, ak zostanú dvierka Výkonné Chladenie dlhšie ako 3 minúty.

Funkcia Výkonné Zmrazovanie

Keď je chladnička odomknutá, opakovane stláčajte tlačidlo "Function (Funkcia)", kým nezačne blikať ikona "Power Freeze (Výkonné Zmrazovanie)". Potom prestaňte stláčať akékoľvek tlačidlo a počkajte 3 sekundy, kým sa aktivuje funkcia zmrazenia. Opakujte rovnakú operáciu, aby ste ukončili funkciu Výkonné Zmrazovanie. Po aktivácii chladnička automaticky ukončí funkciu Výkonné Zmrazovanie po 4 hodinách v režime vysokého mrazenia.

V stave Výkonné Zmrazovanie je teplota mraziaceho priestoru nastavená na -32°C, kým sa funkcia neukončí. Aktivácia ďalších funkcií automaticky ukončí režim Výkonné Zmrazovanie.

Ovládacie klávesy

Dovolenková funkcia

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo "Function (Funkcia)", kým nezačne blikat ikona "Dovolenka". Potom prestaňte stláčať ľubovoľné tlačidlo a počkajte 3 sekundy, kým vstúpite do funkcie dovolenky. V dovolenkovom režime sa na chladiacom priestore zobrazí "OF" a vstúpi do zatvoreného stavu. Upozorňujeme, že nastavenie iných funkcií v stave "Dovolenka" môže automaticky ukončiť funkciu dovolenky. Pred zapnutím dovolenkovej funkcie vyberte z chladničky všetky potraviny.

Vypnite pamäť

Keď sa napájanie vypne, okamžitý pracovný stav v čase vypnutia sa uzamkne. Po zapnutí bude stále fungovať podľa nastavenia pred vypnutím.

Dverový alarm

Ak dvere chladničky, dvere miestnosti s premenlivou teplotou alebo dvere mrazničky nie sú pevne zatvorené alebo sú otvorené dlhšie ako 1 minútu, zaznie "tikajúci" bzučiak. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa alarm dočasne zastaví, ale po 1 minúte sa obnoví, ak sú dvere stále otvorené. Ak chcete alarm natrvalo zastaviť, skontrolujte, či sú dvierka chladničky alebo mrazničky pevne zatvorené.

Upozornenie na prehriatie mraziacej komory

Keď je napájanie zapnuté, teplota mraziacej komory je vyššia ako -12°C , schematický rámček zodpovedajúci teplotnej zóne mraziacej komory je zapnutý a digitálna zóna bliká. Stlačením ľubovoľného tlačidla zobrazíte teplotu mraziacej komory, keď je zapnutá, stlačte tlačidlo znova alebo o 10 sekúnd neskôr sa vráti do normálneho stavu zobrazenia.

Funkcia ochrany displeja

Ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, chladnička prejde do funkcie ochrany displeja a klávesnica sa automaticky uzamkne. V režime ochrany displeja stlačením ľubovoľného tlačidla opustíte funkciu ochrany displeja.

Ovládacie klávesy

Skladovanie potravín

Chladnička (2°C ~ 8°C)

--Chladiareň sa používa hlavne na skladovanie krátkodobých potravín, ako je mlieko, vajcia, nápoje vo fľašiach atď.

--Zelenina a ovocie by sa mali skladovať v debníkoch na zeleninu a ovocie, aby sa predišlo strate vlhkosti.

--Uvarené potraviny by ste mali vložiť do čerstvých vrecúšok a skladovať v chladničke, aby sa predišlo zvýšeniu spotreby energie.

Mraznička (-24°C ~ -15°C)

--Mraznička sa používa na skladovanie predmetov, ktoré je potrebné dlhodobo uchovávať.

--Ryby a mäso, ktoré je potrebné zmraziť, by ste mali nakrájať na malé kúsky, zabaliť do vrecúšok na uchovávanie čerstvej zvlášť a potom umiestniť do zásuvky mrazničky.

--Do mrazničky neumiestňujte sklo ani zapečatené nádoby naplnené tekutinami, aby ste predišli riziku rozbitia alebo výbuchu.

--Čerstvé potraviny by sa nemali skladovať spolu s mrazenými potravinami, aby sa zachovali optimálne skladovacie podmienky a zabránilo sa kontaminácii.


--Neumiestňujte potraviny do blízkosti vnútornej steny mrazničky, aby ste zabránili zamrznutiu potravín spolu s vnútornou stenou.

★★ Odporúčanie:

Uskladnené potraviny by nemali blokovať výstup vzduchu a spätné vedenie vzduchu, aby sa neovplyvnil chladiaci účinok. Pred vložením potravín do chladničky sa tiež uistite, že prehriata voda a potraviny vychladli na izbovú teplotu.

Výroba ľadu (ak ho má spotrebiteľ)

Naplňte misku na ľad do 4/5 vodou a vložte misku na ľad do mrazničky. Keď sa voda v škatulke zmení na ľad, jemne škatulkou otočte, aby ste oddelili ľad od škatulky. Krabicu však neohýbajte. Pri oddeľovaní kociek ľadu obalte krabicu suchou krabicou, aby ste predišli omrzlinám na prstoch.

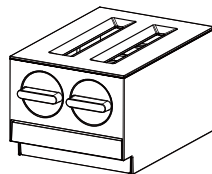

Spôsob demontáže a montáže príslušenstva

-- Sklenené police v chladiacom priestore: Uložia sa veľké písmená, čím sa zabezpečí konzistentnosť medzier v celom texte. Horné časti písmen sú odrezané - ako "sklenená polička".


--Dóza na ovocie a zeleninu: slúži na skladovanie zeleniny a ovocia. Vytiahnite smerom von.

--Mraziaca zásuvka: skladujte potraviny, ktoré je potrebné uchovať na dlhú dobu, ako je mäso, ryby atď. Vytiahnite ho von a potom ho zdvihnite, aby ste ho vybrali.


Milé tipy: Pred pridaním sa odporúča veľké kusy mäsa nakrájať na malé kúsky, aby sa predišlo ťažkostiam pri krájaní po zmrazení. Rýchlo zmrazené potraviny by mali byť po zmrazení rovnomerne rozdelené a koncentrované.

--Držiak na fľašu vo dverách chladničky: skladujte vajcia, rôzne nápoje vo fľašiach a iné drobnosti. Mierne ho nadvihnite, aby ste ho vybrali.

Poznámka: Pri vyberaní držiaka na fľašu z dvierok chladničky sa vyhnite násilnému vytahovaniu, aby ste nepoškodili chladničku.

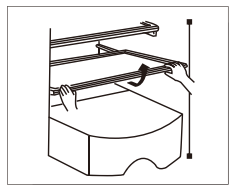

Potiahnite ho mierne nahor a von, aby ste ho vybrali

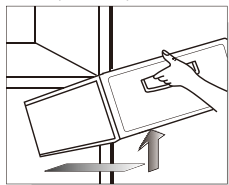

Jemným potiahnutím smerom von a nahor ho vyberte.


Ovládacie klávesy

--Komponenty zásobníka vody: Používa sa na uloženie množstva vody, ktoré potrebuje dávkovač vody na pitnú vodu.

--Pridajte vodu do nádrže na vodu: Najprv rukou otvorte veko zásobníka na vodu a potom nalejte vodu z nádoby s vodou do zásobníka vody. Po doplnení vody zatvorte veko nádržky na vodu.

--Inštalácia komponentov zásobníka na vodu: Pred inštaláciou zásobníka vody najskôr pevne a spoľahlivo zaistíte kryt zásobníka vody, potom uchopíte obe strany zásobníka na vodu rukami, rovnomerne zatlačte a pomaly zatlačte v smere šípky, kým sa nedá stlačiť. ďalej. Znamená to, že zásobník vody je nainštalovaný, v opačnom prípade pokračujte v inštalácii.

--Demontáž komponentov nádrže na vodu: Spôsob odstránenia zásobníka vody je rovnaký ako spôsob inštalácie. Len to urobte opačným smerom.

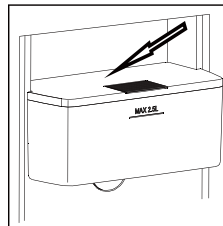

Jemne vytiahnite v opačnom smere šípky

★★ Odporúčanie:

Horná časť písmena je odrezaná bielym rámom a je potrebné ju opraviť;

Na zabezpečenie kvality vody sa odporúča pravidelne čistiť sud na zásobovanie vodou a výtokové potrubie.

Pri vykonávaní údržby a čistenia zásobníkov vody a potrubí sa odporúča odpojiť napájanie, aby sa predišlo nehodám.

Pri otváraní dvierok dávajte pozor na prevádzkovú silu, aby ste predišli príliš prudkému otvoreniu dvierok a pretečeniu vody v nádrži na vodu.

--Zásobníky vody umožňujú užívateľom prístup k pitnej vode kedykoľvek podľa ich potrieb.


--Na čerpanie vody by používatelia mali stlačiť alebo stlačiť vodnú rukoväť alebo použiť pevnú nádobu. Pokračujte v stláčaní alebo stláčaní rukoväte, kým voda nevytečie z výtok, aby vyhovovala vašim potrebám. Keď voda vytečie, uvoľnite rukoväť, aby ste zastavili prítok vody.

★★ Odporúčanie:

Pred odberom vody sa uistite, že je v nádrži na vodu dostatok pitnej vody, aby sa zachovala kvalita vody v nádrži na vodu a zabránilo sa upchatiu výstupu vody, uistite sa, že v nej nie sú žiadne nečistoty a cudzie látky.

Používateľom sa odporúča vypiť aspoň 2,5 litra pitnej vody každý týždeň, aby sa zabezpečila čerstvosť vodného zdroja vo vodovodnom systéme.

Pri naberaní vody sa odporúča zavrieť dvierka dávkovača vody, aby sa predišlo nehodám, ako je trasenie dverí chladničky a rozliatie vody počas procesu naberania. V dôsledku rozdielov v regióne, ročnom období a vnútornej teplote a vlhkosti je normálne, že sa kvapky vody a kondenzácia objavujú mimo vývodu vody z dávkovača vody. Stačí tieto oblasti utrieť uterákom alebo handrou bez toho, aby to ovplyvnilo jej použitie.

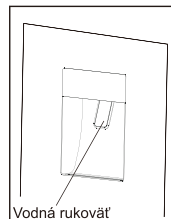

Vodná rukoväť

Ovládacie klávesy

Kanvica na uskladnenie vody

Ak chcete kanvicu vybrať z kletky kanvice, zdvihnite rukoväť a vytiahnite ju vodorovne. Pri umiestňovaní kanvice nakláňajte kanvicu smerom nahor, kým nebude kanvica nainštalovaná vodorovne na kletke kanvice.

★★ Odporúčanie:

- Uistite sa, že je kanvica zaseknutá v základni;
- Teplota nápoja naplneného v kanvici by nemala presiahnuť 60°C;
- Do filtra na ovocný čaj je možné vložiť plátky ovocia alebo iné čajové produkty;
- Pri inštalácii sitka na ovocný čaj otočte a rozoberte v smere šípky a nainštalujte ho v opačnom smere;
- Najlepšie je vypiť čaj alebo ovocnú vodu z kanvice do 24 hodín, pretože príliš veľa času môže spôsobiť poškodenie;
- Kanvicu je potrebné vyčistiť ihneď po naplnení čajom alebo ak sa nebude dlhší čas používať.

Zmena Svetla

Akúkoľvek výmenu alebo údržbu LED lúč by mal vykonávať výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaný personál.

Starostlivosť a údržba

Odporúča sa vykonávať údržbu chladničky raz za mesiac

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom;
- Na utretie oleja a nečistôt použite vlhkú handričku alebo jemný čistiaci prostriedok (saponát). Po vyčistení nezabudnite dôkladne utrieť všetky zvyšky čistiacieho prostriedku.
- Nepoužívajte alkalické čistiace prostriedky, mydlový prášok, benzín a alkohol, mastenec a pod., inak môže dôjsť k poškodeniu vonkajšieho plášťa alebo plastu;
- Pravidelne čistite telo chladničky, odstraňujte prach z podlahy a udržiavajte chladničku v čistote.

Kontrola po údržbe:


1. Skontrolujte, či nie je poškodené napájacie vedenie a zástrčka;
2. Vyhľadajte prach na zástrčke;
3. Na zástrčke nahmatajte neobvyklé teplo;
4. Skontrolujte, či nie je uvoľnená zásuvka;
5. Skontrolujte, či je zástrčka úplne zasunutá.

Poznámka:


Ak sú napájací kábel a zástrčka poškodené a zaprášené, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Po odpojení musíte počkať 5 minút pred opätovným zapojením;


Nedávajte ruky pod chladničku, aby ste sa nezranili.

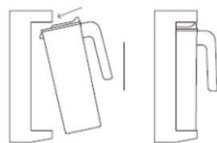

Správny spôsob umiestnenia

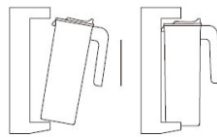

Nesprávny spôsob umiestnenia

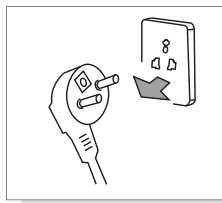

Pred čistením odpojte chladničku zo siete



Použite neutrálny čistiaci prostriedok

Analýza porúch

Pred výskytom poruchy vyžadujúcej opravu je potrebné skontrolovať nasledujúce položky:

Poruchy: Chladnička nefunguje, Chladiaci účinok je slabý

Príčiny: 1. Skontrolujte pripojenie napájania. 2. Skontrolujte, či nie je chladnička vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo či nie je v blízkosti zdroj tepla. 3. Skontrolujte, či je okolo chladničky dostatok miesta na odvádzanie tepla.

Prostriedky: 1. Uistite sa, že napájanie je správne pripojené. 2. Presuňte chladničku na miesto mimo priameho slnečného žiarenia alebo zdrojov tepla v blízkosti. 3. Ponechajte dostatočný priestor medzi chladničkou a stenou, aby sa zabezpečil správny odvod tepla.

Poruchy: Potraviny v chladiacej komore sú zmrazené

Príčiny: 1. Skontrolujte, či nastavená teplota nie je príliš nízka. 2. Potraviny s vysokým obsahom vody tiež premiestnite na dverka sklenených políc.

Prostriedky: 1. Primerane zvýšte teplotu. 2. Potraviny s nadmerným obsahom vody presuňte na stranu dvierok sklenenej police

Poruchy: V chladničke je abnormálny zvuk

Príčiny: 1. Skontrolujte, či je spodná časť chladničky stabilná. 2. Skontrolujte, či nie je chladnička príliš blízko steny. 3. Skontrolujte, či sa chladnička nedotýka iných predmetov.

Prostriedky: 1. Nastavte nastavovacie nožičky na spodnej strane, aby bola chladnička stabilná. 2. Okolo chladničky nechajte dostatok miesta. 3. Odstráňte prekážky.

Poruchy: V chladničke je abnormálny zápach

Príčiny: 1. Skontrolujte, či sú potraviny zapečatené. 2. Skontrolujte, či je chladnička čistá. 3. Skontrolujte, či potraviny neboli skladované príliš dlho.

Prostriedky: 1. Potraviny skladujte v zduchotesne. 2. Pravidelne čistite chladničku. 3. Neskladujte potraviny príliš dlho.

Neúspešné projekty

Fenómén: Boky a priestor medzi priestormi chladničky a mrazničky sú teplé alebo horúce.

Dôvod: Rúry chladničky (ako sú rúrky kondenzátora a rúrky proti zahmlievaniu) sú umiestnené na oboch stranách a v prednej časti chladničky, aby odvádzali teplo a zabráňovali kondenzácii.

Fenómén: Dvere sú príliš tesné a ťažko sa otvárajú.

Dôvod: Keď sa dvere chladničky zatvoria a ihneď znovu otvorí, horúci vzduch vstupuje do chladničky a sťahuje sa, čím vytvára tlakový rozdiel. To sťahuje okamžité otvorenie dverí, ale po chvíli to pôjde ľahšie.

Fenómén: V chladničke sa objavujú vlnky vody.

Dôvod: Zvuk vlnenia vody sa ozve, keď sa kompresor spustí alebo zastaví a keď sa počas odmrazovania vytvára voda.

Fenómén: V chladničke sa ozvalo bzučanie.

Dôvod: Tento zvuk vzniká pri bežiacom kompresore. Ak chladnička nie je položená naplocho, zvuk môže byť hlasnejší. Okrem toho môže tento zvuk produkovať aj zmšťovanie a rozťahovanie boxu, najmä v chladnom počasí alebo pri otvorení dverí.

Fenómén: Na povrchu dvierok mrazničky alebo potravín sa objavuje kondenzácia alebo námraza.

Dôvod: Teplota alebo vlhkosť v okolí chladničky je príliš vysoká; dvierka sú príliš dlho otvorené;

Fenómén: Na povrchu vstavanej lampy je kondenzát.

Dôvod: Lampa generuje teplo, keď vyžaruje svetlo. Ak necháte dvierka lampy otvorené dlhší čas, dôjde k teplotnému rozdielu, ktorý spôsobí kondenzáciu na tele lampy.

Fenómén: Na tele chladničky je kondenzát a vodná hmla.

Dôvod: Vysoká vlhkosť v okolí chladničky môže spôsobiť hromadenie vlhkosti vo vzduchu vo vnútri chladničky, čo spôsobí kondenzáciu.

Technické parametre

Model	RC605SXD0					
Typ klímy	SN/N/ST/T					
Odolnosť proti elektrickému šoku	I					
Hviezdne znamenie	***					
Celkový objem	605L					
Úložný objem chladničky	365L					
Skladovacia kapacita mrazničky	240L					
Typ napájacieho zdroja	220-240V~/50Hz					
Menovitý prúd	1,2A					
Spotreba energie	1.029kWh/24h					
Výkon lampy	4W					
Hmotnosť	99kg					
Rozmer (ŠxHxVmm)	913x680x1850					
Množstvo chladiva a náplne	R600a,66g					
Hluk Úroveň hluku (dB(A) re 1 pW)	35					

Poznámky:

1). Tento produkt je možné použiť ako voľne stojacu alebo vstavanú chladničku. Označená spotreba energie je založená na testoch vykonaných podľa miestnych noriem, ktoré simulujú obsluhu užívateľa v nezabudovanom stave. Je normálne, že skutočná spotreba energie chladničky je o niečo vyššia ako vyznačená hodnota, keď je inštalovaná v zabudovanom stave.

2). Je normálne, že skutočná spotreba energie je vyššia ako vyznačená hodnota, keď je uskladnené väčšie množstvo potravín, okolitá teplota je vysoká alebo sa dverka často otvárajú.

Baliaci zoznam

Príloha	Model	RC605SXD0				
Polica do chladničky		3				
Polička do mrazničky		3				
Zásuvka chladničky		3				
Zapečatená krabica		1				
Kanvica na uskladnenie vody		1				
Držiak fľaše na chladiacich dverách		3				
Stojan na fľaše vo dverách mrazničky		3				
Zásuvka mrazničky		3				
Návod na obsluhu		1				

Tento produkt má rôzne konfigurácie, podrobnosti nájdete v skutočnom produkte.

Pokyny na bezpečné obnovenie

Likvidácia

Staré spotrebiče majú ešte nejakú zostatkovú hodnotu. Ekologický prístup zabezpečí recykláciu cenných surovín

Chladivá a izolačné materiály používané vo vašom zariadení vyžadujú špeciálne manipulačné postupy. Pred likvidáciou sa uistite, že na zadnej strane jednotky nie je poškodené potrubie. Najnovšie informácie o možnostiach likvidácie starého zariadenia a starého balenia zariadenia získate na miestnom obecnom úrade.

Správna likvidácia tohto produktu	
	Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s iným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia, alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte zodpovedne, za účelom udržateľného využívania druhotných surovín. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môžu ekologicky recyklovať výrobok.

Tabuľka 1 Klimatické kategórie

Trieda	Symbol	Rozsahy teploty okolia °C
Rozšírené mierne pásmo	SN	+ 10 až + 32
Mierny pás	N	+ 16 až + 32
Subtropický	ST	+ 16 až + 38
Tropické	T	+ 16 až + 43

Rozšírené mierne pásmo: "Toto chladiace zariadenie je vhodné na použitie pri teplote okolia od 10 °C až 32 °C";


mierne: "Toto chladiace zariadenie je vhodné na použitie pri teplote okolia od 16 °C až 32 °C";

Subtropický: "Toto chladiace zariadenie je vhodné na použitie pri teplote okolia od 16 °C až 38 °C";

Tropické: "Toto chladiace zariadenie je vhodné na použitie pri teplote okolia od 16 °C až 43 °C";

Vážený zákazník

Ak potrebujete zákaznícky servis, ďalšie informácie nájdete v záručnom liste.



Profesionálne vymeniteľný (len LED) svetelný zdroj