


Stručný návod k použití

WFQA7014EVJM/WFQA7014EVJMS/WFQA7014EVJMT/
WFQA8014EVJM/WFQA8014EVJMS/WFQA8014EVJMT/
WFQA9014EVJM/WFQA9014EVJMS/WFQA9014EVJMT/
WFQA1014EVJM/WFQA1014EVJMS/WFQA1014EVJMT

Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které zajistí včasnou detekci a diagnostiku a odpovídající reakci.

- A. Výběr programu
- B. Okno zobrazující stav programu a funkce
- C. Tlačítko „Teplota“
- D. Tlačítko „Odstředování“
- E. Tlačítko „Oblíbený“

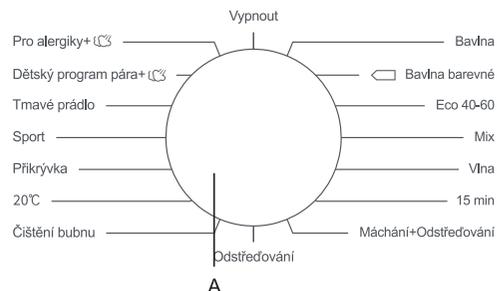

Hisense

- F. Tlačítko „Možnosti“
- G. Tlačítko „Odložený konec“
- H. Tlačítko „Start/Pauza“
- I. Dětská pojistka (☹)
- J. Funkce ztlumení (🔇)

Program	Štítek označení péče	Materiál / úroveň znečištění	Maximální dávka prádla kg	Příhrádka na prací prostředek			Funkce pracího programu						Maximální rychlost odstředování ot./m	
				Předpírka	Hlavní praní	Změkčovač	Odložený konec	Předpírka	Extra máchání	Základní doba máchání	Intenzivní	Odstředování		Teplota
Bavlna --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Silně a středně zašpiněná bavlna nebo len. U velmi silně znečištěných kusů prádla zvolte funkci „Předpírka“.	7/8/9/10	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Bavlna barevné --,20°C, 30°C, 40°C,60°C		Program pro lehce až středně znečištěné prádlo. Teplotu lze nastavit samostatně; proto dodržujte pokyny uvedené na oděvu. Oděv nošený přímo na kůži vyperte při 60 ° C. Oděv nošený přímo na kůži vyperte při 60 ° C. Rychlost odstředování lze rovněž zvolit libovolně. Výchozí nastavení je maximální rychlost odstředování.	7/8/9/10	*	Ano	*	*	*	*	2	—	*	*	1400
Pro alergiky (2) 40°C, 60°C		Program je vhodný pro látky odolné vůči vysoké teplotě a méně blednoucí látky, pomoci vysokoteplotní páry odstraňuje alergeny, jako jsou pyly, roztoci a paraziti.	2.0	*	Ano	*	*	*	*	4	*	*	*	1400
Eco40-60 (1)	—	Běžně znečištěné bavlněné prádlo.	7/8/9/10	—	Ano	—	*	—	—	2	—	*	—	1400
Vlna --,20°C, 30°C, 40°C		Vlna pratelná v pračce. (Viz štítek s informacemi o praní připevněný k oděvu).	2.0	—	Ano	*	*	—	*	2	—	*	*	600
Dětský program pára (2) 40°C, 60°C, 95°C		Program je vhodný pro dětské oblečení a spodní prádlo atd., které sterilizuje a dezinfikuje vysokoteplotní párou.	2.0	*	Ano	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Tmavé prádlo --,20°C, 30°C, 40°C,60°C	—	Tmavé textilie vyrobené z bavlny a tmavé textilie se snadnou údržbou	3.5/4/4/4	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
15 min --,20°C, 30°C, 40°C		Bavlna, směsné látky. Krátce nošené nebo nově zakoupené oblečení.	1.0	—	Ano	*	*	—	*	1	—	*	*	800
Mix --,20°C, 30°C, 40°C		Směšené dávky středně znečištěné bavlny a syntetických tkanin.	3.5/4/4/4	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Sport --,20°C, 30°C, 40°C		Sportovní oblečení a oblečení pro volný čas vyrobené z látek z mikrovláken.	2.0	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Přikrývka --,20°C, 30°C, 40°C		Oblečení určené k praní v pračce naplněné syntetickými vlákny, jako jsou polštáře, deky a přehozy; vhodné také pro předměty plněné prachovým peřím.	2.0	—	Ano	*	*	—	*	2	—	*	*	600
20°C	—	Tento program je vhodný pro bavlněné oblečení se světlými skvrnami a je energeticky úsporný.	7/8/9/10	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	—	1400
Čištění bubnu 95°C	—	Program na odstranění nečistot a zbytků bakterií, které se mohou po určité době používání v pračce nahromadit, zejména pokud jsou pravidelně používány programy praní při nízké teplotě.	—	—	Ano	—	*	—	—	1	—	—	—	800
Máchání + odstředování	—	Tento program je standardně nastaven na dvě máchání a odstředování.	7/8/9/10	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1400
Odstředování	—	Ručně vyberte délku a rychlost odstředování.	7/8/9/10	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1400

* : Volitelné funkce Ano: Je vyžadován prací prostředek — : Nelze vybrat -- : Teplota neohříváné vody

(1) Programy testování výkonu praní jsou: Eco 40-60.

(2) Program Pro alergiky a Dětský program pára jsou vhodné ke sterilizaci barevně stálých oděvů. Pokud uvidíte za sklem dveří vodní mlhu, nepokládejte ruku na sklo dveří ani neotevírejte dávkovač, aby nedošlo k popálení.

Pokyny k programu

1. Program eco 40-60 je schopen vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo, které je považováno za pratelné při teplotě 40 až 60 °C společně ve stejném cyklu a tento program se používá k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.

2. Spotřeba energie ve vypnutém režimu dosahuje 0,49 W.

3. Neúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delší době trvání.

4. Naplnění pračky pro domácnost na kapacitu udanou výrobcem pro příslušné programy přispívá k úsporám energie a vody.

5. Správné používání pracích prostředků, změkčovačů a dalších přísad. Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku. Může to nepříznivě ovlivnit výsledky praní.

6. Pravidelné čištění, včetně optimální frekvence, prevence a postupů vodního kamene.

7. Hluk a zbývající vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.

8. Informace o produktu a QR kód se jsou uvedeny na štítku spotřeby energie, informace o registraci produktu lze získat naskenováním QR kódu.

9. Informace o standardních programech

Program	Zvolená teplota (°C)	Jmenovitá kapacita (kg)	Maximální teplota v bubnu (°C)	Délka programu (h:min)	Spotřeba energie kWh/cykus	Spotřeba vody v litrech/cykus	Zbývající obsah vlhkosti (%)	Maximální dosažená rychlost ot./min
Eco40-60 plná dávka	7 kg	7	45	3:28	0.69	55	51.00	1400
	8 kg	8	39	3:38	0.76	60	50.00	
	9 kg	9	38	3:48	0.84	72	50.00	
	10 kg	10	39	3:58	0.99	65	49.00	
Eco40-60 poloviční dávka	7 kg	3.5	33	2:42	0.36	40	52.00	1400
	8 kg	4	29	2:48	0.39	45	51.00	
	9 kg	4.5	31	2:54	0.46	53	52.00	
	10 kg	5	36	3:00	0.65	50	51.00	
Eco40-60 1/4 dávka	7 kg	2	24	2:42	0.18	30	55.00	1400
	8 kg	2	26	2:48	0.22	30	53.00	
	9 kg	2.5	26	2:54	0.22	28	52.00	
	10 kg	2.5	25	2:50	0.27	24	51.00	
Bavlna	7 kg	7	19	1:50	0.22	62	55.00	1400
	8 kg	8	18	1:50	0.23	65	55.00	
	9 kg	9	21	2:09	0.21	108	53.00	
	10 kg	10	20	2:09	0.22	115	53.00	
Bavlna	7 kg	7	58	2:40	1.5	62	55.00	1400
	8 kg	8	59	2:40	1.55	65	55.00	
	9 kg	9	55	3:29	1.56	108	53.00	
	10 kg	10	55	3:29	1.56	108	53.00	
Mix	7 kg	3	45	2:18	0.73	48	45.00	1400
	8 kg	4	45	2:18	0.76	50	45.00	
	9 kg	4	45	2:18	0.85	66	45.00	
	10 kg	4	45	2:18	0.85	66	45.00	
15 min	7 kg	1	40	0:30	0.32	17	58.00	800
	8 kg	1	40	0:30	0.32	17	58.00	
	9 kg	1	38	0:30	0.33	22	55.00	
	10 kg	1	38	0:30	0.33	22	55.00	
20°C	7 kg	7	19	1:50	0.22	62	55.00	1400
	8 kg	8	18	1:50	0.23	65	55.00	
	9 kg	9	21	1:50	0.19	78	53.00	
	10 kg	10	21	1:50	0.19	78	53.00	

Hodnoty uvedené pro jiné programy než program eco 40-60 jsou pouze orientační.

Varování týkající se odtoku

Pokud je potrubí stlačené, odtok nebude probíhat hladce. V případě, že nedojde k úplnému vyčerpání po dlouhou dobu, na obrazovce se zobrazí výzva „F03“, aby se spustil alarm.

Ikona zámku dveří

Po spuštění programu se rozsvítí ikona zámku dveří a dveře se zamknou.

· Po dokončení programu se zámek dveří automaticky odemkne. Pokud lze během pauzy podmínku pro otevření dveří splnit v průběhu programu, zámek dveří se odemkne a jeho kontrolka zhasne.

· Pokud kontrolka zámku dveří bliká, dveře by se neměly otvírat násilím, aby nedošlo ke zranění.

Funkce odloženého konce

Funkce odloženého konce umožňuje provádět praní v době, kdy to vyhovuje spotřebiteli, například v noci, kdy je levnější elektřina.

• Toto tlačítko je platné pouze pro výběr času rezervace v pohotovostním režimu.

• Po výběru funkce rezervace se čas zvýší o 1 hodinu při každém stisknutí tlačítka rezervace. Před rezervací, pokud čas programu nevyhovuje integrálnímu násobku 1h, bude dokončen prvním stisknutím tlačítka rezervace a poté se čas zvýší o 1h při každém stisknutí tlačítka rezervace. Pokud je vybrána rezervace, lze před spuštěním programu zrušit aktuální rezervaci otočením tlačítka pro výběr dalších programů.

• Doba zpoždění musí být delší než délka programu praní, protože doba zpoždění udává čas, kdy program skončí. Například: pokud zvolený program trvá 03:00 a 24:00, musí být zvolený čas zpoždění mezi 03:00 a 24:00.

• Po provedení rezervačního procesu bude svítit ikona „čas rezervace“. Po dokončení procesu rezervace bude ikona „času rezervace“ vypnutá.

Oblíbený

Po výběru programu, nastavení každého parametru a spuštění dlouhým stisknutím tlačítka Oblíbený po dobu 3s uložíte vybraný program, teplotu, rychlost otáčení a další související nastavení do paměti, poté se rozsvítí kontrolka symbolu Oblíbený.

Pokud kontrolka Oblíbený nesvítí, krátce stiskněte tlačítko Oblíbený, poté se program přepne na program, který byl uložen do paměti naposledy; mezitím se teplota, rychlost otáčení a další parametry automaticky změní na parametry naposledy uložené do paměti.

V tomto okamžiku, pokud přepnete program nebo stisknete jiné klávesy, na panelu se zobrazí nový program a parametry a kontrolka symbolu Oblíbený zhasne.

Při prvním použití tlačítka Oblíbený, pokud je uživatel nikdy dříve nestiskl pro sběr programů, může krátce stisknout klávesu Oblíbený. Tím se standardně uloží program Bavlna a jeho výchozí nastavení.

Funkce ztlumení

Pokud je pračka ve stavu přidržení, pozastavení nebo provozu, stiskněte na 2 sekundy tlačítka „Odstředování +

Oblíbený“, na displeji se zobrazí ikona poruchy funkce ztlumení. Budou vypnuta všechna bzučení kromě alarmů. Když je pračka v režimu ztlumení, stiskněte na 2 sekundy tlačítka „Odstředování + Oblíbený“, dokud se nevykne ikona poruchy funkce ztlumení. Všechna bzučení budou aktivována.

Automatické vážení

Pračka po spuštění zobrazí „----“, což znamená, že váží automaticky. Automaticky upraví délku programu (hodiny: minuty) podle hmotnosti oblečení.

Dětská pojistka

Pro vyšší bezpečnost dětí je toto zařízení vybaveno funkcí dětského zámku.

Po spuštění programu stiskněte na 2 sekundy tlačítko „Teplota + Odstředování“. Rozsvítí se ikona Dětského zámku a poté je nastaven dětský zámek. Opakováním stejného kroku se Dětský zámek uvolní.

• Když je nastaven dětský zámek, všechna funkční tlačítka jsou chráněna.

• Když vypnete pračku otočením tlačítka pro výběr programu do polohy „Vypnout“, dětský zámek se odemkne.

• Po dokončení programu se dětský zámek automaticky odemkne.

Spuštění programu

Po výběru možností a vložení pracího prostředku do dávkovače pracího prostředku otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko „Start / Pauza“. Na obrazovce se zobrazí aktuální průběh programu s ikonami zleva doprava. Také zobrazuje zbývající čas programu.

Zrušení programu nebo opětovný výběr možností

- Otočením programu do polohy „Vypnout“ na 3 sekundy vypnete zařízení.
- Vyberte nový program a možnosti.
- Stisknutím tlačítka „Start / Pauza“ zapnete zařízení bez přidání jakéhokoli dalšího čistícího prostředku.

Konec programu

Když program dobehne až do konce, zobrazí se „Konec“. Pokud během 2 minut neprovedete žádnou operaci, pračka se automaticky vypne.

- Otočením programu do polohy „Vypnout“ spotřebič vypnete;
- Zavřete kohoutek;
- Otevřete dveře a vyjměte vyprané prádlo;
- Mírně otevřete dvířka, abyste odstranili vlhkost v čerpadle.

Doplnění prádla během praní

Pokud chcete prádlo vložit během praní, stiskněte tlačítko „Start / Pauza“.

• Pokud se rozsvítí ikona  pro doplnění, lze dveře v průběhu praní otevřít a na displeji bude blikat zbývající čas a ikona Zámku dveří. Poté ikona Zámku dveří zhasne a dveře lze otevřít.

• Pokud se ikona pro doplnění  nerozsvítí, ikona zámku dveří neblíká, znamená to, že aktuální teplota je vyšší než 50 °C nebo již vypršel čas pro doplnění a do pračky není možné vložit žádné další prádlo.

PARAMETR		
Model	WFOA7014EVJM/ WFOA7014EVJMS/ WFOA7014EVJMT/	WFOA8014EVJM/ WFOA8014EVJMS/ WFOA8014EVJMT/
Kapacita praní	7.0kg	8.0kg
Max. rychlost odstředování	1400rpm	
Čistá hmotnost	58kg	
Dimenze (Š X H X V)	595×540×845mm	
Jmenovité napětí	220-240V~	
Výkon při ohřevu	1500W	
Výkon při praní	300WÁ	

PARAMETR		
Model	WFOA9014EVJM/ WFOA9014EVJMS/ WFOA9014EVJMT/	WFOA1014EVJM/ WFOA1014EVJMS/ WFOA1014EVJMT/
Kapacita praní	9.0kg	10.0kg
Max. rychlost odstředování	1400rpm	
Čistá hmotnost	67kg	
Dimenze (Š X H X V)	595×610×845mm	
Jmenovité napětí	220-240V~	
Výkon při ohřevu	1500W	
Výkon při praní	250WÁ	

Přidejte prací prostředek, zavřete dvířka a nastavte program

Vložte prádlo určené k praní do bubnu a zavřete dvířka. Přidejte prací prostředek do příslušných přihrádek podle typu programu, který chcete zvolit. Přidejte prací prostředek dle popisu v částech **Prací prášek a Přísady** v **uživatelské příručce**.

- Zapněte napájení.
- Tlačítko pro výběr programu odstředování na požadovaný program, pokud není počáteční poloha ukazatele „vypnout“, musí se provést „vypnout“, nastartujte.
- Zvolte teplotu praní, rychlost odstředování stisknutím tlačítek „Teplota“, „Odstředování“.
- Stisknutím tlačítka „Možnosti“ vyberte další funkce.
- Po spuštění programu se na displeji zobrazí postupně délka programu (hodiny: minuty) a další možnosti funkcí.

Výběr doplňkové funkce

V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko „Možnosti“ a vyberte další funkci pro aktuální program. Každým stisknutím vyberte pouze jednu funkci a poté bliká odpovídající ikona. Po spuštění nelze program změnit.

Předpírka

· Vyberte funkci pro předpírku, abyste zvýšili účinky praní a lépe odstranili skvrny. Tato funkce je vhodná pro silně znečištěné oblečení.

· Před napaštěním lze přidat prací prostředek / prací prášek do hlavního praní.

Extra máchání

Po nastavení funkce přidaného máchání program spustí proces máchání ještě jednou před spuštěním změkčovače. Adekvátně se prodlouží celková doba trvání programu.

Intenzivní

Tuto funkci lze zvolit pro prodloužení doby praní, posílení účinků praní a lepší odstranění skvrn.

Varování na vstupu vody

Pokud není otevřen kohoutek nebo je tlak vody příliš nízký, obrazovka zobrazí výzvu „F01“, aby spustila alarm.