




ANKER 533 Power Bank (PowerCore 30W)

Návod k použití

Kontrola úrovně baterie


Stisknutím tlačítka zkontrolujte úroveň baterie

1. Nabíjení
2. Režim proudového nabíjení
3. Zbývající kapacita baterie v procentech
4. Zbývající kapacita baterie v čase/Čas do plného nabití

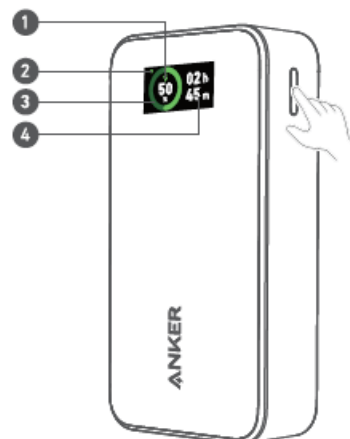


Nabíjení vašich zařízení

Nabíjení vašich telefonů a tabletů prostřednictvím USB portů

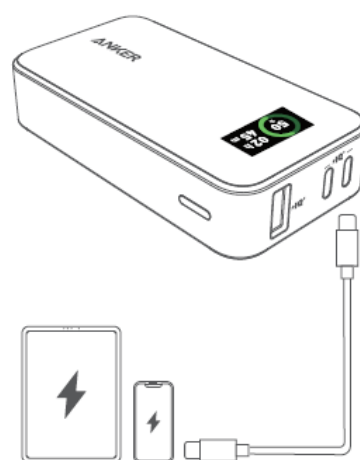

Dobíjení powerbanky


Powerbanku můžete dobít přes kterýkoli z USB-C portů.

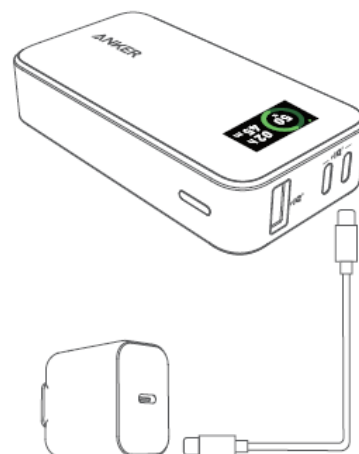

Režim proudového nabíjení

Nabíjení sluchátek nebo jiných zařízení s nízkou spotřebou energie pomocí režimu proudového nabíjení

1. Stisknutím tlačítka dvakrát aktivujete režim proudového nabíjení

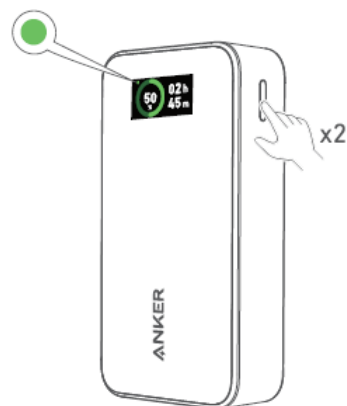

2. Nabíjejte sluchátka nebo jiná zařízení s nízkou spotřebou energie



3. Ukončete režim proudového nabíjení dvojitým stiskem tlačítka



Výuková videa, nejčastější dotazy, příručky a další informace naleznete na adrese: <https://support.anker.com> Nebo naskenujte níže uvedený QR kód:



@anker_official
@anker_jp



@Anker Deutschland
@Anker Japan
@Anker



@AnkerOfficial
@Anker_JP

Technické specifikace

Baterie	10 000 mAh (5000 mAh*2)
Vstup USB-C	5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1,5A
Výstup USB-C	5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A
Výstup USB-A	5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A
Celkový výstup	24W

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz