



# Roborock Q8 Max+

## Uživatelská příručka k robotickému vysavači

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku se schématy a řádně si ji uschovejte pro budoucí použití.



## Obsah

04 Bezpečnostní informace

06 Přehled o produktu

07 Instalace

08 Připojení k aplikaci

08 Pokyny

09 Pravidelná údržba

11 Základní parametry

12 Běžné problémy

# Bezpečnostní informace

## Omezení

- Nepoužívejte tento produkt na vyvýšených místech bez bezpečnostních zábran, jako je například podlaha v podkrovní, otevřená terasa nebo na nábytku.
- Aby nedošlo k zablokování produktu a k poškození cenností, uklíďte před zahájením úklidu z podlahy lehké předměty (např. plastové tašky) a křehké předměty (např. vázy).
- Nepokládejte na produkt žádné předměty (včetně dětí a domácích zvířat), ať už je v provozu, nebo ne.
- Nepoužívejte produkt na úklid žhavých předmětů (např. cigaretových nedopalků).
- Nepoužívejte produkt k čištění tvrdých nebo ostrých předmětů (jako jsou například odpady z dekorací, sklo a hřebíky).
- Nepoužívejte mopovací modul na koberce.
- Před čištěním nebo údržbou produktu je nutné jej vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte.
- Neumisťujte žádné předměty blízko vstupního otvoru sání doku.
- Abyste předešli možnému zranění, nevkládejte prsty do spojů doku.
- Nepoužívejte produkt v místnosti, kde spí kojeneček nebo dítě.
- Nepřenášejte produkt pomocí doku základny nebo nádoby na prach.
- Ujistěte se, že je vysavač kompatibilní s dokem, jinak může dojít k selhání vyprazdňování nebo nabíjení.
- Nepoužívejte dok ke shromažďování kamenů, zbytků papíru nebo jiných předmětů, které by mohly zablokovat přívod vzduchu. Pokud se přívod vzduchu ucpe, okamžitě jej vyčistěte.
- Dok umístěte na rovnou plochu mimo dosah ohně, tepla a vody. Vyhněte se úzkým prostorům nebo místům, kde by mohl být vysavač ve vzduchu.
- Nepokládejte na dok žádné předměty (včetně dětí a domácích zvířat) ani ji nezakryjte žádnými předměty (včetně prachotěsného krytu), ať už je v provozu, či nikoliv.
- Nevysávejte nic, co hoří nebo z čeho se kouří, například cigarety, zápalky nebo žhavý popel.
- Do doku nedávejte hořlavé nebo výbušné předměty, jako jsou zapalovače, benzín a tonery používané v tiskárnách nebo kopírkách.

# Bezpečnostní informace

## Baterie a nabíjení

### VAROVÁNÍ

- Pro nabíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku Roborock CDZ12RR, CDZ20RR, AED06HRR nebo AED07HRR, která je součástí balení tohoto produktu.
- Pokud vysavač skladujete, před uložením na chladné a suché místo jej plně nabijte a vypněte. Nabíjejte jej alespoň jednou za tři měsíce, abyste zabránili nadměrnému vybití baterie.
- Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento produkt napájen přes externí spínací zařízení, například časový spínač, ani připojený k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán elektrickou sítí.
- Ujistěte se, že napájecí napětí splňuje požadavky uvedené na doku.
- Používejte pouze napájecí kabel dodaný s produktem, abyste zabránili možnému vzniku kouře, tepla nebo požáru.
- Nepoužívejte produkt s žádným typem napájecího adaptéru, protože to může způsobit nebezpečí a ztrátu záruky.
- Pokud je dok umístěn v oblasti náchylné k bouřkám nebo s nestabilním napětím, proveďte příslušná ochranná opatření.
- Před skladováním doku odpojte napájecí kabel.

## A Přehled o produktu

### A1 Vysavač (Pohled zeshora)



Napájení/úklid

- Stisknutím a podržením vysavač zapnete nebo vypnete
- Stisknutím zahájíte úklid

Indikátor napájení

- Bílá: Stav baterie  $\geq 20\%$
- Červená: Stav baterie  $< 20\%$
- Pulzuje: Nabíjení nebo spouštění
- Bliká červeně: Chyba

Světelný indikátor WiFi

- Pomalu bliká modře: Čekání na připojení
- Rychle bliká modře: Připojování
- Svítí modře po dobu pěti vteřin: WiFi úspěšně připojena



Bodové čištění / dětská pojistka

- Stisknutím zahájíte bodové čištění
- Stisknutím a podržením po dobu 3 vteřin zapnete/vypnete dětskou pojistku.



Dok

- Stisknutím se vysavač do doku/zahájí vyprazdňování

Poznámka: Stisknutím libovolného tlačítka na vysavači během čištění nebo dokování zastavíte.

A1-1—Vertikální nárazník

A1-2—Senzor LiDAR

A1-3—Senzor zdi

A1-4—Lokátor doku

A1-5—Reaktivní senzor pro vyhýbání se překážkám

### A2 Vysavač (Pohled zespoda)

- A2-1—Schodišťové senzory
- A2-2—Všesměrové kolečka
- A2-3—Nabíjecí kontakty
- A2-4—Boční kartáč
- A2-5—Hlavní kartáče
- A2-6—Kryt hlavního kartáče
- A2-7—Hlavní kolečka

### A3 Vysavač

- A3-1—Tlačítko resetování
- A3-2—Odvod vzduchu
- A3-3—Držák mopové podložky
- A3-4—Nárazník

### A4 Kombinovaná jednotka nádoby na prach a nádržky na vodu

- A4-1—Západka
- A4-2—Uzávěr
- A4-3—Filtr vody
- A4-4—Omyvatelný filtr

### A5 Nabíjecí kabel

### A6 Držák mopové podložky

- A6-1—Slot pro připevnění mopové podložky
- A6-2—Západky pro připevnění mopové podložky

### A7 Mopová podložka

- A7-1—Podložky s háčkem

### A8 Nádoba na prach (předinstalovaný jednorázový sáček na prach)

### A9 Kryt nádoby na prach

### A10 Jednorázový sáček na prach

### A11 Základna

- A11-1—Šrouby krytu vzduchového kanálu (10)
- A11-2—Kryt vzduchového kanálu
- A11-3—Šroubovák
- A11-4—Šrouby pro připevnění základny (6)

### A12 Dok s funkcí automatického vyprazdňení

- A12-1—Kryt nádoby na prach
- A12-2—Nádoba na prach
- A12-3—Základna
- A12-4—Stavový světelný indikátor
  - Stálá bílá: Pohotovostní režim
  - Bliká bíle: Vyprazdňování
  - Stálá červená: Porucha
  - Nesvítí: Nabíjení vysavače/není zapnutý

A12-5—Ukazatel umístění doku

A12-6—Nabíjecí kontakty

A12-7—Vstup sání

A12-8—Elektrodové kartáče

### A13 Dok s funkcí automatického vyprazdňování (se sundaným krytem)

A13-1—Otvor pro sáček na prach

A13-2—Filtr

### A14 Úložiště pro napájecí kabel

A14-1—Slot pro uložení napájecího kabelu

A14-2—Výstup kabelu

A14-3—Napájecí port

Poznámka: Napájecí kabel je možné vytáhnout na obou stranách.

## B Instalace

### B1 Důležité informace

B1-1— Uklíďte ze země kabely a volně položené předměty a přemístěte všechny nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty, abyste zabránili poranění osob nebo poškození majetku v důsledku zamotání, nárazu nebo převrácení těchto předmětů vysavačem.

B1-2— Při používání vysavače na vyvýšeném místě vždy použijte bezpečnostní fyzickou zábranu, abyste zabránili náhodnému pádu, který může mít za následek zranění osob nebo poškození majetku.

Poznámka: Při prvním použití vysavače ho během celého úklidu sledujte a dávejte pozor na případné problémy. Při dalším použití bude vysavač schopen uklízet sám.

### B2 Umístění nabíjecího doku

B2-1— Vyměňte šroubovák z úložného prostoru ve spodní části základny.

B2-2— Umístěte dok vzhůru noham a na měkký, rovný povrch (koberec/ručník/kus látky) a přišroubujte základnu pomocí šesti dodaných šroubů.

Poznámka: Když je dok vzhůru nohama, držte jej pevně, aby nedošlo k jeho poškození z důvodu pádu.

B2-3— Připojte napájecí kabel k doku a přebytečný kabel uschovajte do úložného prostoru.

B2-4— Umístěte dok na tvrdý a rovný povrch (dřevo/dlaždice/beton atd.), rovně směrem ke stěně. Zachovejte volný


prostor alespoň 0,3 m po obou stranách a 1 m vpředu i nad ním. Ujistěte se, že je na daném místě dobré Wi-Fi připojení, abyste mohli lépe používat mobilní aplikaci, a poté jej zapojte.

B2-4-1 - více než 0,3 m (1 stopa)  
B2-4-2 - více než 1 m (3,3 stopy)

Poznámky:

- Stavový indikátor automaticky zhasne, když se vysavač nabíjí.
- Pokud dojde k chybě, stavový indikátor se rozsvítí červeně.
- Nepoužívejte jej bez ochranného krytu nádoby na prach nebo bez sáčku na prach.
- Dok umístěte na rovný povrch mimo dosah ohně, tepla a vody. Vyhnete se úzkým prostorům nebo místům, kde by mohl vysavač viset ve vzduchu.
- Umístění doku na měkký povrch (koberec/podložku) může způsobit, že se dok nakloní a vzniknou problémy při dokování a opouštění doku.
- Udržujte přebytečnou část nabíjecího kabelu uvnitř úložného prostoru, aby se vysavač o kabelů nezamotal a aby nedošlo k odtažení nebo odpojení doku od zdroje napájení.
- Udržujte dok mimo dosah přímého slunečního světla nebo čehokoliv, co by mohlo blokovat ukazatel umístění doku; v opačném případě se vysavač nemusí vrátit zpět do doku.
- Dok s funkcí automatického vyprázdnění se automaticky dobíjí a vyprazdňuje. Standardní dokovací stanici vysavače před použitím uschovajte. Pokud tak nečiníte, může dojít k problémům s návratem do doku.
- Údržbu doku provádějte podle pokynů k údržbě. Nečistěte dok mokřým hadrem.

### B3 Zapnutí a nabíjení vysavače

Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač zapnete. Jakmile se rozsvítí indikátor napájení, umístěte vysavač na dokovací stanici, aby se mohl nabít. Ujistěte se, že indikátor stavu zhasne a zazní hlasově upozornění „charging“ (“nabíjení”). Pro zachování dobrého výkonu vysoce výkonné lithium-iontové dobíjecí baterie udržujte vysavač nabitý.

Poznámka: Pokud je baterie vybitá, vysavač se nemusí zapnout. V takovém případě jej umístěte přímo do nabíjecího doku, aby se mohl nabít.

### B4 Vytírání

Poznámka: Abyste přešli nadměrnému usazování nečistot při prvním použití, měli byste podlahy před vytíráním alespoň třikrát vysát.

B4-1— Stiskněte západku a posuňte kombinovanou jednotku nádoby na prach a nádržky na vodu dozadu.

B4-2— Naplňte nádržku na vodu

Vyměte uzávěr nádržky na vodu, naplňte ji vodou a poté ji dobře uzavřete.

Poznámky:

- Abyste zabránili korozi nebo poškození, použijte do nádržky na vodu pouze čistič podlah značky Roborock.
- Nepoužívejte horkou vodu, protože by mohlo dojít k deformaci nádržky.
- Při naplňování nádržky na vodu nakloňte nádržku o 30°, aby nedošlo k namočení filtru.

B4-3— Opětovně nainstalujte kombinované jednotky nádoby na prach a nádržky na vodu. Zasouvejte nádržku na vodu do vysavače do té doby, dokud neuslyšíte cvaknutí.

B4-4— Instalace mopové podložky  
Navhčete mopovou podložku a vyždímejte ji tak, aby z ní přestala kapat voda, poté ji zasunte podél slotu mopové podložky a poté ji pevně připevněte na své místo.

Poznámka: Používejte pouze oficiální mopovou podložku Roborock.

B4-5— Instalace držáku mopové podložky  
Posuňte držák dopředu podél spodní části vysavače, dokud se nezacvakne na své místo.

Poznámka: Po 60 minutách vytírání mopovou podložku důkladně propláchněte, abyste zachovali kvalitu proudění vody a úklidu.

B4-6— Sundání držáku mopovací podložky  
Když se vysavač po dokončení úklidu vrátí zpět do doku, stiskněte západky na obou stranách a posuňte držák mopovací podložky směrem dozadu tak, abyste jej mohli vyjmout.

Poznámky:

- Po každém použití mopu vyperte mopovací podložku a nezapomeňte na pravidelné vyprazdňování nádržky na vodu.
- Pokud nepotřebujete vytírat, vyjměte držák mopovací podložky.

## Připojení k aplikaci

Tento vysavač podporuje aplikace Roborock i Xiaomi Home. Vyberte si tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

### 1 Stažení aplikace

Možnost 1: V obchodě App Store nebo Google Play vyhledejte „Roborock“ nebo naskenujte níže zobrazený QR kód a aplikaci si stáhněte a nainstalujte.



Možnost 2: Vyhledejte aplikaci „Xiaomi Home“ v obchodě App Store nebo Google Play nebo naskenujte QR kód a aplikaci stáhněte a nainstalujte.



### 2 Resetování WiFi

Stiskněte a podržte tlačítka a dokud neuslyšíte hlasové upozornění "Ressetting Wi-Fi" ("Resetování Wi-Fi").

Resetování je dokončeno, jakmile Wi-Fi indikátor bliká pomalu modře. Vysavač bude následně čekat na připojení.

Poznámka: Pokud se k vysavači nemůžete připojit kvůli konfiguraci routeru, zapomenutému heslu nebo z jiného důvodu, resetujte Wi-Fi a přidejte vysavač jako nové zařízení.

### 3 Přidání zařízení

Otevřete aplikaci Roborock, klepněte na „Scan to Connect“ ("Skenovat pro připojení") nebo na „Search for device“ ("Vyhledat zařízení") nebo otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte na „+“ v pravém horním rohu a přidejte zařízení podle pokynů v aplikaci.

Poznámky:

- Skutečný postup se může lišit v důsledku průběžných aktualizací aplikace. Postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci.
- Podporována je pouze 2,4 GHz WiFi.
- Pokud vysavač na připojení čeká déle než 30 minut, WiFi se automaticky vypne. Pokud hodláte připojení obnovit, resetujte WiFi ještě předtím, než zahájíte úklid.

## Pokyny

### Zapnutí/vypnutí


Stisknutím a podržením tlačítka vysavač zapnete. Rozsvítí se indikátor napájení a vysavač přejde do pohotovostního režimu. Stisknutím a podržením tlačítka vysavač vypnete a dokončíte cyklus úklidu.

Poznámka: Vysavač není možné během nabíjení vypnout.

### Zahájení úklidu

Stisknutím tlačítka zahájíte úklid. Vysavač naplánuje trasu úklidu na základě skenování místnosti. Rozdělí místnost na jednotlivé zóny, nejprve zakreslí okraje zón a poté zónu vyplní klikatým vzorem. Vysavač postupně vyčistí všechny zóny, čímž efektivně uklidí celou domácnost.

Zóna 1 - Uklizena      Zóna 2 - Uklizena

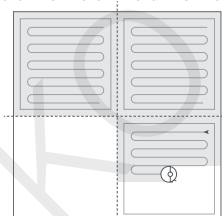

Zóna 4 - Další zóna      Zóna 3 - Probíhá úklid

Poznámky:

- Chcete-li zapnout automatické vysávání a návrat vysavače do doku, zapněte jej v doku. Během úklidu s dokovací stanicí nehybejte.
- Pokud je stav baterie příliš nízký, není možné zahájit úklid. Před zahájením úklidu nechte vysavač nabít.
- Pokud je úklid dokončen za méně než 10 minut, bude daná oblast uklizena dvakrát.
- Pokud se baterie během úklidového cyklu vybije, vysavač se automaticky vrátí zpět do doku. Po nabití bude vysavač pokračovat tam, kde s úklidem skončil.
- Před zahájením každého úklidu se ujistěte, že je mop správně nasazený.

### Bodové čištění

Stisknutím tlačítka spustíte bodové čištění. Rozsah čištění: Vysavač uklízí čtvercovou plochu o rozměrech 1,5 m x 1,5 m, která je vycentrována do středu.



Poznámka: Po dokončení bodového čištění se vysavač automaticky vrátí zpět do výchozího bodu a přejde do pohotovostního režimu.

### Vyprazdňování

Automatické vyprazdňování se spustí, když se vysavač po ukončení úklidu vrátí zpět do doku. Stisknutím tlačítka spustíte vyprazdňování manuálně. Stisknutím libovolného tlačítka vyprazdňování zastavíte.


Poznámka: Vyhněte se častému manuálnímu vyprazdňování.

## Pozastavení

Když vysavač uklízí, stisknutím libovolného tlačítka jej pozastavíte, stisknutím tlačítka  jej úklid obnovíte a stisknutím tlačítka  jej odešlete zpět do doku.

Poznámka: Při manuálním umístění pozastaveného vysavače do doku bude aktuální čištění ukončeno.

## Doplnění nádržky na vodu nebo čištění mopové podložky

Chcete-li doplnit vodu nebo vyčistit mopovací podložku, stisknutím libovolného tlačítka vysavač zastavte a vyjměte mopovací modul. Po přidání vody nebo vyčištění mopovacího podložky znovu nainstalujte mopovací modul a stisknutím tlačítka  pokračujte v úklidu.

## Spánkový režim

Pokud je vysavač pozastavený po dobu delší než 10 minut, přejde do režimu spánku a indikátor napájení bude každých několik vteřin blikat. Stisknutím libovolného tlačítka vysavač probudíte.


Poznámky:

- Robot během nabíjení nepřejde do režimu spánku.
- Pokud vysavač zůstane v režimu spánku déle než 12 hodin, automaticky se vypne.


## Režim Nerušit (DND)

Přednastavená doba režimu Nerušit (DND) je od 22:00 do 8:00. Pomocí aplikace můžete režim DND vypnout nebo dobu DND upravit. Když je režim DND zapnutý, vysavač nebude automaticky pokračovat v úklidu, indikátor napájení se ztlumí a hlasitost hlasových pokynů se sníží.

## Dětská pojistka

Stisknutím a podržením tlačítka  zapnete/vypnete dětskou pojistku. Můžete ji také nastavit v aplikaci. Po zapnutí této funkce nebude vysavač reagovat na žádné stisknutí tlačítka, když nebude uklízet. Když bude uklízet, když bude v doku, stisknutím libovolného tlačítka jej zastavíte.

## Nabíjení

Po dokončení úklidu se vysavač automaticky vrátí zpět do doku, kde se nabije. V režimu pozastavení stiskněte tlačítko  a pošlete tak vysavač zpět do doku. Indikátor napájení bude během nabíjení vysavače pulzovat.

Poznámka: Pokud vysavač nenajde nabíjecí dok, automaticky se vrátí do výchozí polohy. Pro nabití vysavače jej na dok umístěte manuálně.

## Chyba

Pokud dojde k chybě, stavový indikátor začne blikat červeně a zazní hlasové upozornění.

Poznámky:


- Pokud vysavač zůstane v nefunkčním stavu déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku.
- Manuální umístění nefunkčního vysavače do doku ukončí probíhající čištění.

## Resetování systému

Pokud vysavač nereaguje na stisknutí tlačítka nebo jej není možné vypnout, proveďte resetování systému. Stisknutím západky vyjměte kombinovanou jednotku nádoby na prach a nádržky na vodu a najděte tlačítko Reset. Stiskněte tlačítko Reset a robot se automaticky resetuje.

Poznámka: Po obnovení systému dojde k obnovení továrního nastavení plánovaného úklidu, WiFi atd.

## Obnovení továrního nastavení

Pokud vysavač po resetování systému nefunguje správně, zapněte jej. Stiskněte a podržte tlačítko  a současně stiskněte tlačítko Reset, dokud neuslyšíte hlasové upozornění "Restoring factory settings" (Obnovování továrního nastavení). Poté dojde k obnovení továrního nastavení vysavače.

## Pravidelná údržba

### Hlavní kartáče

\* Čištění provádějte každé 2 týdny a výměnu provádějte každých 6 - 12 měsíců.

C1-1—Hlavní kartáč

C1-2—Kryt hlavního kartáče

C1-3—Západky

C1-4—Ložisko hlavního kartáče

C1-5—Kryty hlavních kartáčů

C1-6—Otočte vysavač a stisknutím západek sundejte kryt hlavního kartáče.

C1-7— Sundejte hlavní kartáč a vytáhněte ložisko hlavního kartáče.

C1-8— Vytáhněte kryty hlavního kartáče.

C1-9— Po vyčištění obou konců hlavního kartáče od zamatovaných vlasů nebo nečistot jej znovu nasadte a zatlačte na kryt hlavního kartáče, aby byl správně zajištěný na svém místě.

Poznámky:

- Hlavní kartáč otřete mokrým hadříkem a nechte jej uschnout mimo dosah přímého slunečního světla.
- K čištění hlavního kartáče nepoužívejte žíravé čisticí kapaliny ani dezinfekční prostředky.



## C2 Boční kartáč

\* Čištění provádějte každý měsíc a výměnu každých 3-6 měsíců.

1. Vyšroubujte šroub bočního kartáče.
2. Vyjměte a vyčistěte boční kartáč. Kartáč znovu nasadte a utáhněte šroub.

## C3 Všesměrové kolečko

\* Čištění provádějte podle potřeby.

- C3-1— Pomocí nástroje, například malého šroubováku, uvolněte osu a kolečko vyjměte.

Poznámka: Držák všesměrového kolečka není možné vyjmout.

- C3-2— Opláchněte kolečko a osu vodou, abyste odstranili všechny vlasy a nečistoty. Kolečko osušte a znovu nasadte přitlačení na své místo.

## C4 Hlavní kolečka

\* Čištění provádějte každý měsíc.

Hlavní kolečka očistěte měkkým suchým hadříkem.

## C5 Kombinovaná jednotka nádobý na prach a nádržky na vodu

\* Čištění provádějte každý týden a výměnu filtru každých 6-12 měsíců.

- C5-1— Stisknutím západky jednotku vyjmete. Vyjměte omyvatelný filtr a poté vyprázdněte nádobu na prach.
- C5-2— Z nádržky na vodu vylijte nepoužitou vodu.
- C5-3— Naplňte nádobu na prach čistou vodou a jemně s ní zatřesete. Poté špinavou vodu vylijte.

Poznámka: Abyste zabránili ucpání, používejte pouze čistou vodu bez čistícího prostředku.

- C5-4— Filtr opakovaně oplachujte a poklepejte na něj, aby se z něj odstranilo co nejvíce nečistot.

Poznámka: Nedoťkejte se povrchu filtru rukama, kartáčem ani tvrdými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

- C5-5— Nechte filtr 24 hodin vyschnout a znovu jej nainstalujte.

Poznámka: V případě potřeby si zakupte další filtr a vyměňte jej.

## C6 Mopová podložka

\* Čištění provádějte po každém použití a výměnu každých 3-6 měsíců.

Vyjměte mopovou podložku z držáku mopové podložky. Mopovou podložku důkladně omyjte a nechte ji na vzduchu uschnout.

Poznámka: Znečištěná mopová podložka ovlivňuje výkon vytírání. Před použitím ji důkladně očistěte.

## C7 Senzory vysavače

\* Čištění provádějte každý měsíc.

Měkkým suchým hadříkem otřete a vyčistěte všechny senzory:

- C7-1— Lokátor doku  
C7-2— Reaktivní senzor pro vyhýbání se překážkám  
C7-3— Senzor zdi  
C7-4— Schodišťové senzory

## C8 Výměna prachového sáčku

\* Výměnu provádějte podle potřeby.

- C8-1— Kryt nádobý na prach sundejte vertikálně tak, jak je znázorněno na obrázku.
- C8-2— Vyjměte sáček na prach z nádobý na prach a vyhoďte jej.

Poznámka: Rukojeť sáčku na prach při jeho vyjímání sáček utěsní, aby nedošlo k úniku prachu.

- C8-3— Filtr vyčistěte suchým hadříkem.
- C8-4— Vložte nový sáček na prach podél držáky a nasadte zpět kryt nádobý na prach.

## C9 Vzduchový kanál

\* Čištění provádějte podle potřeby.

- C9-1— Vyšroubujte šrouby (10) a sundejte kryt.
- C9-2— Otřete vzduchový kanál a kryt suchým hadříkem.
- C9-3— Znovu nasadte kryt a přišroubujte jej šrouby.

## C10 Kontaktní plochy pro nabíjení

\* Čištění provádějte podle potřeby.

Nabíjecí kontakty vysavače otřete měkkým suchým hadříkem. Vyčistěte ukazatel umístění doku, nabíjecí kontakty a elektrody kartáčů na doku.

## Baterie

Vysavač obsahuje integrovanou vysoko výkonnou lithium-iontovou dobíjecí baterii. Pro zachování dobrého výkonu baterie udržujte vysavač během běžného používání nabitý.

Poznámka: Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, vypněte jej a alespoň jednou za tři měsíce jej nabijte, aby nedošlo k poškození baterie v důsledku nadměrného vybití.

# Základní parametry

## Vysavač

Model	Q80ULL
Baterie	14.4V/5200mAh (TYP) lithium-iontová baterie
Jmenovitý vstup	20 V DC 1.2A
Doba nabíjení	< 6 hodin

Poznámka: Sériové číslo je uvedeno na štítku umístěném na spodní straně vysavače.

## Automaticky vyprazdňující se dok

Název	Auto-Empty Dock
Model	AED06HRR, AED07HRR
Jmenovité vstupní napětí	220 - 240 V AC
Jmenovitá frekvence	50 - 60 Hz
Jmenovitý vstup (Sběr prachu)	5 A
Jmenovitý vstup (nabíjení)	0,5 A
Jmenovitý výstup	20 V DC 1,2 A
Nabíjení baterie	14.4 V / 5200 mAh (TYP) lithium-iontová baterie

# Běžné problémy

Problém	Řešení
Vysavač nejde zapnout	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stav nabití baterie je nízký. Položte vysavač na nabíjecí dok a před použitím ho nabijte.</li> <li>• Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká.</li> <li>• Vysavač používejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C do 40 °C (39 °F - 104 °F).</li> </ul>
Vysavač nelze nabít	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda se rozsvítí indikátor napájení a zda jsou oba konce napájecího kabelu správně zapojeny.</li> <li>• Pokud je špatný kontakt, vyčistěte kontaktní plochy na nabíjecím doku a vysavači.</li> </ul>
Pomalé nabíjení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Při použití při vysokých nebo nízkých teplotách vysavač automaticky sníží rychlost nabíjení, aby prodloužil výdrž baterie.</li> <li>• Nabíjecí kontakty mohou být znečištěné. Otrěte je suchým hadříkem.</li> </ul>
Nemůže se vrátit do doku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V blízkosti nabíjecího doku je příliš mnoho překážek. Přesuňte jej na místo s větším volným prostranstvím.</li> <li>• Vysavač je příliš daleko od nabíjecího doku. Umístěte jej blíže a zkuste to znovu.</li> </ul>
Neobvyklá činnost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vysavač restartujte.</li> </ul>
Vysavač je při úklidu hlučný	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlavní kartáč, boční kartáč, hlavní kolečka nebo všesměrové kolečko se mohly zaseknout. Vypněte vysavač a vyčistěte je.</li> </ul>
Nelze se připojit k Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi je vypnutá. Proveďte resetování Wi-Fi a zkuste to znovu.</li> <li>• Signál Wi-Fi je slabý. Přesuňte vysavač do oblasti s dobrým Wi-Fi signálem.</li> <li>• Neobvyklé Wi-Fi připojení. Resetujte Wi-Fi, stáhněte si nejnovější mobilní aplikaci a zkuste to znovu.</li> <li>• Není možné náhle připojení k síti Wi-Fi. V nastavení routeru může být chyba. obraťte se na zákaznický servis a požádejte o pomoc.</li> </ul>
Špatný úklid nebo vypadávání prachu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nádoba na prach je plná a je potřeba ji vysypat.</li> <li>• Omyvatelný filtr je ucpaný a je potřeba jej vyčistit.</li> <li>• Hlavní kartáč je ucpaný a potřebuje vyčistit.</li> </ul>

Problém	Řešení
Plánovaný úklid nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udržujte vysavač nabitý. Plánovaný úklid je možné zahájit pouze tehdy, když je stav nabití baterie vyšší než 20 %.</li> </ul>
Dochází ke spotřebě energie vždy, když je vysavač v nabíjecím doku?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vysavač spotřebovává energii, i když je v doku, aby byl zachován dobrý výkon baterie, ale spotřeba energie je minimální.</li> </ul>
Musí být vysavač při prvních třech použitích nabíjen alespoň 16 hodin?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne, vysavač je možné používat kdykoliv po jeho úplném nabití.</li> </ul>
Žádná voda nebo malé množství vody během vytírání	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je v nádržce na vodu voda, a pomocí mobilní aplikace nastavte průtok vody nebo se podívejte do uživatelské příručky, kde najdete veškeré pokyny ke správné instalaci kombinované jednotky nádoby na prach a nádržky na vodu, držáku na mopovou podložku a mopové podložky.</li> </ul>
Po nabití vysavače nedochází k obnově úklidu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že vysavač není v režimu DND. Režim DND znemožňuje provádění úklidu. Pokud potřeboval vysavač při úklidu prostoru nabít a byl před automatickým návratem do doku umístěn do doku manuálně, nebude moci vysavač v úklidu pokračovat.</li> </ul>
Vysavač se po bodovém čištění nebo po manuálním přemístění nevrací do nabíjecího doku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po bodovém čištění nebo výrazné změně polohy vysavač znovu vygeneruje mapu. Pokud je nabíjecí dok příliš daleko, nemusí být vysavač schopen se automaticky vrátit do doku a musí být do něj být umístěn manuálně.</li> </ul>
Vysavač začal vnechávat některá místa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senzor zdi nebo schodišťové senzory mohou být znečištěné. Otrěte je měkkým suchým hadříkem.</li> </ul>
Naplnění nádržky na vodu trvá příliš dlouho	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtr na vodu může být ucpaný a je potřeba jej vyčistit.</li> </ul>

# Běžné problémy

Problém	Řešení
LED indikátor na automaticky vyprazdňujícím se doku svítí červeně.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kryt nádoby na prach není správně nasazený na svém místě. Kryt zkontrolujte a opravte jeho nasazení.</li><li>• Ventilátor nepracuje správně. Pravděpodobně z důvodu ochrany proti přehřátí v důsledku častého spouštění a zastavování. Odpojte napájecí kabel a po 30 minutách to zkuste znovu.</li><li>• Chyba napětí. Zkontrolujte, zda místní napětí odpovídá požadavkům uvedeným na nabíjecím doku.</li></ul>
Snížený výkon vyprazdňování nebo neobvyklý hluk při vyprazdňování.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hlavní kartáč nebo kryt hlavního kartáče není správně nasazený. Kryt zkontrolujte a opravte jeho nasazení.</li><li>• Omyvatelný filtr, vzduchový kanál, sací otvor, přívod vzduchu nebo nádoba na prach jsou zablokované. Danou část prosím vyčistěte, abyste ucpání odstranili.</li></ul>
Když se vysavač vrátí zpět do doku, automatické vyprazdňování se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Automatické vyprazdňování není zapnuté. Zkontrolujte nastavení v aplikaci.</li><li>• Kryt nádoby na prach není na svém místě. Kryt zkontrolujte a opravte jeho nasazení.</li><li>• Automatické vyprázdnění se nespustí, pokud je vysavač přesunut do doku manuálně. Vyprazdňování spusťte manuálně.</li><li>• Automatické vyprazdňování se nespustí, pokud se vysavač vrátí zpět do doku bez zahájení úklidu.</li><li>• Automatické vyprazdňování vysavače se po návratu do doku nespustí v případě zapnutého režimu Nerušit (DND). Nastavte dobu trvání úklidu nebo DND nebo spusťte vyprazdňování manuálně.</li><li>• Stav nabití baterie je nižší než 10 %. Nabíjejte vysavač do té doby, dokud nebude nabitý na 10 %.</li></ul>

beryko

Dovozce:  
Beryko s.r.o.  
Pod Vínicemi 931/2, 301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)

Robotický vysavač

Model produktu: Q80ULL  
Výrobce: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.  
Adresa výrobce: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,  
Changping District, Beijing, P.R. China

Další informace o produktu naleznete na internetových stránkách:  
[www.roborock.com](http://www.roborock.com).

Pro záruční podporu nás prosím kontaktujte na emailu [reklamace@beryko.cz](mailto:reklamace@beryko.cz).

