



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

USER GUIDE



VACUUM
CLEANER

VYSAVAČ

PRENOSNÝ VYSAVAČ

Sací
tryska



Příslušenství


Kartáčová
tryska 2 v 1



Zapnutí/
Vypnutí


Napájení

NÁVOD K OBSLUZE



1.

Rozložení
rukojeti



2.

Dlouze stiskněte tlačítko
napájení pro zapnutí;
opakovaným dlouhým
stisknutím tlačítka napájení
přístroj vypnete



3.

Čištění prachu



4.

Stiskněte tlačítko
skládání
a přístroj složte

UPOZORNĚNÍ


1. Před vyjmutím nebo instalací vysavače a zásobníku na prach a hubice přístroj vypněte.
2. Nepoužívejte vysavač bez instalace zásobníku na prach a filtru.
3. Vysavač nepoužívejte k čištění hořících nebo kouřících předmětů, jako jsou hořící nedopalky cigaret, zápalky apod.
4. Nepoužívejte vysavač k čištění tvrdých nebo ostrých předmětů, jako je sklo apod.
5. Nepoužívejte vysavač k čištění hořlavých kapalin, jako je benzín apod.
6. Děti nesmí vysavač používat bez dozoru.

PÉČE O VAŠE ZAŘÍZENÍ

1. K čištění vysavače použijte měkký hadřík nebo papírovou utěrku.
2. Na vysavač nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky nebo chemické roztoky.
3. Neumísťujte vysavač na přímé sluneční světlo a do prostředí s vysokou teplotou.
4. Po použití udržujte vysavač v čistotě a suchu

NAPÁJENÍ


K nabíjení vysavače použijte kabel typu USB-C, indikátor LED začne blikat. Když je vysavač plně nabitý, indikátor zůstane rozsvícený.

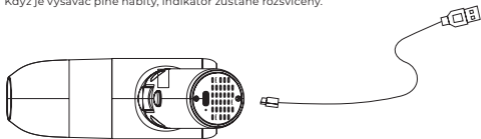

* Když je vysavač plně nabitý, indikátor bude svítit.

POSTUP ČIŠTĚNÍ

*Upozornění: Umyjte čistou vodou a před uložením přístroje jej řádně osušte.




1.
Otočte prachovou nádobu proti směru hodinových ručiček



2.
Vysušte omyvatelný filtr na čištění



3.
Vysušte filtr a poté jej nainstalujte do prachové nádoby.



4.
Otočte prachovou nádobou ve směru hodinových ručiček nainstalujte zpět zásobník na prach.

SPECIFIKACE

Název produktu: Přenosný vysavač

Vstup: 5V/2A

Baterie: 7,4V/2000mAh*2

Jmenovitý výkon: 70W

Sání: 5000Pa

Rychlost otáčení: 48000 R/m

Doba nabíjení: přibližně 3 hodiny

Pracovní doba: 20–25 minut

(V závislosti na různých situacích)

Velikost: 148×155×57 mm

Čistá hmotnost: 353 g

Kapacita prachové nádoby: 100 ml

Materiál: ABS + PC

Barva: černá/bílá



Producer / Importer – Výrobce/Dovozce

MISURA Store s. r. o. | ID: CZ264 03 714
www.misura.shop | info@misura.shop



@SHOPMisura



@misura_shop



@MISURA



Made in China