

Garett Kids Rel 4G



Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Garrett Kids Rel 4G


BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna. Výrobce nenese odpovědnost za jakákoliv poškození či zranění způsobená nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisů v návodu na obsluhu.

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, sluchadla a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevzhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým sluncem.
- Výrobek neuchovávejte na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
- Výrobek není odolný proti dlouhodobému ponoření ve vodě.
- S výrobkem se nesmí plavat ani potápět.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte servis firmy Garrett. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K těmto účelům nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.

S výrobkem neplavte. Norma IP67 nezaručuje vodotěsnost chytrých hodinek při plavání. Síly, které na výrobek působí při plavání, mohou způsobit ztrátu jeho těsnosti a poškození.

POPIS VÝROBKU

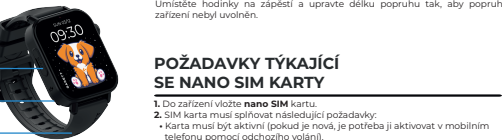

1. Dotykový displej
2. Otočné funkční tlačítko (menu/navigace/probuzení/změna stylu menu)
3. Funkční tlačítko (zapnout/vypnout/probuzení/uspání/zpět/tlačítko SOS)
4. Fotoaparát
5. Slot na kartu Nano SIM
6. Magnetický nabíjecí port
7. Vyměnitelný řemínek

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku popruhu tak, aby popruh zařízení nebyl uvolněn.

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NANO SIM KARTY

1. Do zařízení vložte nano SIM kartu.
2. SIM karta musí splňovat následující požadavky:
 - Karta musí být aktivní (pokud je nová, je potřeba ji aktivovat v mobilním telefonu pomocí odchozího volání).
 - Karta musí být nabitá (platí pro dobíjecí karty).
 - Karta nesmí mít aktivní PIN kód (pro kontrolu, zda má karta aktivní PIN kód, ji dejte do mobilu a při zapnutí zkontrolujte, jestli je požadován PIN kód – pokud ano, pak je PIN kód aktivní a je nutné ho vypnout v nastaveních mobilu nebo prostřednictvím operátora).
 - Karta musí být kompatibilní s režimy 2G/3G/4G LTE, musí mít zapnutý internet


SIM karty, které operátoři nabízejí jako internetové, určené např. pro tablety, nemusí s tímto zařízením fungovat.

Vzhledem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k vytvoření dodatečných nákladů, doporučujeme od operátora zakoupit internetový balíček. Stačí 1 GB dat/měsíc. Cena internetového připojení, hlasových hovorů a zpráv SMS je regulována ceníkem operátora mobilní sítě.

Po zapnutí Se chytré hodinky ovládají pomocí dotykového displeje a funkčních tlačítek(2/3).

INSTALACE NANO SIM KARTY

1. Nejprve otočte hodinky tak, aby bylo otočné tlačítko na levé straně.
2. Vysuňte přihrádku na Nano SIM, nacházející se na pravé straně hodinek.
3. Následně umístěte kartu do přihrádky a uložte ji podle ilustrativního schématu na obrázku, tedy čip karty směrem k zadnímu krytu a zkosený roh karty směrem ke slotu.
4. Vložte přihrádku do hodinek, dávejte pozor na její správné usazení a orientaci Nano SIM karty.




OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí
Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte funkční tlačítko(3) po dobu asi 5 sekund.
V případě, že se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít. Pokud se na obrazovce hodinek objeví animace, znamená to zahájení nabíjení.

Po zapnutí
Se chytré hodinky ovládají pomocí dotykového displeje a funkčních tlačítek(2/3).

INSTALACE NABÍJENÍ

- 1.K nabíjení chytrých hodinek slouží příložený magnetický kabel.
- 2.Magnetickou koncovku kabelu přiložte tak, aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu. Poté připojte druhý konec kabelu k nebo napájecího zdroje USB. Po správném připojení se na obrazovce hodinek zobrazí animace nabíjení.

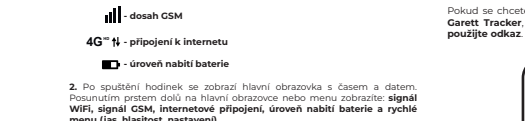

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Pokud je nano SIM karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny uvedené požadavky, můžete zapnout zařízení stisknutím a přidržem funkčního tlačítka(3) po dobu asi 5 sekund.

- signál WiFi
- dosah GSM
- 4G⁺ - připojení k internetu
- úroveň nabití baterie


2. Po spuštění hodinek se zobrazí hlavní obrazovka s časem a datem. Posunutím prstem dolů na hlavní obrazovce nebo menu zobrazíte: signál WiFi, signál GSM, internetové připojení, úroveň nabití baterie a rychlé menu (jas, hlasitost, nastavení).

3. Počkejte, než se zobrazí dosah GSM (ikona - **||||**) a internetové připojení (ikona - **↑↓**). Tato připojení jsou nutná pro další konfiguraci zařízení. Pokud se uvedené údaje neobjeví ani za 1 minutu, zkontrolujte, že SIM karta splňuje všechny uvedené požadavky a hodinky jsou na místě, odkud je možné se připojit k síti. Doporučuje se také hodinky vypnout a opět zapnout (Nastavení > Vypnout). Pokud se již zobrazí síť GSM, ale internetové připojení stále nebude dostupné (chybějí ikona - **↑↓**), může to znamenat nesprávnou konfiguraci APN. Tato konfigurace se provádí speciálními SMS kódy, které jsou popsány dále v tomto návodu – **ŘEŠENÍ PROBLÉMU**.

4. Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace **Garrett Tracker** na chytrém telefonu. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Pinovou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garrett Tracker**.

NABÍJENÍ

- 1.K nabíjení chytrých hodinek slouží příložený magnetický kabel.
- 2.Magnetickou koncovku kabelu přiložte tak, aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu. Poté připojte druhý konec kabelu k nebo napájecího zdroje USB. Po správném připojení se na obrazovce hodinek zobrazí animace nabíjení.

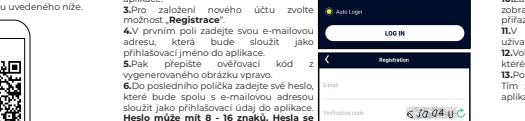


ⓘ Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojené správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V. Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

INSTALACE APLIKACE GARETT TRACKER

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **Garrett Tracker**. Předtím, než začnete zařízení používat, si tuto aplikaci stáhněte z obchodu GooglePlay nebo AppStore a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu. Aplikaci můžete vyhledat vepsáním do vyhledávače obchodu názvu „Garrett Tracker“ nebo naskenováním vhodného QR kódu uvedeného níže.

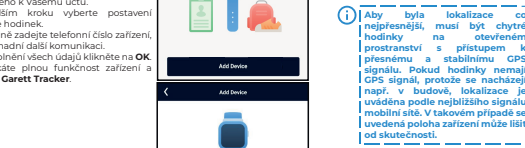


ⓘ Aby aplikace fungovala správně, je nutné ji před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

ⓘ Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: servis@garett.pl

ⓘ V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přípináčkem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (GPS / LBS / WiFi), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

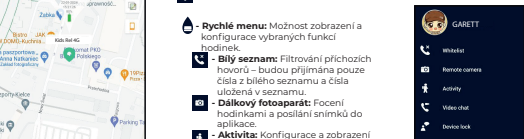

POZOR: Při používání libovolné funkce aplikace Garrett Tracker nebo při konfiguraci nastavení se může zobrazit oznámení „Zařízení není v síti“. To znamená, že chytré hodinky nemají aktivní připojení k internetu, nebo jsou mimo dosah sítě. Zkontrolujte, že SIM karta je správně nainstalovaná a splňuje všechny požadavky uvedené v návodu. Pokud je karta nainstalovaná správně a splňuje stanovená kritéria, chybějí připojení může být způsobeno nesprávnou konfigurací APN. Konfigurace APN je popsána v další části návodu – v kapitole ŘEŠENÍ POTÍŽÍ.

ⓘ V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl

- **Chat:** Možnost posílání krátkých hlasových zpráv na hodinky (max. 15 sekund), krátkých textových zpráv (max. 30 znaků) a fotografií.
- **Geo plot:** Tato funkce vyhrazuje oblast, ve které se může uživatel hodinek pohybovat. Aplikace Vás upozorní, pokud zůstanete tato oblast překročena. Pro nastavení oblasti klikněte na + a pak zvolte libovolné místo na mapě, které bude středem geo plotu. Zadejte název a poloměr oblasti (max. 2 km).
- **Lokalizace:** Kliknutím na tuto ikonu se obnoví údaje o aktuálním umístění hodinek.
- **Historie:** Zobrazuje trasu uživatele hodinek v předchozích dnech.
- **Rychlé menu:** Možnost zobrazení a konfigurace vybraných funkcí hodinek.
- **Bílý seznam:** Filtrování příchozích hovorů – budou přijímána pouze čísla z bílého seznamu a čísla uložená v seznamu.
- **Dálkový fotoaparát:** Focení hodinkami a posílání snímků do aplikace.
- **Aktivita:** Konfigurace a zobrazení aktivity uživatele hodinek za několik předchozích dnů.
- **Video chat:** Možnost videohovoru mezi administrátorem a přiřazenými hodinkami.

Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekvalitní a přerušovaný.

