

Rohnson[®]

Návod k použití

MULTIFUNKČNÍ HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA

R-2853



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládnutí prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládnutí.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Spotřebič umísťte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umísťte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 10 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Nepokládejte žádné předměty na spotřebič a na dvířka spotřebiče.
- Nevkládejte do spotřebiče kuchyňské náčiní, kovové folie, papír ani kartonové nebo plastové obaly.
- Nezapojte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Nezapojte spotřebič do zásuvky umístěné níže, než je umístěn spotřebič.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že je příslušenství řádně umístěno. Nádoby nepřepíňujte. Používejte vždy s vloženým odkapávacím tácem.
- Nepiňte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Pokud ze spotřebiče během provozu vychází černý dým, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Spotřebič se při provozu zahřívá a zůstává teplý ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka.
- Z otvorů spotřebiče vychází během provozu horký vzduch a pára. Vyhněte se kontaktu s horkou párou. Otvory nezakrývejte.
- Horké příslušenství s potravinami vyjímejte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Horké příslušenství odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.

- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.
- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič nejprve vypněte.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Pokud dojde k ponoření spotřebiče do vody, okamžitě jej odpojte z el. sítě. Nesahejte do vody, pokud spotřebič není odpojen z el. sítě.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

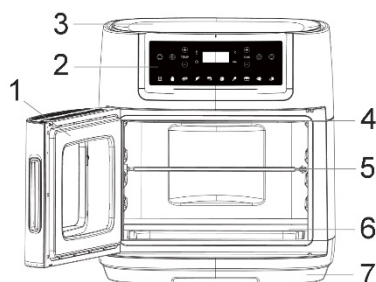

8



9



10



11



12



13



14




15



16

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Dvířka | 9. Rošt |
| 2. Ovládací panel | 10. Kulatý koš |
| 3. Horní kryt | 11. Rožně |
| 4. Horní topné těleso | 12. Odkapávací táč |
| 5. Úchyt rožně | 13. Drátěný koš |
| 6. Spodní topné těleso | 14. Plech |
| 7. Základna | 15. Jehly na špízy |
| 8. Držák rožně | 16. Drátěný koš s rukojetí |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

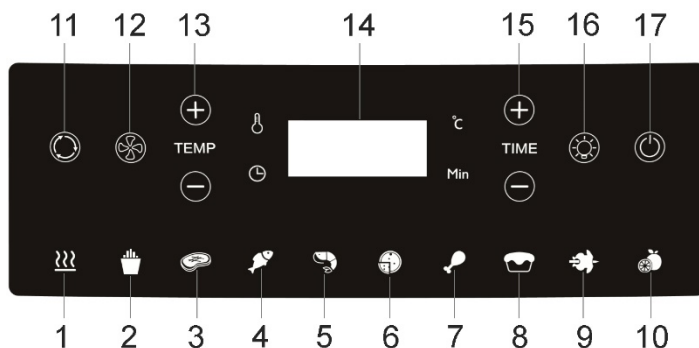

- | | |
|-------------|------------------------------------|
| 1. Výchozí | 10. Sušení ovoce |
| 2. Hranolky | 11. Tlačítko otáčení rožně |
| 3. Steak | 12. Indikace ventilátoru |
| 4. Ryba | 13. Tlačítka nastavení teploty +/- |
| 5. Krevety | 14. Displej |
| 6. Pizza | 15. Tlačítka nastavení času +/- |
| 7. Kuře | 16. Tlačítko osvětlení |
| 8. Moučník | 17. Tlačítko zapnuto/vypnuto |
| 9. Rožnění | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškeré obalové materiály.
- Omyjte příslušenství v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Povrch spotřebiče a vnitřní prostor trouby otřete navlhčeným hadříkem s kuchyňským saponátem, setřete hadříkem navlhčeným v čisté vodě a osušte.
- Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyberte požadované příslušenství, umístěte na něj potraviny a vložte jej do spotřebiče. Potraviny pokud možno rovnoměrně rozložte. Na dno spotřebiče umístěte odkapávací táč.

Příslušenství:

Drátěný koš – lze využít pro sušení potravin, přípravu křupavých potravin nebo pro ohřev např. pizzy. Pro rychlejší pečení můžete umístit koš do horních drážek blíže topnému tělesu.

Rošt – vhodný např. pro přípravu pizzy a k ochraně topného tělesa před prskajícím tukem.

Rožeň – vhodný pro přípravu pečeně nebo celého kuřete. Napíchněte maso středem na rožeň a nasuňte na něj vidlice (směrem k masu). Maso musí být tak velké, aby se mohlo ve spotřebiči volně otáčet.

Držák rožně – slouží pro vyjmutí rožně ze spotřebiče.

Drátěný koš s rukojetí – slouží např. pro přípravu hranolek, krevet apod.

Pozn.: Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost ale doporučujeme potřít potraviny trochou oleje.

- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Tlačítkem programu zvolte jeden z přednastavených automatických programů, viz tabulka níže.

Pozn.: Během provozu bliká indikace ventilátoru.

- Tlačítka nastavení teploty/času lze upravit požadovanou teplotu a dobu přípravy. Rozmezí nastavení teploty je 65-200 °C (35-80 °C pro program sušení ovoce), nastavení časovače až 60 minut (4-12 h pro program sušení ovoce). Nastavení je možné upravit během provozu.
- Při využití programu rožnění zapněte otáčení tlačítkem otáčení rožně.
- Spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením. Pro zapnutí/vypnutí osvětlení stiskněte tlačítko osvětlení. Po otevření dvířek se osvětlení zapne automaticky a po jejich zavření opět po 30 vteřinách zhasne.
- Pro zajištění optimálního výsledku přibližně v polovině doby přípravy zkontrolujte potraviny a případně je otočte nebo promíchejte.

Pozn.: Pokud dojde k otevření dvířek spotřebiče, proces pečení se automaticky přeruší a zapne se osvětlení.

Upozornění: Příslušenství je po použití horké, nedotýkejte se jej holými rukama! Pro manipulaci používejte výhradně rukojeť a kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.

- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne (ventilátor zůstává dalších cca 30 vteřin v provozu pro zchlazení spotřebiče). V případě potřeby můžete nastavit dodatečnou dobu pečení.
- Vyjměte příslušenství ze spotřebiče, umístěte jej na teplu odolný povrch a vyjměte potraviny. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- V případě potřeby můžete ve spotřebiči ihned připravit další porci potravin.
- Pro přípravu moučnicku lze na rošt umístit formu na pečení.
- Po použití spotřebič vypněte stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto po dobu 0,5 vteřiny a odpojte jej z el. sítě.

TABULKA PROGRAMŮ

Program	Přednastavená teplota/čas	Nastavitelná teplota/čas	Příslušenství
Výchozí	190 °C/10 min.	65-200 °C/5-60 min.	Drátěný koš/kulatý koš
Hranolky	200 °C/15 min.	65-200 °C/5-60 min.	Drátěný koš/kulatý koš
Steak	180 °C/25 min.	65-200 °C/5-60 min.	Drátěný koš/kulatý koš
Ryba	165 °C/15 min.	65-200 °C/5-60 min.	Rožeň
Krevety	180 °C/10 min.	65-200 °C/5-60 min.	Drátěný koš
Pizza	180 °C/15 min.	65-200 °C/5-60 min.	Plech, rošt
Kuře	180 °C/25 min.	65-200 °C/5-60 min.	Drátěný koš/kulatý koš
Moučnick	175 °C/30 min.	65-200 °C/5-60 min.	Plech
Rožnění	190 °C/40 min.	65-200 °C/5-60 min.	Rožeň
Sušení ovoce	60 °C/8 h.	35-80 °C/4-12 h.	Drátěný koš

TABULKA PŘÍPRAVY POTRAVIN

Potraviny	Množství (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Poznámka
Tenké mražené hranolky	300-700	15-16	200 °C	V průběhu zamíchejte
Silné mražené hranolky	300-700	15-20	200 °C	V průběhu zamíchejte
Domácí hranolky	300-800	10-16	200 °C	Přidejte ½ lžice oleje, v průběhu zamíchejte
Domácí pečené brambory	300-800	18-22	185 °C	Přidejte ½ lžice oleje, v průběhu zamíchejte
Gratinované brambory	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	185 °C	
Vepřová kotleta	100-500	10-14	185 °C	
Hamburger	100-500	7-14	185 °C	
Párek v těstíčku	100-500	13-15	200 °C	
Kuřecí paličky/křídýlka	100-500	18-22	185 °C	
Kuřecí prsa	100-500	10-15	185 °C	
Jarní závitky	100-400	15-20	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražené kuřecí nugety	100-500	10-15	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražené rybí prsty	100-400	6-10	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražený obalovaný sýr	100-400	8-10	185 °C	
Plněná zelenina	100-400	10	160 °C	
Moučník	300	20-25	160 °C	Použijte pečicí formu
Quiche	400	20-22	185 °C	Použijte pečicí formu
Muffiny	300	15-18	200 °C	Použijte pečicí formu
Sladké pochoutky	400	20	160 °C	

Pozn.: Uvedené údaje jsou pouze orientační.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjímatelné příslušenství omyjte v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- Pro odstranění připečených zbytků jídla ponořte příslušenství do vody s neutrálním kuchyňským saponátem a nechte chvíli odmočit.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor spotřebiče od oleje navlhčeným hadříkem s neutrálním saponátem, otřete hadříkem navlhčeným v čisté vodě a poté důkladně osušte čistým hadříkem. V případě potřeby očistěte topné těleso od zbytků jídla měkkým kartáčkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Spotřebič není zapojený do el. sítě	Zapojte spotřebič do el. sítě
	Nebyl spuštěn program	Zvolte program
Pokrm je nedopečený	Příliš velké množství potravin v koši	Připravujte potraviny po menších porcích
	Příliš nízká teplota	Upravte nastavení teploty
Pokrm je nerovnoměrně upečený	Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin	Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení
Ze spotřebiče vychází bílý kouř	Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje	Nepřipravujte příliš tučné potraviny. Přidávejte přiměřené množství oleje
	Zbytky oleje ve spotřebiči	Čistěte spotřebič po každém použití
Chybový kód E2, E4	Porucha PCB nebo senzoru	Odpojte spotřebič z el. sítě a po vychladnutí jej opět zapojte. Kontaktujte autorizovaný servis
Chybový kód E0	Dvířka nejsou řádně zavřena	Zavřete řádně dvířka spotřebiče

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1900 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.